

The Siemens logo is displayed in a teal, sans-serif font within a white rectangular box at the top left of the page. The background of the entire advertisement is a photograph of a modern apartment interior. A large window on the left offers a panoramic view of a city at sunset, with a small dog sitting on a stack of books on the balcony. To the right, a built-in wardrobe is visible, containing folded towels, hanging clothes, and a pair of white sneakers on a shelf.

SIEMENS

Pyykinpesukone

WM..U...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

fi Käyttö- ja asennusohje

Register
your
product
online

Pyykinpesukone

Valintasi on Siemens pyykinpesukone.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa lukemiseen ja perehdy pyykinpesukoneesi etuihin.

Jokainen pyykinpesukone joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja sen moitteeton kunto. Näin varmistetaan, että merkin Siemens asettamat korkeat laatuvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja tuotteistamme, tarvikkeista, varaosista ja huollosta saat verkkosivuiltamme www.siemens-home.bsh-group.com tai kääntymällä kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikäli käyttö- ja asennusohjeet koskevat eri malleja, eroihin viitataan kyseisissä kohdissa.



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta kun olet lukenut nämä käyttö- ja asennusohjeet!

Kuvaustavat

Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/ tai ympäristövahinkoihin.

Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai kirjaimilla.

■ / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai luetelmaviivoilla.

Sisällysluettelo

Määräysten mukainen käyttö ... 4

Turvallisuusohjeet 5

Sähköön liittyvät vaarat 5

Loukkaantumisvaara 5

Lasten turvallisuus 5

Ympäristönsuojelu 7

Pakkaus/käytöstä poistettu laite 7

Taloudellista käyttöä koskevia ohjeita. 7

Tutustuminen laitteeseen 8

Laite 8

Ohjauspaneeli 9

Kosketusnäyttö 10

Pyykki 11

Pyykin esikäsittely 11

Pyykin lajittelu 11

Tärkkäys 12

Värjäminen/valkaisu 12

Pesuaine 12

Oikean pesuaineen valinta 12

Energian ja pesuaineen säästö 13

Ohjelman oletusasetukset 13

Lämpötila 13

Linkousnopeus 13

Ajastusaika 14

i-Dos Asetus 14

Ohjelman lisäasetukset 15

⚙️ Speed 15

🌿 Eco 15

Esipesu 15

Vesi&huuhtelu 16

Rypistymisesto 16

Liotus 16

Huuhtele plus 16

Muisti 16

Yö pesu 16

Laitteen käyttö 17

Koneen alkuvalmistelut 17

Laitteen kytkeminen päälle/ohjelman

valinta 17

Ohjelman oletusasetusten

muuttaminen 17

Ohjelman lisäasetusten valinta 18

Pyykin laittaminen rumpuun 18

Pesuaineen ja huuhteluaineen

annostelu ja lisääminen 18

Ohjelman käynnistäminen 19

Lapsilukko 19

Pyykin lisääminen/poistaminen 20

Ohjelman vaihtaminen 20

Ohjelman keskeytys 20

Ohjelman lopettaminen kun valittuna

on Ei linkousta 20

Ohjelma päättymisen 21

Pyykin poistaminen/laitteen

kytkeminen pois päältä 21

Älykäs annostelujärjestelmä .. 21

Älykäs annostelujärjestelmä

pesuainekotelossa 21

Käyttöönotto/annostelusäiliön

täyttäminen 21

Päivittäisessä käytössä 22

Perusasetukset 23

Manuaalinen annostelu 24

Laitteen asetukset 25

Kytkeytyminen automaattisesti pois

päältä 25

Perusasetukset 25

Tunnistimet 26

Epätasapainon tunnistusjärjestelmä .. 26

Aquasensor-tunnistimet 26

Puhdistus ja huolto 27

Koneen runko/ohjauspaneeli 27

Rumpu 27

Kalkinpoisto 27

i-Dos-pesuainekotelo ja kotelokehys .. 27

Poistovesipumppu tukossa	29
Hajulukkuon kytkettävä poistovesiletku on tukossa.	30
Tulovesiletkussa oleva suodatin tukossa	30

Häiriöt ja niiden korjaaminen . 31

Hätäaukaisu.	31
Kosketusnäytöllä näkyvät tiedot.	31
Häiriöt ja niiden korjaaminen.	32

Huoltopalvelu 34

Tekniset tiedot. 35

Sijoittaminen ja liittäminen . . . 35

Vakiovarusteet	35
Turvallisuusohjeet	36
Asennusalue	36
Asennus jalustalle tai puupalkkilattialle	36
Asennus laatikolliselle jalustalle.	37
Laitteen asentaminen keittokomeroon	37
Kuljetustukien poistaminen	37
Letkujen ja johtojen pituudet	37
Vedentulo	38
Vedenpoisto.	39
Asennon säätäminen.	40
Sähköliitäntä	40
Ennen ensimmäistä käyttöä.	41
Kuljetus	41

Aqua-Stop-takuu. 42



Määräysten mukainen käyttö

- Käyttö vain yksityisessä kotitaloudessa.
- Laite on tarkoitettu konepesun kestävien tekstiilien ja käsinpestävien villatekstiilien pesuun pesuaineliuoksessa.
- Käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten edestä täytettäviin laitteisiin soveltuvien pesu- ja huuhteluaineiden kanssa. Älä käytä käsin pestävään pyykkiin tarkoitettua pesuainetta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun annostelet pesuaineita, lisäaineita, huuhteluaineita ja tahrannoistoaaineita.
- Laitetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta **valvonnan alaisina** tai heitä **on opastettu** koneen käytöstä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa konetta ilman valvontaa.
- Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa laitteen läheltä.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- Pidä lemmikkieläimet poissa laitteen läheltä.

Ennen laitteen käyttöönottoa: Lue käyttö ja asennusohjeet ja kaikki muut laitteen mukana toimitetut tiedotteet ja noudata ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempiä käyttötarvetta tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

Turvallisuusohjeet

Sähköön liittyvät vaarat

Varoitus

Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran.

- Tartu pistokkeeseen vain kuivin käsin.
- Vedä verkkojohtoa aina vain pistokkeesta, älä johdosta, koska johto voi vaurioitua.
- Laite on maadoitettava.
Sähköliitântä → *Sivu 40*

Loukkaantumisvaara

Varoitus

Loukkaantumisvaara!

- Jos laitetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta), ne saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä nosta laitetta sen ulkonevista osista.
- Jos nouset laitteen päälle, työtaso voi murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä nouse laitteen päälle.
- Jos nojaat avattuun täyttöluukkuun tai asetat sen päälle painavan taakan, laite voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä nojaa auki olevaan täyttöluukkuun.

- Käden laittaminen pyörivään rumpuun voi aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä laita kättäsi pyörivään rumpuun.
Odota, kunnes rumpu on lakannut pyörimästä.

Varoitus

Palovamman vaara!

Kun peset pyykkiä korkeassa lämpötilassa, altistut palovamman vaaralle, jos joudut kosketuksiin kuuman pesuaineliuoksen kanssa (esim. kun tyhjennät kuuman pesuaineliuoksen pesualtaaseen).
Älä laita kättäsi kuumaan pesuaineliuokseen.

Lasten turvallisuus

Varoitus

Hengenvaara!

- Laitteella leikkivät lapset voivat joutua hengenvaarallisiin tilanteisiin tai vahingoittaa itsensä.
 - Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa laite on.
 - Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

- Lapset voivat esim. leikkiessään jäädä vahingossa koneeseen ja joutua hengenvaaraan. Käytöstä poistetut laitteet:
 - Irrota pistoke pistorasiasta.
 - Katkaise verkkojohto ja irrota johto ja pistoke laitteesta.
 - Riko täyttöluukun lukko.

 Varoitus
Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään kääriytyä muoveihin ja pakkauksen osiin tai vetää esim. muovipussin päähänsä ja tukehtua. Pidä pakkaus, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

 Varoitus
Myrkytysvaara!

Pesu- ja huuhteluaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä. Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

 Varoitus
Silmä-/ihoärsytys!

Pesu- ja huuhteluaineet saattavat aiheuttaa tai silmä- tai ihoärsytystä joutuessaan silmiin tai iholle. Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

 Varoitus
Loukkaantumisvaara!

Kun pesulämpötila on korkea, täyttöluukun lasi kuumenee. Älä anna lasten koskettaa kuumaa luukun lasia.



Ympäristönsuojelu

Pakkaus/käytöstä poistettu laite



Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja kaikissa EU-maissa.

Taloudellista käyttöä koskevia ohjeita

- Käytä hyödyksi valitun ohjelman maksimi täyttömäärä. Ohjelmataulukko → Käyttö- ja asennusohjeen liite
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Säästä energiaa ja pesuainetta, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta.
- Pesuaineen annostelu **älykkäällä annostelujärjestelmällä** (i-Dos) auttaa säästämään pesuainetta ja vettä.
- Valittavissa olevat lämpötilat viittaavat tekstiileissä oleviin pesuohjemarkintoihin. Laitteessa käytetyt lämpötilat voivat poiketa näistä, jotta varmistetaan energiansäästön ja pesutuloksen kannalta paras mahdollinen yhdistelmä.

- **Energiansäästötila:** Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä (n. 5 minuuttia), kosketusnäytön valo voi kytkeytyä energian säästämiseksi pois päältä ennen ohjelman käynnistämistä ja ohjelman päättymisen jälkeen. Aktivoidaksesi valon näppää jotain kosketusnäytön aluetta. Kun ohjelma käy, kosketusnäytön valo on enimmäkseen pois päältä. Aktivoidaksesi valon näppää jotain kosketusnäytön aluetta.
- **Automaattinen virrankatkaisu:** Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä (n. 15 minuuttia), laite voi kytkeytyä ennen ohjelman käynnistämistä ja ohjelman päätyttyä automaattisesti pois päältä. Paina uudelleen valitsinta ① kytkeäksesi laitteen päälle.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaisesti.


Tutustuminen laitteeseen

Laite



- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 | Pesuainekotelo |
| 2 | Ohjauspaneeli/kosketusnäyttö |
| 3 | Täyttöluukku |
| 4 | Huoltoluukku |


Ohjauspaneeli

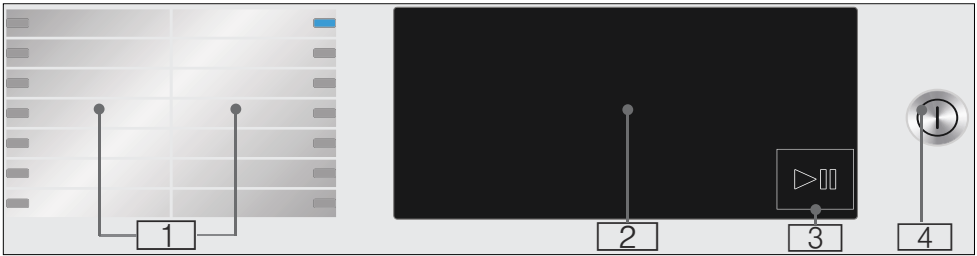

- 1** Valittavissa olevat ohjelmat
Ohjelmataulukko → Käyttö- ja asennusohjeen liite
- 2** Kosketusnäyttö
- 3** Valitsin Käynnistys/Tauko
Käynnistääksesi, pysäyttääksesi (esim. pyykin lisäämiseksi) ja keskeyttääksesi ohjelman näppää valitsinta ▷||.
- 4** Virtakytkin
Paina valitsinta ① kytkeäksesi laitteen päälle tai pois päältä.


Kosketusnäyttö

Ohjelman ennakoasetukset

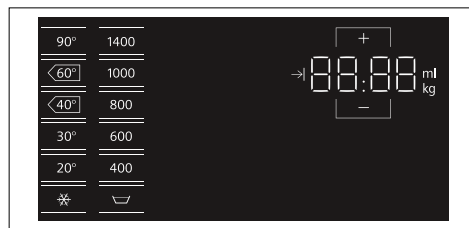


Näyttö	Asetus	Kuvaus
❄ - 90 °C	Lämpötila	asetettavissa oleva lämpötila °C ❄ = kylmä
🔄, 400 - 1400	Linkousnopeus	Linkousnopeus 1/ min (kierrosta minuutissa) 🔄 = ei linkousta
2:30*	Jäljellä oleva ohjelman käyntiaika	Jäljellä oleva ohjelman käyntiaika riippuu valinnasta h:min (tunnin:minuutit)
1 - 24h	Ajastusaika	Ohjelman päättyminen ... h kuluttua (h=tunnit)
9,0* kg	Suurin sallittu täyttömäärä	Täyttösuositus kg
* valitusta ohjelmasta riippuen		

Ohjelmien lisäasetukset

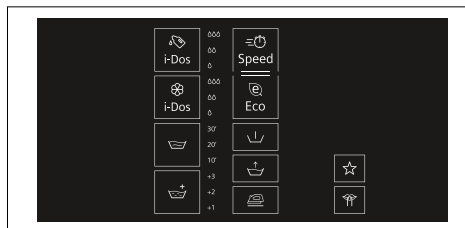

Näyttö	Asetus
🔄 i-Dos	Pesuaineen annostelumäärä
🔄 i-Dos	Huuhteluaineen annostelumäärä
🔄	Liotus
🔄+	Huuhtelee plus
🔄	Speed
🔄	Eco
🔄	Esipesu
🔄	Vesi&huuhtelu
🔄	Helposti silitettävät
☆	Muisti
🔄	Kevyt pesu/perusasetukset

Ohjelmavaihtelun näytöt (pesuohjelman kulku)

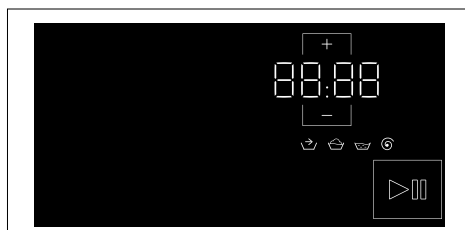

Näyttö	Asetus
▶	Valitsin Käynnistys/Tauko
🔄	Esikäsittely
🔄	Peseminen
🔄	Huuhtelu
🔄	Linkous/veden poisto
End	Pesuohjelman päättymisen



Pyykki

Pyykin esikäsittely


Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot


Esineet (esim. kolikot, paperiliittimet, neulat, naulat) voivat vahingoittaa tekstiilejä tai laitteen rakenneosia.

Noudata sen tähden seuraavia pyykin esikäsittelyä koskevia ohjeita:

- Tyhjennä taskut.

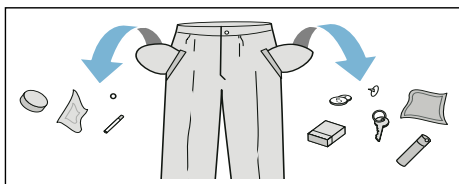

- Tarkasta, onko pyykissä metalliesineitä (esimerkiksi paperiliittimiä) ja poista ne.
- Pese pesupussin sisältä hellävaraisen pesukäsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatekappaleet (sukat, kaarituelliset rintaliivit).

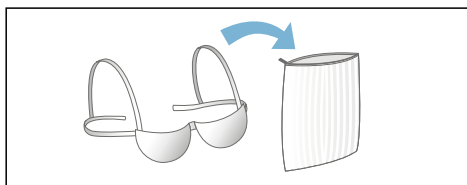

- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesupussin sisälle.
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.

Pyykin lajittelu

Lajittele pyykki valmistajan hoito-ohjeiden ja hoito-ohjemerkinäytöjen ja seuraavien ominaisuuksien mukaan:

- Kangas-/kuitutyyppi
- Väri

Huomautus: Pyykki voi värjäytyä tai se ei puhdistu kunnolla. Pese sen tähden valkoinen ja värillinen pyykki erikseen.

Pese uudet värilliset tekstiilit ensimmäistä kertaa erillään.

- likaisuus
Pestävien vaatekappaleiden tulisi olla myös suunnilleen yhtä likaisia. Muutamia esimerkkejä likaisuusasteista löydät kohdasta
 - **Kevyesti likaantunut:** älä esipese, valitse tarvittaessa asetus **Speed**.
 - **Normaali**
 - **Runsas:** laita rumpuun vähemmän pyykkiä, esikäsittele pyykki tarvittaessa
 - **Tahrat:** Poista / esikäsittele tahrat, kun ne ovat vielä tuoreita. Painele ensin tahraa saippuayeteen kostutetulla liinalla. Älä hankaa. Pese tekstiilit sen jälkeen sopivalla pesuohjelmalla. Pinttyneet ja kuivuneet tahrat voivat joskus poistua vasta usean pesukerran jälkeen.
- Hoito-ohjeiden symbolit
Symboleissa olevat luvut viittaavat korkeimpaan sallittuun pesulämpötilaan.
 - : sopii tavanomaiseen pesuun; esim. ohjelma **Cottons (Puuvilla)**.
 - : pestävä hellävaraisesti, esim. ohjelma **Easy-Care (Siliävät)**.
 - : pestävä erittäin hellävaraisesti, esim. ohjelma **Delicates/Silk (Hienop./Silkki)**.
 - : käsin pestävä pyykki, esim. ohjelma **Wool (Villa)**.
 - : älä pese pesukoneessa.

Tärkkäys

Huomautus: Älä käsittele pyykkiä huuhteluaineella.

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse ohjelma  **Rinse (Huuhtelu)**/Spin (Linkous) .
3. Annostele nestemäinen tärkki käsin valmistajan ohjeiden mukaan vasempaan lokeroon (puhdista tarvittaessa ensin lokero).
4. Näppää valitsinta .

Värjäminen/valkaisu

Värjää koneessa vain kotitalouskäyttöön tarkoitettuja määriä. Suola saattaa syövyttää teräspintoja! Noudata värjäysaineen valmistajan ohjeita.

Älä poista pyykistä väriä laitteessa.



Pesuaine

Oikean pesuaineen valinta

Pesumerkintä on tärkeä pyykin oikean pesuaineen, lämpötilan ja huuhteluaineen valintaa varten. → Katso myös www.sartex.ch

Sivulta www.cleanright.eu löydät lisätietoja pesuaineista, huuteluaineista ja puhdistusaineista kotitalouskäyttöä varten.

- **Valkopesuaine, jossa optisia kirkasteita**
Sopii keittämistä kestäväälle valkopyykille, joka on pellavaa tai puuvillaa
Ohjelma: Puuvilla/
kylmä - maks. 90 °C
- **Kirjopesuaine ilman valkaisua tai optisia kirkasteita**
Sopii värilliselle pyykille, joka on pellavaa tai puuvillaa
Ohjelma: Puuvilla/
kylmä - maks. 60 °C
- **Pesuaine kirjopyykille/hienopyykille ilman optisia kirkasteita**
Sopii värilliselle pyykille, joka on valmistettu helposti siliävistä, synteettisistä kuiduista
Ohjelma: Siliävät/
kylmä - maks. 60 °C
- **Hienopesuaine**
Sopii hellävaraista käsittelyä vaativille, hienoille kuiduille, silkille tai viskoosille
Ohjelma: Hienopesu/Silkki
kylmä - maks. 40 °C
- **Villanpesuaine**
Sopii villalle
Villaohjelma/
kylmä - maks. 40 °C

Energian ja pesuaineen säästö

Kun pyykki on kevyesti tai tavanomaisesti likaantunutta, voit säästää energiaa (laskemalla pesulämpötilaa) ja pesuainetta:

Säästö	Likaisuus/Huomautus
Alennettu lämpötila ja pesuainemäärä annostelusuosituksen mukaan	kevyt Likaa tai tahroja ei ole havaittavissa. Tekstiileissä on ehkä hieman hien hajua, esim.: ■ kevyet kesä- tai urheiluvaatteet (käytetty muutamia tunteja) ■ T-paidat, paidat, paitapuserot (käytetty vajaan päivän) ■ vieraiden vuodevaatteet ja pyyhkeet (käytetty yhden päivän)
	Normaali Näkyvää likaa tai helppoja tahroja, esim.: ■ t-paidat, paidat, paitapuserot (erittäin hikisiä, käytetty useamman kerran) ■ käsipyyhkeet, vuodevaatteet (olleet käytössä yhden viikon)
Lämpötila hoito-ohjemerkin mukaan ja pesuainemäärä annostelusuosituksen ja likaisuusasteen mukaan voimakas	runsas Selvästi näkyvää likaa ja/tai tahroja, esim. astiapyyheliinat, vauvanpyykki, työvaatteet

Huomautus: Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahranpoisto- ja huuhteluaineiden annostelussa.

P+ Ohjelman oletusasetukset

Voit muuttaa valittujen ohjelmien ennakoasetuksia. Asetuksia voidaan muuttaa myös valitun ohjelman ollessa käynnissä. Vaikutukset riippuvat siitä, mikä ohjelmavaihe on käynnissä.

Lämpötila

(°C)

Voit muuttaa asetettua lämpötilaa ennen ohjelmaa ja ohjelman kuluessa sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.

Maksimilämpötila, jonka voit asettaa, riippuu valitusta ohjelmasta.

Linkousnopeus

(☉)

Voit muuttaa linkousnopeutta (1/min; kierrosta minuutissa) ennen ohjelmaa ja ohjelman kuluessa sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.

Asetus ☹: "Ei linkousta" = ilman loppulinkousta. Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen.

Voit valita toiminnon Ei linkousta, jolloin vältät rypistymisen, jos et poista pyykkiä koneesta heti ohjelman päätyttyä.

Ohjelman jatkamiseksi/lopettamiseksi → *Sivu 20*

Suurin asetettavissa oleva linkousnopeus riippuu valitusta ohjelmasta ja konemallista.

Ajastusaika

(→)


Ohjelman valinnan jälkeen näytössä näkyy ohjelman kesto, esim. **1:51** (h:min (tunnit:minuutit)).

Ennen ohjelman käynnistämistä voit siirtää aikaa, jolloin haluat ohjelman olevan valmis, 30 minuutin välein enintään 24h (h=tuntia) myöhäisemmäksi.

Toimi näin:

1. Valitse haluamasi ohjelma (paitsi **MyTime**).
Näytössä näkyy valitun ohjelman kesto, esim. **2:30** (tunnit:minuutit).
2. Paina valitsinta + niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy haluamasi tunti-lukema.

Huomautus: Valitsimella + asetusrivot nousevat ja valitsimella - ne laskevat.

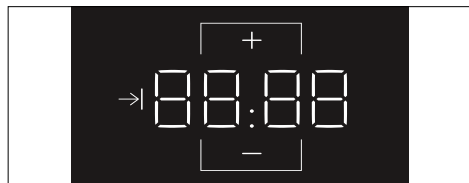

3. Näppää valitsinta ▷.

Ohjelman käynnistämisen jälkeen valittu aika, esim. **8 h**, näkyy ja kuluu näytössä, kunnes pesuohjelma alkaa. Sitten näytössä näkyy ohjelman kesto.

Huomautus: Kone säätää automaattisesti ohjelman keston pesuohjelman aikana. Kun muutat ohjelman ennakoasetuksia tai ylimääräisiä ohjelma-asetuksia, myös pesuaika muuttuu.

Ohjelman käynnistämisen jälkeen, kun valittu aika kuluu näytössä, voit muuttaa aikaa seuraavasti:

1. Näppää valitsinta ▷.
2. Muuta tunti-lukemaa valitsimella + tai -.
3. Ja näppää uudelleen valitsinta ▷.

i-Dos Asetus

Laitteessa on älykäs annostelujärjestelmä nestemäiselle pyykinpesuaineelle ja huuhteluaineelle.

Pesu- ja huuhteluaine annostellaan laitteen useimmissa ohjelmissa automaattisesti.

Tehtaalla on tehty seuraavat ennakoasetukset:

- i-Dos: 0
Pyykinpesuaine kevyesti likaantuneelle pyykille
- i-Dos: 00
Huuhteluaine normaalin pehmeälle pyykille

i-Dos pesuaineelle

Annostelumäärän asetukset

- 0 pieni:
kevyesti likaantuneelle pyykille
 - 00 keskimääräinen:
normaalilikaiselle pyykille
 - 000 runsas:
erityisen likaiselle tai tahraiselle pyykille
- pois automaattinen annostelu pois päältä,
manuaalinen annostelu

Voit muuttaa pesuaineen automaattisen annostelun asetuksia ennen pesuohjelman käynnistymistä ja esipesun aikana (jos valittu). Näppää sitä varten valitsinta **i-Dos**.

Likaisuusasteisiin liittyviä ohjeita löydät

i-Dos huuhteluaineelle

Annostelumäärien asetukset

- △ pieni:
vähemmän pehmeälle pyykille
 - △△ keskimääräinen:
normaalin pehmeälle pyykille
 - △△△ runsas:
erittäin pehmeälle pyykille
- pois automaattinen annostelu pois päältä

Voit muuttaa huuhteluaineen automaattisen annostelun asetuksia sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on. Näppää sitä varten valitsinta  **i-Dos**.

Ohjelman lisäasetukset

Huomautus: Yhteenvedosta löydät valittavissa olevat ohjelmien lisäasetukset; nämä vaihtelevat malleittain.

Voit säätää pesuprosessin vielä sopivammaksi pestävään pyykkiin valitsemalla lisäasetuksia.

Asetukset voidaan valita tai poistaa aina sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.

Valitsimien merkkivalot syttyvät, kun asetus on aktivoitu.

Asetukset jäävät muistiin, kun laite kytketään pois päältä.

Speed

()

Pesuaika on lyhyempi pesutuloksen ollessa sama, mutta energiankulutus on suurempi verrattuna valittuun ohjelmaan ilman asetusta  **Speed**.

Huomautus: Älä ylitä suurinta mahdollista täyttömäärää.

Eco

()

Energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalampi lämpötila pesutehon pysyessä samana verrattuna valittuun ohjelmaan ilman asetusta  **Eco**.

Esipesu

()

Erittäin likaiselle pyykille.

Huomautuksia

- Jos **valittuna on älykäs annostelu**, pesuaine annostellaan automaattisesti esipesua ja varsinaista pesua varten.
- Jos pyykki on hyvin likaista, yleensä riittää annostelu **keskitaso**, kun valitaan ohjelma, jossa on  (**Esipesu**).
- Jos **annostelet manuaalisesti**, jaa pesuaine esipesua ja varsinaista pesua varten. Annostelee esipesun pesuaine rumpuun ja varsinaisen pesun pesujauhe vasempaan lokeroon.

Vesi&huuhtelu



Vettä lisätään tavallista enemmän, pyykin käsittely on hellävaraisempaa.

Rypistymisestä



Vähentää rypistymistä, pyykki lingotaan alhaisella linkousnopeudella ja pöyhitään linkouksen jälkeen.

Huomautus: Pyykin jäännöskosteus on tavallista suurempi.

Liotus



Ennen varsinaista pesuvaihetta pyykki jää pidemmäksi aikaa veteen vaikeiden tahrojen irrottamiseksi.

10'	10 minuuttia
20'	20 minuuttia
30'	30 minuuttia

Huomautuksia

- Annostele pesuaine rumpuun.
- Laita koneeseen vain samanväristä pyykkiä.

Huuhtelee plus



Valittavissa olevat asetukset:

+1	+ 1 huuhtelu
+2	+ 2 huuhtelua
+3	+ 3 huuhtelua

Lisähuuhtelukertoja ohjelmasta riippuen, pidempi ohjelman kesto erityisen herkkäihoiselle sopivaa pesua varten ja/ tai alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.

Muisti



Tässä voit tallentaa yhden valitsemasi ohjelman suosikkiasetuksineen.

Tallentaminen:

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse ohjelma.
3. Muuta tarvittaessa ohjelman ennakkoasetuksia ja/tai valitse lisäasetuksia.
4. Näppää valitsinta ☆ ja pidä valitsin painettuna n. 3 sekuntia.

Ohjelma on tallentunut, kun kaikki asetukset vilkkuvat hetken.

Kun haluat ottaa tallennetun ohjelman käyttöön, näppää laitteen päälle kytkemisen jälkeen lyhyesti valitsinta ☆.

Jos haluat muuttaa tallennettua ohjelmaa, näppää uudelleen valitsinta ☆ ja pidä valitsin painettuna kolmen sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet valinnut uudet asetukset.

Yö pesu



Aktivoi asetukset näppäämällä lyhyesti valitsinta ☾.

Kone pesee äänettömämmin erityisen pesu- ja linkousmekaniikan ansiosta, lisäksi äänimerkki kytkeytyy pois päältä. Tarkoitettu erityisesti pyykinpesuun yöllä.

Huomautus: Pyykki on ohjelman päätyttyä hieman kosteampaa kuin tavallisesti.



Laitteen käyttö

Koneen alkuvalmistelut

Laite on tarkastettu ennen toimitusta tehtaalta. Käynnistä ennen ensimmäistä pesukertaa ohjelma **Drum Clean (Rummun puhdistus)** ilman pyykkiä, jotta tehtaasta koepesusta jäljelle jäänyt vesi poistuu koneesta.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

→ *Sivu 41*

Huomautuksia

- Viallista laitetta ei saa ottaa käyttöön.
- Ota yhteys huoltopalveluun!

1. Liitä pistoke pistorasiaan.




Varoitus

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!


Kosketettaessa jännitteisiä osia on olemassa hengenvaara.

- Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä liitäntäjohtosta.
- Laita pistotulppa pistorasiaan tai irrota se pistorasiasta vain kuivin käsin.

2. Avaa vesihana.

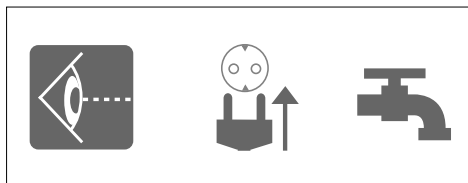

3. Avaa täyttöluukku.

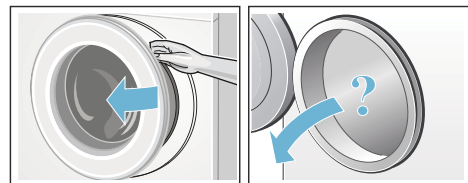

Laitteen kytkeminen päälle/ohjelman valinta

Paina valitsinta ①. Laite on kytketty päälle.

Sen jälkeen näyttöön tulee aina tehtaalla ennakkoon asetettu ohjelma **Cottons (Puuvilla)**.

Voit käyttää tätä ohjelmaa tai valita jonkin muun ohjelman.

Huomautus: Jos olet aktivoinut lapsilukon, se on deaktivoitava ennen kuin voit valita toisen ohjelman.

→ *Sivu 13*

Kosketusnäytössä näkyvät ennakkoasetukset ja suurin sallittu täyttömäärä valitulle ohjelmalle:

Voit käyttää näytössä näkyviä ennakkoasetuksia tai muuttaa ohjelman pyykille parhaiten sopivaksi muuttamalla ohjelman ennakkoasetuksia → *Sivu 13* ja/tai valitsemalla ohjelmalle lisäasetuksia → *Sivu 15*

Ohjelman oletusasetusten muuttaminen

Voit käyttää tai muuttaa ennakkoasetuksia.

Paina vastaavaa valitsinta niin monta kertaa, kunnes haluamasi asetus tulee näyttöön.

Asetukset ovat aktiivisia ilman vahvistusta.

Ne eivät jää koneen muistiin, kun kone kytketään pois päältä.

Ohjelman ennakkoasetukset
→ *Sivu 13*

Ohjelmataulukko → Käyttö- ja asennusohjeen liite

Ohjelman lisäasetusten valinta

Voit säätää pesuprosessin vielä sopivammaksi pestävään pyykkiin valitsemalla lisäasetuksia.

Voit valita tai poistaa asetuksia tai muuttaa niitä aina sen mukaan, missä vaiheessa pesuohjelma on.

Kun asetus aktivoidaan, valitsimen merkkivalo palaa.

Asetukset eivät jää koneen muistiin, kun kone kytketään pois päältä.

Ohjelmien lisäasetukset → *Sivu 15*

Ohjelmataulukko → Käyttö- ja asennusohjeen liite

Pyykin laittaminen rumpuun




Varoitus Hengenvaara!

Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim. tahranpoistoaineella, voivat aiheuttaa räjähdyksen pyykinpesukoneessa. Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Huomautuksia

- Laita koneeseen aina sekä pieniä että suuria vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä. Yksittäiset vaatekappaleet voivat aiheuttaa epätasapainon.
- Huomioi ilmoitettu suurin sallittu täyttömäärä. Kun kone on liian täynnä, pesutulos heikkenee ja pyykki rypistyy enemmän.

1. Aseta lajiteltu pyykki väljästi rumpuun.
2. Varmista, että vaatekappaleita ei puristu täyttöluukun ja kumimansetin väliin ja sulje täyttöluukku.

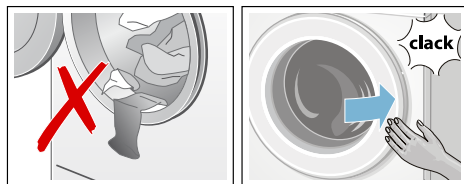

Pesuaineen ja huuhteluaineen annostelu ja lisääminen

Pesuaine ja huuhteluaine annostellaan laitteen useimmissa ohjelmissa automaattisesti; annostelu on näissä ohjelmissa ennakkoasetettu tehtaalla ja sitä voidaan muuttaa.

Älykkään annostelun lisäksi voit tarvittaessa annostella pesuainetta (esimerkiksi vedenpehmennysaine, valkaisuaine tai tahranpoistoaine) käsin vasempaan lokeroon.

Kun peset ohjelmalla, jossa ei ole automaattista annostelua tai et halua käyttää toimintoa (valitse tällöin automaattisen annostelun asetuksiksi "pois"), annostelee pyykinpesuaine manuaalisesti vasempaan lokeroon.

Ohjelman käynnistäminen

Näppää valitsinta ▷. Merkkivalo palaa ja ohjelma käynnistyy.

Näytössä näkyvän ohjelman aikana senhetkiset ohjelmatiedot:

- Ajastusaika tai pesuohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelman kesto
- ja ohjelman etenemisen ilmaisevat näytöt palavat
→ *Sivu 10*

Huomautus: Vaahdontunnistus

Jos kosketusnäytössä palaa myös symboli ⚡, laite on tunnistanut, että koneessa on pesuohjelman aikana liikaa vaahtoa, ja yrittää poistaa sitä käynnistämällä automaattisesti ylimääräisiä huuhtelukertoja. Kun täyttömäärä on sama, annostelee seuraavalla pesukerralla vähemmän pesuainetta.

Jos haluat varmistaa, että kukaan ei muuta vahingossa ohjelman asetuksia, valitse lapsilukko → *Sivu 19*

Lapsilukko

(☞ 3 sec)

Voit lukita laitteen ohjauspaneelin, jolloin asetettujen toimintojen muuttaminen epähuomiossa estyy.

Lapsilukon aktivointi:

Näppää ohjelman käynnistymisen jälkeen valitsinta ☞ 3 sec ja pidä painettuna n. 3 sekunnin ajan. Näyttö muuttuu täysin kirkkaaksi.

Jos kosketat ohjauspaneelia, kun lapsilukko on aktivoitu, näytössä vilkkuu hetken ☞ 3 sec ja kuulet äänimerkin. Ohjelma käy ilman muutoksia loppuun saakka.

Huomautus: Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näkyy **End**. Luukku on lukittu. Merkkivalo ☞ 3 sec palaa edelleen ja symbolit ☞ pysyvät kirkkaina muistutuksena siitä, että lapsilukko on deaktivoitava.

Lapsilukon deaktivointi:

Näppää valitsinta ☞ 3 sec ja pidä painettuna, kunnes merkkivalo sammuu.

Huomautuksia

- Jotta voit poistaa pyykin koneesta ohjelman päätyttyä, deaktivoi lapsilukko.
- Lapsilukko pysyy aktivoituna myös, kun laite kytketään pois päältä.
- Jos laite kytketään pois päältä ohjelman käydessä ja lapsilukon ollessa aktivoituna, ohjelma jatkuu, kun laite kytketään taas päälle.

Pyykin lisääminen/ poistaminen

Ohjelman käynnistymisen jälkeen voit tarvittaessa lisätä tai poistaa pyykkiä.

Näppää valitsinta ▷00. Laitte tarkastaa, onko pyykin lisääminen mahdollista.

Kosketusnäyttöön ilmestyy:

- Symboli  sammuu, pyykkiä voidaan lisätä.
- Symbol  palaa, pyykkiä ei voida lisätä.

Jatkaaksesi ohjelmaa paina valitsinta ▷00. Ohjelma jatkuu automaattisesti.

Huomautuksia

- Sulje täyttöluukku pyykkiä lisätessäsi mahdollisimman pian - vettä voi muutoin valua ulos koneesta.
- Jos vedenpinta on korkealla, lämpötila on korkea tai rumpu pyörii, täyttöluukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna eikä pyykkiä voi lisätä koneeseen.

Ohjelman vaihtaminen

Jos olet käynnistänyt vahingossa väärän ohjelman, voit muuttaa ohjelman seuraavasti:

1. Näppää valitsinta ▷00.
2. Valitse toinen ohjelma.
3. Ja näppää uudelleen valitsinta ▷00. Uusi ohjelma alkaa alusta.

Ohjelman keskeytys

Kun ohjelman lämpötila on korkea:


1. Näppää valitsinta ▷00.
2. Pyykin jäähdytys: valitse  **Rinse (Huuhtelu)/Spin (Linkous)** .
3. Ja näppää uudelleen valitsinta ▷00.

Kun ohjelman lämpötila on alhainen:

1. Näppää valitsinta ▷00.
2. Valitse  Rinse (Huuhtelu)/**Spin (Linkous)** .
3. Ja näppää uudelleen valitsinta ▷00.

Ohjelman lopettaminen kun valittuna on Ei linkousta

Kosketusnäytössä vilkkuu valitsin ▷00 ja näytössä näkyvät ennakkoon asetettu linkousnopeus ja valitun ohjelman jäljellä oleva kesto.

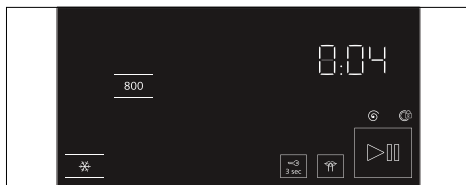

Jatka ohjelmaa:

- Näppää valitsinta ▷00 tai
- muuta linkousnopeutta (jos tarpeen) ja näppää sen jälkeen uudelleen valitsinta ▷00.

Huomautus: Jos haluat vain poistaa pesuveden, näppää n. 1 min kuluttua ohjelman käynnistymisestä valitsinta ▷00, ennen kuin linkous käynnistyy. Kytke laite sitten pois päältä. Ohjelma keskeytyy ja luukun lukitus vapautuu. Voit poistaa nyt pyykin koneesta.

Ohjelma päättyminen

End palaa kosketusnäytössä ja näytöt ► ja ☺ ovat sammuneet.


Pyykin poistaminen/laitteen kytkeminen pois päältä

1. Paina valitsinta ①. Laite on kytketty pois päältä.
2. Avaa luukku ja poista pyykki.
3. Sulje vesihana.

Huomautus: Ei tarpeen Aqua-Stop mallissa.

Huomautuksia

- Varmista, että rumpuun ei jää vaatekappaleita. Ne saattavat kutistua tai päästää väriä muihin tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.
- Poista mahdollisesti rumpuun ja kumitiivisteeseen jääneet vieraat esineet – ruostumisvaara.
- Pyyhi kumimansetti kuivaksi.

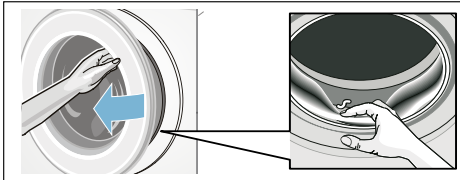

- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta rumpu ja kotelo kuivuvat sisältä.
- Odota aina, kunnes ohjelma on päättynyt, koska laite voi muuten olla vielä lukittuna. Kytke silloin laite päälle ja odota, että lukitus avautuu.




Älykäs annostelujärjestelmä

Älykäs annostelujärjestelmä pesuainekotelossa

i-Dos Älykäs annostelujärjestelmä

Laitteessa on älykäs annostelujärjestelmä nestemäiselle pyykinpesuaineelle ja huuhteluaineelle.

Tätä varten pesuainekotelossa ovat käytettävissä i-Dos säiliöt ① ja ②.

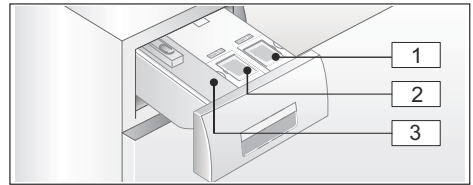

- ① Säiliö ① (1,3 l) nestemäiselle pyykinpesuaineelle
- ② Säiliö ② (0,5 l) huuhteluaineelle
- ③ Vasen lokero manuaalista annostelua varten

Valitusta ohjelmasta ja asetuksista riippuen laite annostelee i-Dos-säiliöstä optimaalisen määrän pyykinpesuainetta/huuhteluainetta.

Käyttöönotto/annostelusäiliön täyttäminen

Noudata valitsemasi pyykinpesu- ja huuhteluaineen valmistajan ohjeita. Suosittelemme yleis- ja kirjopyykinpesuainetta kaikille konepestäville, värillisille tekstiileille, jotka ovat puuvillaa tai synteettistä materiaalia.

Huomautuksia

- Käytä vain hyvin veteen liukenevia nestemäisiä tuotteita, joita valmistaja suosittelee annosteltavaksi pesuainekoteloon.

fi Älykäs annostelujärjestelmä


- Älä sekoita erityyppisiä nestemäisiä pesuaineita keskenään. Kun vaihdat toiseen nestemäiseen pyykinpesuaineeseen (tyyppi, valmistaja, ...), tyhjennä annostelusäiliö huolellisesti.
- Älä käytä liuotinpitoisia tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja (esim. nestemäisiä valkaisuaineita).
- Älä sekoita yhteen pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta.
- Älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita.
- Älä jätä lokeron kantta pidemmäksi aikaa auki, näin vältät pesu- tai huuhteluaineen kuivumisen.

Annostelusäiliön täyttäminen:

Pesuainekotelon kannet on merkitty seuraavilla symboleilla:

-  Valkopesu-/yleispyykinpesuaine
-  Huuhteluaine

1. Avaa pesuainekotelo.
2. Avaa kansi:
3. Kaada säiliöön pesuainetta ja/tai huuhteluainetta. Älä ylitä merkintää **max**.

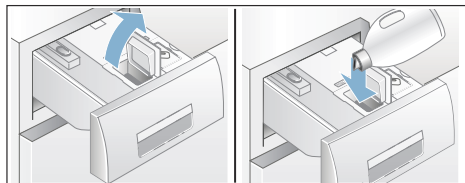


4. Sulje kansi.
5. Työnnä pesuainekotelo hitaasti takaisin paikalleen.

Kun pesuainekotelo on työnnetty kokonaan paikalleen, näyttö  ei pala, kun laite on kytketty päälle.

Päivittäisessä käytössä

Näytöt:

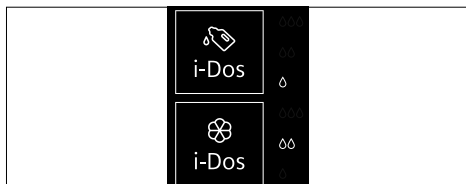

- Merkkivalo **palaa**, kun säiliön älykäs annostelu on valittuna.
- Asetusten näyttö, esim. **00 vilkkuu**, kun älykäs annostelu on valittuna ja säiliössä on liian vähän annosteltavaa ainetta.

Älykkään annostelun valinta päälle ja pois ja annosteluasetuksen säätö:

Pesuaineen ja huuhteluaineen älykäs annostelu on tehdasasetuksena kaikissa ohjelmissa, joissa älykäs annostelu on mahdollista.

Yhteenveto kaikista mahdollisista ohjelma-asetuksista löytyy käyttö- ja asennusohjeen liitteestä.

Pesuaineen  esivalittu annosteluasetus on  (kevyesti likaantunut pyykki) ja huuhteluaineen  annostelu on  (normaalin pehmeä pyykki). Asetusta voidaan muuttaa ohjelmakohtaisesti.

Älykkään annostelun lisäksi voit tarvittaessa annostella lisäpesuaineen käsin vasempaan lokeroon (esim. tahrannoistoaainetta).

Huomautus: Valinta (pääle/pois) sekä kulloinkin valittu annostelumäärä  **i-Dos** ja  **i-Dos** pysyvät ohjelmakohtaisesti muistissa seuraavaan muutokseen saakka, vaikka laite kytketään pois päältä.

Pyykinpesuaineen/huuhteluaineen lisääminen:

Kun kyseinen näyttö vilkkuu älykkään annostelun ollessa valittuna, täyttömäärän minimiraja on alittunut. Sisältö riittää noin 3 pesukertaan.

Voit lisätä lokeroihin samaa pyykinpesu- tai huuhteluainetta milloin tahansa. Puhdista lokerot, kun vaihdat tuotetta tai valmistajaa.

Säädä tarvittaessa perusannosmäärä sopivaksi.

Perusasetukset

Perusannostelumäärät vastaavat:

- **pesuaineelle** – valmistajan suositus normaalisti likaantuneelle pyykille ja kulloisellekin veden kovuudelle.
- **huuhteluaineelle** – valmistajan suositus keskimääräiselle pehmeydelle.

Katso tiedot pyykinpesu- tai huuhteluaineen pakkauksen etiketistä tai tiedustele suoraan valmistajalta.

Mittaa paikallisen veden kovuus testiliuskalla tai tiedustele vedenkovuutta paikalliselta vesilaitokselta.

Veden kovuus:



Alla on esimerkki pesuainepakkauksen annosteluohjeista:

Likaisuusaste → Veden kovuus ↓	kevyt	Normaali	runkas	hyvin runkas
pehmeä/keskimääräinen	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
kova/erittäin kova	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

Perusannostelumäärän tehdasasetuksena on aluekohtainen ennakoasetus (esim. 75 ml pesuainetta ja 36 ml huuhteluainetta).

Aseta pesuaineen perusannostelumäärä pesuaineen pakkausmerkinnän mukaan. Ota tällöin huomioon veden kovuus.

Valitse huuhteluaineen perusannostelumäärä pyykin haluamasi pehmennyksen mukaan.

Perusannostelumäärän muutos vaikuttaa samalla tapaa kaikkiin kolmeen annosteluasetukseen.

Huomautuksia

- Jos käytät vahvasti tiivistettyjä pyykinpesuaineita, pienennä perusannostusmäärää.
- Jos vaahtoa muodostuu pesun aikana toistuvasti paljon, tarkista perusannostusmäärä ja annosteluasetus. Jotkin nestemäiset pyykinpesuaineet saattavat myös vaahtoda liikaa. Jos perusannostelumäärä ja annosteluasetus ovat oikeat, on suositeltavaa käyttää toisentyypistä nestemäistä pesuainetta.

Perusannostelumäärien muuttaminen:

1. Näppää kyseistä i-Dos-valitsinta (☞ tai ☞) ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan. Ennakoon asetettu perusannostelumäärä ilmestyy kosketusnäyttöön.
2. Aseta haluamasi perusannostelumäärä valitsimilla → (Ajustusaika) - tai +.
3. Asetus aktivoituu ilman, että se vahvistetaan. Koskettamalla valitsimia i-Dos voit palata alkuperäisiin asetuksiin.

Huomautus: Asetukset pysyvät muistissa seuraavaan muutokseen saakka, vaikka laite kytketään pois päältä.

Manuaalinen annostelu

Kun peset ohjelmalla, jossa automaattinen annostelu ei ole mahdollista, tai et halua käyttää toimintoa, annostele pyykinpesuaine vasempaan lokeroon (valitse tällöin automaattisen annostelun asetukseksi "pois").

Jos käytät automaattista annostelua, voit lisätä tähän sen lisäksi muita aineita kuten vedenpehmentys-, valkaisu- tai tahrannoistainetta.



Varoitus

Silmä-/ihoärsytys!

Kun avaat pesuainekotelon koneen ollessa toiminnassa, kotelosta saattaa roiskua pesu- tai huuhteluainetta. Avaa kotelo varovasti.

Huuhtele silmät tai iho huolellisesti, jos pyykinpesu- tai huuhteluainetta pääsee silmiin tai iholle.

Jos nielet vahingossa ainetta, hakeudu heti lääkärin hoitoon.

Huomio!

Laitevauriot


Puhdistusaineet ja pyykin esikäsittelyaineet (esim. tahrannoistainetta, esikäsittelyaine, ...) voivat vahingoittaa laitteen ulkopintoja. Varo, että tällaisia aineita ei pääse laitteen pinnalle. Pyyhi suihkejäät ja muut jäät/pisarat heti kostealla liinalla.

Huomautuksia

- Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahrannoistainetta- huuhtelu- tms. aineiden annostelussa.
- Kun annostelet pesuainetta käsin, älä käytä älykasta annostelutoimintoa (valitse älykkään annostelun asetukseksi "pois"). Näin välttät yliannostelua ja vaahdon muodostumiselta.
- Jos huuhtelu- ja viimeistelyaine on paksua, laimenna aine tukkeumien välttämiseksi vedellä.

Pesuainetta annostelu ja täyttäminen:

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

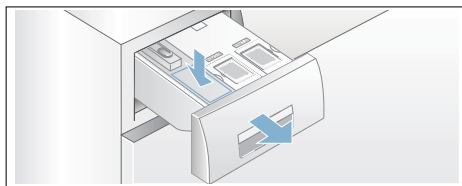

2. Annostele vasempaan lokeroon seuraavien ominaisuuksien mukaan:
 - likaisuus
 - veden kovuus (sen saat tietää paikalliselta vesilaitokselta),
 - pyykkimäärä
 - valmistajan ohjeet
3. Sulje pesuainekotelo.




Laitteen asetukset

Kytkeytyminen automaattisesti pois päältä

Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä (n. 15 minuuttia), laite voi kytkeytyä energian säästämiseksi ennen ohjelman käynnistämistä ja ohjelman päätyttyä automaattisesti pois päältä. Paina uudelleen valitsinta ① kytkeäksesi laitteen päälle.

Perusasetukset

Siirtyäksesi perusasetuksiin paina valitsinta ① n. 3 sekunnin ajan ja pidä painettuna. Ohjauspaneelissa näkyy seuraavaa:

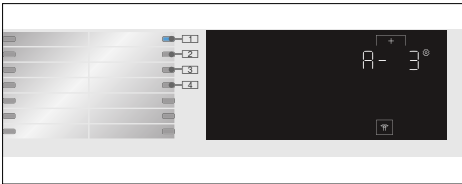


Voit uuttaa seuraavia perusasetuksia:

- Päättymissignaalin äänenvoimakkuus.
- Näppäinten äänenvoimakkuus.
- Kosketusnäytön kirkkaus.
- Rummun hoidon huomautussignaalin kytkeminen päälle/pois.

Äänimerkki

Näppää valitsinta ① ja pidä valitsin painettuna n. 3 sekuntia. Merkkivalo kohdassa **1** palaa. Valitsimella **+** voit säätää päättymissignaalin äänenvoimakkuuden, esimerkiksi **R - 1**.

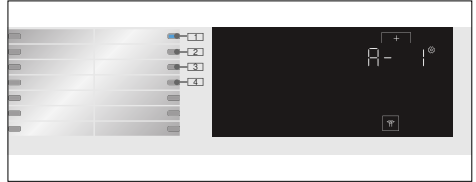


Valittavissa olevat asetukset:

- 0 pois
- 1 hiljainen
- 2 keskimääräinen
- 3 voimakas
- 4 erittäin voimakas

Valitsinääni

Voit näpätä kohtaa **2** ja muuttaa valitsimella **+** näppäinäänen voimakkuutta, esim. **b - 3**.

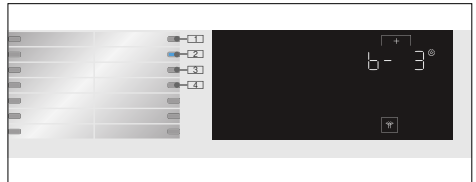


Valittavissa olevat asetukset:

- 0 pois
- 1 hiljainen
- 2 keskimääräinen
- 3 voimakas
- 4 erittäin voimakas

Kirkkaus

Valittavissa olevat asetukset: 1 - 4

Voit näpätä kohtaa **3** ja käyttää valitsinta **+** muuttaaksesi kosketusnäytön kirkkautta, esimerkiksi **3**.

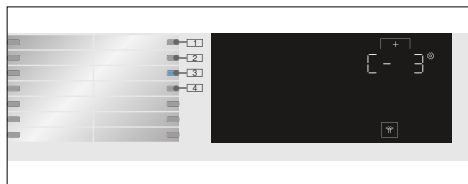


Valittavissa olevat asetukset:

- 1 himmeä
- 2 normaali kirkkaus
- 3 kirkas
- 4 erittäin kirkas

Rummun hoidon huomautussignaalin kytkeminen päälle/pois

Voit näpätä kohtaa **4** ja käyttää valitsinta **+** kytkeäksesi **Drum Clean (Rummun puhdistus)** informaatioäänimerkin päälle tai pois päältä, esim. **d** - **!**.

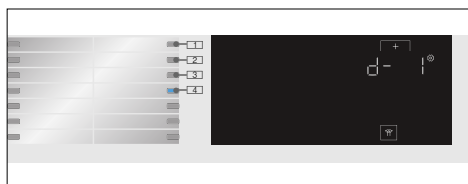

Valittavissa olevat asetukset:

- 0 pois
- 1 päälle

Tunnistimet

Epätasapainon tunnistusjärjestelmä

Epätasapainon tunnistus korjaa automaattisesti rummun sisälle epätasaisesti jakautuneen pyykin käynnistämällä linkouksen monta kertaa.

Jos pyykki ei näiden yritysten aikana jakaudu tasaisesti rumpuun, linkousnopeus laskee turvallisuussyistä tai linkous ei käynnisty.

Huomautus: Laita rumpuun aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita.

Aquasensor-tunnistimet

Aquasensor tarkkailee huuhtelun aikana huuhteluveden puhtautta (siihen vaikuttavat lika ja jäljelle jäänyt pesuaine). Huuhtelukertojen kesto ja lukumäärä määritetään veden likaisuuden mukaan.



Puhdistus ja huolto

Varoitus

Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke.

Huomio!

Palo- ja räjähdysvaara!

Liutinpitoisia puhdistusaineita kuten esim. pesubensiiniä käytettäessä voi muodostua myrkyllisiä höyryjä. Älä käytä liutinpitoisia puhdistusaineita.

Huomio!

Laite voi vaurioitua!

Liutinpitoiset puhdistusaineet kuten esim. pesubensiini voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja rakenneosia. Älä käytä liutinpitoisia puhdistusaineita.

Koneen runko/ohjauspaneeli

- Poista pesu- ja puhdistusainejäämät välittömästi.
- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä karkeita liinoja, sieniä tai puhdistusaineita (ruostumattoman teräksen puhdistusaineita).
- Älä puhdista laitetta painepesurilla.

Rumpu

Käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.

Käytä epämiellyttävän hajun poistamiseen pesukoneesta tai rummun puhdistamiseen ohjelmaa  **Drum Clean (Rummun puhdistus) 90 °C** ilman pyykkiä.

Kalkinpoisto


Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, ei kalkinpoisto yleensä ole tarpeen. Jos kalkki on poistettava, noudata kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita voit tilata verkkosivuiltamme tai huoltopalvelusta.

i-Dos-pesuainekotelo ja kotelokehys

1. Annostelusäiliöiden tyhjentäminen:


Annostelusäiliöiden etuosassa tyhjennysaukot, joissa on poistettavat tulpat. Tyhjentääksesi annostelusäiliöt ota ensin lokeron kahvaosa pois paikaltaan ohjeen mukaan:

- a) Vedä pesuainekotelo ulos.

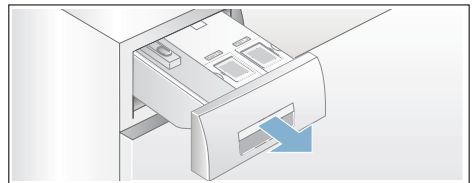


fi Puhdistus ja huolto

- b) Vedä kotelon kahvaosan takana (alhaalla keskellä) olevaa avausvipua (A) kevyesti itseesi päin. Tämä avaa kotelon kahvaosan (B) lukituksen, jolloin voit ottaa sen kevyesti nostamalla pois paikaltaan.

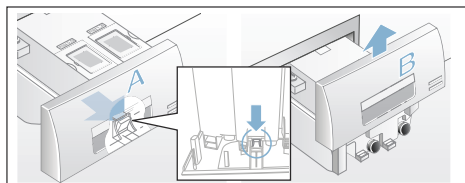

- c) Tyhjennä annostelusäiliöt irrottamalla tulpat varovasti ja antamalla lokeroiden sisällön valua sopivaan astiaan.

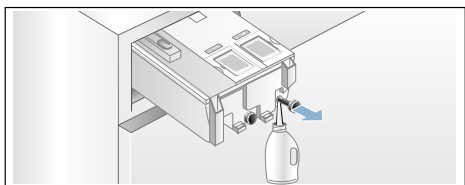

- d) Työnnä tulpat takaisin paikoilleen vasteseen asti.

2. Annostelusäiliöiden/ pesuainekotelon puhdistus:


Voit irrottaa pesuainekotelon koneesta tyhjennettyjen annostelusäiliöiden puhdistamista varten.

- a) Tyhjennä annostelusäiliöt ennen niiden poistamista.


Huomautus: Aseta kotelon kahvaosa paikalleen vasta sitten, kun kotelo on puhdistettu.

- b) Vedä kotelo ulos.

- c) Paina avausvipua ja poista kotelo kokonaan koneesta.

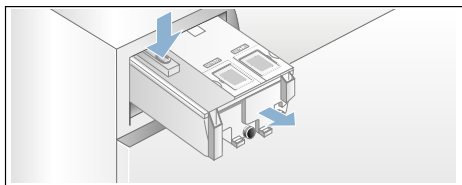


- d) Irrota varovasti kotelon kansi.

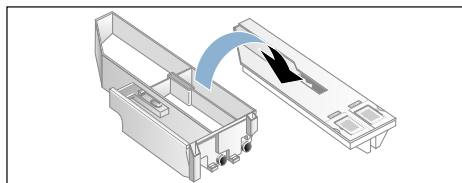

Huomio!


Pesuainekotelo saattaa vahingoittua! Pesuainekotelossa on sähkökomponentteja. Ne voivat vioittua joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.

- Älä pese kantta astianpesukoneessa tai upota veteen.

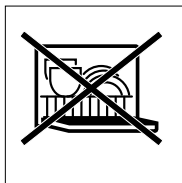


- Varo, ettei kotelon takalevyssä olevaan liitäntään pääse kosteutta, pesuainetta tai huuhteluainejäämiä. Pyyhi ulkopinnat tarvittaessa puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla. Kuivaa ennen paikalleen asettamista.

- e) Pyyhi kotelo ja kansi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla tai pese ne käsisiuhkulla. Pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla myös sisäpuolelta.

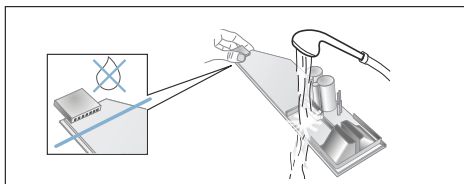

- f) Kuivaa kotelo ja kansi ja kiinnitä kansi kotelon päälle.
g) Työnnä kotelon kahvaosa yläkautta paikalleen siten, että se napsahtaa kiinni.
h) Puhdista pesuainekotelon kehyksen sisäpuoli.
i) Työnnä pesuainekotelo koneeseen.

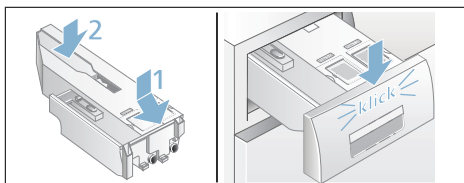

Poistovesipumppu tukossa


Huomautus: Sulje vesihana, jotta veden virtaaminen koneeseen lakkaa eikä poistovesipumpun tarvitse poistaa vettä.

Varoitus


Palamisvamman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa. Kuuman pesuveden koskettaminen voi aiheuttaa palovamman. Anna koneeseen jääneen kuuman pesuveden ensin jäähtyä.


1. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Avaa huoltoluukku.

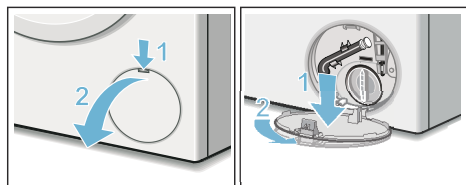


3. Ota vedentyhjennysletku pois pidikkeestä. Irrota tulppa ja anna veden valua tarkoitukseen sopivaan astiaan. Paina tulppa takaisin paikalleen ja kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

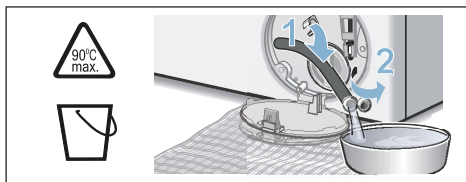

4. Kierrä pumpunkansi varovasti irti, koneesta voi valua vielä vähän vettä. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä. Pumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti. Aseta pumpunkansi takaisin paikalleen ja kierrä kiinni. Kahvan tulee olla pystyasennossa.

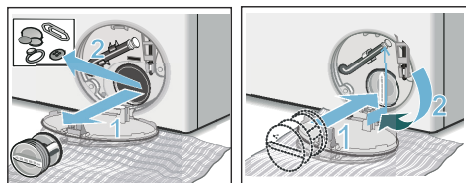


5. Sulje huoltoluukku.

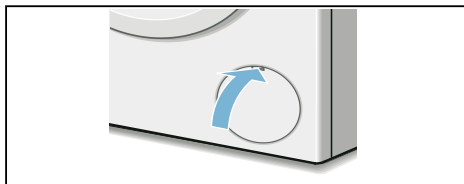

Huomautus: Jotta pyykinpesuainetta ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen seuraavan pesun yhteydessä: kaada 1 litra vettä vasempaan lokeroon ja käynnistä ohjelma  Rinse (Huuhtelu)/Spin (Linkous) .

Hajulukkaan kytkettävä poistovesiletku on tukossa


1. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota letkunkiristin. Irrota poistovesiletku varovasti, koneesta voi valua vielä vähän vettä.
3. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon liitäntäosa.

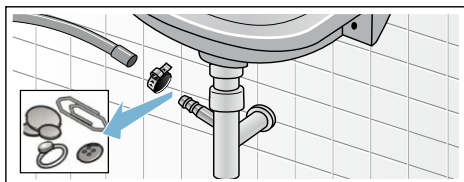


4. Laita poistovesiletku takaisin paikalleen ja varmista liitoskohta letkunkiristimellä.

Tulovesiletkussa oleva suodatin tukossa

1. Poista vedenpaine tulovesiletkusta:
 - a) Sulje vesihana.
 - b) Valitse jokin ohjelma (paitsi  Rinse (Huuhtelu)/Spin (Linkous) ).
 - c) Näppää valitsinta . Anna ohjelman käydä n. 40 sekuntia.
 - d) Paina valitsinta . Laite on kytketty pois päältä.
 - e) Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sihdin puhdistus:
 - a) Irrota letku vesihanasta. Puhdista sihti pienellä harjalla.

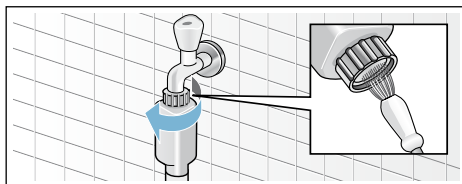

- b) Puhdista Standard- ja Aqua-Secure-malleissa laitteen takasivulla oleva sihti: Irrota letku laitteen takasivulta, Poista sihti pihtien avulla ja puhdista.

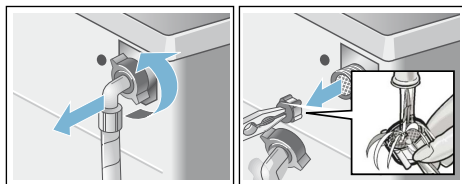

3. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.



Häiriöt ja niiden korjaaminen

Hätäaukaisu

esim. sähkökatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sähkötkytkeytyvät taas päälle.

Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata laitteen täyttöluukun seuraavien ohjeiden mukaan:



Varoitus

Palamisvammman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, voit polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa pesuvettä ja pyykkiä. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet.

Huomio!

Varo koskettamasta pyörivään rumpuun!

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi. Älä koske pyörivään rumpuun.


Huomio!

Vesivahinko!

Ulosvuotava vesi saattaa aiheuttaa vesivahinkoja.

Älä avaa täyttöluukua, jos vettä näkyy lasissa.

1. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Poista pesuvesi.
3. Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi. Nyt voit avata täyttöluukun.

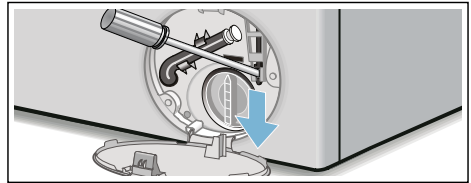

Kosketusnäytöllä näkyvät tiedot

Näyttö	Syy / Aputoimenpide
	■ Viilkuu nopeasti + äänimerkki: luukku avattu, kun vettä on rummussa liian paljon. Sulje luukku ja jatka ohjelmaa valitsimella ▷ tai valitse ohjelma Rinse (Huuhtelu)/Spin (Linkous) . ■ Viilkuu hitaasti: luukun lukon lämpötila on liian korkea, jotta luukku voitaisiin avata. Odota n. 30 sekuntia, kunnes luukun lukko on jäähtynyt.
	■ Viilkuu (laitteeseen ei tule vettä): Onko vesihana avattu? Onko tulovesisihti tukossa? Puhdista tulovesisihti → <i>Sivu 30</i> ■ Palaa (alhainen vedenpaine): Vain tiedoksi. Tämä ei vaikuta ohjelman etenemiseen. Ohjelma pitenee.
E:3610	E:36 vuorotteleva näyttö -10 ja End ohjelman päättymisen jälkeen: ■ Poistopumppu tukossa. Puhdista poistopumppu → <i>Sivu 29</i> ■ Poistovesiletku/viemäriputki tukossa. Puhdista hajulukkaan liitetty poistovesiletku.
E:3510	E:35 vuorotteleva näyttö -10 ja End ohjelman päättymisen jälkeen: pohjakaukaloissa on vettä, laite vuotaa. Sulje vesihana. Soita huoltoon.

Näyttö	Syy / Aputoimenpide
E:602b	E:60 vuorotteleva näyttö - 2b ja End ohjelman päättymisen jälkeen: Epätasapaino-ongelma, linkousvaihe keskeytettiin.
	Lapsilukko aktivoitu – deaktivoi
△± palaa	Koneessa on liikaa vaahtoa, lisätty huuhtelukertoja. Vähennä perus annostus  i-Dos seuraavan pesuohjelman kanssa sama kuorma
Ohjelman  Drum Clean (Rummun puhdistus) merkki- valo vilkkuu	Käynnistä ohjelma  Drum Clean (Rummun puhdistus) rummun ja pesuvesisäiliön puhdistamista varten. Huomautuksia ■ Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta. ■ Huomautussignaalin kytkeminen päälle/pois → <i>Sivu 26</i>
Muut näytöt	Kytke laite pois päältä, odota 5 sekuntia ja kytke uudelleen päälle. Jos näyttö tulee uudestaan näkyviin, soita huoltopalveluun.

Häiriöt ja niiden korjaaminen.

Häiriöt	Syy / Aputoimenpide
Vettä tulee ulos koneesta.	■ Kiinnitä poistovesiletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku. ■ Kiristä tulovesiletkun kierrekiinnitykset.
Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	■ Käynnistitkö ohjelman? ■ Avasitko vesihanauksen? ■ Onko sihti tukossa? Puhdista sihti → <i>Sivu 30</i> ■ Onko veden tulovesiletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
Annostelusäiliö on tyhjä ja täyttömäärän näyttö ei vilku.	■ Onko pesuainekotelon kansi/liitäntä likainen? Puhdista pesuainekotelo → <i>Sivu 27</i> ■ Onko pesuainekotelo oikein paikallaan? → <i>Sivu 22</i>
Annostelusäiliössä on väärää pyykinpesuainetta/huuhteluainetta.	Annostelusäiliöt: 1. Tyhjennä ja puhdista → <i>Sivu 27</i> 2. Täytä uudelleen.
Pyykinpesuaine/huuhteluaine on paksuuntunut annostelusäiliössä.	Puhdista annostelusäiliöt ja täytä uudelleen.
Täyttöluukku ei avaudu.	■ Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytynyt? ■ Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla? → <i>Sivu 31</i> ■ Lapsilukko aktivoitu. Deaktivoi lapsilukko.
Ohjelma ei käynnisty.	■ Oletko painanut valitsinta ▷ tai valinnut → (Ajustusaika)? ■ Onko täyttöluukku kiinni? ■  palaa: pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. Työnnä kotelo kunnolla paikalleen. ■ Lapsilukko aktivoitu. Deaktivoi lapsilukko.

Häiriöt	Syy / Aputoimenpide
Pesuvesi ei poistu koneesta.	■ Puhdista poistopumppu → <i>Sivu 29</i> ■ Puhdista poistoputki ja/tai poistovesiletku.
Vesi ei tule näkyviin rum-mussa.	Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki on märkää/liian kosteaa.	■ Tämä ei ole mikään vika – epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. Laita rumpuun aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. ■  (Rypistymisesto) valittu? ■ Onko valittu linkousnopeus liian pieni?
Linkous käynnistyy useita kertoja.	Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin.
Ohjelma kestää tavallista kauemmin.	■ Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin useamman kerran. ■ Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisätään yksi huuhtelukerta.
Ohjelman kesto aika muuttuu pesuvaiheen aikana.	Tämä ei ole mikään vika – kone optimoi ohjelmavaiheen kyseisen pesuprosessin mukaan. Kosketusnäytössä oleva ohjelman kesto aika saattaa tämän takia muuttua.
Vasemmassa huuhteluai-nelokerossa on jäännös-vettä.	Tämä ei ole vika - ei heikennä huuhteluaineen tehoa.
Epämiellyttävää halua, tahroja laitteessa.	Käynnistä ohjelma  Drum Clean (Rummun puhdistus) ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Huomautus: Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.
Symboli $\Delta \pm$ palaa kosketusnäytössä. Pesuainekotelosta saattaa tulla ulos vaahtoa.	Annosteltu liikaa pesuainetta? Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 1/2 litraan vettä ja kaada seos vasempaan lokeroon (ei pestäessä ulkoilu-, urheilu- tai untuvatekstiilejä!). Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
Toistuvasti liikaa vaahtoa.	■ Tarkista perusannostusmäärä ja annosteluasetus. ■ Käytä tarvittaessa toisentyypistä nestemäistä pyykinpesuainetta.
Pyykinpesuainetta/huuhteluainetta valuu kumitiivisteestä ja kerääntyy koneen luukulle tai kumitiivisteeseen poimuun.	Liian paljon pyykinpesu-/huuhteluainetta annostelusäiliöissä. Huomioi merkintä max annostelusäiliöissä.
Laite on äänekäs, se tärisee voimakkaasti tai liikkuu lingottaessa.	■ Onko laite suorassa? Suorista laite → <i>Sivu 40</i> ■ Onko laitteen jalat kiinnitetty? Lukitse laitteen jalat → <i>Sivu 40</i> ■ Onko kuljetustuet irrotettu? Poista kuljetustuet → <i>Sivu 37</i>

Häiriöt	Syy / Aputoimenpide
Kosketusnäytön merkki-valot eivät pala käytön aikana.	■ Sähkökatko? ■ Onko sulake palanut? Kytke päälle/vaihda sulake. ■ Jos häiriö toistuu usein, soita huoltopalveluun.
Pyykissä on pesuainejäämiä.	■ Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. ■ Valitse  Rinse (Huuhtelu)/Spin (Linkous)  tai harjaa pyykki pesun jälkeen.
Jos et voi poistaa häiriötä itse (kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle) tai laite vaatii korjausta:	
■ Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke. ■ Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun.	



Huoltopalvelu

Jos et voi korjata vikaa itse (ks. luku Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?
→ *Sivu 32*), käänny huoltopalvelumme puoleen.

Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jolloin välttyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr. _____ FD _____

E-Nr. Mallinumero

FD Sarjanumero

Nämä tiedot löydät mallista riippuen:

- täyttöluukun sisäpuolelta
- laitteen takaa

Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa

CN 400 889 9999

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltopalveluluettelosta.

Luota valmistajan osaamiseen. Ota yhteys meihin. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.



Tekniset tiedot

Mitat:

84,5 x 59,8 x 62 cm

(korkeus x leveys x syvyys)

Paino:

78 kg

Verkkoliitäntä:

Nimellisjännite 220-240 V, 50 Hz

Nimellisvirta 10 A

Nimellisteho 1900-2300 W

Vedenpaine:

100-1000 kPa (1-10 bar)

Virran ottoteho, kun laite on kytketty pois päältä:

0,12 W

Virran ottoteho valmiustilassa (ei kytketty pois päältä):


0,43 W



Sijoittaminen ja liittäminen

Vakiovarusteet

Huomautus: Tarkasta, onko laitteessa kuljetusvaurioita. Älä ota vaurioitunutta laitetta käyttöön. Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny laitteen myyjäliikkeen puoleen, tai ota yhteyttä huoltopalveluumme.

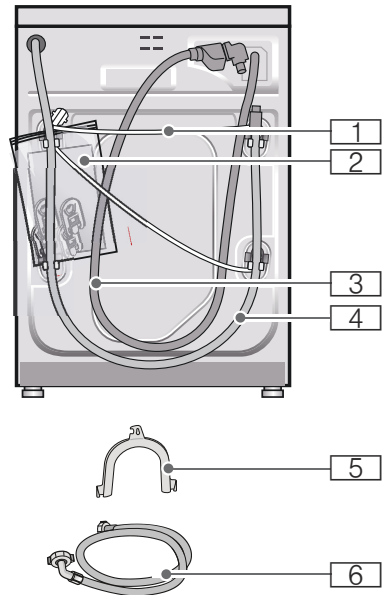

Verkkojohto



Pussi:

- Käyttö- ja asennusohje
- Huoltopisteluettelo*
- Takuu*
- Liite*
- Suojukset aukkoihin, joista kuljetustuot on poistettu



Tulovesiletku malliin Aquastop



Poistovesiletku



Kaari poistovesiletkun kiinnittämistä varten*

fi Sijoittaminen ja liittäminen

- 6** Kylmän tuloveden letku malleissa Standard/Aqua-Secure
* Mallista riippuen

Lisäksi tarvitaan letkunkiristin $\varnothing$ 24 - 40 mm (alan liikkeestä), jos poistovesiletku liitetään hajulukon kohdalle.

Hyödylliset työkalut

- Vesivaaka suoristamista varten
- Ruuviavain:
 - avainkoko 13 kuljetustukien irrottamiseen ja
 - avainkoko 17 laitteen jalkojen säätämiseen

Turvallisuusohjeet



Varoitus

Loukkaantumisvaara!

- Laite on hyvin painava. Ole varovainen laitetta nostettaessa/ kuljetettaessa.
- Jos laitetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta), ne saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta laitetta sen ulkonevista osista.
- Jos letkut ja sähköjohdot asennetaan huolimattomasti, niihin saattaa kompastua ja loukata itsensä. Asenna letkut ja johdot niin, että niihin ei voi kompastua.

Huomio!

Laitevauriot

Jäätyneet letkut voivat haljeta/rikkoutua. Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäättyä.

Huomio!

Vesivahinko

Tulovesi- ja poistovesiletkun liitäntäkohdat ovat korkean vedenpaineen alaisia. Noudata ehdottomasti tässä luvussa annettavia ohjeita vuotojen tai vesivahinkojen välttämiseksi!

Huomautuksia

- Noudata tässä olevien ohjeiden lisäksi paikallisen vesi- ja sähkölaitoksen antamia määräyksiä.
- Jos olet epävarma, teetä liitانتä alan ammattiasentajalla.

Asennusalusta

Huomautus: Laite pitää asentaa tukevasti paikalleen, jotta se ei pääse liikkumaan.

- Sijoitusalueen on oltava kiinteä ja tasainen.
- Pehmeät lattiat/lattiapinnoitteet eivät ole sopivia.

Asennus jalustalle tai puupalkkilattialle

Huomio!

Laitevauriot

Laite voi lingottaessa liikkua ja pudota tai kaatua jalustalta.

Laitteen jalat pitää kiinnittää kiinnityskielekkeillä.

Tilausnro WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0.

Huomautus: Jos kyseessä on puupalkkikatto, aseta laite:

- mieluiten huoneen kulmaan,
- vedenpitävän puulevyn päälle (vähintään 30 mm paksu), joka on kiinnitetty lattiaan tukevasti ruuveilla.

Asennus laatikolliselle jalustalle

Korokkeen tilausnumero: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520.

Laitteen asentaminen keittokomeroon



Varoitus

Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä poista laitteen kansilevyä.

Huomautuksia

- Asennustilan leveyden tulee olla 60 cm.
- Aseta laite vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työtason alle.


Kuljetustukien poistaminen

Huomio!


Laittevauriot

- Laitteessa on kuljetusta varten kuljetustuet. Jos kuljetustukia ei poisteta, laite voi vaurioitua käytössä. Irrota kaikki 4 kuljetustukea ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa. Ota kuljetustuet talteen.
- Muista kiinnittää kuljetustuet aina takaisin paikoilleen, jos konetta joudutaan kuljettamaan myöhemmin - näin vältät kuljetusvauriot.


Huomautus: Säilytä ruuvit ja holkit.

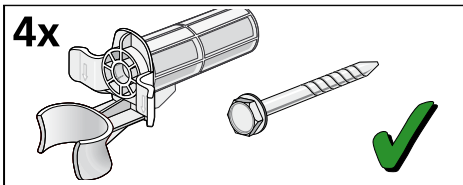


1. Ota letkut pois pidikkeistä.

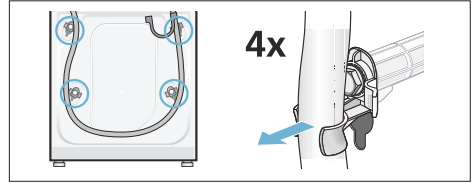

2. Löystytä ja poista kuljetustukien kaikki 4 ruuvia. Poista holkit. Ota verkkojohto pois pidikkeistä.

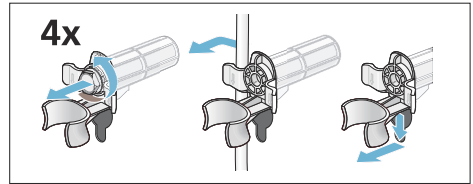


3. Kiinnitä suojatulpat paikoilleen. Lukitse suojatulpat kiinni painamalla lukitsinta.

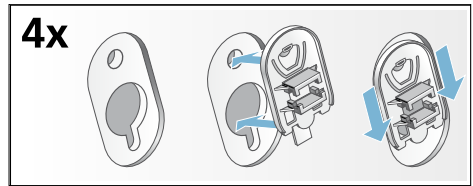


Letkujen ja johtojen pituudet

- Vasemmanpuoleinen liitäntä

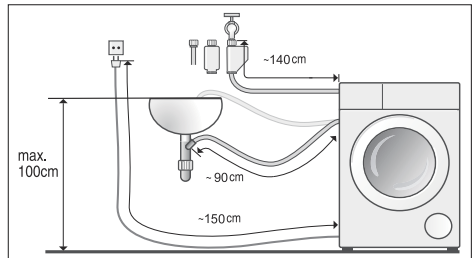

■ Oikeanpuoleinen liitäntä

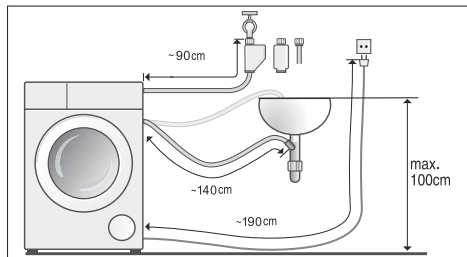

Ohje: Alan liikkeistä/huoltopalvelusta on saatavissa:

- Aquastop- tai kylmävesi-tuloletkun jatkokappale (n. 2,50 m); tilausnro WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Pidempi tulovesiletku (n. 2,20 m) Standard-malliin.

Vedentulo



Varoitus **Hengenvaara!**

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä upota Aquastop-vesiturventtiiliä veteen (sisältää sähköisen venttiilin).
* mallista riippuen

Ota laitetta liittäessäsi huomioon seuraavaa:

Huomautuksia

- Käytä laitetta vain kylmällä vesijohtovedellä.
- Älä liitä laitetta paineettoman kuumavesivaraajan termostaattihanaan.
- Älä asenna käytettyä tulovesiletkua. Käytä vain koneen mukana toimitettua tai valtuutetusta huoltoliikkeestä hankittua tulovesiletkua.
- Varmista, että tulovesiletku ei ole mutkalla tai jää puristuksiin. Älä tee muutoksia letkuun tai katkaise sitä (letku ei silloin enää riittävän luja).

- Kiristä ruuviliitokset vain käsikireydelle. Kierre saattaa vaurioitua, jos se kiristetään liian tiukkaan työkalulla (pihdeillä).

Vesijohtoverkon optimaalinen vedenpaine

vähintään 100 kPa (1 bar)



enintään 1000 kPa (10 bar)

Kun vesihana on auki, veden virtausmäärän tulee olla vähintään 8 l/min.



Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.

Liitäntä


1. Liitä tulovesiletku vesihanaan ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) ja laitteeseen:
– Malli: **Standard**

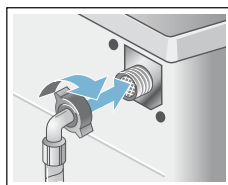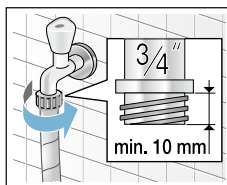

- Malli: **Aqua-Secure**

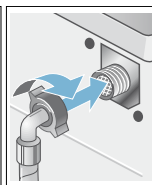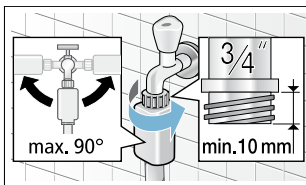

- Malli: **Aqua-Stop**

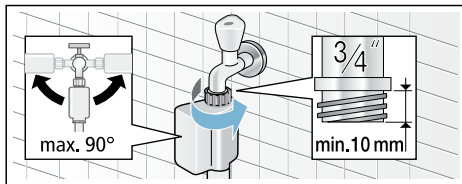

2. Avaa vesihana varovasti ja tarkasta liitäntäkohtien tiiviys. Ruuviliitäntään kohdistuu vesijohtoverkon paine.

Vedenpoisto

Varoitus

Palamisvamman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, voit polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa pesuvettä esim. kun kuuma pesuvesi poistuu pesualtaaseen.

Älä laita kättäsi kuumaan veteen.

Huomio!

Vesivahinko

Jos korkea vedenpaine saa poistovesiletkun putoamaan pesualtaasta tai irtoamaan liitäntäkohdasta vettä pois pumpattaessa, ulosvaluva vesi voi aiheuttaa vesivahinkoja.

Varmista, että poistovesiletku ei pääse luiskahtamaan pois paikaltaan.

Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot

Jos poistovesiletkun pää ulottuu poistettuun veteen asti, vesi saattaa imeytyä takaisin laitteeseen ja vaurioittaa laitetta/tekstiilejä.


Varmista, että:

- pesualtaan tulppa on poistettu.
- poistovesiletkun pää ei ulotu poistettuun veteen asti.
- vesi poistuu riittävän nopeasti.

Huomautus: Varo, ettei poistovesiletku mene mutkalle. Älä vedä letkua kireälle.


Liittäntä

■ Vedenpoisto pesualtaaseen

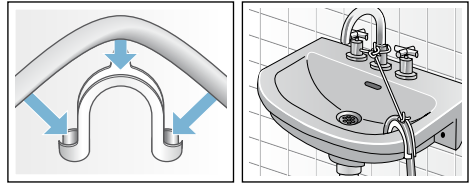


■ Vedenpoisto hajulukkaan

Liitäntäkohta on varmistettava letkunkiristimellä, Ø 24 - 40 mm (alan liikkeestä).

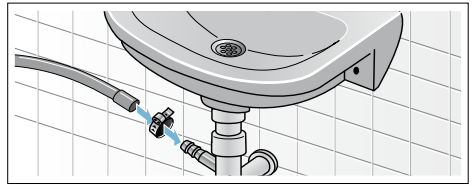

■ Vedenpoisto muoviputkeen, jossa on kumimuhvi, tai viemäriin

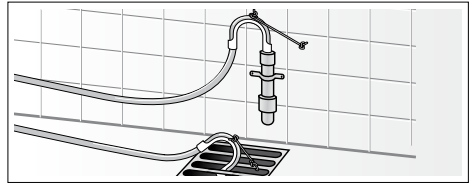


Asennon säätäminen

Suorista laite vesivaa'an avulla.

Jos laite ei ole vaakatasossa, seurauksena voi olla voimakas käyntiääni, värinöitä ja laitteen liikkuminen paikaltaan.

1. Avaa vastamutterit kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään.
2. Tarkista vesivaa'an avulla, että laite on vaakasuorassa, korjaa asento tarvittaessa. Muuta korkeutta koneen jalkaa kiertämällä. Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien neljän jalan varassa.
3. Kiristä vastamutteri koneen runkoa vasten. Pidä samalla kiinni jalasta, jotta korkeus ei muutu. Kaikkien neljän säätöjalan vastamuttereiden on oltava kierrettynä tiukalle koneen runkoa vasten!

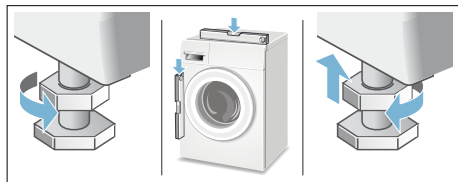

Sähköliliitäntä



Varoitus **Hengenvaara!**

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran.

- Tartu pistokkeeseen vain kuivin käsin.
- Vedä verkkojohtoa aina vain pistokkeesta, älä johdosta, koska johto voi vaurioitua.
- Älä irrota pistoketta koneen ollessa päällä.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ja varmista, että:

Huomautuksia

- Verkkojännite ja laitteeseen (laitekilpeen) merkitty jännitetieto vastaavat toisiaan. Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.
- Laite liitetään ainoastaan vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.
- Verkkopistoke ja pistorasia sopivat toisiinsa.
- Johdon poikkipinta-ala on riittävä.
- Maadoitusjärjestelmä on asennettu vaatimusten mukaisesti.
- Liitäntäjohdon vaihtaa (tarvittaessa) vain sähköasentaja. Varaliitäntäjohtoja on saatavana huoltopalvelusta.
- Haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai jatkojohtoja ei käytetä.
- Vikavirtasuojakytkintä käytettäessä käytetään vain kytkintä, jossa on merkintä .
- Ainoastaan tämä merkintä takaa nykyisin voimassa olevien määräysten täyttymisen.
- Verkkopistokkeeseen pääsee aina helposti käsiksi.
- Verkkojohto ei ole taitettu, ei jää puristuksiin, sitä ei muuteta eikä katkaista eikä se pääse kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Laite on tarkastettu huolellisesti ennen sen lähettämistä tehtaalta. Poista mahdollinen tarkastuksessa jäänyt vesi käyttämällä konetta ensimmäisen kerran **ilman** pyykkiä.

Huomautuksia

- Laite **pitää asentaa** ja **liittää oikein**.
- Älä ota vaurioitunutta laitetta käyttöön! Ota yhteys huoltopalveluun.

Alkuvalmistelut:

1. Tarkasta laite.
2. Täytä annostelusäiliöt  ja .
3. Liitä pistoke pistorasiaan.
4. Avaa vesihana.

Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä.

1. Kytke laite päälle.
2. Sulje täyttöluukku (älä laita pyykkiä koneeseen!).
3. Aseta ohjelma  **Drum Clean (Rummun puhdistus) 90 °C**.
4. Avaa pesuainekotelo.
5. Kaada n. 1 litra vettä vasempaan lokeroon.
6. Annostelu pyykinpesuainetta vasempaan lokeroon.

Huomautus: Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

7. Sulje pesuainekotelo.
8. Käynnistä ohjelma.
9. Kun ohjelma on päättynyt, kytke laite pois päältä.

Laite on nyt käyttövalmis.

Kuljetus


esimerkiksi muuton yhteydessä

Alkuvalmistelut:


1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta. Huolto – tulovesisihti tukossa → *Sivu 30*
3. Poista jäännösvesi. Huolto – poistopumppu tukossa → *Sivu 29*
4. Irrota laite sähköverkosta.
5. Irrota letkut.

Kuljetustukien kiinnitys:

1. Irrota suojatulpat ja ota ne talteen. Käytä tarvittaessa apuna ruuvimeisseliä.

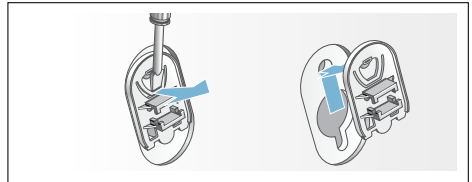

2. Kiinnitä kaikki 4 holkkia paikoilleen. Kiinnitä verkkojohto pidikkeisiin. Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä.

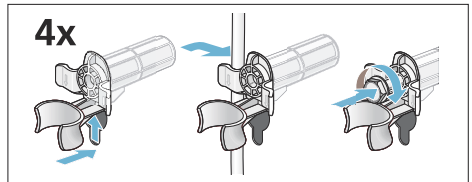

Ennen uutta käyttöönottoa:

Huomautuksia

- Poista **ehdottomasti** kuljetustuet!
- Kaada n. 1 litra vettä vasempaan lokeroon, valitse ja käynnistä ohjelma  Rinse (Huuhtelu)/**Spin (Linkous)** . Näin estät käyttämättömän pyykinpesuaineen joutumisen viemäriputkeen, kun seuraavan kerran käynnistät koneen.



Aqua-Stop-takuu

Vain laitteisiin, joissa on Aqua-Stop

Kauppasopimukseen perustuvien myyjälle esitettävien takuuvaatimusten ja tuotetakuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavien ehtojen täyttyessä:

1. Jos vaurio johtuu Aqua-Stop-järjestelmämme viasta, korvaamme kotitalousasiakkaille aiheutuneet vauriot.
2. Takuuvastuu on voimassa laitteen käyttöä.
3. Takuuoikeuden edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun laitteen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla ohjeidemme mukaan; se kattaa myös asianmukaisen Aqua-Stop-jatkoletkun (alkuperäinen lisävaruste).
Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitäntään meneviä viallisia tulovesiletkuja tai liittimiä.
4. Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja laitteita ei tarvitse valvoa käytön aikana eikä turvata jälkeenkäin sulkemalla vesihana.
Vesihana on suljettava vain, jos olet poissa pidemmän aikaa, esimerkiksi useiden viikkojen loman ajaksi.



Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa

FIN 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24 %))

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla



9001171350 (9611)