

**SIEMENS**





# Pomivalni stroj

SN.../SX...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

sl Navodila za uporabo

Register  
your  
product  
online

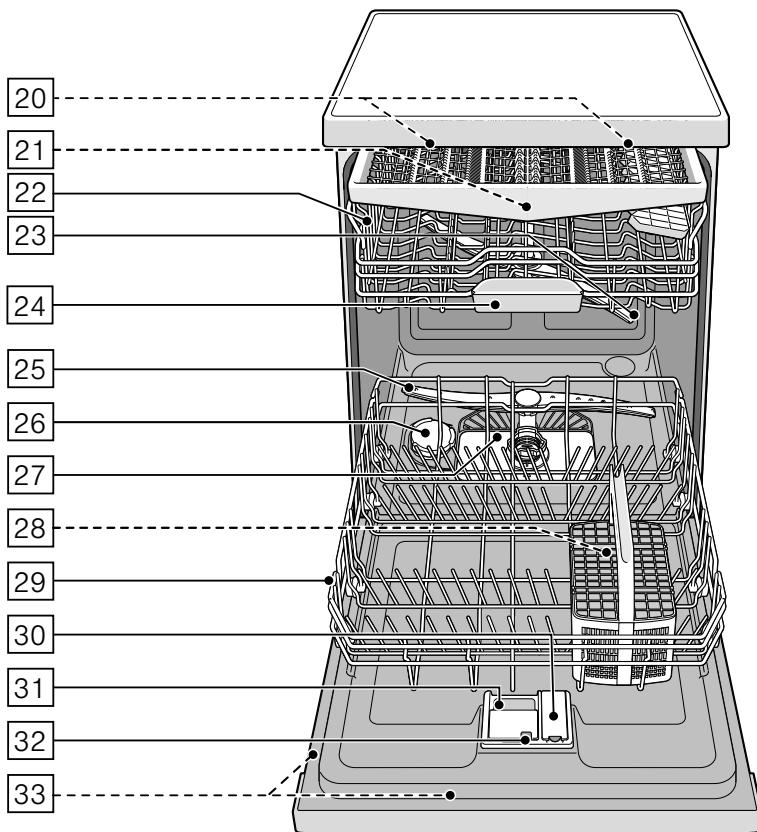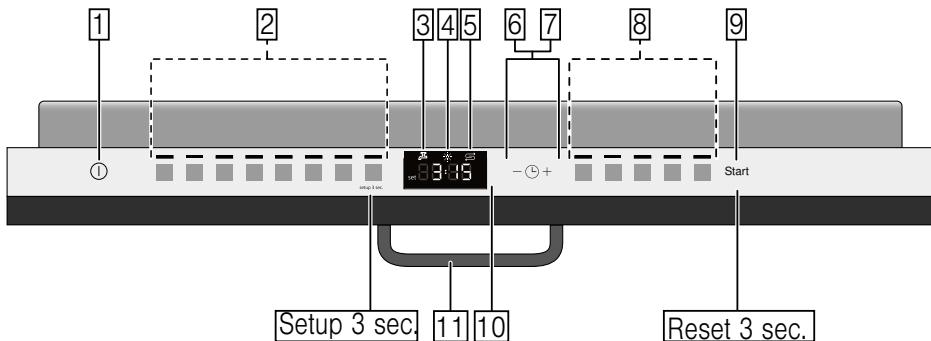

# Kazalo

 <b>Namenska uporaba</b>	5	 <b>Posoda</b>	17
 <b>Varnostni napotki</b>	5	Ni primerno . . . . .	17
Pred prvim vklopom aparata . . . . .	5	Poškodbe stekla in posode . . . . .	17
Med dopremo . . . . .	5	Zlaganje . . . . .	18
Med inštalacijo . . . . .	6	Zgornja košara za posodo . . . . .	18
Pri vsakodnevnom delu . . . . .	7	Spodnja košara za posodo . . . . .	18
V primeru poškodb . . . . .	7	Košara za jedilni pribor . . . . .	19
Pri odlaganju . . . . .	7	Predal za jedilni pribor . . . . .	19
Zapahnitev vrat . . . . .	9	Etažera . . . . .	20
 <b>Varstvo okolja</b>	10	Preklopne bodice . . . . .	20
Embalaža . . . . .	10	Držali za majhne dele posode . . . . .	20
Stari aparati . . . . .	10	Polica za nože . . . . .	21
 <b>Spoznavanje z aparatom</b>	11	Glava za brizganje pekačev . . . . .	21
Upravljalna plošča . . . . .	11	Izpraznitve . . . . .	22
Notranjost aparata . . . . .	11	Nastavitev višine košare . . . . .	22
Pregled menijev . . . . .	12		
Avtomatski odpiralnik vrat . . . . .	13		
Eko sušenje . . . . .	13		
 <b>Naprava za mehčanje vode / posebna sol</b>	14	 <b>Pomivalna sredstva</b>	24
Tabela trdote vode . . . . .	14	Polnjene pomivalnega sredstva . . . . .	24
Nastavitev naprave za mehčanje vode . . . . .	14	Kombinirano pomivalno sredstvo . . . . .	25
Uporabite specialno sol . . . . .	15		
Pomivalno sredstvo s solno komponento . . . . .	15		
Izklop naprave za mehčanje vode . . . . .	15	 <b>Pregled programov</b>	26
 <b>Sredstvo za izpiranje</b>	16	Izbira programa . . . . .	27
Nastavitev količine sredstva za izpiranje . . . . .	16	Opomba za inštitude za testiranje izdelkov . . . . .	27
Pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje . . . . .	17		
Izklop pokazatelja količine polnjenja sredstva za izpiranje . . . . .	17	 <b>Dodatne funkcije</b>	28
		Varčevanje s časom (VarioSpeed Plus) . . . . .	28
		Pol kapacitete . . . . .	28
		HigienaPlus (HygienePlus) . . . . .	28
		Intenzivna cona . . . . .	28
		Dodatno sušenje . . . . .	28
		Shine & Dry . . . . .	28
		Varčevanje z energijo . . . . .	28

 <b>Upravljanje aparata..... 29</b>	 <b>Motnja, kaj storiti? ..36</b>
Programski podatki ..... 29	Črpalka za odpadno vodo ..... 37
Odpiranje vrat ..... 29	Seznam motenj. ..... 38
Sprememba nastavitev ..... 29	
Aquasensor ..... 29	
Prikaz preostalega delovanja. ....29	
Nastavitev senzorjev ..... 30	
Dodatno sušenje ..... 30	
Auto Power Off ..... 30	
Emocijska svetloba ..... 30	
Timelight ..... 31	
Svetlobna informacija ..... 31	
Sprememba začetnega programa. .31	
Jakost zvočnega signala..... 31	
Glasnost tipk ..... 31	
Zaščita otrok ..... 31	
Eko sušenje. ....31	
Napravo vključite..... 32	
Predizbira časa ..... 32	
Konec programa ..... 32	
Napravo izključite ..... 33	
Prekinitev programa. ....33	
Prekinitev programa. ....33	
Sprememba programa ..... 33	
 <b>Čiščenje in vzdrževanje ..... 34</b>	
Celotno stanje pomivalnega stroja. .34	
Nega stroja ..... 35	
Posebna sol in sredstvo za izpiranje..... 35	
Sita ..... 35	
Brzgalke ..... 36	
 <b>Servisna služba ..... 49</b>	
 <b>Postavitev in priključitev ..... 49</b>	
Dobavni obseg ..... 49	
Varnostni napotki ..... 49	
Doprema ..... 50	
Tehnični podatki. ....50	
Postavitev. ....50	
Priključek za odtočno cev ..... 50	
Priključek za pitno vodo ..... 51	
Priključitev na toplo vodo. ....51	
Električna priključitev ..... 52	
Demontaža. ....52	
Transportiranje ..... 53	
Varnost pred zmrzaljo (izpraznitev aparata). ....53	

## Namenska uporaba

- Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.
- Pomivalni stroj uporabljajte le v gospodinjstvu in z navedenim namenom: pomivanje posode v zasebnem gospodinjstvu.
- Ta pomivalni stroj je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 4000 metrov nadmorske višine.

## Varnostni napotki

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmimi letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

## Pred prvim vklopom aparata

Skrbno preberite priloženo Navodilo za uporabo in montažo! Tako se boste seznanili s pomembnimi informacijami o postavitvi, uporabi in vzdrževanju aparata. Vso dokumentacijo shranite za kasnejo uporabo ali za novega lastnika.

Navodilo za uporabo si lahko brezplačno prenesete z naše spletnne strani. Ustrezen spletni naslov je naveden na hrbtni strani tega Navodila za uporabo.

## Med dopremo

1. Embalažo in pomivalni stroj preverite takoj, glede poškodb med transportom. Ne spustite poškodovanega aparata v obratovanje, temveč se posvetujte z dobaviteljem.
2. Prosimo, da embalažo pravilno odložite na za to predvideno mesto.
3. Embalaže in njenih delov ne dajte otrokom, da se igrajo. Obstaja nevarnost zadušitve v zloženih kartonskih škatlah in folijah.

## Med inštalacijo

- Prosimo, upoštevajte, da hrbtna stran pomivalnega stroja po namestitvi ni več prosto dosegljiva (zaščita pred dotikom zaradi vroče površine).
- Postavitev in priklop opravite po navodilu za inštalacijo in montažo.
- Med inštalacijo, mora pomivalni stroj biti izklopljen iz omrežja.
- Prepričajte se, da je sistem ozemljitve hišne električne napeljave inštaliran v skladu s predpisi.
- Pogoji električne priključitve se morajo ujemati s podatki iz tipske ploščice [33] pomivalnega stroja.
- Če se omrežni priključni vod tega aparata poškoduje, ga morate zamenjati s posebnim priključnim vodom.  
Da bi preprečili nevarnosti, smete le-tega nabaviti samo prek servisne službe.
- Če morate pomivalni stroj vgraditi v visoko omaro, mora biti predpisno pritrjen.

- Če je pomivalni stroj vgrajen pod ali nad druge gospodinjske aparate, je potrebno upoštevati informacije za vgradnjo v kombinaciji z navodili za montažo drugih aparatov.
- Tudi nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja, da s tem zagotovite varno delovanje vseh aparatov.
- Če ni nobenih informacij ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se je potrebno obrniti na proizvajalca teh aparatov, da zagotovite pravilno vgradnjo pomivalnega stroja pod ali nad te aparate.
- Če od proizvajalcev teh aparatov ne dobite nobenih informacij, pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod ali nad te aparate.
- Če nad pomivalni stroj vgradite mikrovalovno pečico, se lahko ta poškoduje.
- Aparate, ki se jih vgrajuje pod druge elemente, ali se lahko združijo, vgradite le pod neprekinjene delovne plošče, ki so z vijaki pritrjene na sosednje omare, da bi bila zagotovljena stabilnost.

- Ne inštalirajte aparata v bližini toplotnih virov (radiatorji, topotni akumulatorji, peči ali drugi aparati, ki proizvajajo toploto) in pod kuhalnimi mesti.
- Upoštevajte, da se lahko izolacija omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja stali ob virih toplote (na primer grelnih / toplovodnih napeljavah) ali na vročih delih stroja. Omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja nikoli ne polagajte neposredno ob vire toplote ali vroče dele stroja.
- Po postavitvi aparata, mora vtič biti dosegljiv.  
→ "Električna priključitev" na strani 52
- Pri nekaterih modelih: V plastično ohišje priključka za vodo je vgrajen električni ventil. V dovodni cevi se nahajajo priključni kabli za elektriko. Dovodne gibke cevi ne smete prerezati. Plastičnega ohišja ne potapljamte v vodo.

## Pri vsakodnevnom delu

Upoštevajte navodila za varno delo in navodila za uporabo na embalaži sredstev za strojno pomivanje in izplakovanje.

## V primeru poškodb

- Popravila in posege lahko opravijo le strokovnjaki. Pri tem morate aparat ločiti od omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo.
- Pri poškodbah, še posebej na upravljalni plošči (razpoke, luknje, odlomljeni gumbi) ali pri okrnjenem delovanju vrat se aparat ne sme več uporabljati. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo, pokličite servisno službo.

## Pri odlaganju

1. Odslužene aparate takoj onesposobite, da bi izključili možnost kasnejših poškodb.
2. Odnesite aparat na za to predvideno mesto.

## **Opozorilo**

### **Nevarnost poškodb!**

- Pomivalni stroj je lahko odprt le kratek čas, zaradi polnjenja in praznjenja, da bi se izognili poškodbam, kot npr. zaradi spotikanja.
  - Nože in druge potrebščine z ostrimi konicami je treba namestiti v košaro s priborom\* [28] s konico navzdol in razporediti v odlagališču za nože\* oziroma v predalu za pribor\* [21] v vodoravni legi.
  - Ne sedite ali stopite na odprta vrata.
  - Pri samostojnih aparatih pazite na to, da košare niso prenatrpane. Aparat bi se lahko prevrnil.
  - Če aparat ne stoji v niši in je tako stranska stena dostopna, področje tečaja vrat mora iz varnostnih razlogov biti ob strani zaščiteno (nevarnost poškodb). Zaščitne pokrove boste dobili kot poseben pribor v servisni službi ali v specializirani trgovini.
- \* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## **Opozorilo**

### **Nevarnost eksplozije!**

Ne dodajajte topil v pomivalni prostor. Obstaja nevarnost eksplozije.

## **Opozorilo**

### **Nevarnost opeklín!**

Med programom lahko odprete vrata, toda zelo previdno. Obstaja nevarnost da vroča voda brizgne iz aparata.

## **Opozorilo**

### **Nevarnosti za otroke!**

- Uporabljajte, če obstaja, zaščito otrok.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali s aparatem ali da mu strežejo.
- Odstranite otroke od čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje. Lahko povzročijo poškodbe v ustih, grlu in očeh ali zadušitev.
- Oddaljite otroke od odprtega pomivalnega stroja. V pomivalnem stroju so lahko majhni deli, ki jih otroci lahko pogoltnajo. Voda v notranjosti stroja ni pitna voda, v njej se lahko nahajajo ostanki pomivalnega sredstva.

- Pazite, da otroci ne prijemajo prestrezalno posodo za tablete [24]. Majhni prstki bi se lahko zagozdili v zarezah.
- Pazite pri visoko vgrajenem aparatu ob odpiranju in zapiranju vrat, da se otroci med vrati aparata in spodnjimi vrti omare ne vklenejo.
- Otroci bi se lahko tudi zaprli v aparatu (nevarnost zadušitve) ali se kakorkoli drugače spravili v nevarnost. Pri odsluženih aparatih torej: izvlecite omrežni vtič, prekinite omrežni kabel in jo odstranite. Ključavnico na vratih uničite tako, da se vrat ne da več zapreti.

## Zaščita otrok (Zapahnitev vrat)

\* Zaščita otrok (zapahnitev vrat) varuje otroke pred možnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči pomivalni stroj.

### **⚠️ Opozorilo**


#### **Nevarnost zadušitve!**

Obstaja nevarnost zadušitve, če se otroci zaklenejo v pomivalni stroj. Če je pomivalni stroj nenadzorovan, vedno poskrbite za to, da bodo vrata stroja zaprta.

## Tako boste aktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):


1. Povlecite zaplato otroške zaščite k sebi (1).
2. Zaprite vrata (2).

Otroška zaščita je aktivirana.

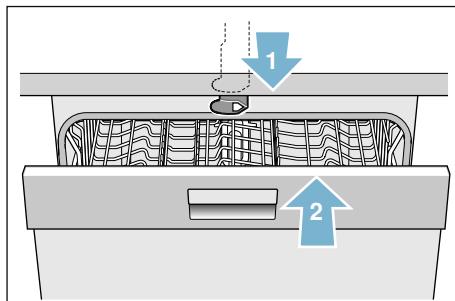

## Tako boste odprli vrata z aktivirano zaščito za otroke (zapahnitev vrat):


1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
2. Odprite vrata (2).

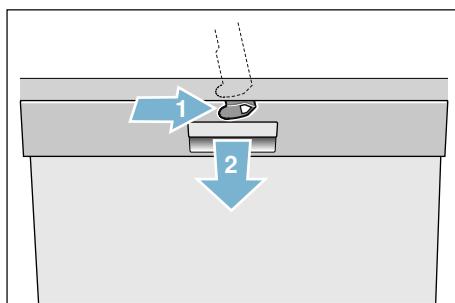

## Tako boste deaktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
2. Potisnite zaplato otroške zaščite nazaj (2).

Otroška zaščita je deaktivirana.

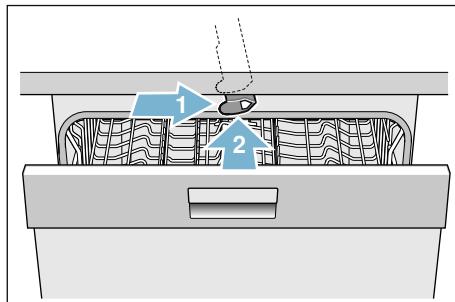

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



## Varstvo okolja

Tako embalaža novih aparatov, kot tudi stari aparati, vsebujejo vredne surovine in materiale, ki se jih lahko ponovno uporabi.

Prosimo vas, da posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.

O aktualnih načinih odlaganja na odpad se pozanimajte pri svojem specializiranem trgovcu ali v vaši občinski upravi ali v mestni upravi.

## Embalaža

Vsi plastični deli aparata so označeni s standardnimi mednarodnimi kraticami (npr. »PS« Polystyrol). Na ta način je pri odlaganju aparata na odpad omogočena ločitev plastičnega odpada po vrstah.

Upoštevajte varnostna navodila pod »Med dopremo« → Stran 5.

## Stari aparati

Upoštevajte varnostna navodila pod »Pri odlaganju« → Stran 7.



Ta aparat je označen skladno z evropsko smernico 2012/19/EU o starih električnih in elektronskih aparatih (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ta smernica določa okvir za vračanje in recikliranje starih aparatov po celi Evropi.



## Spoznavanje z aparatom

Slike upravljalne plošče in notranjosti aparata se nahajajo spredaj na ovtku. Posamezni položaji so prikazani v besedilu.

### Upravljalna plošča

Glej slika → Stran 2

- [1]** Stikalo za VKLOP / IZKLOP
- [2]** Programske tipke \*\*
- [3]** Pokazatelj »Preveritev dovoda vode«
- [4]** Pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje
- [5]** Pokazatelj količine polnjenja soli
- [6]** Nastavitevne tipke
- [7]** Predizbiro časa
- [8]** Dodatne funkcije/programske tipke \*\*
- [9]** Tipka START
- [10]** Prikazovalno okno
- [11]** Ročaj za odpiranje vrat

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

\*\* Število odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

### Notranjost aparata

Glej slika → Stran 2

- [20]** Notranja razsvetljiva \*
- [21]** Predal za jedilni pribor \*
- [22]** Zgornja košara za posodo
- [23]** Zgornja brizgalka
- [24]** Prestrezalna posoda za tablete
- [25]** Spodnja brizgalka
- [26]** Rezervoar za posebno sol
- [27]** Sita
- [28]** Košara za jedilni pribor \*
- [29]** Spodnja košara za posodo
- [30]** Rezervoar za sredstvo za izpiranje
- [31]** Predalček za pomivalno sredstvo
- [32]** Zapirač predalčka za pomivalno sredstvo
- [33]** Tipska ploščica

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Pregled menijev

Pomivalni stroj ima zaradi lažjega upravljanja nekatere funkcije že tovarniško nastavljene. Nastavitve najdete v posamičnih poglavjih. Te tovarniške nastavitve lahko spremenite.

### Nastavitve spremenite tako:

1. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
2. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.  
V oknu zaslona **[10]** se pojavi **H:0...** in **set**.

3. Pritisnite tipko **setup 3 sec.**, da pridete do posameznih nastavitev.
4. Nastavitev izvedite z nastavitevema tipkama **- + [6]**.
5. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

**Nasvet:** Če želite spremeniti več nastavitev, najprej opravite vse spremembe, drugo za drugo. Nato 3 sekunde pritisnite tipko **setup 3 sec.**. S tem se shranijo vse nastavljene vrednosti v pomivalni stroj.

Nastavitev	Tovarniške nastavitve	Opis
<b>H</b> Trdota vode	<b>H:04</b>	Nastavitev trdote vode. Pri uporabi pomivalnih tablet izberite najnižjo stopnjo.
<b>H:00 - H:07</b>		
<b>r</b> Sredstvo za izpiranje	<b>r:05</b>	Količ. izplak. sredstva vpliva na sušenje. Ob uporabi pomivalnih tablet izberite stopnjo 0.
<b>r:00 - r:06</b>		
<b>SE</b> Nastavitev senzorjev	<b>SE:00</b>	Prilagoditev prepoznavanja umazanosti posode za optimalen izid pomivanja.
<b>SE:00 - SE:02</b>		
<b>d</b> Dodatno sušenje	<b>d:00</b> / Izklopljeno	Izboljšano sušenje za kozarce in plastične dele.
<b>d:00 - d:01</b>		
<b>R</b> Topla voda *	<b>R:00</b> / Izklopljeno	Možna je priključitev na toplo vodo (40-60°C) ali hladno vodo (<40°C).
<b>R:00 - R:01</b>		
<b>P</b> Auto Power Off	<b>P:01</b>	Avtomatski izklop naprave po končanem izpiranju.
<b>P:00 - P:02</b>		
<b>E</b> Emocijska svetloba *	<b>E:01</b> / Vklop	Osvetlitev notranjosti.
<b>E:00 - E:01</b>		
<b>S</b> TimeLight *	<b>S:01</b> / Vklop	Med potekom programa se statusne informacije projicirajo na tla.
<b>S:00 - S:01</b>		
<b>I</b> Svetlobna informacija *	<b>I:01</b> / Vklop	Označevanje trenutnega poteka pomivanja se projicira s svetlobo.
<b>I:00 - I:01</b>		

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Nastavitev	Tovarniške nastavitev	Opis
<b>SP</b> Začetni program	<b>SP:01</b> / Eco 50°	Po vklopu se prikaže nazadnje izbrani program.
<b>SP:00 - SP:01</b>		
<b>SL</b> Jakost zvočnega signala *	<b>SL:02</b>	Glasnost signala ob koncu programa.
<b>SL:00 - SL:03</b>		
<b>BL</b> Glasnost tipk *	<b>BL:02</b>	Glasnost ob pritisku na tipke.
<b>BL:00 - BL:03</b>		
<b>c</b> Otroško varovalo	<b>c:00</b> / Izklopljeno	Aktivirana zaščita otrok otežuje odpiranje vrat.
<b>c:00 - c:01</b>		
<b>a</b> Eko sušenje	<b>a:01</b> / Vklop	Avtomatsko odpiranje vrat na koncu Eko programa.
<b>a:00 - a:01</b>		

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Avtomatski odpiralnik vrat

Da bi se omogočilo odpiranje brez ročaja, je aparat opremljen z avtomatskim odpiralnikom vrat. Pritisnite na vrata zgoraj na sredini in aparat se samodejno odpre.

## Eko sušenje

Vaš pomivalni stroj je opremljen s funkcijo »Eko sušenje«. Če ste izbrali program Eco 50°, se vrata po končanem programu odprejo samodejno. Funkcijo »Eko sušenje« lahko vklopite ali izklopite  
→ "Upravljanje aparata" na strani 29.



## Naprava za mehčanje vode / posebna sol

Za dobre rezultate pomivanja potrebuje pomivalni stroj mehko vodo, torej vodo z majhno vsebnostjo apnenca; v nasprotnem se lahko ostanki apna nalagajo na posodi in notranjen pribor. Vodovodno vodo nad trdoto  $7^{\circ}\text{dH}$  (1,2 mmol / l) je potrebno mehčati. To se doseže s pomočjo posebne soli (sol za regeneracijo) v napravi za mehčanje vode pomivalnega stroja. Nastavitev in potrebna količina soli sta odvisna od stopnje trdote vode iz vašega vodovoda (glejte naslednjo tabelo).

### Tabela trdote vode

Vrednost trdote vode $^{\circ}\text{dH}$	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost na stroju
0 - 6	mehka	0-1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednje	1,5-1,8	H:02
11-12	srednje	1,9-2,1	H:03
13-16	srednje	2,2-2,9	H:04
17-21	trda	3,0-3,7	H:05
22-30	trda	3,8-5,4	H:06
31-50	trda	5,5-8,9	H:07

### Nastavitev naprave za mehčanje vode

Nastavite lahko količino dodane soli od H:00 do H:07. Pri nastavljeni vrednosti H:00 sol ni potrebna.

#### Tako nastavite količino dodane soli:

- Povprašajte po trdoti vaše vode pri vašem mestnem vodovodu.
- Izberite ustrezno stopnjo trdote iz tabele.
- Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP  1.
- Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.  
V oknu zaslona  10 se pokaže tovarniško nastavljena vrednost H:04 in **set**.
- Nastavitev izvedite z nastavitevima tipkama **- +**  6.
- Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

## Uporabite specialno sol

Dodajte posebno sol, takoj ko se na upravljalni plošči prikaže pokazatelj količine polnjenja soli **5**. Posebno sol dodajte vedno takoj pred vklopom pomivalnega stroja. Tako se razlita raztopina soli takoj izpere in ne more priti do korozije na rezervoarju pomivalnega stroja.


### Pozor!

Sredstvo za strojno pomivanje lahko uniči napravo za mehčanje vode! Nikoli ne polnite sredstva za strojno pomivanje v rezervoar za posebno sol.

### Tako boste napolnili posebno sol:

1. Odprite navojni pokrov rezervoarja **26**.
2. Napolnite rezervoar z vodo (samo pri prvem zagonu).
3. Napolnite posebno sol, kot je prikazano na sliki (**ne polnite kuhinjske soli ali tablet**).

Pri tem se voda potiska in odteka.

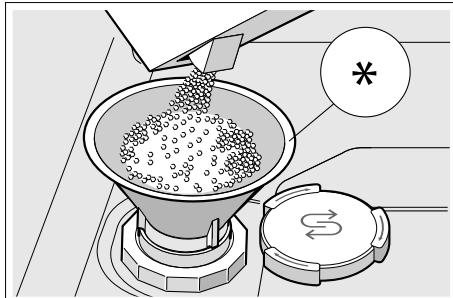

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Uporablajte pomivalno sredstvo s solno komponento

Pomivalno sredstvo s solno komponento lahko na splošno uporabljate pri trdoti vode  $21^\circ \text{dH}$  ( $37^\circ \text{fH}$ ,  $26^\circ \text{Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ) brez dodajanja posebne soli. Če je trdota vode nad  $21^\circ \text{dH}$ , uporabljajte tudi posebno sol.

## Izklop pokazatelja količine polnjenja soli / naprave za mehčanje vode

Če vas pokazatelj količine polnjenja soli **5** moti (na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s solno komponento), ga lahko izklopite.


Ravnajte, kot je opisano pod »Nastavitev naprave za mehčanje vode« in nastavite vrednost na **H:00**. Naprava za mehčanje vode in pokazatelj količine polnjenja soli sta izklopljena.

## Sredstvo za izpiranje


S sredstvom za izpiranje je posoda brez madežev, kozarci pa sijajni. Uporabljajte samo sredstva za izpiranje namenjena za uporabo v gospodinjskih pomivalnih strojih. Tako ko na upravljalni plošči zasveti pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje **[4]**, je rezerva sredstva za izpiranje še za 1–2 izpiranja. Doljite sredstvo za izpiranje.

### Tako boste dopolnili sredstvo za izpiranje:

1. Odprite rezervoar sredstva za izpiranje **[30]**; pritisnite zaplato na pokrovu (1) in privzdignite pokrov (2).

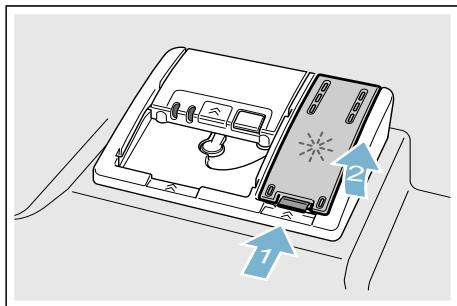

2. Napolnite sredstvo za izpiranje do oznake »max«.

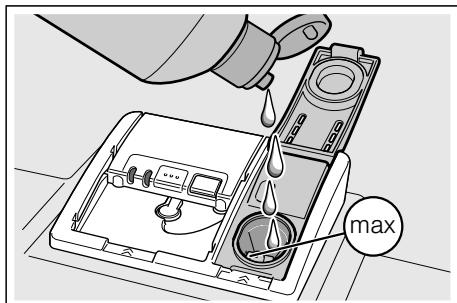

3. Zaprite pokrov.
- Pokrov se slišno zaskoči.
4. Razlitoto sredstvo za izpiranje odstranite s krpo.
- Tako boste preprečili prekomerno penjenje pri naslednjem pomivanju.

### Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Nastavite lahko količino dodanega sredstva za izpiranje od **r:00** do **r:05**. Količino dodajanega sredstva za izpiranje nastavite na **r:05**, da s tem dobite čim boljši rezultat sušenja. Tovarniško je stopnja že nastavljena na **r:05**. Spremenite količino sredstva za izpiranje le, če se na posodi pojavi vodni madeži. Nastavite količino sredstva za izpiranje na eno stopnjo nižje, da preprečite zamegljenost posode. Nastavite količino sredstva za izpiranje za eno stopnjo višje, da preprečite vodne madeže.

### Tako boste nastavili količino sredstva za izpiranje:

1. Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
2. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde. V oknu zaslona **[10]** se pojavi vrednost **H:0... in set**.
3. Pritisnjite tipko **setup 3 sec.**, dokler se v oknu zaslona **[10]** ne pokaže tovarniško nastavljena vrednost **r:05**.
4. Nastavitev izvedite z nastavitevna tipkama **- + [6]**.
5. Pritisnjite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

## Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje

Pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje lahko na splošno uporabljate pri trdoti vode  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3,7$  mmol/l) brez dodajanja izplakovalnega sredstva. Če je trdota vode nad  $21^{\circ}$  dH, uporabljajte tudi izplakovalno sredstvo.

## Izklop pokazatelja količine polnjenja sredstva za izpiranje

Če vas pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje **[4]** moti (na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje), ga lahko izklopite.

Ravnajte, kot je opisano pod »Količina izplakovalnega sredstva« in nastavite stopnjo **r : 00**. Pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje **[4]** je izklopljen.



## Ni primerno

- Leseni deli jedilnega pribora in posode.
- Kozarci z občutljivimi okrasi, umetniško-obrtniško izdelana i starinska posoda. Ti okrasi niso primerni za strojno pomivanje.
- Plastični deli, ki niso odporni proti visokim temperaturam.
- Posodo iz bakra in cinka.
- Deli posode, ki so umazani s pepelom, voskom, mazalno mastjo ali barvo.

Okrasi na steklu, deli iz aluminija ali srebra lahko spremenijo barvo in obledijo. Tudi nekatere vrste stekla (npr. kristalni predmeti) lahko postanejo motni po večkratnem pomivanju.

## Poškodbe stekla in posode

### Vzroki:

- Vrsta stekla in postopek izdelave stekla.
- Kemična sestava pomivalnega sredstva.
- Temperatura vode programa pomivanja.

### Priporočilo:

- Uporabljajte le stekla in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerna za strojno pomivanje.
- Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki je označeno kot sredstvo, ki varuje posodo.
- Steklo in jedilni pribor po konču programa, čimprej vzemite iz pomivalnega stoja ven.


## Zlaganje

1. Odstranite grobe ostanke jedi.  
Predpranje pod curkom tekoče vode ni potrebno.
2. Posodo razporedite tako, da
  - varno stoji in se ne more prevrniti.
  - je vsa posoda postavljena z odprtino navzdol.
  - deli z izboklinami in vboklinami stojijo poševno, da lahko voda odteka.
  - da ne moti vrtenja dveh brizgalk [23] in [25].

Zelo majhne kose posode ne pomivajte v stroju, ker bi lahko izpadli iz košare.


## Zgornja košara za posodo

Postavite skodelice in kozarce v zgornjo košaro za posodo [22].

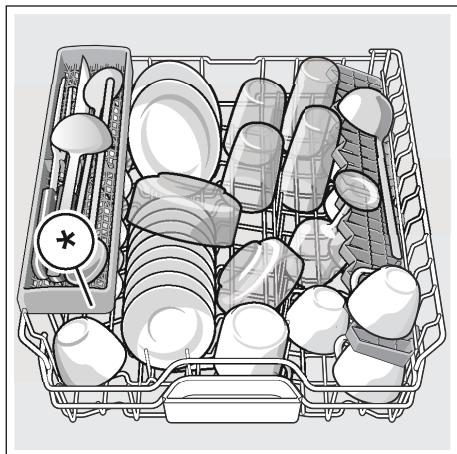


\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

**Opomba:** Prepičajte se, da čez lovilno posodo tablette [24] ne štrlijo deli posode. Le-ti bi lahko blokirali pokrov posode čistilnega sredstva [31].

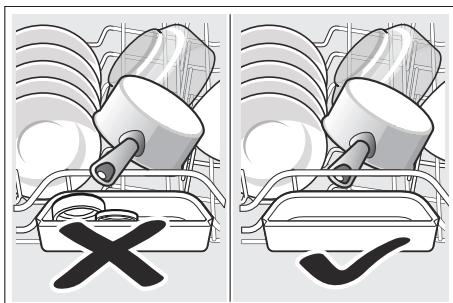

## Spodnja košara za posodo

Postavite lonce in krožnike v spodnjo košaro za posodo [29].

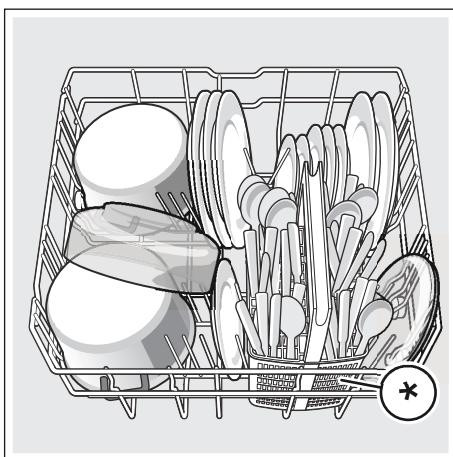

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja


**Nasvet:** Močno umazano posodo (lonce) je treba zložiti v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka iz brizgalk, boste dobili boljši rezultat pomivanja.

**Nasvet:** Dodatne primere, kako lahko optimalno naložite posodo v vaš pomivalni stroj, boste našli na naši spletni strani. Nasvete lahko prenesete brezplačno. Ustrezni spletni naslov boste našli na hrbtni strani tega navodila za uporabo.

## Košara za jedilni pribor \*

Vložite jedilni pribor vedno nesortiran s koničasto stranjo navzdol v košaro za jedilni pribor \*.

Da bi se izognili poškodbam, zložite dolge špičaste deli in nože na polico za nože \*.

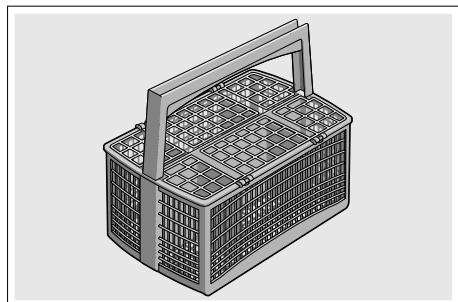


\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



## Predal za jedilni pribor \*

Vložite jedilni pribor kot je prikazano na sliki v predal za jedilni pribor [21]. Ločena razvrstitev olajša izpraznitev po pomivanju.

Predal za jedilni pribor lahko vzmete ven.

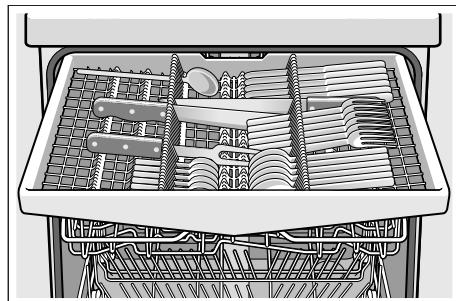


Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko stranske police preklopite navzdol in tako pridobite več prostora za daljše dele jedilnega pribora. Sprednje vrste z bodicami lahko preklopite, kar vam omogoča, da lahko vstavite posodo s širšimi ročaji.

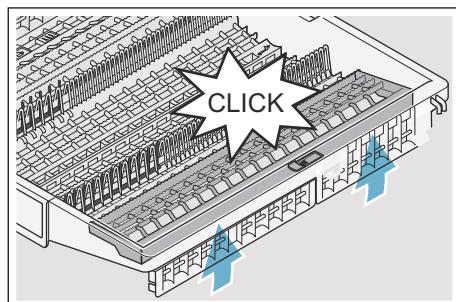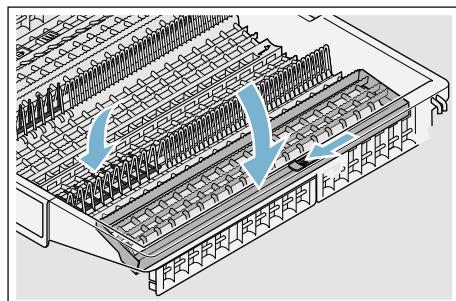

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Etažera \*

Etažero in prostor pod njo lahko uporabite za manjše skodelice in kozarce ali pa za večje deli jedilnega pribora kot npr. kuhalnice ali pa servirni pribor. Če etažere ne potrebujete, jo lahko preklopite v višino.

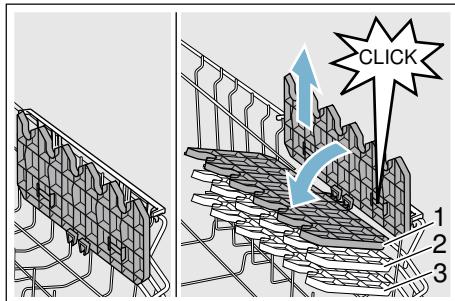

\* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko etažero nastavite po višini na eno od treh pozicij.

### Tako boste nastavili etažero po višini:


1. Etažero postavite v navpični položaj in jo povlecite gor.
2. Etažero v rahlo poševnem položaju, ki kaže navzdol, potisnite na želeno višino (1, 2 ali 3).
3. Pustite, da se etažera zaskoči.  
Etažera se slišno zaskoči

## Preklopne bodice \*

\* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko bodice preklopite. Na ta način boste v stroj lažje vložili lonce, sklede in kozarce.


### Tako boste preklopili bodice:

1. Pritisnite ročico (1) naprej.
2. Preklopite bodice (2).

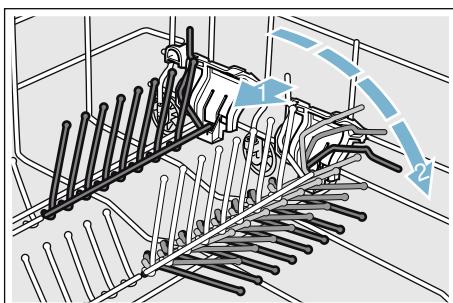


## Držali za majhne dele posode \*

\* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena z držali za majhne dele posode. Z držali za majhne dele posode lahko varno pritrdirite lahke dele iz plastike.

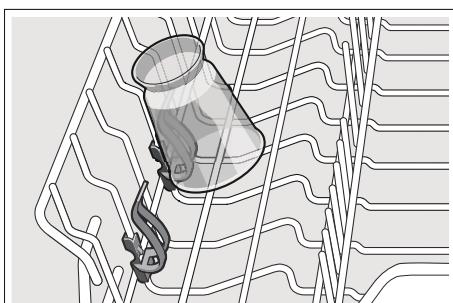

## Polica za nože \*

\* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena s polico za nože. Na polico za nože lahko položite dolge nože in drug pribor.

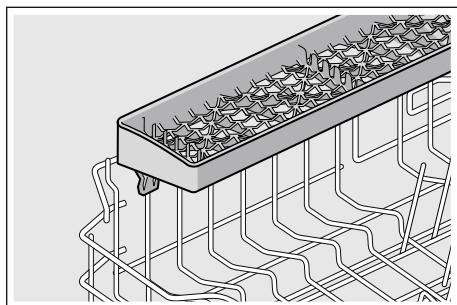

## Glava za brizganje pekačev \*


\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Veliike pekače ali rešetke ter velike krožnike (gurmanski krožniki, krožniki za jedi iz testa, servirni krožniki) lahko ocistite s pomočjo te glave za brizganje.

### Tako boste vstavili pršilno glavo:

1. Odstranite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Vstavite glavo za brizganje, kot je prikazano na sliki, in jo zasukajte v desno.

Glava za brizganje se zaskoči.

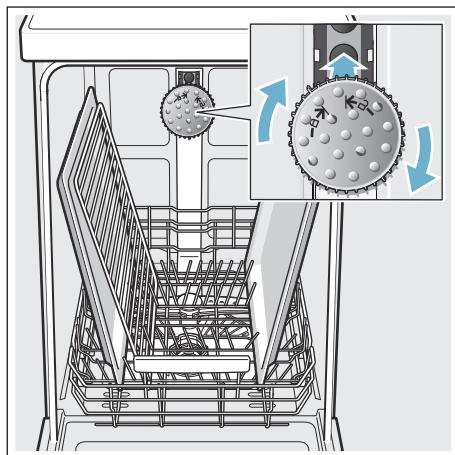

Da bi curek iz brizgalke lahko dosegel vse dele, zložite pekače, kot je prikazano na sliki (največ 2 pekači in 2 rešetki).

**Opomba:** Poskrbite za to, da bo pomivalni stroj vedno deloval z vstavljenim zgornjo košaro [22] ali s glavo za brizganje pekačev.

## Izpraznitev

V izogib, da kapljice vode iz zgornje košare padajo na posodo v spodnji košari, priporočamo, da praznите aparat odspodaj navzgor.

**Nasvet:** Vroča posoda je občutljiva za udarce! Zaradi tega jo po konču programa pustite, da se haldi v pomivalnem stroju, dokler jo ne bo možno prosto prijeti.

**Opomba:** Po koncu programa je mogoče v notranjosti aparata videti še nekaj vodnih kapelj. Na sušenje posode to nima nobenega vpliva.

## Nastavitev višine košare \*

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Zgornja košara za posodo [22] se lahko po potrebi nastavi v višini, da se sprostí več prostora v zgornji ali spodnji košari za visoke dele posode.

## Višina aparata 86,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	27 cm	25 cm


S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	21 cm	25 cm

## Višina aparata 86,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	29 cm	28 cm

S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Postavite velike krožnike s premerom do 31/34\* cm, kot je prikazano na sliki, v spodnjo košaro za posodo [29].

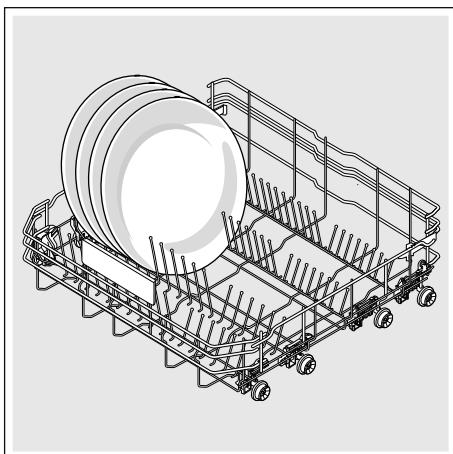

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Zgornja košara za posodo s stranskima ročicama


- Izvlecite zgornjo košaro za posodo [22].
- Držite zgornjo košaro za posodo ob straneh na zgornjem robu.  
Tako boste preprečili, da košara pri naslednjem koraku pada.
- Spuščanje** zgornje košare za posodo; potisnite obe ročici, na levi in desni zunanjih strani košare, navznoter. Zgornja košara za posodo se spusti.

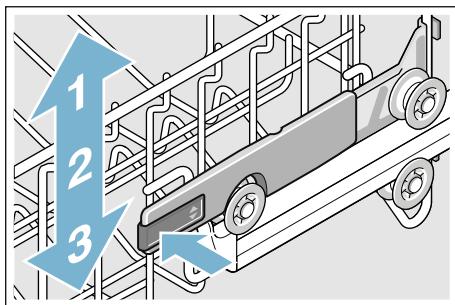

- Dviganje** zgornje košare za posodo; primite zgornjo košaro za posodo na zgornjem robu in jo privzdignite.
- Zagotovite, da je zgornja košara za posodo na obeh straneh poravnana v isti višini.
- Vstavite zgornjo košaro za posodo v stroj.

## Zgornja košara za posodo z zgornjim in spodnjim parom kotačev

- Izvlecite zgornjo košaro za posodo [22].
- Odstranite zgornjo košaro za posodo.
- Zgornjo košaro za posodo ponovno obesite na zgornjih (3. stopnja) ali spodnjih (1. stopnja) kotačih.

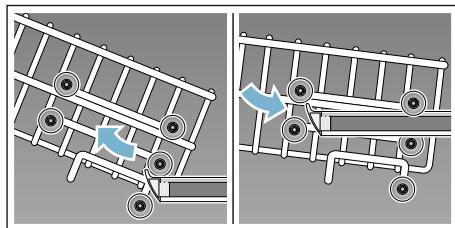

- Vstavite zgornjo košaro za posodo v stroj.



## Pomivalna sredstva

Za pomivalni stroj lahko uporabljate tablete ter praškasta ali tekoča pomivalna sredstva, toda v nobenem primeru sredstev za ročno pomivanje. Odvisno od nečistoče lahko doziranje prška ali tekočega čistilnega sredstva individualno nastavite. Tablete vsebujejo za vse naloge čiščenja dovolj veliko količino aktivnih snovi. Moderna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrab in razkrajajo beljakovine. Za odstranjevanje barvnih madežev (npr. čaj, kečap), se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

**Opomba:** Za dober rezultat pomivanja morate obvezno upoštevati navodila na embalaži čistilnega sredstva! Ob dodatnih vprašanjih, vam priporočamo, da se obrnete na posvetovalnice proizvajalcev pomivalnih sredstev.



### Opozorilo


**Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi neupoštevanja varnostnih navodil s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom!**

Vedno upoštevajte varnostni navodila s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom.


## Polnjenje pomivalnega sredstva

- Če je predalček za pomivalno sredstvo [31] še zaprt, pritisnite zapiralo [32], da se odpre.
- Pomivalno sredstvo polnite v suh predalček za pomivalno sredstvo [31] (postavite tablet počez, nikar pokonci).

- Doziranje: glej navodila proizvajalca na embalaži. Uporabite prekate predalčka za pomivalno sredstvo. Običajno zadostuje 20 ml – 25 ml pri normalni nečistoči. Pri uporabi tablet, zadostuje ena tableta.

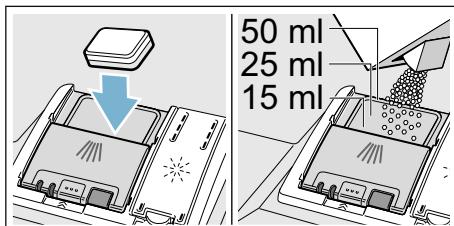

- Zaprite pokrov predalčka za pomivalno sredstvo. Pokrov se slišno zaskoči.

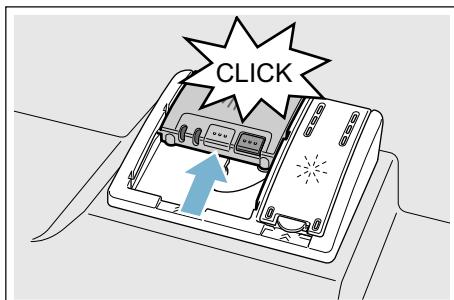

Predalček za pomivalno sredstvo se, odvisno od programa, odpira samodejno v optimalnem trenutku. Praškasto ali tekočo pomivalno sredstvo se razporedi v aparatu in raztopi, tablet pa pada v prestrežalno posodo za tablete in se tam dozirano raztopi.

- Nasvet:** Pri manj umazani posodi, ponavadi zadostuje manjša količina pomivalnega sredstva, kot je navedeno. Primerne sredstva za čiščenje in nego, lahko nabavite online prek naše spletnne strani ali prek servisne službe (glej zadnjo stran).

## Kombinirano pomivalno sredstvo

Razen tradicionalnih pomivalnih sredstev (Solo), je na razpolago tudi vrsta proizvodov z dodatnimi funkcijami. Ti proizvodi vsebujejo razen pomivalnega sredstva pogosto tudi sredstva za izpiranje, ter nadomestke za sol (3in1) in odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...) pa še dodatne sestavine kot so npr. zaščita stekla ali loščilo za plemenito jeklo. Kombinirana pomivalna sredstva delujejo le do določene stopnje trdote (večinoma 21°dH). Nad to mejo, morate dodati sol in sredstvo za izpiranje.

Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva, se program pomivanja avtomatsko tako nastavi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

### Opombe

- Če po zagonu programa želite naknadno dodati posodo, **ne** uporabljajte prestrezalne posode za tablete [24] kot držalo za zgornjo košaro. Tableta bi se že lahko nahajala v njej in bi prišli v stik z že delno raztopljenim tableto.
- Manjše kose **ne** postavljajte zaradi pomivanja v prestrezalno posodo za tablete [24]; to bi lahko preprečilo enakomerno raztapljanje tablet.
- Optimalne rezultate pomivanja in sušenja boste dosegli z uporabo solo pomivalnih sredstev v zvezi z ločeno uporabo soli in sredstva za izpiranje.

- Pri kratkih programih, je možno, da tablete zaradi različne topnosti morebiti ne sprostijo polnega delovanja pomivanja, ravno tako, lahko ostanejo neraztopljeni ostanki pomivalnega sredstva. Za te programe so primernejša pomivalna sredstva v prahu.
- Pri programu »Intenzivno« (pri nekaterih modelih) zadošča ena tableta. Pri uporabi pomivalnih sredstev v prahu, obstaja možnost, da se dodatno razsuje nekaj pomivalnega sredstva na notranjo stran vrat stroja.
- Tudi če pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje in / ali soli sveti, program pomivanja pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev brezhibno poteka.
- Pri uporabi pomivalnih sredstev z zaščitnim ovitkom topnim v vodi: Primiti ovitek le s suhimi rokami in polnite pomivalno sredstvo le v popolnoma suh predalček za pomivalno sredstvo, sicer lahko pride do zlepiljenja.
- Kadar od kombiniranih pomivalnih sredstev prehajate na solo pomivalnega sredstva, pazite na to, da sta naprava za mehčanje vode in količina sredstva za izpiranje, nastavljeni na točno vrednost.
- Biološka oz. ekološka pomivalna sredstva: pomivalna sredstva z oznako »Bio« ali »Eko« (zaradi zaščite okolja) vsebujejo ponavadi manjše količine učinkovin oz. včasih v celoti opustijo uporabo določenih snovi. Učinek pomivanja takšnih izdelkov je včasih lahko omejen.

## Pregled programov

Ta pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezene programe in njihovo razvrstitev lahko najdete na upravljalni plošči.

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor	močno zlepjeni prežgani ali posušeni ostanki hrane, ki vsebujejo škrob ali beljakovine	 /  Intenzivno 70°	vse	<b>Intenzivno:</b> Predpomivanje Pomivanje 70° Vmesno izpiranje Izplakovanje 69° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malо posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Avto 45° - 65°	vse	<b>Optimirano s senzorjem:</b> Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
mešana posoda in jedilni pribor	malо posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Eco 50°	vse	<b>Najvarčnejši program:</b> Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 63° Sušenje Eko sušenje Vrata se odprejo samodejno. → "Upravljanje aparata" na strani 29
mešana posoda in jedilni pribor	malо posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Tih program 50°	Intenzivna cona Pol kapacitete HygienePlus Dodatno sušenje Shine & Dry	<b>Optimirano glede hrupa:</b> Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 63° Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malо zlepjeni, sveži ostanki hrane	 /  Steklo 40°	Intenzivna cona VarioSpeedPlus Pol kapacitete Dodatno sušenje Shine & Dry	<b>Posebej nežno:</b> Predpomivanje Pomivanje 40° Vmesno izpiranje Izplakovanje 60° Sušenje

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
mešana posoda in jedilni pribor	мало посушені останки їди, обічайні за господинство	 /  Hitro 65°	Dodatno sušenje Shine & Dry	<b>Časovno optimirano:</b> Pomivanje 65° Vmesno izpiranje Izplakovanje 70° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	мало посушені останки їди, обічайні за господинство	<b>1h</b> 65°	Dodatno sušenje Shine & Dry	<b>Časovno optimirano:</b> Pomivanje 65° Vmesno izpiranje Izplakovanje 70° Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	мало злеpljenі, свіжі останки харчів	 /  Hitro 45°	Dodatno sušenje Shine & Dry	<b>Časovno optimirano:</b> Pomivanje 45° Vmesno izpiranje Izplakovanje 55°
vse vrste posode	hladno pomivanje, vmesno pomivanje	 /  Predpomivanje	ni	<b>Mrzlo izpiranje</b> Predpomivanje
-	-	 /  Nega stroja	ni	<b>Nega stroja 70°</b>

## Izbira programa

Lahko izberete ustrezен program glede na vrsto posode in stopnjo nečistoče.

## Opomba za inštitute za testiranje izdelkov

Inštituti za testiranje dobijo podatke o primerjalnih preizkusih (npr. po EN60436).

Pri tem gre za pogoje pri izvajaju preizkusov, vendar ne za izide ali porabne vrednosti.

Ob povpraševanju po elektronski pošti: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)  
Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki ju najdete na tipski ploščici [33] na vratih aparata.

## P+ Dodatne funkcije

\* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko izberete različne dodatne funkcije **8**.

### Varčevanje s časom (VarioSpeedPlus) \*

S funkcijo »Varčevanje s časom« lahko delovni čas odvisno od izbranega programa pomivanja skrajšate za okrog 20% do 66%. Da bi pri skrajšanem delovnem času dosegli optimalne rezultate pomivanja in sušenja, se poveča poraba vode in energije.

### Pol kapacitete \*

Če morate pomiti čisto malo posode (npr. kozarci, šalice, krožniki), lahko preklopite na »Pol kapacitete«. Pri tem se prihrani voda, energija in čas. Za pomivanje posode, boste dozirali malo manj čistilnega sredstva v predal za čistilno sredstvo, kot je priporočeno za polno kapaciteto stroja.

### HigienaPlus (HygienePlus) \*

S to funkcijo se temperature zvišajo in posebej dolgo vzdržujejo, da s tem dosežemo določeno raven dezinficiranja. S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže povečan higienski status. Ta dodatna funkcija je idealna npr. za pomivanje desk za rezanje ali steklenic za dojenčke.



### Intenzivna cna \*

Perfektna za mešano polnjenje. Lahko pomivate močnejše umazane lonce in ponve v spodnji košari skupaj z normalno umazano posodo v zgornji košari. Pritisak vodnega curka v spodnji košari se okrepi, temperatura pomivanja je malo zvišana.



### Dodatno sušenje \*

Zvišana temperatura med izpiranjem, ter podaljšana faza sušenja, omogočata, da se tudi deli iz plastike bolj posušijo. Poraba energije je rahlo povečana.



### Shine & Dry \*

S povečanjem količine vode med pomivanjem in s podaljšanjem faze sušenja preprečimo nastajanje madežev in izboljšamo izid sušenja. Poraba energije je rahlo povečana. Za funkcijo »Shine & Dry« vam priporočamo uporabo sredstva za izpiranje (tudi če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva).



### Energy Save \*

S funkcijo »Varčevanje z energijo« lahko znižate porabo vode in električne energije. Zaradi optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja, se podaljša delovni čas.



# Upravljanje aparata

## Programski podatki

Podatke o programu (uporabne vrednosti) boste našli v kratkem navodilu. Nanašajo se na normalne pogoje in nastavljeno vrednost trdote vode **H:04**. Različni vplivni dejavniki kot npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

## Odpiranje vrat

Da bi odprli vrata, pritisnite na vrata zgoraj na sredini. Aparat se samodejno odpre.

Ko ste zaščito otrok aktivirali, pritisnite dvakrat v kratkem presledku zgoraj na sredino vrat.

## Sprememba nastavitev

Pomivalni stroj ima zaradi lažjega upravljanja nekatere funkcije že tovarniško nastavljene. Te tovarniške nastavitev lahko spremenite.

### Nastavitev spremenite tako:

1. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
2. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde. V oknu zaslona **[10]** se pojavi **H:0...** in **set**.
3. Pritisnite tipko **setup 3 sec.**, da pridete do posameznih nastavitev.
4. Nastavitev izvedite z nastavitenima tipkama **- +** **[6]**.
5. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

**Nasvet:** Če želite spremeniti več nastavitev, najprej opravite vse spremembe, drugo za drugo. Nato 3 sekunde pritiskajte tipko **setup 3 sec.**. S tem se shranijo vse nastavljene vrednosti v pomivalni stroj.

## Aquasensor \*

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Aquasensor je optična merilna naprava (fotocelica), s pomočjo katere se meri skaljenost luga.

Uporaba Aquasensorja je programska specifična. Če je Aquasensor aktiven, lahko »čisti« lug uporabite pri naslednjem pomivanju in zmanjšate porabo vode za 3 - 6 litrov. Če je nečistoča močnejša, se bo ta izčrpala in zamenjala s svežo vodo. Pri avtomatskih programih se temperatura in delovni čas naknadno usklajujeta s stopnjo nečistoče.

## Prikaz preostalega delovanja

Po izboru programa se pokaže preostali čas poteka programa na številčnem prikazovalniku in v oknu zaslona **[10]**.

\* Po zagonu programa se preostanek trajanja časa prikaže na tleh (samo pri nastavitev **5:01** in **5:02**).

Trajanje programa se tekom programa določi glede na temperaturo vode, količino posode, ter stopnjo nečistoče in se lahko menja (odvisno od izbranega programa).

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Nastavitev senzorjev

Potek programa se pri avtomatskih programih optimizira s pomočjo senzorjev. Senzorika prilagaja intenzivnost avtomatskih programov glede na količino umazanije in vrsto umazanije. Občutljivost senzorjev lahko nastavite na eno od treh stopenj.

**Nastavitev senzorjev  $SE:00$ :** Ta nastavitev je optimalna za mešano polnitev in velike količine umazanije, pri tem pa program kljub temu prihrani energijo in vodo.

**Nastavitev senzorjev  $SE:01$ :** Ta nastavitev uravnava intenzivnost programa že pri majhnih količinah umazanije za učinkovito odstranjevanje ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

**Nastavitev senzorjev  $SE:02$ :** S to nastavitevijo se izvede prilagoditev intenzivnosti programa pri težjih pogojih uporabe, kot so močno posušeni ostanki hrane. To nastavitev priporočamo tudi pri uporabi bioloških pomivalnih sredstev ali ekoloških pomivalnih sredstev z manjšo vsebnostjo učinkovin. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

## Dodatno sušenje

Pri izpiranju obratuje stroj pri višji temperaturi in se tako doseže boljši rezultat sušenja (Previdno pri občutljivih delih posode!). Delovni čas se pri tem lahko neznatno poveča. Funkcijo Dodatno sušenje lahko vklopite  $d:01$  ali izklopite  $d:00$ .

**Opomba:** Ko je vklopljena funkcija »Ekstra sušenje«, je funkcija »Eco-sušenje« deaktivirana.

## Auto Power Off (Avtomatski izklop po koncu programa)

Da bi prihranil energijo, se pomivalni stroj izklopi 1 minuto po koncu programa. To nastavitev lahko spremenite.

### Možne nastavitev:

- $P:00$ : Pomivalni stroj se ne izklopi samodejno.
- $P:01$ : Pomivalni stroj se izklopi po 1 minutni.
- $P:02$ : Pomivalni stroj se izklopi po 2 urah.

**Opomba:** Upoštevajte, da je pri nastavitevah  $P:01$  in  $P:02$  notranja osvetlitev  $[20]$  izklopljena. Če želite notranjo osvetlitev aktivirati, pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP  $[1]$ .

## EmotionLight (Notranja osvetlitev)\*

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

EmotionLight  $[20]$  je notranja osvetlitev pomivalnega stroja. Notranjo osvetlitev lahko vklopite  $E:01$  ali izklopite  $E:00$ .

### Opombe

- Glede na nastavitev AutoPowerOff je notranja osvetlitev vklopljena ali izklopljena.
- Upoštevajte, da se notranja osvetlitev v vklopljenem stanju pri odprtih vratih samodejno izklopi po 1 uri.

## TimeLight (optični prikaz med potekom programa) \*

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Med potekom programa se pojavi optični prikaz (dodatne informacije o programu) na tleh, pod vrati aparata. Pri vnaprej pomaknjeni talni letvi ali pri vgradnji v višji podest z enako globino kot vgradno pohištvo optičnega prikaza na tleh ni mogoče videti. Optični prikaz lahko vklopite **5:0** ! ali izklopite **5:00**.

## Infolight \*

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Med potekom programa se pojavi svetlobna točka na tleh pod vrati aparata. Vrata aparata odprite šele tedaj, ko svetlobna pika na tleh ni več vidna. Če vrata aparata niso pravilno zaprta, svetlobna pika na tleh utripa\*. Pri dvignjeni vgraditvi s sprednjo stranjo pohištva, ki se konča v isti ravni, svetlobne točke ni moč videti. Infolight lahko vklopite **1:0** ! ali izklopite **1:00**.

## Sprememba začetnega programa

Za okolju prijazno delovanje je pri vsakem zagonu aparata prednastavljen program Eco 50° . Nastavitev »Začetni program« lahko spremenite. Pri nastavitev **SP:00** se ob vsakem zagonu aparata pojavi nazadnje izbrani program.

## Jakost zvočnega signala

Konec programa se signalizira s signalom. Glasnost zvočnega signala lahko uravnavate od **SL:00** – **SL:03**. Če vas zvočni signal ob koncu programa moti, nastavite vrednost **SL:00** (jakost zvočnega signala izklopljena).

**Opomba:** Ko je funkcija »Eko sušenje« vklopljena, se konec programa ne naznani z akustičnim signalom (brenčanje).

## Glasnost tipk

Pri upravljanju pomivalnega stroja se pri vsakem pritisku na tipko oglasi zvočni signal. Jakost zvočnega signala lahko nastavite od **BL:00** – **BL:03**. Če vas zvočni signal moti, nastavite vrednost **BL:00** (glasnost tipk izklopljena).

## Zaščita otrok \*

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Pomivalni stroj je opremljen z otroškim varovalom. Zaščita otrok varuje otroke pred možnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči pomivalni stroj. Otroško varovalo lahko vklopite **c:0** ! ali izklopite **c:00**. Ko je otroško varovalo vklopljeno, je odpiranje vrat aparata oteženo.

## Eko sušenje

Če ste izbrali program Eco 50° , se vrata po končanem programu odprejo samodejno. Tako je sušenje posebej ekonomično. Funkcijo »Eko sušenje« lahko vklopite **a:0** ! ali izklopite **a:00**.

## sl Upravljanje aparata

### Opombe

- Funkcija »Eko sušenje« je aktivirana le v povezavi s programom Eco 50°.
- Funkcija »Eko sušenje« je deaktivirana, če
  - je vklopljena funkcija »Ekstra suho«.
  - je izbran program Eco 50° v povezavi z eno ali več dodatnih funkcij.
  - je vklopljena elektronska otroška zaščita \*.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

### Napravo vključite

1. Odprite vodno pipo do konca.
  2. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
  - Za okolju prijazno delovanje je pri vsakem zagonu aparata prednastavljen program Eko 50°. Ta program ostane izbran, če ne pritisnete kakšne druge programske tipke .
  3. Pritisnite tipko START .
- Program se zažene.

### Opomba:

Iz ekoloških razlogov je pri vsakem zagonu aparata vnaprej nastavljen program Eko 50°. To varčuje z okoljskimi viri in nenazadnje tudi pri vaši denarnici.

**Program Eko 50° je program, ki je posebej priazen okolju. To je »standardni program« v skladu z EU direktivo 1016/2010, ki predstavlja standardni pomivalni cikel za najbolj učinkovito tovrstno pomivanje normalno umazane posode ter kombinirano porabo energije in vode.**

### Predizbira časa \*

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Začetek programa lahko nastavite do največ 24 ur.

### Predizbiro časa nastavite tako:

1. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Pritisnite tipko za predizbiro časa 

### Konec programa

Program je končan, ko se v oknu zaslona prikaže 

\* Konec programa se prikaže s piko na tleh, v kolikor je TimeLight (optični prikaz) vklopljen in viden.

**Opomba:** Ko je funkcija »Eko sušenje« vklopljena, se konec programa ne naznani z akustičnim signalom (brenčanje).

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Napravo izključite

### Kratek čas po koncu programa:

1. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Zaprite vodovodno pipo (ni potrebno pri aparatih s funkcijo Aqua-Stop).
3. Po hlajenju, vzemite posodo ven.

### Opozorilo v zvezi s funkcijo »Eko sušenje«:

Ko je v programu Eco 50° aktivirana funkcija »Eko sušenje«, se vrata aparata po končanem programu odprejo samodejno. Tako se doseže optimalno sušenje. Pri tem lahko uhaja manjša količina pare. **Če aparat vgradite pod delovno ploščo, montirajte tudi priloženo zaščito pred paro \***

(upoštevajte napotke iz navodil za montažo). Zaščita pred paro varuje občutljivo vgradno pohištvo in delovne plošče pred poškodbami zaradi vodne pare. **Pustite, da se aparat pri drugih programih po končanem programu še malo ohladi, preden odprete vrata aparata.**

## Prekinitev programa

### Pozor!

Zaradi previsokega tlaka se vrata aparata lahko odprejo in/ali uhaja voda! Če ste pri aparatu s priključkom na toplo vodo ali pri segretem aparatu odprli vrata aparata, jih vedno prislonite nekaj minut in jih šele nato zaprite.

1. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
- Kontrolne žarnice ugasnejo.  
Program bo ostal shranjen v spominu.
2. Za nadaljevanja programa vklopite stikalo za VKLOP/IZKLOP .

## Prekinitev programa (Reset)

1. Odprite vrata.
2. Pritisnite tipko START  pribl. 3 sekunde.  
V oknu zaslona  se pojavi vrednost **00h:00 /m.**
3. Zaprite vrata. Program traja pribl. 1 minuto.  
V oknu zaslona  se pojavi vrednost **00h:00m.**
4. Odprite vrata.
5. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
6. Zaprite vrata.

## Sprememba programa

Po pritiska na tipko START  sprememba programa ni več možna. Sprememba programa je možna le s prekinitvijo programa (Reset).



## Čiščenje in vzdrževanje

Redna kontrola in vzdrževanje vašega stroja, bo zmanjšalo možnost napak. Prihranili si boste denar in se ne boste razburjali.

### Celotno stanje pomivalnega stroja

\* Notranjost pomivalnega stroja se večinoma čisti sama. Za odstranjevanje oblog pomivalnega stroja v določenih intervalih samodejno spremeni program (npr. povišanje temperature čiščenja). Zaradi tega pride v tem programu do višjih vrednosti porabe.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

**Če v notranjosti pomivalnega stroja kljub temu najdete obloge, jih odstranite na naslednje načine:**

1. Napolnite prekat za pomivalno sredstvo [31] s pomivalnim sredstvom.
2. Izberite program z najvišjo temperaturo.
3. Zaženite program brez posode.



### Opozorilo

**Nevarnost za zdravje zaradi pomivalnega sredstva z vsebnostjo klorja!**

Uporabljajte vedno pomivalna sredstva brez klorja.

### Opombe

- Za čiščenje stroja uporabljajte samo posebna sredstva za pomivanje posode/za čiščenje stroja, primerna za pomivalne stroje.
- Tesnila vrat redno čistite z vlažno krpou in nekaj pomivalnega sredstva. Tako bo ostalo tesnilo vrat čisto in higienično.
- Če stroj dlje časa miruje, naj bodo vrata priprta. Tako ne bo prišlo do neprijetnega vonja.
- Pomivalnega stroja nikoli ne čistite s parnim čistilnikom. Proizvajalec ne bo jamčil za posledično škodo.
- Sprednji del pomivalnega stroja in upravljalno ploščo redno čistite z vlažno krpou in nekaj pomivalnega sredstva.
- Ne uporabljajte gob s hrapavo površino in abrazijskih čistilnih sredstev. S tem lahko opraskate površino.
- Pri pomivalnih strojih s sprednjim delom iz nerjavečega jekla se izogibajte gobastim krpam, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite. S tem se izognete koroziji.

## Nega stroja \*

Nega stroja je v povezavi z običajnimi čistili za stroj ustrezni program za nego vašega pomivalnega stroja. Obloge, kot sta maščoba in apnenec, lahko povzročijo motnje na pomivalnem stroju. Da bi se izognili motnjam in zmanjšali neprijeten vonj, priporočamo, da redno čistite pomivalni stroj.

\* Takoj ko zasveti prikaz za nego stroja na upravljalni plošči ali vas sporočilo na prikazu sprednje stranice spomni na to, izvedite nego stroja **brez posode**. Ko izvedete nego stroja, prikaz na upravljalni plošči preneha svetiti.

Če vaš pomivalni stroj nima funkcije opominjanja, upoštevajte navodila za uporabo na čistilih za stroj.

### Opombe

- Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
- Izvedite program s čistilom za stroj brez posode.
- Uporabite posebno čistilo za stroj in ne čistila za posodo.
- Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži čistila za stroj.
- \* Po treh pranjih prikaz na upravljalni plošči samodejno preneha svetiti, tudi če niste izvedli nege stroja.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Posebna sol in sredstvo za izpiranje

Dodajte posebno sol in/ali sredstvo za izpiranje takoj, ko se na upravljalni plošči prižgeta indikatorski lučki **5** in **4**.



## Sita

Sita **27** ločijo grubo nečistočo v lugu od črpalke. Ta nečistoča lahko zamaši sita.

Sistem sit je sestavljen iz

- grobega sita
- ploščatega finega sita
- mikrosita

1. Po vsakem pomivanju, preverite, ali so v sitih ostanki.
2. Filtracijski valj odvijte, kot je prikazano na sliki in izvlecite sistem sit.

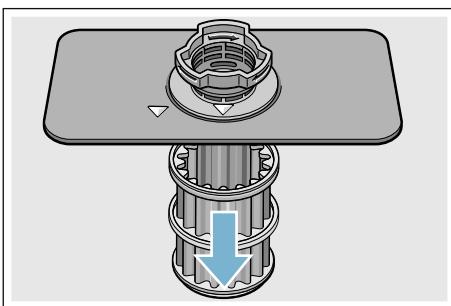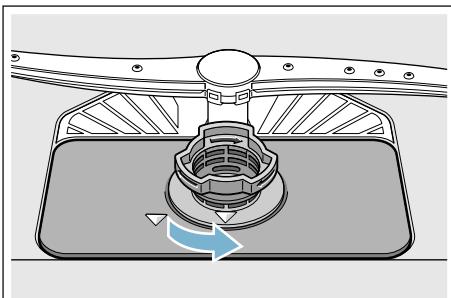


3. Morebitne ostanke odstranite, sita pa ocistite pod curkom tekoče vode.
4. Sistem sit ponovno vgradite v nasprotnem zaporedju in pazite na to, da sta puščici po zapiranju ena nasproti druge.

## Brizgalke

Vodni kamen in nečistoča iz luga lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk [23] in [25].

1. Izhodne šobe brizgalk preverite glede zamašitev.
2. Odvijte zgornjo brizgalko [23] (1) in jo povlecite dol (2).
3. Spodnjo brizgalko [25] snemite navzgor.

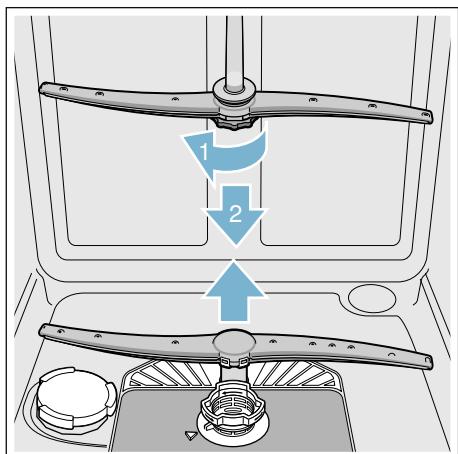

4. Očistite brizgalke pod curkom tekoče vode.
5. Brizgalke ponovno pritrdite oz. močno privijte.

## ?

## Motnja, kaj storiti?

Na podlagi izkušenj, lahko veliko motenj, ki se pojavijo med vsakodnevnim obratovanjem, odpravite sami. To prihrani stroške in omogoča, da je stroj v kratkem na razpolago. V sledenčem pregledu boste našli možne vzroke napačnega delovanja in koristna navodila za njihovo odpravljanje.

**Opomba:** Če se aparat med pomivanjem posode brez vidnega razloga zaustavi, oziroma noče zagnati, najprej izvedite funkcijo Prekinitev programa (Reset) → "Upravljanje aparata" na strani 29.

### ⚠️ Opozorilo

**Zaradi nestrokovnih popravil ali uporabe nadomestnih delov, ki niso originalni, lahko uporabnik utrpi velike škode in tveganja!**

Popravila naj vedno izvajajo strokovnjaki. Če je potrebna zamenjava kateregakoli sestavnega dela, uporabite vedno originalne nadomestne dele.

## Črpalka za odpadno vodo

Grobi ostanki hrane in tujki, ki jih sita ne zadržijo, lahko odtično črpalko blokirajo. Pomivalna voda nato sega preko sita.


### Opozorilo

#### Nevarnost ureza!


Ostre in koničaste predmete ali črepinje lahko blokirajo odtično črpalko. Tujke odstranjujte previdno.

#### Tako boste očistili odtično črpalko:

1. Aparat izklopite iz električnega omrežja.
2. Izvzemite zgornjo [22] in spodnjo košaro [29].
3. Demontirajte sita [27].
4. Izčrpajte vodo, morebiti uporabite gobo.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice (kot je prikazano). Primit pokrov črpalke na mostičku in ga privzdignite poševno navznoter (1). Pokrov popolnoma snemite.

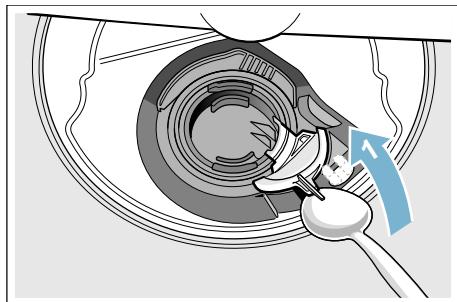


6. Preverite krilno kolo, če so med krilca zašli tujki in te ravno tako odstranite.
7. Pokrov črpalke postavite v prvotno lego (2) in ga pritisnite dol (3) da se zaskoči.

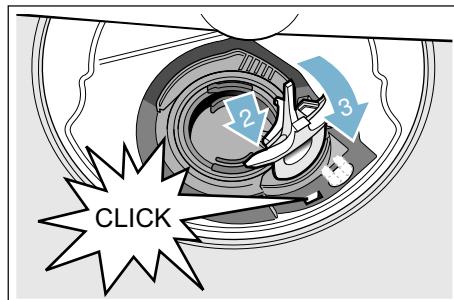

8. Vgradite sita.
9. Košare ponovno vstavite.

**sl** Motnja, kaj storiti?

## Seznam motenj

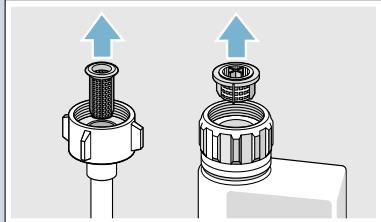
Motenja	Vzrok	Rešitev
Prikazovalnik »Preveritev dovoda vode« sveti.	Dovodna cev je upognjena. Vodna pipa je zaprta. Vodna pipa je ukleščena ali obložena z vodnim kamnom.	Dovodno cev speljite brez pregibov. Odprite vodno pipo. Odprite vodno pipo. Pri odprttem dovodu vode mora pretočna količina znašati min. 10 l/min.
Sveti koda napake <b>E:07</b> .	Sesalna odprtina (na desni notranji strani aparata) je zakrita z deli posode.	Aparat izklopite in izvlecite vtič aparata. Zaprite vodno pipo. Odvijte vodni priključek. 
Sveti koda napake <b>E:12</b> .	Grelni element je obložen z vodnim kamnom ali umazan.	Očistite aparat s sredstvom za nego stroja ali sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Pomivalni stroj uporabljajte z napravo za mehčanje vode in preverite nastavitev. → "Naprava za mehčanje vode / posebna sol" na strani 14
Sveti koda napake <b>E:14</b> .	Aktiviran sistem vodne zaščite.	Zaprite vodno pipo.
Sveti koda napake <b>E:15</b> .		Obvestite servisno službo in navedite kodo napake.
Sveti koda napake <b>E:16</b> .	Stalen dotok vode.	
Sveti koda napake <b>E:22</b> .	Sita [27] so umazana ali zamašena.	Očistite sita. → "Sita" na strani 35

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Sveti koda napake <b>E:24.</b>	Cev za odpadno vodo je zamašena ali upognjena.	Gibko cev speljite brez pregibov, po potrebi odstranite ostanke.
	Prikluček sifona je še zaprt.	Preverite prikluček sifona in ga po potrebi odprite.
	Pokrov črpalke za odpadno vodo ni zaprt.	Pokrov zaprite, da se pravilno zaskoči. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 37
Sveti koda napake <b>E:25.</b>	Črpalka za odpadno vodo blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni zaskočen.	Črpalko očistite in pokrov pravilno zaprite, da se zaskoči. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 37
Sveti koda napake <b>E:27.</b>	Omrežna napetost je prenizka.	Ne gre za napako aparata, strokovnjak mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavjo.
Na številčnem prikazu je druga koda napake. ( <b>E:01</b> do <b>E:30</b> )	Domnevno je prišlo do tehnične motnje.	S stikalom VKLOP/IZKLOP <b>1</b> stroj izklopite. Po kratkem času ga ponovno zaženite. Če se težava ponovno pojavi, zaprite vodno pipo in izvlecite omrežni vtič. Obvestite servisno službo in navedite kodo napake.
V številčnem prikazu <b>10</b> se prikaže <b>L</b> ali <b>H</b> . *	Ni motnje!	Glejte turboSpeed 20 min v poglavju "Pregled programov". *
Sveti indikator dodajanja soli <b>5</b> in/ali izplakovalnega sredstva <b>4</b> .	Ni izplakovalnega sredstva.	Dolijte izplakovalno sredstvo.
	Ni soli.	Dodajte specialno sol.
Indikator dodajanja soli <b>5</b> in/ali izplakovalnega sredstva <b>4</b> ne sveti.	Senzor ne prepozna solnih tablet.	Uporabite drugo specialno sol.
	Indikator dodajanja je izklopljen.	Aktiviranje/deaktiviranje (poglavlje »Naprava za mehčanje vode/specialna sol« → Stran 14 ali »Izplakovalno sredstvo« ).
Po končanem programu voda ostane v stroju.	Na zalogi je še dovolj specialne soli/izplakovalnega sredstva.	Preverite indikator dodajanja in polnilne nivoje.
	Sistem sit ali območje pod siti <b>27</b> je zamašeno.	Očistite sita in območje pod njimi.
	Program še ni končan	Počakajte na konec programa ali stroj resetirajte.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## sl Motnja, kaj storiti?

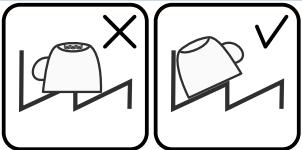Motnja	Vzrok	Rešitev
Posoda ni suha.	V rezervoarju je premalo izplakovalnega sredstva ali pa ga sploh ni več.	Dolijte izplakovalno sredstvo.
	Izbran program brez sušenja.	Izberite program s sušenjem. → "Pregled programov" na strani 26
	Nabiranje vode v vdolbinah posode in jedilnega pribora.	Pazite na poševno postavitev pri zlaganju v stroj, prizadete kose posode po možnosti vložite postrani.
		
	Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.	Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja. Dodatna uporaba izplakovalnega sredstva izboljša zmogljivost sušenja.
	Opcija Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirana.	Aktivirajte opcijo Dodatno sušenje. → "Upravljanje aparata" na strani 29
	Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali pa postopek sušenja še ni bil končan.	Počakajte na konec programa oz. posodo vzemite iz aparata šele 30 minut po koncu programa.
	Uporabljeno ekološko izplakovalno sredstvo ima omejeno zmogljivost sušenja.	Uporabite izplakovalno sredstvo priznanih znamk. Ekološki izdelki imajo morebiti omejeno učinkovitost.
	Vrata se ob koncu programa Eko 50° ne odprejo. Reža vrat ni pravilno nastavljena.	S pomočjo navodila za montažo vrata nastavite takoj, da reža vrat znaša najmanj 70 mm do 100 mm.
Posoda iz umetne mase ni suha.	Posebne značilnosti umetne mase.	Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplotne, zato se slabše suši.
Jedilni pribor ni suh.	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v posodi za jedilni pribor.	Jedilni pribor po možnosti zložite posamično, izogibajte se kopiranju enakih delov.
	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v predalu za pribor.	Pribor pravilno razporedite in ga po možnosti posamično zložite.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre.	Ne gre za napako aparata.	Zaradi principa sušenja »kondenzacijsko sušenje« so vodne kapljice v posodi fizikalno pogojene in zazelenе. Vлага v zraku kondenzira na notranjih stranicah pomivalnega stroja, odteče navzdol in se izčrpa.
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena, košara za posodo je prepolna.  Vrtenje brizgalk je moteno.  Šobe brizgalk so zamašene.  Sita <b>[27]</b> so umazana.  Sita <b>[27]</b> so napačno vstavljena in/ali niso pritrjena.  Prešibek program pomivanja.	Posodo vstavite tako, da je med njo dovolj prostega prostora in brizgalni curki lahko dosežejo površino posode. Izogibajte se kopiranju enakih delov.  Posodo vstavite tako, da ni ovirano vrtenje brizgalk.  Očistite šobe brizgalk. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 34  Očistite sita. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 34  Sita pravilno vstavite in jih zaskočite.  Izberite močnejši program pomivanja. Povišajte občutljivost senzorike.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika nastavila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50° ali Intenzivno.
	Visoke in ozke posode se v kotih ne izperejo dovolj.	Visokih in ozkih posod ne postavljajte preveč postrani in ne v kote.
	Zgornja košara <b>[22]</b> desno in levo ni nastavljena na enako višino.	Zgornjo košaro s stranskimi ročicami nastavite na enako višino.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Ostanki pomivalnega sredstva	Kosi posode blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo [31], zato se ne more popolnoma odpreti.	Kosi posode ne smejo štreti čez prestreznji lonček za tablete [24]. Slednji lahko blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo, tako da se ta ne more popolnoma odpreti. → "Zgornja košara za posodo" na strani 18 V prestreznji lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Tableta blokira pokrovček prekata za pomivalno sredstvo [31].	Pomivalno tableto morate vložiti ležeče in ne pokonci.
	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Pomivalno sredstvo se v času izbranega kratkega programa ne more raztopiti.	Čas raztopljanja pomivalnih tablet je predolg za hitri ali kratki program. Uporabite pomivalni prašek ali izberite močnejši program.
	Učinek pomivanja ali topljivost se zmanjšata zaradi dolgega shranjevanja ali pa se pomivalno sredstvo močno sprjemata.	Zamenjajte pomivalno sredstvo.
Vodni madeži na kosih iz umetne mase.	Tvorba kapljic na površinah iz umetne mase je fizikalno neizogibna. Po sušenju so vidni vodni madeži.	Izberite močnejši program (več menjav vode). Pri zlaganju posode pazite na poševno lego. Uporabite izplakovalno sredstvo. Po potrebi povišajte nastavitev za mehčanje vode.
Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v predalu ali na vratih.	Kopičenje sestavin pomivalnega sredstva. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti (čistilo za stroj itd.).	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Stroj mehansko očistite.
	Če na dnu predala opazite »bele obloge«, je naprava za mehčanje vode nastavljena na mejno vrednost.	Povišajte nastavitev mehčanja vode in morebiti zamenjajte vrsto pomivalnega sredstva.
	Pokrovček posode za specialno sol [26] ni privit.	Pokrovček posode za specialno sol pravilno privijte.
	Samo pri kozarcih: začetno korozijo stekla lahko le navidezno obrišete.	Glejte Poškodbe stekla in posode. → "Poškodbe stekla in posode" na strani 17

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, predalu ali vratih.	Kopičenje sestavin pomivalnega sredstva. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti (čistilno sredstvo za stroj ...).	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Stroj mehansko očistite.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode večja od 50°dH (8,9 mmol/l).	Napravo za mehčanje vode nastavite v skladu z navodilom za uporabo ali pa dodajte specialno sol.
	Pomivalno sredstvo 3 in1 (3 v 1), biološko ali ekološko pomivalno sredstvo ni dovolj učinkovito.	Napravo za mehčanje vode nastavite v skladu z Navodilom za uporabo ali pa uporabite posamezna sredstva (pomivalno sredstvo priznane znamke, sol, izplakovalno sredstvo).
	Premalo pomivalnega sredstva.	Povišajte doziranje pomivalnega sredstva ali pa ga zamenjajte.
	Izbran prešibek program pomivanja.	Izberite močnejši program pomivanja.
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.
	Premalo ali neprimerno pomivalno sredstvo.	Uporabite primerno pomivalno sredstvo in ga pravilno dozirajte.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdrovatne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50°
Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v stroju ali na posodi iz nerjavečega jekla.	Nabiranje plasti iz sestavin zelenjave (npr. iz zelja, zelene, krompirja, testenin ...) ali iz vodovodne vode (npr. mangan).	Delno jih je možno odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehanskim čiščenjem. Obloge niso zdravju škodljive.
	Nabiranje plasti zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.	Delno jih je možno odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehanskim čiščenjem.
Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge v notranjosti stroja (predvsem na dnu).	Nabiranje plasti iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (vodni kamen), »milnate obloge«	Preverite funkcijo naprave za mehčanje vode (dodajanje specialne soli) oz. pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev (tablet) aktivirajte mehčanje. → "Naprava za mehčanje vode / posebna sol" na strani 14
Obarvanje delov iz umetne mase v notranjosti stroja.	Deli iz umetne mase v notranjosti stroja se lahko po daljši uporabi pomivalnega stroja obarvajo.	Obarvanje je običajen pojav in ne vpliva na delovanje pomivalnega stroja.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Obvarvanje delov iz umetne mase.	Prenizka temperatura pomivanja.  Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdrovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.  Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50°
Odstranljive sledi na kozarcih, kozarcih s kovinskimi videzom in priboru.	Preveč izplakovalnega sredstva.  Ni izplakovalnega sredstva ali pa je nastavitev prenizka.  Ostanek pomivalnega sredstva v delu programa Izpiranje. Kosi posode blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo (ne more se popolnoma odpreti).	Količino izplakovalnega sredstva nastavite na nižjo stopnjo.  Nalijte izplakovalno sredstvo in preverite doziranje (priporočena stopnja 4–5).  Kosi posode ne smejo ovirati pokrovčka prekata za pomivalno sredstvo. V prestrezni lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
Začetna ali že obstoječa ireverzibilna (nepovratna) motnost kozarcev.	Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, ampak le primerni za strojno pomivanje.	Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje. Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja po končanem pomivanju). Uporabljajte pomivanje z nižjo temperaturo. Napravo za mehčanje vode nastavite ustrezno obstoječi trdoti vode (po potrebi stopnjo nižje). Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja


Motnja	Vzrok	Rešitev
Sledovi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močneje prizadeta.	Uporabljajte nerjaveč jedilni pribor.
	Jedilni pribor rjavi tudi, če se pomiva skupaj z rjavečimi kosi posode (ročaji loncev, poškodovane košare za jedilni pribor itd).	Ne pomivajte rjavečih kosov.
	Vsebnost soli v pomivalnem lugu je previsoka, ker pokrovček posode za sol ni čvrsto privit ali pa se je med polnjenjem nekaj soli streslo izven posode.	Pokrovček posode za specialno sol močneje privijte ali pa odstranite razsuto sol.
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Izpad delovanja.	Stroj odklopite od električnega omrežja; izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Počakajte najmanj 5 sekund, nato pa stroj znova priklopite na električno omrežje.
Stroj se ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu. Omrežni kabel ni priklopiljen.	Preverite varovalko. Zagotovite, da je omrežni kabel pravilno vstavljen na hrbtni strani stroja in v vtičnici. Preverite delovanje vtičnice.
	Vrata stroja niso pravilno zaprta.	Zaprite vrata.
Program se samodejno zažene.	Niste počakali na zaključek programa.	Stroj resetirajte. (»Prekinitev programa«).

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## **sl** Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Vrata se na koncu programa Eko 50° ne odprejo samodejno.	Funkcija »Eko sušenje« je deaktivirana.  Otroška zaščita je aktivirana.	Aktivirajte funkcijo »Eko sušenje«. → <i>"Upravljanje aparata" na strani 29</i>  Izklučite otroško varovalo. → <i>"Upravljanje aparata" na strani 29</i>
	Program Eko 50° ni bil izbran.	Izberite program Eko 50°.
	Izbrane so dodatne funkcije.	Izklopite dodatne funkcije.
	Funkcija »Dodatno sušenje« je vklopljena.	Izklopite funkcijo »Dodatno sušenje«.
	Vrata niso pravilno nastavljena.	S pomočjo navodila za montažo vrata nastavite tako, da reža vrat znaša najmanj 70 mm do 100 mm.
	Za nastavitev vratne rege ste uporabili napačne vijke. Predolgi vijaki lahko pri uvitju deaktivirajo funkcijo "Eko sušenje".	Za nastavitev vratne rege uporabite vijke do maks. velikosti Ø 4 x 30 (vijaki so priloženi, glejte navodila za montažo).
	Vrata in tesnilo vrat sta umazana.	Vrata in tesnilo vrat očistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
	Varnostna priprava izklopi funkcijo "Eko sušenje". Verjetno je prišlo do tehnične motnje.	Pokličite uporabniški servis.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

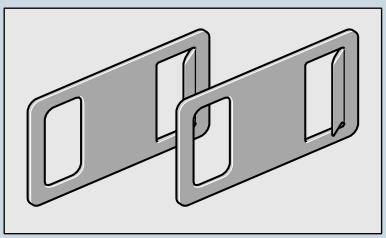Motnja	Vzrok	Rešitev
Vrat ni mogoče odpreti.	Vrata niso pravilno nastavljeni.  Aktivirano je otroško varovalo.  Aparat se ne oskrbuje z električno energijo.	S pomočjo navodila za montažo vrata pravilno nastavite.  V kratkih presledkih dvakrat pritisnite zgoraj na sredino vrat.  Preverite omrežni vtič in varovalke. Priložen pripomoček za odpiranje vrat v sili namestite na pohištveno ploščo zgoraj levo in desno ter z rahlim potegom odprite vrata.
		
	Vrata in tesnilo vrat sta umazana.	Vrata in tesnilo vrat očistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
	Avtomatski odpiralnik vrat ni v osnovnem položaju.	Po zapiranju vrat počakajte eno sekundo, dokler se vrata lahko spet odprejo.
Vrata se ne zapirajo.	Avtomatski odpiralnik vrat ni v osnovnem položaju.	Po odpiranju vrat počakajte eno sekundo, da se lahko vrata lahko znova zaprejo.
Pokrovčka prekata za pomivalno sredstvo ni možno zapreti.	Prekat za pomivalno sredstvo ali vodilo pokrovčka sta blokirana zaradi zlepiljenih ostankov pomivalnega sredstva	Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.
Ostanki pomivalnega sredstva v prekatu za pomivalno sredstvo [31] ali v prestreznem lončku za tablete [24].	Kosi posode ovirajo brizgalke, zato se pomivalno sredstvo ne izpira.  Prekat za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju vlažen.	Zagotovite, da se brizgalke neovirano vrtijo.  Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja


## **sl** Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Stroj se ustavi sredi programa ali pa se program prekine.	Vrata niso popolnoma zaprta. V prestrezni lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja. Zgornja košara pritiska na notranja vrata in prepreči pravilno zapiranje vrat.	Zaprite vrata. Preverite, ali je hrbtna stran vbočena, npr. zaradi izpostavljene vtičnice ali neodstranjenega držala cevi.
	Dovod električne energije in/ali vode je prekinjen.	Ponovno vzpostavite dovod električne energije in/ali vode.
Udarjajoč zvok polnilnih ventilov.	Odvisno od hišne napeljave, ker ni napaka aparata. Ne vpliva na delovanje aparata.	Ni možna pomoč.
Udarjajoč ali ropotajoč zvok.	Brizgalka udarja ob posodo, posoda ni pravilno zložena. Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob stene pomivalnega stroja. Lahki kosi posode se med pomivanjem premikajo.	Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo. V pomivalni stroj zložite več posode ali pa jo bolje razporedite. Lahke kose posode vstavite tako, da se ne morejo premikati.
Nenavadno penjenje.	Sredstvo za ročno pomivanje v prekatu za izplakovalno sredstvo. Izplakovalno sredstvo se je razlilo.	V prekat takoj nalijite ustrezno izplakovalno sredstvo. Razlitoto izplakovalno sredstvo obrišite s krpo.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Servisna služba

Če vam ne bi uspelo odpraviti motnjo, se obrnite na svojo servisno službo. Zmeraj najdemo najboljše rešitve, tudi zato, da se izognemo nepotrebnih obiskov tehničnega osebja. Podatke glede najbližje servisne službe, boste našli na zadnji strani tega navodila za uporabo ali v priloženem seznamu servisnih služb. Ko pokličete, prosimo navedite številko izdelka (E-Nr. = 1) in proizvodno številko (FD = 2), ki ju najdete na tipski tablici [33] na vratih stroja.

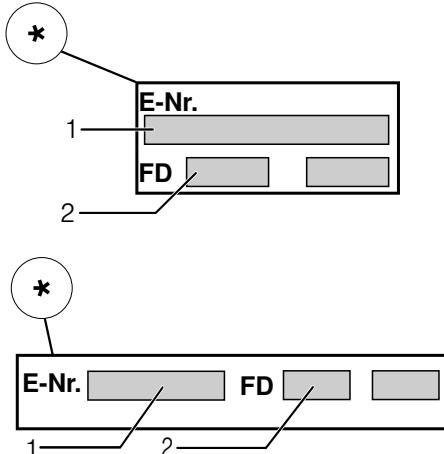

### Zaupajte v strokovnost proizvajalca.

Obrnite se na nas. Le tako ste lahko prepričani, da bodo popravilo opravili izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z originalnimi nadomestnimi deli za vaš gospodinjski aparat.

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

## Postavitev in priključitev

Za predpisano obratovanje, mora pomivalni stroj biti strokovno priključen. Podatki o dovolu in odvodu, ter električne priključne vrednosti morajo ustrezzati zahtevanim kriterijem, kot so podani v naslednjih stavek in v navodilu za montažo.

### Med montažo upoštevajte zaporedje delovnih korakov:

1. Preveritev pri dopremi
2. Namestitev
3. Priključek za odtočno cev
4. Priključek za pitno vodo
5. Električni priključek

### Dobavni obseg

V primeru pomanjkljivosti se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili aparat, ali pa na našo servisno službo.

- Pomivalni stroj
- Navodilo za uporabo
- Navodila za namestitev
- Kratka navodila\*
- Garancija\*
- Material za namestitev
- Pločevina za zaščito pred paro\*
- Gumijasti ščitnik\*
- Omrežni kabel

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

### Varnostni napotki

Upoštevajte varnostna navodila pod → "Med inštalacijo" na strani 6.

## Doprema

Vaš pomivalni stroj je bil v tovarni temeljito preizkušen glede brezhibnega obratovanja. Pri tem so zaostali majhni vodni madeži. Le ti izginejo po prvem pomivanju.

## Tehnični podatki

- **Teža:**  
Maksimalno 60 kg.
- **Napetost:**  
220–240 V, 50 Hz ali 60 Hz
- **Priključna vrednost:**  
2,0 - 2,4 kW.
- **Zaščita:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Poraba moči:**

Izklučeno stanje (Po)\* 0,50 W.  
Vključeno stanje (pripravljenost) (Pi)\* 0,50 W.

\*v skladu z odredbami (EU) št. 1016/2010 in 1059/2010.

Dodatne funkcije in nastavitev lahko povečajo porabo moči.

- **Vodni tlak:**  
najmanj 0,05 MPa (0,5 barov), maksimalno 1 MPa (10 barov).  
Pri večjem pritisku vode:  
Postavite na dovodu redukcijski ventil.
- **Dovodna količina:**  
Minimalno 10 litrov / minuti.
- **Temperatura vode:**  
Hladna voda.  
Pri topli vodi:  
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Kapaciteta:**  
12–15 merilnih pokrovov (odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja).

## Postavitev

Potrebne dimenzijske vrednosti za vgraditev, prevzemite iz navodila za postavitev. Stroj naravnajte v vodoraven položaj s pomočjo nastavitev nogic. Pri tem mora stroj ostati stabilen.

- Aparati vgrajeni pod druge elemente in združeni aparati, ki so bili naknadno postavljeni kot stacionarni aparati, morajo biti z avarovani pred prevrtačanjem, npr. s pomočjo stenskih vijakov ali z vgraditvijo pod neprekiniteno delovno ploščo, ki je z vijaki pritrjena na sosednje omare.
- Aparat lahko brez nadaljnega vgradite med lesene ali plastične stene v kuhinjsko linijo.

## Priključek za odtočno cev

1. Potrebne delovne korake prevzemite iz navodila za montažo, po potrebi montirajte sifon z odvodnim cevnim nastavkom.
2. Cev za otpadno vodo priključite s pomočjo priloženih delov na odvodni cevni nastavek sifona. Pazite na to, da odvodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zvita in da zapiralno v odvodu ne moti odtekanja odpadne vode!

## Priključek za pitno vodo

1. Priključek za pitno vodo s pomočjo priloženih delov priključite na vodno pipo v skladu z navodilom za montažo.  
Pazite na to, da priključek za pitno vodo ne bo prepognjen, stisnjen ali zavozlan.
2. Pri zamenjavi aparata, morate vedno uporabiti novo dovodno cev za vodo.

### Vodni tlak:

najmanj 0,05 MPa (0,5 barov), maksimalno 1 MPa (10 barov).

Pri večjem pritisku vode:

Postavite na dovodu redukcijski ventil.

### Dovodna količina:

Minimalno 10 litrov / minuti.

### Temperatura vode:

Hladna voda.

Pri topli vodi:

Maksimalna temperatura 60 °C.

## Priključitev na toplo vodo\* \*

\* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Pomivalni stroj lahko priključimo na mrzlo ali toplo vodo do maks. 60 °C. Priključitev na toplo vodo se priporoča, če je le-ta na razpolago iz energetsko ugodnega sistema za oskrbo s toplo vodo in če obstaja primerna napeljava, npr. solarna naprava s kroženjem. Pri tem se prihranita energija in čas.

Z nastavljivo »Topla voda«, lahko svoj aparat optimalno nastavite na obratovanje s toplo vodo. Pri tem se priporoča temperatura vode (temperatura vhodne vode) najmanj 40 °C in največ 60 °C. Priključitev na toplo vodo se ne priporoča, če je oskrba z vodo iz električnega grelnika.

### Nastavitev tople vode spremenite tako:

1. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP  [1].
2. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde. V oknu zaslona [10] se pojavi vrednost **H:0...** in **set**.
3. Pritisnjite tipko **setup 3 sec.**, dokler se v oknu zaslona [10] ne pokaže tovarniško nastavljena vrednost **R:00**.
4. Nastavitev izvedite z nastavitevna tipkama **- +**  [6].
5. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

## Električna priključitev

- Aparat priključite le na izmenično napetost od 220 V do 240 V i 50 Hz ali 60 Hz preko predpisno instalirane vtičnice z zaščitnim vodom. Vrsta zaščite je razvidna na tipski ploščici **[33]**.
- Vtičnica mora biti v bližini aparata in mora biti dostopna tudi po vgradnji aparata.  
Če vtičnica po vgraditvi ni prosto dosegljiva, mora zaradi izpolnitve veljavnih varnostnih predpisov na strani napeljave obstajati ločilna naprava za vse pole s kontaktno odprtino najmanje 3 mm.
- Spremembe na priključku, lahko opravijo le strokovnjaki.
- Podaljšek kabla za priključitev na električno omrežje lahko nabavite le preko servisne službe.
- Pri uporabi zaščitnega tokovnega stikala, lahko uporabite samo tip z oznako . Le to zagotavlja izpolnitev sedaj veljavnih predpisov.
- Aparat je opremljen s sistemom za zaščito pred vodo. Upoštevajte, da to deluje **le**, če je priklopljena oskrba z električno energijo.

## Demontaža

**Upoštevajte tudi tu zaporedje delovnih korakov:**

1. Odklopite aparat z električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Odvijte priključek za odpadno vodo in priključek za pitno vodo.
4. Odvijte pritridle vijake s pohištvenimi deli.
5. Demontirajte spodnji pokrov, če je.
6. Izvlecite stroj in tudi cev previdno za njim.

## Transportiranje

Izpraznite pomivalni stroj in zavarujte nepritrjene dele.

### Aparat morate izprazniti po naslednjih korakih:

1. Odprite vodno pipo.
2. Odprite vrata.
3. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.  
V oknu zaslona **[10]** se pojavi predpostavljeni čas trajanja programa.
5. Pritisnite tipko START **[9]**.
6. Zaprite vrata.  
Program začne teči.
7. Po približno 4 minutah odprite vrata.
8. Pritisnite tipko START **[9]** in jo držite pritisnjeno pribl. 3 sekunde.  
V oknu zaslona **[10]** se pojavi vrednost **00h:0 1m**.
9. Zaprite vrata.
10. Po približno 1 minutni odprtvi vrata.  
V oknu zaslona **[10]** se pojavi vrednost **00h:00m**.
11. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
12. Zaprite pipo za vodo, ločite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

**Opomba:** Pomivalni stroj prenašajte samo v pokončnem položaju, da preostala voda ne bi prišla v upravljanje stroja in povzročila napačen potek programa.

## Varnost pred zmrzaljo

Če aparat stoji v prostoru v katerem obstaja nevarnost zmrzovanja (npr. počitniška hiša), morate aparat popolnoma izprazniti (glej Transportiranje).

## Jamstvo za AQUA-STOP

sl

(odpade pri aparatih brez Aqua-Stop)

Dodatno k jamstvu prodajalca na podlagi nakupne pogodme in dodatno k našemu jamstvu za aparat, opravimo povračilo škode pod naslednjimi pogoji:

1. V kolikor bi zaradi napake na našem Aqua-Stop-sistemu prišlo do škode, ki jo je povzročila voda, bomo nadomestili škodo privatnih uporabnikov. Da bi se zagotovila zaščita pred vodo, **mora** aparat biti priklopjen na električno omrežje.
2. Ta jamstvena obveznost velja med celo življensko dobo aparata.
3. Predpostavka za pravico do jamstva je, da je aparat z Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našim navodilom. To vključuje tudi strokovno montiran Aqua-Stop-podaljšek (originalni pribor). Naše jamstvo ne velja za napačne dovode ali armature do Aqua-Stop-priklučka na pipo za vodo.
4. Aparatov z Aqua-Stop praviloma ni potrebno nadzirati med obratovanjem oz. zavarovati po tem z zapiranjem pipe za vodo. Edino v primeru daljše odsotnosti, npr. med večtedenskim dopustom, je treba zapreti pipo za vodo.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

### Naročilo za popravilo in svetovanje v primeru motenj

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Internet: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



**9001182703**  
(9610-1) 642 MW