



SIEMENS



# Oppvaskmaskin

SN.../SX...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)


no Bruksveiledning

Register  
your  
product  
online



# Innholdsfortegnelse

	<b>Forskriftsmessig bruk</b> . . . . .	<b>5</b>		<b>Oppvask</b> . . . . .	<b>18</b>
	<b>Sikkerhetshenvisninger</b> . . . . .	<b>5</b>		Ikke egnet er . . . . .	18
	Før apparatet tas i bruk . . . . .	5		Skader på glass og servise . . . . .	19
	Ved leveringen . . . . .	5		Innsetting . . . . .	19
	Ved installasjonen . . . . .	6		Øvre oppvaskkurv . . . . .	19
	I daglig bruk . . . . .	7		Nedre oppvaskkurv . . . . .	20
	Dersom det oppstår skader . . . . .	7		Bestikkurv . . . . .	20
	Ved skrotning . . . . .	7		Bestikkskuff . . . . .	20
	Dørlås . . . . .	9		Hylle . . . . .	21
	<b>Miljøvern</b> . . . . .	<b>10</b>		Pinner som kan klaffes om . . . . .	22
	Emballasje . . . . .	10		Holder for smådeler . . . . .	22
	Gamle apparater . . . . .	10		Knivhylle . . . . .	22
	<b>Bli kjent med apparatet</b> . . . . .	<b>11</b>		Spylehode for stekeplater . . . . .	23
	Automatisk dørråpning . . . . .	11		Tømming . . . . .	23
	Betjeningspanel . . . . .	11		Innstilling av kurv høyden . . . . .	23
	Innsiden av apparatet . . . . .	11		Uttak/innsetting av bestikkskuff . . . . .	25
	Infoknapp . . . . .	12		Demontering/montering av den øvre oppvaskkurven . . . . .	26
	Tidsinnstilling . . . . .	12		Demontering/montering av den nederste oppvaskkurven . . . . .	27
	Første gangs bruk . . . . .	13		<b>Rengjøringsmiddel</b> . . . . .	<b>28</b>
	Innstillinger . . . . .	14		Påfylling av rengjøringsmiddel . . . . .	28
	<b>Avkalkingsanlegget / Spesialsalt</b> . . . . .	<b>15</b>		Kombirengjøringsmidler . . . . .	29
	Tabell for vannets hardhet . . . . .	15		<b>Programoversikt</b> . . . . .	<b>31</b>
	Innstilling av avkalkingsanlegget . . . . .	16		Programvalg . . . . .	32
	Bruk av spesialsalt . . . . .	16		Henvisninger for testinstitutter . . . . .	32
	Vaskemiddel med saltkomponenter . . . . .	16		<b>Tilleggsfunksjoner</b> . . . . .	<b>33</b>
	Utkobling av avkalking . . . . .	17		Spare tid (VarioSpeedPlus) . . . . .	33
	<b>Glansemiddel</b> . . . . .	<b>17</b>		Halv mengde . . . . .	33
	Innstilling av mengden glansemiddel . . . . .	18		HygienePlus (HygienePlus) . . . . .	33
	Utkobling av indikasjonen for påfylling av glansemiddel . . . . .	18		IntensivZone . . . . .	33
				Glanstørking . . . . .	33
				Energy Save . . . . .	33

	<b>Betjening av apparatet . . . . .</b>	<b>34</b>
	Programdata . . . . .	34
	Åpning av døren . . . . .	34
	Forandring av innstillinger . . . . .	34
	Aquasensor . . . . .	34
	Zeolith tørking . . . . .	35
	Tidsindikasjon . . . . .	35
	Sensorinnstilling . . . . .	35
	Ekstra Tørk . . . . .	36
	Ecoprognose . . . . .	36
	Auto Power Off . . . . .	36
	Emotion Light . . . . .	36
	Frontdisplay . . . . .	36
	Timelight . . . . .	37
	Infolight . . . . .	37
	Endring av startprogram . . . . .	37
	Lydsignal . . . . .	37
	Tastelyd . . . . .	37
	Barnesikring . . . . .	37
	Hilsen . . . . .	38
	Fabrikkinnstilling . . . . .	38
	Innkobling av apparatet . . . . .	38
	Tidsforvalg . . . . .	38
	Programslutt . . . . .	38
	Utkobling av apparatet . . . . .	38
	Avbryte program . . . . .	39
	Avbryting av programmet . . . . .	39
	Programveksel . . . . .	39

	<b>Rengjøring og vedlikehold . . . .</b>	<b>39</b>
	Maskinens helhetstilstand . . . . .	39
	Spesialsalt og glansmiddel . . . . .	40
	Siler . . . . .	40
	Spylearmene . . . . .	41

	<b>Hva kan du gjøre ved feil? . . . .</b>	<b>41</b>
	Feilmelding . . . . .	41
	Avløpspumpe . . . . .	42
	Feiltabell . . . . .	43

	<b>Kundeservice . . . . .</b>	<b>52</b>
---	-------------------------------	-----------

	<b>Oppstilling og tilkobling . . . . .</b>	<b>52</b>
	Leveringsomfang . . . . .	52
	Sikkerhetshenvisninger . . . . .	52
	Levering . . . . .	53
	Tekniske data . . . . .	53
	Oppstilling . . . . .	53
	Avløpstilkobling . . . . .	53
	Tilkobling for drikkevann . . . . .	54
	Varmtvannstilkobling . . . . .	54
	Elektrisk tilkobling . . . . .	55
	Demontering . . . . .	55
	Transport . . . . .	55
	Frostsikkerhet (Tømming av maskinen) . . . . .	55



## Forskriftsmessig bruk

- Dette apparatet er beregnet for bruk i privat bolig og ellers i husholdningen.
- Bruk oppvaskmaskinen kun i husholdningen og kun til det den er beregnet på: oppvask av kjørler.
- Denne oppvaskmaskinen er beregnet på bruk i en høyde over havet på maks. 2500 m.



## Sikkerhetshenvisninger

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

## Før apparatet tas i bruk

Les nøye igjennom de informasjonene som finnes i bruks- og monteringsanvisningen! Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.

Oppbevar alle dokumentene for senere bruk eller for en eventuell ny eier.

Du kan laste bruksanvisningen gratis ned fra vår internettside. Den aktuelle internettsiden finner du på baksiden av denne bruksanvisningen.

## Ved leveringen

1. Kontrollér emballasjen og oppvaskmaskinen straks for transportskader. Ta aldri et skadet apparat i drift, men spør først leverandøren.
2. Kassér vennligst emballasjen på en forskriftsmessig måte.
3. Ikke la barn leke med emballasjen eller deler av denne. Det er fare for kvelning på grunn av kartonger og folie.

## Ved installasjonen

- Ta hensyn til at baksiden på oppvaskmaskinen etter installasjonen ikke er fritt tilgjengelig (berøringsvern på grunn av varm overflate).
- Foreta oppstillingen og monteringen i henhold til installasjons- og monteringsveiledningen.
- Under installasjonen må oppvaskmaskinen være skilt fra strømmettet.
- Vær sikker på at beskyttelsesledersystemet i elektriske husinstallasjonen er forskriftsmessig installert.
- De elektriske tilkoblingsbetingelsene må stemme overens med angivelsene på typeskiltet **35** til oppvaskmaskinen.
- Dersom tilkoblingsledningen til dette apparatet har fått skade, må den skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning. For å unngå at det oppstår fare, må denne kun kjøpes over kundeservice.
- Dersom oppvaskmaskinen skal bygges inn i et høyskap, må den bli skikkelig festet fast.
- Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonene om innbygging i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveiledningen for de respektive apparatene følges.
- Ta også hensyn til monteringsveiledningene for oppvaskmaskinen for å garantere en sikker drift av alle apparatene.
- Dersom det ikke foreligger noen informasjoner eller dersom monteringsveiledningen ikke inneholder tilsvarende henvisninger, må du henvende deg til produsenten av disse apparatene, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan bygges inn over eller under disse apparatene.
- Dersom de ikke mottar noen informasjoner fra produsenten, må du ikke bygge inn oppvaskmaskinen over eller under disse apparatene.
- Dersom du bygger inn en mikrobølgeovn over en oppvaskmaskin, kan denne ovnen bli skadet.

- Apparater som skal bygges inn under eller integrert i en seksjon, må kun bygges inn under gjennomgående arbeidsbenker som er skrudd fast med naboskapene, for å garantere sikkerheten.
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder (radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som produserer varme) og bygg det ikke inn under et kokefelt.
- Vær oppmerksom på at varmekilder (f.eks. fyringsanlegg / varmtvannsanlegg) eller varme apparatdeler kan få isolasjonen på oppvaskmaskinens tilkoblingsledning til å smelte. La aldri oppvaskmaskinens tilkoblingsledning være i kontakt med varmekilder eller varme apparatdeler.
- Etter oppstilling av apparatet må støpselet være fritt tilgjengelig. → "*Elektrisk tilkobling*" på side 55
- Ved noen modeller: Plasthylsen ved vanntilkoblingen inneholder en elektrisk ventil. I tilløpsslangen finnes det elektriske tilkoblingsledninger. Ikke skjær over tilløpsslangen. Ikke dypp plasthylsen i vann.

## I daglig bruk

Ta hensyn til sikkerhets- og brukshenvisningene på pakningene av rengjørings- og glansmiddelproduktene.

## Dersom det oppstår skader

- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun foretas av fagfolk. Hertil må apparatet være skilt fra strømmettet. Slå av sikringen eller trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen.
- Ved skader, især på betjeningspanelet (riff, huller, brukkete taster) eller en skadelig påvirkning på dørfunksjon må apparatet ikke brukes lenger. Slå av sikringen eller trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen, ring til kundeservice.

## Ved skrotning

1. Gjør utrangerte apparater ubrukelige for å utelukke at det oppstår uhell med dem senere.
2. Kassér apparatet på en forskriftsmessig måte.

## **Advarsel**

### **Fare for skader!**

- Oppvaskmaskinen må kun åpnes kort ved innsetting og uttaking, for å unngå skader som måtte oppstå ved at man f. eks. snubler.
- Kniver og annet kjøkkenverktøy med skarpe spisser må legges ned i bestikkurven\* [30] med spissene ned eller i knivhyllen\* hhv. i bestikkskuffen\* [21] i vannrett stilling.
- Ikke sett deg eller stig opp på den åpne døren.
- Ved frittstående apparater pass på at kurvene ikke er for fulle. Apparatet kan vippe.
- Dersom apparatet ikke står i en nisje og en av sideveggene er tilgjengelig, må området ved dørhengslene dekkes til på siden av sikkerhetsgrunner (fare for skade). Dekslene finnes som ekstra tilbehør hos kundeservice eller i faghandelen.

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

## **Advarsel**

### **Fare for eksplosjon!**

Ikke fyll løsemidler inn i vaskerommet. Det er fare for eksplosjon.

## **Advarsel**

### **Fare for skolding!**

Døren må åpnes forsiktig under programforløpet. Det er fare for at det kan sprute ut varmt vann av apparatet.

## **Advarsel**

### **Fare for barn!**

- Dersom den finnes, bruk barnesikringen.
- Ikke la barn få leke med apparatet eller betjene det.
- Hold barn borte fra vaskemiddel og glansmiddel. Disse kan føre til etsing i munnen, halsen og øynene eller til kvelning.
- Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når den er åpen. Det kan befinne seg små deler i oppvaskmaskinen, som barn kan svelge. Vannet inne i maskinen er ikke drikkevann, det er mulig at det inneholder rester av oppvaskmiddel.



- Pass på at barn ikke tar med hendene inn i oppfangingsskålen for rengjøringsstabs [24]. De små fingrene kan bli klemt fast i sprekken.
- Ved apparater som er montert høyt oppe, må det når døren åpnes og lukkes passes på at barn ikke kan klemmes fast eller kvestes mellom døren og en eventuell skapdør som ligger under.
- Barn kan stenge seg inne i apparatet (fare for kvelning) eller bli utsatt for annen faresituasjon. Derfor ved utrangerte apparater: Trekk ut støpselet, skjær over strømkabelen og kast den. Ødelegg dørlåsen, slik at døren ikke kan lukkes igjen.

### Barnesikring (dørlås)\*

Barnesikringen (dørlåsen) beskytter barn mot mulige farer som kan oppstå ved oppvaskmaskinen.


#### **⚠ Advarsel**

#### **Fare for kvelning!**

Barn kan bli innelåst i oppvaskmaskinen og kan dermed kveles. Lukk alltid døren på apparatet komplett når du forlater oppvaskmaskinen.

### Slik aktiverer du barnesikringen (dørlåsen):

1. Trekk lasken på barnesikringen til deg (1).
  2. Lukk døren (2).
- Barnesikringen er aktivert.

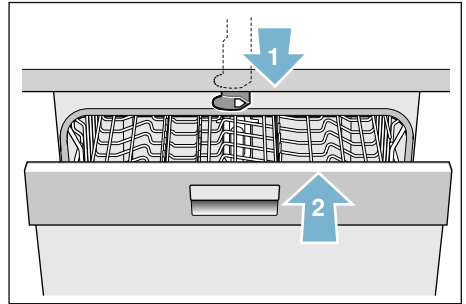


### Slik åpner du døren med aktivert barnesikring (dørlåsen):

1. Trykk lasken på barnesikringen mot høyre (1).
2. Åpne døren (2).



## Slik deaktiverer du barnesikringen (dørlåsen):

1. Trykk lasken på barnesikringen mot høyre (1).
2. Skyv lasken på barnesikringen bakover (2).  
Barnesikringen er deaktivert.

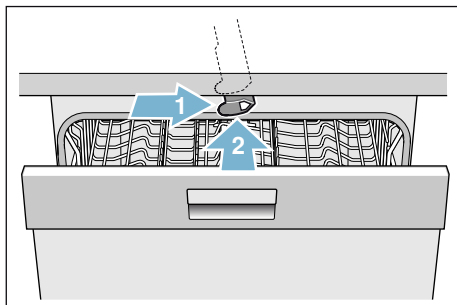

\* alt etter utstvarsvariant på din oppvaskmaskin

## Miljøvern

Emballasjer av både nye og gamle apparater inneholder verdifulle råstoffer og materialer som kan brukes igjen.

Vennligst sørg for en avfallshåndtering som skiller de enkelte delene etter typen avfall.

Angående aktuelle måter å kvitte seg med gamle apparater kan du informere deg hos faghandelen eller hos kommunen på stedet der du bor.

## Emballasje

Alle kunststoffdelene av apparatet er kjennetegnet med internasjonale normerte forkortelser (f. eks. "PS" Polystyrol). Dermed er det mulig under avfallshåndteringen av apparatet å skille ut det rene kunststoffavfallet.

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene under "Ved levering" → Side 5.

## Gamle apparater

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene under "Ved skrotning" → Side 7.



Dette apparatet er kjennetegnet tilsvarende det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig for hele EU.

## Bli kjent med apparatet


Illustrasjonene på betjeningspanelet og på innsiden av apparatet finnes fremme på omslaget. Det blir henvist til de enkelte posisjonene i teksten.

### Automatisk døråpning

For å kunne foreta en åpning uten håndtak, er apparatet utstyrt med en automatisk døråpning. Trykk midt på døren oppe og apparatet åpnes av seg selv.

### Betjeningspanel

Se bilde → Side 2

- 1 PÅ-/AV-bryter
- 2 Programtaster \*\*
- 3 Infotast 
- 4 Display oppe
- 5 Indikasjon for påfylling av glansmiddel
- 6 Indikasjon for påfylling av salt
- 7 Innstillingstaster
- 8 Tidsforvalg
- 9 Tilleggsfunksjoner/programtaster \*\*
- 10 START-tast
- 11 Tast < >
- 12 Døråpner
- 13 Frontdisplay\*

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

\*\* antall alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

## Innsiden av apparatet

Se bilde → Side 2



- 20 Innvendig belysning \*
- 21 Bestikkskuff \*
- 22 Overkurv
- 23 Øvre spylearm
- 24 Oppfangingskål for rengjøringsstabs
- 25 Innsugingsåpning
- 26 Utblåsningsåpning (zeolitt beholder)
- 27 Nedre spylearm
- 28 Beholder for spesialsalt
- 29 Siler
- 30 Bestikkurv \*
- 31 Underkurv
- 32 Beholder for glansmiddel
- 33 Beholder for rengjøringsmiddel
- 34 Låsetapp på beholder for rengjøringsmiddel
- 35 Typeskilt

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

**no** Bli kjent med apparatet

## Infoknapp Setup 3 sec.



Med infoknappen  Setup 3 sec. kan du få vist ekstra programinformasjoner.

1. Trykk infoknappen  Setup 3 sec. .
2. Trykk programknappen.  
Informasjoner om det valgte programmet blir vist på displayet oppe .
3. For å forlate dette, trykk på infoknappen  Setup 3 sec. .

## Tidsinnstilling

Ved første gangs bruk, starter uret klokken 12:00.


### Slik innstiller du klokketiden:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren .
3. Trykk infoknappen  Setup 3 sec.  3 sekunder inntil på displayet oppe  vises følgende tekst:  
**Bla med < >**  
**Innstilles med - +**  
**Forlates med Setup 3 sec.**
4. Trykk knappen  så ofte inntil på displayet oppe  vises Tidsinnstilling.
5. Med innstillingsknappene **+ -**  foretas innstillingen. Ved å trykke lengre på innstillingsknappene **+ -**  forandres innstillingsverdiene i skritt på hvv. 10 minutter.
6. Hold infoknappen  Setup 3 sec.  inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

**Merk:** Dersom apparatet har vært uten strøm i lengre tid, starter klokken ved 12:00. Still inn klokketiden.

## Første gangs bruk

Ved første gangs innkobling av oppvaskmaskinen kommer du direkte til innstillingene for første gangs bruk. På displayet oppe  vises følgende tekst:





**Bla med** < >

**Innstilles med** - +


**Forlates med Setup 3 sec.**

I den nedenstående tabellen er de nødvendige innstillingene for første gangs bruk ført opp.

### Slik endrer du innstillingen:

1. Trykk knappen >  så ofte, inntil den ønskede innstillingen blir vist.
2. Med innstillingsknappene + -  foretas innstillingen.
3. Hold infoknappen   inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

Innstillinger Første gangs bruk	Fabrikkinnstilling	Infotekst ved å trykke på infoknappen  <small>Setup 3 sec.</small>
Språk/Language	Deutsch	Valg av språk.
Tidsformat	24 t	12 t eller 24 t.
Tidsinnstilling	12:00	Innstilling av aktuell tid.
Vannhardhet	°dH 13 - 16 middels	Innstilling av vannets hardhet. Ved bruk av oppvasktablett velges laveste trinn.
Med glansskylling	Trinn 5	Mengden glansmiddel påvirker tørkelengden. Ved bruk av oppvasktablett velges trinn 0.
Vanntilkobling *	Kaldtvann	Tilkobling til varmtvann (40-60°C) eller kaldtvann (<40°C) mulig.




\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

**no** Bli kjent med apparatet

## Innstillinger

For å gjøre det lettere for deg, er oppvaskmaskinen innstilt på forhånd med bestemte innstillinger. Du kan endre på denne innstillingen fra fabrikk.






### Slik endrer du innstillingen:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren .
3. Trykk infoknappen  3 sekunder inntil på displayet oppe  4 vises følgende tekst:

**Bla med < >**

**Innstilles med - +**


**Forlates med Setup 3 sec.**

4. Trykk knappen   så ofte, inntil den ønskede innstillingen blir vist.
5. Med innstillingsknappene **+ -**  foretas innstillingen.
6. Hold infoknappen   inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

Du har mulighet å tilbakesette alle forandrete innstillinger igjen til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

**Merk:** Dersom du setter tilbake oppvaskmaskinen din på fabrikkinnstillingene, kommer du direkte til innstillingene for første gangs bruk.

Innstilling	Fabrikkinnstilling	Infotekst ved å trykke på infoknappen 
Tidsinnstilling	12:00	Innstilling av aktuell tid.
Tidsformat	24 t	12 t eller 24 t.
Tidsanvisning	Tid	Indikering av programslutt med meldingen "ferdig om" eller "ferdig kl.".
Språk/Language	Deutsch	Valg av språk.
Vannhardhet	°dH 13 - 16 middels	Innstilling av vannets hardhet. Ved bruk av oppvasktablett velges laveste trinn.
Med glansskyling	Trinn 5	Mengden glansmiddel påvirker tørkelengden. Ved bruk av oppvasktablett velges trinn 0.
Sensorinnstilling	Standard	Tilpassing av smussregistrering for optimalt vaskeresultat.
Ekstra tørking	Av	Bedre tørkeresultat, for glass og plast.
Vanntilkobling *	Kaldtvann	Tilkobling til varmtvann (40-60°C) eller kaldtvann (<40°C) mulig.
Ecoprognose	Av	Indikering av vann- og energiforbruket.
Auto Power Off	Etter ett minutt	Maskinen slår seg av automatisk etter avsluttet vask.
Emotion Light *	På	Innvendig lys.
Frontdisplay *	På	Frontdisplayet kan slås av.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Innstilling	Fabrikkinnstilling	Infotekst ved å trykke på infoknappen 
Timelight *	På	Under programforløpet blir statusinformasjon vist på gulvet.
Infolight *	På	Til merking av aktuell vaskeomgang vises lyset.
Startprogram	Eco 50°	Ved oppstart vises det sist valgte programmet.
Lydsignal *	Trinn 2	Lydstyrke på signalet ved programslutt.
Tastelyd	Trinn 2	Lydstyrke ved tastetrykk.
Barnesikring *	Av	Aktivert barnesikring gjør det vanskeligere å åpne døren.
Eco tørking *	På	Automatisk døråpning på slutten av programmet.
Hilsen	På	Merkelogo ved start av maskinen kan slås av.
Fabrikkinnstilling	Bekreftelse/Tilbake	Tilbakestilling til fabrikkinnstilling.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

## Avkalkingsanlegget / Specialsalt

For å oppnå gode resultater ved oppvasken trenger oppvaskmaskinen mykt, dvs. ikke kalkholdig vann, ellers lagrer restene av kalken seg på oppvasken og på innsiden av maskinen. Vann fra ledningen som har verdier som ligger over 7° dH (1,2 mmol/l) må avkalkes. Dette skjer med hjelp av specialsalt (regenereringssalt) i avkalkingsanlegget på oppvaskmaskinen. Innstillingen og saltmengden som trenges, er avhengig av hardhetsgraden til vannet fra ledningen din (se etterfølgende tabell for vannets hardhet).



## Tabell for vannets hardhet

Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstilling på maskinen
0 - 6	myk	0-1,1	0 - 6
7 - 8	myk	1,2-1,4	7 - 8
9 - 10	middels	1,5-1,8	9-10
11-12	middels	1,9-2,1	11-12
13-16	middels	2,2-2,9	13-16
17-21	hard	3,0-3,7	17-21
22-30	hard	3,8-5,4	22-30
31-50	hard	5,5-8,9	31-50

## Innstilling av avkalkingsanlegget

Mengden salt som fylles på kan innstilles fra **0** til **50** °dH. Ved innstillingsverdien **0-6** er det ikke nødvendig med salt.

### Slik innstiller du avkalkingsanlegget:

1. Informér deg om vannets hardhetsverdi hos vannverket på stedet der du bor.
2. Du finner det nødvendige trinnet i tabellen for vannets hardnet.
3. Åpne døren.
4. Slå på PÅ/AV-bryteren  1.
5. Trykk infoknappen   3 3 sekunder inntil på displayet oppe  4 vises følgende tekst:  
**Bla med < >**  
**Innstilles med - +**  
**Forlates med Setup 3 sec.**
6. Trykk knappen  11 så ofte inntil på displayet oppe  4 vises Vannhardhet.
7. Med innstillingsknappene + -  7 foretas innstillingen.
8. Hold infoknappen   3 inne i 3 sekunder.  
Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

## Bruk av spesialsalt


Så snart indikasjonen for påfylling av salt  6 på betjeningspanelet lyser, eller det blir oppfordret på frontdisplayet \* 13 til dette, betyr dette at det bør fylles på spesialsalt. Påfyllingen av salt må alltid skje umiddelbart før tilkobling av apparatet. På denne måten blir saltløsningen som har rent over straks skyllet ut og det unngås at det oppstår korrosjon i vaskerommet.

### Obs!

Rengjøringsmiddel ødelegger avkalkingsanlegget! Fyll aldri rengjøringsmiddel i beholderen for spesialsalt.

### Slik fyller du på spesialsalt:

1. Åpne skrulokket på beholderen  28.
2. Fyll beholderen med vann (kun nødvendig ved første gangs bruk).
3. Fyll på spesialsalt som vist på bildet (**ikke bruk vanlig husholdningssalt eller tabletter**).  
Derved blir vannet trengt bort og renner ut.

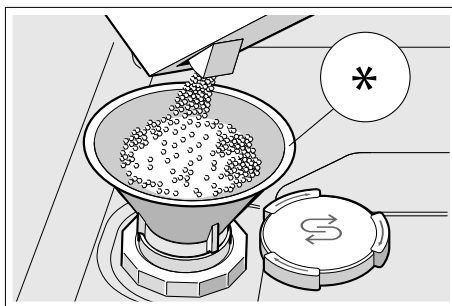

\* alt etter utstvarsvariant på din oppvaskmaskin

## Bruk av rengjøringsmiddel med saltkomponenter

Ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler med saltkomponenter kan man som regel ved en hardhetsverdi på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) la være uten å bruke spesialsalt. Ved hardhet på vannet over 21 °dH er det nødvendig å bruke spesialsalt.



## Utkobling av indikasjonen for påfylling av salt / avkalkingsanlegget

Dersom indikasjonen for påfylling av salt [6] på betjeningspanelet eller teksten på displayet oppe [4] (Saltfyllingen rekker til x vaskeomganger) ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler med saltkomponent forstyrrer, kan disse indikasjonene slås av.

Gå fram som beskrevet under "Innstilling av avkalkingsanlegget" og sett verdien på **0-6**. Dermed er avkalkingsanlegget og indikasjonen for påfylling av salt slått av.


## Glansemiddel

Så snart indikasjonen for påfylling av glansemiddel [5] på betjeningspanelet lyser, eller det blir oppfordret på frontdisplayet \* [13] til dette, bør det fylles på glansemiddel. Glansemiddelet trenges for å få serviset uten flekker og klare glass. Bruk kun glansemiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsoppvaskmaskin. Kombinerte rengjøringsmidler med glansemiddelkomponenter kan kun brukes inntil en vannhardhet på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved hardhetsverdier over 21° dH er det nødvendig å bruke glansemiddel.


\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

### Slik fyller du glansemiddel på:

1. Åpne beholderen [32]; Trykk lasken på lokket (1) og løft det opp (2).

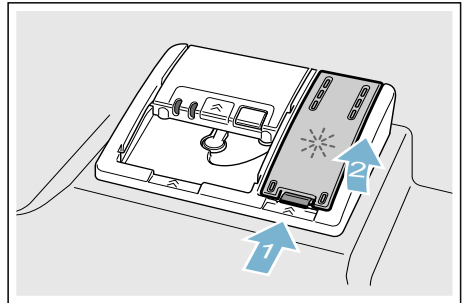

2. Fyll på glansemiddel inntil "max." tegnet.

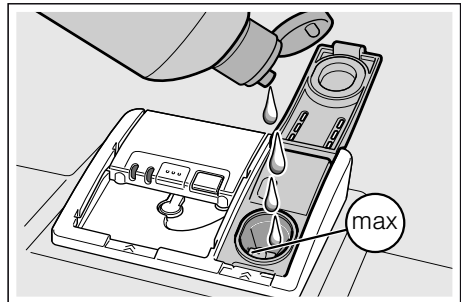





3. Lukk lokket. Lokket smekker i slik at det høres.
4. Glansemiddel som er rent over må fjernes med en klut slik at det ikke danner seg for mye skum ved neste vaskeomgang.



## Innstilling av mengden glansmiddel

Mengden glansmiddel som kan fylles på kan innstilles fra **0** til **6**. Sett mengden glansmiddel som kan fylles på på **5** for å få et meget godt tørkeresultat. Endre mengden glansmiddel kun dersom det kommer striper eller vannflekker på oppvasken. Innstill et lavere trinn for å unngå striper på oppvasken. Innstill et høyere trinn for å unngå vannflekker.

### Slik innstiller du mengden glansmiddel:

1. Åpne døren.
  2. Slå på PÅ/AV-bryteren .
  3. Trykk infoknappen  **3** sekunder inntil på displayet oppe  vises følgende tekst:  
**Bla med < >**  
**Innstiltes med - +**  
**Forlattes med Setup 3 sec.**
  4. Trykk knappen  **11** så ofte, inntil på displayet oppe  vises påfylling av glansmiddel.
  5. Med innstillingsknappene **+ -**  **7** foretas innstillingen.
  6. Hold infoknappen  **3** inne i 3 sekunder.
- Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

## Utkobling av indikasjonen for påfylling av glansmiddel

Dersom indikasjonen for påfylling av glansmiddel  på betjeningspanelet eller teksten på frontdisplayet \*  (Glansmiddel rekker til x vaskeomganger) ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler med glansmiddelkomponent forstyrrer, kan disse indikasjonene slås av.

Gå fram som beskrevet under "Innstilling av mengden glansmiddel" og still inn trinn **0**.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin



## Oppvask

### Ikke egnet er

- Bestikk og deler som er av tre.
  - Ømfintlige glass som dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting. Dekoren på disse er ikke egnet for oppvaskmaskin.
  - Plastdeler som ikke tåler varme.
  - Oppvask av kobber og tinn.
  - Deler av oppvask som er smusset til med aske, voks, smørølje eller farge.
- Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdeler kan få misfarging eller bleke under vaskingen. Også noen glasstyper (som f.eks krystall) kan bli blind etter flere vaskeomganger.

## Skader på glass og servise

### Årsaker:

- Glasstype og framstillingsmåte av glass.
- Kjemisk sammensetning av rengjøringsmiddelet.
- Vanntemperaturen på vaskeprogrammet.

### Anbefaling:

- Bruk kun glass og porselen som ifølge produsenten er kjennetegnet som egnet for oppvaskmaskin.
- Bruk rengjøringsmiddel som er kjennetegnet som skånende for oppvasken.
- Glass og bestikk bør helst tas ut av oppvaskmaskinen straks etter programslutt.

## Innsetting

1. Fjern grove matrester. Det er ikke nødvendig å skylle det på forhånd under rennende vann.
2. Plassér oppvasken slik at
  - den står godt og ikke kan vippe.
  - alle kar står med åpningen ned.
  - deler som har hvelving eller fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut.
  - dreiningen av sprutarmene [23] og [27] ikke blir hindret.

Svært små deler bør ikke vaskes i kmaskinen, da de lett kan falle ned av kurvene.


## Øvre oppvaskkurv

Plassér kopper og glass i den øvre oppvaskkurven [22].



\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin


**Merk:** Deler av oppvasken må ikke plasseres over oppfangingsskålen for tabs [24]. Disse kan blokkere lokket på rengjøringskammeret og dette kan da ikke åpnes fullstendig.

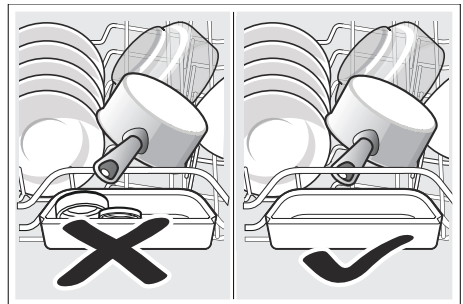

no Oppvask

## Nedre oppvaskkurv

Plassér gryter og tallerkener i den nedre oppvaskkurven [31].

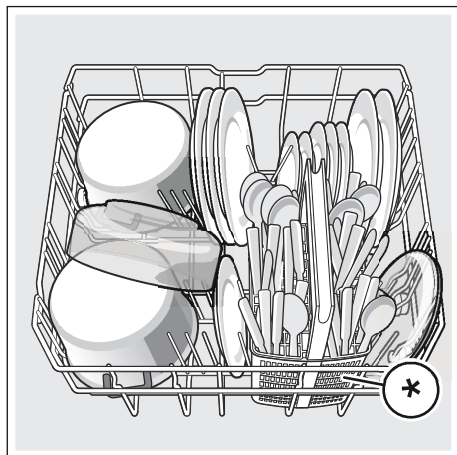

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin


**Tips:** Sterkt smusset oppvask (gryter) bør plasseres i underkurven. På grunn av den sterke sprutestrålen oppnår du således et bedre vaskeresultat.

**Tips:** Videre eksempler på hvordan du kan optimalt plassere oppvasken i oppvaskmaskinen, finnes på vår hjemmeside. Disse kan du laste ned gratis. Den tilsvarende nettdressen finnes på baksiden av denne bruksveiledningen.

## Bestikkurv \*

Plassér bestikket alltid usortert og med den spisse siden nedover i bestikkurven \*.

For å unngå skader, legg lange, spisse deler og kniver på knivhyllen.

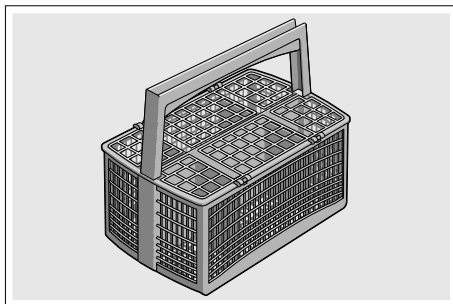


\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin



## Bestikkskuff \*

Plassér bestikket slik som avbildet i bestikkskuffen [21]. Separat plassering gjør det lettere å tømme maskinen etter vaskingen.

Du kan ta ut bestikkskuffen.

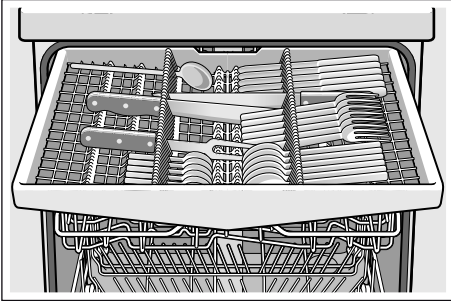


Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin kan du klaffe ned hyllene på siden for å få mere plass til høyere bestikk. Du kan klaffe ned rekken med pinner framme, slik at du kan legge inn bestikk med bredere håndtak.

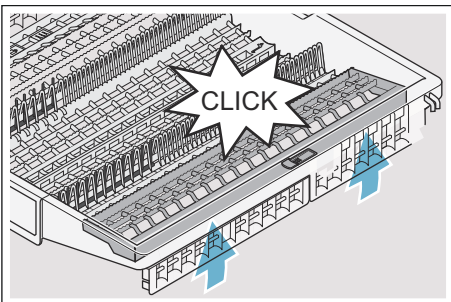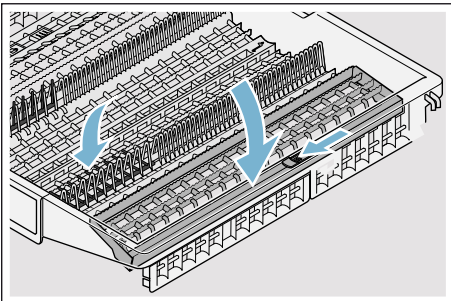

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

## Hylle \*

Hyllen og rommet under denne kan du bruke for små kopper og glass eller for større bestikkdeler som f.eks. røreskje eller serveringsbestikk. Dersom du ikke trenger hyllen, kan du klaffe denne opp.

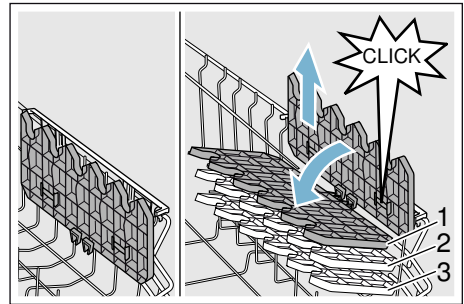

\* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin kan du innstille hyllen i 3 forskjellige høyder.

### Slik innstiller du høyden på hyllen:

1. Sett hylle loddrett og trekk den oppover.
2. Når hylle stilles litt på skrått kan den skyves nedover til den ønskede høyden. (1, 2, eller 3).
3. Smekk hyllen i.  
Hyllen smekker i slik at det høres.


no Oppvask

## Pinner som kan klaffes om \*

\* Alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin, kan du klaffe om pinnene. Slik kan du bedre plassere gryter, boller og glass.


### Slik klaffer du om pinnene:

1. Trykk spaken framover (1).
2. Klaff pinnene om (2).

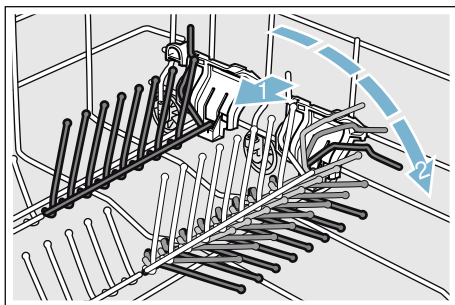


## Knivhulle \*

\* Alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin er den øvre oppvaskkurven utstyrt med en knivhulle. På denne hyllen kan du legge lange kniver og annet redskap.

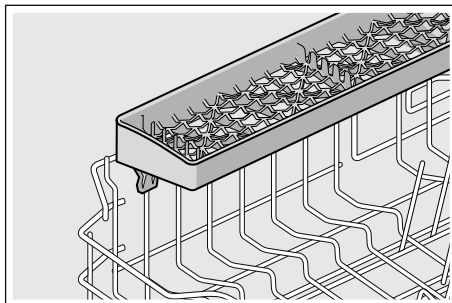

## Holder for smådeler \*

\* Alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin er den øvre oppvaskkurven utstyrt med holdere for smådeler. Med disse holderne for smådeler kan du lett sikre små plastdeler.

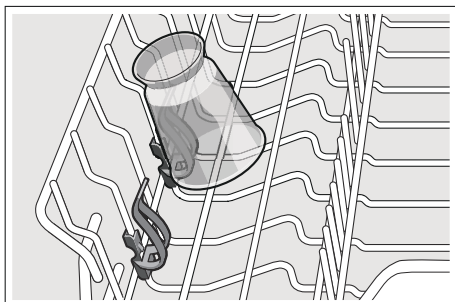


## Spylehode for stekeplater \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Store plater eller rister slik som også store tallerkener, (gourmet-tallerkener, pasta-tallerkener, kuvert-tallerkener) kan du rengjøre med hjelp av dette spylehodet.

### Slik bruker du spylehodet:

1. Ta ut overkurven  
[22] → "Demontering/montering av den øvre oppvaskkurven" på side 26.
2. Sett inn spylehodet som vist på bildet og drei det mot høyre. Spylehodet er låst fast.

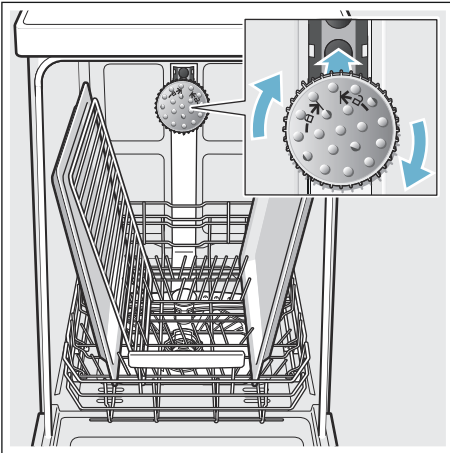

For at spylestrålen skal kunne komme til på alle deler, må platene plasseres som vist på bildet (maks. 2 stekeplater og 2 rister).

**Merk:** Ta hensyn til at oppvaskmaskinen alltid brukes med overkurv [22] eller med spylehode for stekeplater.

## Tømming

For å unngå at det drypper vanndråper fra den øvre kurven ned på oppvasken i den nedre kurven, anbefales det å tømme apparatet nedefra og oppover.

**Tips:** Varm oppvask er ømfintlig overfor støt! La derfor oppvasken avkjøle i oppvaskmaskinen etter programslutt, slik at du kan ta på den uten at den er for varmt.

**Merk:** Etter programslutt kan det være at det ennå er litt vanndråper på insiden av apparatet. Dette har ingen påvirkning på tørkingen av oppvasken.

## Innstilling av kurv høyden \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Den øvre oppvaskkurven [22] kan om nødvendig innstilles i høyden, for å få mere plass til større gjenstander, enten i øvre eller i nedre oppvaskkurven.

### Apparatets høyde 81,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	22 cm	31 cm
Trinn 2 maks ø	24,5 cm	27,5 cm
Trinn 3 maks ø	27 cm	25 cm


Med bestikkskuff	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	16 cm	31 cm
Trinn 2 maks ø	18,5 cm	27,5 cm
Trinn 3 maks ø	21 cm	25 cm

## Apparatets høyde 86,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	24 cm	34 cm
Trinn 2 maks ø	26,5 cm	30,5 cm
Trinn 3 maks ø	29 cm	28 cm

Med bestikkuff	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	18 cm	34 cm
Trinn 2 maks ø	20,5 cm	30,5 cm
Trinn 3 maks ø	23 cm	28 cm


Plassér store tallerkener inntil en diameter på 31/34\* cm som vist på bildet i den nedre oppvaskkurven 31.

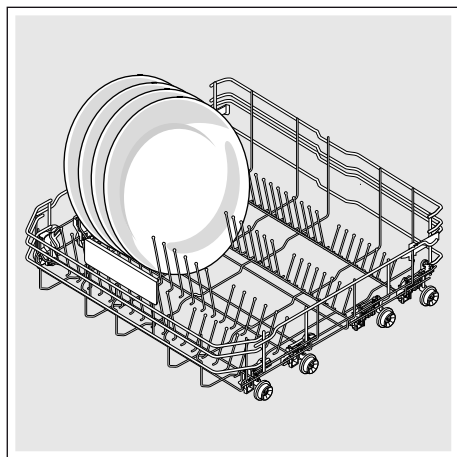

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

## Øvre oppvaskkurv med spaker på sidene


1. Trekk den øvre oppvaskkurven ut 22.
2. Hold den øvre oppvaskkurv fast på siden av øvre kanten. Dette forhindrer at den faller brått ned ved neste skritt.
3. Øvre oppvaskkurv **senkes ned**; trykk begge spakene til venstre og høyre på utsiden av kurven innover. Den øvre oppvaskkurven senkes ned.

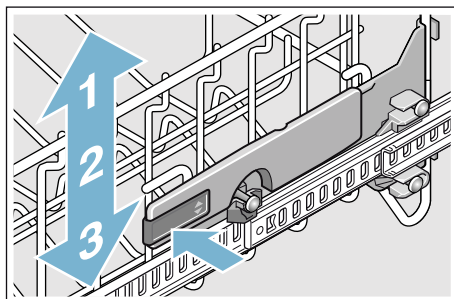

4. Øvre oppvaskkurv **løftes**; ta i den øvre kanten på den øvre oppvaskkurven og løft den opp.
5. Vær sikker på at den øvre oppvaskkurven ligger på samme høyde på begge sidene.
6. Skyv den øvre oppvaskkurven inn.




## Uttak/innssetting av bestikkskuff

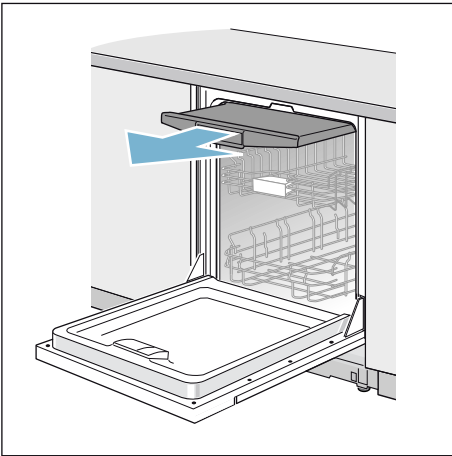


### Uttak av bestikkskuff [21]:

1. Trekk bestikkskuffen fullstendig ut (1).
2. Løft bestikkskuffen ut av sikringen framme (2).
3. Trekk bestikkskuffen framover og ut og senk den ned (3).

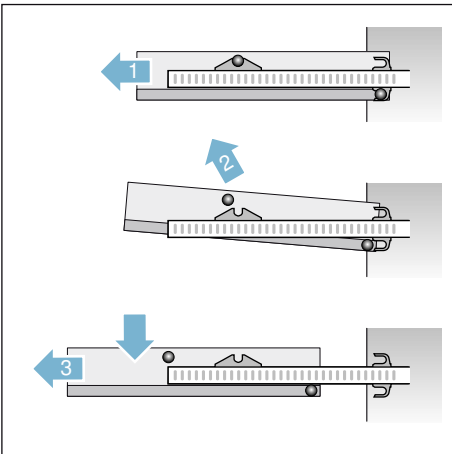


### Innssetting av bestikkskuff [21]:

1. Trekk skinnene av bestikkskuffen fullstendig ut (1).
2. Sett inn bestikkskuffen (2). Ta hensyn til posisjonen av låseboltene (som framstilt på arbeidsskritt 2).
3. Løft bestikkskuffen lett opp og før låseboltene bak inn i de nedre låsekrokene på skinnene (3).
4. Senk ned bestikkskuffen og trykk låseboltene framme inn i låsen (4). Bestikkskuffen smekker i slik at det høres.
5. Skyv inn bestikkskuffen.

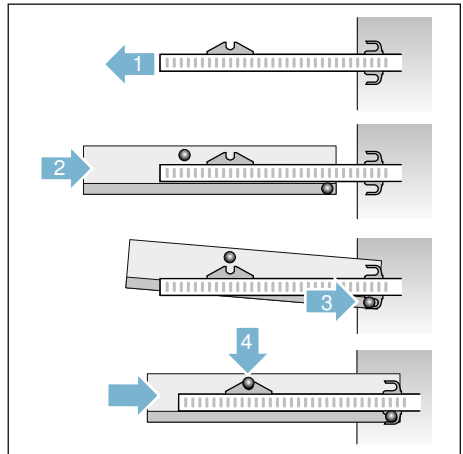


## Demontering/montering av den øvre oppvaskkurven

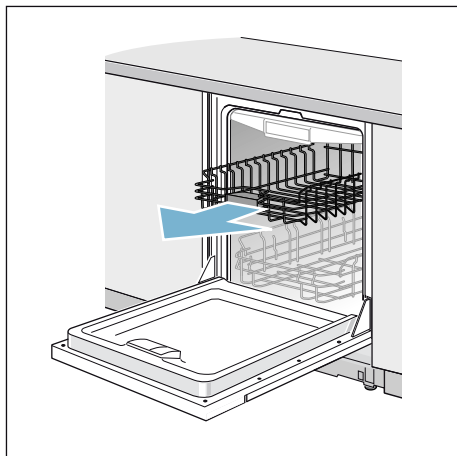


### Uttak av den øvre oppvaskkurven [22]:

1. Trekk den øvre oppvaskkurven fullstendig ut (1).
2. Løft den øvre oppvaskkurven framme ut av sikringene (2).
3. Trekk den øvre oppvaskkurven framover og senk den ned (3).

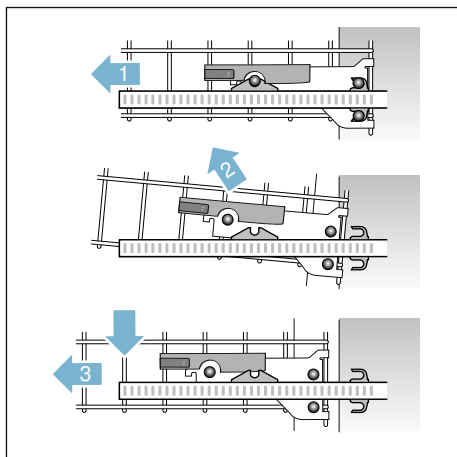


### Innsetting av den øvre oppvaskkurven [22]:

1. Trekk skinnene av den øvre oppvaskkurven fullstendig ut (1).
2. Sett inn den øvre oppvaskkurven (2). Ta hensyn til posisjonen til låseboltene (som framstilt på arbeidsskritt 2).
3. Løft den øvre oppvaskkurven lett opp og før låseboltene bak inn i låsekrokene (3).
4. Den øvre oppvaskkurven senkes ned og trykkes inn i låsen framme (4). Den øvre oppvaskkurven smekker i slik at det høres.
5. Skyv den øvre oppvaskkurven inn.

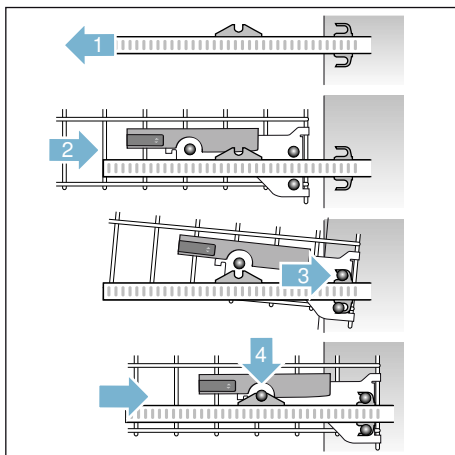


## Demontering/montering av den nederste oppvaskkurven

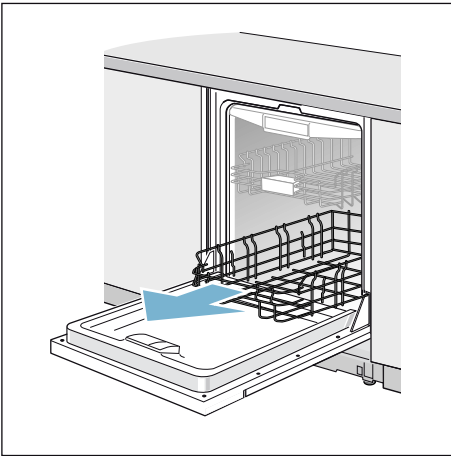

### Uttak av den nedre oppvaskkurven


[31]:

1. Trekk den nedre oppvaskkurven fullstendig ut (1).
2. Løft den nedre oppvaskkurven først ut av holderne framme og deretter ut av holderne bak (2).

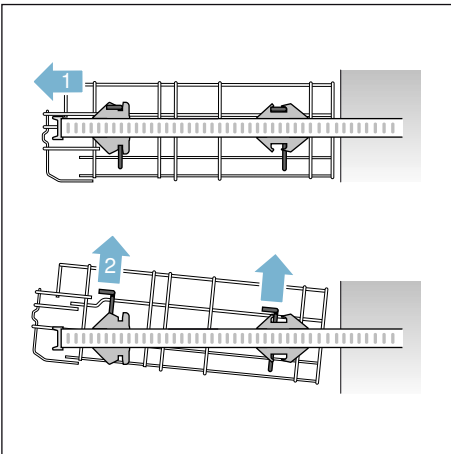

### Montering av den nedre oppvaskkurven [31]:

1. Trekk skinnene på den nedre oppvaskkurven fullstendig ut (1).
2. Sett inn den nedre oppvaskkurven i holderne bak (2).
3. Senk den nedre oppvaskkurven ned framme og legg den inn i holderne framme (3).
4. Skyv inn den nedre oppvaskkurven.

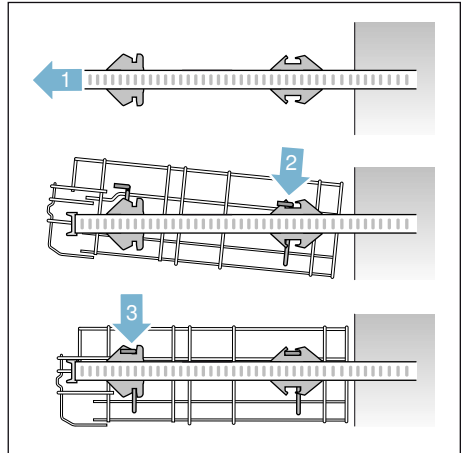

## Rengjøringsmiddel

Du kan bruke både tabs og rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin i pulverform eller pulverform, men du må aldri bruke vanlig oppvasksåpe for håndvask. Doseringen av rengjøringsmiddel i pulverform eller flytende form kan tilpasses individuelt, avhengig av tilsmussingsgraden. Tabs inneholder en tilstrekkelig mengde virkestoffer for alle rengjøringsoppgaver. Moderne effektive rengjøringsmidler har for det meste en lav alkalisk sammensetning med enzymer. Enzymer nedbryter stivelse og løsner eggwhiten. For å fjerne fargete flekker (f.eks. te, ketchup) brukes det for det meste blekemiddel på surstoffbasis.

**Merk:** For å oppnå et godt vaskeresultat, må det absolutt tas hensyn til henvisningene på emballasjen til vaskemiddelet! Hvis du har flere spørsmål, anbefaler vi at du tar kontakt med forbrukeravdelingen til produsenten av rengjøringsmiddelet.


### Advarsel

**Fare for skade på person og skade på ting dersom sikkerhetshenvisningene for rengjørings- og glansmiddelprodukter ikke blir overholdt!**


Ta alltid hensyn til sikkerhetshenvisningene for rengjørings- og glansmiddelprodukter.

## Påfylling av rengjøringsmiddel

1. Dersom beholderen for rengjøringsmiddel [33] er lukket, må låsetappen [34] betjenes for å åpne den.
2. Fyll på rengjøringsmiddel i den tørre beholderen for rengjøringsmiddel [33] (legg en tab på tvers ned, ikke på høykant).
3. Dosering: se henvisninger fra produsenten på pakningen. Bruk doseringsinndelingen av beholderen for rengjøringsmiddel. Vanligvis er 20 ml–25 ml tilstrekkelig ved normal smuss. Dersom det brukes tabs er det nok med en tablett.

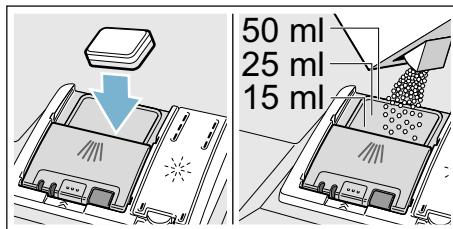

4. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel.  
Lokket smekker i slik at det høres.

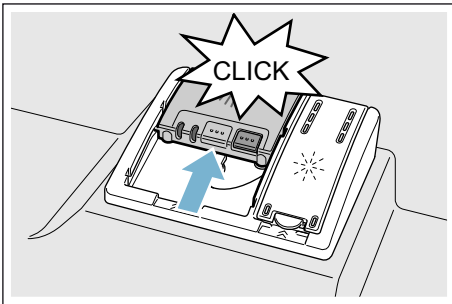

Beholderen for rengjøringsmiddel åpner seg automatisk på det riktige tidspunktet, avhengig av hvilket program du har valgt. Pulveret eller flytende rengjøringsmiddel fordeler seg i apparatet og blir løst opp, dersom du bruker en tab, faller denne ned i oppfangingsskålen for tabs og løser seg dosert opp der.

**Tips:** Ved oppvask som er lite smusset, er det vanligvis nok med litt mindre mengde rengjøringsmiddel enn det som er angitt. Egnete rengjørings- og pleiemidler kan bestilles online via vår hjemmeside eller via kundeservice (se baksiden).

## Kombirengjøringsmidler

Ved siden av vanlige rengjøringsmidler (solo) blir det også tilbudt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder ved siden av rengjøringsmiddelet, ofte også glansmiddel og salterstatningsstoffer (3in1) og inneholder alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, ...) også ekstra komponenter som f.eks. glassbeskyttelse eller stålglass for rustfritt stål. Kombi rengjøringsmidler fungerer kun inntil en bestemt hardhetsgrad (for det meste med 21 °dH). Ut over denne grensen bør det tilsettes salt og glansmiddel.








Så snart det brukes kombinerte rengjøringsmidler, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd det best mulige vaske- og tørkeresultatet.





### Merknader

- Dersom du vil legge inn mere oppvask etter programstart, må du **ikke** bruke oppfangingsskålen for tabs [24] som håndtak for overkurven. Det er mulig at tabs kan allerede befinne seg der og du kan så komme i berøring med en tab som er delvis oppløst.
- Legg **ikke** smådeler som skal vaskes ned i oppfangingsskålen for tabs [24]; jevn oppløsning av tabs blir da forhindret.
- Optimale vaske- og tørkeresultater får du ved å bruke vanlige rengjøringsmidler i forbindelse med adskilt bruk av salt og glansemiddel.
- Ved korte programmer er det mulig at tabs på grunn av forskjellige oppløsningsforhold ikke kan få utvikle sin fulle rengjøringskraft og at det også muligvis blir igjen rester av rengjøringsmiddel.  
Rengjøringsmiddel i pulverform er bedre for disse programmene.
- Ved programmet „Intensiv“ (ved noen modeller) er det tilstrekkelig med en dosering med en tab. Ved bruk av rengjøringspulver kan du i tillegg helle litt av pulveret på innsiden av apparatdøren.
- Også dersom indikasjonen for påfylling av glansemiddel og/eller salt lyser, går vaskeprogrammet uforstyrret videre dersom du bruker kombinert rengjøringsmiddel.
- Ved bruk av rengjøringsmidler med vernepakning som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for rengjøringsmiddel, ellers kan den klebe fast.
- Dersom du vil skifte om fra kombinert rengjøringsmiddel til vanlig rengjøringsmiddel, så pass på at avkalkingsanlegget og mengden av glansemiddel er innstilt på den riktige verdien.
- Bio eller øko rengjøringsmiddel: Rengjøringsmiddelprodukter med kjennetegning „bio“ eller „øko“ inneholder (av miljøverngrunner) som regel mindre mengder virkningsstoffer hhv. avstår helt fra bestemte inholdsstoffer. Rengjøringskraften av slike produkter kan under omstendighetene være innskrenket.


**Programoversikt**

I denne oversikten er det maks mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene og plasseringen av disse finner du på betjeningspanelet.

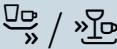Oppvasktype	Type smuss	Program	Mulige ekstra funksjoner	Programforløp
gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig og bestikk	rester av mat som kleber sterkt, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	 Intensiv 70°	alle	Forskyll Rengjøring 70° Mellomskyll Glansskylling 65° Tørking
gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig og bestikk	matrester som kleber sterkt, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	 Auto 65° - 75°	alle	Blir optimert tilsvarende smusset med hjelp av sensorikk.
blandet oppvask og bestikk	lett inntørket, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Auto 45° - 65°	alle	Blir optimert tilsvarende smusset med hjelp av sensorikk.
blandet oppvask og bestikk	lett inntørket, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Eco 50°	alle	Forvask Rengjøring 50° Mellomskyll Glansskylling 35° Tørking
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 Auto 35°-45°	IntensivZone VarioSpeedPlus Halv mengde Ekstra Tørk Glanstørking Energy Safe	Blir optimert tilsvarende smusset med hjelp av sensorikk.
blandet oppvask og bestikk	lett inntørket, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Natt	IntensivZone Halv mengde HygienePlus Ekstra Tørk Glanstørking	Forvask Rengjøring 50° Mellomskyll Glansskylling 35° Tørking
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 Glass 40°	IntensivZone VarioSpeedPlus Halv mengde Ekstra Tørk Glanstørking	Forvask Rengjøring 40° Mellomskyll Glansskylling 50° Tørking

Oppvasktype	Type smuss	Program	Mulige ekstra funksjoner	Programforløp
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 /  Hurtig 45°	Ekstra Tørk Glanstørking	Rengjøring 45° Mellomskyll Glansskylling 50°
alle typer oppvask	kald skylling, mellomrengjøring	 /  Forvask	ingen	Forvask

## Programvalg

Du kan alt etter type oppvask og smussgrad velge et program som passer.

## Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for sammeligningstester (f.eks. i henhold til EN60436).

Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene.


Forespørsel per Epost til:

dishwasher@test-appliances.com

Det trenges produktnummer (E-Nr.) og produktjonsnummer (FD), som du kan finne på typeskiltet 35 på døren til apparatet.



## **P+** Tilleggsfunksjoner

Alt etter utstyrsvariant på din maskin, kan du velge forskjellige tilleggsfunksjoner 



### **Spare tid (VarioSpeedPlus) \***

Med funksjonen "Spare tid" kan driftstiden alt etter valgt vaskeprogram forkortes med ca. 20% til 66%. For å kunne oppnå optimal rengjørings- og tørkeresultat med forkortet tid, blir vann- og energiforbruket forhøyet.



### **Halv mengde \***

Dersom du kun har lite oppvask (f.eks. glasser, kopper, tallerkener), kan du slå på funksjonen Halv mengde. Herved spares både vann, energi og tid. For vaskingen heller du litt mindre rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel enn det som anbefales for en full maskin.



### **HygienePlus (HygienePlus) \***

Med denne funksjonen blir temperaturene forhøyet og blir holdt ekstra lenge slik, for å oppnå en definert desinfeksjonseffekt. Ved kontinuerlig bruk av denne funksjonen blir det oppnådd et høyere hygiene nivå. Denne tilleggsfunksjonen er ideell f.eks. for rengjøring av skjærebrett eller babyflasker.



### **IntensivZone \***

Perfekt for blandet påfylling. Du kan vaske sterkere smussete gryter og panner i underkurven sammen med normalt smusset oppvask i overkurven. Spyletrykket i underkurven blir forsterket, vasketemperaturen er noe forhøyet.



### **Glanstørking \***

Ved at vannmengden forhøyes under vaskingen og tørkefaren forlenges, forhindres det at det oppstår flekker og tørkeresultatet blir bedre. Energiforbruket er noe forhøyet. For funksjonen glanstørking anbefales det å bruke glansmiddel (også selv om du bruker kombi rengjøringsmiddel).



### **Energy Save \***

Med funksjonen „Energy Save“ kan vann- og energiforbruket senkes. For å få et optimalt rengjørings- og tørkeresultat, blir driftstiden forlenget.



## Betjening av apparatet

### Programdata

Programdata (forbruksverdiene) finnes i den korte veiledningen. Disse relaterer til normale betingelser og innstillingsverdien for vannets hardhet dH 13 - 16 middels. Forskjellige faktorer som kan ha innflytelse som f.eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen, kan føre til avvik.

### Åpning av døren





For å kunne åpne døren, trykk midt på døren oppe. Apparatet åpner seg automatisk.

Når du har aktivert barnesikringen, trykker du to ganger med korte mellomrom midt på døren oppe.

## Forandring av innstillinger

For å gjøre det lettere for deg, er oppvaskmaskinen innstilt på forhånd med bestemte innstillinger. Du kan forandre på disse fabrikkinnstillingene.







### Slik endrer du innstillingen:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren  1.
3. Trykk infoknappen   3 3 sekunder inntil på displayet oppe  4 vises følgende tekst:



**Bla med < >**

**Innstilles med - +**

**Forlates med Setup 3 sec.**

4. Trykk knapp  11 så ofte, inntil på displayet oppe  4 vises den ønskede innstillingen.
5. Foreta innstillingen med innstillingsknappene  +  - 7.
6. Hold infoknappen   3 inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

**Tips:** Dersom du endrer flere innstillinger, gjennomfører du først alle endringer etter hverandre. Trykk så infoknappen   3 i 3 sekunder. Dermed er alle innstillingsverdiene lagret i apparatet.

## Aquasensor \*

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Aquasensor er en optisk måleinnetning (fotocelle) som måler smusset i oppvaskvannet.

Innsatsen av aquasensoren er avhengig av programmet. Er aquasensoren aktiv, kan "rent" oppvaskvann overtas i den neste skylleomgangen og vannforbruket kan dermed reduseres med 3 - 6 liter. Dersom vannet har mere smuss, blir det pumpet ut og erstattet med rent vann. I de automatiske programmene blir i tillegg temperaturen og driftstiden tilpasset til smussgraden.

## Zeolith tørking

### Advarsel

#### **Fare for forbrenning ved å berøre utblåsningsåpningen [26]!**

Utblåsningsåpningen må aldri berøres. Utblåsningsåpningen blir varm og hver forandring på denne fører til at kundeservice må tilkalles, noe som igjen forårsaker kostnader.

### **Obs!**

Vennligst sørg for at innsugingsåpningen [25] forblir fri og at det ikke befinner seg deler av oppvasken som er ømfintlig overfor høy temperatur i den nederste oppvaskkurven bak til høyre over utblåsningsåpningen [26].

Dette apparatet er utstyrt med en zeolith beholder. Zeolith er et mineral som lagrer fuktighet og varmeenergi og som kan avgi dette igjen.

Under rengjøringsskrittet blir denne varmeenergien brukt for å tørke mineralet og for å varme opp oppvaskvannet.

Under tørkefasen blir fuktigheten fra vaskerommet lagret i mineralet og det blir satt fri varmeenergi. Denne frisatte varmeenergien blir blåst inn i vaskerommet med tørr luft. Derved er det mulig med en hurtig og bedre tørking.

Disse prosessene er dermed meget energisparende.

## Tidsindikasjon

Programtiden blir bestemt i løpet av programmet av vanntemperatur, mengden oppvask, såsom graden av smusset, og kan variere (avhengig av valgt program). Du kan forandre på framstillingen av tidsindikasjonen med klokketid eller med timer/minutter, slik at det vises den resterende tiden for vaskeprogrammet på displayet „Ferdig kl.“ (f.eks. kl. 15:20) eller „Ferdig om“ (f.eks. 3:25).

## Sensorinnstilling

Programforløpet blir i autoprogrammene optimert ved hjelp av sensorer. Sensorene tilpasser programstyrken på autoprogrammene i avhengighet av mengden og typen smuss. Du kan innstille ømfintligheten til sensorene i 3 trinn.

**Standard:** Denne innstillingen er optimal for blandet oppvask og mye smuss, men også samtidig spares energi og vann.

**Ømfintlig:** Denne innstillingen tilpasser programstyrken allerede ved liten mengde smuss for en effektiv fjerning av matrester. Energi- og vannforbruket blir tilsvarende tilpasset.

**Meget ømfintlig:** Med denne innstillingen foretas en tilpassing av programstyrken for vanskelige betingelser, f.eks. oppvask med meget inntørkede matrester. Denne innstillingen blir også anbefalt ved bruk av bio eller øko rengjøringsmiddel med lavere virkestoffer. Energi- og vannforbruket blir tilsvarende tilpasset.

**no** Betjening av apparatet

## Ekstra Tørk

Under glansskylingen blir det arbeidet med høyere temperatur og dermed blir det oppnådd et forbedret tørkeresultat. Programtiden kan derved blir litt lenger. (Vær forsiktig med ømfintlige deler av oppvasken!) Du kan slå på eller av funksjonen Ekstra Tørk.

## Ecoprognose

Ved aktivert Ecoprognose vises i kort tid den gjennomsnittet for vann- og energiforbruk for det valgte programmet på displayet oppe .

## AutoPowerOff (Automatisk utkobling etter programslutt)

For å spare energi, blir oppvaskmaskinen slått av 1 min. etter programslutt. Du kan forandre på innstillingen.

### Mulige innstillinger er:

- **av:** Apparatet slås ikke automatisk av.
- **Etter ett minutt:** Apparatet slås av etter 1 minutt.
- **Etter to timer:** Apparatet slås av etter 2 timer.

**Merk:** Vær oppmerksom på at den innvendige belysningen  er slått av ved innstillingene "Etter ett minutt" og "Etter to timer". Trykk på PÅ/AV-bryteren  for å aktivere den innvendige belysningen.

## Emotion Light (innvendig belysning) \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Emotion Light  er oppvaskmaskinens innvendige belysning. Du kan slå den innvendige belysningen på eller av.

### Merknader

- Avhengig av innstillingen av AutoPowerOff er den innvendige belysningen slått på eller av.
- Ta hensyn til at dersom den innvendige belysningen er på når døren står åpen, så slukkes den automatisk etter 1 time.

## Frontdisplay \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Du kan slå på eller av frontdisplayet  (ekstra programinformasjoner).

## TimeLight (Optisk indikasjon under programforløpet) \*

\* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin

Under programforløpet vises en optisk indikasjon (ekstra programinformasjoner) på gulvet under døren på apparatet. Dersom sokkelblenden er trukket fram eller dersom apparatet er bygget inn høyere opp med avsluttende møbelfront, er denne indikasjonen ikke synlig.

Du kan slå den optiske indikasjonen på eller av.

## Infolight \*

\* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin

Under programforløpet vises et lyspunkt på gulvet under apparatdøren. Døren på apparatet må først åpnes når lyspunktet på gulvet ikke lenger er synlig. Dersom døren på apparatet ikke er helt lukket, blinker lyspunktet \*. Ved montering i høyden med avsluttende møbelfront, er lyspunktet ikke synlig. Du kan slå på eller av Infolight.

## Endring av startprogram

Du kan endre på innstillingen „Startprogram”.

## Lydsignal

Programslutt blir angitt med en summetone. Du kan også forandre på dinne innstillingen.

## Tastelyd

Når du betjener oppvaskmaskinen, høres en signallyd ved hvert trykk på en tast. Du kan regulere lydstyrken på signalet. Dersom tastelyden forstyrres, kan du slå den av.

## Barnesikring \*

\* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en elektronisk barnesikring. Barnesikringen beskytter barn mot mulige farer som kan oppstå ved oppvaskmaskinen.

Du kan slå barnesikringen på eller av. Ved innkoblet barnesikring er det vanskeligere å åpne døren.

**no** Betjening av apparatet

## Hilsen

Når du slår på oppvaskmaskinen, vises merkelogo. Du kan slå av merkelogo.

## Fabrikkinnstilling

Du kan sette tilbake alle innstillinger på fabrikkinnstillingene.

## Innkobling av apparatet

1. Åpne vannkranen helt.
2. Åpne døren.
3. Slå på PÅ/AV-bryteren 1].  
For en miljøvennlig drift er programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av apparatet. Dette programmet blir så oppkalt dersom ikke en annen programknapp 2] blir trykket.
4. Trykk START knappen 10].
5. Lukk døren.  
Programforløpet starter.

### Merk:

Av økologiske grunner blir programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av apparatet. Dette skåner miljøressurser og framfor alt lommeboken din.

**Eco 50° programmet er et særlig miljøvennlig program. Det er "standardprogrammet" i henhold til EU direktivet 1016/2010, som framstiller på den mest effektive måten en standardsyklus for rengjøring av normalt smusset oppvask og det kombinerte energi- og vannforbruket for rengjøring av denne typen oppvask.**

## Tidsforvalg

Du kan forskyve programstarten med inntil 24 timer. Alt etter innstilling for tidsindikasjonen blir programslutt angitt med „Ferdig om“ (f.eks. 3t 25m) eller „Ferdig kl.“ (f.eks kl. 15:20).

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren 1].
3. Velg program 2].
4. Trykk på knappen tidsforvalg 8].
5. Trykk på innstillingsknappene + - 7] så ofte inntil den viste tiden tilsvare det du ønsker.
6. Trykk på START-knappen 10], tidsforvalget er aktivert.
7. For sletting av tidsforvalg, trykk på START-knappen 10] ca. 3 sekunder. Tidsforvalget er avbrutt.
8. Lukk døren.

## Programslutt

Programmet er avsluttet når på displayet oppe 4] og på frontdisplayet \* 13] vises „Ferdig“.  
Programslutt vises på gulvet – dersom TimeLight (optisk indikasjon) er slått på og er synelig.

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

## Utkobling av apparatet

### Kort tid etter programslutt:

1. Åpne døren.
2. Slå av PÅ/AV bryteren 1].
3. Skru igjen vannkranen (bortfaller ved apparater med aqua stopp).
4. Etter at oppvasken er avkjølt, kan den tas ut.

**Merk:** La apparatet kjøle av litt etter programslutt før du åpner det. Dermed unngår du at det kommer ut damp som ved langtidsbruk kan føre til skader på de innebygde møblene.

## Avbryte program

### Obs!

Ved ekspansjon (overtrykk) kan døren på apparatet åpne seg og/eller det kan renne vann ut! Dersom apparatdøren ble åpnet ved tilkobling av varmt vann eller oppvarmet apparat, må alltid apparatdøren lenes i et par minutter, før den lukkes.

1. Åpne døren.
2. Slå av PÅ/AV-bryteren  1. Lysindikasjonen slukkes. Programmet blir lagret.
3. For å forsette programmet slå PÅ/AV-bryteren  1 på igjen.
4. Lukk døren.

## Avbryting av programmet (Reset)

1. Åpne døren.
2. Trykk på START-knappen  10 i ca. 3 sekunder. Displayet oppe  4 og frontdisplayet \*  13 viser: „Programmet er avbrutt”.
3. Lukk døren. Programforløpet varer ca. 1 min. Displayet oppe  4 viser: “Ferdig”.
4. Åpne døren.
5. Slå av PÅ/AV-bryteren  1.
6. Lukk døren.

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

## Programveksel

Etter å ha trykket på START-knappen  10 er det ikke mulig med programskift. Et programskift er kun mulig via avbryting av program (Reset).



## Rengjøring og vedlikehold

En regelmessig kontroll og vedlikehold av apparatet hjelper til å unngå feil. Dette sparer tid og ergrelser.

### Maskinens helhetstilstand

- Kontrollér vaskerommet for avleiringer av fett og kalk.

### Dersom du finner disse avleiringene, må du:

- Fulle beholderen  33 med rengjøringsmiddel. La apparatet gå en omgang uten oppvask med høyeste vasketemperatur.



### Advarsel

### Helsefare på grunn av klorholdige rengjøringsmidler!

Bruk alltid klorfrie rengjøringsmidler.

For rengjøring av maskinen må det kun brukes rengjøringsmidler som er egnet spesielt for oppvaskmaskiner.

- For at apparatet skal beholde sin ytelse så lenge som mulig, må du rengjøre det regelmessig med et spesielt rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner.
- For at pakningen på døren alltid er ren og hygienisk, må den regelmessig rengjøres med en fuktig klut og litt oppvaskmiddel.
- Ved lengre stillstand må døren stå litt åpen slik at det ikke kan danne seg ubehagelig lukt.

## no Rengjøring og vedlikehold

For rengjøring av oppvaskmaskinen din må du aldri bruke damprensere. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader herav.

Tørk av fronten på apparatet og betjeningspanelet regelmessig med en lett fuktig klut; det er nok med litt vann og noe rengjøringsmiddel. Unngå å bruke svamp med ru overflate eller skurende rengjøringsmidler, begge kan lage riper på overflaten.

Ved rustfrie stålapparater: Unngå å bruke svamper eller skyll disse flere ganger grundig før første gangs bruk, for å unngå korrosjon.

## Spesialsalt og glansmiddel

Fyll på spesialsalt og/eller glansmiddel så snart indikasjonene for påfylling på betjeningspanelet [6] og [5] lyser eller det blir oppfordret til å gjøre dette på frontdisplayet \* [13].

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin



## Siler

Silene [29] fanger opp grovt smuss i vaskevannet og holder det borte fra pumpen. Dette smusset kan stoppe til silene av og til.

Silsystemet består av en

- grov sil
- flat finsil
- mikrosil

1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Skru løs silsynderen som vist på bildet og ta ut silsystemet.

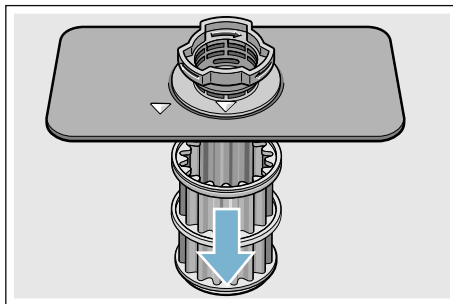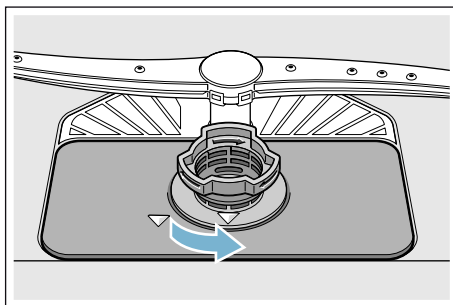


3. Eventuelle rester må fjernes og silene må rengjøres under rennende vann.
4. Silsystemet settes inn igjen i omvendt rekkefølge og pass så på at pilmarkeringene står overfor hverandre etter at dette er gjort.



## Spylearmene

Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og lagringene av spylearmene [23] og [27].

1. Kontrollér dysene på spylearmene at de ikke er tilstoppet.
2. Den øvre spylearmen [23] skrues av (1) og trekkes av nedover (2).
3. Den nedre spylearmen [27] trekkes av oppover.

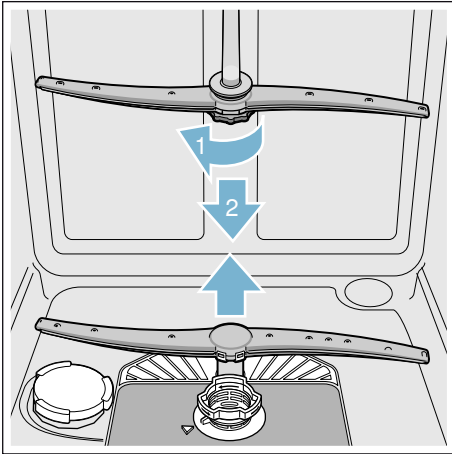

4. Rengjør spylearmene under rennende vann.
5. Sett spylearmene på igjen hhv. skru dem fast.

## ? Hva kan du gjøre ved feil?

Av erfaring vet vi at mange feil og forstyrrelser som oppstår under den daglige driften, ofte kan utbedres av deg selv. Dette hjelper til at apparat er fort innsatsberedt igjen. I den understående oversikten finner du mulige årsaker til feilfunksjoner og gode tips for hvordan disse kan utbedres.

**Merk:** Dersom apparatet av en ukjent grunn skulle stoppe opp under oppvasken, eller dersom det ikke starter, så må du først gjennomføre funksjonen for avbryting av program (Reset) → "Betjening av apparatet" på side 34 .

### ⚠ Advarsel

**Ved ikke sakkyndige reparasjoner eller bruk av ikke originale reservedeler, kan det oppstå stor skade og fare for brukeren!**

La alltid reparasjoner foretas av fagfolk. Dersom det er nødvendig å skifte ut deler, må det kun brukes originale reservedeler.

## Feilmelding

Noen feil blir vist på displayet oppe [4] og på frontdisplayet \* [13] og det blir tilbudt mulig hjelp (f.eks. Silsystemet er smusset (E22) → Vask silene).

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

**no** Hva kan du gjøre ved feil?

## Avløpspumpe

Grove matrester eller fremmedlegemer som ikke er blitt hengende igjen i silene, kan blokkere avløpspumpen.

Vaskevannet blir da stående over silen.


### Advarsel

#### Fare for kutt!


Skarpe og spisse gjenstander eller glassbiter kan blokkere avløpspumpen. Fremmedlegemer må alltid fjernes forsiktig.

#### Slik rengjør du avløpspumpen:

1. Skill oppvaskmaskinen fra strømmettet.
2. Ta over- [22] og underkurven [31] ut.
3. Bygg ut silene [29].
4. Hell ut vannet, evt. kan det brukes en svamp.
5. Løft av det dekselet på pumpen (som avbildet) med hjelp av en skje. Ta i steget på pumpedekselet og løft det opp på skrått innover (1). Ta hele dekselet komplett av.

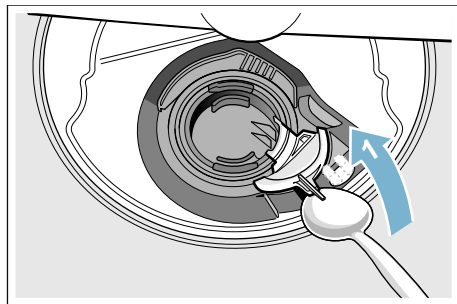


6. Undersøk om vingehjulet har fremmedlegemer og fjern disse om nødvendig.
7. Sett pumpedekselet i den opprinnelige posisjonen (2), og trykk det ned for at det smekker på (3).

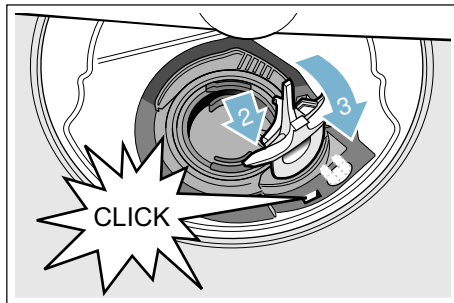


8. Bygg in silene.
9. Sett inn kurvene igjen.

## Feiltabell

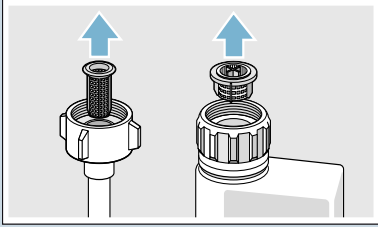Feil	Årsak	Utbedring
Feilkode <b>E: 18</b> lyser.	Tilløpsslangen har knekk.	Legg opp tilløpsslangen uten knekk.
	Vannkranen er lukket.	Åpne vannkranen.
	Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.	Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min. når vanntilløpet er åpen.
	Silen i vanntilløpet er tilstoppet.	Slå av apparatet og trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen. Skru av vanntilkoblingen.
		
		Rengjør silen i tilløpsslangen. Skru på vanntilkoblingen igjen. Kontrollér at den er tett. Slå på strømforsyningen igjen. Slå på apparatet.
Feilkode <b>E: 07</b> lyser.	Innsugingsåpningen (på innsiden av apparatet til høyre) er tildekket av deler av oppvasken.	Sett inn oppvasken slik at innsugingsåpningen er fri.
Feilkode <b>E: 12</b> lyser.	Varmeelementet er forkalket eller smusset.	Gjennomfør rengjøring av apparatet med pleiemiddel for maskinen eller med kalkfjerner. Bruk avkalkingsanlegget på maskinen og kontrollér innstillingen. → "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" på side 15
Feilkode <b>E: 14</b> lyser.	Vannbeskyttelsessystem aktivert.	Steng vannkranen.
Feilkode <b>E: 15</b> lyser.		Ring til kundeservice og oppgi feilkoden.
Feilkode <b>E: 16</b> lyser.	Konstant vanninntak.	
Feilkode <b>E: 22</b> lyser.	Silene <b>[29]</b> er smusset eller tilstoppet.	Rengjør silene. → "Siler" på side 40

## no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Feilkode <b>E:24</b> lyser.	Avløpslangen er tilstoppet eller har knekk.	Legg opp slangen uten knekk, evt. må rester fjernes.
	Tilkoblingen til sifongen er ennå lukket.	Kontrollér tilkoblingen til sifongen og åpne den om nødvendig.
	Dekselet på avløpspumpen er løs.	Dekselet må smekke riktig i. → "Avløpspumpe" på side 42
Feilkode <b>E:25</b> lyser.	Avløpspumpen blokkeres eller dekselet for avløpspumpen er ikke satt fast.	Rengjør pumpen og sett dekselet riktig fast. → "Avløpspumpe" på side 42
Feilkode <b>E:27</b> lyser.	Nettspenningen er for lav.	Ingen feil på apparatet, la nettspenningen og elektroinstallasjonen kontrolleres.
En annen feilkode vises på sifferindikasjonen. ( <b>E:01</b> til <b>E:30</b> )	Sannsynligvis er det oppstått en teknisk feil.	Slå av apparatet med PÅ-/AV-bryteren <b>1</b> . Slå på apparatet igjen etter kort tid. Dersom problemet skulle oppstå på nytt, må vannkranen lukkes. Trekk ut støpselet. Ring til kundeservice og oppgi feilkoden.
Indikasjon for påfylling av salt <b>6</b> og/eller glansmiddel <b>5</b> lyser.	Glansmiddel mangler.	Fyll på glansmiddel.
	Salt mangler.	Fyll på spesialsalt.
	Sensor har ikke registrert salttablett.	Bruk et annet spesialsalt.
Indikasjon for påfylling av salt <b>6</b> og/eller glansmiddel <b>5</b> lyser ikke.	Indikasjonen for påfylling er slått av.	Aktivere/deaktivere (se kapittel "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" → Side 15 eller "Glansmiddel" → Side 17).
	Det finnes ennå nok spesialsalt/glansmiddel.	Kontrollér indikasjonen for påfylling, fyllnivåer.
Etter programslutt blir vannet stående i apparatet.	Silsystemet eller området under silene <b>29</b> er tilstoppet.	Rengjør silene og området under disse.
	Programmet er ikke avsluttet ennå.	Vent til programslutt eller gjennomfør Reset.

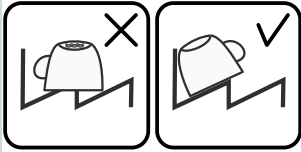Feil	Årsak	Utbedring
Oppvasken er ikke tørr.	Intet eller for lite glansmiddel i beholderen.	Fyll på glansmiddel.
	Det er valgt et program uten tørking.	Velg program med tørking. → "Programoversikt" på side 31
	Vannoppsamling i fordypninger på oppvasken og bestikket.	Ta hensyn til skråstilling når oppvasken settes inn og sørg for at pågjeldende oppvaskdeler står på skrått.
		
	Det brukte kombinerte rengjøringsmiddelet har en dårlig tørkeeffekt.	Bruk et annet kombi rengjøringsmiddel med bedre tørkeeffekt. Ekstra bruk av glansmiddel forbedrer tørkeeffekten.
	Ekstra Tørk for å oppnå en høyere tørkegrad er ikke aktivert.	Aktivér Ekstra Tørk. → "Programoversikt" på side 31
	Oppvasken er blitt tatt ut for tidlig eller tørkingen var ikke helt ferdig.	Vent til programslutt hhv. ta først oppvasken ut 30 min etter programslutt.
Det brukte øko glansmiddelet har en innskrenket tørkeytelse.	Bruk et merkeprodukt som glansmiddel. Øko produkter kan ha en innskrenket virksomhet.	
Oppvasken av plast er ikke tørr.	Spesielle egenskaper for plast.	Plast har en lavere evne til å lagre varme og tørker derfor også dårligere.
Bestikket er ikke tørt.	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkurven.	Bestikket bør helst legges inn enkeltvis, unngå at det ligger oppå hverandre.
	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkskuffen.	Sortér bestikket riktig og om mulig enkeltvis.
Innsiden av apparatet er våt etter vaskingen.	Ingen apparatfeil.	På grunn av tørkeprinsippet "Kondensasjonstørking" er vannråpene i beholderen fysikalsk betinget og de er også ønsket. Fuktigheten i luften kondenserer på innsiden av veggene i diskmaskinen, renner ned og blir pumpet ut.

## no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Matrester på oppvasken.	Oppvasken er plassert for tett, oppvaskkurven er overfylt.	Plassér oppvasken slik at det er nok fri plass og slik at spylestrålene får komme til overflaten av oppvasken. Unngå at oppvasken berører hverandre.
	Dreiningen på spylearmene er forhindret.	Plassér oppvasken slik at dreiningen på spylearmene ikke blir hindret.
	Spylearmdysene er smusset.	Rengjør spylearmdysene. → "Rengjøring og vedlikehold" på side 39
	Silene [29] er smusset.	Rengjør silene. → "Rengjøring og vedlikehold" på side 39
	Silene [29] er satt feilt inn og/eller er ikke fast.	Sett silene riktig inn og la dem smekke i.
	For svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 35
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et lavere program. Hardnakkert smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 35 Anbefaling av program Eco 50° eller intensiv.
	Høye, smale kar blir ikke vasket skikkelig i hjørnene.	Ikke plassér høye, smale kar for skrått og ikke i hjørnene.
Overkurven [22] til høyre og venstre er ikke innstilt på samme høyde.	Innstill overkurven med spakene på siden på samme høyde.	

Feil	Årsak	Utbedring
Rester av rengjøringsmiddel	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel [33] er blokkert av oppvask, derfor har lokket ikke åpnet seg fullstendig.	Deler av oppvasken må ikke plasseres over oppfangingsskålen for tabs [24]. Disse kan blokkere lokket på rengjøringskammeret og dette kan da ikke åpnes fullstendig. → "Øvre oppvaskkurv" på side 19 Ikke plassér oppvask eller duftmiddel i oppfangingsskålen for tabs.
	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel [33] blir blokkert av tabs.	Tabs må legges ned på tvers og ikke på høykant.
	Tabs blir brukt for hurtig- eller kortprogram. Oppløsningstiden for rengjøringsmiddelet ble ikke nådd ved det valgte kortprogrammet.	Oppløsningstiden for tabs er for lang for et hurtig- eller kortprogram. Bruk rengjøringspulver eller et sterkere program.
	Rengjøringsvirkningen og oppløsningsforholdet forminskes ved lengere lagringstid eller rengjøringsmiddelet er sterkt klumpet.	Skift rengjøringsmiddel.
Vannflekker på plastdeler.	Dråpedannelse på overflater av plast kan fysisk ikke unngås. Etter tørkingen er vannflekkene synlig.	Bruk et sterkere program (mer vannveksel). Ta hensyn til skråstilling ved insetting av oppvasken. Bruk et glansmiddel. Forhøy evt. innstillingen av avkalkingsanlegget.
Belegg på beholderen eller på døren som kan tørkes av eller oppløses i vann.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler blir lagret. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk (maskinrens...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Ved "hvitt belegg" på bunnen av beholdere er avkalkingsanlegget innstilt for svakt.	Forhøy innstillingen for avkalkingsanlegget og skift evt. rengjøringsmiddelet.
	Lokket på saltbeholderen [28] er ikke skrudd igjen.	Skru lokket på saltbeholderen riktig igjen.
	Bare ved glass: Begynnende glasskorrosjon kan kun synlig tørkes av.	Se "Skader på glass og servise". → "Skader på glass og servise" på side 19


## no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Hvitt belegg som er vanskelig å fjerne på oppvasken, beholderen og døren.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler blir lagret. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk (maskinrens, ...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Hardhetsområdet er feilt innstilt eller vannets hardhet er mere enn 8,9 mmol/l.	Innstill avkalkingsanlegget i henhold til bruksveiledningen eller fyll på salt.
	3 i 1 (3in1) rengjøringsmiddel eller bio/øko rengjøringsmiddel er ikke tilstrekkelig virksom.	Innstill avkalkingsanlegget i henhold til bruksveiledningen eller bruk separate produkter (merkeprodukt for rengjøringsmiddel, salt, glansmiddel).
	For lav dosering av rengjøringsmiddel.	Forhøy doseringen av rengjøringsmiddel eller skift rengjøringsmiddel.
	Det er valgt et for svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram.
Rester av te eller lepestift på oppvasken.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	For lite eller ikke egnet rengjøringsmiddel.	Bruk egnet rengjøringsmiddel med riktig dosering.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et lavere program. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 35 Anbefaling for program Eco 50°
Fargete (blå, gule, brune) belegg som vanskelig eller overhode ikke lar seg fjerne i apparatet eller på oppvask av rustfritt stål.	Lagdannelse av innholdsstoffer fra grønnsaker (f.eks. kål, selleri, poteter, pasta, ...) eller fra ledningsvann (f.eks. mangan).	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rens. Beleggene er ikke helsefarlige.
	Lagdannelse av metalliske bestanddeler på sølvtøy eller aluminiumdeler.	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rens.
Fargete (gule, orange, brune) avleiringer som er lett å fjerne (mest på bunnen av maskinen).	Lagdannelse av innholdsstoffer fra matrester og fra ledningsvann (kalk), "ser ut som såpe".	Kontrollér funksjonen på avkalkingsanlegget (fyll på spesialsalt) hhv. aktivér avkalkingsanlegget ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler (tabs). → "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" på side 15
Misfarging av plastdelene på innsiden av apparatet.	Plastdelene på innsiden av apparatet kan i løpet av brukstiden til oppvaskmaskinen bli misfarget.	Misfarging er normalt og har ingen innflytelse på funksjonen til oppvaskmaskinen.



Feil	Årsak	Utbedring
Misfarging av plastdeler.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et lavere program. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 35 Anbefaling for program Eco 50°
Slør på glass som kan fjernes, glass som har metallisk utseende og bestikk.	For mye glansmiddel.	Sett mengden av glansmiddel på et lavere trinn.
	Det har ikke fylts på glansmiddel eller innstillingen er for lav.	Fyll på glansmiddel og kontrollér doseringen (anbefaling trinn 4-5).
	Rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet "Glansskylling". Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask (lokket går ikke helt opp).	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel må ikke hindres av oppvasken. Ikke plassér oppvask eller duftmiddel i oppfangingskålen for tabs.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et lavere program. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 35 Anbefaling for program Eco 50°
Begynnende eller allerede eksisterende, irreversible skader på glass (som ikke kan utbedres).	Glassene er kun egnet for oppvaskmaskin men ikke oppvaskmaskinsikker.	Bruk glass som er oppvaskmaskinsikker. Unngå lang dampfase (ståtid etter avsluttet vaskeomgang). Bruk en vaskeomgang med lavere temperatur. Innstill avkalkingsanlegget i henhold til vannets hardhet (evt. et trinn lavere). Bruk rengjøringsmiddel med komponenter for glassbeskyttelse.
Spor av rust på bestikket.	Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivodden er ofte sterkere utsatt.	Bruk bestikk som har rustvern.
	Bestikket kan også ruste, dersom deler som har rust blir vasket med (håndtak på gryter, skadet bestikkur osv.).	Ikke vask deler som ruster.
	Saltinnholdet i vaskevannet er for høyt, enten på grunn av at lokket på saltbeholderen ikke er skrudd fast igjen, eller det er rent salt over under påfyllingen.	Skru lokket på saltbeholderen fast igjen eller fjern salt som er rent over.

## no Hva kan du gjøre ved feil?


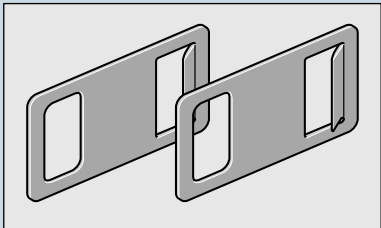
Feil	Årsak	Utbedring
Apparatet lar seg ikke slå på eller kan ikke betjenes.	Funksjonssvikt.	Skill apparatet fra strømnettet; trekk ut støpselet, slå av sikringen. Vent i minst 5 sekunder, deretter tilkobl apparatet igjen.
Apparatet starter ikke.	Sikringen i huset er ikke i orden.	Kontrollér sikringen.
	Nettkabelen er ikke satt inn.	Vær sikker på at nettkabelen er helt satt in på baksiden av apparatet og i stikkkontakten. Kontrollér funksjonsdyktigheten til stikkkontakten.
	Døren på apparatet er ikke skikkelig lukket.	Lukk døren.
Programmet starter av seg selv.	Du har ikke ventet til programmet var slutt.	Gjennomfør Reset. („Avbryting av programmet”).
Døren åpnes ikke.	Døren er ikke riktig innstilt.	Med hjelp av monteringsveiledningen innstilles døren riktig.
	Barnesikringen er aktivert.	Trykk to ganger med kort mellomrom på midten av døren.
	Apparatet har ikke strøm.	Kontroller kontakten og sikringen. Sett den medleverte nødutløseren på møbelplaten oppe til høyre og venstre og åpne døren med lett trykk.
		
	Dør eller pakningen på døren er smusset.	Dør og dørpakningen må rengjøres med en fuktig klut og litt vaskemiddel.
	Den automatiske døråpneren er ikke i grunnstilling.	Etter at døren er lukket, må du vente et sekund, inntil den kan åpnes igjen.
Døren lukkes ikke.	Den automatiske døråpneren er ikke i grunnstilling.	Etter at døren er åpnet, må du vente et sekund, inntil den kan lukkes igjen.
Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel lar seg ikke lukke.	Beholderen for rengjøringsmiddel eller føringen på lokket er blokkert på grunn av rester av rengjøringsmiddel som limer fast.	Fjern rester av rengjøringsmiddel.

Feil	Årsak	Utbedring
Rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel [33] eller i oppfangingsskålen for tabs [24].	Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, derfor blir rengjøringsmiddelet ikke skyllet ut.	Vær sikker på at spylearmene kan dreie seg fritt.
	Beholderen for rengjøringsmiddel var fuktig ved påfylling.	Påfyll rengjøringsmiddel kun i den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.
Apparatet blir stående under programmet eller programmet avsluttes.	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren.
	Ikke plassér oppvask eller duftmiddel i oppfangingsskålen for tabs. Overkurven trykker mot døren innvendig og forhindrer at døren kan lukkes skikkelig.	Kontrollér om bakveggen blir trykket inn f.eks. av en stikkontakt eller en ikke demontert slangeholder.
	Strøm- og/eller vanntilførselen er avbrutt.	Sørg for at strøm- og/eller vanntilførselen blir gjenopprettet.
Slående lyder fra fylleventiler.	Dette er avhengig av husets installasjon, og er ikke en feil på apparatet. Dette har ingen innvirkning på funksjonen av apparatet.	Ikke mulig å utbedre.
Slående eller klaprende lyder.	Spylearmen slår mot delene av oppvasken. Oppvasken er ikke korrekt plassert.	Plassér oppvasken slik at spylearmene ikke kan slå mot delene.
	Ved liten fylling av maskinen treffer vannstrålene direkte på skyllebeholderen.	Fyll på mere oppvask eller fordel oppvasken mere jevnt i maskinen.
	Lette deler av oppvasken beveger seg under vaskingen.	Plassér lett oppvask slik at den står godt.
Uvanlig skumdannelse.	Oppvaskmiddel for håndvask i beholderen for glansmiddel.	Fyll beholderen for glansmiddel straks opp med glansmiddel.
	Glansmiddel er rent ut.	Fjern glansmiddel med en klut.



## Kundeservice

Dersom det ikke lykkes for deg å utbedre feilen, så henvend deg til kundeservice. Vi vil alltid finne en løsning som passer deg, og vil unngå unødvendige besøk av serviceteknikere. Kontaktadressen til den nærmeste kundeservice finnes på baksiden av denne bruksanvisningen eller i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice. Ved oppringning på telefonen må du vennligst oppgi produktnummer (ENr. = 1) og produksjonsnummer (FD = 2), dette finnes på typeskiltet [35] i døren på apparatet.

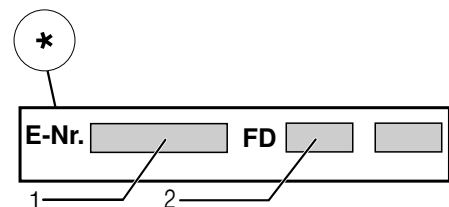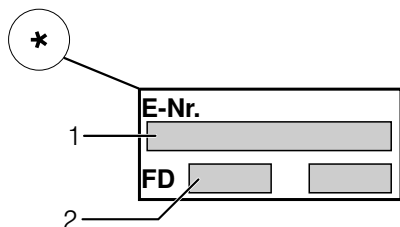

### Ha tiltro til produsentens kompetanse.

Henvend deg til oss. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som er utstyrt med originale reservedeler til ditt husholdningsapparat.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin



## Oppstilling og tilkobling

For en sikker og pålitelig drift må oppvaskmaskinen være tilkoblet av en fagmann. Data når det gjelder tilløp og avløp såsom de elektriske tilkoblingsverdiene må tilsvare de angitte kriteriene, slik som oppført i de følgende punktene hhv. i monteringsveiledningen.

### Under monteringen må rekkefølgen av arbeidsskrittene overholdes:

1. Kontroll under leveringen
2. Oppstilling
3. Avløpstilkobling
4. Tilkobling for drikkevann
5. Elektrisk tilkobling

### Leveringsomfang

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte apparatet, eller til vår kundeservice.

- Oppvaskmaskin
- Bruksveiledning
- Monteringsveiledning
- Kortveiledning\*
- Garanti\*
- Montasjematerial
- Beskyttelsesplate mot damp\*
- Gummiplate\*
- Strømkabel

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

### Sikkerhetshenvisninger

Ta vennligst hensyn til sikkerhetshenvisningene under → "Ved installasjonen" på side 6.

## Levering

Oppvaskmaskinen er blitt grundig kontrollert for lytefri funksjon på fabrikken. Derfor er det små vannflekker igjen i maskinen. Disse forsvinner etter første vaskingen.

## Tekniske data

- **Vekt:**  
Maksimum 60 kg.
- **Spenning:**  
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz.
- **Tilkoblingsverdi:**  
2,0 - 2,4 kW.
- **Sikring:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Effekttopptak:**  
utkoblet tilstand (Po)\* 0,50 W.  
ikke utkoblet tilstand (driftsklar) (PI)\* 0,50 W.  
\*i henhold til direktiv (EU) Nr. 1016/2010 og 1059/2010.  
Tilleggsfunksjoner og innstillinger kan gi økt effekttopptak.
- **Vanntrykk:**  
Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt 1 MPa (10 bar).  
Ved høyere vanntrykk:  
Det må kobles inn en trykkreduksjonsventil.
- **Tilløpsmengde:**  
Minimalt 10 liter/minutt.
- **Vanntemperatur:**  
Kaldtvann.  
Ved varmt vann:  
Maksimal temperatur 60°C.
- **Kapasitet:**  
12–15 sett servise (alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin)

## Oppstilling

De nødvendige målene for innbygging finnes i monteringsanvisningen. Apparatet settes opp vannrett med hjelp av de innstillbare føttene. Pass på at den står sikkert.

- Underbyggete og integrerte apparater som etterpå skal brukes som frittstående apparater, må sikres mot at de kan vippe, f.eks. ved å skrues fast til veggen eller ved å bygge dem inn i en gjennomgående arbeidsbenk som er skrudd fast med naboskapene.
- Apparatet kan uten videre monteres mellom tre- og kunststoffvegger i en kjøkkenseksjon.

## Avløpstilkobling

1. De nødvendige arbeidsskrittene finnes i monteringsveiledningen, om nødvendig må det monteres en sifong med avløpsstuss.
2. Avløpslangen tilkobles til avløpsstussen på sifongen med hjelp av vedlagte deler. Pass på at avløpslangen ikke blir knekket, klemt sammen eller har slyng, og at ikke et løkk i avløpet hindrer at avløpsvannet kan få renne ut uten hindringer!

**no** Oppstilling og tilkobling

## Tilkobling for drikkevann

1. Tilkoblingen for drikkevann tilkobles til vannkranen i henhold til monteringsveiledningen med hjelp av vedlagte deler. Pass på at tilkoblingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.
2. Ved utskifting av apparatet må det alltid brukes en ny tilløpsslange for vannet.

### Vanntrykk:

Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt 1 MPa (10 bar).

Ved høyere vanntrykk:

Det må kobles inn en trykkreduksjonsventil.

### Tilløpsmengde:

Minimalt 10 liter/minutt.

### Vanntemperatur:

Kaldtvann.

Ved varmt vann:


Maksimal temperatur 60°C.

## Varmtvannstilkobling \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Oppvaskmaskinen kan tilkobles til kaldt eller varmt vann inntil max. 60 °C. Tilkoblingen til varmt vann blir anbefalt dersom det finnes en energetisk gunstig varmtvannstilberedning og en egnet installasjon, f.eks. et solar anlegg med sirkulasjonsledning. Derved blir det spart energi og tid. Med innstillingen „Varmtvann“ kan du avstemme oppvaskmaskinen din optimalt på drift med varmt vann. Det anbefales en vanntemperatur (temperatur på vannet som renner inn) på minst 40 °C og høyden 60 °C. Tilkoblingen til varmtvann anbefales ikke dersom vannet blir tilberedt i en elektroboiler.


### For å kunne forandre innstillingen:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren  1.
3. Trykk infoknappen   3 3 sekunder inntil på displayet opppe  4 vises følgende tekst:

**Bla med** < >

**Innstilles med** - +

**Forlates med Setup 3 sec.**

4. Trykk knappen >  1 så ofte, inntil på indikasjonen opppe  4 vises Vanntilkobling.
5. Foreta innstillingen med innstillingsknappene + -  7.
6. Hold infoknappen   3 inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

## Elektrisk tilkobling

- Apparatet må kun tilkobles til vekselstrøm innenfor området mellom 220 V til 240 V og 50 Hz eller 60 Hz via en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. For nødvendig sikring, se typeskilt .
- Stikkontakten må legges opp i nærheten av apparatet og må være fritt tilgjengelig, også etter innbyggingen.  
Dersom støpselet etter innbyggingen ikke er fritt tilgjengelig, må det for å tilfredsstille de foreskrevne sikkerhetsforskriftene installeres en flerpolet skilleinnretning med en kontaktåpning på minst 3 mm.
- Forandringer på tilkoblingen må kun foretas av fagfolk.
- En forlengelse av strømkabelen må kun kjøpes via kundeservice.
- Ved bruk av feilstrømbryter, må det kun brukes en type som er merket med tegnet . Kun en slik garanterer at de gyldige forskriftene blir overholdt.
- Apparatet er utstyrt med et vannsikringssystem. Ta hensyn til at dette **kun** fungerer dersom det er tilkoblet strømforsyningen.

## Demontering








### Rekkefølgen av arbeidsskrittene må også her overholdes.

1. Skill apparatet fra strømmettet.
2. Skru igjen vannkranen.
3. Løsne tilkoblingen for avløpsvann og drikkevann.
4. Løsne festeskruene til møbeldelene.
5. Demontér sokkelplaten dersom denne finnes.
6. Trekk ut apparatet og trekk også forsiktig slangen med.

## Transport

Tøm oppvaskmaskinen og sikr løse deler.

### Apparatet må tømmes ved hjelp av følgende skritt:

1. Åpne vannkranen.
2. Åpne døren.
3. Slå på PÅ/AV-bryteren .
4. Velg et program med høyeste temperatur.  
I indikasjonen oppe  vises den forutsatte programtiden.
5. Trykk START-knappen .
6. Lukk døren.  
Programforløpet starter.
7. Etter ca. 4 minutter åpne døren.
8. Trykk START-knappen  så lenge, inntil i indikasjonen oppe vises  „Programmet er avbrutt”/„Klar om ett minutt.”.
9. Lukk døren.
10. Etter ca. 1 minutt åpne døren.  
I indikasjonen oppe  vises „Ferdig”.
11. Slå av PÅ/AV-bryteren .
12. Lukk vannkranen, løsne tilløpsslangen og la vannet renne ut.

**Merk:** Apparatet må kun transporteres i loddrett stilling for at ikke restvann skal få trenge inn i maskinstyringen og dermed føre til feilaktig programforløp.

## Frostsikkerhet

Dersom apparatet står i et rom hvor det er fare for frost (f.eks. feriehus/hytte), så må apparatet tømmes fullstendig (se transport).

Endringer forbeholdes.

## AQUA-STOP garanti

no

(bortfaller ved maskiner uten Aqua-Stop)

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen og i tillegg til vår apparatgaranti yter vi utskifting av maskin til følgende betingelser:

1. Dersom det på grunn av feil på vårt Aqua-Stop system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker. For å kunne garantere vannsikkerheten, **må** apparatet være tilkoplest strømmettet.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder for hele levetiden på maskinen.
3. Forutsetning for garantikravet er at maskinen med Aqua-Stop er satt opp og tilkoplest sakkyndig og i henhold til våre veiledninger. Dette omfatter også en sakkyndig montert Aqua-Stop forlengelse (originalt tilbehør). Vår garanti strekker seg ikke til defekte tilkopplingsledninger eller armaturer opp til Aqua-Stop tilkoplingen ved vannkranen.
4. Maskiner med Aqua-Stop trenger prinsipielt sett ikke overvåkes under driften hhv. sikres etterpå ved at vannkranen må lukkes. Kun dersom du er borte fra hus/leilighet i lengre tid, f.eks. ved feriefravær på flere uker, må vannkranen lukkes.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

### Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

**Internet:** [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens



**9001185123**  
(9610-1) 642 TW