

SIEMENS





Perilica za posuđe

SN.../SX...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

hr Upute za uporabu uređaja

Register
your
product
online

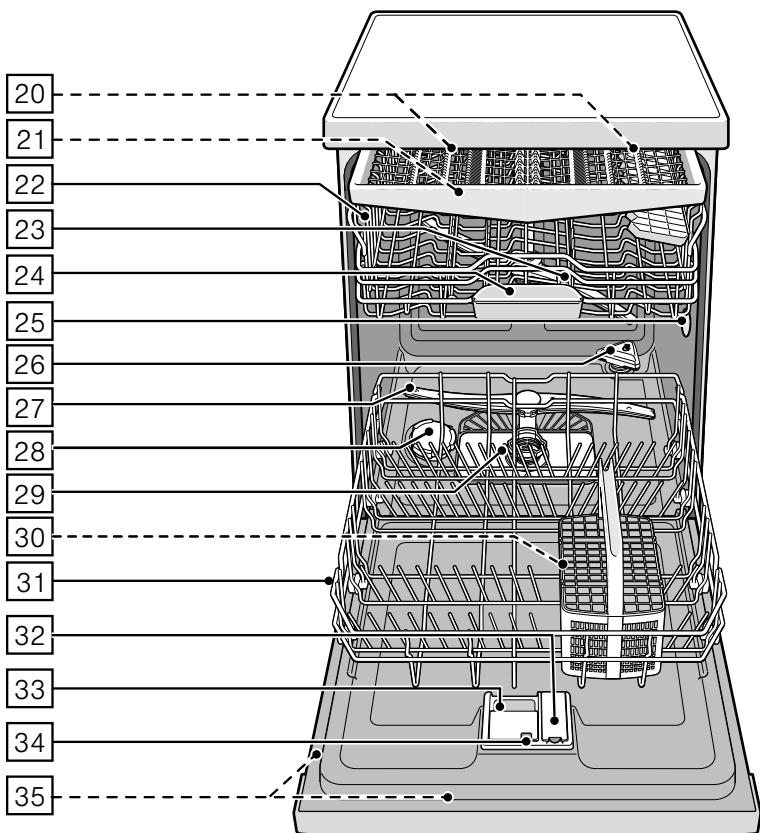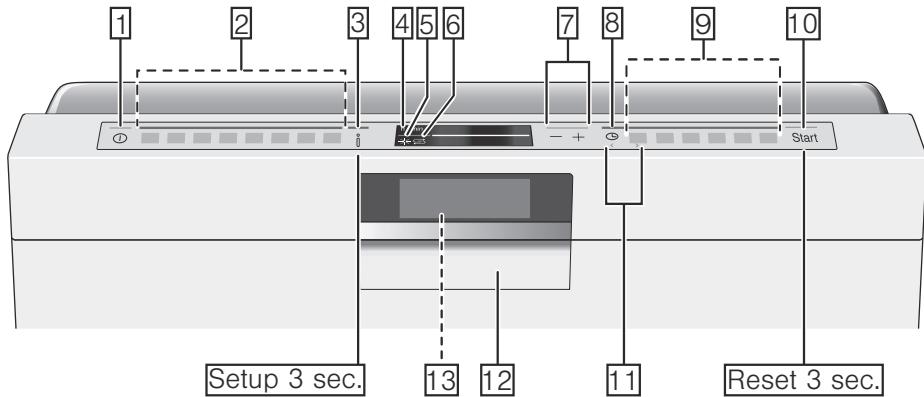

Kazalo

 Namjenska uporaba	5	 Posuđe	19
 Sigurnosni naputci	5	Nije prikladno	19
Prije nego što aparat stavite u rad	5	Oštećenja stakla i posudja	20
Pri dopremi	5	Unošenje	20
Pri instalaciji	6	Gornja košara za posudje	20
U svakodnevnom radu	7	Donja košara za posudje	21
Pri nastanku štete	7	Košara za pribor za objedovanje	21
Pri uklanjanju na otpad	7	Ladica za pribor za objedovanje	21
Sigurnost za djecu	9	Etažeri	22
 Zaštita okoliša	10	Sklopljive bodlje	23
Ambalaža	10	Držač za male dijelove	23
Stari aparati	10	Polica za noževe	23
 Upoznavanje Vašeg stroja	11	Glava za prskanje limova za pečenje	24
Automatsko otvaranje vrata	11	Vadjenje	24
Upravljačka ploča	11	Premještanje visine košare	24
Unutrašnjost aparata	11	Montaža/Demontaža ladice za pribor za objedovanje	26
Tipka za informacije	12	Demontaža/Montaža gornje košare za posude	27
Podešavanje vremena	12	Demontaža/Montaža donje košare za posude	28
Početno upotrebljavanje	13		
Postavke	14		
 Naprava za omešavanje vode / Specijalna sol	16	 Sredstvo za pranje	29
Tablica tvrdoće vode	16	Puniti sredstvo za pranje posudja	29
Podešavanje naprave za omešavanje	16	Kombinirano sredstvo za čišćenje	30
Uporaba specijalne soli	17		
Deterdženti sa komponentama soli	17	 Pregled programa	31
Isključivanje umekšavanje vode	17	Izbor programa	32
 Sredstvo za ispiranje	18	Napuci za institute za testiranje	32
Namještanje količine sredstva za ispiranje	19		
Isključivanje predočnika za dodavanje sredstva za ispiranje	19	 Dodatne funkcije	33
		Ušteda vremena (VarioSpeed Plus)	33
		Punjene do pola	33
		HigijenaPlus (HygienePlus)	33
		Intenzivna zona	33
		Sušenje s visokim sjajem	33
		Ušteda energije	33



Upravljanje uređajem 34

Programski podaci	34
Otvorite vrata	34
Promjena namještanja	34
Aqua senzor	35
Sušenje pomoću zeolita.....	35
Prikaz sata	35
Podešavanje senzora.....	36
Jako sušenje	36
Eco prognoza	36
Auto Power Off	36
Emocijsko svjetlo	37
Frontal. zaslonski prikaz	37
Vremensko svjetlo.....	37
Info svjetlo	37
namještanjePromijeniti program pokretanja	37
Jačina zvučnog signala.....	37
Jačina zvuka tipka	38
Sigurnost za djecu	38
Pozdrav	38
Tvorničko podešavanje	38
Uključivanje aparata	38
Predizbor vremena	39
Kraj programa	39
Isključivanje aparata	39
Prekid programa	39
Prekid programa	40
Mijenjanje programa	40



Čišćenje i održavanje 40

Ukupno stanje stroja	40
Specijalna sol i sredstvo za davanje sjaja	41
Sita	41
Prskalice	42



Što učiniti kod smetnji? 42

Javljanje smetnje	42
Pumpa za otpadnu vodu	43
Tablica smetnji	44



Služba održavanja 54

Opseg isporuke	54
Sigurnosni naputci	54
Doprema	54
Tehnički podatci	55
Postavljanje	55
Priklučak za drenažu	55
Priklučak za vodu za piće	56
Priklučenje na toplu vodu	56
Električni priključak	57
Demontaža	57
Transport	58
Zaštita od mraza (Pražnjenje aparata)	58

Namjenska uporaba

- Ovaj je uredjaj namijenjen uporabi u osobnom kućanstvu i prikladan kućanskem okruženju.
- Perilicu za posuđe koristite samo u kućanstvu i samo za navedenu svrhu: pranje kućanskog posuđa.
- Ova perilica predviđena je za korištenje do visine od maksimalno 2500 metara iznad morske razine.

Sigurnosni naputci

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Prije nego što aparat stavite u rad

Pažljivo pročitajte uputu za uporabu te uputu za montažu! Dobit ćete važne obavijesti o postavljanju, uporabi te održavanju aparata.

Sačuvajte kompletну dokumentaciju za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika.

Uputu za uporabu možete besplatno skinuti sa naše Internet-stranice. Odgovarajući Internet-adresu vidite na poledini ove upute za uporabu.

Pri dopremi

1. Provjerite odmah ambalažu i stroj za pranje posudja jesu li oštećeni pri prijevozu. Ne stavljamte u rad oštećeni aparat, već se posavjetujte s dobavljačem.
2. Molimo Vas, prikladno zbrinite materijal od pakiranja.
3. Omote i njihove dijelove ne prepustite djeci za igru. Postoji opasnost od gušenja u ispresavijanim kutijama od ljepenke i folijama.

Pri instalaciјi

- Pripazite da stražnja strana uredjaja za pranje posudja nakon instalacije nije dostupna (zaštitu od dodira zbog vruće površine).
- Poduzmite postavljanje i priključenje prema uputi za instalaciju i montažu.
- Pri instalaciji uredjaj za pranje posudja mora biti odvojen od mreže.
- Uvjerite se da je sustav uzemljenja kućne električne instalacije instaliran sukladno propisima.
- Uvjeti električnog priključenja moraju se podudarati s podacima na pločici **[35]** sa oznakom tipa stroja za pranje posudja.
- Ako se priključni mrežni vod ovog aparata ošteti, mora ga se zamijeniti zasebnim priključnim vodom.
Da bi se izbjeglo opasnosti, priključni vod smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Ako uredjaj za pranje posudja valja ugraditi u visoki ormar, isti se mora propisno učvrstiti.
- Ukoliko se uredjaj za pranje posudja ugradjuje ispod ili iznad drugih kućanskih uredjaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za uredjajem za pranje posudja koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog uredjaja.
- I dalje imajte na umu upute za montažu perilice za posudje, kako bi osigurali siguran rad svih uredjaja.
- Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće naznake, morate se obratiti proizvodjaču tih uredjaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posudja možete ugraditi iznad ili ispod tih uredjaja.
- Ukoliko ne dobijete potrebne informacije od proizvodjača, ne smijete uredjaj za pranje posudja ugraditi iznad ili ispod tih uredjaja.
- Ukoliko iznad uredjaja za pranje posudja ugradite mikrovalnu pećnicu, može biti oštećeno.

- Aparate koji se ugradjuju ispod drugih elemenata ili koji se mogu integrirati ugraditi samo ispod neprekidnih radnih ploča koje su vijcima spojene za susjedne ormare da bi se osigurala stabilnost.
- Ne instalirajte aparat u blizini izvora topline (grijala, toplinski akumulatori, peći ili druge aparate koji proizvode toplinu) niti ga ugradite ispod polja za kuhanje.
- Pripazite da se na toplinskim izvorima (primjerice instalacija grijanja / instalacija tople vode) ili na vrućim dijelovima uređaja izolacija mrežnog priključnog kabla perilice za suđe može rastopiti. Mrežni priključni kabel perilice za suđe nikada ne dovodite u dodir s toplinskim izvorima ili vrućim dijelovima uređaja.
- Nakon postavljanja aparata utikač mora biti slobodno pristupačan. → "Električni priključak" na strani 57
- Kod nekih modela:
Plastično kućište na priključku za vodu sadrži električni ventil. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi. Nemojte rezati crijeva za dotok. Nemojte uranjat plastično kućište u vodu.

U svakodnevnom radu

Obratite pažnju na sigurnosne upute i upute za uporabu na pakovanju od deterdženata i proizvoda za ispiranje.

Pri nastanku štete

- Popravke i zahvate smiju provoditi samo stručnjaci. Za to stroj mora biti isključen iz električne mreže. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnuti slavinu.
- U slučaju oštećenja, osobito kontrolne ploče (pukotine, rupe, slomljene tipke) ili funkcionalnog oštećenja vrata, aparat se ne smije koristiti. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnite slavinu i nazovite službu održavanja.

Pri uklanjanju na otpad

1. Odmah onesposobite istrošene aparate, kako biste isključili mogućnost bilo kakvog nesretnog slučaja.
2. Zbrinite aparat u skladu sa pravilima o očuvanju okoliša.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

- Perilica posudja trebala bi se samo kratko otvarati zbog punjenja i pražnjenja. U protivnom može doći do ozljeda, npr. spoticanjem.
- Noževi i ostali pribor oštrih vrhova se mora rasporediti u košari za pribor za objedovanje* [30] s vrhovima prema dolje ili u polici za noževe* odnosno u ladici za pribor za objedovanje* [21] u vodoravnom položaju.
- Nemojte sjesti ili stati na otvorena vrata.
- Pripazite kod samostojećih aparata na to, da košare ne budu preopterećene. Stroj bi se mogao prevrnuti.
- Ako aparat ne stoji u udubini, te je bočna stijena pristupačna, područje okova na vratima iz sigurnosnih razloga mora biti sa strane zaštićeno (opasnost od ozljede). Zaštitne poklopce ćete dobiti kao poseban pribor u službi održavanja ili u specijaliziranoj trgovini.

* ovisno o verziji Vaše perilice

⚠ Upozorenje

Opasnost od eksplozije!

U prostor za pranje posudja ne dodavati otapala. Postoji opasnost od eksplozije.

⚠ Upozorenje

Opasnost od opeklina vrućom parom!

Tijekom programa vrata oprezno otvarati. Postoji opasnost od prskanja vrele vode iz stroja.

⚠ Upozorenje

Opasnosti za djecu!

- Rabite sigurnost za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- Ne dopuštajte djeci igranje perilicom posudja niti posluživanje iste.
- Držite djecu na sigurnoj udaljenosti od sredstva za pranje i za ispiranje. Oni mogu prouzročiti kiselinske ozljede u ustima, ždrijelu i očima ili čak dovesti do gušenja.
- Udaljite djecu od otvorene perilice za pranje posudja. U perilici za posudje mogu biti mali dijelovi, koja bi mala djeca mogla progutati, a voda koja se nalazi u unutrašnjosti nije za piće, jer bi u njoj mogli biti ostaci detergenta.

- Obratite pozornost da djeca ne hvataju u prihvatu posudu za tablete [24]. Mali bi se prsti mogli zaglaviti u prorezima.
- Kod otvaranja i zatvaranja visoko integriranih uredjaja pripazite da djeca ne ostanu prikleštena izmedju vrata uredjaja ili ispod vrata kuhinjskih elemenata.
- Djeca se mogu u uredjaj zaključati (opasnost od gušenja) ili se dovesti u neku drugu opasnu situaciju. Kod neupotrijebljjenih uredjaja, dakle: izvući mrežni utikač, odvojiti i odstraniti mrežni kabel. Bravu na vratima rastaviti do te mjere da se vrata više ne mogu zatvoriti.

Sigurnost za djecu (Zaključavanje vrata)*

Sigurnost za djecu (zaključavanje vrata) štiti djecu od potencijalnih opasnosti koje proizlaze iz perilice.

Upozorenje

Opasnost od gušenja!


Djeca se mogu zatvoriti u perilici posudja i ugušiti. Vrata aparata uvijek potpuno zatvorite kada napuštate perilicu posudja.

Na ovaj način možete aktivirati zaštitu djece (zaključavanje vrata):

1. Vezicu za zaštitu djece povucite k sebi (1).

2. Zatvorite vrata (2).


Zaštita djece je aktivirana.

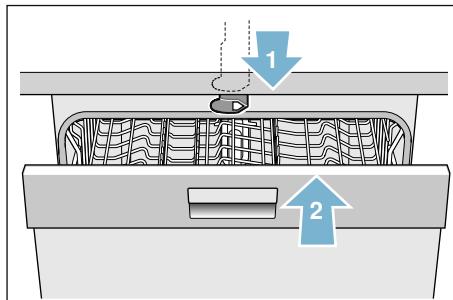

Na taj način otvarate vrata sa aktiviranom zaštitom djece (zaključavanje vrata):


1. Pritisnite vezicu zaštite djece udesno (1).

2. Otvorite vrata (2).

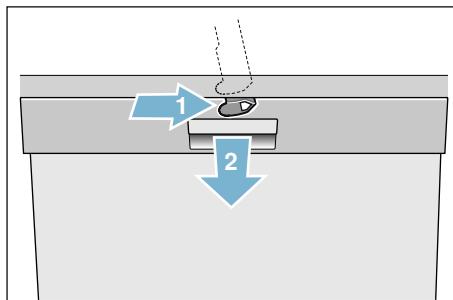

Na taj način deaktivirate zaštitu djece (zaključavanje vrata):

1. Pritisnite vezicu zaštite djece udesno (1).
2. Gurnite vezicu zaštite djece prema unatrag (2).
Osigurač za djecu je deaktiviran.

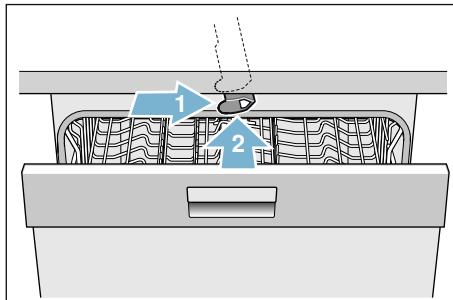

* ovisno o verziji Vaše perilice



Zaštita okoliša

Kako ambalaža novih aparata tako i stari aparati sadrže vrijedne sirovine i materijale koje se može ponovno iskoristiti.

Molimo vas da pojedine dijelove zbrinete na otpad odvojene po vrstama.

O aktualnom odlaganju, obratite se svom dobavljaču ili se raspitajte u Vašoj općini ili gradskom vijeću.

Ambalaža

Svi plastični dijelovi aparata su obilježeni internacionalno standardiziranim kraticama (npr. "PS" polistirol). Na taj je način kod zbrinjavanja aparata na otpad omogućeno odvajanje plastičnog otpada po vrstama.

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri dopremi" → Stranica 5.

Stari aparati

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri otklanjanju na otpad" → Stranica 7.



Ovaj aparat je označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EZ o starim električnim i elektroničkim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeći u cijeloj EU.



Upoznavanje Vašeg stroja

Slike upravljačke ploče te nutarnjeg prostora aparata nalaze se naprijed na omotu. Na pojedine se položaje ukazuje u tekstu.

Automatsko otvaranje vrata

Kako bi se omogućilo otvaranje vrata bez ručki, aparat je opremljen sa automatskim otvaranjem vrata. Pritisnite gore na središte vrada i aparat će se otvoriti sam.

Upravljačka ploča

Vidjeti slika → Stranica 2

- [1]** Sklopka za UKLJUČENO/ISKLJUČENO
- [2]** Programske tipke **
- [3]** Tipka za informacije 
- [4]** Gornji prozor predočnika
- [5]** Predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje
- [6]** Predočnik za dodavanje soli
- [7]** Tipkala za namještanje
- [8]** Predizbor vremena
- [9]** Dodatne funkcije / programske tipke **
- [10]** Tipka START
- [11]** Tipka < >
- [12]** Otvarač vrata
- [13]** Frontal. zaslonski prikaz *

* ovisno o verziji Vaše perilice

** Broj ovisno o verziji Vaše perilice

Unutrašnjost aparata

Vidjeti slika → Stranica 2

- [20]** Unutarnja rasvjeta *
- [21]** Ladica za pribor za objedovanje *
- [22]** Gornja košara za posudje
- [23]** Gornja prskalica
- [24]** Prihvativa posuda za tabletne
- [25]** Usisni otvor
- [26]** Ispušni otvor (Zeolitna posuda)
- [27]** Donja prskalica
- [28]** Spremnik za specijalnu sol
- [29]** Sita
- [30]** Košara za pribor za objedovanje *
- [31]** Donja košara za posudje
- [32]** Spremnik za sredstvo za ispiranje
- [33]** Pretinac za sredstvo za pranje
- [34]** Zatvarač pretinca za sredstvo za pranje posudja
- [35]** Tipska pločica

* ovisno o verziji Vaše perilice

Tipka za informacije

Tipkalo za informacije   Vam može prikazati dodatne informacije o programu.

1. Pritisnite tipkalo za informacije  
2. Pritisnite programsku tipku. Informacije o odabranom programu se prikazuju na gornjem prozoru predočnika  .
3. Za izlazak iz informacija pritisnite  .

Podešavanje vremena

Kod prvog korištenja perilice za posude, vrijeme počinje od 12:00 sati.

Ovako mijenjate vrijeme:

1. Otvorite vrata.
2. Uključiti sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO  .
3. Tipkalo za informacije   držite pritisnuto 3 sekunde, sve dok se sljedeći tekst na gornjem prozoru predočnika  ne prikaže:
Listanje sa < >
Podešavanje sa - +
Napuštanje sa Setup 3 sec.
4. Tipkalo >   toliko često pritiskati, sve dok se na gornjem prozoru predočnika  ne prikaže "Podešavanje vremena".
5. Sa tipkom za namještanje + -  namjestite postavke. Kod dugog držanja tipkala za namještanje + -  mijenja se postavka u razmacima od 10 minuta.
6. Tipkalo za informacije   držite pritisnuto 3 sekunde.

Namještена vrijednost je memorirana u aparatu.

Napomena: Ako je uređaj bio duže vrijeme bez struje, tada započinje vrijeme u 12:00 sati. Namjestite vrijeme.

Početno upotrebljavanje

Prilikom prvog uključivanja perilice posuda, doći ćeće direktno na postavke za prvo postavljanje perilice u pogon. Na gornjem prozoru predočnika **4** će se sljedeći tekst prikazati:

Listanje sa < >

Podešavanje sa - +

Napuštanje sa Setup 3 sec.

Na donjoj tablici su navedene neophodne postavke za uključivanje perilice za posude.

Postavke Početno upotrebljavanje	Tvorničko podešavanje	Informacije; možete dobiti pritiskom na tipkalo za informacije  <small>Setup 3 sec.</small>
Jezik/Language	Deutsch	Izbor jezika.
Format vremena	24 h	12 h ili 24 h.
Podešavanje vremena	12:00	Podešavanje aktualnog vremena.
Tvrdoća vode	°dH 13 - 16 srednje	Prilagodba na lokalnu tvrdoću vode. Pri korištenju tableta, izaberite stupanj 0.
Dodati sredstva za ispir.	Stupanj 5	Količina sred. za ispiranje utječe sušenje. Pri korištenju tableta, izaberite stupanj 0.
Priklučak vode *	Hladna voda	Priklučenje na toplu vodu (40-60°C) ili hladna voda (<40°C) moguće.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Ovako možete promijeniti postavke:

1. Tipkalo > **11** toliko puta pritiskati dok se ne pojavi željena postavka.
2. Sa tipkom za namještanje **+ - 7** namjestite postavke.
3. Tipkalo za informacije  Setup 3 sec. **3** držite pritisnuto 3 sekunde.

Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

Postavke

Perilica za posuđe je radi Vašeg olakšanja unaprijed postavljena na određene postavke. Možete promijeniti tvornički zadani postavku.

Ovako možete promijeniti postavke:

1. Otvorite vrata.
2. Uključiti sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1.
3. Tipkalo za informacije  držite pritisnuto 3 sekunde, sve dok se na gornjem prozoru predočnika 4 ne prikaže sljedeći tekst:

Listanje sa < >

Podešavanje sa - +

Napuštanje sa Setup 3 sec.

4. Tipkalo > 11 toliko puta pritiskati dok se ne pojavi željena postavka.
5. Sa tipkom za namještanje + - 7 namjestite postavke.
6. Tipkalo za informacije  držite pritisnuto 3 sekunde.

Namještena vrijednost je memorirana u aparatru.

Također, imate mogućnost sve promijene postaviti ponovno na tvorničke postavke.

Napomena: Kada uređaj ponovno postavite na tvorničke postavke, on će Vas izravno odvesti do postavka za prvo pokretanje perilice.

Postavka	Tvorničko podešavanje	Informacije: možete dobiti pritiskom na tipkalo za informacije 
Podešavanje vremena	12:00	Podešavanje aktualnog vremena.
Format vremena	24 h	12 h ili 24 h.
Prikaz vremena	Vrijeme	Predstavljanje završetka programa sa prikazom "gotovo za" ili "gotovo u".
Jezik/Language	Deutsch	Izbor jezika.
Tvrdoća vode	°dH 13 - 16 srednje	Podešavanje tvrdoće vode. Kod korištenja tableta izaberite najmanji stupanj.
Dodati sredstva za ispir.	Stupanj 5	Količina sred. za ispiranje utječe sušenje. Pri korištenju tableta, izaberite stupanj 0.
Podešavanje senzora	Standardno	Podešavanje prepoznavanja prljavštine za optimalne rezultate pranja.
Jako sušenje	isklj.	Poboljšano sušenje za čaše i plastične dijelove.
Priklučak vode *	Hladna voda	Priklučenje na toplu vodu (40-60°C) ili hladna voda (<40°C) moguće.
Eco prognoza	isklj.	Prikaz potrošnje vode i energije.
Auto Power Off	Nakon jedne minute	Automatsko isključivanje uređaja nakon završenog procesa pranja.
Emocijsko svjetlo *	uklj.	Osvjetljavanje unutrašnjosti.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Postavka	Tvorničko podešavanje	Informacije; možete dobiti pritiskom na tipkalo za informacije 
Frontal. zaslonski prikaz *	uklј.	Frontalni zaslonski prikaz se može izabrati.
Timelight *	uklј.	Tijekom rada programa se statusne informacije projiciraju na podu.
Info svjetlo *	uklј.	Za označavanje programa koji je u tijeku se projicira svjetlo.
Program pokretanja	Eco 50°	Nakon uključenja se pojavljuje posljednji odabrani program.
Jačina zvučnog signala *	Stupanj 2	Jačina zvučnog signala kod završetka programa.
Jačina zvuka tipka	Stupanj 2	Jačina zvuka pri upravljanju tipki.
Sigurnost za djecu *	isklј.	Aktivirana sigurnost za djecu otežava otvaranje vratiju.
Eko sušenje *	uklј.	Aut. otvaranje vrata na kraju eko programa.
Pozdrav	uklј.	Logo marke kod uključenja programa se može izabrati.
Tvorničko podešavanje	Vratiti nazad	Vratiti nazad na tvorničke postavke.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Naprava za omešavanje vode / Specijalna sol

Za dobre rezultate pranja, perilici za posuđe je potrebna mekana voda bez kamenca, inače se taloži kamenac na posudu i unutarnjem spremniku. Voda iz slavine iznad 1,2 mmol/l mora biti omešana. Ovo se postiže pomoću specijalne soli (sol za regeneraciju) u uredjaju za umekšavanje vode stroja za pranje posudja. Postavke a time i količina soli koja je potrebna ovise o tvrdoći vode iz slavine (pogledajte sljedeću tablicu tvrdoće vode).

Tablica tvrdoće vode

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podesna vrijednost na stroju
0 - 6	meka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	31 - 50

Podešavanje naprave za omešavanje

Količinu dodavanja soli se može namještati od **0** do **50°dH**. Kod namještene vrijednosti **0-6** sol nije potrebna.

Ovako možete postaviti uređaj za omešavanje vode:

- Provjerite tvrdoću vode iz slavine kod lokalnog vodovoda.
- Uzmite potrebnu razinu tvrdoće vode na tabeli.
- Otvorite vrata.
- Uključiti sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
- Tipkalo za informacije  držite pritisnuto 3 sekunde, sve dok se sljedeći tekst na gornjem prozoru predočnika  ne prikaže:

Listanje sa < >

Podešavanje sa - +

Napuštanje sa Setup 3 sec.

- Tipkalo > stiskati dok se na gornjem prozoru predočnika  ne pojavi "Tvrdoća vode".
- Sa tipkom za namještanje + -  namjestite postavke.
- Tipkalo za informacije  držite pritisnuto 3 sekunde.

Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

Uporaba specijalne soli

Čim predočnik za sol **6** na kontrolnoj ploči ili na frontalnom zaslonskom prikazu * **13** počne svijetliti potrebno je dodati specijalnu sol. Dodavanje soli obvezatno mora biti učinjeno prije uključivanja stroja. Tako se postiže da otopina soli koja se izlije odmah bude isprana i ne prouzroči koroziju na spremnicima.


Oprez!

Deterdženti uništavaju naprave za omekšavanje vode! Nikada nemojte staviti deterdžent u spremnik za specijalnu sol.

Ovako dodajete specijalnu sol:

1. Otvoriti vijčani čep na spremniku **28**.
2. Napunite spremnik s vodom (potrebno samo kod prvog paljenja perilice za posuđe).
3. Specijalnu sol usipajte kako je naslikano (**ne kuhinjsku sol ili tablete**).

Pri tome se voda potiskuje i otječe.

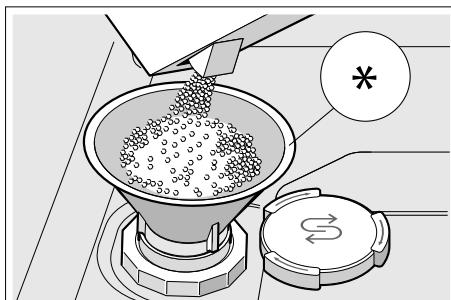

* ovisno o verziji Vaše perilice

Uporaba sredstva za pranje sa solnom komponentom

Kod uporabe kombiniranih sredstava za pranje sa solnom komponentom se može općenito odreći specijalne soli do tvrdoće vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7 \text{ mmol/l}$). Kod tvrdoće vode 21° dH je upotreba specijalne soli neophodna.

Isključivanje predočnika za zalihi soli/uredaja za omekšavanje vode

Ako pri uporabi kombiniranih deterdženata s komponentama soli zasmeta predočnik za zalihi soli **6** na kontrolnoj ploči ili tekst na gornjem prozoru predočnika **4** (Zalihe soli su dovoljne još za x ispiranja.) tada se zasloni mogu isključiti.

Postupiti kako je opisano pod "Namještanje uređaja za umekšavanje vode" i vrijednost postaviti na **0-6**. Na taj su način uredaj za umekšavanje vode i predočnik punjenja soli isključeni.



Sredstvo za ispiranje


Čim predočnik za sredstvo za ispiranje [5] na kontrolnoj ploči ili na frontalnom zaslonskom prikazu * [13] počne svijetliti, potrebno je da se napuni sredstvom za ispiranje. Sredstvo za ispiranje je potreban da posudje bude bez mrlja, a čaše sjajne. Rabite samo sredstvo za ispiranje za perilice posudja koje se koriste u kućanstvu.

Kombinirano sredstvo za pranje s komponentom za ispiranje možete koristiti samo do tvrdoće vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Kod tvrdoće vode preko 21° dH je uporaba sredstva za ispiranje neophodna.


* ovisno o verziji Vaše perilice

Ovako se dodaje sredstvo za ispiranje:

1. Otvaranje spremnika [32]; pritisnite jezičak na poklopcu (1) i podignite ga (2).

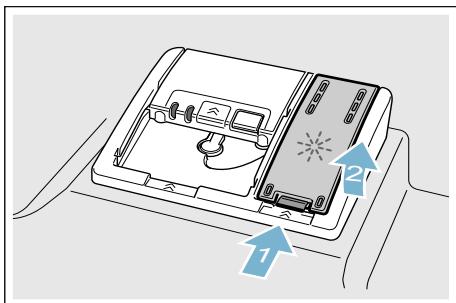

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

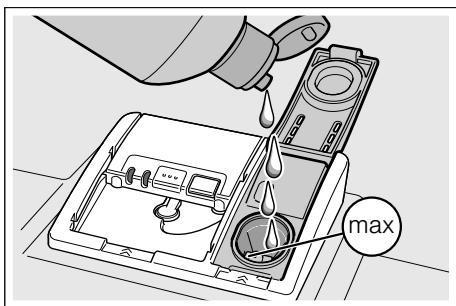

3. Zatvoriti poklopac.
Poklopac sjedne zvučno.
4. Uklonite s krpom višak prolivenog sredstva za ispiranje.
To sprječava prekomjerno pijenje tijekom sljedećeg ispiranja.

Namještanje količine sredstva za ispiranje

Količinu dodavanja sredstva za ispiranje se može namještati od **0** do **6**. Postavite količinu sredstva za ispiranje na **5** kako biste polučili jako dobar učinak sušenja. Ako ostane još nešto mrlja na posudu tada promijenite samo količinu sredstva za ispiranje. Postavite razinu manje kako bi spriječili nastanak prugica. Postavite jednu razinu višu kako bi spriječili nastanak mrlja od vode.

Ovako možete postaviti količinu sredstva za ispiranje:

1. Otvorite vrata.
2. Uključiti sklopku **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** **[1]**.
3. Tipkalo za informacije  držite pritisnuto 3 sekunde, sve dok se sljedeći tekst na gornjem prozoru predočnika **[4]** ne prikaže:

Listanje sa < >

Podešavanje sa - +

Napuštanje sa Setup 3 sec.

4. Tipkalo > **[11]** toliko često pritiskati, sve dok se na gornjem prozoru predočnika **[4]** ne prikaže "Dodati sredstva za ispir."
5. Sa tipkom za namještanje **+ -** **[7]** namjestite postavke.
6. Tipkalo za informacije  držite pritisnuto 3 sekunde.

Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

Isključivanje predočnika za dodavanje sredstva za ispiranje

Ako pri uporabi kombiniranih deterdženata s komponentama sredstva za ispiranje zasmete predočnik za sredstvo za ispiranje **[5]** na kontrolnoj ploči ili tekst na frontalnom zaslonskom prikazu * **[13]** (Zal. sred. za ispiranje je dovolj. za x ispir.) tada se prkazi mogu isključiti.

Postupiti kako je opisano pod "Namještanje količine sredstva za davanje sjaja" te vrijednost postaviti na **0-6**. Na taj je način predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje isključen.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Posuđe

Nije prikladno

- Dijelovi pribora za objedovanje te posudje od drveta.
- Osjetljive ukrasne čaše, umjetničko i antikno posudje. Ovakvo ukrasno posudje nije prikladno za pranje u perilici posudja.
- Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature.
- Posudje od bakra i cinka.
- Dijelovi posudja koji su onečišćeni pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili bojom.

Uresi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izbljiedjeti. Takodjer neke vrste stakla (npr. predmeti od kristalnog stakla) mogu izgubiti sjaj nakon puno pranja.

Oštećenja stakla i posudja

Uzroci:

- Vrst stakla i postupak izrade stakla.
- Kemijski sastav sredstva za pranje.
- Temperatura vode programa pranja.

Preporuka:

- Upotrebljavati samo stakla i porculan koje proizvodjač označi kao otporne na pranje u stroju.
- Upotrebljavati sredstvo za pranje koje je označeno kao sredstvo koje štedi posudje.
- Staklo i pribor za objedovanje nakon završetka programa čim prije izvaditi iz stroja za pranje posudja.


Unošenje

1. Ukloniti veće ostatke hrane. Nije potrebno ispiranje pod tekućom vodom.
2. Posudje slagati tako da
 - čvrsto стоји и да се не може изvrnuti;
 - sve posude буду окренуте отвором према долje;
 - dijelovi sa испупчењима или удубљењима буду накошени, како би вода могла отјечати;
 - не спречава окretanje двiju prskalica [23] i [27].

Vrlo male dijelove posudja ne bi valjalo prati u stroju, jer mogu lako ispasti iz košara.


Gornja košara za posudje

Šalice i čaše postavite na gornju košaru za posuđe [22].

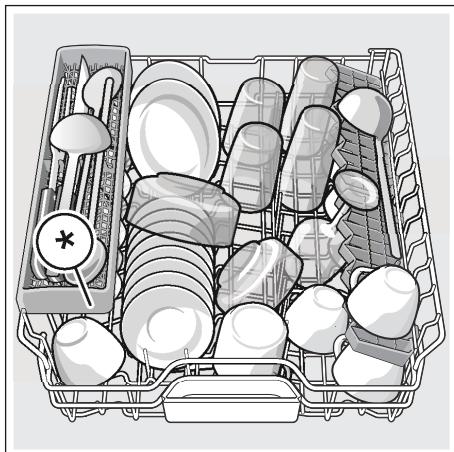


* ovisno o verziji Vaše perilice

Napomena: Obratite pozornost da se komadi posudja ne nalaze iznad prihvattne posude za tablete [24]. Oni mogu blokirati poklopac pretinca za sredstvo za pranje [33].

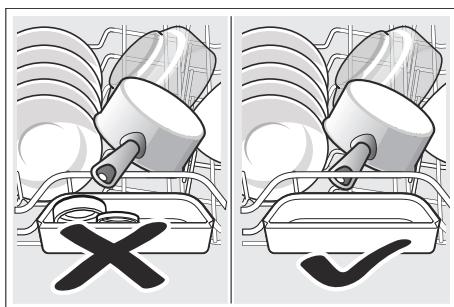

Donja košara za posudje

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posude [31].

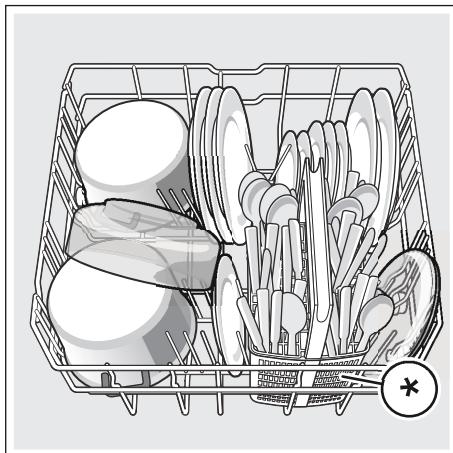

* ovisno o verziji Vaše perilice


Savjet: Jako onečišćeno posudje (lonce) trebate smjestiti u donju košaru. Na osnovu jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posudja.

Savjet: Više primjera kako možete optimalno postaviti Vašu perilicu posuda možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Njih možete besplatno skinuti. Odgovarajuću Internet-adresu naći ćete na poledjini ove upute za uporabu.

Košara za pribor za objedovanje *

Pribor za objedovanje stavljajte uvijek nerazvrstano s oštricama prema dolje u košaru za pribor za objedovanje *.

Da bi se izbjegle ozljede, stavite duge, šiljate dijelove i noževe na policu za noževe *.

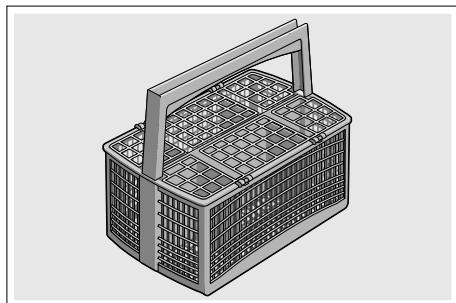


* ovisno o verziji Vaše perilice

Ladica za pribor za objedovanje *



Pospremite pribor za objedovanje u ladicu za pribor za objedovanje kao što je prikazano na slici [21]. Odvojeno rasporedjivanje olakšava vadjenje nakon pranja.

hr Posuđe

Ladicu za pribor za objedovanje možete izvaditi.

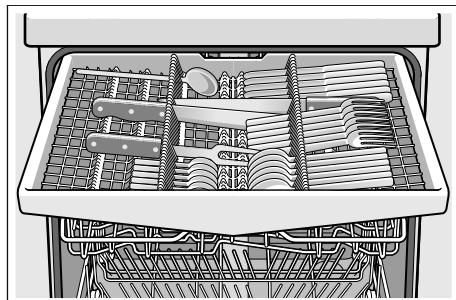


Ovisno o razini opremljenosti perilice za posuđe, možete preklopiti bočne police kako bi dobili više mesta za držanje većeg pribora za objedovanje. Možete preklopiti prednje zupce kako bi spremili šire ručke.

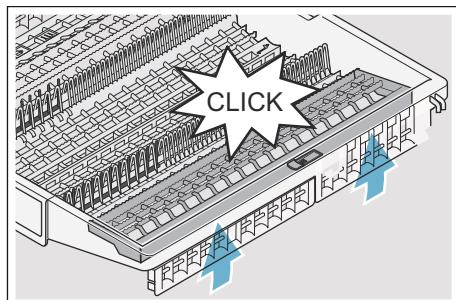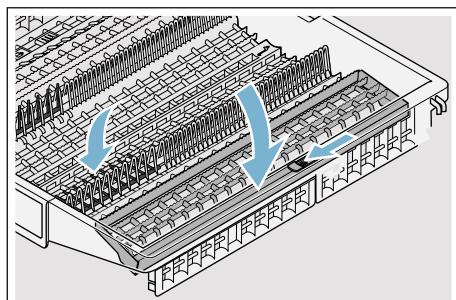

* ovisno o verziji Vaše perilice

Etažeri *

Etažer i prostor ispod njega možete rabiti za manje zdjelice i čaše i za veće komade pribora, za jelo kao što su kuhače ili poslužni pribor. Ako ne trebate etažer tada ga možete preklopiti.

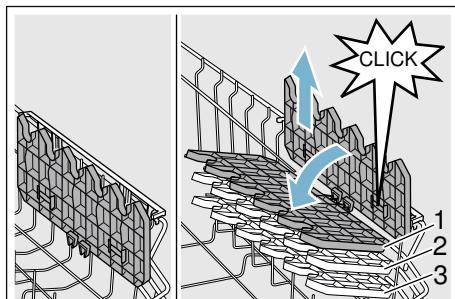

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, možete povisiti etažer na tri razine.

Ovako možete povisiti etažer na tri razine:


1. Etažer postavite u okomit položaj i povucite ga prema gore.
2. Etažer koji je blago na koso postavljen, gurnite prema dolje na željenu visinu (1, 2 ili 3).
3. Etažer mora lagano sjesti. Etažer zvučno sjedne u položaj.

Sklopljive bodlje *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, možete preklopiti sklopljive bodlje. Tako možete bolje smjestiti loncove, zdjele i čaše.


Ovako možete preklopiti sklopljive bodlje:

1. Pritisnite polugu prema gore (1).
2. Sklopljive bodlje preklopite (2).

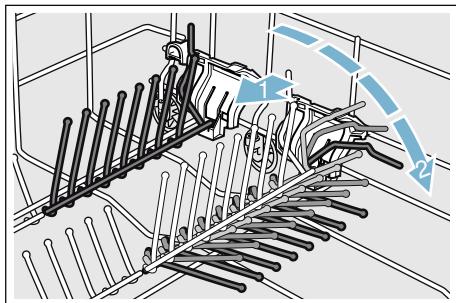


Polica za noževe *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, gornja košara za posuđe je opremljena sa policom za noževe. U policu za noževe možete staviti dugačke noževe i druge potrepštine.

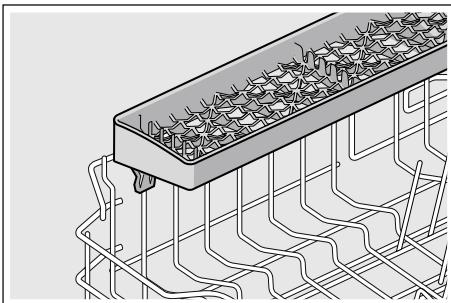

Držać za male dijelove *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, gornja košara za posuđe je opremljena s držačima za male dijelove. S držačima za male dijelove možete sigurno pričvrstiti lagane plastične dijelove.

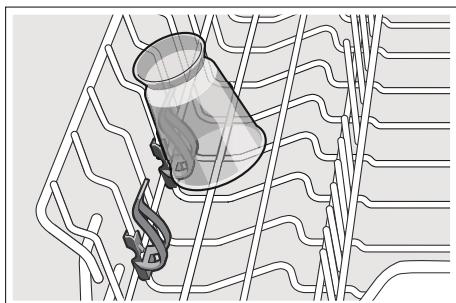


Glava za prskanje limova za pečenje *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Velike ploče ili rešetke kao i velike tanjure (gurmanske ploče, ploče za tjesteninu, četvorne ploče) možete očistite pomoću ove glave za prskanje.

Ovako možete postaviti glavu za prskanje:

1. Izvadite gornju košaru **[22]** → "Demontaža/Montaža gornje košare za posuđe" na strani 27.
2. Postavite glavu za prskanje kao što je prikazano na slici i rotirajte ju u desno.
Glava za prskanje sjeda.

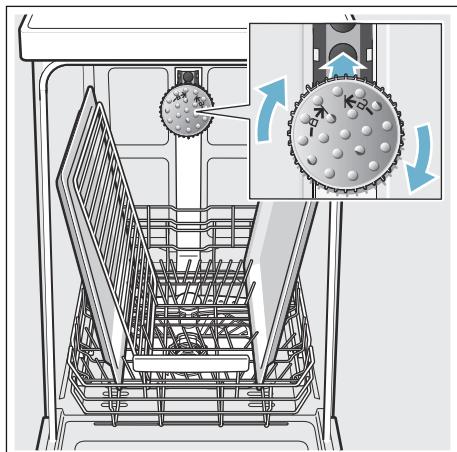

Da bi mlaz iz prskalice mogao dosegnuti sve dijelove, poredajte limove kako je prikazano na slici (maks. 2 lima za pečenje i 2 rešetke).

Napomena: Imajte na umu da perilica za posuđe radi sa gornjom košarom **[22]** ili glavom za prskanje limova za pečenje.

Vadjenje

Da bi se izbjeglo da kapi vode iz gornje košare padaju na posudje u donjoj košari, preporuča se prazniti aparat od dolje prema gore.

Savjet: Vruće posudje je osjetljivo na udare! Stoga ga nakon završetka programa ostavite da se hlađi u perilici posudja dokle ga se ne može slobodno držati.

Napomena: Nakon završetka programa postoji mogućnost da se vide poneke kapljice vode u unutrašnjosti uređaja. To nema utjecaja na sušenje posudja.

Premještanje visine košare *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Gornja košara za posuđe **[22]** se može prilagoditi po visini prema potrebi kako bi se stvorilo više prostora za visoko posuđe bilo u gornjoj ili donjoj košari za posuđe.

Visina stroja 81,5 cm

Sa košarom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stupanj 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	27 cm	25 cm


Sa ladicom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stupanj 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Visina stroja 86,5 cm

Sa košarom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stupanj 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	29 cm	28 cm

Sa ladicom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stupanj 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Velike tanjure postavite sa razmakom od promjera 31/34* cm kao što je prikazano na slici u donjoj košari za posuđe [31].

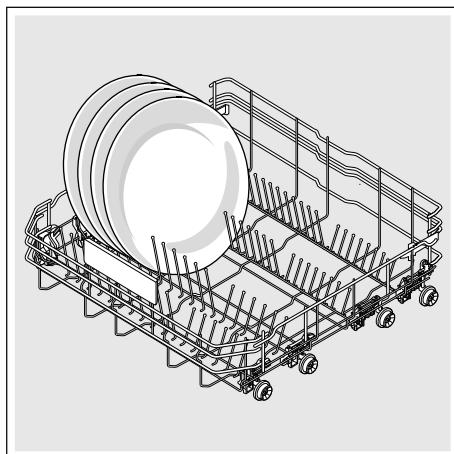

* ovisno o verziji Vaše perilice


Gornja košara za posuđe s bočnim polugama

- Izvucite gornju košaru za posudje [22].
- Držite gornju košaru za posuđe bočno na gornjem rubu. To sprječava grčevito padanje dolje prilikom sljedećeg koraka.
- Spuštanje** gornje košare za posude dolje; pritisnite prema nutra obje poluge na lijevoj i desnoj strani košare. Gornja košara za posuđe se spušta prema dolje.

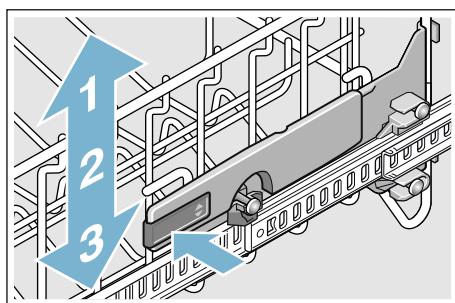


- Podizanje** gornje košare za posuđe; primite i podignite gornju košaru za posude na gornjim rubovima.
- Uvjrite se da gornji dio košare za posuđe s obje strane jednakomjerno visi.
- Gurnite gornju košaru za posuđe prema unutra.

Montaža/Demontaža ladicice za pribor za objedovanje

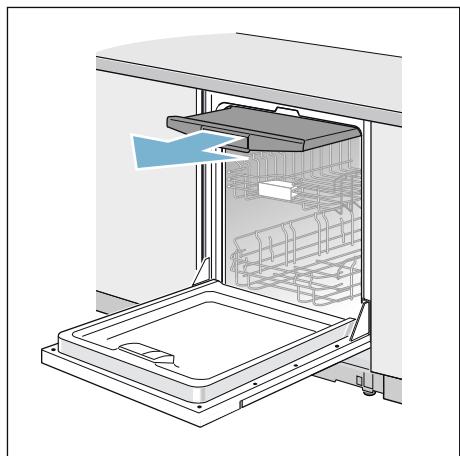


Montaža ladicice za pribor za objedovanje [21]:

1. Izvucite u potpunosti vodilice za ladicu za pribor za objedovanje (1).
2. Postavite ladicu za pribor za objedovanje (2). Pritom promatrajte položaj zapornih vijka (kao što je prikazano u koraku 2).
3. Podignite lagano ladicu za pribor za objedovanje i uvedite stražnje zaporne klinove u donje kvačice na vodilicu (3).
4. Spusnite ladicu za pribor za objedovanje i pritisnite prednje zaporne klinove u udubine (4). Ladicu za pribor za objedovanje zvučno sjeda u udubine.
5. Gurnite ladicu za pribor za objedovanje.

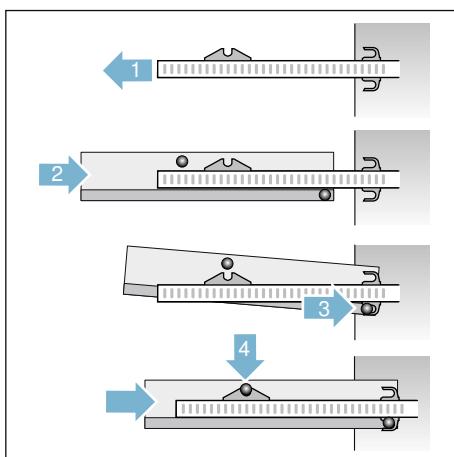


Demontaža ladicice za pribor za objedovanje [21]:

1. Potpuno izvucite ladicu za pribor za objedovanje (1).
2. Izvadite ladicu za pribor za objedovanje iz prednjeg zapora (2).
3. Izvlačite ladicu za pribor za objedovanje lagano prema naprijed i malo ukošeno prema van (3).

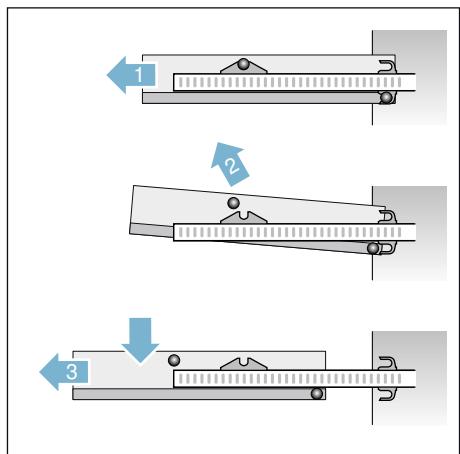


Demontaža/Montaža gornje košare za posuđe

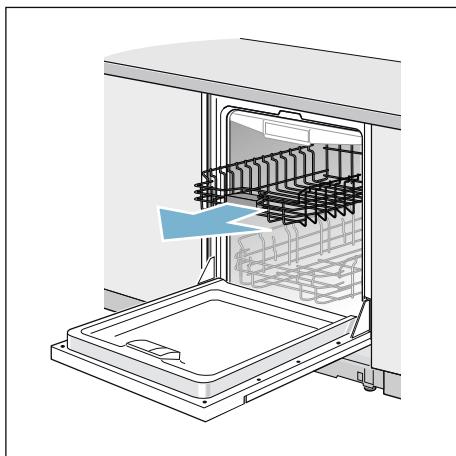


Demontaža gornje košare za posuđe [22]:

1. U potpunosti izvucite gornju košaru za posuđe (1).
2. Izvadite gornju košaru za posuđe iz prednjeg zapora (2).
3. Izvlačite gornju košaru za posuđe lagano prema naprijed i malo ukošeno prema van (3).

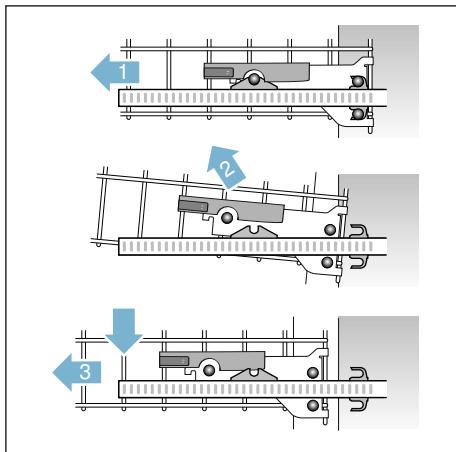


Montaža gornje košare za posuđe [22]:

1. Izvucite u potpunosti vodilice za gornju košaru za posuđe (1).
2. Postavite gornju košaru za posuđe (2). Pritom promatrajte položaj zapornih vijka (kao što je prikazano u koraku 2).
3. Podignite lagano gornju košaru za posuđe i uvedite stražnje zaporne klinove u donje kvačice na vodilicu (3).
4. Spustite gornju košaru za posuđe i pritisnite prednje zaporne klinove u udubine (4). Gornja košara za posuđe zvučno sjeda u udubine.
5. Gurnite gornju košaru za posuđe prema unutra.

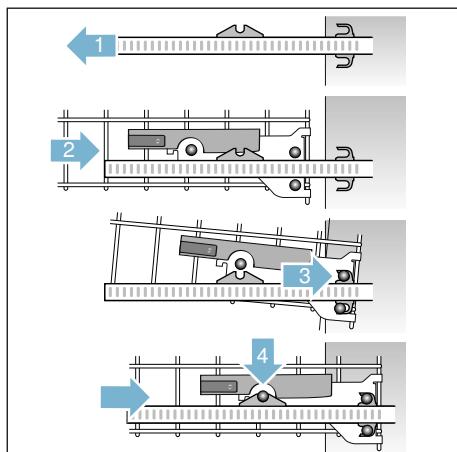


Demontaža/Montaža donje košare za posuđe

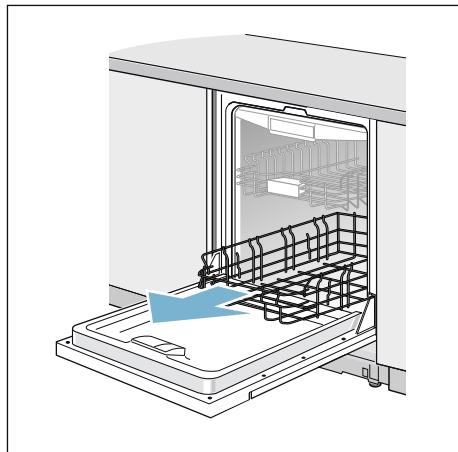


Demontaža donje košare za posuđe [31]:

1. U potpunosti izvucite donju košaru za posuđe (1).
2. Donju košaru za posuđe izvucite prvo od prednjih a zatim od stražnjih držača (2).

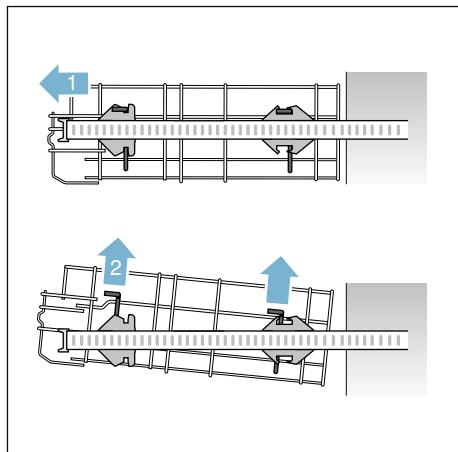

Montaža donje košare za posuđe [31]:

1. Izvucite u potpunosti vodilice za donju košaru za posuđe (1).
2. Donju košaru za posuđe stavite na stražnje držače (2).
3. Podignite lagano donju košaru za posuđe i uvedite u prednje držače na vodilicu (3).
4. Gurnite donju košaru za posuđe.

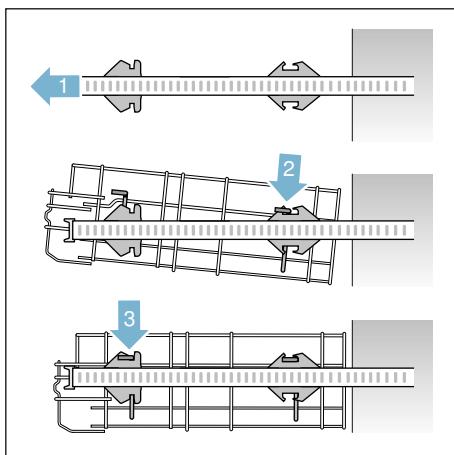

Sredstvo za pranje

Za stroj za pranje posuda možete koristiti tablete kao i praškasta ili tekuća sredstva za pranje, ali ni u kom slučaju deterdžente za ručno pranje. Ovisno o nečistoći, doziranje praška ili tekućeg sredstva za čišćenje može se individualno namještati. Tablete sadrže dovoljnu količinu aktivnih tvari za sve zadaće čišćenja. Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgradaju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja (npr. čaj, kečap) uglavnom se koriste izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Za dobar ishod pranja posuda svakako se pridržavajte uputa na pakiranju sredstva za pranje! Ukoliko imate dodatna pitanja, preporučujemo da se obratite savjetodavnim mjestima proizvođača sredstva za pranje.


Upozorenje

Ozlijede i štete uzrokovane zbog nepridržavanja sigurnosnih uputa sredstva za čišćenje i ispiranje!
Svakako обратите pozornost на upute za uporabu sredstva za čišćenje i ispiranje.


Puniti sredstvo za pranje posudja

- Ako je pretinac za sredstvo za pranje [33] još uvijek zatvoren, koristite kvaku za zaključavanje [34] kako bi ju otvorili.
- Sredstvo za pranje unijeti u suhi pretinac za sredstvo za pranje [33] (tabletu umetnuti popreko, ne uskom stranom).

- Doziranje: vidjeti naputke proizvođača na ambalaži. Koristite posudicu za doziranje koja se nađe u pretincu za sredstvo za pranje. Obično je dovoljno 20 ml–25 ml kod normalnog onečišćenja. Kod uporabe tableta je dosta jedna tableta.

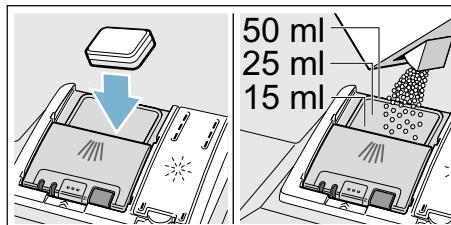

- Zatvoriti poklopac pretinca za sredstvo za pranje. Poklopac sjedne zvučno.

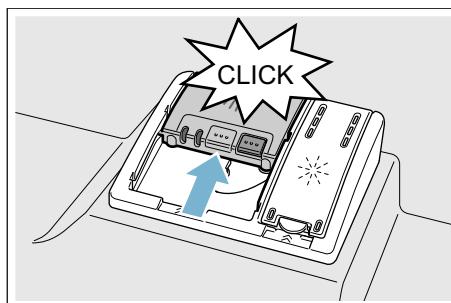

Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje se rasporedjuje u aparatu i otapa, tableta pada u prihvatnu posudu za tablete te se tamo dozirano otapa.

Savjet: Kod manje nečistog posudja je obično dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete nabaviti online preko naše Internet-stranice ili preko službe održavanja (vidjeti poledjingu).

Kombinirano sredstvo za čišćenje

Pored tradicionalnih sredstava za čišćenje (Solo) se nudi niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za davanje sjaja te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik. Kombinirana sredstva za čišćenje funkcioniraju samo do određenog stupnja tvrdoće (uglavnom 21°dH). Preko ove granice se mora dodavati sol i sredstvo za davanje sjaja.

Čim se koriste kombinirana sredstva za pranje, program pranja se automatski namješta tako da se uvijek postiže najbolji mogući učinak pranja i sušenja.



Napomene

- Ako nakon pokretanja programa hoćete naknadno dodati još posudja, **ne** koristite prihvatu posudu za tablete [24] kao dršku za gornju košaru. Tableta bi se već mogla nalaziti u njoj i vi biste došli u dodir s djelomično već otopljenom tabletom.
- Sitne dijelove **ne** stavljajte radi pranja u prihvatu posudu za tablete [24]; na taj bi se način sprječilo ravnomjerno otapanje tableta.
- Najbolji učinak pranja i sušenja ćete postići uporabom solo sredstava za pranje u vezi sa odvojenom primjenom soli i sredstva za davanje sjaja.
- Kod kratkih programa je moguće da tablete uslijed različitog rastapanja eventualno ne razviju puni učinak pranja, i također da zaostanu nerastopljeni ostaci sredstva za pranje. Ovim programima bolje odgovaraju praškasti deterdženti.
- Kod programa "intenzivno" (kod nekih modela) je jedan pritisak za doziranje dovoljan. Ako se koristi praškasti deterdžent postoji i dodatna mogućnost posipanja deterdženta po nutarnjoj površini vrata perilice.
- Također i kada predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje i/ili soli svijetli, program pranja se kod uporabe kombiniranih sredstava za pranje besprijekorno odvija.
- Kod uporabe sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi: Držite omotač samo suhim rukama te punite sredstvo za pranje samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje, u suprotnom može doći do lijepljenja.
- Ako sa kombiniranih sredstava za pranje prelazite na solo sredstva za pranje, obratite pozornost na to da uređaj za umekšavanje vode i količina sredstva za davanje sjaja budu namješteni na točnu vrijednost.
- Sredstva za čišćenje sa oznakom "organiski" ili "eko" (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad ograničiti učinak.

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe te njihov raspored ćete naći na vašoj upravljačkoj ploči.

Vrsta posudja	Vrst onečišćenja	Program	Moguće dodatne funkcije	Tijek programa
lonci, tave, neosjetljivo posudje te pribor za objedovanje	jako slijepjeni zagorjeli ili osušeni ostaci hrane koji sadrže škrub ili bjelančevine	 /  Intenzivno 70°	sve	Predispiranje Čišćenje 70° Medjuispiranje Ispiranje 50° Sušenje
lonci, tave, neosjetljivo posudje te pribor za objedovanje	jako slijepjeni zagorjeli ili osušeni ostaci hrane koji sadrže škrub ili bjelančevine	 auto Auto 65° - 75°	sve	Optimira se sukladno nečistoći pomoću senzorskog sustava.
mješovito posudje i pribor za objedovanje	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 /  Auto 45° - 65°	sve	Optimira se sukladno nečistoći pomoću senzorskog sustava.
mješovito posudje i pribor za objedovanje	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 /  Eco 50°	sve	Predispiranje Čišćenje 50° Medjuispiranje Ispiranje 35° Sušenje
osjetljivo posudje, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	neznatno slijepjeni, svježi ostaci hrane	 /  auto Auto 35° - 45°	Intenzivna zona VarioSpeedPlus Punjene do pola Jako sušenje Sušenje s visokim sjajem Energy Save	Optimira se sukladno nečistoći pomoću senzorskog sustava.
osjetljivo posudje, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	neznatno slijepjeni, svježi ostaci hrane	 /  Staklo 40°	Intenzivna zona VarioSpeedPlus Punjene do pola Jako sušenje Sušenje s visokim sjajem	Predispiranje Čišćenje 40° Medjuispiranje Ispiranje 50° Sušenje
mješovito posudje i pribor za objedovanje	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 Noć	Intenzivna zona Punjene do pola HygienePlus Jako sušenje Sušenje s visokim sjajem	Predispiranje Čišćenje 50° Medjuispiranje Ispiranje 35° Sušenje

Vrsta posudja	Vrst onečišćenja	Program	Moguće dodatne funkcije	Tijek programa
osjetljivo posudje, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	neznatno slijepjeni, svježi ostaci hrane	 /  Brzo 45°	Jako sušenje Sušenje s visokim sjajem	Čišćenje 45° Medjuispiranje Ispiranje 50°
sve vrste posudja	hladno pranje, medjupranje	 /  Predispiranje	nema	Predispiranje

Izbor programa

Možete odabrat odgovarajući program ovisno o vrsti posuđa i vrsti prljavštine.

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove (npr. prema EN60436).

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.
Upit putem e-maila:
dishwasher@test-appliances.com
Potreban je broj proizvoda (E-Nr.) i serijski broj (FD), koji se nalaze na pločici [35] na vratima uređaja.

P+ Dodatne funkcije

Ovisno o verziji perilice, možete odabrati razne dodatne funkcije [9].

Ušteda vremena (VarioSpeedPlus) *

Funkcijom "Ušteda vremena" trajanje se može skratiti (ovisno o odabranom programu) za oko 20% do 66%. Kako bi se pri skraćenom vremenu ipak dobio optimalan učinak pranja i sušenja, utrošak vode i el. energije će se povisiti.

Punjenje do pola *

Ukoliko imate za pranje malu količinu posudja (npr. čaše, šalice, tanjure) možete uključiti "punjenje do pola". Pri tome se štedi vodu, energiju i vrijeme. U pretinac za sredstvo za pranje stavite nešto manje sredstva za pranje od one količine koja je preporučena kod potpuno napunjene perilice.

HigijenaPlus (HygienePlus) *

Ovom funkcijom se temperature povećavaju i posebno dugo održavaju da bi se postigao definirani učinak dezinfekcije. Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene. Ova dodatna funkcija je idealna npr. za pranje dasaka za sjeckanje ili boćica za bebe.



Intenzivna zona *

Odlično za mješovito punjenje. Možete prati jače onečišćene lonce i tave u donjoj košari zajedno sa normalno onečišćenim posudjem u gornjoj košari. Tlak mlaza u donjoj košari se pojačava, temperatura pranja je nešto povisena.



Sušenje s visokim sjajem *

Povećanjem količine vode tijekom ispiranja i produljenjem faze sušenja mrlje će biti izbjegnute, a učinak sušenja poboljšan. Potrošak energije je lako povišen. Za funkciju sušenja s visokim sjajem preporuča se dodavanje sredstva za ispiranje (takodjer i ako ste primijenili kombinirana sredstva za pranje).



Energy Save *

S funkcijom "Ušteda energije" se može smanjiti potrošnja vode i energije. Za optimalno čišćenje i sušenje trajanje programa se produžava.



Upravljanje uređajem

Programski podaci

Podatke o programu (upotrebljene vrijednosti) nači ćeete u kratkoj uputi. Oni se odnose na normalne uvjete i postavke tvrdoće vode °dH 13 - 16 srednje. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja.

Otvorite vrata

Kako bi otvorili vrata, pritisnite gore na središte vrata. Aparat se otvara automatski.

Kada ste aktivirali sigurnost za djecu, pritisnite dva puta u kratkim intervalima gore u sredini na vratima.

Promjena namještanja

Perilica za posude je radi Vašeg olakšanja unaprijed postavljena na određene postavke. Možete promijeniti zadano tvorničko podešavanje.

Ovako možete promijeniti namještanje:

1. Otvorite vrata.
2. Uključiti sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1.
3. Tipkalo za informacije  3 držite pritisnuto 3 sekunde, sve dok se sljedeći tekst na gornjem prozoru predočnika 4 ne prikaže:

Listanje sa < >

Podešavanje sa - +

Napuštanje sa Setup 3 sec.

4. Tipkalo > 11 pritiskajte sve dok se na gornjem prozoru predočnika 4 ne prikaže željena postavka.
5. Sa tipkom za namještanje + - 7 namjestite postavke.
6. Tipkalo za informacije  3 držite pritisnuto 3 sekunde.

Namještена vrijednost je memorirana u aparatu.

Savjet: Ako želite promijeniti više postavki tada izvršite sve promjene jednu za drugom. Pritisnite 3 sekunde tipkalo za informiranje  3. Na taj način su pohranjene sve postavke u uređaju.

Aqua senzor *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna medija) koja mjeri zamućenost vode za pranje.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je Aquasenzor aktivran, "čistu" se sapunicu može preuzeti u sljedeće pranje te smanjiti potrošak vode za 3–6 litara. Ukoliko je zaprljanost veća, voda će biti izcrpljena i nadomještena svježom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno uskladjuju sa stupnjem nečistoće.

Sušenje pomoću zeolita

Upozorenje

Opasnost od opeklina prilikom dodira ispušnog otvora !

Nemojte nikada dodirivati ispušni otvor. Ispušni otvor postaje vruć te uz to svaka preinaka na njemu dovodi do slučaja za službu održavanja što podliježe obvezi plaćanja troškova.

Oprez!

Molimo pobrinite se za to da usisni otvor  ostane slobodnim te da u donjoj košari za posudje desno pozadi iznad ispušnog otvora  ne stoje toplinski osjetljivi dijelovi posudja.

Aparat je opremljen zeolitnom posudom. Zeolit je mineral koji može akumulirati vlagu i toplinsku energiju te ih ponovno otpuštati.

U koraku čišćenja ova se toplinska energija koristi za sušenje minerala te za zagrijavanje sapunice.

Tijekom faze sušenja se vлага iz prostora za pranje posudja akumulira u mineralu te se oslobadja toplinska energija. Ova oslobođena toplinska energija se ispušta u prostor za pranje posudja sa suhim zrakom. Usljed toga je moguće brzo te poboljšano sušenje. Tako se ovim postupcima znatno štedi energija.

Prikaz sata

Trajanje programa se tijekom programa određuje prema temperaturi vode, količini posudja kao i stupnju nečistoće i može varirati (ovisno o izabranom programu). Možete promijeniti prikaz prikaza vremena na vrijeme u satima/minutama, tako da se preostalo vrijeme pranja suda na gornjem prozoru predočnika prikazuje kao "Gotovo u" (primjerice 15:20 sati) ili kao "Gotovo za" (primjerice 3h 25min).

Podešavanje senzora

Slijed programa se optimizira u automatskim programima pomoću senzora. Senzor se prilagođava programskoj snazi automatskog programa ovisno o količini prljavštine i vrsti prljavštine. Osjetljivost senzora možete podešiti u 3 razine.

Standardno: Ova postavka je optimalna za miješanje i utovar velikih količina prljavštine dok je u isto vrijeme dobra za uštedu energije i vode.

Osjetljivo: Ova postavka se prilagođava programskoj snazi čak i pri malim količinama prljavštine za učinkovito zbrinjavanje otpada hrane. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

Jako osjetljivo: Kroz ovu postavku dolazi do prilagodbe programske snage za otežane uvjete uporabe kao što su jako osušeni ostatci hrane. Ova postavka se preporuča kod biološkog čišćenja ili ekološkog čišćenja s niskim količinama aktivnih tvari. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

Jako sušenje

Pri ispiranju stroj radi na povišenoj temperaturi kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati.
(Paziti na osjetljive dijelove posudja!) Možete uključiti i isključiti funkciju "Jako sušenje".

Eco prognoza

Kod aktivirane biološke prognoze se za kratko vrijeme na gornjem prozoru predočnika  pojavljuje prosječna potrošnja vode i energije odabranog programa.

AutoPowerOff (Automatsko isključivanje nakon završetka programa)

Zbog uštede energije se perilica za posude isključuje 1 minuti nakon završetka programa. Možete promijeniti postavke.

Moguće postavke su:

- **isklj.:** Uredaj se ne isključuje automatski.
- **Nakon jedne minute:** Uredaj se isključuje nakon jedne minute.
- **Nakon dva sata:** Uredaj se isključuje nakon dva sata.

Napomena: Imajte na umu da je u slučaju postavki „Nakon jedne minute“ i „Nakon dva sata“ isključena unutarnja rasvjeta . Kako biste aktivirali unutarnju rasvjetu, pritisnite prekidač UKLJ./ISKLJ. .

Emocijsko svjetlo (Unutarnja rasvjeta) *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Emocijsko svjetlo [20] je unutarnja rasvjeta Vaše perilice. Unutarnju rasvjetu možete uključiti ili isključiti.

Napomene

- Ovisno o tome kakva je postavka za AutoPowerOff unutarnja rasvjeta je uključena ili isključena.
- Imajte na umu da se nakon 1 sata unutarnja rasvjeta, kada je uključena, za vrijeme otvorenih vrata automatski isključuje.

Frontal. zaslonski prikaz *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Frontalni zaslonski prikaz [13] možete uključiti ili isključiti (dodatne informacije programiranja).

TimeLight (Optički displej za vrijeme istjeka programa) *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Za vrijeme prestanka rada programa dolazi do vizualnog prikaza (dodatne informacije programa) na dnu ispod vrata. Kod izvučenog podnožja ili kod podignute ugradnje s prednjom stranom namještaja koja se završava u istoj ravni predočnik se ne može vidjeti.

Možete uključiti i isključiti vizualni prikaz.

Infolight *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Tjekom programa pojavljuje se svjetleća točka na podu ispod vrata aparata. Otvorite vrata uređaja tek onda kada svjetlo na podu više nije vidljivo. Ukoliko vrata nisu u potpunosti zatvorena, treperi svjetla točka *. Kod podgnute ugradnje s prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni svjetlosna točka ne može da se vidjeti. Infolight možete uključiti ili isključiti.

namještanjePromjeniti program pokretanja

Možete promjeniti namještanje "Program pokretanja".

Jačina zvučnog signala

Kraj programa biva zvučno naznačen jednim brujećim tonom. Također možete promjeniti tu postavku.

Jačina zvuka tipka

Ako koristite perilicu suđa, svako je tipkalo koje pritisnete zvučno. Možete podesiti glasnoću signala. Ako Vas glasnoća tipkala smeta, možete ga isključiti.

Sigurnost za djecu *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Stroj za pranje posudja je opremljen elektronskom sigurnosti za djecu. Sigurnost za djecu štiti djecu od potencijalnih opasnosti koje proizlaze iz perilice.

Sigurnost za djecu možete uključiti i isključiti. Vrata će se teže otvarati ako je uključena sigurnost za djecu.

Pozdrav

Kada uključite perilicu za posude, tada se pojavljuje logo branda. Možete poništiti odabir brand loga.

Tvorničko podešavanje

Možete sve postavke vratiti na tvorničko podešavanje.

Uključivanje aparata

1. Do kraja otvoriti pipu.
2. Otvorite vrata.
3. Uključiti sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1. Za ekološki pogon je kod svakog uređaja već na početku postavljen program Eco 50°. Ovaj program ostaje izabranim ako se ne pritisne na neku drugu programsku tipku 2.
4. Pritisnite tipku START 10.
5. Zatvorite vrata.

Tijek programa se pokreće.

Napomena:

Iz ekoloških se razloga program Eco 50° kod svakog početka rada uređaja postavlja unaprijed. To čuva prirodne resurse a i Vaš novčanik.

Eco 50° program je osobit program za čuvanje okoliša. Radi se o "standardnom programu" prema EU odredbi 1016/2010, koji predstavlja standardni ciklus čišćenja od normalnog do jako zaprljanog posudja te kombinirane nazučinkovitije potrošnje energije i vode za čišćenje ove vrste posudja.

Predizbor vremena

Program za start možete namjestiti do 24 sata kasnije. Ovisno o postavci prikaza vremena, program završava s "Gotovo za" (primjerice, 3h 25 min) ili "Gotovo u" (primjerice 15:20 sati).

1. Otvorite vrata.
2. Uključiti sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
3. Birajte program **[2]**.
4. Pritisnite tipkalo predizbor vremena **[8]**.
5. Tipkala za namještanje + - **[7]** više puta pritiskati sve dok se ne prikaže vrijeme koje odgovara Vašoj želji.
6. Pritisnuti tipku START **[10]**, unaprijed izabrano vrijeme je aktivirano.
7. Za brisanje biranog vremena držite tipkalo START **[10]** otprilike 3 sekunde.
Birano vrijeme se prekinulo.
8. Zatvorite vrata.

Kraj programa

* Program je završen tek kada se na gornjem prozoru predočnika **[4]** i na frontalnom zaslonskom prikaz * **[13]** prikaže "Gotovo".

* Kraj programa je prikazan na podu – sto je TimeLight uključeno i vidljivo (vizualni prikaz).

* ovisno o verziji Vaše perilice

Isključivanje aparata

Kratko vrijeme nakon završetka programa:

1. Otvorite vrata.
2. Isključiti sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
3. Zatvorite slavinu (ne odnosi se na uređaje Aqua-Stop).
4. Nakon hladjenja izvaditi posudje.

Napomena: Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite. Time ćete spriječiti da izadje para i spriječiti dugoročne štete na svojem namještaju.

Prekid programa

Oprez!

Proširenjem (tlakom) može doći do raspuknuća vratiju i/ili curenja vode! Ako su vrata kod priključka za toplu vodu ili zagrijanog uređaja otvorena tada je potrebno nagnuti vrata uređaja na par minuta i tek tada ih zatvoriti.

1. Otvorite vrata.
2. Isključiti sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
Pokažne svjetiljke se gase. Program ostaje pohranjen.
3. Radi nastavka programa sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]** ponovno uključiti.
4. Zatvorite vrata.

Prekid programa (Reset)

1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i držite tipku START **[10]** otpr. 3 sekunde.
Gornji prozor predočnika **[4]** i frontalni zaslonski prikaz * **[13]** prikazuju: "Program je prekinut".
3. Zatvorite vrata.
Tijek programa traje oko 1 minutu.
Gornji prozor predočnika **[4]** prikazuje: "Gotovo".
4. Otvorite vrata.
5. Isključiti sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
6. Zatvorite vrata.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Mijenjanje programa

Nakon pritiska na tipku START **[10]** promjena programa nije moguća.
Promjena programa je moguća samo preko prekida programa (Reset).



Čišćenje i održavanje

Redovita kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbjegnu pogreške. Ovo štedi novac i uzrujavanje.

Ukupno stanje stroja

- Provjeriti da li u prostoru za pranje posudja postoje naslage masnoće i vapnenca.

Ako nadjete takove naslage, tada:

- Pretinac za sredstvo **[33]** za pranje posudja napuniti sredstvom za pranje. Pokrenuti stroj bez posudja u programu s najvišom temperaturom pranja.

⚠️ Upozorenje

Postoji opasnost po zdravlju zbog sredstva za pranje na bazi klora!

Uvijek upotrebljavajte sredstvo za pranje bez klora.

Za čišćenje stroja rabiti isključivo posebna sredstva za pranje/čišćenje koja su prikladna za perilice posudja.

- Kako bi učinkovitost Vašeg uređaj dulje sačuvali uređaj čistite redovito sa specijalnim sredstvom za čišćenje perilica.
- Kako bi brtva na vratima uvijek bila čista i higijenska, redovito se mora čistiti za vlažnom krpom i sredstvom za čišćenje.
- Ukoliko se duže ne koristi, pustite vrata otvorena, kako bi se sprječilo stvaranje neugodnog mirisa.

Nikada ne rabite za čišćenje Vaše perilice posudju stroj koji čisti pomoću pare. Proizvodjač u tom slučaju ne odgovara za eventualno nastala oštećenja.

Redovito brišite prednju stranu aparata i ploču lako ovlaženom krpom; dovoljni su voda i malo deterdženta za pranje. Izbjegavajte spužve sa hraptavom površinom i abrazivna sredstva za čišćenje, i jedno i drugo bi moglo dovesti do grebanja površina.

Kod aparata od plemenitoga čelika: Izbjegavajte spužvaste krpe ili ih prije prve uporabe više puta temeljito isperite da bi se izbjegla korozija.

Specijalna sol i sredstvo za davanje sjaja

Nadopunite specijalnu sol i/ili sredstvo za ispiranje, čim zasvjetli predočnik za punjenje na kontrolnoj ploči **6** i **5** ili ako je to prikazano na frontalnom zaslonskom prikazu * **13**.

* ovisno o verziji Vaše perilice



Sita

Sita **[29]** odvajaju grubu nečistoću u sapunici od pumpe. Ova nečistoća može povremeno začepiti sita.

Sustav sita se sastoji od jednog

- sita sa velikim otvorima
- ravnog sita sa malim otvorima
- mikrosita

- 1.** Nakon svakog pranja provjeriti sita (nemaju li naslage ostataka hrane).
- 2.** Filtracioni cilindar odvijčati kako je pokazano na slici i izvaditi sustav sita.

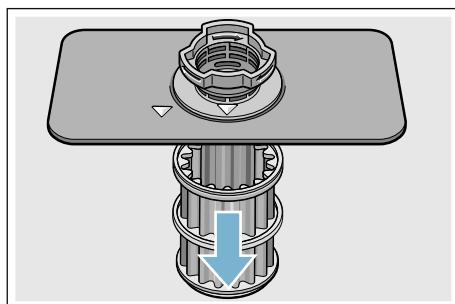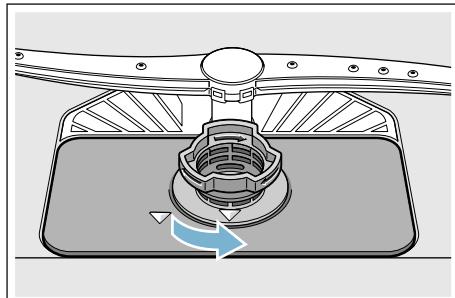


- 3.** Moguće ostatke ukloniti te sita očistiti pod mlazom tekuće vode.
- 4.** Sustav sita ponovno ugraditi obrnutim redoslijedom i obratiti pozornost na to da strelice za obilježavanje nakon zatvaranja stoje jedna naspram druge.

Prskalice

Vapnenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalica [23] i [27].

1. Izlazne sapnice prskalica provjeriti jesu li začepljene.
2. Odvijte gornju prskalicu [23] (1) i povucite prema dolje (2).
3. Donju prskalicu [27] skinuti na gore.

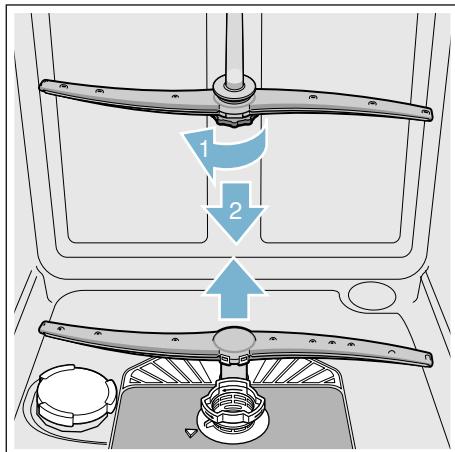

4. Prskalice očistiti tekućom vodom.
5. Prskalice ponovno učvrstiti odn. čvrsto zavrnuti.

Što učiniti kod smetnji?

Na osnovu iskustva možete mnoge smetnje, koje nastaju u svakodnevnom radu, sami otkloniti. Ovo štedi troškove i omogućava da je stroj ubrzo ponovno na raspolaganju. U slijedećem pregledu ćete naći moguće uzroke za pogrešno funkcioniranje te korisne naputke za njihovo otklanjanje.

Napomena: Ako stroj tijekom pranja posudja iz nepoznatih razloga stane ili se uopće ne pokrene provedite fukcijski program prekidanja (Reset)
→ "Upravljanje uređajem" na strani 34.

⚠ Upozorenje

Nestručno obavljeni popravci i primjena rezervnih dijelova koji nisu originalni mogu biti uzrokom znatnih šteta, kao i opasnosti za korisnika!
Popravke neka uvijek izvode stručnjaci. Bude li neophodna zamjena nekog dijela stroja, pazite da bude zamijenjen isključivo originalnim rezervnim dijelom.

Javljanje smetnje

Neke smetnje će biti prikazane u gornjem prozoru predviđenika [4] te na frontalnom zaslonskom prikazu * [13], te će također biti prikazane i ponuđene pomoći (npr. Sustav sita upravljan. (E22) → Očistiti sito.).

* ovisno o verziji Vaše perilice

Pumpa za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strani objekti koje sita ne uspiju zadržati mogu blokirati crpku za otpadnu vodu. Stoga će se voda od ispiranja zadržati na mrežici sita.


Upozorenje

Opasnost od posjeklina!


Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Uvijek pažljivo uklonite strane predmete.

Ovako se čisti pumpa za otpadnu vodu:

1. Perilicu posudja odvojite od električne mreže.
2. Gornju [22] i donju [31] košaru izvaditi.
3. Demontirati sita [29].
4. Iscrpsti vodu, po potrebi se poslužiti sružvom.
5. Pokrivnu ploču crpke (kao na crtežu) podići uz pomoć kakve žlice. Zaštitni poklopac pumpe primite za nastavak te dijagonalno podignite prema unutra (1). Pokrivnu ploču potpuno izvaditi.

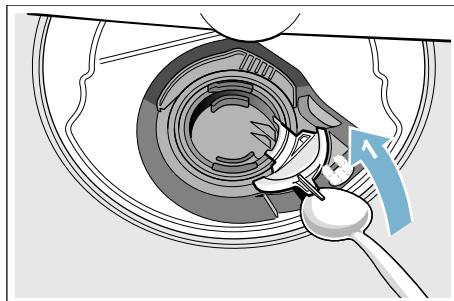


6. Provjeriti ima li stranih objekata na krilnom vodomjeru i u slučaju potrebe dotične ukloniti.
7. Zaštitni poklopac pumpe vratite u prvobitni položaj (2) i pritisnite prema dolje sve dok ne sjedne na svoje mjesto (3).

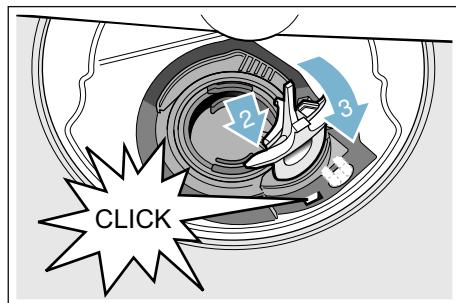

8. Sita ugraditi.
9. Ponovno umetnuti košare.

hr Što učiniti kod smetnji?

Tablica smetnji

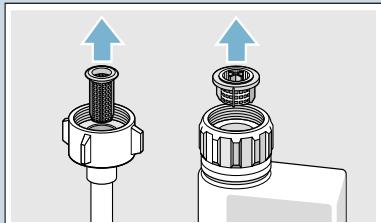Smetnja	Uzrok	Pomoć
Kod greška E: 18 svjetli.	Dovodno crijevo je savijeno. Zatvorena slavinia. Slavina zaglavljena ili puna kamenca. Sito na dovodu vode začepljeno.	Izravnati dovodno crijevo. Otvoriti slavinu. Otvoriti slavinu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min. Isključiti aparat i izvući utikač aparata. Zavrnuti slavinu. Odvrnuti priključak za dovod vode.
		
		Očistiti sito u dovodnom crijevu. Priklučak za vodu ponovno pricvrstiti. Provjeriti propuštanje. Ponovno uspostaviti opskrbu strujom. Uključite stroj.
Kod greška E: 27 svjetli.	Usisni otvor (na desnoj unutarnjoj strani aparata) je pokriven dijelovima posudja.	Rasporediti dijelove posudja tako, da je usisni otvor sloboden.
Kod greška E: 12 svjetli.	Grijaci element je začepljen kamencem ili je prljav.	Čišćenje aparata vršiti pomoću sredstva za njegu perilice ili sredstva protiv kamenca. Pokreniti perilicu posudja sa uređajem za omekšavanje vode i provjeriti namještanje. → "Naprava za omekšavanje vode/Specijalna sol" na strani 16
Kod greška E: 14 svjetli.	Sustav zaštite od vode aktiviran.	Zatvorite pipu za vodu.
Kod greška E: 15 svjetli.		Nazovite službu za korisnike i spomenite kod greške.
Kod greška E: 16 svjetli.	Stalni dovod vode.	
Kod greška E: 22 svjetli.	Sita [29] su zaprljana ili zaštopana.	Očistiti sita. → "Sita" na strani 41

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Kod greška E:24 svjetli.	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.	Crijevo postaviti bez savijanja, eventualne ostatke ukloniti.
	Priklučak sifona je još zatvoren.	Provjeriti priklučak sifona i eventualno otvoriti.
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	Poklopac staviti dobro na svoje mjesto. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 43
Kod greška E:25 svjetli.	Pumpa za otpadnu vodu blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Očistiti pumpu i poklopac ispravno zatvoriti. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 43
Kod greška E:27 svjetli.	Mrežni napon je prenizak.	Nema smetnje na aparatu, provjeriti mrežni napon i električne instalacije.
Pojavljuje se drugi kod pogreške na brojčanom predložniku. (E:0 i do E:30)	Najvjerojatnije je došlo do tehničke smetnje.	Aparat isključiti pomoću sklopke UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1 . Uključiti aparat nakon kratkog vremena. Ukoliko se problem ponovno pojavi, zatvoriti slavinu, izvuciti prekidač iz mreže. Nazovite službu za korisnike i spomenite kod greške.
Pokazivanje punjenja za sol 6 i/ili sredstvo za davanje sjaja 5 svijetli.	Nedostaje sredstvo za davanje sjaja.	Dopuniti sredstvo za davanje sjaja.
	Nedostaje sol.	Dodati sol.
	Osjetilo ne prepoznaje tablete soli.	Koristiti drugu specijalnu sol.
Pokazivanje punjenja za sol 6 i/ili sredstvo za davanje sjaja 5 ne svijetli.	Pokazivanje punjenja je isključen.	Aktivacija/deaktivacija (poglavlje "Uredjaj za omekšavanje vode/Specijalna sol" → Stranica 16 ili "Sredstvo za davanje sjaja" → Stranica 18).
	Još je dovoljno specijalne soli/sredstva za davanje sjaja na raspolaganju.	Provjeriti pokazivanje punjenja, razinu punjenja.
Po završetku programa voda se zadržava u aparatu.	Sustav za sito ili područje ispod sita 29 je začepljen.	Čistiti sito i područja ispod sita.
	Program još nije završen.	Pričekati završetak programa ili provesti resetiranje.

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Posudje nije suho.	Nema ili je premalo sredstva za davanje sjaja u spremniku. Izabran program bez sušenja.	Dopuniti sredstvo za davanje sjaja. Izabrati program za sušenje. → "Pregled programa" na strani 31
	Nakupljanje vode u udubljenjima posudja i pribora za objedovanje.	Kod kosih položaja, pripaziti da odredjene dijelove posudja staviti ukoso.
	Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	Koristiti drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja. Dodatno korištenje sredstva za davanje sjaja povećava učinkovitost sušenja.
	Jako sušenje do povećanog sušenja nije omogućeno.	Aktivirati jako sušenje. → "Jako sušenje" na strani 36
	Posudje je prerano izvadjeno ili proces sušenja nije dovršen.	Pričekati završetak programa, izvaditi posudje tek 30 minuta nakon završetka programa.
	Korišteno eko sredstvo za ispiranje ima ograničeni kapacitet sušenja.	Koristiti sredstva za davanje sjaja poznatih proizvođača. Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.
Posudje od plastike nije suho.	Specifične osobenosti plasike.	Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši.
Pribor za objedovanje nije suho.	Pribor za objedovanje je u košari nepovoljno razvrstano.	Ukoliko je moguće pribor za objedovanje odvojiti, izbjegavati kontaktne točke.
	Pribor za objedovanje je u ladici nepovoljno razvrstano.	Pribor za objedovanje pravilno razvrstati i po mogućnosti razdvojiti.
Unutrašnjost aparata je nakon ispiranja mokra.	Nema greške aparata.	Na temelju principa sušenja "kondenzacija sušenja" su kapi u spremniku fizičko uvjetovane i željene. Vlaga u zraku kondenzira na unutarnjim zidovima perilice, ističe te se ispumpava.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci hrane na posudju.	Posudje je previše tjesno rasporedjeno, košara za posudje prepunjena.	Posudje tako staviti, da bude dovoljno prostora na raspolažanju i da mlaznice mogu dosegnuti do površine posudja. Izbjegavati kontaktne točke.
	Okretanje prskalice spriječeno.	Posudje tako stavite, da ne sprječava okretanje prskalice.
	Začepljena sapnica prskalice.	Očistiti prskalice. → "Čišćenje i održavanje" na strani 40
	Sita [29] prljava.	Očistiti sita. → "Čišćenje i održavanje" na strani 40
	Sita [29] pogrešno postavljena i/ili nisu pričvršćena.	Sita ispravno postaviti i pričvrstiti.
	Preslab program pranja.	Izabratи jači program pranja. Povećanje osjetljivost senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 36
	Posudje je prejako preprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji program izvršenja. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posudje prethodno ne ispirati. Ukloniti samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 36 Preporuka programa Eco 50° ili Intenzivno.
	Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.	Ne staviti previše na koso ili u kutove visoke, uske posude.
	Gornja košara [22] desno i lijevo nije namještena na istu visinu.	Gornje košare sa bočnim polugama namjestiti na istu visinu.

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci sredstva za pranje.	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje [33] je blokiran s dijelovima posudja, pa se ne može u potpunosti otvoriti.	Dijelovi posuđa ne smiju stajati iznad prihvratne posude za tablete [24]. To može blokirati poklopac pretinca za sredstvo za pranje te se ne može u potpunosti otvoriti. → "Gornja košara za posudje" na strani 20 Ne staviti dijelove posudja ili osvježivač u posudu za tablete.
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje [33] je blokiran od tablete.	Tablete se stavljuju bočno a ne okomito.
	Tablete ste koristili u brzom i kratkom programu. Vrijeme otapanja sredstva za pranje se ne postiže u izabranom kratkom programu.	Vrijeme otapanja tablete za brzi ili kratki program je predugo. Koristiti sredstvo za pranje u prahu ili jači program.
	Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrđnuto.	Promjeniti sredstvo za pranje.
Mrlje od voda na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može sprječiti. Nakon sušenja su mrlje od vode vidljive.	Koristiti jači program (više promjena vode). Pripaziti na koso postavljanje kod pospremanja. Koristiti sredstvo za davanje sjaja. Namještanje omekšavanje vode eventualno povećati.
Perive ili topljive naslage u posudi ili na vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uredjaja) ukloniti.	Promjeniti vrste sredstva za pranje. Aparat mehanički čistiti.
	Kod "bijele naslage" na dnu spremnika je uredaj za omekšavanje vode postavljen do krajnjih granica.	Namještanje omekšavanja povećati ili promjeniti sredstvo za pranje.
	Poklopac spremnika za sol [28] nije zatvoren.	Poklopac spremnika za sol dobro zatvorite.
	Samo kod čaša: početna korozija stakla se može samo prividno obrisati.	Vidi "Oštećenja stakla i posudja". → "Oštećenja stakla i posudja" na strani 20


Smetnja	Uzrok	Pomoć
Bijele, teško uklonjive naslage na posudju, posudi ili vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uredjaja) ukloniti.	Promijeniti vrste sredstva za pranje. Aparat mehanički čistiti.
	Tvrdoča je pogrešno namještena ili je tvrdoča vode veća od 8,9 mmol/l.	Uredaj za omešavanje vode namjestiti u skladu s uputama ili dodati sol.
	Sredstvo za pranje 3in1 (3u1) ili Bio/Eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.	Uredaj za omešavanje vode namjestiti u skladu s uputama ili koristiti odvojena sredstva (marka sredstva za pranje, sol, sredstvo za davanje sjaja).
	Premala količina sredstva za pranje.	Povećati količinu sredstva za pranje ili promijeniti sredstvo za pranje.
Ostaci od čaja ili ruža za usne na posudju.	Izabran preslab program pranja posudja.	Izabrati jači program pranja.
	Preniska temperatura pranja.	Izabrati program sa višom temperaturom pranja.
	Premalo ili nepodesno sredstvo za pranje.	Napuniti s odgovarajućim sredstvom za pranje s točnom količinom.
Obojene (plavo, žuto, smedje), tvrde do neuklonjivih naslaga u aparatu ili na posudju od nehrdjajućeg čelika.	Posudje je prejako preprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji program izvršenja. Tvdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posudje prethodno ne ispirati. Ukloniti samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 36 Preporuka programa Eco 50°C
	Stvaranje sloja iz sastojaka povrća (npr. kupus, celer, krumpir, tjestenina,...) ili vode iz vodovoda (npr. mangan).	Djelomično se može ukloniti sredstvom za čišćenje perilice ili mehaničkim čišćenjem. Naslage nisu zdravstveno upitne.
	Stvaranje sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posudju.	Djelomično se može ukloniti sredstvom za čišćenje perilice ili mehaničkim čišćenjem.
Obojene (žute, narančaste, smedje) lako uklonjive naslage u unutrašnjosti prostora (prvenstveno na podnim površinama).	Raslojavanje sastojaka i sadržaja ostataka hrane i vode iz slavine (kamenac), "kao sapun".	Funkciju uredjaja za omešavanje vode provjeriti (dodavanje posebne soli) odn. kod korištenja kombiniranih sredstava za pranje (tableta) aktivirati omešavanje vode. → "Naprava za omešavanje vode/Specijalna sol" na strani 16
Promjena boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti aparata.	Plastični dijelovi mogu za vrijeme trajanja perilice posudja u unutarnjem prostoru promijeniti boju.	Promjena boje je normalna i ne utječe na rad perilice posudja.

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Obojenje na plastičnim dijelovima.	Preniska temperatura pranja.	Izabrati program sa višom temperaturom pranja.
	Posudje je prejako preprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji program izvršenja. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posudje prethodno ne ispirati. Ukloniti samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 36 Preporuka programa Eco 50°C
Uklonjive pruge na čašama, čašama sa metalnim izgledom i priboru za objedovanje.	Previše sredstva za davanje sjaja. Nije stavljeno sredstvo za davanje sjaja ili je namještanjem prenisko.	Količinu sredstva za davanje sjaja namjestiti na nižu razinu. Staviti sredstvo za davanje sjaja ili provjeriti količinu (preporuka stupanj 4-5).
	Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa Ispiranje. Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran s dijelovima posudja (poklopac se ne može u potpunosti otvoriti).	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje ne smije biti blokiran dijelovima posudja. Ne staviti dijelove posudja ili osvježivač u posudu za tablete.
	Posudje je prejako preprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji program izvršenja. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posudje prethodno ne ispirati. Ukloniti samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 36 Preporuka programa Eco 50°C
Početna ili već postojeća, nepovratna staklena neprozirnost.	Čaše neotporne na perilicu, samo pogone za perilicu.	Koristiti čaše otporne na perilicu. Izbjegavati duge parne faze (vrijeme nakon završetka ispiranja). Koristiti ispiranje sa niskom temperaturom. Uredaj za omekšavanje vode namjestiti u skladu s tvrdćom vode (eventualno jedan stupanj niže). Koristiti sredstvo za pranje sa sastojkom za zaštitu stakla.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Tragovi rdje na priboru za objedovanje.	Pribor za objedovanje nije dostatno otporan na hrdju. Oštice noža su češće jače pogodjene.	Koristiti pribor za objedovanje koji je otporan na hrdju.
	Pribor za objedovanje može hrdjati i ako se s njim peru dijelovi koji su već zahrdjani (ručke lonaca, oštećene košare za posudje itd.).	Ne ispirati zahrdjane dijelove.
	Sadržaj soli u sapunici previšok, jer zatvarač posude za sol nije čvrsto zatvoren ili se tijekom punjenja soli sol prosula.	Zatvarač spremnika za sol dobro zatvoriti ili ukloniti prosipanu sol.
Aparat se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Neuspjeh funkcioniranja.	Isključite aparat iz napajanja; izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Pričekajte najmanje 5 sekundi, prije spajanja aparata na napajanje.
Aparat se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	Provjeriti osigurač.
	Mrežni kabel nije priključen.	Provjeriti da li je mrežni kabel do kraja utaknut u stražnju stranu aparata i utičnicu. Provjeriti funkcionalnost utičnice.
	Vrata aparata nisu dobro zatvorena.	Zatvoriti vrata.
Program se pokreće samostalno.	Nije sačekan kraj programa.	Provesti resetiranje. ("Prekid programa").

hr Što učiniti kod smetnji?

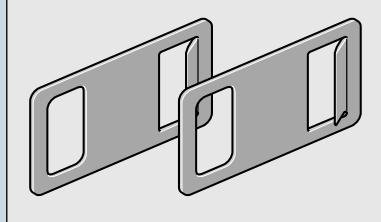
Smetnja	Uzrok	Pomoć
Vrata se ne otvaraju.	Vrata nisu dobro podešena. Osigurač za djecu je aktiviran. Aparat je bez struje.	Pomoću uputa za montažu, ispravno podešite vrata. Pritisnite dva puta u kratkim razmacima, gore na sredinu vratiju. Provjerite mrežni utikač i osigurače. Isporučene dijelove za hitno otvaranje stavite gore desno i lijevo na ploču namještaja i lagano otvorite vrata.
		
Vrata i brtva na vratima su prljavi.	Vrata i brtvu na vratima očistite vlažnom krpom i sa malo deterdženta za pranje.	
Automatsko otvaranje vrata se ne nalazi u osnovnoj postavi.	Nakon zatvaranja vrata, pričekajte jednu sekundu, da bi ih mogli ponovno otvoriti.	
Vrata se ne zatvaraju.	Automatsko otvaranje vrata se ne nalazi u osnovnoj postavi.	Nakon otvaranja vrata pričekajte jednu sekundu, kako bi ih mogli ponovno zatvoriti.
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili vodič za poklopac su blokirani zalijepljenim ostacima sredstva za pranje.	Ukloniti ostatke sredstva za pranje.
Ostaci sredstva za pranje [33] u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete [24].	Prskalice su blokirani dijelovima posudja, te zbog toga sredstvo za pranje nije isprano. Pretinac za sredstvo za pranje je kod punjenja bio vlažan.	Osigurati se, da se prskalice slobodno rotiraju. Sredstvo za pranje puniti samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.
Aparat se zaustavio za vrijeme programa ili je izostavio program.	Vrata nisu u potpunosti zatvorena. Ne staviti dijelove posudja ili osvježivač u posudu za tablete. Gornja košara pritišće vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata. Prekinuta je opskrba struje i/ili opskrba vode.	Zatvoriti vrata. Provjeriti da stražnja strana aparata nije pritisнутa sa npr. utičnicom ili ne pričvršćenim držačem crijeva. Vratite opskrbu struje i/ili opskrbu vode.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Šum ventila za punjenje u vidu udaranja.	Zavisno od kućne instalacije, nema greške aparata. Nema utjecaja na funkciju aparata.	Nema pomoći.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalica udaraju po posudju, posudje nije pravilno postavljeno.	Posudje staviti tako, da prskalice ne udara po posudju.
	Kod malog punjenja udaraju mlaznice vode izravno na spremnik za ispiranje.	Napuniti više aparat ili ravnomjernije razdijeliti posudje u perilici.
	Lagani dijelovi posudja se pomiču prilikom ispiranja.	Lagano posudje staviti stabilno.
Neobična pojавa pjene.	Deterdžent za ručno pranje u spremniku za sredstvo za davanje sjaja.	Spremnik za sredstvo za davanje sjaja napuniti sa sredstvom za davanje sjaja.
	Prosipano sredstvo za davanje sjaja.	Sredstvo za davanje sjaja ukloniti sa krpom.



Služba održavanja

Ako vam ne bi uspjelo otkloniti smetnju, обратите se vašoj službi održavanja. Uvijek nalazimo prikladno rješenje, bez nepotrebne posjete tehničara. Podatke za vezu s najbližom službom održavanja ćete naći na poledjini ove upute za uporabu ili u priloženom popisu službi održavanja. Prilikom poziva, molimo Vas da navedete broj proizvoda (E-Nr. = 1) i serijski broj (FD = 2), koji se nalazi na pločici 35 na vratima uredjaja.

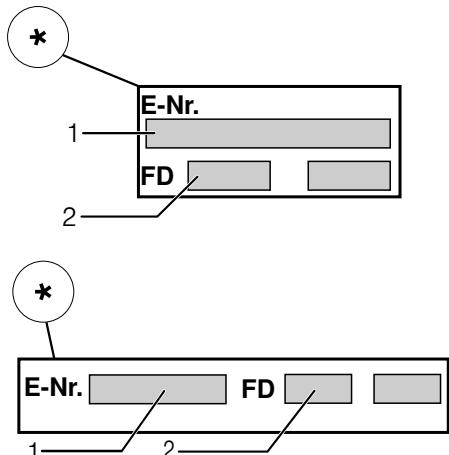

Imajte povjerenja u kompetenciju proizvodjača. Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravak provesti školovani servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaše kućanske uredjaje.

* ovisno o verziji Vaše perilice



Postavljanje i priključivanje

Za uredan rad perilica za posudje mora biti stručno priključena. Podaci o dovodu i odvodu kao i električne priključne vrijednosti moraju odgovarati traženim kriterijima, koji su utvrđeni u sljedećim stavkama odn. u uputi za montažu.

Pridržavajte se pri montaži redoslijeda radnih koraka:

1. Provjera pri dopremi
2. Postavljanje
3. Priključak za drenažu
4. Priključak za vodu za piće
5. Električni priključak

Opseg isporuke

U slučaju primjedbi, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili stroj ili našoj servisnoj službi.

- Perilica posudja
- Uputa za uporabu
- Upute za montažu
- Kratke upute*
- Garancija*
- Materijal za montažu
- Lim za zaštitu od pare*
- Gumeni pregača*
- Mrežni kabel

* ovisno o verziji Vaše perilice

Sigurnosni naputci

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod → "Pri instalaciji" na strani 6.

Doprema

Vaš stroj za pranje posudja je u tvornici temeljito ispitana je li bespriječno funkcioniira. Pri tom su zaostale male mrlje od vode. One iščezavaju nakon prvog pranja.

Tehnički podatci

- **Težina:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napon:**
220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz
- **Priključna vrijednost:**
2,0 - 2,4 kW.
- **Osigurač:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Snaga:**
Isključeno stanje (Po)* 0,50 W.
Uključeno stanje (spreman)
(Pl)* 0,50 W.
*prema pravilniku (EU) br.
1016/2010 i 1059/2010.
Dodatne funkcije i postavke mogu
povećati potrošnju energije.
- **Tlak vode:**
Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara),
maksimalno 1 MPa (10 bara).
Kod većeg tlaka vode:
Postaviti na ulazu ventil za sniženje
tlaka.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litara/minut.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Kod tople vode:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Sposobnost:**
12–15 mjernih odnosa (ovisno o
verziji Vaše perilice).

Postavljanje

Potrebne ugradbene dimenzije preuzeti iz uputstve za montažu. Aparat postaviti u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati. Pri tom obratiti pozornost na stabilnost.

- Aparati ugradjeni ispod drugih elemenata i integrirani aparati, koji se naknadno postavljaju kao samostajaći aparati, moraju se osigurati od prevrtanja, npr. pomoću vijaka u stijeni ili ugradnjom ispod neprekidne radne ploče koja je vijcima spojena za susjedne ormare.
- Aparat se bez daljnog može ugraditi između drvenih ili plastičnih stijena u kuhinjski niz.

Priklučak za drenažu

1. Potrebne radne korake preuzeti iz upute za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cijevnim nastavkom.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključiti pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona. Obratite pozornost na to da odvodno crijevo ne bude slomljeno, zgnježđeno ili zapleteno i da zapašač u odvodu ne sprečava otjecanje otpadne vode!

Priklučak za vodu za piće

1. Priklučak za vodu za piće priključite na slavinu u skladu s uputama za montažu pomoću priloženih dijelova. Pripazite da priključak za vodu za piće nije savinut, stisnut ili zaplenet.
2. Pri zamjeni aparata mora se uvijek koristiti novo dovodno crijevo za vodu.

Tlok vode:

Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara).

Kod većeg tlaka vode:

Postaviti na ulazu ventil za sniženje tlaka.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litara/minut.

Temperatura vode:

Hladna voda.

Kod tople vode:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Priklučenje na toplu vodu *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Perilicu posudja se može priključiti na hladnu ili na topalu vodu do maks. 60 °C. Priklučenje na topalu vodu se preporuča ako stoji na raspolaganju iz energetski povoljnog sustava za opskrbu toplom vodom te prikladne instalacije, npr. solarnog uredjaja s optočnim vodovodom. Pri tome se štedi energiju i vrijeme. Sa postavkom "Topla voda" možete svoju perilicu posudja optimalno podesiti na pranje toplom vodom. Pri tom se preporuča temperatura vode (temperatura vode na ulazu) od najmanje 40 °C i najviše 60 °C. Priklučenje na topalu vodu se ne preporuča ako se vodu dostavlja iz električnog grijala.

Da biste promijenili podešeno:

1. Otvorite vrata.
2. Uključiti sklopu UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1.
3. Tipkalo za informacije  3 držite pritisnuto 3 sekunde, sve dok se sljedeći tekst na gornjem prozoru predočnika 4 ne prikaže:

Listanje sa < >

Podešavanje sa - +

Napuštanje sa Setup 3 sec.

4. Tipkalo > 11 stiskati dok se na gornjem prozoru predočnika 4 ne pojavi "Priklučak vode".
5. Sa tipkom za namještanje + - 7 namjestite postavke.
6. Tipkalo za informacije  3 držite pritisnuto 3 sekunde.

Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

Električni priključak

- Aparat priključiti samo na izmjenični napon u području od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Potrebnu zaštitu vidjeti na pločici s oznakom tipa .
- Utičnica se treba nalaziti u blizini aparata i mora biti potpuno dostupna takodjer i nakon njegove ugradnje.
Ako utikač nije slobodno pristupačan, mora radi ispunjenja važećih sigurnosnih propisa sa strane instalacije postojati razdvojni uredjaj za sve polove s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.
- Izmjene na priključku smiju provoditi samo stručnjaci.
- Producetak kabela za priključenje na mrežu smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Kod uporabe zaštitne strujne sklopke smije se koristiti samo tip s oznakom . Samo ovo jamči ispunjenje propisa koji sada vrijede.
- Aparat je opremljen sustavom za zaštitu od vode. Obratite pozornost da aparat funkcionira **samo** s priključenom opskrbom električnom strujom.

Demontaža

Pridržavajte se i ovdje redoslijeda radnih koraka.

1. Aparat odvojiti od električne mreže.
2. Zavrnuti slavinu.
3. Oslobođite priključak za otpadne vode i vode za piće.
4. Odvrtuti vijke za učvršćenje za namještaj.
5. Demontirati donji zaklopac ako ga ima.
6. Izvući aparat i pri tom vući crijevo pažljivo za njim.

Transport

Stroj za pranje posudja isprazniti te osigurati neučvršćene dijelove.

Stroj treba biti ispraznjen sljedećim koracima:

1. Otvoriti slavinu.
2. Otvorite vrata.
3. Uključiti sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
4. Izabratи program sa najvišom temperaturom.
Na gornjem prozoru predočnika **[4]** se pojavljuje očekivano trajanje programa.
5. Pritisnuti tipku START **[10]**.
6. Zatvorite vrata.
Tijek programa se pokreće.
7. Nakon oko 4 min. otvoriti vrata.
8. Tipkalo START **[10]** toliko dugo držite stisnutim, sve dok se u gornjem prozoru predočnika **[4]** ne pojavi "Program je prekinut"/"Spreman za 1 minutu".
9. Zatvorite vrata.
10. Nakon oko 1 min. otvoriti vrata.
Na gornjem prozoru predočnika **[4]** se pojavljuje "Gotovo".
11. Isključiti sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
12. Zatvoriti pipac za vodu, odvojiti dovodno crijevo i pustiti da isteče.

Napomena: Aparat transportovati samo u uspravnom položaju da preostala voda ne bi dospjela u upravljanje strojem te dovela do pogrešnog tijeka programa.

Zaštita od mraza

Ako aparat stoji u prostoru u kojem postoji opasnost od smrzavice (npr kuća zaođmor), tada će aparat morati potpuno ispraznit (vidjeti Transport).



Jamstvo za AQUA-STOP

hr

(otpada kod aparata bez Aqua-Stop)

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na osnovi ugovora o kupnji i dodatno na naše jemstvo za aparat preuzimamo odštetu pod slijedećim uvjetima:

1. Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda nadoknadujemo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat **mora** biti priključen na električnu mrežu.
2. Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanje aparata.
3. Preduvjet za pravo na jamstvo je da je aparat sa Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi. Ovo obuhvaća također i stručno montiran Aqua-Stop-produžetak (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priključka na pipcu za vodu.
4. Aparate sa Aqua-Stop načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem pipca za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog dopusta, valja zatvoriti pipac za vodu.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Nalog za popravak te savjetovanje u slučaju smetnji

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG



9001185131
(9610-1) 642 TW