

The Siemens logo is in the top left corner. The background is a photograph of a modern kitchen island with a dark grey finish. On top of the island are several clear glasses, a stack of white plates, and a yellow cloth. In the background, a city skyline is visible across a body of water under a cloudy sky.

SIEMENS



Pomivalni stroj

SN.../SX...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sl Navodila za uporabo

Register
your
product
online

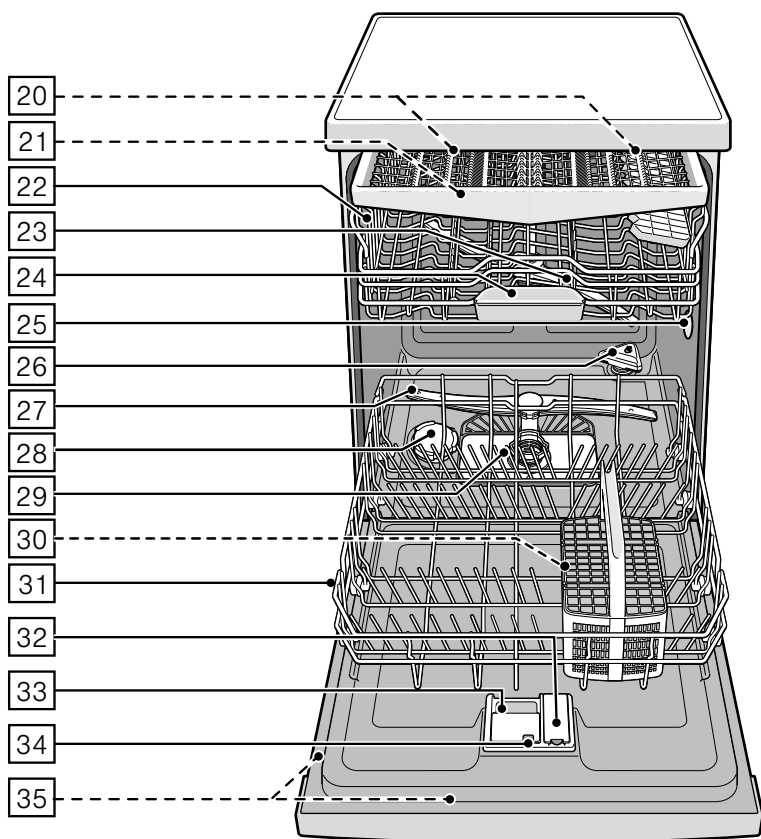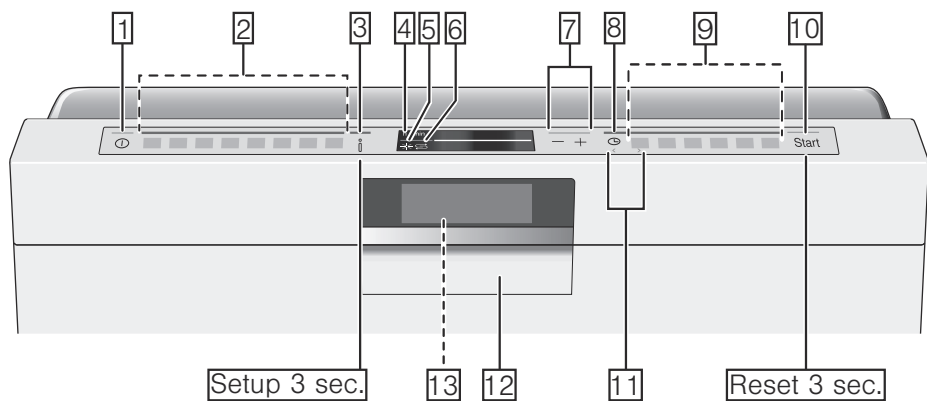

Kazalo

	Namenska uporaba	5		Posoda	19
	Varnostni napotki	5	Ni primerno	19	
Pred prvim vklopom aparata	5		Poškodbe stekla in posode	19	
Med dopremo	5		Zlaganje	19	
Med inštalacijo	6		Zgornja košara za posodo	20	
Pri vsakodnevem delu	7		Spodnja košara za posodo	20	
V primeru poškodb	7		Košara za jedilni pribor	21	
Pri odlaganju	7		Predal za jedilni pribor	21	
Zapahnitev vrat	9		Etažera	22	
	Varstvo okolja	10	Preklopne bodice	22	
Embalaza	10		Držali za majhne dele posode	22	
Stari aparati	10		Polica za nože	23	
	Spoznavanje z aparatom	11	Glava za brizganje pekačev	23	
Avtomatski odpiralnik vrat	11		Izpraznitev	24	
Upravljalna plošča	11		Nastavitev višine košare	24	
Notranjost aparata	11		Vstavitev / odstranitev predala		
Info-tipka	12		za jedilni pribor	25	
Nastavitev časa	12		Odstranitev / vstavitev zgornje		
Prvi zagon	13		košare za posodo	26	
Nastavitve	14		Vstavitev / odstranitev spodnje		
	Naprava za mehčanje vode /		košare za posodo	27	
posebna sol	15			Pomivalna sredstva	28
Tabela trdote vode	15		Polnjenje pomivalnega sredstva . . .	29	
Nastavitev naprave za mehčanje			Kombinirano pomivalno sredstvo . .	30	
vode	16			Pregled programov	31
Uporaba posebne soli	16		Izbira programa	32	
Tablete z vsebnostjo specialne			Opomba za inštitute za testiranje		
soli	17		izdelkov	32	
Izklop naprave za mehčanje				Dodatne funkcije	33
vode	17		Varčevanje s časom		
	Sredstvo za izpiranje	17	(VarioSpeed Plus)	33	
Nastavitev količine sredstva za			Pol kapacitete	33	
izpiranje	18		HigienaPlus (HygienePlus)	33	
Izklop pokazatelja količine			Intenzivna cona	33	
polnjenja sredstva za izpiranje	19		Shine & Dry	33	
			Varčevanje z energijo	33	

**Upravljanje aparata 34**

Programski podatki	34
Odpiranje vrat	34
Sprememba nastavitev	34
Aquasensor	35
Sušenje s pomočjo zeolita	35
Prikazovanje časa	36
Nastavitev senzorjev	36
Dodatno sušenje	36
Ekološka napoved	36
Auto Power Off	36
Emocijska svetloba	37
Prikaz sprednje stranici	37
Timelight	37
Svetlobna informacija	37
Sprememba začetnega programa	38
Jakost zvočnega signala	38
Glasnost tipk	38
Zaščita otrok	38
Pozdravni zaslon	38
Tovarniška nastavitve	38
Vklop aparata	38
Predizbira časa	39
Konec programa	39
Izklop aparata	39
Prekinitev programa	39
Prekinitev programa	40
Sprememba programa	40

**Čiščenje in vzdrževanje 40**

Celotno stanje stroja	40
Posebna sol in sredstvo za izpiranje	41
Sita	41
Brizgalke	42

**Motnja, kaj storiti? 42**

Sporočilo o motnji	42
Črpalka za odpadno vodo	43
Seznam motenj	44

**Servisna služba 54****Postavitev in priključitev 54**

Dobavni obseg	54
Varnostni napotki	54
Doprema	55
Tehnični podatki	55
Postavitev	55
Priključek za odtočno cev	55
Priključek za pitno vodo	56
Priključitev na toplo vodo	56
Električna priključitev	57
Demontaža	57
Transportiranje	58
Varnost pred zmrzaljo (izpraznitev aparata)	58



Namenska uporaba

- Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.
- Pomivalni stroj uporabljajte le v gospodinjstvu in z navedenim namenom: pomivanje posode v zasebnem gospodinjstvu.
- Ta pomivalni stroj je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2500 metrov nadmorske višine.



Varnostni napotki

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata. Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pred prvim vklopom aparata

Skrbno preberite priloženo Navodilo za uporabo in montažo! Tako se boste seznanili s pomembnimi informacijami o postavitvi, uporabi in vzdrževanju aparata.

Vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

Navodilo za uporabo si lahko brezplačno prenesete z naše spletne strani. Ustrezen spletni naslov je naveden na hrbtni strani tega Navodila za uporabo.

Med dopremo

1. Embalažo in pomivalni stroj preverite takoj, glede poškodb med transportom. Ne spustite poškodovanega aparata v obratovanje, temveč se posvetujte z dobaviteljem.
2. Prosimo, da embalažo pravilno odložite na za to predvideno mesto.
3. Embalaže in njenih delov ne dajte otrokom, da se igrajo. Obstaja nevarnost zadušitve v zloženih kartonskih škatlah in folijah.

Med inštalacijo

- Prosimo, upoštevajte, da hrbtna stran pomivalnega stroja po namestitvi ni več prosto dosegljiva (zaščita pred dotikom zaradi vroče površine).
- Postavitev in priklop opravite po navodilu za inštalacijo in montažo.
- Med inštalacijo, mora pomivalni stroj biti izklopljen iz omrežja.
- Prepričajte se, da je sistem ozemljitve hišne električne napeljave inštaliran v skladu s predpisi.
- Pogoji električne priključitve se morajo ujemati s podatki iz tipske ploščice [35] pomivalnega stroja.
- Če se omrežni priključni vod tega aparata poškoduje, ga morate zamenjati s posebnim priključnim vodom.
Da bi preprečili nevarnosti, smete le-tega nabaviti samo prek servisne službe.
- Če morate pomivalni stroj vgraditi v visoko omaro, mora biti predpisno pritrjen.
- Če je pomivalni stroj vgrajen pod ali nad druge gospodinjske aparate, je potrebno upoštevati informacije za vgradnjo v kombinaciji z navodili za montažo drugih aparatov.
- Tudi nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja, da s tem zagotovite varno delovanje vseh aparatov.
- Če ni nobenih informacij ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se je potrebno obrniti na proizvajalca teh aparatov, da zagotovite pravilno vgradnjo pomivalnega stroja pod ali nad te aparate.
- Če od proizvajalcev teh aparatov ne dobite nobenih informacij, pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod ali nad te aparate.
- Če nad pomivalni stroj vgradite mikrovalovno pečico, se lahko ta poškoduje.
- Aparate, ki se jih vgrajuje pod druge elemente, ali se lahko združijo, vgradite le pod neprekinjene delovne plošče, ki so z vijaki pritrjene na sosednje omare, da bi bila zagotovljena stabilnost.

- Ne inštalirajte aparata v bližini toplotnih virov (radiatorji, toplotni akumulatorji, peči ali drugi aparati, ki proizvajajo toploto) in pod kuhalnimi mesti.
- Upoštevajte, da se lahko izolacija omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja stali ob virih toplote (na primer grelnih / toplovodnih napeljavah) ali na vročih delih stroja. Omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja nikoli ne polagajte neposredno ob vire toplote ali vroče dele stroja.
- Po postavitvi aparata, mora vtič biti dosegljiv.
→ *"Električna priključitev" na strani 57*
- Pri nekaterih modelih:
V plastično ohišje priključka za vodo je vgrajen električni ventil. V dovodni cevi se nahajajo priključni kabli za električno. Dovodne gibke cevi ne smete prerezati. Plastičnega ohišja ne potaplajte v vodo.

Pri vsakodnevnem delu

Upoštevajte navodila za varno delo in navodila za uporabo na embalaži sredstev za strojno pomivanje in izplakovanje.

V primeru poškodb

- Popravila in posege lahko opravijo le strokovnjaki. Pri tem morate aparat ločiti od omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo.
- Pri poškodbah, še posebej na upravljalni plošči (razpoke, luknje, odlomljeni gumbi) ali pri okrnjenem delovanju vrat se aparat ne sme več uporabljati. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo, pokličite servisno službo.

Pri odlaganju

1. Odslužene aparate takoj onesposobite, da bi izključili možnost kasnejših poškodb.
2. Odnesite aparat na za to predvideno mesto.

Opozorilo **Nevarnost poškodb!**

- Pomivalni stroj je lahko odprt le kratek čas, zaradi polnjenja in praznjenja, da bi se izognili poškodbam, kot npr. zaradi spotikanja.
- Nože in druge potrebščine z ostrimi konicami je treba namestiti v košaro s priborom* [30] s konico navzdol in razporediti v odlagališču za nože* oziroma v predalu za pribor* [21] v vodoravni legi.
- Ne sedite ali stopite na odprta vrata.
- Pri samostojnih aparatih pazite na to, da košare niso prenatrpane. Aparat bi se lahko prevrnil.
- Če aparat ne stoji v niši in je tako stranska stena dostopna, področje tečaja vrat mora iz varnostnih razlogov biti ob strani zaščiteno (nevarnost poškodb). Zaščitne pokrove boste dobili kot poseben pribor v servisni službi ali v specializirani trgovini.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Opozorilo **Nevarnost eksplozije!**

Ne dodajajte topil v pomivalni prostor. Obstaja nevarnost eksplozije.

Opozorilo **Nevarnost opeklin!**

Med programom lahko odprete vrata, toda zelo previdno. Obstaja nevarnost da vroča voda brizgne iz aparata.

Opozorilo **Nevarnosti za otroke!**

- Uporabljajte, če obstaja, zaščito otrok.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali s aparatom ali da mu strežejo.
- Odstranite otroke od čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje. Lahko povzročijo poškodbe v ustih, grlu in očeh ali zadušitev.
- Oddaljite otroke od odprtega pomivalnega stroja. V pomivalnem stroju so lahko majhni deli, ki jih otroci lahko pogoltnejo. Voda v notranjosti stroja ni pitna voda, v njej se lahko nahajajo ostanki pomivalnega sredstva.

- Pazite, da otroci ne prijemajo prestrezalno posodo za tablete [24]. Majhni prstki bi se lahko zagozdili v zareзах.
- Pazite pri visoko vgrajenem aparatu ob odpiranju in zapiranju vrat, da se otroci med vrati aparata in spodnjimi vrati omare ne vklenejo.
- Otroci bi se lahko tudi zaprli v aparatu (nevarnost zadužitve) ali se kakorkoli drugače spravili v nevarnost. Pri odsluženih aparatih torej: izvalcite omrežni vtič, prekinite omrežni kabel in jo odstranite. Ključavnico na vratih uničite tako, da se vrat ne da več zapreti.

Zaščita otrok (Zapahnitev vrat)

*


Zaščita otrok (zapahnitev vrat) varuje otroke pred možnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči pomivalni stroj.

⚠ Opozorilo **Nevarnost zadužitve!**

Obstaja nevarnost zadužitve, če se otroci zaklenejo v pomivalni stroj. Če je pomivalni stroj nenadzorovan, vedno poskrbite za to, da bodo vrata stroja zaprta.


Tako boste aktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Povlecite zaplato otroške zaščite k sebi (1).
 2. Zaprite vrata (2).
- Otroška zaščita je aktivirana.

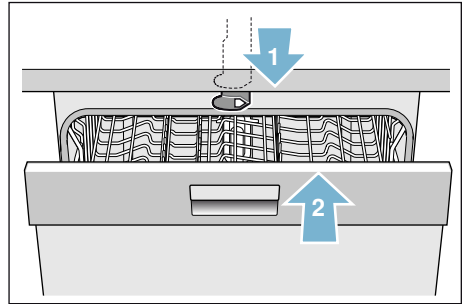

Tako boste odprli vrata z aktivirano zaščito za otroke (zapahnitev vrat):


1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
2. Odprite vrata (2).

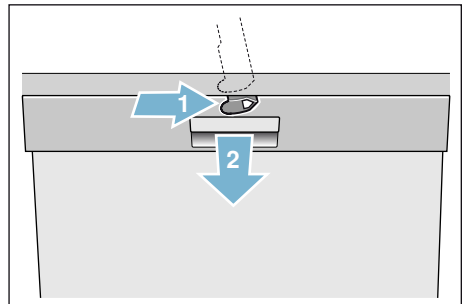

Tako boste deaktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
2. Potisnite zaplato otroške zaščite nazaj (2).

Otroška zaščita je deaktivirana.

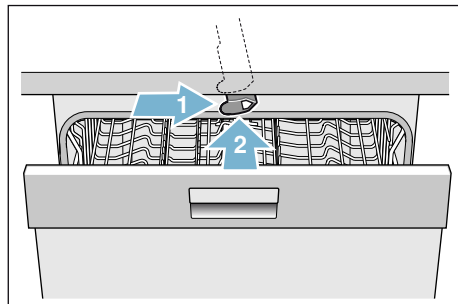

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Varstvo okolja

Tako embalaža novih aparatov, kot tudi stari aparati, vsebujejo vredne surovine in materiale, ki se jih lahko ponovno uporabi.

Prosimo vas, da posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.

O aktualnih načinih odlaganja na odpad se pozanimajte pri svojem specializiranem trgovcu ali v vaši občinski upravi ali v mestni upravi.

Embalaža

Vsi plastični deli aparata so označeni s standardnimi mednarodnimi kraticami (npr. »PS« Polystyrol). Na ta način je pri odlaganju aparata na odpad omogočena ločitev plastičnega odpada po vrstah.

Upoštevajte varnostna navodila pod »Med dopremo« → *Stran 5*.

Stari aparati

Upoštevajte varnostna navodila pod »Pri odlaganju« → *Stran 7*.



Ta aparat je označen skladno z evropsko smernico 2012/19/EU o starih električnih in elektronskih aparatih (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ta smernica določa okvir za vračanje in recikliranje starih aparatov po celi Evropi.



Spoznavanje z aparatom

Slike upravljalne plošče in notranjosti aparata se nahajajo spredaj na ovitku. Posamezni položaji so prikazani v besedilu.

Avtomatski odpiralnik vrat

Da bi se omogočilo odpiranje brez ročaja, je aparat opremljen z avtomatskim odpiralnikom vrat. Pritisnite na vrata zgoraj na sredini in aparat se samodejno odpre.

Upravljalna plošča

Glej slika → *Stran 2*

- 1** Stikalo za VKLOP / IZKLOP
- 2** Programske tipke **
- 3** Info-tipka  Stran 2 v nav.
- 4** Prikazovalno okno zgoraj
- 5** Pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje
- 6** Pokazatelj količine polnjenja soli
- 7** Nastavitvene tipke
- 8** Predizbira časa
- 9** Dodatne funkcije/programske tipke **
- 10** Tipka START
- 11** Tipka < >
- 12** Ročaj za odpiranje vrat
- 13** Prikaz sprednje stranice *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

** Število odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Notranjost aparata

Glej slika → *Stran 2*

- 20** Notranja razsvetljava *
- 21** Predal za jedilni pribor *
- 22** Zgornja košara za posodo
- 23** Zgornja brizgalka
- 24** Prestrezalna posoda za tablete
- 25** Sesalna odprtina
- 26** Izpušna odprtina (Posoda iz zeolita)
- 27** Spodnja brizgalka
- 28** Rezervoar za posebno sol
- 29** Sita
- 30** Košara za jedilni pribor *
- 31** Spodnja košara za posodo
- 32** Rezervoar za sredstvo za izpiranje
- 33** Predalček za pomivalno sredstvo
- 34** Zapirac predalčka za pomivalno sredstvo
- 35** Tipska ploščica

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Info-tipka Setup 3 sec.

Z info-tipko  lahko prikličete dodatne informacije o programih.

1. Pritisnite info-tipko  .
2. Pritisnite programsko tipko.
Informacije o izbranem programu se prikazujejo v prikazovalnem oknu zgoraj .
3. Za zapustitev pritisnite info-tipko  .

Nastavitev časa

Pri prvem zagonu se na zaslonu prikaže čas 12:00.

Tako boste nastavili dnevni čas:

1. Odprite vrata.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
3. Pritisnite info-tipko   za tri sekunde, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj  ne prikaže naslednje sporočilo:
Listanje z < >
Nastavitev z - +
Zapustitev z Setup 3 sec.
4. Tipko >  pritiskajte tolikokrat, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj  ne prikaže sporočilo »Nastavitev časa«.
5. Opravite nastavitve s tipkama za nastavitve + - . Z daljšim pritiskom na tipke za nastavitve + -  spremenite vrednosti v korakih po 10 minut.
6. Pritisnite info-tipko   za tri sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Opomba: Če je aparat bil dlje časa brez elektrike, se ura postavi na 12:00 ur. Nastavite čas.

Prvi zagon

Pri prvem vklopu pomivalnega stroja se neposredno odpre meni za nastavitve za prvi zagon. V prikazovalnem oknu zgoraj  se prikaže naslednje sporočilo:

Listanje z < >

Nastavitev z - +

Zapustitev z Setup 3 sec.

V spodnji tabeli so navedene potrebne nastavitve za prvi zagon.

Tako boste spremenili nastavitev:

1. Tipko   pritisnite tolikokrat, dokler se ne prikaže zelena nastavitev.
2. Opravite nastavitev s tipkama za nastavitev **+ -** .
3. Pritisnite info-tipko   za tri sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Nastavitve Prvi zagon	Tovarniška nastavitev	Info-tekst; s pritiskom na info-tipko 
Jezik/Language	Deutsch	Izbor jezika.
Format časa	24 h	12 h ali 24 h.
Nastavitev časa	12:00	Nastavitev aktualnega časa.
Trdota vode	°dH 13 - 16 srednje trda	Prilagoditev na lokalno trdoto vode. Ob uporabi pomivalnih tablet izberite stopnjo 0 - 6.
Dodajanje izplak. sreds.	stopnja 5	Količ. izplak. sredstva vpliva na sušenje. Ob uporabi pomivalnih tablet izberite stopnjo 0.
Priključek vode *	Hladna voda	Možna je priključitev na toplo vodo (40-60°C) ali hladno vodo (<40°C).
* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja		

Nastavitve

Pomivalni stroj ima zaradi lažjega upravljanja nekatere funkcije že tovarniško nastavljene. To tovarniško nastavitve lahko spremenite.

Tako boste spremenili nastavitve:

1. Odprite vrata.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
3. Pritisnite info-tipko   za tri sekunde, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj  ne prikaže naslednje sporočilo:

Listanje z < >

Nastavitev z - +

Zapustitev z Setup 3 sec.

4. Tipko   pritisnite tolikokrat, dokler se ne prikaže zelena nastavitve.
5. Opravite nastavitve s tipkama za nastavitve **+** - .
6. Pritisnite info-tipko   za tri sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Vse spremenjene nastavitve lahko zopet povrnete na prvotne tovarniške nastavitve.

Opomba: Ko vaš pomivalni stroj povrnete na tovarniške nastavitve, se neposredno odpre meni za nastavitve za prvi zagon.

Nastavitev	Tovarniška nastavitve	Info-tekst; s pritiskom na info-tipko 
Nastavitev časa	12:00	Nastavitev aktualnega časa.
Format časa	24 h	12 h ali 24 h.
Prikazovanje časa	Čas	Predstavitev konca programa z besedilom "Končano v" ali "Končano ob".
Jezik/Language	Deutsch	Izbor jezika.
Trdota vode	°dH 13 - 16 srednje trda	Nastavitev trdote vode. Pri uporabi pomivalnih tablet izberite najnižjo stopnjo.
Dodajanje izplak. sreds.	stopnja 5	Količ. izplak. sredstva vpliva na sušenje. Ob uporabi pomivalnih tablet izberite stopnjo 0.
Nastavitev senzorjev	Standardna	Prilagoditev prepoznavanja umazanosti posode za optimalen izid pomivanja.
Dodatno sušenje	izklop.	Izboljšano sušenje za kozarce in plastične dele.
Priključek vode *	Hladna voda	Možna je priključitev na toplo vodo (40-60°C) ali hladno vodo (<40°C).
Ekološka napoved	izklop.	Ponazoritev porabe vode in energije.
Auto Power Off	Po eni minuti	Avtomatski izklop naprave po končanem izpiranju.
Emocijska svetloba *	vklop.	Osvetlitev notranjosti.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Nastavitev	Tovarniška nastavitev	Info-tekst; s pritiskom na info-tipko 
Prikaz na sprednji stranici *	vklop.	Prikaz na sprednji stranici lahko onemogočite.
Timelight *	vklop.	Med potekom programa se statusne informacije projicirajo na tla.
Svetlobna informacija *	vklop.	Označevanje trenutnega poteka pomivanja se projicira s svetlobo.
Začetni program	Eko 50°	Po vklopu se prikaže nazadnje izbrani program.
Jakost zvočnega signala *	stopnja 2	Glasnost signala ob koncu programa.
Glasnost tipk	stopnja 2	Glasnost ob pritisku na tipke.
Zaščita otrok *	izklop.	Aktivirana zaščita otrok otežuje odpiranje vrat.
Eko sušenje *	vklop.	Avtomatsko odpiranje vrat na koncu Eko programa.
Pozdravni zaslon	vklop.	Prikaz blagovne znamke ob vključitvi naprave lahko onemogočite.
Tovarniška nastavitev	Postavitev nazaj	Postavitev nazaj na tovarniško nastavitev.
* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja		

Naprava za mehčanje vode / posebna sol

Za dobre rezultate pomivanja potrebuje pomivalni stroj mehko vodo, torej vodo z majhno vsebnostjo apnenca; v nasprotnem se lahko ostanki apna nalagajo na posodi in notranjen priboru. Vodovodno vodo nad trdoto 7° dH (1,2 mmol / l) je potrebno mehčati. To se doseže s pomočjo posebne soli (sol za regeneracijo) v napravi za mehčanje vode pomivalnega stroja. Nastavitev in potrebna količina soli sta odvisna od stopnje trdote vode iz vašega vodovoda (glejte naslednjo tabelo).

Tabela trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost na stroju
0 - 6	mehka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	31 - 50

Nastavitev naprave za mehčanje vode

Količino dodajanja soli, lahko nastavite od **0** do **50**°dH. Pri nastavljeni vrednosti **0-6** sol ni potrebna.

Tako boste nastavili napravo za mehčanje vode:

1. Povprašajte po trdoti vaše vode pri vašem mestnem vodovodu.
2. Izberite ustrezno stopnjo trdote iz tabele.
3. Odprite vrata.
4. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
5. Pritisnite info-tipko  [3] za tri sekunde, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj [4] ne prikaže naslednje sporočilo:
Listanje z < >
Nastavitev z - +
Zapustitev z Setup 3 sec.
6. Tipko >[11] pritiskajte tolikokrat, dokler se prikazovalnem oknu zgoraj [4] ne prikaže »Trdota vode«.
7. Opravite nastavev s tipkama za nastavev + -[7].
8. Pritisnite info-tipko  [3] za tri sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Uporaba posebne soli


Brž ko posveti pokazatelj količine polnjenja soli [6] na upravljalni plošči ali pa vas na prikazu na sprednji stranici* [13] aparata na to opozori, je treba v rezervoar za sol napolniti posebno sol. Sol morate dopolniti vedno neposredno pred vklopom aparata. Tako dosežemo, da se razlita raztopina soli takoj izpere in ne more priti do korozije na rezervoarju pomivanega stroja.

Pozor!

Sredstvo za strojno pomivanje lahko uniči napravo za mehčanje vode! Nikoli ne polnite sredstva za strojno pomivanje v rezervoar za posebno sol.

Tako boste napolnili posebno sol:

1. Odprite navojni pokrov rezervoarja [28].
2. Napolnite rezervoar z vodo (samo pri prvem zagonu).
3. Napolnite posebno sol, kot je prikazano na sliki (**ne polnite kuhinjske soli ali tablet**).
Pri tem se voda potiska in odteka.

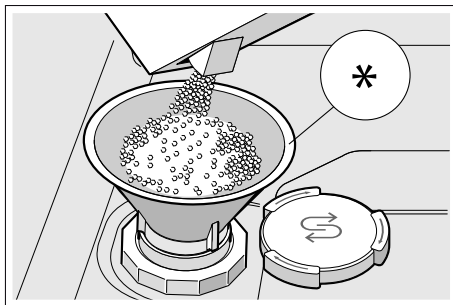

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Uporaba pomivalnih sredstev s solno komponento

Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento, na splošno, lahko se odrečete posebni soli do trdote vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Pri trdotah vode nad 21° dH je potrebno uporabiti posebno sol.

Izklop pokazatelja količine polnjenja soli / naprave za mehčanje vode

Če vas ob uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento pokazatelj količine polnjenja soli  na upravljalni plošči ali sporočilo v prikazovalnem oknu zgoraj  (Zaloga soli zadostuje še za x pomivanj) moti, lahko pokazatelj izklopite.

Ukrepite, kot je opisano pod «Nastavitev naprave za mehčanje vode» in postavite vrednost na **0-6**. Na ta način sta naprava za mehčanje vode in pokazatelj količine polnjenja soli izklopljeni.




Sredstvo za izpiranje

Brž ko posveti pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje  na upravljalni plošči ali pa vas na prikazu na sprednji stranici*  aparat na to opozori, je treba dopolniti sredstvo za izpiranje. Sredstvo za izpiranje je potrebno, da bi bila posoda brez madežev, kozarci pa sijajni. Uporabljajte samo sredstva za izpiranje namenjena za uporabo v gospodinskih pomivalnih strojih. Kombinirana pomivalna sredstva s komponento za izpiranje, se lahko uporabljajo le do trdote vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Pri trdotah vode nad 21° dH je treba uporabiti sredstvo za izpiranje.


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Tako boste dopolnili sredstvo za izpiranje:

1. Odprite rezervoar sredstva za izpiranje [32]; pritisnite zaplato na pokrovu (1) in privzdignite pokrov (2).

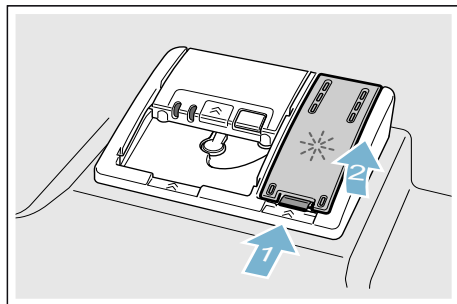

2. Napolnite sredstvo za izpiranje do oznake »max«.

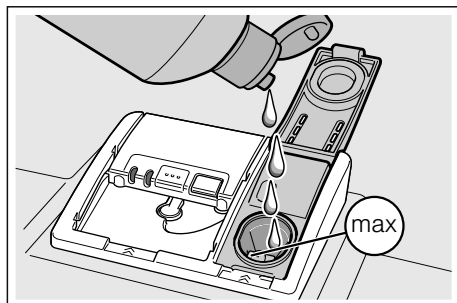

3. Zaprite pokrov. Pokrov se slišno zaskoči.
4. Razlito sredstvo za izpiranje odstranite s krpo. Tako boste preprečili prekomerno penjenje pri naslednjem pomivanju.

Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Količino dodajanja sredstva za izpiranje, lahko nastavite od **0** do **6**. Količino dodajanja sredstva za izpiranje nastavite na **5**, da s tem dobite čim boljši rezultat sušenja. Spremenite količino sredstva za izpiranje le, če se na posodi pojavijo vodni madeži. Nastavite količino sredstva za izpiranje na eno stopnjo nižje, da preprečite zamegljenost posode. Nastavite količino sredstva za izpiranje za eno stopnjo višje, da preprečite vodne madeže.

Tako boste nastavili količino sredstva za izpiranje:

1. Odprite vrata.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
3. Pritisnite info-tipko  [3] za tri sekunde, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj [4] ne prikaže naslednje sporočilo:

Listanje z < >

Nastavitev z - +

Zapustitev z Setup 3 sec.

4. Tipko > [11] pritiskajte tolikokrat, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj [4] ne prikaže »Dodajanje izplak. sreds.«.
5. Opravite nastavitve s tipkama za nastavitve + - [7].
6. Pritisnite info-tipko  [3] za tri sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Izklop pokazatelja količine polnjenja sredstva za izpiranje

Če vas ob uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje [5] na upravljalni plošči ali besedilo na prikazu na sprednji stranici* [13] (Izplakovalno sredstvo zadošča za x izpiranj.) moti, lahko pokazatelj izklopite.

Ukrepajte kot je opisano pod «Nastavitev količine sredstva za izpiranje in dajanje leska» in nastavite stopnjo 0.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Posoda

Ni primerno

- Leseni deli jedilnega pribora in posode.
- Kozarci z občutljivimi okrasi, umetniško-obrtniško izdelana i starinska posoda. Ti okrasi niso primerni za strojno pomivanje.
- Plastični deli, ki niso odporni proti visokim temperaturam.
- Posodo iz bakra in cinka.
- Deli posode, ki so umazani s pepelom, voskom, mazalno mastjo ali barvo.

Okrasi na steklu, deli iz aluminija ali srebra lahko spremenijo barvo in obledijo. Tudi nekatere vrste stekla (npr. kristalni predmeti) lahko postanejo motni po večkratnem pomivanju.

Poškodbe stekla in posode

Vzroki:

- Vrsta stekla in postopek izdelave stekla.
- Kemična sestava pomivalnega sredstva.
- Temperatura vode programa pomivanja.

Priporočilo:

- Uporabljajte le stekla in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerna za strojno pomivanje.
- Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki je označeno kot sredstvo, ki varuje posodo.
- Steklo in jedilni pribor po konču programa, čimprej vzemite iz pomivalnega stoja ven.


Zlaganje

1. Odstranite grobe ostanke jedi. Predpranje pod curkom tekoče vode ni potrebno.
2. Posodo razporedite tako, da
 - varno stoji in se ne more prevrniti.
 - je vsa posoda postavljena z odprtino navzdol.
 - deli z izboklinami in vboklinami stojijo poševno, da lahko voda odteka.
 - da ne moti vrtenja dveh brizgalk [23] in [27].

Zelo majhne kose posode ne pomivajte v stroju, ker bi lahko izpadli iz košare.


Zgornja košara za posodo

Postavite skodelice in kozarce v zgornjo košaro za posodo [22].

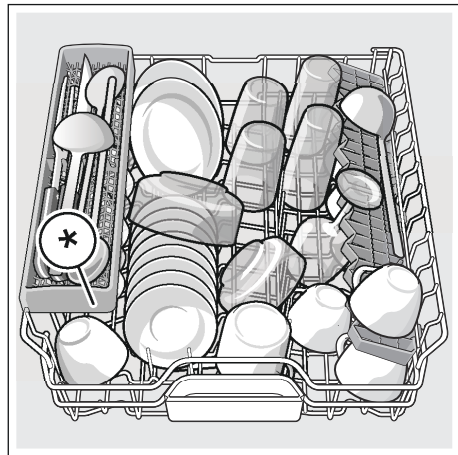


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Opomba: Prepričajte se, da čez lovilno posodo tablete [24] ne štrljo deli posode. Le-ti bi lahko blokirali pokrov posode čistilnega sredstva [33].

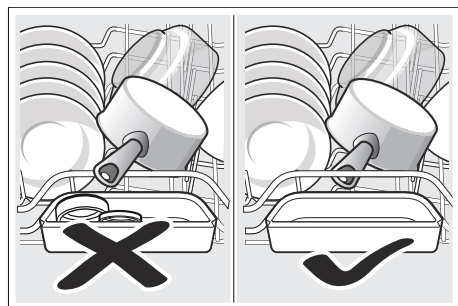

Spodnja košara za posodo

Postavite lonce in krožnike v spodnjo košaro za posodo [31].

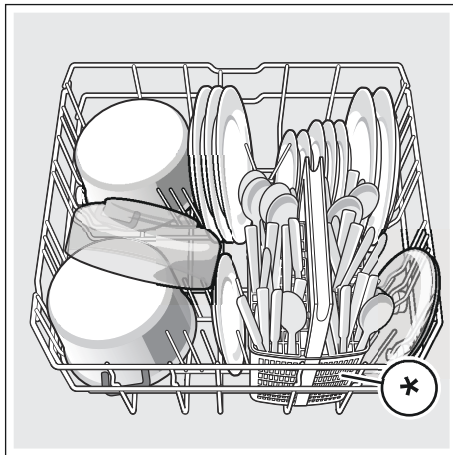

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja


Nasvet: Močno umazano posodo (lonce) je treba zložiti v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka iz brizgalk, boste dobili boljši rezultat pomivanja.

Nasvet: Dodatne primere, kako lahko optimalno naložite posodo v vaš pomivalni stroj, boste našli na naši spletni strani. Nasvete lahko prenesete brezplačno. Ustrezni spletni naslov boste našli na hrbtni strani tega navodila za uporabo.

Košara za jedilni pribor *

Vložite jedilni pribor vedno nesortiran s koničasto stranjo navzdol v košaro za jedilni pribor *.

Da bi se izognili poškodbam, zložite dolge špičaste deli in nože na polico za nože *.

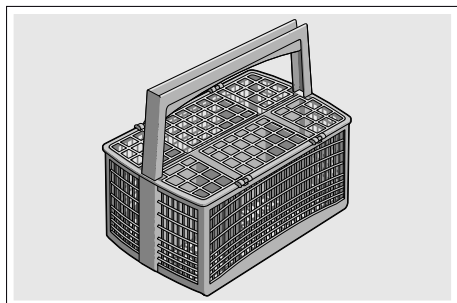


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Predal za jedilni pribor *

Vložite jedilni pribor kot je prikazano na sliki v predal za jedilni pribor [21]. Ločena razvrstitev olajša izpraznitev po pomivanju.

Predal za jedilni pribor lahko vzamete ven.

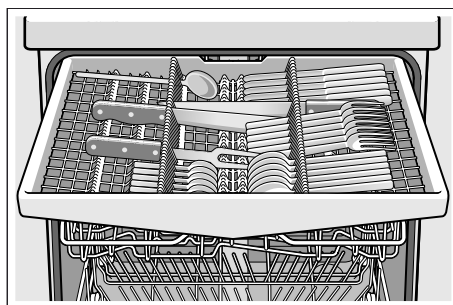


Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko stranske police preklomite navzdol in tako pridobite več prostora za daljše dele jedilnega pribora. Sprednje vrste z bodicami lahko preklomite, kar vam omogoča, da lahko vstavite posodo s širšimi ročaji.

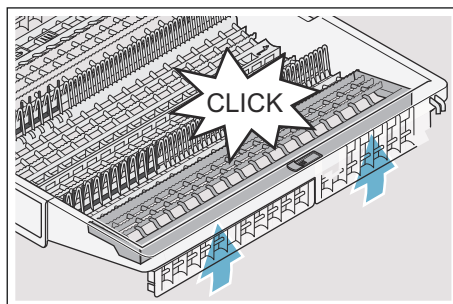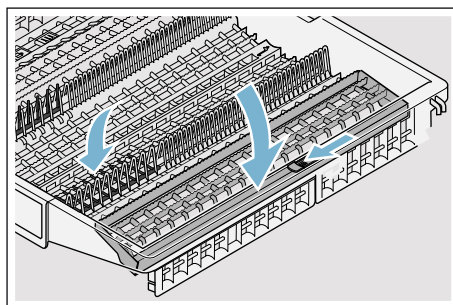

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Etažera *

Etažero in prostor pod njo lahko uporabite za manjše skodelice in kozarce ali pa za večje deli jedilnega pribora kot npr. kuhalnice ali pa servirni pribor. Če etažere ne potrebujete, jo lahko preklopite v višino.

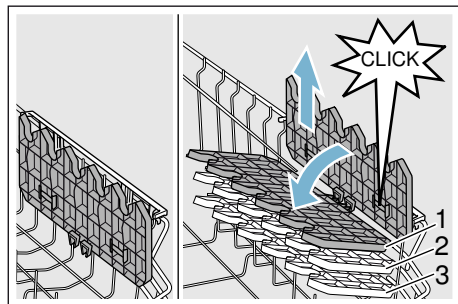

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko etažero nastavite po višini na eno od treh pozicij.

Tako boste nastavili etažero po višini:


1. Etažero postavite v navpični položaj in jo povlecite gor.
2. Etažero v rahlo poševnem položaju, ki kaže navzdol, potisnite na zeleno višino (1, 2 ali 3).
3. Pustite, da se etažera zaskoči. Etažera se slišno zaskoči

Preklopne bodice *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko bodice preklopite. Na ta način boste v stroj lažje vložili lonce, skleda in kozarce.


Tako boste preklopili bodice:

1. Pritisnite ročico (1) naprej.
2. Preklopite bodice (2).

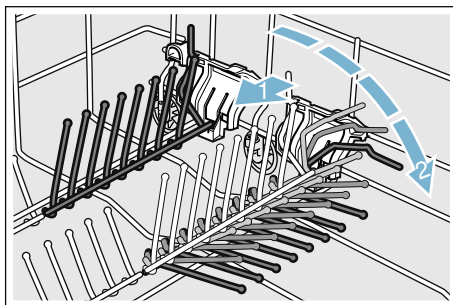


Držali za majhne dele posode *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena z držali za majhne dele posode. Z držali za majhne dele posode lahko varno pritrdite lahke dele iz plastike.

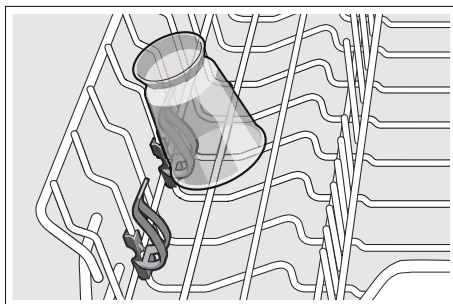

Polica za nože *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena s polico za nože. Na polico za nože lahko položite dolge nože in drug pribor.

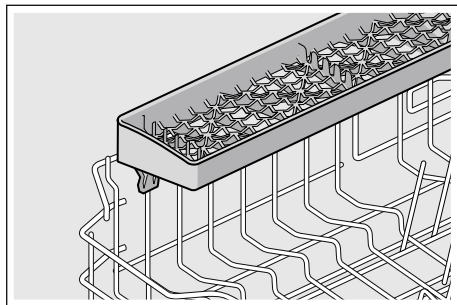


Glava za brizganje pekačev *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Velike pekače ali rešetke ter velike krožnike (gurmanski krožniki, krožniki za jedi iz testa, servirni krožniki) lahko očistite s pomočjo te glave za brizganje.

Tako boste vstavili pršilno glavo:

1. Odstranite zgornjo košaro za posodo [22] → "Odstranitev / vstavitvev zgornje košare za posodo" na strani 26.
2. Vstavite glavo za brizganje, kot je prikazano na sliki, in jo zasukajte v desno. Glava za brizganje se zaskoči.

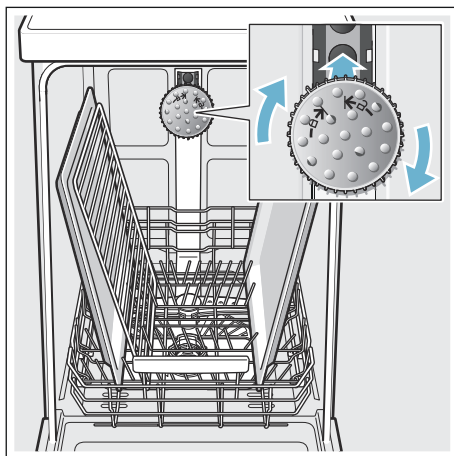

Da bi curek iz brizgalke lahko dosegel vse dele, zložite pekače, kot je prikazano na sliki (največ 2 pekači in 2 rešetki).

Opomba: Poskrbite za to, da bo pomivalni stroj vedno deloval z vstavljenno zgornjo košaro [22] ali s glavo za brizganje pekačev.

Izpraznitev

V izogib, da kapljice vode iz zgornje košare padajo na posodo v spodnji košari, priporočamo, da praznite aparat odspodaj navzgor.

Nasvet: Vroča posoda je občutljiva za udarce! Zaradi tega jo po končju programa pustite, da se hladi v pomivalnem stroju, dokler jo ne bo možno prosto prijeti.

Opomba: Po koncu programa je mogoče v notranjosti aparata videti še nekaj vodnih kapelj. Na sušenje posode to nima nobenega vpliva.

Nastavitev višine košare *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Zgornja košara za posodo [22] se lahko po potrebi nastavi v višini, da se sprost več prostora v zgornji ali spodnji košari za visoke dele posode.

Višina aparata 86,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	27 cm	25 cm


S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Višina aparata 86,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	29 cm	28 cm

S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Postavite velike krožnike s premerom do 31/34* cm, kot je prikazano na sliki, v spodnjo košaro za posodo [31].

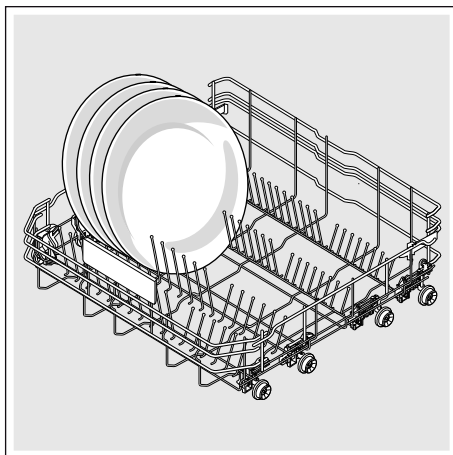

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja


Zgornja košara za posodo s stranskima ročicama

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Držite zgornjo košaro za posodo ob straneh na zgornjem robu. Tako boste preprečili, da košara pri naslednjem koraku pade.
3. **Spuščanje** zgornje košare za posodo; potisnite obe ročici, na levi in desni zunanji strani košare, navznoter. Zgornja košara za posodo se spusti.

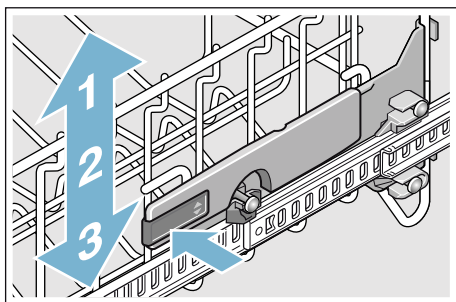


4. **Dviganje** zgornje košare za posodo; primite zgornjo košaro za posodo na zgornjem robu in jo privzdignite.
5. Zagotovite, da je zgornja košara za posodo na obeh straneh poravnana v isti višini.
6. Vstavite zgornjo košaro za posodo v aparat.

Vstavitve / odstranitve predala za jedilni pribor

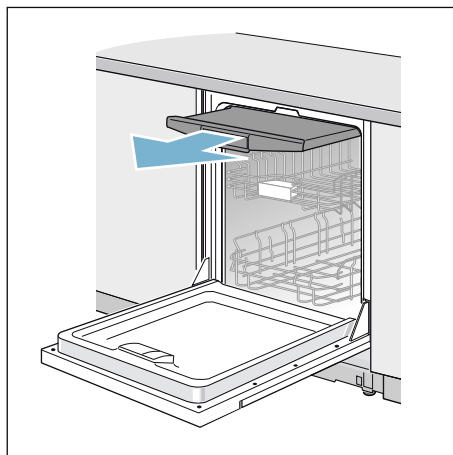


Odstranitev predala za jedilni pribor [21]:

1. Predal za jedilni pribor (1) izvlecite v celoti ven.
2. Predal za jedilni pribor dvignite spredaj iz zaskočke (2).
3. Predal za jedilni pribor izvlecite naprej in ga spustite (3).

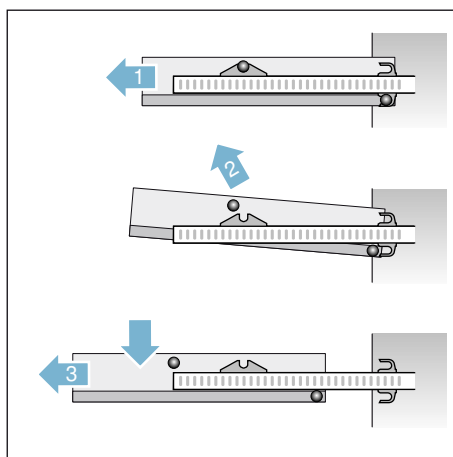


Vstavev predala za jedilni pribor [21]:

1. Vodila predala za jedilni pribor (1) izvlecite v celoti ven.
2. Vstavite predal za jedilni pribor (2). Pri tem upoštevajte lego zaskočnih sornikov (kot je prikazano v 2. delovnem koraku).
3. Predal za jedilni pribor rahlo privzdignite in vstavite zadnje zaskočne sornike v spodnje zaskočne kljukice na vodilih (3).
4. Spustite predal za jedilni pribor in potisnite sprednje zaskočne sornike v zaskok (4). Predal za jedilni pribor se slišno zaskoči.
5. Vstavite predal za jedilni pribor v stroj.

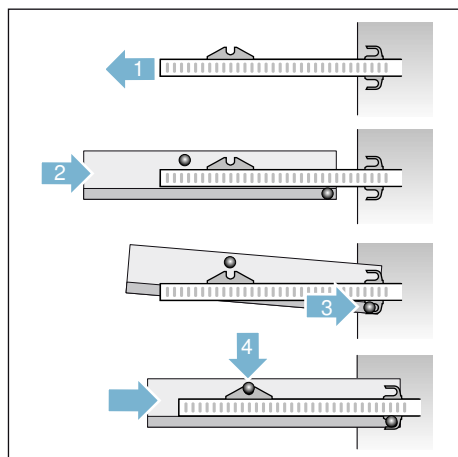


Odstranitev / vstavev zgornje košare za posodo

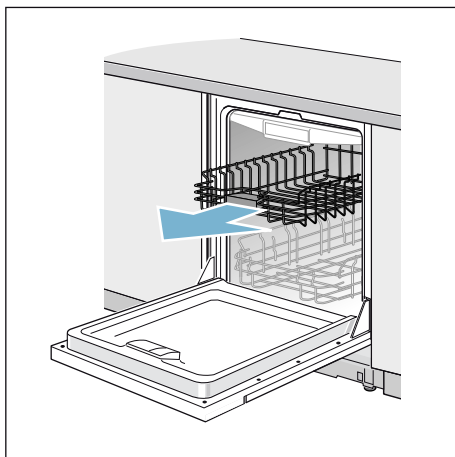


Odstranitev zgornje košare za posodo [22]:

1. Zgornjo košaro za posodo (1) izvlecite v celoti ven.
2. Zgornjo košaro za posodo dvignite spredaj iz zaskoček (2).
3. Zgornjo košaro za posodo povlecite naprej in jo spustite (3).

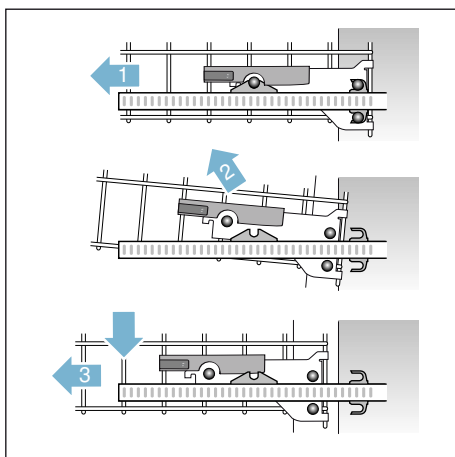


Vstavitve zgornje košare za posodo [22]:

1. Vodila zgornje košare za posodo (1) izvlecite v celoti ven.
2. Vstavite zgornjo košaro za posodo (2). Pri tem upoštevajte lego zaskočnih sornikov (kot je prikazano v 2. delovnem koraku).
3. Zgornjo košaro za posodo rahlo privzdignite in vstavite zadnje zaskočne sornike v zaskočne kljukice (3).
4. Zgornjo košaro za posodo spustite in jo potisnite v sprednji zaskok (4). Zgornja košara za posodo se slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo košaro za posodo v stroj.

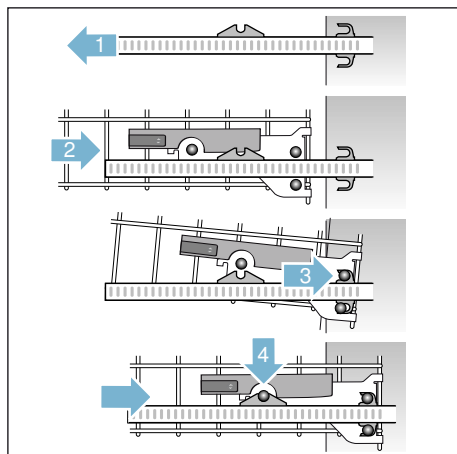


Vstavitve / odstranitve spodnje košare za posodo

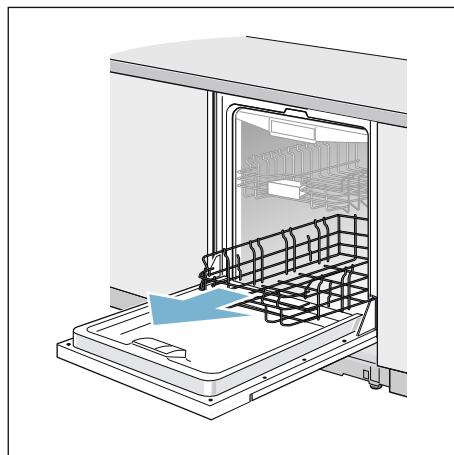


Odstranitev spodnje košare za posodo [31]:

1. Spodnjo košaro za posodo (1) izvlecite v celoti ven.
2. Spodnjo košaro za posodo najprej izvlecite iz sprednjih in nato iz zadnjih držal (2).

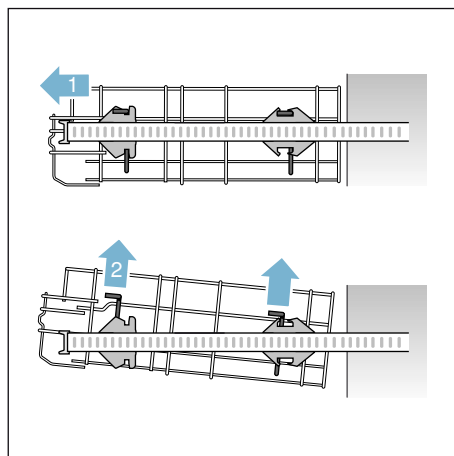

Vstavevitev spodnje košare za posodo [31]:

1. Vodila spodnje košare za posodo (1) izvlecite v celoti ven.
2. Spodnjo košaro za posodo vstavite v zadnja držala (2).
3. Spodnjo košaro za posodo spredaj spustite in jo položite v sprednja držala (3).
4. Vstavite spodnjo košaro za posodo v stroj.

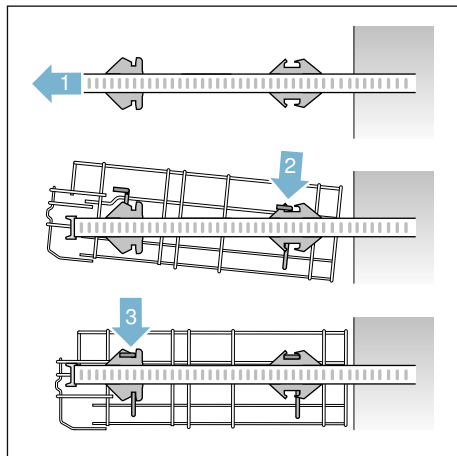

Pomivalna sredstva

Za pomivalni stroj lahko uporabljate tablete ter praškasta ali tekoča pomivalna sredstva, toda v nobenem primeru sredstev za ročno pomivanje. Odvisno od nečistoče lahko doziranje praška ali tekočega čistilnega sredstva individualno nastavite. Tablete vsebujejo za vse naloge čiščenja dovolj veliko količino aktivnih snovi. Moderna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranjevanje barvnih madežev (npr. čaj, kečap), se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

Opomba: Za dober rezultat pomivanja morate obvezno upoštevati navodila na embalaži čistilnega sredstva! Ob dodatnih vprašanjih, vam priporočamo, da se obrnete na posvetovalnice proizvajalcev pomivalnih sredstev.




Opozorilo

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi neupoštevanja varnostnih navodil s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom!


Vedno upoštevajte varnostni navodila s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Če je predalček za pomivalno sredstvo [33] še zaprt, pritisnite zapiralo [34], da se odpre.
2. Pomivalno sredstvo polnite v suh predalček za pomivalno sredstvo [33] (postavite tableto počez, nikar pokonci).
3. Doziranje: glej navodila proizvajalca na embalaži. Uporabite prekate predalčka za pomivalno sredstvo. Običajno zadostuje 20 ml – 25 ml pri normalni nečistoči. Pri uporabi tablet, zadostuje ena tableta.

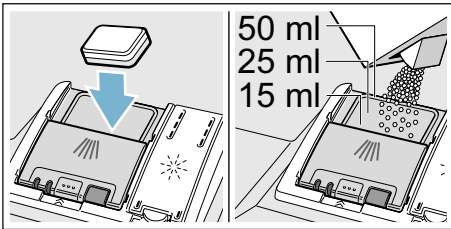

4. Zaprite pokrov predalčka za pomivalno sredstvo. Pokrov se slišno zaskoči.

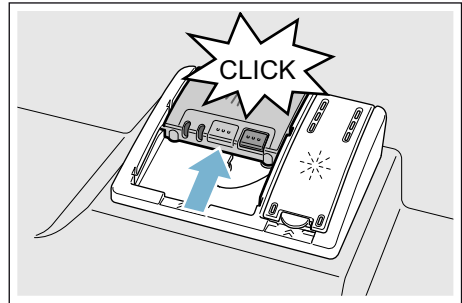

Predalček za pomivalno sredstvo se, odvisno od programa, odpira samodejno v optimalnem trenutku. Praškasto ali tekoče pomivalno sredstvo se razporedi v aparatu in raztopi, tableta pade v prestrezalno posodo za tablete in se tam dozira raztopi.

Nasvet: Pri manj umazani posodi, ponavadi zadostuje manjša količina pomivalnega sredstva, kot je navedeno. Primerna sredstva za čiščenje in nego, lahko nabavite online prek naše spletne strani ali prek servisne službe (glej zadnjo stran).

Kombinirano pomivalno sredstvo

Razen tradicionalnih pomivalnih sredstev (Solo), je na razpolago tudi vrsta proizvodov z dodatnimi funkcijami. Ti proizvodi vsebujejo razen pomivalnega sredstva pogosto tudi sredstva za izpiranje, ter nadomestke za sol (3in1) in odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...) pa še dodatne sestavine kot so npr. zaščita stekla ali loščilo za plemenito jeklo. Kombinirana pomivalna sredstva delujejo le do določene stopnje trdote (večinoma 21°dH). Nad to mejo, morate dodati sol in sredstvo za izpiranje.

Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva, se program pomivanja avtomatsko tako nastavi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.


Opombe


- Če po zagonu programa želite naknadno dodati posodo, **ne** uporabljajte prestrezalne posode za tablete [24] kot držalo za zgornjo košaro. Tableta bi se že lahko nahajala v njej in bi prišli v stik z že delno raztopljeno tableto.
- Manjše kose **ne** postavljajte zaradi pomivanja v prestrezalno posodo za tablete [24]; to bi lahko preprečilo enakomerno raztapljanje tablet.
- Optimalne rezultate pomivanja in sušenja boste dosegli z uporabo solo pomivalnih sredstev v zvezi z ločeno uporabo soli in sredstva za izpiranje.

- Pri kratkih programih, je možno, da tablete zaradi različne topnosti morebiti ne sprostijo polnega delovanja pomivanja, ravno tako, lahko ostanejo neraztopljeni ostanki pomivalnega sredstva. Za te programe so primernejša pomivalna sredstva v prahu.
- Pri programu »Intenzivno« (pri nekaterih modelih) zadošča ena tableta. Pri uporabi pomivalnih sredstev v prahu, obstaja možnost, da se dodatno razsuje nekaj pomivalnega sredstva na notranjo stran vrat stroja.
- Tudi če pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje in / ali soli sveti, program pomivanja pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev brezhibno poteka.
- Pri uporabi pomivalnih sredstev z zaščitnim ovitkom topnim v vodi: Primite ovitek le s suhimi rokami in polnite pomivalno sredstvo le v popolnoma suh predalček za pomivalno sredstvo, sicer lahko pride do zlepljenja.
- Kadar od kombiniranih pomivalnih sredstev prehajate na solo pomivalnega sredstva, pazite na to, da sta naprava za mehčanje vode in količina sredstva za izpiranje, nastavljeni na točno vrednost.
- Biološka oz. ekološka pomivalna sredstva: pomivalna sredstva z oznako »Bio« ali »Eko« (zaradi zaščite okolja) vsebujejo ponavadi manjše količine učinkovin oz. včasih v celoti opustijo uporabo določenih snovi. Učinek pomivanja takšnih izdelkov je včasih lahko omejen.

Pregled programov

Ta pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezne programe in njihovo razvrstitev lahko najdete na upravljalni plošči.

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor	močno zlepljeni prežgani ali posušeni ostanki hrane, ki vsebujejo škrob ali beljakovine	 /  Intenzivno 70°	vse	Predpomivanje Pomivanje 70° Vmesno izpiranje Izplakovanje 50° Sušenje
lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor	močno zlepljeni prežgani ali posušeni ostanki hrane, ki vsebujejo škrob ali beljakovine	 Avto 65° - 75°	vse	Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Avto 45° - 65°	vse	Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 / eco Eko 50°	vse	Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 35° Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	 /  Avto 35° - 45°	Intenzivna cona VarioSpeedPlus Pol kapacitete Dodatno sušenje Shine & Dry Energy Save	Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	 /  Steklo 40°	Intenzivna cona VarioSpeedPlus Pol kapacitete Dodatno sušenje Shine & Dry	Predpomivanje Pomivanje 40° Vmesno izpiranje Izplakovanje 50° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 Noč	Intenzivna cona Pol kapacitete HygienePlus Dodatno sušenje Shine & Dry	Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 35° Sušenje

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	 /  Hitro 45°	Dodatno sušenje Shine & Dry	Pomivanje 45° Vmesno izpiranje Izplakovanje 50°
vse vrste posode	hladno pomivanje, vmesno pomivanje	 /  Predpomivanje	ni	Predpomivanje

Izbira programa

Lahko izberete ustrezen program glede na vrsto posode in stopnjo nečistoče.

Opomba za inštitute za testiranje izdelkov

Inštituti za testiranje dobijo podatke o primerjalnih preizkusih (npr. po EN60436).

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju preizkusov, vendar ne za izide ali porabne vrednosti.

Ob povpraševanju po elektronski pošti: dishwasher@test-appliances.com
Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki ju najdete na tipski ploščici **[35]** na vratih aparata.

P+ Dodatne funkcije

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko izberete različne dodatne funkcije .

Varčevanje s časom (VarioSpeedPlus) *

S funkcijo »Varčevanje s časom« lahko delovni čas odvisno od izbranega programa pomivanja skrajšate za okrog 20% do 66%. Da bi pri skrajšanem delovnem času dosegli optimalne rezultate pomivanja in sušenja, se poveča poraba vode in energije.

Pol kapacitete *

Če morate pomiti čisto malo posode (npr. kozarci, šalice, krožniki), lahko preklopite na »Pol kapacitete«. Pri tem se prihrani voda, energija in čas. Za pomivanje posode, boste dozirali malo manj čistilnega sredstva v predal za čistilno sredstvo, kot je priporočeno za polno kapaciteto stroja.

HigienaPlus (HygienePlus) *

S to funkcijo se temperature zvišajo in posebej dolgo vzdržujejo, da s tem dosežemo določeno raven dezinficiranja. S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže povečan higienski status. Ta dodatna funkcija je idealna npr. za pomivanje desk za rezanje ali steklenic za dojenčke.



Intenzivna cona *

Perfektna za mešano polnjenje. Lahko pomivate močnejše umazane lonce in ponve v spodnji košari skupaj z normalno umazano posodo v zgornji košari. Pritisk vodnega curka v spodnji košari se okrepi, temperatura pomivanja je malo zvišana.



Shine & Dry *

S povečanjem količine vode med pomivanjem in s podaljšanjem faze sušenja preprečimo nastajanje madežev in izboljšamo izid sušenja. Poraba energije je rahlo povečana. Za funkcijo »Shine & Dry« vam priporočamo uporabo sredstva za izpiranje (tudi če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva).



Energy Save *

S funkcijo »Varčevanje z energijo« lahko znižate porabo vode in električne energije. Zaradi optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja, se podaljša delovni čas.



Upravljanje aparata

Programski podatki

Podatke o programu (uporabne vrednosti) boste našli v kratkem navodilu. Nanaša se na običajne pogoje in vrednost nastavitve trdote vode °dH 13-16 srednje trda. Različni vplivni dejavniki kot npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

Odpiranje vrat

Da bi odprli vrata, pritisnite na vrata zgoraj na sredini. Aparat se samodejno odpre.

Ko ste zaščitno otrok aktivirali, pritisnite dvakrat v kratkem presledku zgoraj na sredino vrat.

Sprememba nastavitvev

Pomivalni stroj ima zaradi lažjega upravljanja nekatere funkcije že tovarniško nastavljene. Te tovarniške nastavitve lahko spremenite.

Tako boste spremenili nastavitvev:

1. Odprite vrata.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
3. Pritisnite info-tipko   za tri sekunde, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj  ne prikaže naslednje sporočilo:

Listanje z < >

Nastavitev z - +

Zapustitev z Setup 3 sec.

4. Tipko >  pritiskajte tolikokrat, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj  ne prikaže želena nastavitev.
5. Opravite nastavitvev s tipkama za nastavitvev + - .
6. Pritisnite info-tipko   za tri sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Nasvet: Če želite spremeniti več nastavitvev, najprej opravite vse spremembe, drugo za drugo. Pritisnite nato info-tipko   za tri sekunde. Sedaj so vse spremenjene nastavitve shranjene v aparatu.

Aquasensor *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Aquasensor je optična merilna naprava (fotocelica), s pomočjo katere se meri skaljenost luga.

Uporaba Aquasensorja je programsko specifična. Če je Aquasensor aktiven, lahko »čisti« luga uporabite pri naslednjem pomivanju in zmanjšate porabo vode za 3 - 6 litrov. Če je nečistoča močnejša, se bo ta izčrpala in zamenjala s svežo vodo. Pri avtomatskih programih se temperatura in delovni čas naknadno usklajujeta s stopnjo nečistoče.

Sušenje s pomočjo zeolita

Opozorilo

Nevarnost opeklin zaradi dotika izpušne odprtine [26]!

Nikoli se ne dotikajte izpušne odprtine. Izpušna odprtina postane vroča, razen tega pa tudi vsaka sprememba na njej, zahteva poseg servisne službe, katerega stroške je treba obvezno plačati.

Pozor!

Prosimo, da poskrbite za to, da ostane sesalna odprtina [25] prosta in da v spodnji košari za posodo desno zadaj nad izpušno odprtino [26] ni kosov posode občutljive za toploto.

Aparat je opremljen s posodo iz zeolita. Zeolit je mineral, ki lahko akumulira vlago in toplotno energijo in ju ponovno sprosti.

V fazi pomivanja, se ta toplotna energija uporablja za sušenje minerala in segrevanje luga.

Med fazo sušenja, se vlaga iz pomivalnega prostora akumulira v mineralu in sprosti toplotna energija. Ta sproščena toplotna energija se vpihuje v pomivalni prostor s suhim zrakom. Zaradi tega je možno hitro in izboljšano sušenje.

Tako se s tem postopkom močno prihrani energijo.

Prikazovanje časa

Delovni čas se tekom programa določi glede na temperaturo vode, količino posode, ter stopnjo nečistoče in se lahko menja (odvisno od izbranega programa). Prikaz časa lahko spremenite v prikaz časa ali prikaz minut in ur tako, da se preostali čas pomivalnega programa pojavi v prikazovalnem oknu »Končano ob« (npr. 15:20) ali »Končano v« (npr. 3h 25 min).

Nastavitev senzorjev

Potek programa se pri avtomatskih programih optimizira s pomočjo senzorjev. Senzorika prilagaja intenzivnost avtomatskih programov glede na količino umazanije in vrsto umazanije. Občutljivost senzorjev lahko nastavite na eno od treh stopenj.

Standardna: Ta nastavitev je optimalna za mešano polnitev in velike količine umazanije, pri tem pa program kljub temu prihrani energijo in vodo.

Občutljiva: Ta nastavitev uravnava intenzivnost programa že pri majhnih količinah umazanije za učinkovito odstranjevanje ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

Zelo občutljiva: S to nastavitvijo se izvede prilagoditev intenzivnosti programa pri težjih pogojih uporabe, kot so na primer močno posušeni ostanki hrane. To nastavitev priporočamo tudi pri uporabi bioloških pomivalnih sredstev ali ekoloških pomivalnih sredstev z manjšo vsebnostjo učinkovin. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

Dodatno sušenje

Pri izpiranju obratuje stroj pri višji temperaturi in se tako doseže boljši rezultat sušenja. Delovni čas se pri tem lahko neznatno poveča. (Previdno pri občutljivih delih posode!) Funkcijo »Dodatno sušenje« lahko vklopite ali izklopite.

Ekološka napoved

Ko je funkcija »Ekološka napoved« aktivirana, se v prikazovalnem oknu zgoraj za kratek čas prikaže povprečna poraba vode in energije pri izbranem programu [4].

AutoPowerOff (Samodejni izklop po koncu programa)

Da bi prihranil energijo, se pomivalni stroj izklopi eno minuto po koncu programa. To nastavitev lahko spremenite.

Možne nastavitve:

- **Izklopljen:** aparat se ne bo izklopil samodejno.
- **Po eni minuti:** aparat se izklopi po preteku ene minute.
- **Po dveh urah:** aparat se izklopi po preteku dveh ur.

Opomba: Upoštevajte, da je notranja osvetlitev pri nastavitvah »Po eni minuti« in »Po dveh urah« [20] izklopljena. Če želite notranjo osvetlitev aktivirati, pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP [1].

Emocijska svetloba (notranja osvetlitev) *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Emocijska svetloba [20] je notranja osvetlitev pomivalnega stroja. Notranjo osvetlitev lahko vklopite ali izklopite.

Opombe

- Glede na nastavitve AutoPowerOff je notranja osvetlitev vklopljena ali izklopljena.
- Upoštevajte, da se notranja osvetlitev v vklopljenem stanju pri odprtih vratih samodejno izklopi po 1 uri.

Prikaz na sprednji stranici *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Prikaz na sprednji stranici [13] (dodatne informacije o programu) lahko vklopite ali izklopite.

TimeLight (Optični prikaz med potekom programa) *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Med potekom programa se pojavi optični prikaz (dodatne informacije o programu) na tleh, pod vrati aparata. Pri vnaprej pomaknjeni talni letvi ali pri vgradnji v višji podest z enako globino kot vgradno pohištvo optičnega prikaza na tleh ni mogoče videti.

Ta optični prikaz lahko vklopite ali izklopite.

Infolight *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Med potekom programa, se pojavi svetlobna točka na tleh pod vrati aparata. Vrata aparata odprite šele tedaj, ko svetlobna pika na tleh ni več vidna. Če vrata aparata niso pravilno zaprta, svetlobna pika na tleh utripa*. Pri dvignjeni vgraditvi s sprednjo stranjo pohištva, ki se konča v isti ravni, svetlobne točke ni moč videti. Optični prikaz Infolight lahko vklopite ali izklopite.

Sprememba začetnega programa

Nastavitev »Začetni program« lahko spremenite.

Jakost zvočnega signala

Konec programa se signalizira z brnenjem. To nastavitev lahko tudi spremenite.

Glasnost tipk

Pri upravljanju pomivalnega stroja se pri vsakem pritisku na tipko oglasi zvočni signal. Jakost zvočnega signala lahko nastavite. Če vas jakost zvočnega signala tipke moti, lahko signal izklopite.

Zaščita otrok *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Pomivalni stroj je opremljen z zaščito otrok. Zaščita otrok varuje otroke pred možnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči pomivalni stroj.

Zaščito otrok lahko vklopite ali izklopite. Ko je zaščita otrok aktivirana, je odpiranje vrat aparata onemogočeno.

Pozdravni zaslon

Ko vklopite pomivalni stroj, se na prikazu pojavi logotip blagovne znamke. Logotip blagovne znamke lahko izklopite.

Tovarniška nastavitve

Vse nastavitve lahko postavite nazaj na tovarniško nastavitve.

Vklop aparata

1. Odprite vodno pipo do konca.
2. Odprite vrata.
3. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
Za okolju prijazno delovanje je pri vsakem zagonu aparata prednastavljen program Eko 50°. Ta program ostane izbran, če ne pritisnete kakšne druge programske tipke .
4. Pritisnite tipko START .
5. Zaprite vrata.
Program se zažene.

Opomba:

Iz ekoloških razlogov je pri vsakem zagonu aparata vnaprej nastavljen program Eko 50°. To varčuje z okoljskimi viri in nenazadnje tudi pri vaši denarnici.

Program Eko 50° je program, ki je posebej prijazen okolju. To je »standardni program« v skladu z EU direktivo 1016/2010, ki predstavlja standardni pomivalni cikel za najbolj učinkovito tovrstno pomivanje normalno umazane posode ter kombinirano porabo energije in vode.

Predizbira časa

Začetek programa lahko nastavite do največ 24 ur. Odvisno od nastavitve prikaza časa, se konec programa lahko prikazuje s sporočilom »Končano v« (npr. 3h 25min) ali »Končano ob« (npr. 15:20).

1. Odprite vrata.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP ☐ 1.
3. Izberite program ☐ 2.
4. Pritisnite tipko za predizbiro časa ☐ 8.
5. Tipke za nastavev + - ☐ 7 pritiskajte tolikokrat, dokler prikazni čas ne ustreza vašim željam.
6. Pritisnite tipko START ☐ 10, predizbrani čas je aktiviran.
7. Za brisanje predizbranega časa pritisnite tipko START ☐ 10 pribl. za tri sekunde.
Predizbira časa je bila prekinjena.
8. Zaprite vrata.

Konec programa

* Program je končan, ko se v prikazovalnem oknu zgoraj ☐ 4 in na prikazu na sprednji stranici* ☐ 13 prikaže sporočilo »Končano«.

* Konec programa se prikaže s piko na tleh, v kolikor je TimeLight (optični prikaz) vklopljen in viden.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Izklop aparata

Kratek čas po koncu programa:

1. Odprite vrata.
2. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP ☐ 1.
3. Zaprite vodovodno pipo (ni potrebno pri aparatih s funkcijo Aqua-Stop).
4. Po hlajenju, vzemite posodo ven.

Opomba: Po koncu programa pustite aparat, da se nekoliko ohladi, preden ga odprete. S tem preprečite, da iz aparata uhaja para, ki lahko dolgoročno pusti posledice na vašem pohištvo.

Prekinitev programa

Pozor!

Zaradi previsokega tlaka se vrata aparata lahko odprejo in/ali uhaja voda! Če ste pri aparatu s priključkom na toplo vodo ali pri segretem aparatu odprli vrata aparata, jih vedno prislonite nekaj minut in jih šele nato zaprite.

1. Odprite vrata.
2. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP ☐ 1.
Kontrolne žarnice ugasnejo.
Program bo ostal shranjen v spominu.
3. Za nadaljevanja programa stikalo za VKLOP / IZKLOP ☐ 1 ponovno vklopite.
4. Zaprite vrata.

Prekinitev programa (Reset)

1. Odprite vrata.
2. Pritisnite tipko START [10] okrog tri sekunde.
Prikazovalno okno zgoraj [4] in prikaz na sprednji stranici* [13] prikazujeta: »Program je bil prekinjen«.
3. Zaprite vrata.
Program traja okrog 1 min.
Prikazovalno okno zgoraj [4] prikazuje: »Končano«.
4. Odprite vrata.
5. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
6. Zaprite vrata.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Sprememba programa

Po pritisku na tipko START [10] sprememba programa ni več možna. Sprememba programa je možna le s prekinitvijo programa (Reset).



Čiščenje in vzdrževanje

Redna kontrola in vzdrževanje vašega stroja, bo zmanjšalo možnost napak. Prihranili si boste denar in se ne boste razburjali.

Celotno stanje stroja

- Preverite brizgalko, ali se je na njej nabrala maščoba ali kotlovec.

Če boste naši takšne usedline:

- Napolnite prekat za pomivalno sredstvo [33] s pomivalnim sredstvom. Zaženite stroj brez posode v programu z najvišjo temperaturo pomivanja.



Opozorilo

Nevarnost za zdravje zaradi pomivalnega sredstva z vsebnostjo klora!

Uporabljajte vedno pomivalna sredstva brez klora.

Za čiščenje stroja uporabljajte samo posebna sredstva za pomivanje posode/za čiščenje stroja, primerna za pomivalne stroje.

- Da dalj časa ohranite zmogljivost vašega aparata, ga redno čistite s posebnim čistilom za pomivalne stroje.
- Tesnilo vrat naj ostane zmeraj čisto in higiensko, zato ga redno obrišite z vlažno krpo in nekaj čistilnega sredstva.
- Če stroj dlje časa ne obratuje, pustite vrata nekoliko odprta, da se ne more tvoriti neprijeten vonj.

Za čiščenje vašega pomivalnega stroja, nikoli ne uporabljajte naprav za čiščenje s paro. Proizvajalec ne bo jamčil, za morebitne poškodbe in posledice.

Redno brišite sprednjo stran aparata in ploščo z rahlo ovlaženo krpo; zadostuje voda in malo pomivalnega praška. Ne uporabljajte gob s hrapavo površino in abrazijskih čistilnih sredstev, eno in drugo lahko povzroči poškodbe površine.

Pri aparatih iz plemenitega jekla: Izogibajte se gobastim krpam, ali jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite, da bi se izognili koroziji.

Posebna sol in sredstvo za izpiranje

Dodajte posebno sol in/ali sredstvo za izpiranje takoj, ko se prižgeta indikatorski lučki **[6]** in **[5]** na upravljalni plošči ali ko vas sporočilo na prikazu sprednje stranice* **[13]** opomni na to.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Sita

Sita **[29]** ločijo grobo nečistočo v lugu od črpalke. Ta nečistoča lahko zamaši sita.

Sistem sit je sestavljen iz

- grobega sita
- ploščatega finega sita
- mikrosita

1. Po vsakem pomivanju, preverite, ali so v sitih ostanki.
2. Filtracijski valj odvijte, kot je prikazano na sliki in izvalcite sistem sit.

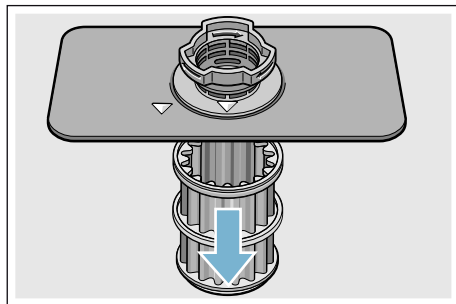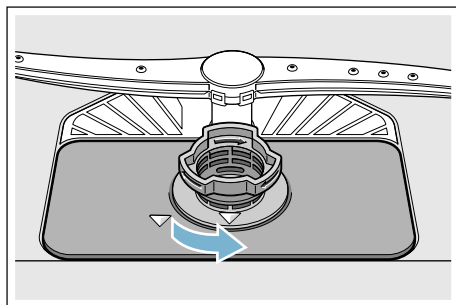


3. Morebitne ostanke odstranite, sita pa očistite pod curkom tekoče vode.
4. Sistem sit ponovno vgradite v nasprotnem zaporedju in pazite na to, da sta puščici po zapiranju ena nasproti druge.

Brizgalke

Vodni kamen in nečistoča iz luga lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk [23] in [27].

1. Izhodne šobe brizgalk preverite glede zamašitev.
2. Odvijte zgornjo brizgalko [23] (1) in jo povlecite dol (2).
3. Spodnjo brizgalko [27] snemite navzgor.

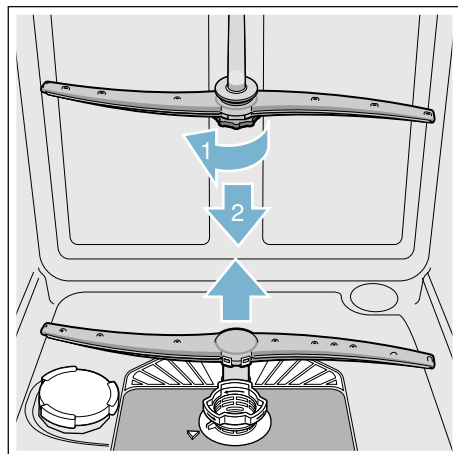

4. Očistite brizgalke pod curkom tekoče vode.
5. Brizgalke ponovno pritrdite oz. močno privijte.

? Motnja, kaj storiti?

Na podlagi izkušenj, lahko veliko motenj, ki se pojavijo med vsakodnevnim obratovanjem, odpravite sami. To prihrani stroške in omogoča, da je stroj v kratkem na razpolago. V sledečem pregledu boste našli možne vzroke napačnega delovanja in koristna navodila za njihovo odpravljanje.

Opomba: Če se aparat med pomivanjem posode brez vidnega razloga zaustavi, oziroma noče zagnati, najprej izvedite funkcijo Prekinitev programa (Reset) → "Upravljanje aparata" na strani 34.



Opozorilo

Zaradi nestrokovnih popravil ali uporabe nadomestnih delov, ki niso originalni, lahko uporabnik utrpi velike škode in tveganja!

Popravila naj vedno izvajajo strokovnjaki. Če je potrebna zamenjava kateregakoli sestavnega dela, uporabite vedno originalne nadomestne dele.

Sporočilo o motnji

Nekatere motnje se prikažejo v prikazovalnem oknu zgoraj [4] in na prikazu sprednje stranice* [13] ter se ponudijo rešitve (npr. Sistem sit je zamašen. (E22) → Očistite filtre.).

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Črpalka za odpadno vodo

Grobi ostanki hrane in tujki, ki jih sita ne zadrži, lahko odtočno črpalko blokirajo. Pomivalna voda nato sega preko sita.


Opozorilo

Nevarnost ureza!


Ostre in koničaste predmete ali črepinje lahko blokirajo odtočno črpalko. Tujke odstranjujte previdno.

Tako boste očistili odtočno črpalko:

1. Aparat izklopite iz električnega omrežja.
2. Izvzemite zgornjo [22] in spodnjo košaro [31].
3. Demontirajte sita [29].
4. Izčrpajte vodo, morebiti uporabite gobo.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice (kot je prikazano). Primite pokrov črpalke na mostičku in ga privzdignite poševno navznoter (1). Pokrov popolnoma snemite.

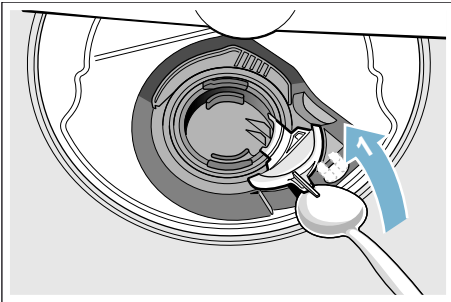


6. Preverite krilno kolo, če so med krilca zašli tujki in te ravno tako odstranite.
7. Pokrov črpalke postavite v prvotno lego (2) in ga pritisnite dol (3) da se zaskoči.

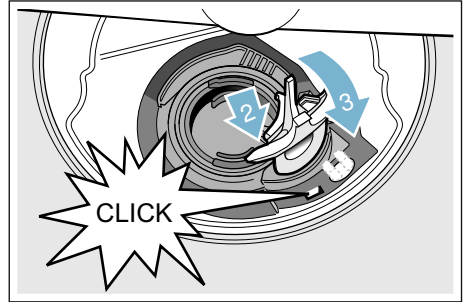


8. Vgradite sita.
9. Košare ponovno vstavite.

Seznam motenj

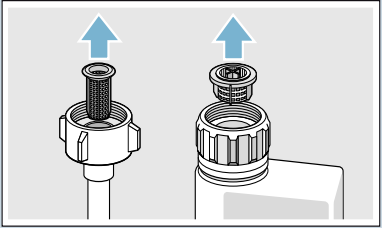Motnja	Vzrok	Pomoč
Sveti koda napake E: 18 .	Dovodna cev je prepognjena.	Izravnajte dovodno cev.
	Vodna pipa je zaprta.	Odprite pipo za vodo.
	Vodna pipa se zatika ali pa je poapnela.	Odprite pipo za vodo. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
	Sito na dovodu vode je zamašeno.	Izklopite aparat in iztaknite vtič aparata. Zaprite vodno pipo. Odvijte vodni priključek.
		 Očistite sito v dovodni cevi. Vodni priključek ponovno privijte. Preverite, če tesni. Ponovno vzpostavite oskrbo z elektriko. Vključite aparat.
Sveti koda napake E: 07 .	Sesalna odprtina (na desni notranji strani aparata) je pokrita s posodo.	Posodo naložite tako, da bo sesalna odprtina prosta.
Sveti koda napake E: 12 .	Grelnik je obložen z vodnim kamnom ali umazan.	Očistite aparat s sredstvom za nego stroja ali sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Pomivalni stroj uporabljajte s napravo za mehčanje vode in preverite nastavitve. → "Naprava za mehčanje vode / posebna sol" na strani 15
Sveti koda napake E: 14 .	Aktiviran sistem vodne zaščite.	Zaprite vodno pipo.
Sveti koda napake E: 15 .		Pokličite servisno službo in navedite kodo motnje.
Sveti koda napake E: 16 .	Stalen dotok vode.	
Sveti koda napake E: 22 .	Sita [29] so onesnažena ali zamašena.	Očistite sita. → "Sita" na strani 41

Motnja	Vzrok	Pomoč
Sveti koda napake E:24 .	Cev za lug je zamašena ali zvita.	Cev vodite brez prepogibanja, po potrebi odstranite usedline.
	Priključek na sifon je še zaprt.	Preverite priključek na sifon in ga po potrebi odprite.
	Pokrov odtočne črpalke ni zapet.	Pokrov pravilno zapnite. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 43
Sveti koda napake E:25 .	Črpalka za odpadno vodo blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni pritrjen.	Črpalčko očistite in pokrov pravilno zapnite. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 43
Sveti koda napake E:27 .	Omrežna napetost je prenizka.	Ni napaka aparata, dajte preveriti omrežno napetost in električno napeljavo strokovnjaku.
V številčnem prikazovalniku se pokaže drugačna koda napake. (E:01 do E:30)	Domnevno je nastala tehnična motnja.	Aparat izključite s stikalom VKLOP / IZKLOP  . Po kratkem času aparat ponovno zaženite. Če se problem ponovno pojavi, zaprite vodno pipo in izvlecite omrežni vtič. Pokličite servisno službo in ji sporočite kodo motnje.
Prikazovalnik za kontrolo polnjenja za sol  in / ali sredstvo za izpiranje  sveti.	Manjka sredstvo za izpiranje.	Napolnite sredstvo za izpiranje.
	Soli ni.	Dopolnite posebno sol.
	Senzor ne prepozna tabletk soli.	Uporabite drugo posebno sol.
Prikazovalnik za kontrolo polnjenja za sol  in / ali sredstvo za izpiranje  ne sveti.	Prikazovalnik izključen.	Aktiviranje / deaktiviranje (glej poglavje »Naprava za mehčanje vode / Posebna sol« → <i>Stran 15</i> ali »Sredstvo za izpiranje« → <i>Stran 17</i>).
	Na zalogi je še dovolj posebne soli / sredstva za izpiranje.	Preverite prikazovalnik za polnjenje sredstva, preverite nivo polnjenja.
Po končanem programu je voda ostala v aparatu.	Sistem sit ali področje pod siti  je zamašeno.	Očistite sita in področje pod siti.
	Program še ni končan.	Počakajte na konec programa ali izvedite postavitev v začetno stanje (Reset).

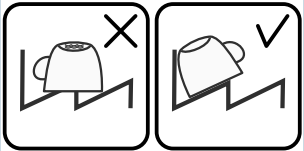Motnja	Vzrok	Pomoč
Posoda ni suha.	Premalo ali nobenega sredstva za izpiranje v prekatu.	Napolnite sredstvo za izpiranje.
	Izbran je bil program brez sušenja.	Izberite program s sušenjem. → "Pregled programov" na strani 31
	Nabiranje vode v vdolbinah posode in pribora.	Pazite na poševno postavitvev pri nalaganju v aparat, posamične dele vložite po možnosti čimbolj poševno.
		
	Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja.	Uporabite drugo kombinirano sredstvo z izboljšanim učinkom sušenja. Dodatna uporaba sredstva za izpiranje poboljša rezultat sušenja.
	Opcija Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirana.	Aktivirajte opcijo Dodatno sušenje. → "Pregled programov" na strani 31
Posoda iz plastične mase ni suha.	Posodo ste prezgodaj odstranili iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.	Počakajte na konec programa oz. posodo vzemite iz aparata šele 30 minut po koncu programa.
	Uporabljeno ekološko sredstvo za izpiranje ima omejeno zmogljivost sušenja.	Uporabite kakovostno sredstvo za izpiranje. Eko- izdelki imajo lahko omejeno učinkovitost.
	Posebne lastnosti plastične mase.	Plastična masa ima manjšo sposobnost navzemanja toplote, zato se slabše suši.
Pribor ni suh.	Pribor je v košari za pribor neugodno porazdeljen.	Pribor po možnosti vložite posamično, izogibajte se zbiranju enakih delov.
	Pribor je v predalu za pribor neugodno porazdeljen.	Pribor pravilno razvrstite in po možnosti ločite po legi.
Notranje stranice aparata so po izpiranju mokre.	Nobena napaka aparata.	Zaradi principa sušenja »kondenzacijsko sušenje« so vodne kaplje v stroju fizikalno pogojene in tudi zaželeno. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih straneh pomivalnega stroja, odteče navzdol in se izčrpa.


Motnja	Vzrok	Pomoč
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena, košara za posodo je prenapolnjena.	Posodo vstavite tako, da je med njo dovolj prostega prostora in brizgalni curki lahko dosežejo površino posode. Izogibajte se zbiranju enakih delov.
	Obračanje brizgalk je moteno.	Posodo vstavite tako, da vrtenje brizgalk ne bo ovirano.
	Brizgalne šobe brizgalk so zamašene.	Očistite šobe brizgalk. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 40
	Sita [29] so onesnažena.	Očistite sita. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 40
	Sita [29] so napačno vstavljena ali / in niso zapeta.	Pravilno vstavite sita in jih zapnite.
	Prešibek program pomivanja.	Izberite močnejši program pomivanja. Povečajte občutljivost senzorjev. → "Nastavitev senzorjev" na strani 36
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato se tipala odločijo za manj učinkovit program glavnega pomivanja. Trdovratno umazanijo delno ni mogoče odstraniti.	Posode ne predpomivajte. Odstranite samo grobo umazanijo. Povečajte občutljivost senzorjev. → "Nastavitev senzorjev" na strani 36 Priporočen program je Eko 50° ali Intenzivno.
	Visoki in ozki deli posode v območju kotov ne bodo zadostno izprani.	Visokih in ozkih delov posode ne postavljajte preveč postrani in ne v kote.
	Zgornja košara [22] desno in levo ni nastavljena na enako višino.	Zgornjo košaro s stranskimi ročicami nastavite na enako višino.

Motnja	Vzrok	Pomoč
Ostanki pomivalnega sredstva.	Pokrov prekata za pomivalno sredstvo [33] je blokiran z deli posode, zato se pokrov ne odpre popolnoma.	Deli posode ne smejo štrleti čez lovilno skledo tablete [24]. Le-ti bi lahko blokirali pokrov posode za pomivalno sredstvo tako, da se ta ne bi v celoti odprl. → "Zgornja košara za posodo" na strani 20 Ne polagajte delov posode ali dajalcev vonja v lovilno posodo za pomivalne tablete.
	Pokrov prekata za pomivalno sredstvo [33] se blokira s pomivalno tableto.	Pomivalno tableto je treba vložiti ležeče in ne pokonci.
	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Pomivalno sredstvo se v izbranem kratkem programu ne more raztopiti v vodi.	Čas raztapljanja pomivalnih tablet je za hitri ali kratki program predolg. Uporabite pomivalni prašek ali izberite močnejši program.
	Učinek pomivanja ali obnašanje raztapljanja se zmanjšata pri daljšem shranjevanju ali pa se je pomivalno sredstvo močno skepilo.	Zamenjajte pomivalno sredstvo.
Vodni madeži na delih iz plastične mase.	Pojavljanju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju so vidni vodni madeži.	Izberite močnejši program (več menjav vode). Upoštevajte poševno lego pri zlaganju. Uporabite sredstvo za izpiranje. Po potrebi zvišajte nastavitev za mehčanje vode.
V vodi topljive usedline v predalu ali na vratih, ki jih je mogoče obrisati.	Sestavne snovi pomivalnega sredstva se kopičijo na površini. Takih usedlin kemično (čistilno sredstvo za aparate) v največ primerih ne morete odstraniti.	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Aparat očistite mehansko.
	Ob »belih usedlinah« na dnu predala je naprava za mehčanje vode nastavljena na mejno vrednost.	Povišajte nastavitev mehčanja vode ali po potrebi zamenjajte vrsto pomivalnega sredstva.
	Pokrov posode za posebno sol [28] ni privit.	Pokrov posode za posebno sol pravilno privijte.
	Samo pri kozarcih: začetno korozijo stekla lahko le navidezno obrišete.	Glej Poškodbe stekla in posode. → "Poškodbe stekla in posode" na strani 19

Motnja	Vzrok	Pomoč
Bele, težko odstranljive usedline na posodi, prekatih ali vratih.	Sestavne snovi pomivalnega sredstva se kopičijo na površini. Takih usedlin kemično (čistilno sredstvo za aparate) v največ primerih ne morete odstraniti.	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Aparat očistite mehansko.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode večja od 8,9 mmol / l.	Napravo za mehčanje vode nastavite po navodilih za uporabo ali pa dosujete posebno sol.
	Pomivalno sredstvo 3in1 (3v1) ali bio / ekološko pomivalo ni dovolj učinkovito.	Napravo za mehčanje vode nastavite po navodilih za uporabo ali pa sredstva uporabite ločeno (pomivalno sredstvo z znamko, posebno sol, sredstvo za izpiranje).
	Premajhno doziranje pomivalnega sredstva.	Povišajte doziranje pomivalnega sredstva ali pa ga zamenjajte.
	Izbran prešibek program pomivanja posode.	Izberite močnejši program pomivanja.
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo pomivalno temperaturo.
	Premalo ali neprimerno pomivalno sredstvo.	Nasujete primerno pomivalno sredstvo s pravilnim doziranjem.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato se tipala odločijo za manj učinkovit program glavnega pomivanja. Trdovratno umazanijo delno ni mogoče odstraniti.	Posode ne predpomivajte. Odstranite samo grobo umazanijo. Povečajte občutljivost senzorjev. → "Nastavitev senzorjev" na strani 36 Priporočen program Eko 50°
Obarvane (modre, rumene, rjave), težko ali zelo težko odstranljive obloge v napravi ali na posodi iz legiranega jekla.	Nabiranje plasti iz sestavin zelenjave (npr. iz zelja, zelene, krompirja, testenin, ...) ali iz vodovodne vode (npr. mangan).	Delno je mogoče usedline odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehaničnim odstranjevanjem. Usedline zdravju niso nevarne.
	Usedanje plasti kovinskih sestavin na srebrni ali aluminijasti pribor.	Delno je mogoče usedline odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehaničnim odstranjevanjem.
Obarvane (modre, oranžne, rjave) lahko odstranljive usedline v notranjosti aparata (prednostno na dnu aparata).	Nabiranje plasti iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (kalcij), »podobno milu«	Preverite funkcijo naprave za mehčanje vode (napolnitev posebne soli) oz. pri uporabi kombiniranih čistilnih sredstev (pomivalnih tablet) aktivirajte mehčanje. → "Naprava za mehčanje vode / posebna sol" na strani 15

Motnja	Vzrok	Pomoč
Sprememba barve plastičnih delov v notranjosti aparata.	Plastični deli v notranjosti aparata lahko med daljšo uporabo pomivalnega stroja spremenijo barvo.	Obarvanja so običajna in ne vplivajo na delovanje pomivalnega stroja.
Sprememba barve na delih iz plastične mase.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo pomivalno temperaturo.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato se tipala odločijo za manj učinkovit program glavnega pomivanja. Trdovratno umazano delno ni mogoče odstraniti.	Posode ne predpomivajte. Odstranite samo grobo umazanijo. Povečajte občutljivost senzorjev. → "Nastavitev senzorjev" na strani 36 Priporočen program Eko 50°
Odstranljive sledi na kozarcih, kozarci s kovinskim videzom in pribor.	Preveč sredstva za izpiranje.	Sredstvo za izpiranje zmanjšajte na najnižjo stopnjo.
	Sredstvo za izpiranje ni dodano ali pa je doziranje prenizko.	Dolijte sredstvo za izpiranje in preverite doziranje (priporočena stopnja 4-5).
	Preverjanje pomivalnega sredstva v programskem delu Izpiranje. Pokrov prekata za pomivalno sredstvo je blokiran z deli posode (pokrova ni mogoče popolnoma odpreti).	Pokrova prekata za pomivalno sredstvo se ne sme ovirati z deli posode. Ne polagajte delov posode ali dajalcev vonja v lovilno posodo za pomivalne tablete.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato se tipala odločijo za manj učinkovit program glavnega pomivanja. Trdovratno umazano delno ni mogoče odstraniti.	Posode ne predpomivajte. Odstranite samo grobo umazanijo. Povečajte občutljivost senzorjev. → "Nastavitev senzorjev" na strani 36 Priporočen program Eko 50°
Začetna ali že napredna ireverzibilna (nepovratna) motnost kozarcev.	Kozarci niso odporni za pomivanje s strojem, samo primerni za strojno pomivanje.	Uporabljajte kozarce, ki so odporni za strojno pomivanje. Izogibajte se dolgim fazam izpostavljanja pari (čakanju po koncu pomivanja). Uporabljajte pomivalne programe z nižjo temperaturo. Napravo za mehčanje vode nastavite ustrezno obstoječi trdoti vode (po potrebi stopnjo nižje). Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za varovanje kozarcev.

Motnja	Vzrok	Pomoč
Sledovi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni v zadostni meri odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.	Uporabljajte nerjaveč pribor.
	Pribor rjavi tudi, če se pomiva skupaj z deli posode, ki so tudi že rjaveči (ročaji loncev, poškodovane košare za posodo, itd.).	Ne izpirajte rjavečih delov posode.
	Vsebina soli v lugu previsoka, ker zapiralo posode za sol ni trdno privito ali se je med polnjenjem sol razsula.	Pokrov posode za posebno sol močnejše privijte ali pa odstranite razsuto sol.
Naprave ni mogoče vklopiti oziroma upravljati.	Izpad delovanja.	Aparat ločite od električnega omrežja; izvlecite vtič iz stenske vtičnice ali izklopite varovalko. Počakajte najmanj pet sekund in nato ponovno priklopite aparat na električno omrežje.
Aparat se ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu.	Preverite varovalko.
	Omrežni kabel ni v vtičnici.	Zagotovite, da je omrežni kabel na hrbtni strani stroja in v vtičnici vtaknjen do konca. Preverite, če vtičnica deluje.
	Vrata aparata niso dobro zaprta.	Zaprite vrata.
Program se začne samostojno.	Niste počakali zaključka programa.	Izvršite povratek v začetno stanje (reset). («Prekinitev programa»).


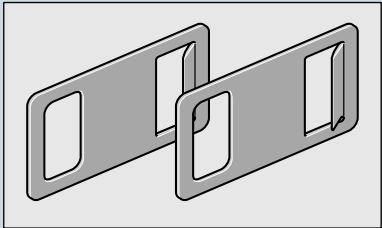
Motnja	Vzrok	Pomoč
Vrata se ne odprejo.	Vrata niso pravilno nastavljena.	S pomočjo navodila za montažo vrata pravilno nastavite.
	Otroška zaščita je aktivirana.	Pritisnite dvakrat v kratkih presledkih zgoraj na sredino vrat.
	Naprava nima električne napetosti.	Preverite omrežni vtič in varovalke. Dobavljeni pripomoček za odpiranje vrat v sili namestite na pohištveno ploščo in odprite vrata z rahlim potegom.
		
	Vrata in tesnilo vrat umazani.	Vrata in tesnilo vrat očistite z vlažno krpo in z nekaj sredstva za pomivanje.
	Avtomatski odpiralnik vrat ni v osnovnem položaju.	Po zapiranju vrat počakajte eno sekundo, dokler se vrata lahko spet odprejo.
Vrata se ne zapirajo.	Avtomatski odpiralnik vrat ni v osnovnem položaju.	Po odpiranju vrat počakajte eno sekundo, dokler se vrata lahko spet zaprejo.
Pokrova prekata za pomivalno sredstvo se ne da zapreti.	Prekat za pomivalno sredstvo ali vodilo pokrova sta zaradi lepljenja ostankov pomivalnega sredstva blokirana.	Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.
Ostanki pomivalnega sredstva v prekatu za pomivalno sredstvo [33] ali v lovilni košari za pomivalne tablete [24].	Deli posode ovirajo brizgalke, zato se pomivalno sredstvo ne izpira.	Preverite, če se brizgalki lahko neovirano vrtijo.
	Prekat za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju vlažen.	Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.
Aparat se ob izvajanju programa zaustavi ali program se prekine.	Vrata niso popolnoma zaprta.	Zaprite vrata.
	Ne polagajte delov posode ali dajalcev vonja v lovilno posodo za pomivalne tablete. Zgornja košara pritiska na vrata in prepreči, da se vrata pravilno zaprejo.	Preverite, če se hrbtna stran zaradi npr. izpostavljene vtičnice ali še prisotnega držala cevi vboči.
	Dovod električne energije in / ali vode je prekinjen.	Dovod električne energije in / ali vode ponovno vzpostavite.

Motnja	Vzrok	Pomoč
Šum v obliki udarcev ventilov za polnjenje.	Odvisno od gospodinskega priključka, ker ni napake aparata. Ni nobenega vpliva na funkcijo aparata.	Ni možna nobena pomoč.
Udarjajoč ali ropotajoč hrup.	Brizgalka udarja ob posodo, posode niste pravilno vstavili.	Posodo vstavite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo.
	Ob manjši naložitvi brizgajo curki vode neposredno na stene pomivalnega stroja.	Aparat bolj naložite ali pa posodo bolje razporedite po pomivalnemu stroju.
	Lažji deli posode se ob izpiranju premikajo.	Lažje dele posode vstavite tako, da se ob delovanju aparata ne premikajo.
Nenavaden pojav pen.	Sredstvo za ročno pomivanje v prekatu za zaloge sredstva za izpiranje.	Prekat za sredstvo za izpiranje nemudoma napolnite s sredstvom za izpiranje.
	Sredstvo za izpiranje se je izlilo.	Sredstvo za izpiranje odstranite s krpo.



Servisna služba

Če vam ne bi uspelo odpraviti motnjo, se obrnite na svojo servisno službo. Zmeraj najdemo najboljše rešitve, tudi zato, da se izognemo nepotrebnih obiskov tehničnega osebja. Podatke glede najbližje servisne službe, boste našli na zadnji strani tega navodila za uporabo ali v priloženem seznamu servisnih služb. Ko pokličete, prosimo navedite številko izdelka (E-Nr. = 1) in proizvodno številko (FD = 2), ki ju najdete na tipski tablici [35] na vratih stroja.

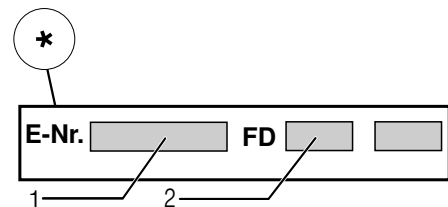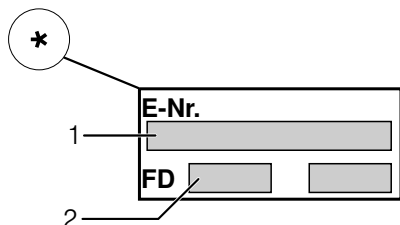

Zaupajte v strokovnost proizvajalca.

Obrnite se na nas. Le tako ste lahko prepričani, da bodo popravilo opravili izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z originalnimi nadomestnimi deli za vaš gospodinjski aparat.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Postavitev in priključitev

Za predpisano obratovanje, mora pomivalni stroj biti strokovno priključen. Podatki o dovodu in odvodu, ter električne priključne vrednosti morajo ustrezati zahtevanim kriterijem, kot so podani v naslednjih stavkih in v navodilu za montažo.

Med montažo upoštevajte zaporedje delovnih korakov:

1. Preveritev pri dopremi
2. Namestitev
3. Priključek za odtočno cev
4. Priključek za pitno vodo
5. Električni priključek

Dobavni obseg

V primeru pomanjkljivosti se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili aparat, ali pa na našo servisno službo.

- Pomivalni stroj
- Navodilo za uporabo
- Navodila za namestitev
- Kratka navodila*
- Garancija*
- Material za namestitev
- Pločevina za zaščito pred paro*
- Gumijasti ščitnik*
- Omrežni kabel

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Varnostni napotki

Upoštevajte varnostna navodila pod
→ "Med inštalacijo" na strani 6.

Doprema

Vaš pomivalni stroj je bil v tovarni temeljito preizkušen glede brezhibnega obratovanja. Pri tem so zaostali majhni vodni madeži. Le ti izginejo po prvem pomivanju.

Tehnični podatki

- **Teža:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napetost:**
220–240 V, 50 Hz ali 60 Hz
- **Priključna vrednost:**
2,0 - 2,4 kW.
- **Zaščita:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Poraba moči:**
Izključeno stanje (Po)* 0,50 W.
vključeno stanje (pripravljenost) (PI)* 0,50 W.
*v skladu z odredbami (EU) št. 1016/2010 in 1059/2010.
Dodatne funkcije in nastavitve lahko povečajo porabo moči.
- **Vodni tlak:**
najmanj 0,05 MPa (0,5 barov), maksimalno 1 MPa (10 barov).
Pri večjem pritisku vode:
Postavite na dovodu redukcijski ventil.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litrov / minuti.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Pri topli vodi:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Kapaciteta:**
12–15 merilnih pokrovov (odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja).

Postavitev

Potrebne dimenzije za vgraditev, prevzemite iz navodila za postavitev. Stroj naravnajte v vodoraven položaj s pomočjo nastavitvenih nogic. Pri tem mora stroj ostati stabilen.

- Aparati vgrajeni pod druge elemente in združeni aparati, ki so bili naknadno postavljeni kot stacionarni aparati, morajo biti zavarovani pred prevračanjem, npr. s pomočjo stenskih vijakov ali z vgraditvijo pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je z vijaki pritrjena na sosednje omare.
- Aparat lahko brez nadaljnega vgradite med lesene ali plastične stene v kuhinjsko linijo.

Priključek za odtočno cev

1. Potrebne delovne korake prevzemite iz navodila za montažo, po potrebi montirajte sifon z odvodnim cevnim nastavkom.
2. Cev za odpadno vodo priključite s pomočjo priloženih delov na odvodni cevni nastavek sifona. Pazite na to, da odvodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zvita in da zapiralo v odvodu ne moti odtokanja odpadne vode!

Priključek za pitno vodo

1. Priključek za pitno vodo s pomočjo priloženih delov priključite na vodno pipo v skladu z navodilom za montažo.
Pazite na to, da priključek za pitno vodo ne bo prepognjen, stisnjen ali zavozlan.
2. Pri zamenjavi aparata, morate vedno uporabiti novo dovodno cev za vodo.

Vodni tlak:

najmanj 0,05 MPa (0,5 barov),
maksimalno 1 MPa (10 barov).

Pri večjem pritisku vode:

Postavite na dovodu redukcijski ventil.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litrov / minuti.

Temperatura vode:

Hladna voda.

Pri topli vodi:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Priključitev na toplo vodo *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Pomivalni stroj lahko priključimo na mrzlo ali toplo vodo do maks. 60 °C. Priključitev na toplo vodo se priporoča, če je le-ta na razpolago iz energetskega ugodnega sistema za oskrbo s toplo vodo in če obstaja primerna napeljava, npr. solarna naprava s kroženjem. Pri tem se prihrani energija in čas. Z nastavitvijo »Topla voda«, lahko svoj aparat optimalno nastavite na obratovanje s toplo vodo. Pri tem se priporoča temperatura vode (temperatura vhodne vode) najmanj 40 °C in največ 60 °C. Priključitev na toplo vodo se ne priporoča, če je oskrba z vodo iz električnega grelnika.

Če hočete spremeniti nastavev:

1. Odprite vrata.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
3. Pritisnite info-tipko   za tri sekunde, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj  ne prikaže naslednje sporočilo:

Listanje z < >

Nastavev z - +

Zapustitev z Setup 3 sec.

4. Tipko  pritiskajte tolikokrat, dokler se prikazovalnem oknu zgoraj  ne prikaže »Priključek vode«.
5. Opravite nastavev s tipkama za nastavev + .
6. Pritisnite info-tipko   za tri sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Električna priključitev

- Aparat priključite le na izmenično napetost od 220 V do 240 V i 50 Hz ali 60 Hz preko predpisno instalirane vtičnice z zaščitnim vodom. Vrsta zaščite je razvidna na tipski ploščici .
- Vtičnica mora biti v bližini aparata in mora biti dostopna tudi po vgradnji aparata. Če vtičnica po vgraditvi ni prosto dosegljiva, mora zaradi izpolnitve veljavnih varnostnih predpisov na strani napeljave obstajati ločilna naprava za vse pole s kontaktno odprtino najmanje 3 mm.
- Spremembe na priključku, lahko opravijo le strokovnjaki.
- Podaljšek kabla za priključitev na električno omrežje lahko nabavite le preko servisne službe.
- Pri uporabi zaščitnega tokovnega stikala, lahko uporabite samo tip z oznako . Le to zagotavlja izpolnitev sedaj veljavnih predpisov.
- Aparat je opremljen s sistemom za zaščito pred vodo. Upoštevajte, da to deluje **le**, če je priključena oskrba z električno energijo.

Demontaža

Upoštevajte tudi tu zaporedje delovnih korakov:

1. Odklopite aparat z električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Odvijte priključek za odpadno vodo in priključek za pitno vodo.
4. Odvijte pritrdilne vijake s pohištenimi deli.
5. Demontirajte spodnji pokrov, če je.
6. Izvlecite stroj in tudi cev previdno za njim.

Transportiranje

Ispraznite pomivalni stroj in zavarujte nepritrjene dele.

Aparat morate izprazniti po naslednjih korakih:

1. Odprite pipo za vodo.
2. Odprite vrata.
3. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP ☐ 1.
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.
V prikazovalnem oknu zgoraj ☐ 4 se pojavi predpostavljeni čas trajanja programa.
5. Pritisnite tipko START ☐ 10.
6. Zaprite vrata.
Program začne teči.
7. Po okrog 4 min., odprite vrata.
8. Tipko START ☐ 10 pritiskajte tako dolgo, dokler se v prikazovalnem oknu zgoraj ☐ 4 ne prikaže sporočilo »Program je bil prekinjen«/»Pripravljenost čez eno minuto«.
9. Zaprite vrata.
10. Po okrog 1 min., odprite vrata.
Prikazovalno okno zgoraj ☐ 4 prikazuje: »Končano«.
11. Izključite stikalo za VKLOP / IZKLOP ☐ 1.
12. Zaprite pipo za vodo, ločite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

Opomba: Stroj prenašajte samo v pokončnem položaju, da preostala voda ne bi prišla v upravljanje stroja in povzročila napačen potek programa.

Varnost pred zmrzaljo

Če aparat stojiv prostoru v katerem obstaja nevarnost zmrzovanja (npr. počitniška hiša), morate aparat popolnoma izprazniti (glej Transportiranje).

[illegible]

Jamstvo za AQUA-STOP

sl

(odpade pri aparatih brez Aqua-Stop)

Dodatno k jamstvu prodajalca na podlagi nakupne pogodbe in dodatno k našemu jamstvu za aparat, opravimo povračilo škode pod naslednjimi pogoji:

1. V kolikor bi zaradi napake na našem Aqua-Stop-sistemu prišlo do škode, ki jo je povzročila voda, bomo nadosmestili škodo privatnih uporabnikov. Da bi se zagotovila zaščita pred vodo, **mora** aparat biti priključen na električno omrežje.
2. Ta jamstvena obveznost velja med celo življensko dobo aparata.
3. Predpostavka za pravico do jamstva je, da je aparat z Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našim navodilom. To vključuje tudi strokovno montiran Aqua-Stop-podaljšek (originalni pribor). Naše jamstvo ne velja za napačne dovode ali armature do Aqua-Stop-priključka na pipo za vodo.
4. Aparatov z Aqua-Stop praviloma ni potrebno nadzirati med obratovanjem oz. zavarovati po tem z zapiranjem pipe za vodo. Edino v primeru daljše odsotnosti, npr. med večtedenskim dopustom, je treba zapreti pipo za vodo.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Naročilo za popravilo in svetovanje v primeru motenj

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Izdalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



9001185133
(9610-1) 642 TW