



SIEMENS



# Tørketrommel

WT43N2L7DN

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

no Bruks- og monteringsveiledning

Register  
your  
product  
online

## Din nye tørketrommel

Du har valgt å kjøpe en tørketrommel av merke Siemens.

Vær vennlig å ta deg noen minutter til å lese igjennom denne teksten og på den måten bli kjent med de fordelaktige egenskapene til tørketrommelen.

For å rettferdiggjøre det høye kravet til kvalitet fra merket Siemens, er enhver tørketrommel som forlater fabrikken, grundig undersøkt for å sikre feilfri funksjon og tilstand.

Videre informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service finner du på vår nettside [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com), eller du kan henvende deg til våre sentre for kundeservice.

Dersom bruks- og plasseringsveiledningen beskriver flere modeller samtidig, blir det alltid henvist til forskjellene på de aktuelle stedene i teksten.



Tørketrommelen må først tas i bruk etter at du har lest denne bruks- og oppstillingsveiledningen!

## Fremstilling

### ⚠ Advarsel!

Denne kombinasjonen av symbol og signalord viser til en farlig situasjon. Dersom advarselen ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

### Obs!

Dette signalordet viser til en farlig situasjon. Dersom dette ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

### Henvisning / tips

Henvisninger om optimal bruk av apparatet / nyttig informasjon.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Trinnene i fremgangsmåten angis med tall eller bokstaver.

■ / -

Opplisteringer angis med en liten boks eller tankestrek.

# Innholdsfortegnelse

	<b>Tiltenkt bruk</b> . . . . .	<b>4</b>		<b>Bruk av apparatet</b> . . . . .	<b>22</b>	
	<b>Sikkerhetsinstruksjoner</b> . . . . .	<b>4</b>		Legge i tøy og slå på tørketrommelen . . . . .	<b>22</b>	
	Barn / personer med handikap / husdyr . . . . .	5		Stille inn program . . . . .	22	
	Installasjon . . . . .	6		Starte programmet . . . . .	22	
	Drift . . . . .	7		Programforløp . . . . .	22	
	Rengjøring/vedlikehold . . . . .	10		Endre program eller etterfylle tøy . . . . .	23	
	<b>Miljøvern</b> . . . . .	<b>11</b>		Avbryte programmet . . . . .	23	
	Emballasje / brukt apparat . . . . .	11		Programslutt . . . . .	23	
	Energisparetips . . . . .	11		Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen . . . . .	23	
	<b>Oppstilling og tilkobling</b> . . . . .	<b>12</b>		Rengjøre lofilteret . . . . .	23	
	Leveringsomfang . . . . .	12		Tømme kondensvannbeholderen . . . . .	24	
	Sette opp og koble til tørketrommelen . . . . .	12		<b>Signalinnstilling</b> . . . . .	<b>25</b>	
	Ekstraustyr . . . . .	13			<b>Rengjøring</b> . . . . .	<b>26</b>
	Transport og frostbeskyttelse . . . . .	13		Rengjør tørketrommelen og kontrollpanelet . . . . .	26	
	<b>Oppsummering av hovedpunktene</b> . . . . .	<b>14</b>		Rengjøre varmeveksleren . . . . .	26	
				Rengjøre fuktighetsføleren . . . . .	27	
	<b>Gjør deg kjent med apparatet</b> . . . . .	<b>15</b>		<b>Feil og hvordan de skal håndteres</b> . . . . .	<b>28</b>	
	Tørketrommel . . . . .	15			<b>Kundeservice</b> . . . . .	<b>30</b>
	Kontrollpanel . . . . .	16			<b>Forbruksverdier</b> . . . . .	<b>31</b>
	Display . . . . .	17		Tabell med forbruksverdier . . . . .	31	
	<b>Klesvask</b> . . . . .	<b>18</b>		Det mest effektive programmet for bomullstekstiler . . . . .	31	
	Klargjøre tøyet . . . . .	18			<b>Tekniske data</b> . . . . .	<b>32</b>
	Sorter tøyet i henhold til: . . . . .	18				
	<b>Programmer og knapper</b> . . . . .	<b>19</b>				
	Programmer . . . . .	19				
	Knapper . . . . .	21				



## Tiltenkt bruk

- Dette apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger.
- Ikke monter eller bruk apparatet utendørs og/eller på steder der det kan bli utsatt for frost. Dersom vann inne i apparatet fryser til, kan apparatet bli ødelagt. Vannslanger som fryser til, kan sprekke.
- Dette apparatet må kun brukes til å tørke og friske opp tøy i husholdningen, det vil si tøy som har blitt vasket med vann og er egnet for tørketrommel (se etikettene). Bruk av apparatet til andre formål er utenfor rammene av det tiltenkte området og forbudt.
- Apparatet er beregnet for bruk opptil maks. 4000 m over havet.

### Før du slår apparatet på:

Kontroller at apparatet ikke har synlige skader. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Ved problemer kan du henvende deg til din forhandler eller kundeservice.

Les og følg anvisningene om bruk og montering og all annen informasjon som følger med apparatet.

Oppbevar dokumentene for å kunne slå opp i dem senere eller gi dem videre til senere eiere.



## Sikkerhetsinstruksjoner

Følgende sikkerhetsinstruksjoner og advarsler er gitt for å beskytte deg mot skader og hindre materielle skader på omgivelsene.

Det er likevel viktig å ta nødvendige forholdsregler og fortsatt vise forsiktighet ved installasjon, vedlikehold, renhold og bruk av apparatet.

## Barn / personer med handikap / husdyr

### **Advarsel** **Livsfare!**

Barn og andre som ikke er i stand til å vurdere risikoen tilknyttet bruk av apparatet, kan skade seg eller havne i livstruende situasjoner. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, så fremt de er under tilsyn eller får instruksjoner om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte, og de forstår farene som kan oppstå i forbindelse med bruk av apparatet.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Barn under 3 år og husdyr skal holdes på trygg avstand fra apparatet.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn når barn eller andre som ikke er i stand til å vurdere risiko, er i nærheten.

### **Advarsel** **Livsfare!**

Barn kan låse seg inn i apparatet og havne i en livstruende situasjon.

- Ikke plasser apparatet bak en dør. Det kan være til hinder for apparatets dør eller gjøre at den ikke kan åpnes helt.
- Ved endt levetid for apparatet må du trekke støpselet ut av kontakten **før** du kobler fra strømledningen, og deretter ødelegge låsen i døren.

### **Advarsel** **Kvelningsfare!**

Hvis barn får lov til å leke med emballasje, folie eller pakningsdeler, kan de fanges i dem eller trekke dem over hodet og kveles. Hold emballasje, folie og pakningsdeler unna barn.

### **Advarsel** **Fare for forgiftning!**

Inntak av vaskemidler og pleieprodukter kan føre til forgiftning. Oppsøk lege ved svelging. Oppbevar vaskemidler og pleieprodukter utilgjengelig for barn.

## **Advarsel**

### **Øye-/hudirritasjon!**

Kontakt med vaskemidler og pleieprodukter kan forårsake irritasjon på øyne eller hud. Skyll øyne/hud grundig ved kontakt med vaskemidler eller pleieprodukter. Oppbevar vaskemidler og pleieprodukter utilgjengelig for barn.


## **Installasjon**

## **Advarsel**

### **Fare for elektrisk støt / brann / materielle skader / skader på apparatet!**

Hvis apparatet ikke er forskriftsmessig installert, kan det føre til farlige situasjoner. Forsikre deg om følgende:

- Nettspenningen skal samsvare med spenningen som er angitt på apparatet (typeskiltet). Tilkoblet last og nødvendig sikringsbeskyttelse er angitt på typeskiltet.
- Apparatet skal kun kobles til vekselstrøm via en jordet stikkontakt som er godkjent nasjonalt og forskriftsmessig installert.
- Støpselet, den jordede stikkontakten og jordingssystemet skal være forskriftsmessig installert.
- Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig stort.
- Stikkontakten er alltid tilgjengelig.

- Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket slik: . Dette merket er den eneste garantien for overholdelse av alle gjeldende forskrifter.

## **Advarsel**

### **Fare for elektrisk støt / brann / materielle skader / skader på apparatet!**

Hvis strømledningen endres eller skades, kan overoppheting medføre fare for elektrisk støt, kortslutning eller brann.

Strømledningen må ikke bøyes, knekkes eller endres, og den må ikke komme i kontakt med varmekilder.

## **Advarsel**

### **Fare for brann / materielle skader / skader på apparatet!**

Bruk av skjøteledninger eller forgreningskontakter kan medføre brann på grunn av overoppheting eller kortslutning.

Koble apparatet direkte til en jordet stikkontakt som er forskriftsmessig installert. Ikke bruk skjøteledninger eller forgreningskontakter.

**⚠ Advarsel****Fare for personskade / materielle skader / skader på apparatet!**

- Apparatet kan vibrere eller bevege på seg mens det er i bruk, noe som kan forårsake personskade eller materielle skader.  
Plasser apparatet på rent, jevnt og stødig underlag og bruk et vaterpass til å justere høyden med skruføttene.
- Feilaktig plassering (stabling) av apparatet på en vaskemaskin kan medføre personskade, materielle skader og/eller skader på apparatet.  
Hvis du skal plassere apparatet oppå en vaskemaskin, må vaskemaskinen ha minst samme dybde og bredde som apparatet og sikres med egnet tilkoblingssett, så fremt det er tilgjengelig → *Side 13*. Apparatet MÅ sikres med dette tilkoblingssettet. Det er ikke tillatt å stable apparatet på noen annen måte.
- Hvis du tar tak i utstikkende deler på apparatet (f.eks. døren) for å løfte eller flytte det, kan disse delene brette av og forårsake personskade.  
Ikke ta tak i noen av apparatets utstikkende deler.

**⚠ Advarsel****Fare for personskade!**

- Apparatet er svært tungt. Løfting av apparatet kan medføre personskade. Ikke løft apparatet på egen hånd.
- Apparatet har skarpe kanter som lett kan kutte opp huden.  
Unngå å ta tak i de skarpe kantene. Bruk vernehansker når du skal løfte apparatet.
- Dersom slanger og ledninger legges på en ikke-forskriftsmessig måte, er det fare for snubling og personskade.  
Legg slanger og ledninger slik at de ikke medfører snublefare.

**Drift****⚠ Advarsel****Ekspllosjons-/brannfare!**

Tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjerner, kan antennes eller forårsake eksplosjon ved tørking i maskinen. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Vask tøyet grundig med varmt vann og vaskemiddel før du tørker det i maskinen.
- Tøy som ikke er vasket, skal ikke tørkes i apparatet.
- Ikke bruk apparatet hvis det er benyttet industrijemikalier til rengjøring av tøyet.

## **Advarsel**

### **Ekspllosjons-/brannfare!**

- Opphopninger i lofilteret kan antennes under tørking og forårsake brann eller eksplosjon i apparatet. Rengjør lofilteret hver gang apparatet brukes til tørking.
- Visse gjenstander kan antennes under tørking og forårsake brann eller eksplosjon i apparatet. Sørg for at lightere og fyrstikkesker fjernes fra lommer i klesplagg.
- Hvis det er kullstøv eller mel i luften rundt apparatet, kan det føre til eksplosjonsfare. Sørg for at området rundt apparatet er rent når det er i bruk.

## **Advarsel**

### **Fare for brann / materielle skader / skader på apparatet!**

Hvis et program avbrytes før tørkesyklusen er ferdig, blir ikke tøyet tilstrekkelig nedkjølt og kan antennes, eller det kan oppstå materielle skader eller skader på apparatet.

- Under den siste delen av tørkesyklusen varmes ikke tøyet i trommelen opp (avkjølingssyklus). Dette skal sikre at tøyet etterlates ved en temperatur som ikke skader det.

- Ikke slå av apparatet før tørkesyklusen er ferdig, med mindre du fjerner alt tøy fra trommelen med én gang og legger det utover (for å slippe ut varmen).

## **Advarsel**

### **Fare for forgiftning / materielle skader!**

Kondensvann er ikke drikkevann og kan inneholde lo. Forurenset kondensvann kan være helseskadelig og kan forårsake materielle skader. Vannet må ikke drikkes eller brukes om igjen.

## **Advarsel**

### **Fare for forgiftning!**

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, for eksempel rensbensin, kan avgi giftige gasser.

Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

## **Advarsel**

### **Fare for personskade!**

- Hvis du støtter deg til eller setter deg på døren når den er åpen, kan apparatet velte, noe som kan medføre personskade. Ikke støtt deg til døren når den er åpen.
- Hvis du klatrer opp på apparatet, kan dekkplaten knekke og det kan oppstå personskade. Ikke klatre opp på apparatet.



- Hvis du stikker hånden inn i trommelen mens den fortsatt roterer, risikerer du å skade hånden.  
Vent til trommelen har stoppet.

**⚠ Advarsel**  
**Forbrenningsfare!**

Baksiden av apparatet blir svært varm under drift. Berør aldri apparatets bakpanel når det er varmt, og hold barn på trygg avstand.



**Obs!**

**Materielle skader / skader på apparatet**

- Hvis tøymengden overskrider maksimal lastekapasitet, kan det hende apparatet ikke fungerer som det skal, noe som kan medføre materielle skader eller skader på apparatet.  
Ikke overskrid den maksimale lastekapasiteten for tørt tøy. Pass på å overholde den maksimale lastekapasiteten som er angitt for hvert program  
→ Side 19.
- Hvis du bruker apparatet uten lofilter, eller hvis lofilteret er defekt, kan det oppstå skader på apparatet. Ikke bruk apparatet uten lofilter eller med et lofilter som er defekt.
- Lette ting, som hår og bomull, kan bli sugd inn i luftinntaket når apparatet er i bruk.  
Hold slike ting unna apparatet.
- Skum og skumgummi kan bli deformert eller smelte ved tørking i apparatet.  
Ikke tørk tøy som inneholder skum eller skumgummi i apparatet.
- Hvis du heller feil mengde vaskemiddel i apparatet, kan det føre til materielle skader eller skader på apparatet. Bruk vaskemiddel, pleieprodukter og tøymykningsmiddel i henhold til produsentens anvisninger.
- Hvis apparatet blir overopphetet, kan det hende det ikke fungerer som det skal, og det kan oppstå materielle skader eller skader på apparatet. Sørg for at apparatets luftinntak aldri hindres under drift, og at området rundt apparatet er tilstrekkelig ventilert.

## Rengjøring/vedlikehold

### **Advarsel** **Livsfare!**

Dette er et elektrisk apparat. Det er fare for elektrisk støt hvis du kommer i kontakt med de strømledende komponentene. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Slå av apparatet. Koble apparatet fra strømforsyningen (trekk ut støpselet).
- Ta aldri tak i støpselet med våte hender.
- Når du skal trekke støpselet ut av stikkontakten, må du alltid ta tak i selve støpselet og aldri strømledningen, ellers kan strømledningen bli ødelagt.
- Ikke foreta tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- Reparasjoner og annet arbeid på apparatet må kun utføres av vår kundeservice eller av en elektriker. Det samme gjelder for utskifting av strømkabelen (om nødvendig).
- Nye, originale strømledninger kan bestilles fra vår kundeservice.

### **Advarsel**

#### **Fare for forgiftning!**

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, for eksempel rensbensin, kan avgi giftige gasser.

Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

### **Advarsel**

#### **Fare for elektrisk støt / materielle skader / skader på apparatet!**

Hvis fuktighet trenger inn i apparatet, kan det oppstå kortslutning.

Ikke bruk høytrykksspyler eller dampvasker til rengjøring av apparatet.

### **Advarsel**

#### **Fare for personskade / materielle skader / skader på apparatet!**

Bruk av reservedeler og -tilbehør fra andre produsenter er farlig og kan medføre personskade, materielle skader eller skader på apparatet. Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.

**Obs!****Materielle skader / skader på apparatet**

Rengjørings- og forbehandlingsmidler for tøy (f.eks flekkfjernere, forvaskspray osv.) kan forårsake skader hvis de kommer i kontakt med apparatets overflater. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Ikke la disse stoffene komme i kontakt med apparatets overflater.
- Bruk bare vann og en myk, fuktig klut til rengjøring av apparatet.
- Rester av vaskemiddel, spray og annet skal fjernes umiddelbart.


**Miljøvern**
**Emballasje / brukt apparat**

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF, som regulerer elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

Direktivet etablerer et rammeverk for innsamling og gjenvinning av brukte apparater som er gyldig i hele EU.

**Energisparetips**

- Tøyet må sentrifugeres i vaskemaskinen før tørking. Når sentrifugeringen er god, kreves det mindre tørketid, noe som medfører lavere energiforbruk.
- Legg maksimal tøymengde i tørketrommelen.
 

**Merk:** Ikke overskrid programmets maksimale belastning, da det medfører lengre tørketid og økt energiforbruk.
- Sørg for at rommet har ventilasjon og at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert, slik at luften kan sirkulere.
- Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus. Hvis luftfilteret er tilsmusset, vil tørketiden bli lengre og energiforbruket øke.
- **Energisparemodus:** Hvis tørketrommelen ikke blir betjent, slås den automatisk av før programstart og etter programslutt for å spare energi. Displayet og indikasjonslampene slukker etter noen få minutter, og startknappen blinker. Belysningen aktiveres ved å trykke på en vilkårlig knapp, åpne eller lukke døren eller vri på programvelgeren.



## Oppstilling og tilkobling

### Leveringsomfang


- Tørketrommel
- Oppstillings- og bruksanvisning
- Ullkurv\*
- Kondensvannavløp\*

### Sette opp og koble til tørketrommelen



#### Advarsel Livsfare!

Tørketrommelen bruker elektrisk strøm, og det er derfor fare for elektrisk støt.

- Kontroller tørketrommelen for synlige skader. En skadet tørketrommel skal ikke tas i bruk.
- Før tilkobling til strømmettet må du forsikre deg om at den elektriske spenningen som står oppført på typeskiltet, stemmer med spenningen i stikkontakten.
- Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket med dette symbolet: .
- Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, får knekk eller kommer i kontakt med varmekilder eller skarpe kanter.



#### Advarsel Barn kan låse seg inne i tørketrommelen og havne i livsfare!

Ikke sett tørketrommelen bak en dør eller skyvedør som kan blokkere eller hindre åpning av døren.

#### Obs!

##### Fare for personskade

- Den høye vekten kan forårsake personskader ved løfting. Ikke løft tørketrommelen alene.
- Du kan skjære deg på de skarpe kantene på tørketrommelen. Ikke ta tak i de skarpe kantene når du løfter.

\* Avhengig av modell

- Pass på at ikke utstikkende deler på tørketrommelen knekker når den løftes eller skyves. Ikke bruk de utstikkende delene på tørketrommelen for å bevege på den.

#### Obs!


##### Fare for materielle skader på tørketrommel og tekstiler.

- Kontroller tørketrommelen for transportskader. Ikke bruk en skadet tørketrommel.
- Restvann i tørketrommelen kan fryse og medføre skader. Ikke plasser tørketrommelen i rom der det er fare for frost.

Pass på følgende ved oppstilling:

- Tørketrommelen skal være plassert på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Nettstøpselet skal alltid være tilgjengelig.
- Luftinntaket på tørketrommelen må ikke være blokkert, og det må ha tilstrekkelig lufting.
- Omgivelsene skal holdes rene.
- Tørketrommelen må være justert vannrett med skruftøttene.

**Merk:** Kontroller innrettingen av maskinen med vater, og juster om nødvendig. Du kan endre høyden ved å dreie på føttene til apparatet. Alle føttene til apparatet må stå stødig på underlaget.

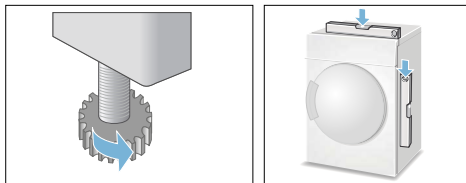

Feil innretting kan føre til høy lyd, vibrasjoner og feil trommelbevegelser.

**Merk:** Hvis du er i tvil, bør du la en fagperson koble til maskinen.

## Ekstraustyr

Bestille ekstraustyr\* hos kundeservice:

- **Monteringssett vask-/tørk-søyle:**  
For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde.  
Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet.  
Bestillingsnummer med uttrekkbar arbeidsplate: **WZ20400**;  
Bestillingsnummer uten uttrekkbar arbeidsplate: **WZ11410**.
- **Forhøyning:**  
Du kan sette tørketrommelen på en forhøyning, slik at det blir lettere å ta ut og legge i tøy i den.  
Du kan transportere tøyet i kurven som er integrert i forhøyningen.  
Bestillingsnummer: **WZ20500**.
- **Ullkurv:**  
Du kan tørke ulltekstiler, joggesko og kosedyr i ullkurven.  
Bestillingsnummer: **WZ20600**.
- **Monteringssett for kondensvannavløp:**  
Du kan bruke en slange til å lede bort kondensvannet med en gang.  
Bestillingsnummer: **WZ20160**.

## Transport og frostbeskyttelse

### Slik tømmer du kondensvannbeholderen:

1. Velg et program med programvelgeren.
2. Trykk på startknappen.
3. Vent i 5 minutter.  
**Merk:** Kondensvannet pumpes ut.
4. Tøm kondensvannbeholderen på nytt.
5. Slå av tørketrommelen.






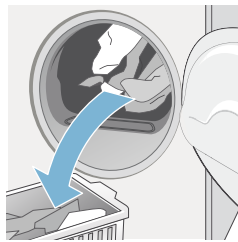
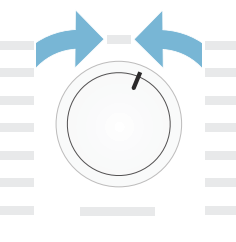
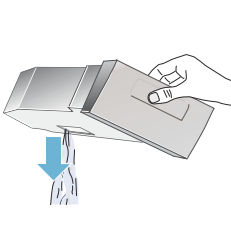
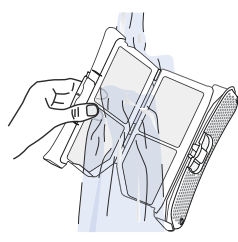
### Obs!

#### Det kan renne ut restvann som kan forårsake materielle skader.

Transporter tørketrommelen stående.


\* Avhengig av modell

## Oppsummering av hovedpunktene

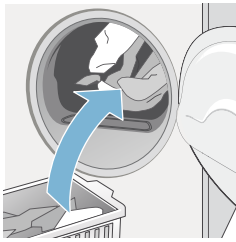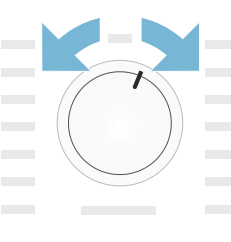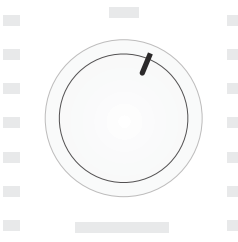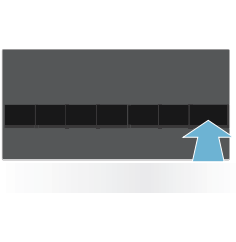1		→		→	
	Legg i tøyet og lukk døren.		Slå på tørketrommelen.		Velg et program og juster eventuelt standardinnstillingene.
2		→		→	
	Trykk på startknappen ►II.		Tørk.		Ta ut tøyet.
3		→		→	
	Slå av tørketrommelen.		Tøm kondensvannbeholderen.		Rengjør lofilteret.

## Gjør deg kjent med apparatet


### Tørketrommel

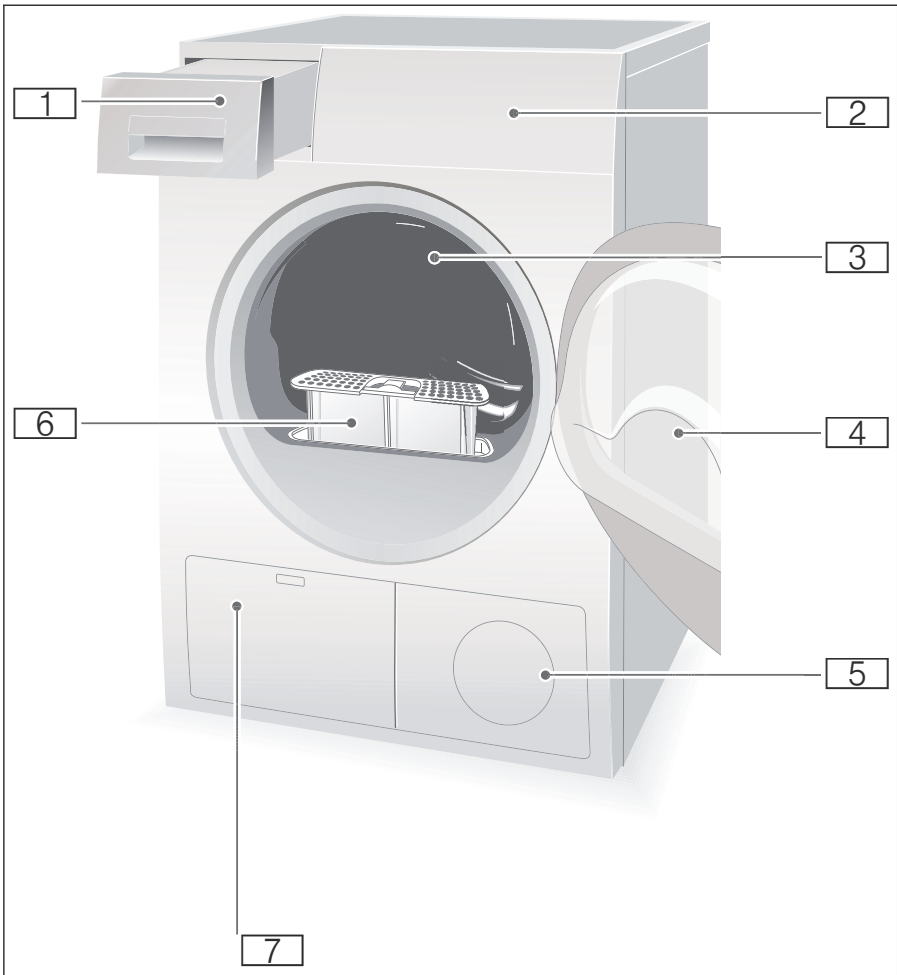

- 1** Kondensvannbeholder
- 2** Kontrollpanel og display
- 3** Innvendig belysning (avhengig av modell)
- 4** Dør
- 5** Luftinntak
- 6** Lofilter
- 7** Varmeveksler

**no** Gjør deg kjent med apparatet

## Kontrollpanel

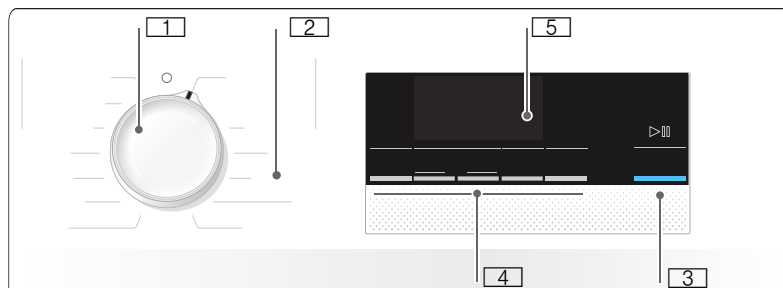


- 1** **Programvelgeren** brukes til å slå tørketrommelen av og på og til å stille inn et program.
- 2** **Program** → Side 19.
- 3** **Startknapp** brukes til å starte eller avbryte programmet → Side 21.
- 4** **Knapper** → Side 21.
- 5** **Display med knapper** → Side 17.



## Display

### Knapper i displayet

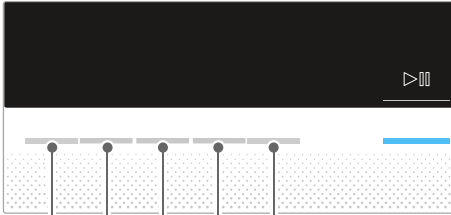


1 2 3 4 5

- 1 Velg **tørkeresultat**.
- 2 Velg **tørkevarighet**.
- 3 Velg **ferdig-om-tid**.
- 4 Velg **antikrøll**.
- 5 Velg **tørking med lav temperatur**.

For en mer detaljert beskrivelse av alle knappene, se → *Side 21* og videre.

## Display

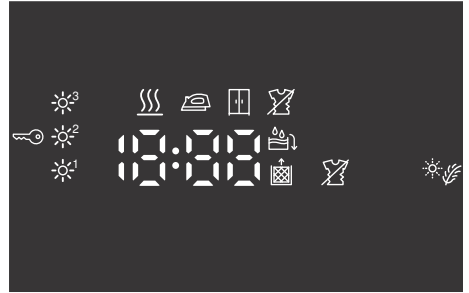

- ☀<sup>3</sup> Finjustering av tørkeresultatet.
- ☀<sup>2</sup> Antikrøll aktivert.
- ☀<sup>1</sup> Barnesikring aktivert.
- ☀<sup>1</sup> Tørking ved lav temperatur aktivert.
- ▶|| Start eller pause aktivert.
- 3 t** Programforsinkelse i timer når ferdig-om-tid er aktivert.
- 1:27** Forventet programvarighet i timer og minutter.
- ☀<sup>3</sup> ☀<sup>2</sup> ☀<sup>1</sup> **End-P** Programforløp: Vått; Stryketørt; Skaptørt; Antikrøll; Slutt og Pause.
- ☀<sup>1</sup> Tømme kondensvannbeholderen; → *Side 24*.
- ☀<sup>1</sup> Rengjøre lofilteret; → *Side 23*.



## Klesvask

### Klargjøre tøy



#### Advarsel

#### Fare for eksplosjon eller brann!

Ta eventuelle lightere eller fyrstikker ut av lommene.

#### Obs!

#### Tørketrommelen og tekstilene kan bli skadet.

Fjern alle gjenstander fra lommene, og sørg for følgende:

- Knyt sammen belter på klær, forklær osv., eller bruk en vaskepose.
- Lukk glidelåser, kroker, maljer og knapper. Knepp igjen store tekstiler som f.eks. dynetrekk.
- Fjern eventuelle metallgjenstander, f.eks. binderser, fra lommene.
- Sorter tøy etter stofftype og tørkeprogram for å oppnå jevnest mulig tørkeresultat.
- Tørk alltid svært små plagg, f.eks. babysokker, sammen med store tekstiler, f.eks. håndklær.
- Strikkede tekstiler, som T-skjorter og gensere, krymper gjerne den første gangen de tørkes i tørketrommel. Bruk et skånsomt program.
- Ikke overdriv tørkingen av lettstelt tøy. Det vil da forekomme mer krøller i tøy.
- Bruk tidsprogrammer til enkeltplagg.
- Noen vaskemidler og pleieprodukter, som stivelse eller tøymyknere, inneholder partikler som kan etterlate rester på fuktighetsføleren. Dette kan påvirke følerens funksjon og dermed også tørkeresultatet.

#### Merknader

- Når du vasker tøy som skal tørkes i trommel, er det viktig å bruke riktig mengde vaskemiddel og pleieprodukter i henhold til produsentens anvisninger.
- Rengjør fuktighetsføleren regelmessig → Side 27.

### Sorter tøy i henhold til:

- Kan tørkes i tørketrommel
- Tørkes ved normal temperatur
- Tørkes ved lav temperatur
- Skal ikke tørkes i tørketrommel

**Merk:** Ikke legg tøy fra vaskemaskinen direkte inn i tørketrommelen. Sorter ut sentrifugert tøy før du legger det i tørketrommelen.

Tekstiler som er hhv. tynne, tykke eller har flere lag, bør tørkes ved ulik temperatur. For å oppnå et jevnt tørkeresultat bør derfor bare tøy med samme stoff og struktur tørkes sammen. Hvis du føler at tøy fortsatt er for fuktig, kan du tørke det ekstra ved hjelp av et tidsprogram → Side 19.

#### Obs!

#### Mulighet for materielle skader på tørketrommel eller tøy.

#### Følgende stofftyper skal ikke i tørketrommel:

- Tøy med flekker av olje.
- Tøy som ikke er vasket.
- Stoff som ikke puster (f.eks. inneholder gummi).
- Skånsomme tekstiler, som silke, syntetiske gardiner.



# Programmer og knapper

## Programmer

Program og tekstiler	Maksimal fyllmengde og programinnstillinger/informasjon
Navn på programmet Hvilke tekstiler er programmet egnet for?	Maksimal fyllmengde er basert på tekstilenes tørrvekt Mulige programinnstillinger
<b>Bomull</b> Ekstra skaptørt Slitesterke, varmebestandige tekstiler som er laget av mer enn ett lag bomull eller lin, og som tørker sent.	<b>7 kg</b>
<b>Bomull</b> Skaptørt Normalt slitesterke og varmebestandige tekstiler av ett lag bomull eller lin.	<b>7 kg</b>
<b>Bomull</b> Stryketørt Ettlags tøy i slitesterke og varmebestandige tekstiler av bomull eller lin som skal være fuktig etter tørking for deretter å strykes eller henges opp.	<b>7 kg</b>
<b>Strykefritt</b> Ekstra skaptørt Syntetiske eller blandede tekstiler som er laget av mer enn ett lag bomull eller lin, og som tørker sent.	<b>3,5 kg</b>
<b>Strykefritt</b> Skaptørt Ettlags syntetiske eller blandede tekstiler.	<b>3,5 kg</b>
<b>Strykefritt</b> Stryketørt Ettlags tøy i syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler som skal være fuktig etter tørking for deretter å strykes eller henges opp.	<b>3,5 kg</b>
<b>Outdoor</b> Regntøy og friluftstekstiler med membranbelegg og vannavvisende tekstiler.	<b>1,5 kg</b>
<b>Hygiene</b> Slitesterke håndklær i bomull.	<b>6 kg</b>
<b>Mix</b> Blandet fyllmengde som består av tekstiler av bomull og syntetiske tekstiler.	<b>3 kg</b>

## no Programmer og knapper

<b>Varmt</b> ☺	<b>3 kg</b>
Alle typer tekstiler; tidsprogram. Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy og til tilleggstørking av tekstiler med flere lag.	Du kan tilpasse programvarigheten med knappen for ferdig-om-tid.
<b>Merknader</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ull, joggesko og kosedyr skal kun tørkes i ullkurven → <i>Side 13</i>.</li><li>■ Tidsprogrammet registrerer ikke automatisk restfuktighet i tøyet. Dersom tøyet fortsatt er for fuktig etter tørkingen, gjentar du programmet og forlenger ev. programvarigheten.</li></ul>	
<b>Kaldt</b> ☹	<b>3 kg</b>
Alle typer tekstiler. Til å friske opp eller luften tøy som ikke har blitt brukt lenge.	Du kan tilpasse programvarigheten med knappen for ferdig-om-tid.
<b>Skjorter 15'</b>	<b>1 kg</b>
For et optimalt tørkeresultat skal du tørke maks. 5 skjorter samtidig. Etter tørking skal skjortene strykes eller henges opp en stund. På den måten fordeles restfuktigheten jevnt.	
<b>superRask 40'</b>	<b>2 kg</b>
Syntetiske stoffer og lette bomullstekstiler.	
<b>Ull finish</b>	<b>3 kg</b>
Tekstiler som er laget av ull eller inneholder ull, og som tåler maskinvask.	
<b>Merknader</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tøyet blir mykere, men ikke tørt.</li><li>■ Ta tekstilene ut av maskinen med en gang programmet er ferdig, og la dem tørke.</li></ul>	
<b>Undertøy</b>	<b>1 kg</b>
For ømfintlig, vaskbart undertøy, f.eks. av fløyel, blonder, lycra, silke eller sateng.	

## Knapper

Knapper	Forklaringer og merknader
<b>Merk:</b> Ikke alle knapper og funksjoner kan velges i alle programmer.	
☼ <b>(Tørkeresultat)</b>	Dersom tøyet er for fuktig etter tørkingen, kan du finjustere tørkeresultatet, f.eks. skaptørt. Tørkeresultatet kan økes i tre trinn fra ☼' til ☼ <sup>*</sup> . Dersom du har justert tørkeresultatet, lagres innstillingen for alle programmer med valgbart tørkeresultat også etter at tørketrommelen er slått av. <b>Merk:</b> Jo høyere tørkegrad, desto lengre programvarighet.
🕒 <b>(Tørketid)</b>	Juster programvarigheten for tidsprogrammene. Mellom 20 minutter og 3 timer, i 10-minutters intervaller.
🕒 <b>(Ferdig om)</b>	Programmet er ferdig om 1–24 t. Still inn ferdig-om-tiden i timesintervaller for å utsette programstart. Det aktuelle antallet timer til programmet er ferdig vises i displayet.
🔒 <b>3 sek. (Barnesikring)</b>	Aktiver eller deaktiver barnesikringen ved å holde inne knappen for ferdig-om-tid og knappen for barnesikring samtidig i 3 sekunder.
🌀 <b>(Stryketørt)</b>	Trommelen flytter på tøyet med jevne mellomrom i 60 minutter etter tørking i alle programmer for å unngå krølldannelse. Den automatiske antikrøllfunksjonen kan forlenges med inntil 180 min.
🌿 <b>(Skånsom tørking)</b>	Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler som f.eks. polyakryl eller elastan. Denne funksjonen kan medføre lengre tørketid.
▶   <b>(Start/Pause)</b>	Start og pause av programmet.



## Bruk av apparatet

### Legge i tøy og slå på tørketrommelen

**Merk:** Tørketrommelen må være riktig plassert og tilkoblet, → Side 12.

1. Legg tøyet i tørketrommelen.
2. Slå på tørketrommelen ved å vri programvelgeren til et program.
3. Lukk døren.

#### Obs!


#### Fare for materielle skader på tørketrommel eller tøy.

Sørg for at tøy ikke blir sittende fast i døren.

### Stille inn program

**Merk:** Hvis du har aktivert barnesikringen, må du deaktivere den før du kan stille inn et program. Se → Side 21.

1. Velg ønsket program, du finner nærmere informasjon om programmene fra → Side 19.
2. Still inn ønsket program med programvelgeren. I displayet vises forhåndsinnstillingene for det valgte programmet.

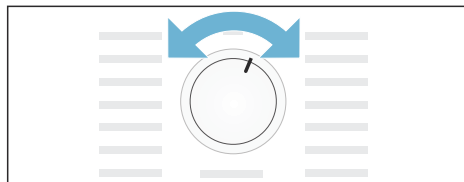

**Merk:** Forhåndsinnstillingene er standardinnstillinger som er definert ved valg av et program. Du ser programinnstillingene i displayet etter at programmet er valgt.

3. Du kan tilpasse programinnstillingene dersom du ønsker det. Du finner nærmere informasjon om dette fra → Side 19.

### Starte programmet

Trykk på startknappen.

**Merk:** Hvis du vil sperre programmet for å unngå utilsiktede endringer, kan du velge barnesikringen. Se → Side 21.

### Programforløp

Programstatus vises i displayet.

f.eks. Forventet programvarighet i **1:27** timer og minutter.

**Merk:** Ved valg av et program vises forventet tørketid for anbefalt tøymengde. Under tørkingen registrerer fuktighetsfølere resterende fuktighet i tøyet og tilpasser programmets varighet (unntatt ved bruk av tidsprogrammer). Dette kan du se som tidssprang i resterende tid.

	Vått
☰	Stryketørt
☒	Skaptørt
☒	Antikrøll
-P-	Pause
End	Slutt

## Endre program eller etterfylle tøy

Du kan når som helst ta ut eller etterfylle tøy i tørketrommelen og endre eller tilpasse programmet.

1. Åpne apparatdøren eller trykk på startknappen for å sette programmet på pause.
2. Legg inn eller ta ut tøy.
3. Velg et annet program eller en tilleggsfunksjon hvis du ønsker det.
4. Lukk døren.
5. Trykk på startknappen.

**Merk:** Programvarigheten i displayet oppdateres etter fyllmengden og restfuktigheten i tøyet. De viste verdiene kan endre seg etter en programendring eller tilpasning av fyllmengden.

## Avbryte programmet

Du kan når som helst avbryte programmet ved å åpne apparatdøren eller trykke på startknappen for å sette apparatet på pause.

### Obs!

#### Brannfare. Tøyet kan ta fyr.


Hvis du avbryter programmet, må du ta ut alt tøyet og legge det utover slik at varmen fordampes.

## Programslutt

I displayet vises *End.*

## Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen

1. Ta ut tøyet.
2. Vri på programvelgeren for å slå av tørketrommelen.

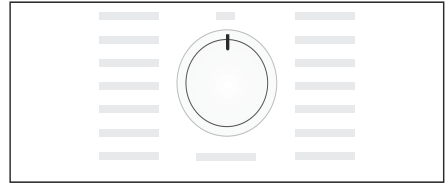


## Rengjøre lofilteret


**Merk:** Under tørking samles lo og hår fra tøyet i lofilteret. Et tilstoppet eller tilsmusset lofilter reduserer luftstrømmen, og tørketrommelen oppnår dermed ikke maksimal tørkeeffekt. Et rent lofilter reduserer i tillegg strømforbruket og tørketiden.

Rengjør lofilteret **etter hver** tørking:

1. Åpne apparatdøren og fjern alt lo fra døren.
2. Ta ut lofilteret.

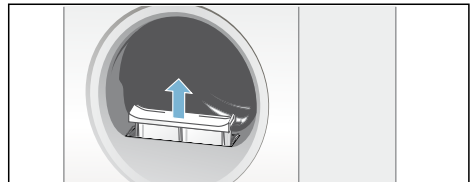


3. Fjern loet fra gropen i lofilteret.

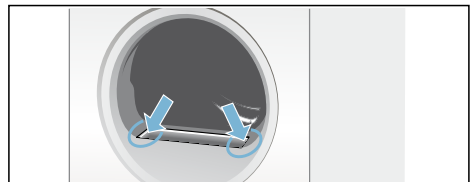


- Merk:** Pass på at det ikke faller lo ned i den åpne sjakten.
4. Åpne lofilteret og fjern alt loet.

**no** Bruk av apparatet

5. Skyll av loet under rennende, varmt vann, eller rengjør lofilteret i oppvaskmaskinen.

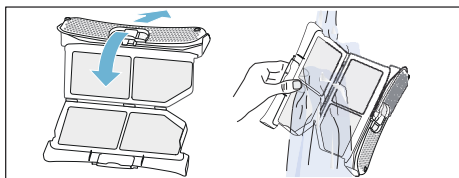

6. Tørk av lofilteret, lukk det og sett det på plass igjen.

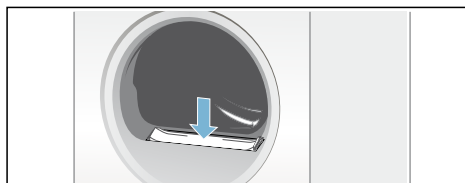

**Obs!**


**Tørketrommelen kan ta skade.**

Ikke bruk tørketrommelen med defekt lofilter eller uten lofilter.


## Tømme kondensvannbeholderen

**Merk:** Tøm beholderen for kondensvann etter hvert tørkeprogram, da det ellers kan føre til at det neste tørkeprogrammet avbrytes fordi beholderen er full.

1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut av beholderen.

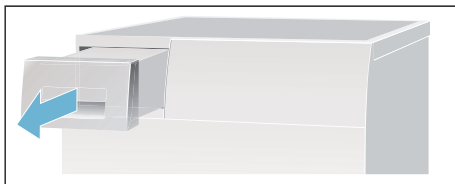

2. Tøm ut kondensvannet.

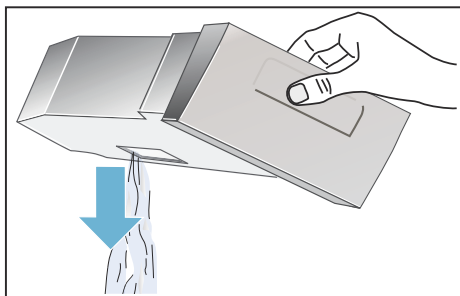


**Obs!**

**Forurenset kondensvann kan være helseskadelig og kan forårsake materielle skader.**

Kondensvann er ikke drikkevann, og kondensvannet kan inneholde lo. Vannet skal ikke drikkes eller brukes på nytt.

3. Skyv inn kondensvannbeholderen til du hører den smekker på plass i tørketrommelen.

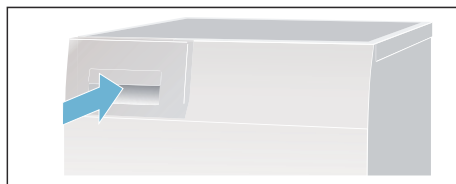




## Signalinnstilling

Du kan endre følgende innstillinger:

- sentrifugehastigheten som ble brukt til å sentrifugere tøyet før tørking
- lydstyrken for signalet ved programslutt
- lydstyrken for tastesignal
- verdien på sikringen til tørketrommelen (10 A eller 16 A)

For å endre disse innstillingene må du aktivere innstillingsmodus.

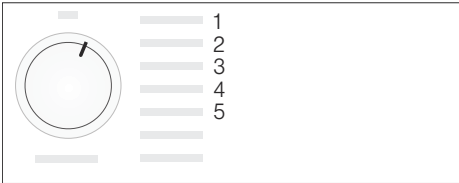

### Aktivere innstillingsmodus

1. Slå på tørketrommelen.
2. Velg programmet "Bomull" i posisjon 1, og vent i 5 sekunder. Innstillingsmodus er nå aktivert. I displayet slukker symbolene, og programvarigheten vises.

1. Trykk på startknappen og hold den inne samtidig som du dreier programvelgeren mot høyre til posisjon 2.
2. **Sentrifugehastigheten** vises i displayet.
3. Endre sentrifugehastigheten ved å trykke på knappen for ferdig-om-tid eller knappen for tørketiden.
4. Vri programvelgeren mot høyre til posisjon 3.

5. I displayet vises lydstyrken for **signalet ved programslutt**.



1 = stille, 2 = middels, 3 = høyt, 4 = svært høyt

6. Endre lydstyrken ved å trykke på knappen for ferdig-om-tid eller knappen for tørketiden.
7. Vri programvelgeren mot høyre til posisjon 4.
8. I displayet vises lydstyrken for **tastesignal**.



0 = av, 1 = stille, 2 = middels, 3 = høyt, 4 = svært høyt

9. Endre lydstyrken ved å trykke på knappen for ferdig-om-tid eller knappen for tørketiden.
10. Vri programvelgeren mot høyre til posisjon 5.
11. **Sikringsverdien** vises i displayet. LO = 10 A  
HI = 16 A
12. Endre sikringsverdi ved å trykke på knappen for ferdig-om-tid eller knappen for tørketiden.

### Gå ut av innstillingsmodus

Drei programvelgeren til av-posisjon etter at du har stilt inn sentrifugehastighet, lydstyrke eller verdi på sikringen. Innstillingene er nå lagret.

## Rengjøring

### Rengjør tørketrommelen og kontrollpanelet

#### Advarsel

#### Livsfare!

Tørketrommelen bruker elektrisk strøm, og det er derfor fare for elektrisk støt. Koble tørketrommelen fra strømmettet før rengjøring.


Tørketrommelen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.

Fjern umiddelbart alle rester av vaskemiddel, dugg eller avleiringer. Ikke bruk rengjøringsmiddel eller middel til forbehandling av tøyet (f.eks. flekkmiddel e.l.). Ikke bruk høytrykksspyler eller dampstråle ved rengjøring.


### Rengjøre varmeveksleren

#### Merknader


- Varmeveksleren må rengjøres månedlig, men behovet for rengjøring kan variere i samsvar med hvor ofte tørketrommelen brukes.
  - En tilsmusset varmeveksler fører til lengre tørketid og reduserer tørkeresultatet.
1. Vent til tørketrommelen er avkjølt, og legg en klut under serviceklaffen.
- Merk:** Restvannet kan renne ut.
2. Åpne serviceklaffen helt.

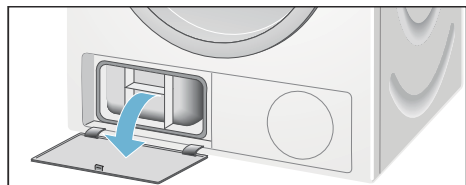


3. Vri begge låsespakene mot hverandre.

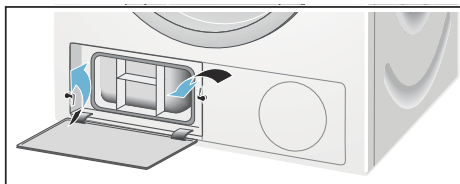


4. Trekk ut uttrekket til varmeveksleren.

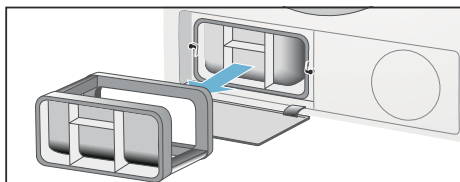

5. Ta ut varmeveksleren.

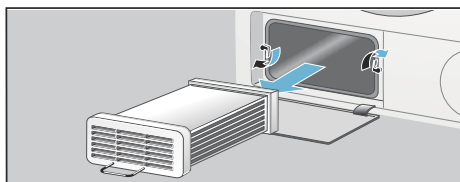

6. Spyl gjennom varmeveksleren fra alle kanter med en vannstråle slik at alt lo blir fjernet.

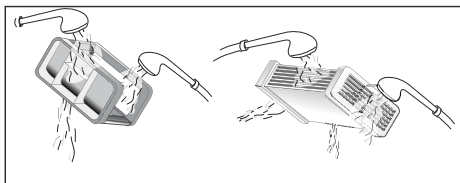


#### Obs!

#### Varveksleren kan bli skadet.


Bruk bare vann til rengjøring av varmeveksleren, og unngå harde eller skarpe gjenstander når du fjerner loet.

7. Fjern alt lo fra pakningene på tørketrommelen og varmeveksleren.
8. Pass på at alt vannet renner ordentlig av.

9. Skyv først inn varmeveksleren og deretter uttrekket til varmeveksleren.
10. Vri begge låsespakene tilbake på plass, og lukk serviceklaffen slik at du hører låsen smekke i.

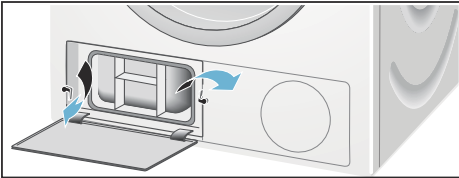

11. Lukk serviceklaffen og trykk til du kjenner at den klikker på plass.

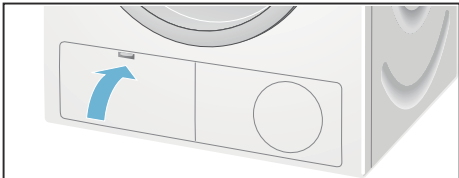

## Rengjøre fuktighetsføleren

**Merk:** Tørketrommelen er utstyrt med en fuktighetsføler i rustfritt stål. Fuktighetsføleren måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt lag av kalk eller rester av vaskemidler og pleiemidler på fuktighetsføleren. Dette må fjernes regelmessig for å unngå at det påvirker følerens funksjon og dermed også tørkeresultatet.

Åpne døren og rengjør fuktighetsføleren med en skuresvamp.





### Obs!

#### Fuktighetsføleren kan ta skade.

Ikke rengjør fuktighetsføleren med skuremidler og stålull.

## Feil og hvordan de skal håndteres

Feil	Årsak/løsning
 i displayet og tørking ble avbrutt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tøm kondensvannbeholderen og trykk på startknappen. → <i>Side 21</i>.</li> <li>■ Hvis kondensvannsløp (ekstrautstyr) er montert, kan slangen til avløpet være tett. Kontroller slangen for avleiringer, og spyl gjennom slangen.</li> </ul>
 i displayet.	Rengjør løfilteret og/eller varmeveksleren, og trykk på startknappen → <i>Side 23</i> ; → <i>Side 26</i> .
Tørketrommelen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er nettstøpselet satt i? Fungerer sikringen?</li> <li>■ Er det valgt et program? Velg et program.</li> <li>■ Er døren til tørketrommelen åpen? Lukk døren.</li> <li>■ Er barnesikringen aktivert? Deaktiver barnesikringen.</li> <li>■ Er ferdig-om-tid valgt? Programmet starter forsinket.</li> </ul>
Displayet slukker, og startknappen blinker.	Ingen feil. Energisparemodus er aktiv → <i>Side 11</i> .
Krølldannelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tøyet blir krøllete hvis du har for mye tøy i maskinen, eller hvis du har valgt feil program for tekstiltypen. I programtabellen finner du all nødvendig informasjon.</li> <li>■ Ta ut tøyet like etter tørking. Det blir krøllete hvis det blir liggende i maskinen.</li> </ul>
Det lekker vann.	Ingen feil, tørketrommelen kan stå skjevt. Sett tørketrommelen i vater.
Endring i programvarigheten vises under tørking.	Ingen feil. Under tørkingen fastslår fuktighetsfølere resterende fuktighet i fyllmengden og tilpasser programmets varighet (unntatt ved bruk av tidsprogrammer).
Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at det kjøles ned.</li> <li>■ Finjuster det valgte tørkeresultatet – det forlenger tørketiden, men temperaturen øker ikke. Tøyet vil bli tørrere → <i>Side 21</i>.</li> <li>■ Velg et program med lengre tørketid, eller øk ønsket tørkeresultat. Temperaturen øker ikke.</li> <li>■ Velg et tidsprogram for ettertørking av tøy som fortsatt er fuktig → <i>Side 19</i>.</li> <li>■ Hvis du overskrider programmets maksimale fyllmengde, kan tøyet ikke tørkes ordentlig.</li> <li>■ Rengjør fuktighetsføleren i tørketrommelen. Det kan danne seg et tynt lag av kalk eller rester av vaskemidler og pleiemidler på føleren, noe som virker inn på dennes funksjon. Tøyet blir ikke ordentlig tørt → <i>Side 27</i>.</li> <li>■ Tørkingen ble avbrutt som følge av strømbrudd, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden.</li> </ul> <p><b>Merk:</b> Se også under tekstiltips → <i>Side 18</i>.</p>
* avhengig av modell	

Feil	Årsak/løsning
For lang tørketid?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Løfilteret kan være skittent og dermed medføre lengre tørketid. Rengjør løfilteret.</li> <li>■ Varmeveksleren kan være skitten og dermed medføre lengre tørketid. Rengjør varmeveksleren.</li> <li>■ Hvis luftinntaket på tørketrommelen er blokkert eller ikke fritt tilgjengelig, kan det føre til lengre tørketid. Sørg for åpent luftinntak.</li> <li>■ Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 °C, kan tørketiden forlenges.</li> <li>■ Utilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet kan medføre lengre tørketid. Sørg for ventilasjon i rommet.</li> </ul>
Tørketiden som vises i displayet, endres underveis.	Ingen feil. Tørketrommelen registrerer fyllmengden og tilpasser resttiden deretter.
Fuktigheten i rommet stiger.	Ingen feil. Sørg for at rommet er godt ventilert.
Strøbrudd	Tørkeprogrammet avbrytes. Ta ut tøyet og legg det utover, eller start programmet på nytt.
* avhengig av modell	

**Merk:** Hvis du ikke kan utbedre feilen selv ved å slå maskinen av og på igjen, skal du kontakte kundeservice.



## Kundeservice

### Kundeservice

Dersom du ikke kan utbedre feilen selv, kan du henvende deg til vår kundeservice. Vi vil alltid prøve å finne en passende løsning og unngå unødvendige besøk fra reparatører.

Kontaktinformasjonen til nærmeste kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten.

Når du kontakter kundeservice, skal du oppgi tørketrommelens produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD).

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

Disse finner du på innsiden av døren eller på baksiden av tørketrommelen.

### **Stol på produsentens ekspertise.**

Kontakt oss. Du kan være sikker på at reparasjonen utføres av kvalifiserte serviceteknikere som bruker originale reservedeler.




## Forbruksverdier


### Tabell med forbruksverdier

Program	Sentrifugehastigheten brukt til å sentrifugere tøyet	Varighet**		Energiforbruk**	
		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
<b>Bomull</b>		<b>10/16 A</b>	<b>10/16 A</b>	<b>10/16 A</b>	<b>10/16 A</b>
Skaptørt*	1400 o/min	119 min/89 min	76 min/55 min	3,86 kWh	2,21 kWh
	1000 o/min	141 min/111 min	90 min/69 min	4,08 kWh	2,33 kWh
	800 o/min	163 min/133 min	104 min/83 min	4,30 kWh	2,45 kWh
Stryketørt*	1400 o/min	97 min/66 min	57 min/40 min	3,08 kWh	1,69 kWh
	1000 o/min	119 min/88 min	71 min/54 min	3,30 kWh	1,81 kWh
	800 o/min	141 min/110 min	85 min/68 min	3,52 kWh	1,93 kWh
<b>Strykefritt</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Skaptørt*	800 o/min	52 min/46 min		1,42 kWh	
	600 o/min	62 min/56 min		1,75 kWh	

Merkeverdien nås ved maksimal varmeeffekt.  
 \* Programinnstilling for kontroll etter gjeldende norm EN61121.  
 \*\* Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøy som skal tørkes, restfuktighet i tøyet, innstilt tørkegrad, hvor mye tøy som skal tørkes, samt miljøforhold.

### Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "standard-bomullsprogram" (merket med ) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Standardprogrammer for bomull i samsvar med gjeldende EU-forordning 932/2012					
Program	Fyllmengde	Energiforbruk		Programvarighet	
		10 A	16 A	10 A	16 A
 Bomull + Skaptørt	7 kg/ 3,5 kg	4,08 kWh/ 2,33kWh	4,08 kWh/ 2,33 kWh	141 min/90 min	111 min/69 min

Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU.



## Tekniske data

---

**Mål:**

85 x 60 x 60 cm

Høyde x bredde x dybde

**Vekt**

Ca. 46 kg

**Maksimal fyllmengde:**

7 kg

**Kondensvannbeholder:**

4,6 l

**Tilkoblingsspenning:**

220–240 V

**Tilkoblingseffekt:**

Maks. 2100 - 2800 W

**Sikring:**

10/16 A

**Innvendig belysning\***

**Omgivelsestemperatur:**

5–35 °C

**Energiforbruk når apparatet er slått av:**

0,10 W

**Energiforbruk ved klar til bruk  
(slått-på-modus):**

0,50 W

\* Avhengig av modell









A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line at the top and followed by a dashed line, then alternating with solid and dashed lines down the page.

## Rådgivning og reparasjonsoppdrag ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens



9001192573 (9604)