



SIEMENS





# Myčka nádobí

SN.../SX...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)


cs Návod k použití

Register  
your  
product  
online

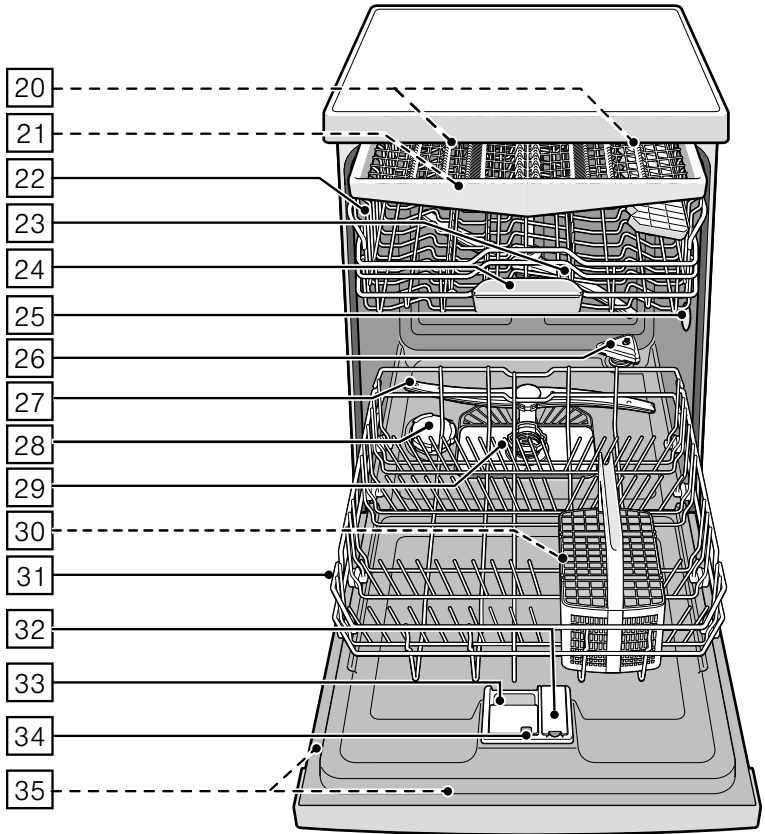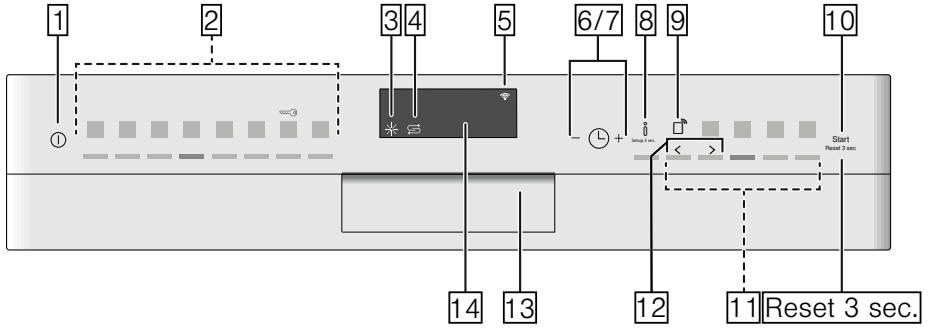

# Obsah

	<b>Použití k určenému účelu . . . . . 5</b>		<b>Změkčovací zařízení / speciální sůl . . . . . 21</b>
	<b>Bezpečnostní pokyny . . . . . 5</b>		Tabulka tvrdosti vody . . . . . 21
	Dříve než spotřebič uvedete do provozu . . . . . 5		Nastavení změkčovacího zařízení . . . 22
	Při dodání: . . . . . 5		Použití speciální soli . . . . . 22
	Při instalaci . . . . . 6		Sředstvo za pranje sa sonom komponentom . . . . . 23
	V denním provozu. . . . . 7		Vypnutí změkčování vody . . . . . 23
	Zablokování dvířek . . . . . 7		<b>Leštidlo . . . . . 23</b>
	Zablokování tlačítek . . . . . 8		Nastavení množství leštidla . . . . . 24
	Při vzniklých škodách . . . . . 9		Vypnutí ukazatele doplnění leštidla . . . . . 24
	Při likvidaci . . . . . 9		<b>Nádoby . . . . . 25</b>
	<b>Ochrana životního prostředí . . . 11</b>		Není vhodné . . . . . 25
	Obal . . . . . 11		Poškození sklenic a nádobí. . . . . 25
	Staré spotřebiče . . . . . 11		Uložení nádobí . . . . . 25
	<b>Seznámení se spotřebičem . . . . 11</b>		Horní koš na nádobí . . . . . 25
	Ovládací panel . . . . . 11		Spodní koš na nádobí . . . . . 26
	Vnitřní prostor myčky nádobí . . . . 12		Koš na příbory . . . . . 26
	Infotlačítko . . . . . 12		Příborová zásuvka . . . . . 26
	Nastavení času . . . . . 12		Etažér . . . . . 27
	První uvedení do provozu . . . . . 13		Sklopné trny . . . . . 28
	Nastavení . . . . . 14		Držák malých předmětů . . . . . 28
	<b>Home Connect . . . . . 16</b>		Odkládání nožů . . . . . 28
	Infotlačítko . . . . . 16		Ostříkovací hlava na plechy na pečení . . . . . 29
	Seřízení aplikace . . . . . 16		Vyklizení nádobí . . . . . 29
	Seřízení Home Connect . . . . . 16		Přestavení výšky koše . . . . . 29
	Wi-Fi . . . . . 16		<b>Mycí prostředek . . . . . 31</b>
	Přihlášení do sítě . . . . . 17		Plnění mycího prostředku . . . . . 32
	Připojení k aplikaci . . . . . 17		Kombinovaný mycí prostředek . . . . 33
	Tlačítko dálkového startu . . . . . 18		<b>Přehled programů . . . . . 34</b>
	Wi-Fi bez připojení k serveru		Volba programu . . . . . 35
	Home Connect . . . . . 18		Upozornění pro zkušební ústavy . . . 35
	Dálková diagnostika . . . . . 19		
	Aktualizace softwaru . . . . . 19		
	Seřízení správy spotřeby energie . . . 19		
	Aktivace správy spotřeby energie. . . 20		
	Deaktivace správy spotřeby energie . . . . . 21		
	Prohlášení o shodě. . . . . 21		

<b>P+</b> Přídavné funkce . . . . .	<b>36</b>	 Čistění a údržba . . . . .	<b>41</b>
Úspora času (VarioSpeed Plus) . . . . .	36	Celkový stav myčky nádobí . . . . .	41
Poloviční náplň . . . . .	36	Čistící program . . . . .	42
HygienePlus (HygienePlus) . . . . .	36	Speciální sůl a leštadlo . . . . .	43
IntensiveZone . . . . .	36	Sítka . . . . .	43
Extra sušení . . . . .	36	Ostříkovací ramena . . . . .	44
Sušení s vysokým leskem . . . . .	36	 <b>Porucha, co je nutno udělat?</b> . . . . .	<b>44</b>
Úspora energie . . . . .	36	Poruchové hlášení . . . . .	44
 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	<b>37</b>	Čerpadlo odpadní vody . . . . .	45
Programová data . . . . .	37	Tabulka poruch . . . . .	46
Změna nastavení . . . . .	37	 <b>Zákaznický servis</b> . . . . .	<b>55</b>
Aqua-Senzor . . . . .	37	 <b>Instalace a připojení</b> . . . . .	<b>55</b>
Vysušení zeolitu . . . . .	38	Rozsah dodávky . . . . .	55
Zobrazení času . . . . .	38	Bezpečnostní pokyny . . . . .	55
Nastavení čidla . . . . .	38	Dodání . . . . .	56
Extra sušení . . . . .	38	Technické údaje . . . . .	56
Eco prognóza . . . . .	38	Postavení . . . . .	56
AutoPower Off . . . . .	39	Přípojka pro odtok . . . . .	56
Emotion Light . . . . .	39	Přípojka pitné vody . . . . .	57
Změna spouštěcího programu . . . . .	39	Přípojka teplé vody . . . . .	57
Hlasitost signalizace . . . . .	39	Připojení k elektrické síti . . . . .	58
Hlasitost tlačítek . . . . .	39	Demontáž . . . . .	58
Pozdravení . . . . .	39	Přeprava . . . . .	59
Nastavení ze závodu . . . . .	39	Odolnost proti mrazu (Vyprázdnění spotřebiče) . . . . .	59
Zapnutí spotřebiče . . . . .	40		
Předvolba času . . . . .	40		
Konec programu . . . . .	40		
Vypnutí spotřebiče . . . . .	40		
Přerušení programu . . . . .	41		
Přerušení programu . . . . .	41		
Změna programu . . . . .	41		



## Použití k určenému účelu

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky nad mořem 2500 m.



## Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

## Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o postavení, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Návod k použití můžete zdarma stáhnout z naší internetové stránky. Příslušnou internetovou adresu naleznete na zadní straně tohoto návodu k použití.

## Při dodání:

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu, nýbrž se spojte s Vaším dodavatelem.
2. Zlikvidujte prosím předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, že zadní strana myčky nádobí není po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku 35 myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku.  
Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříňe, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Když namontujete nad myčku nádobí mikrovlnnou troubu, může dojít k jejímu poškození.
- Vestavné a integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod spojitě pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami, aby byla zajištěna stabilita.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, vytvářející teplo) a nemontujte jej pod varné pole.

- Dbejte na to, že u zdrojů tepla (například na instalaci topení / horké vody) nebo na horkých částech zařízení může dojít k tavení izolace síťové přípojky myčky nádobí. Zajistěte, aby se síťová přípojka myčky nádobí nikdy nedostala do kontaktu se zdroji tepla nebo s horkými částmi zařízení.
- Po instalaci myčky nádobí musí být zástrčka volně přístupná. → *"Připojení k elektrické síti" na straně 58*
- U některých modelů: Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení. Přívodní hadici neřežte. Neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a lešticích prostředků.

Zajistěte aby, byly bezpečnostní pokyny dodržovány také tehdy, pokud je přístroj obsluhován pomocí aplikace Home Connect a vy nejste v dohledu. Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci.

## Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

### **⚠ Varování**


#### **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou v myčce nádobí zavřít a udušit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.

#### **Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):**


1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivní.

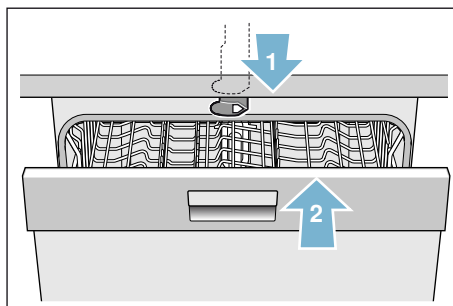

### Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):


1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

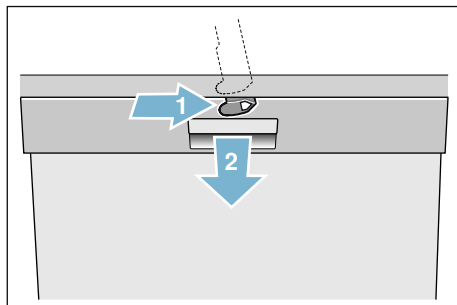

### Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dveří):

1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Tlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

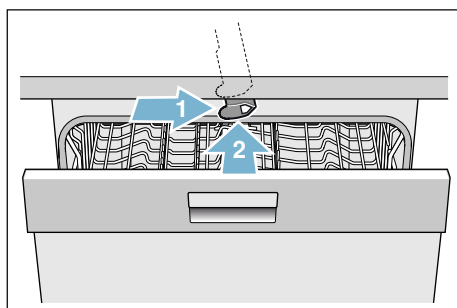

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Vaši myčku nádobí můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

### Zablokování tlačítek aktivujete takto:

1. Spustte požadovaný program.
2. Podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko ∞. Na předním displeji se zobrazí "Aktivní dětská pojistka".

Blokování tlačítek je aktivováno.

Pokud během probíhajícího programu dojde ke stisknutí libovolného tlačítka, na předním displeji se zobrazí "Aktivní dětská pojistka". Přerušení programu (reset) není možné.

Za účelem **Deaktivace** blokování tlačítek podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko ∞, až na předním displeji zhasne hlášení "Aktivní dětská pojistka".

S ukončením programu je zrušeno blokování tlačítek. V případě výpadku sítě se blokování tlačítek nevypne. U každého nového programu musí být blokování tlačítek znovu aktivováno.



## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy směřjí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškozeních, speciálně ovládacího panelu (trhlíny, díry, vylomená tlačítka) nebo omezení funkce dvířek, se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Učiňte dosloužilé spotřebiče okamžitě nepoužitelnými, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte spotřebič k řádné likvidaci.

## Varování

### Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na příbory\* [30] musí uložit špičkami směrem dolů nebo v odkládání nožů\*, příp. v příborové zásuvce\* [21] uspořádat do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič se může převrátit.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### **Varování**

#### **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

### **Varování**

#### **Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

### **Varování**

#### **Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí mohou být malé části, které by děti mohly spolknout a voda ve vnitřním prostoru není pitná, mohly by se v ní nacházet zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.
- Při otevření a zavření dvířek u výškově vestavěného spotřebiče dbejte na to, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky spotřebiče a pod nimi ležícími dveřmi skříně.
- Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vašeho obecního úřadu nebo městského zastupitelství.

### Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání" → *Strana 5*.

### Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci" → *Strana 9*.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.



## Seznámení se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru spotřebiče se nachází vpředu na obalu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programová tlačítka \*\*
- 3 Ukazatel doplnění leštidla
- 4 Ukazatel doplnění soli
- 5 Ukazatel WLAN
- 6 Nastavovací tlačítka
- 7 Předvolba času
- 8 Infotlačítko Info 3 sec.
- 9 Tlačítko dálkového startu
- 10 Tlačítko START
- 11 Příkladové funkce/programová tlačítka \*\*
- 12 Tlačítko < >
- 13 Otvírač dvířek
- 14 Přední displej \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

\*\* počet podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



## Vnitřní prostor myčky nádobí

- 20** Vnitřní osvětlení \*
- 21** Příborová zásuvka \*
- 22** Horní koš na nádobí
- 23** Horní ostříkovací rameno
- 24** Záchytná miska na tablety
- 25** Nasávací otvor
- 26** Vyfukovací otvor (nádobka na zeolit)
- 27** Dolní ostříkovací rameno
- 28** Zásobní nádržka pro speciální sůl
- 29** Síta
- 30** Koš na příbory \*
- 31** Spodní koš na nádobí
- 32** Zásobní nádržka pro leštidlo
- 33** Komora pro mycí prostředek
- 34** Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
- 35** Typový štítek

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Infotlačítko


Pomocí infotlačítka  si můžete nechat zobrazit dodatečné informace o programu.

1. Stiskněte infotlačítko  **8**.
2. Stiskněte programové tlačítko. Informace o zvoleném programu se zobrazí na předním displeji **14**.
3. K opuštění stiskněte infotlačítko  **8**.

## Nastavení času

Při prvním uvedení do provozu se čas spustí ve 12:00 hod.


### Přesný čas nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko  **8**, až se na předním displeji **14** zobrazí tento text:

**Listování s < >**

**Nastavení s - +**

**Opuštění s Nastav. 3 s**

3. Stiskněte tlačítko **>** **12** tolikrát, až se na předním displeji **14** zobrazí nastavení času.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- +** **6** proveďte nastavení. Delším stisknutím nastavovacích tlačítek **- +** **6** se nastavené hodnoty mění v 10 minutových krocích.
5. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko  **8**.

Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

**Upozornění:** Pokud byl spotřebič delší dobu bez proudu, spustí se čas ve 12:00 hod. Nastavte čas.

## První uvedení do provozu

Při prvním zapnutí myčky nádobí se přímo dostanete do nastavení pro první uvedení do provozu.

**Upozornění:** Pokud při prvním uvedení do provozu zvolíte Home Connect, pak další nastavení provádějte prostřednictvím aplikace Vaší myčky nádobí.

Respektujte dodané podklady aplikace Home Connect.

Na předním displeji **[14]** se zobrazí tento text:

**Listování s < >**

**Nastavení s - +**


**Opuštění s Setup 3 sec.**

V níže uvedené tabulce jsou uvedena nutná nastavení pro první uvedení do provozu.

**Nastavení změníte takto:**

1. Stiskněte tlačítko **> [12]** tolikrát, až se zobrazí požadované nastavení.
2. Pomocí nastavovacích tlačítek **- + [6]** proveďte nastavení.
3. Na **[8]** 3 sekundy stiskněte infotlačítko.

Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.





Nastavení prvního uvedení do provozu	Nastavení ze závodu	Infotext; stisknutím infotlačítka  <small>Setup 3 sec.</small>
Jazyk/Language	Deutsch	Volba jazyka.
Home Connect	Manuálně/Home Connect	Manuálně/Home Connect.
Formát času	24 h	12 h nebo 24 h.
Nastavení času	12:00	Nastavení aktuálního času.
Tvrdost vody	°dH 13 - 16 středně tvrdá	Přizpůsobení na místní tvrdost vody. Při použití multitablet zvolte stupeň 0 - 6.
Přidání leštidla	Stupeň 5	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
Vodní přípojka *	Studená voda	Je možné připojení na teplou (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Nastavení

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení přednastavená. Tato nastavení ze závodu můžete změnit.



### Nastavení změníte takto:





1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
2. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko  , až se na předním displeji  zobrazí tento text:

**Listování s < >**

**Nastavení s - +**

**Opuštění s Nastav. 3 s**


3. Stiskněte tlačítko   tolikrát, až se zobrazí požadované nastavení.

4. Pomocí nastavovacích tlačítek - +   proveďte nastavení.
5. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko  .

Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

Máte možnost znovu uvést všechna změněná nastavení do původního nastavení ze závodu.

**Upozornění:** Pokud Vaši myčku nádobí nastavíte do nastavení ze závodu, dostanete se přímo do nastavení pro první uvedení do provozu.

Nastavení	Nastavení ze závodu	Infotext; stisknutím infotlačítka 
Nastavení času	12:00	Nastavení aktuálního času.
Formát času	24 h	12 h nebo 24 h.
Ukazatel času	Čas	Zobrazení ukončení programu ukazatelem "Konec za" nebo "Konec v".
Jazyk/Language	Deutsch	Volba jazyka.
Tvrdost vody	°dH 13 - 16 středně tvrdá	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
Přidání leštidla	Stupeň 5	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
Nastavení čidla	Standard	Přizpůsobení detekce znečištění pro optimální výsledek mytí.
Extra sušení	Vyp.	Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
Vodní přípojka *	Studená voda	Je možné připojení na teplou (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
Eco prognóza	Vyp.	Zobrazení spotřeby vody a energie.
Auto Power Off	Po 1 minutě	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončeném mycím cyklu.
Emotion Light *	Zap.	Osvětlení vnitřního prostoru.
Spouštěcí program	Eco 50°	Po zapnutí se zobrazí naposled zvolený program.
Hlasitost signalizace *	Stupeň 2	Hlasitost signálu při ukončení programu.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Nastavení	Nastavení ze závodu	Infotext; stisknutím info tlačítka  <small>Touch &amp; Go</small>
Hlasitost tlačítek	Stupeň 2	Hlasitost při ovládání tlačítek.
Eco sušení *	Zap.	Automatické otevření dveří na konci Eco programu.
Wi-Fi	Zap./Vyp.	Zapnutí/vypnutí bezdrátových síťových spojení.
Přihlášení do sítě	Manuálně/automaticky	Zkontrolujte funkci WPS na routeru. Žádná funkce WPS: manuálně Funkce WPS: automaticky
Připojení k aplikaci	Start s +	Vytvořte spojení domácího spotřebiče s mobilním koncovým přístrojem.
Správa spotřeby energie *	Spojit pomocí +	Připojení domácího spotřebiče ke správě spotřeby energie domovního systému.
Pozdravení	Zap.	Logo značky je možné při zapnutí spotřebiče zrušit.
Nastavení ze závodu	Znovu nastavit	Znovu nastavit na nastavení ze závodu.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Upozornění

- Bod nabídky “Přihlášení do sítě” je k dispozici teprve tehdy, pokud bylo zapnuto Wi-Fi.
- Bod nabídky “Připojení k aplikaci” je k dispozici teprve tehdy, pokud bylo vytvořeno spojení s domácí sítí.
- Bod nabídky “Správa spotřeby energie” je k dispozici teprve tehdy, pokud bylo vytvořeno spojení s domácí sítí a spotřebič je spojen s aplikací.

## Home Connect



Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služby Home Connect ve Vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné v každém státě. Další informace viz [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Tato myčka nádobí je schopna Wi-Fi a může být dálkově ovládána pomocí mobilního koncového přístroje.

Pokud svou myčku nádobí nepřipojíte k domácí síti, můžete myčku nádobí nadále ovládat manuálně tlačítky.

### Infotlačítko Setup 3 sec.

Pomocí infotlačítka  si můžete nechat zobrazit dodatečné informace o programu.


1. Stiskněte infotlačítko  Setup 3 sec. **[8]**.
2. Stiskněte programové tlačítko. Informace o zvoleném programu se zobrazí na předním displeji **[14]**.
3. K opuštění stiskněte infotlačítko  Setup 3 sec. **[8]**.



## Seřízení aplikace

Aby byla možná obsluha přístroje pomocí Home Connect, musí být na Vašem mobilním koncovém přístroji instalována aplikace Home Connect. Respektujte dodané podklady aplikace Home Connect.

Při seřízení nastavení postupujte podle kroků určených aplikací.

## Seřízení Home Connect

Vaši myčku nádobí můžete nastavovat tlačítkem dálkového startu  **[9]** nebo takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko  Setup 3 sec. **[8]**, až se na předním displeji **[14]** zobrazí tento text:  
**Listování s < >**  
**Nastavení s - +**  
**Opuštění s Nastavit 3 s**
3. Stiskněte tlačítko **>** **[12]** tolikrát, až se na předním displeji **[14]** zobrazí požadované nastavení.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- +** **[6]** proveďte nastavení.
5. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko  Setup 3 sec. **[8]**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

### Wi-Fi

V menu Wi-Fi můžete bezdrátové připojení k síti aktivovat pomocí “zap.” a deaktivovat pomocí “vyp.”.



### Upozornění


- Pokud jste zvolili nastavení Wi-Fi “vyp.”, nejsou nastavení “Přihlášení do sítě” a “Připojení k aplikaci” k dispozici.
- Dálkové ovládání přístroje si vyžaduje stabilní bezdrátové připojení k síti.




## Přihlášení do sítě

Bod nabídky “Přihlášení do sítě” je k dispozici teprve tehdy, pokud jste aktivovali Wi-Fi.

V menu Přihlášení do sítě můžete pro připojení myčky nádobí k Vaší domácí síti volit mezi “Autom./WPS” a “Manuál.”.




**Automaticky:** Připojení k domácí síti se vytvoří pomocí funkce WPS Vašeho routeru.



**Manuálně:** Spojte svůj mobilní koncový přístroj se sítí Home Connect. Nastavení sítě se pak pomocí aplikace Home Connect zadají manuálně, aby bylo vytvořeno spojení s Vaší domácí sítí.

Po úspěšném připojení se na předním displeji [14] zobrazí tento text:




Respektujte dodané podklady aplikace Home Connect.


## Připojení k aplikaci

Bod nabídky “Připojení k aplikaci” je k dispozici teprve tehdy, pokud bylo vytvořeno spojení s domácí sítí.

Při nastavení “Připojení k aplikaci” se vytvoří přiřazení mezi myčkou nádobí, aplikací a Vaším uživatelským účtem.



Po úspěšném připojení se na předním displeji [14] zobrazí tento text:



Respektujte dodané podklady aplikace Home Connect.


### Upozornění k ochraně údajů:


Při prvním připojení Vaší myčky nádobí s funkcí Home Connect k síti WLAN spojené s internetem přenese Vaše myčka nádobí níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru Vaší myčky nádobí.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé použita teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé tyto funkce používat. Dbejte na to, že funkce Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.





### Tlačítko dálkového startu

Je-li myčka nádobí připojena k domácí síti, aktivujte tlačítkem dálkového startu  9) dálkové ovládání myčky nádobí.

Pokud myčka nádobí ještě není přihlášená u aplikace Home Connect, dostanete se stisknutím tlačítka dálkového startu  9) do nastavení Home Connect.

Respektujte dodané podklady aplikace Home Connect.

### Upozornění

- Je-li přihlášení ukončeno, tlačítko dálkového startu  9) zhasne.
- Pro aktivaci dálkového ovládání stiskněte tlačítko dálkového startu  9),
- Pokud byl asistent Home Connect při spouštění přerušen, stiskněte znovu tlačítko dálkového startu  9).
- Pokud se spojení s routerem přeruší, bliká na displeji ukazatel WLAN  5).


### Wi-Fi bez připojení k serveru Home Connect

Pomocí aplikace Home Connect můžete odpojit připojení k serveru Home Connect.



Spotřebič je pak lokálně spojen s Vaším mobilním koncovým zařízením, avšak bez připojení k serveru Home Connect.

**Upozornění:** Pokud jste připojení k serveru Home Connect nedeaktivovali, zkontrolujte Vaše internetové spojení.


## Dálková diagnostika


Po kontaktování zákaznického servisu si tento může pomoci dálkové diagnostiky  zřídit přístup k Vašemu spotřebiči.


### Upozornění

- Přístup zákaznického servisu musíte na spotřebiči potvrdit.
- Dálkovou diagnostiku  můžete pomocí spínače ZAP/VYP  vypnout nebo v aplikaci Home Connect App deaktivovat přístup zákaznického servisu.

## Aktualizace softwaru \*

Funkcí aktualizace softwaru se aktualizuje software Vaší myčky nádobí (například optimalizace, odstraňování závad, bezpečnostně relevantní aktualizace). Předpokladem je Vaše registrace jako uživatel aplikace Home Connect, máte na svém mobilním koncovém zařízení nainstalovanou aplikaci a jste připojeni k serveru Home Connect. Jakmile je aktualizace softwaru k dispozici, budete aplikací Home Connect informováni a pomocí aplikace můžete spustit aktualizaci softwaru. Po úspěšném stažení se na předním displeji  Vaší myčky nádobí zobrazí tento text:




Instalaci na Vaší myčce nádobí můžete potvrdit pomocí "Nyní" nebo ji provést později. Pokud se nacházíte ve Vaší místní síti, můžete instalaci spustit také pomocí aplikace Home Connect. Po úspěšné instalaci se na předním displeji  zobrazí "Aktualizace softwaru byla úspěšně nainstalována".


## Upozornění

- Během stahování můžete myčku nádobí dále používat.
- V závislosti na osobním nastavení v aplikaci je možné aktualizace softwaru stahovat také automaticky.
- V případě aktualizací relevantních pro bezpečnost doporučujeme pokud možno rychlé provedení instalace.


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Seřízení správy spotřeby energie \*

Pomocí správy spotřeby energie  se Vaše myčka nádobí samostatně spustí během Vámi nastaveného časového úseku v okamžiku nejvýhodnější nabídky proudu Vašeho alternativního zdroje energie (např. fotovoltaického zařízení).

Pokud by správa spotřeby energie  nemohla myčku nádobí dálkově spustit (např. nedostatečná nabídka proudu ze strany fotovoltaického zařízení), spustí myčku nádobí později s využitím konvenční nabídky proudu.

## Správu spotřeby energie seřídíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  [1].
2. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko  [8], až se na předním displeji  [14] zobrazí tento text:  
**Listování s < >**  
**Nastavení s - +**  
**Opuštění s Nastavit 3 s**
3. Stiskněte tlačítko >  [12] tolikrát, až se na předním displeji  [14] zobrazí “Správa spotř. energie”.
4. Pomocí nastavovacího tlačítka +  [6] provedte nastavení.
5. Během následujících 2 minut spojte Vaši myčku nádobí se správou spotřeby energie domovního systému. Aktivujte také navázání kontaktu na správu spotřeby energie Vašeho domovního systému (dodržujte návod k použití výrobce Vaší správy spotřeby energie).


V případě úspěšného připojení myčky nádobí ke správě spotřeby energie Vašeho domovního systému se na předním displeji  [14] zobrazí informace. V případě neúspěšného přihlášení správy spotřeby energie opakujte krok č. 5.

**Upozornění:** Bod nabídky “Správa spotřeby energie” je k dispozici teprve tehdy, pokud bylo vytvořeno spojení s domácí sítí a spotřebič je spojen s aplikací.


Další informace a požadavky na systém k použití správy spotřeby energie viz **[www.home-connect.com/energymanagement](http://www.home-connect.com/energymanagement)**

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí


## Aktivace správy spotřeby energie \*


Pro spuštění správy spotřeby energie  musíte aktivovat tlačítko dálkového startu  [9] a nastavit časovou předvolbu  [7].

Po aktivaci tlačítka dálkového startu  [9] můžete pomocí aplikace Home Connect provést časovou předvolbu  [7].

Správu spotřeby energie  můžete aktivovat také manuálně pomocí tlačítek na myčce nádobí.

## Aktivaci správy spotřeby energie na myčce nádobí provedete takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  [1].
2. Zvolte program  [2].
3. Stiskněte tlačítko předvolby času  [7].
4. Nastavovací tlačítka + -  [6] stiskněte tolikrát, až zobrazený čas odpovídá Vaším požadavkům.
5. Stiskněte tlačítko START  [10], časová předvolba je aktivována.
6. Aktivujte tlačítko dálkové startu  [9].
7. Po úspěšné aktivaci má správa spotřeby energie  přístup k myčce nádobí a může ji během nastaveného časového úseku spustit.



**Upozornění:** Jakmile správa spotřeby energie  program spustí předčasně, aktualizuje se časový údaj “Konec za”/“Konec v”.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Deaktivace správy spotřeby energie \*

Bod nabídky "Odpojit pomocí +" je k dispozici tehdy, pokud je myčka nádobí připojena ke správě spotřeby energie domovního systému.

### Správu spotřeby energie deaktivujete takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  [1].
2. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko  [8], až se na předním displeji  [14] zobrazí tento text:  
**Listování s < >**  
**Nastavení s - +**  
**Opuštění s Nastavit 3 s**
3. Stiskněte tlačítko  [12] tolikrát, až se na předním displeji  [14] zobrazí požadované nastavení.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek + -  [6] proveďte nastavení.
5. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko  [8].

Správa spotřeby energie je deaktivována.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě RED najdete na internetu na [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) na stránce týkající se spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.

Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

## Změkčovací zařízení / speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tedy chudou na vápno, jinak se na nádobí a vnitřních zásobnících usazují zbytky vápna. Vodovodní voda s více než 7° dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz následující tabulka tvrdosti vody).

### Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0-1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2-1,4	7 - 8
9 - 10	středně	1,5-1,8	9 - 10
11 - 12	středně	1,9-2,1	11 - 12
13 - 16	středně	2,2-2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0-3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdá	3,8-5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5-8,9	31 - 50

## Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **0** do **50**°dH. U nastavené hodnoty **0-6** není potřebná žádná sůl.

### Změkčovací zařízení nastavíte takto:

1. Zjistíte si u místní vodárny hodnotu tvrdosti vody z vodovodu.
2. Potřebný stupeň převezmete z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapnete vypínač ZAP./VYP. [1].
4. Na 3 sekundy stisknete infotlačítko Info 3 sec. [8], až se na předním displeji [14] zobrazí tento text:

**Listování s < >**

**Nastavení s - +**

**Opuštění s Nastav. 3 s**

5. Stisknete tlačítko > [12] tolikrát, až se na předním displeji [14] zobrazí tvrdost vody.
6. Pomocí nastavovacích tlačítek - + [6] provedte nastavení.
7. Na 3 sekundy stisknete infotlačítko Info 3 sec. [8].

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

## Použití speciální soli


Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [4] nebo k tomu budete vyzváni na předním displeji \* [14], měli byste doplnit speciální sůl. Doplnění soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se dosáhne toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.

### Pozor!

Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

### Speciální sůl doplníte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [28].
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Naplňte jak je vyobrazeno speciální sůl (**žádnou jedlou sůl nebo tablety**).  
Při tom se vypuzuje a odtéká voda.

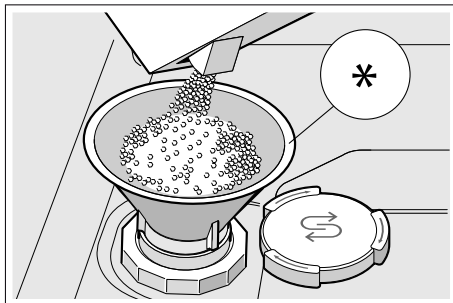

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli, lze všeobecně až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21° dH je nutné používat speciální sůl.

## Vypnutí ukazatele doplnění soli/změkčovacího zařízení

Pokud při použití kombinovaných mycích prostředků s komponenty soli ukazatel doplnění soli [4] na ovládacím panelu nebo text na předním displeji [14] ruší (zásoba soli stačí ještě pro x mycích cyklů), lze ukazatel vypnout.

Postupujte jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **0-6**. Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnuté.

## Leštidlo


Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [3] nebo k tomu budete vyzváni na předním displeji \* [14], měli byste doplnit leštidlo.

Leštidlo se v myčce používá k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštidlo pro myčky, používané v domácnosti. Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21° dH je nutné používat leštidlo.


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Leštidlo doplňte takto:

1. Otevřete zásobník [32]; stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víčku.

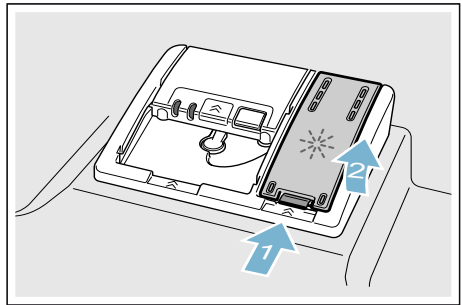

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

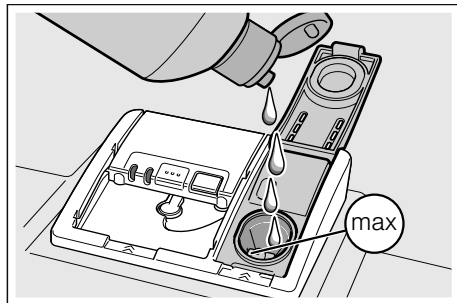

3. Uzavřete víko.  
Víčko slyšitelně zaskočí.
4. Přetečené leštidlo odstraňte hadříkem.  
Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

## Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od **0** do **6**. Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, přestavte přidávané množství leštidla na **5**. Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny po vodě. Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

## Množství leštidla nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko **[8]**, až se na předním displeji **[14]** zobrazí tento text:  
**Listování s < >**  
**Nastavení s - +**  
**Opuštění s Nastav. 3 s**
3. Stiskněte tlačítko **> [12]** tolikrát, až se na předním displeji **[14]** zobrazí přidání leštidla.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- + [6]** proveďte nastavení.
5. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko **[8]**.

Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud při použití kombinovaných mycích prostředků s komponenty leštidla ukazatel doplnění leštidla **[3]** na ovládacím panelu nebo text na předním displeji \* **[14]** ruší, (Zásoba leštidla vystačí na x mycích cyklů), lze indikace vypnout.

Postupujte jak je popsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte stupeň **0**.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



## Nádoby

### Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádoby. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádoby.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

### Poškození sklenic a nádobí

#### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

#### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetřící nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.


### Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Předběžné umytí pod tekoucí vodou není nutné.
2. Nádoby uložte tak, aby
  - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout.
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením postavte šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [27].

Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.


### Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

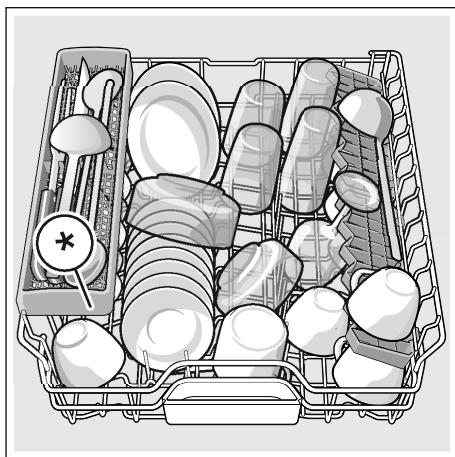


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**Upozornění:** Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mycí prostředek [33].

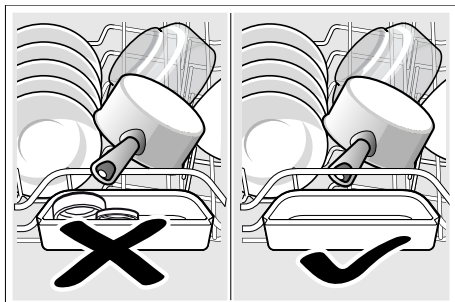

## Spodní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do spodního koše na nádobí [31].

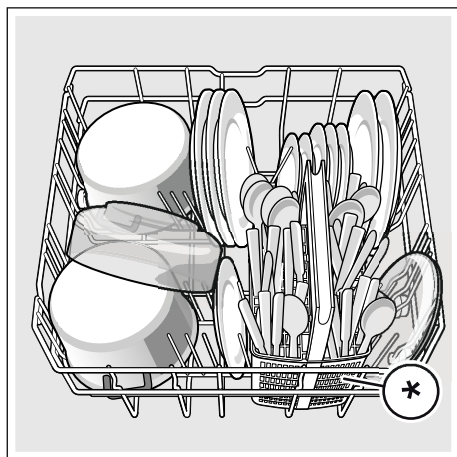

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí


**Tip:** Silně znečištěné nádoby (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.

**Tip:** Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší internetové stránce. Tyto příklady si můžete zdarma stáhnout. Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistíte na zadní straně tohoto návodu k použití.

## Koš na příbory \*

Vaše příbory uložte do košíku na příbory \* vždy neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na odkládání nožů \*.

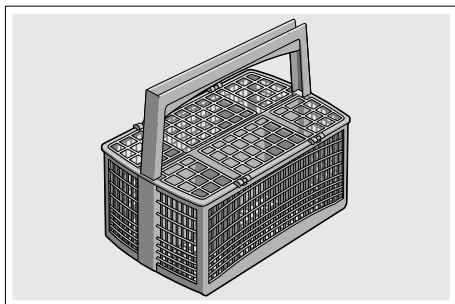


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



## Příborová zásuvka \*

Uspořádejte příbory do příborové zásuvky [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.

Příborovou zásuvku můžete vyndat.

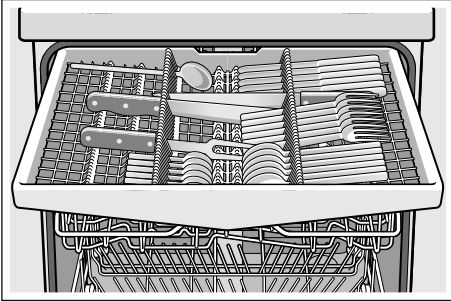


Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste obdrželi více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

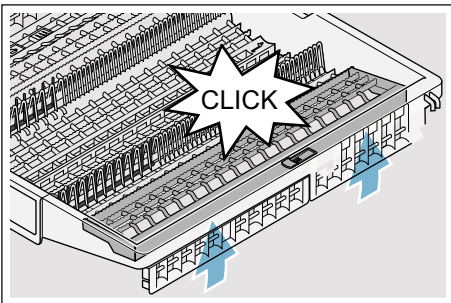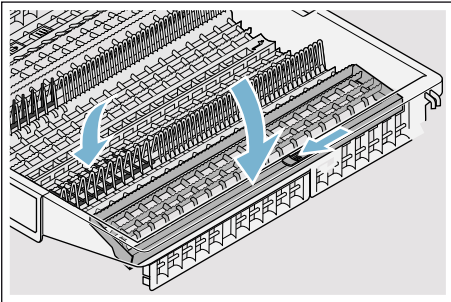

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Etažér \*

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací přístroje. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

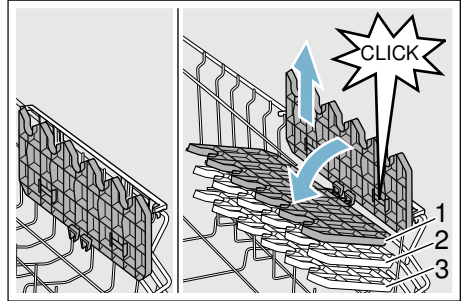

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete etažér 3-krát výškově přestavit.

### Výškové přestavení etažéru provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a táhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.

## Sklopné trny \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misky a sklenice.


### Sklopné trny sklopite takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

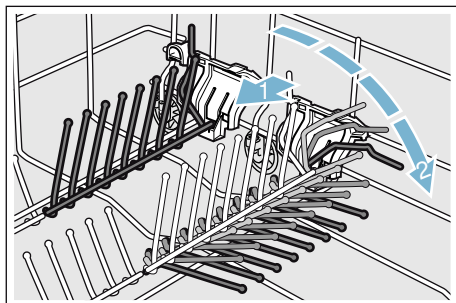


## Odkládání nožů \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven odkládáním nožů. Do odkládání nožů můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

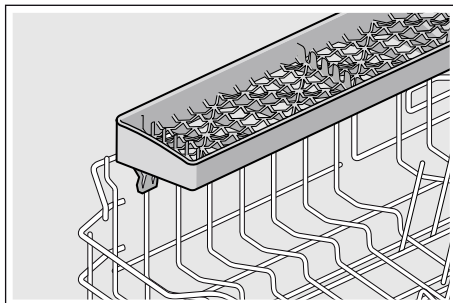

## Držák malých předmětů \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých předmětů. Pomocí držáků malých předmětů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

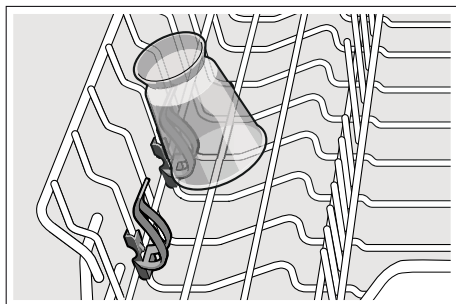


## Ostříkovací hlava na plechy na pečení \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

### Ostříkovací hlavu nasadíte takto:

1. Vyndejte horní koš [22] .
2. Nasadíte ostříkovací hlavu jak je vyobrazeno a pootočte směrem doprava.  
Ostříkovací hlava je zaskočená.

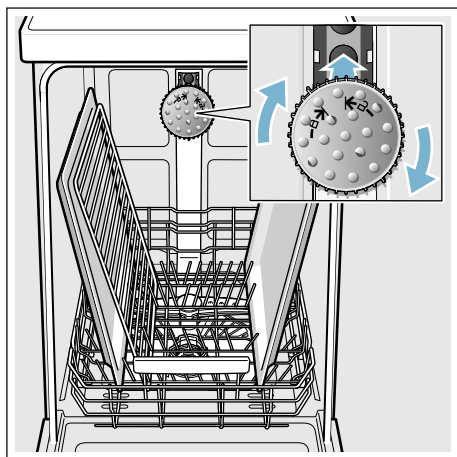

Aby ostříkovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

**Upozornění:** Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostříkovací hlavou na plechy na pečení.

## Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

**Tip:** Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

**Upozornění:** Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

## Přestavení výšky koše \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově přestavit, aby se buď v horním nebo ve spodním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

### Výška spotřebiče 81,5 cm

S košíkem na příbory:	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


S příborovou zásuvkou	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

## Výška spotřebiče 86,5 cm

S košíkem na příbory:	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

S příborovou zásuvkou	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Velké talíře až do průměru 31/34\* cm uložte jak je vyobrazeno do spodního koše na nádobí [31].

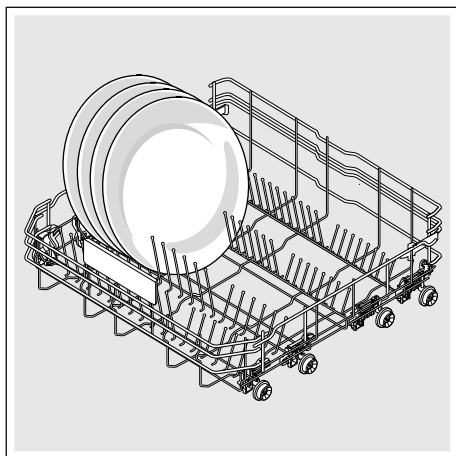

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Horní koš na nádobí s bočními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj. Zabrání to náhlému spadnutí dolů při dalším kroku.
3. **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

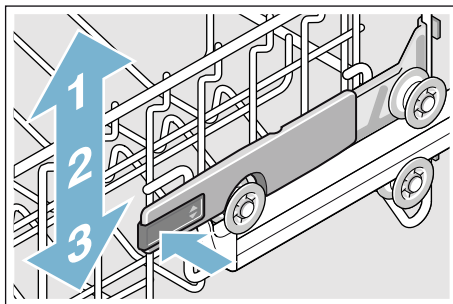

4. **Zvednutí** horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Horní koš na nádobí zasuňte.

## Horní koš na nádobí s horním a spodním párem válečků

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyndejte horní koš na nádobí.
3. Horní koš na nádobí znovu zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) válečky.

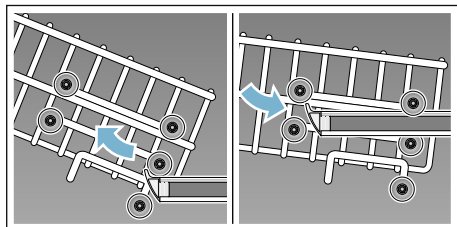

4. Horní koš na nádobí zasuňte.

## Mycí prostředek

Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.


**Upozornění:** Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

### Varování


**Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky!**  
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.

## Plnění mycího prostředku

1. Pokud je komora pro mycí prostředky [33] ještě zavřená, uvolněte uzávěr [34], aby se otevřela.
2. Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [33] (vloďte tabletu napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování komory pro mycí prostředek. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

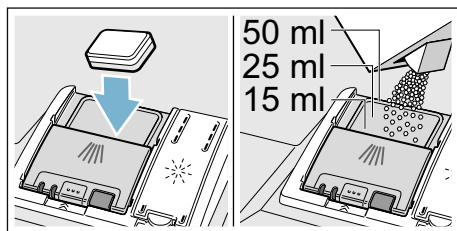

4. Zavřete víčko komory pro mycí prostředek. Víčko slyšitelně zaskočí.

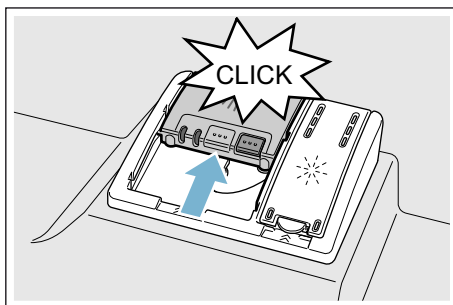

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči rozdělí a rozpustí, tableta spadne do záchytné misky na tablety a dávkovaně se zde rozpustí.

**Tip:** U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno. Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).



## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 ...) ještě přídatné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Nad touto mezí se musí přidávat sůl a leštidlo.











Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

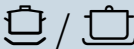
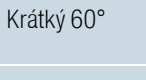
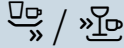
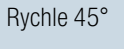

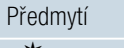
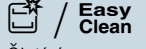
### Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou miskou na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a přijdete do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záchytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušících výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla a/nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „Bio“ nebo „Eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

## Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistíte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	<b>Intenzivní</b> Předmytí Mytí 70° Mezimytlí Leštění 65° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Auto 45°- 65°	všechny	<b>Optimalizovaný senzorem:</b> Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 / <b>eco</b> Eco 50°	všechny	<b>Úsporný program:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytlí Leštění 35° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 / <b>Silence</b> Čistící program	IntensiveZone Poloviční náplň HygienePlus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Hlukově optimalizovaný:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytlí Leštění 35° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	IntensiveZone VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Obzvláště šetrné:</b> Předmytí Mytí 40° Mezimytlí Leštění 50° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Rychle 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 65° Mezimytlí Leštění Sušení

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Krátký 60°	všechny	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 60° Mezimytlí Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Rychle 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 45° Mezimytlí Leštění 50°
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytlí	 /  Předmytlí	žádné	<b>Studené opláchnutí:</b> Předmytlí
-	-	 / <b>Easy Clean</b> Čistící program	žádné	<b>Vyčištění spotřebiče</b> 70°

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.


## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).


Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku  na dveřích spotřebiče.

## **P+** Přídavné funkce

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce .

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

Pomocí funkce “Úspora času” lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 66%. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

### **Poloviční náplň \***

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout “Poloviční náplň”. Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

### **HygienaPlus (HygienePlus) \***

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkýnek na krájení nebo kojeneckých láhví.

### **IntensiveZone \***

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečištěné hrnce a pánve můžete ve spodním koši myt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostříkovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota mytí.

### **Extra sušení \***

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.

### **Sušení s vysokým leskem \***

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci “Sušení s vysokým leskem” se doporučuje leštidlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).

### **Energy Save \***

Pomocí funkce „Úspora energie“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu.



## Obsluha spotřebiče

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody °dH 13 - 16, středně tvrdá. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### Změna nastavení

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení přednastavená. Tato nastavení ze závodu můžete změnit.

#### Nastavení změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
2. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko Setup 3 sec., až se na předním displeji zobrazí tento text:  
**Listování s < >**  
**Nastavení s - +**  
**Opuštění s Nastav. 3 s**
3. Stiskněte tlačítko **>** až se na předním displeji zobrazí požadované nastavení.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- +** provedte nastavení.
5. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko Setup 3 sec. .

Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

**Tip:** Pokud chcete změnit více nastavení, proveďte nejdříve všechny změny po sobě. Nyní stiskněte 3 sekundy infotlačítko Setup 3 sec. . Tím se všechny nastavené hodnoty uloží ve spotřebiči.

### Aqua-Senzor \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Aqua-Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua-Senzor aktivní, může se "čistá" mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

## Vysušení zeolitu

### Varování

#### **Nebezpečí popálení dotykem vyfukovacího otvoru [26]!**

Nikdy se nedotýkejte vyfukovacího otvoru. Vyfukovací otvor bude horký a mimoto každá na něm provedená změna vede k servisnímu případu na Vaše náklady.

### **Pozor!**

Postarejte se prosím o to, aby nasávací otvor [25] zůstal volný a ve spodním koši na nádobí, vpravo za vyfukovacím otvorem [26] nestály žádné kusy nádobí choulostivé na teplo.

Spotřebič je vybaven nádobkou na zeolit. Zeolit je minerál, který může akumulovat a opět odevzdávat vlhkost a tepelnou energii.

V mycím kroku se tato tepelná energie používá pro vysušení minerálu a ohřevu oplachovací vody.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru uloží do minerálu a uvolní se tepelná energie. Tato uvolněná tepelná energie se vyfukuje suchým vzduchem do mycího prostoru. To umožňuje rychle a zlepšené sušení.

Tyto procesy jsou proto velmi energeticky úsporné.

## Zobrazení času

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu). Zobrazení času můžete změnit na zobrazení času nebo zobrazení hodin/minut, takže v okně ukazatele se zobrazí zbývající doba chodu mycího programu „Konec za“ (například 15:20 hod.) nebo „Konec v“ (například 3 h 25 min.).

## Nastavení čidla

Běh programu bude v Auto programech optimalizován pomocí čidel. Sensorika přizpůsobí sílu Auto programů v závislosti na množství a druhu nečistot. Citlivost čidel můžete nastavit ve 3 stupních.

**Standardní:** Toto nastavení je optimální pro smíšenou náplň a vysoké množství nečistot, ale současně při tom šetří energii a vodu.

**Choulostivý:** Toto nastavení přizpůsobí sílu programu již při malých množstvích nečistot na efektivní odstranění zbytků jídel. Příslušně bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.

**Velmi choulostivý:** Tímto nastavením se provede přizpůsobení síly programu ztíženým podmínkám použití, jako jsou například silně zaschlé zbytky jídel. Toto nastavení se také doporučuje při použití Bio nebo Eko mycích prostředků s menším množstvím účinné látky. Příslušně bude přizpůsobená spotřeba energie a vody.

## Extra sušení

Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!) Funkci Extra sušení můžete zapnout nebo vypnout.

## Eco prognóza

Při aktivované Eco prognóze se na krátkou dobu zobrazí průměrná spotřeba vody a energie zvoleného programu na předním displeji [14].

## AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu)

Aby se šetřila energie, myčka nádobí se 1 minutu po ukončení programu vypne. Nastavení můžete změnit.

### Jsou možná tato nastavení:

- **Vyp.:** Spotřebič se automaticky nevypne.
- **Po jedné minutě:** Spotřebič se vypne po 1 minutě.
- **Po dvou hodinách:** Spotřebič se vypne po 2 hodinách.

**Upozornění:** Dbejte na to, že při nastavení „Po jedné minutě“ a „Po dvou hodinách“ je vnitřní osvětlení [20] vypnuté. Pro aktivaci vnitřního osvětlení stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].

## Emotion Light (vnitřní osvětlení) \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

EmotionLight [20] je vnitřní osvětlení Vaší myčky nádobí. Vnitřní osvětlení můžete zapnout nebo vypnout.

### Upozornění

- V závislosti na nastavení AutoPowerOff je vnitřní osvětlení zapnuté nebo vypnuté.
- Dbejte na to, že vnitřní osvětlení se v zapnutém stavu při otevřených dveřích po 1 hodině automaticky vypne.

## Změna spouštěcího programu

Můžete změnit nastavení „Spouštěcího programu“.

### Hlasitost signalizace\*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Ukončení programu bude akusticky indikován tónem bzučáku. Toto nastavení můžete také změnit.

### Hlasitost tlačítek

Když myčku nádobí ovládáte, zazní při každém stisknutí některého tlačítka akustický signál. Hlasitost akustického signálu můžete regulovat. Pokud Vás hlasitost signálu tlačítek ruší, můžete ji vypnout.

### Pozdravení

Když myčku nádobí zapnete, zobrazí se logo značky. Zobrazení loga značky můžete zrušit.

### Nastavení ze závodu

Všechna nastavení můžete znovu uvést do nastavení ze závodu.

## Zapnutí spotřebiče

1. Otevřete úplně vodovodní kohoutek.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.  
K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné programové tlačítko 2.
3. Stiskněte tlačítko START 10.  
Spustí se běh programu.

### Upozornění:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

**Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který neefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžné znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

## Předvolba času

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin. Podle nastavení zobrazení času bude ukončení programu zobrazeno buď jako „Konec za“ (například 3 h 25 min) nebo „Konec v“ (například 15:20 h).

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zvolte program 2.
3. Stiskněte tlačítko předvolby času 7.
4. Nastavovací tlačítka - + 6 stiskněte tolikrát, až zobrazený čas odpovídá Vaším požadavkům.
5. Stiskněte tlačítko START 10, předvolba času je aktivována.
6. Ke zrušení předvolby času stiskněte cca 3 sekundy tlačítko START 10.  
Předvolba času byla zrušena.

## Konec programu

Program je ukončen, když se na předním displeji 14 zobrazí "Hotovo".

## Vypnutí spotřebiče

### Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u spotřebičů s Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

**Upozornění:** Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.



## Přerušení programu

### Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít a/nebo unikat voda! Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče byly dvířka myčky otevřené, nechejte vždy dvířka myčky nejprve několik minut pootvřená a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. . Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu zapněte vypínač ZAP./VYP. .

### Přerušení programu (Reset)

1. Stiskněte cca 3 sekundy tlačítka START . Na předním displeji  je zobrazeno "Program byl přerušen". Průběh programu trvá cca 1 minutu. Přední displej  zobrazuje "Hotovo".
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. .

### Změna programu

Po stisknutí tlačítka START  není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).



## Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.

### Celkový stav myčky nádobí

\* Vnitřní prostor Vaší myčky nádobí se čistí převážně sám. Za účelem odstranění nánosů mění Vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky průběh programu (například zvýšení teploty při mytí). U tohoto průběhu programu to způsobí vyšší spotřebu.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### **Pokud i přesto naleznete uvnitř myčky nádobí nánosy, odstraňte tyto nánosy takto:**

1. Komoru pro mycí prostředek  naplňte mycím prostředkem.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.



### **Varování**

#### **Ohrožení zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!**

Vždy používejte mycí prostředky bez chlóru.

## Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
- Těsnění dvířek pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku. Díky tomu zůstane těsnění čisté a hygienické.
- Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená. Díky tomu se nevytvoří nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Za následné škody výrobce neručí.
- Přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
- Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky. Tyto poškozují povrch.
- U myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli nepoužívejte houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propte. Zabráníte tak korozi.

## Čistící program \*

Čistící program probíhá obvyklými čisticími prostředky vhodným programem pro čištění Vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako je tuk a vápno, mohou způsobit poruchy Vaší myčky nádobí. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, doporučujeme pravidelné čištění myčky nádobí.

\* Jakmile se rozsvítí ukazatel čisticího programu na ovládacím panelu nebo k tomu budete vyzváni na předním displeji, proveďte čisticí program **bez nádobí**. Po provedení čisticího programu ukazatel na ovládacím panelu zhasne.

Pokud není vaše myčka nádobí vybavena funkcí upozornění, postupujte podle pokynů k použití uvedených na obalu čisticích prostředků.

## Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty uvnitř myčky.
- Proveďte program za použití čisticího prostředku bez nádobí.
- Použijte speciální čisticí prostředek a ne čisticí prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech čisticích prostředků.
- \* Po provedení tří proplachů automaticky zhasne ukazatel na ovládacím panelu také tehdy, pokud jste neprovedli čisticí program.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Speciální sůl a leštidlo

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatele doplnění [4] a [3] nebo k tomu budete vyzváni na předním displeji \* [14], doplňte speciální sůl a/nebo leštidlo.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



## Sítka

Sítka [29] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně ucpat.

Sítkový systém se skládá z

- velkého sítko
- plochého jemného sítko
- mikrosítka

1. Zkontrolujte sítka po každém mytí na zbytky pokrmů.
2. Uvolněte otáčením sítkový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

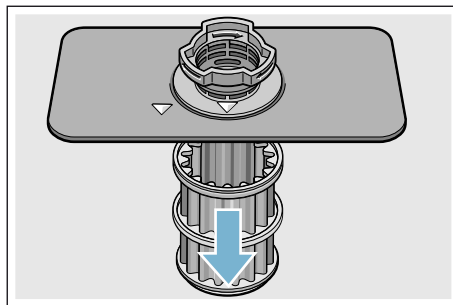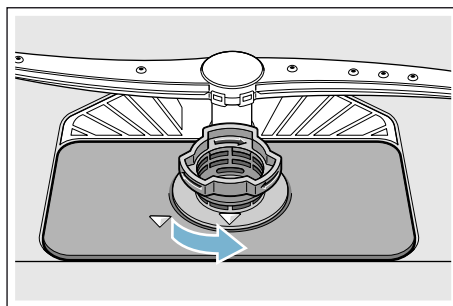


3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.

## Ostříkovací ramena

Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [27].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostříkovacích ramen z hlediska ucpání.
2. Odšroubujte (1) horní ostříkovací rameno [23] a stáhněte směrem dolů (2).
3. Stáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno [27].

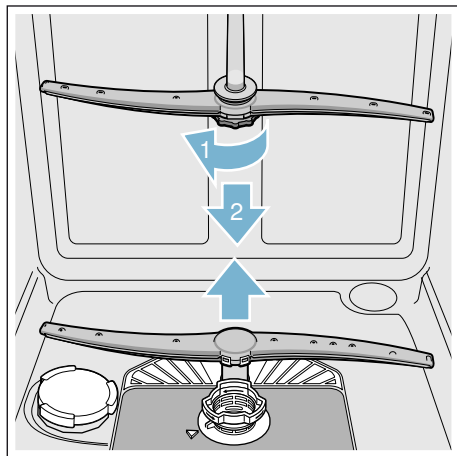

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostříkovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte.

## ? Porucha, co je nutno udělat?

Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v denním provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

**Upozornění:** Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 37.

### ⚠ Varování

**Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!**

Opravy vždy nechte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

## Poruchové hlášení

Některé poruchy jsou uvedeny na předním displeji [14] a jsou nabízeny možné nápravy (např. Znečištěný sítkový systém (E22) → Vyčistěte sítko).

## Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítka, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.


### Varování

#### Nebezpečí pořezání!


Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

#### Čerpadlo odpadní vody vyčistíte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a spodní koš [31].
3. Vymontujte sítka [29].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

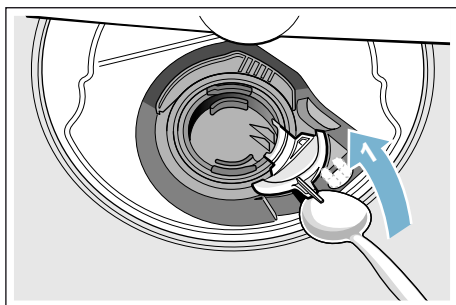


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

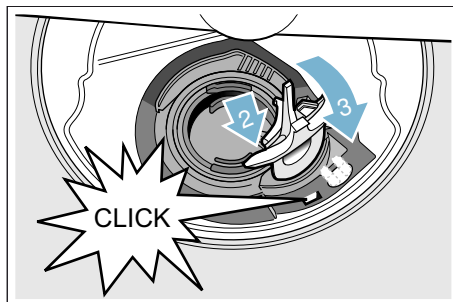


8. Namontujte sítka.
9. Nasadte znovu koše.

## Tabulka poruch

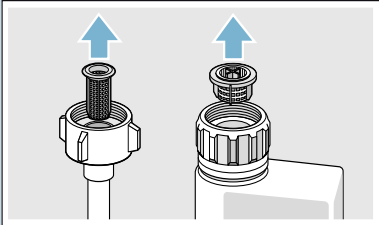Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí chybový kód <b>E: 18</b> .	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Vodovodní kohoutek je uzavřený.	Otevřete přívod vody.
	Vodovodní kohoutek je zaseknutý nebo zanesený vápnem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítka v přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič. Vytáhněte zástrčku spotřebiče. Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte přípojku vody.
		 <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>
Svítlí chybový kód <b>E:07</b> .	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítlí chybový kód <b>E: 12</b> .	Topné těleso je zanesené vápnem nebo znečištěné.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odvápnovacího prostředkem. Provozujte myčku nádobí se změkčovacími zařízeními a přezkontrolujte nastavení. → "Změkčovací zařízení / speciální sůl" na straně 21
Svítlí chybový kód <b>E: 14</b> .	Je aktivováno zamezení úniku vody.	Uzavřete vodovodní kohoutek.
Svítlí chybový kód <b>E: 15</b> .		Kontaktujte zák. servis a nahlašte chybový kód.
Svítlí chybový kód <b>E: 16</b> .	Přívod vody je otevřený.	
Svítlí chybový kód <b>E:22</b> .	Znečištěná nebo ucpaná sítko [29].	Vyčistěte sítko. → "Sítko" na straně 43

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítl chybový kód <b>E:24</b> .	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Nechtě správně zapadnout kryt. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 45
Svítl chybový kód <b>E:25</b> .	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 45
Svítl chybový kód <b>E:27</b> .	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechejte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
V číslicové indikaci se zobrazí jiný kód chyby. ( <b>E:01</b> až <b>E:30</b> )	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znovu, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte síťovou zástrčku. Kontaktujte zák. servis a nahlašte chybový kód.
Domácí síť se nevytvoří.	WLAN není u routeru aktivní.	Zkontrolujte bezdrátové připojení k síti Vašeho routeru.
Bliká ukazatel WLAN.	Připojení k domácí síti není k dispozici.	Na Vašem routeru aktivujte bezdrátovou síť.
Home Connect není možné správně provádět.	Možná chyba nastavení nebo technická porucha.	Respektujte dodané podklady aplikace Home Connect a údaje podpory.
Řízení energie se nespojí s řízením energie domovního systému.*	Spojení k řízení energie domovního systému není k dispozici.	Respektujte návod k použití řízení energie výrobce Vašeho domovního systému.
Svítl ukazatel doplnění soli <input type="checkbox"/> 4 a/nebo leštidla <input type="checkbox"/> 3.	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Senzor nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítl ukazatel doplnění soli <input type="checkbox"/> 4 a/nebo leštidla <input type="checkbox"/> 3.	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivování/deaktivování (kapitola "Změkčovací zařízení / speciální sůl" → Strana 21 nebo "Leštidlo" → Strana 23).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.

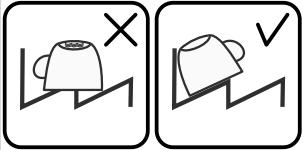Porucha	Příčina	Odstranění
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky [29] je ucpaná.	Vyčistěte sítko a oblast pod sítky.
	Program ještě není ukončen	Počkejte na konec programu nebo proveďte Reset.
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Byl zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením. → "Přehled programů" na straně 34
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším výkonem sušení. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
	Extra sušení pro zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte Extra sušení. → "Extra sušení" na straně 38
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.
	Použitá ekologická leštidla má omezený sušicí výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty mají nižší tepelnou kapacitu a hůře se proto suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku.
	Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztríděné.	Příbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení", jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.



Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a ostříkovací paprsky mohly dosáhnout povrchy nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostříkovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → "Čistění a údržba" na straně 41
	Sítka [29] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. → "Čistění a údržba" na straně 41
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka [29].	Nasadte správně sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoriky. → "Nastavení čidla" na straně 38
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → "Nastavení čidla" na straně 38 Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.	

## cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku	Víko komory pro mycí prostředek [33] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Toto nádobí může zablokovat komoru pro mycí prostředek a komora se úplně neotevře. → "Horní koš na nádobí" na straně 25 Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Víko komory pro mycí prostředek [33] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použité tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [28] není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí". → "Poškození sklenic a nádobí" na straně 25

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čističi pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50°dH (8,9mmol/l).	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3v1) nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Příliš silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmyvejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost sensoriky. → "Nastavení čidla" na straně 38 Doporučení programu Eco 50°
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čišťením. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čišťením.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápno), "mýdlovatý"	Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování. → "Změkčovací zařízení / speciální sůl" na straně 21
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.

## cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš silně předmyté nádoby, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádoby nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → "Nastavení čidla" na straně 38 Doporučení programu Eco 50°
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přístroích.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není naplněno leštadlo nebo příliš malé nastavení.	Naplňte leštadlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Příliš silně předmyté nádoby, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádoby nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. → "Nastavení čidla" na straně 38 Doporučení programu Eco 50°
Začínající nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné proti mytí v myčce.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na přístroích.	Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	Používejte nerezavějící přístroje.
	Přístroje také zrezíví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádoby atd.).	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování soli rozsykala sůl.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.

Porucha	Příčina	Odstranění
Spotřebič není možné zapnout nebo ho obsluhovat.	Provede se aktualizace softwaru. *	Vyčkejte, dokud se aktualizace softwaru neukončí.
	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Počkejte nejméně 5 sekund, potom spotřebič připojte do elektrické sítě.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Domovní pojistka není v pořádku.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřená.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset.
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku. → "Dětská pojistka (zablokování dvířek) **" na straně 7
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dvířek je přestaven.	Zavřete dveře s větším vynaložením síly.
	Zavření dvířka je omezeno v souvislosti s instalací.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče: Dvířka nebo nástavbové díly nesmí při zavření na sebe narážet.
Víko komory pro mycí prostředek se nedá uzavřít.	Komora pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek [33] nebo v záchytné misce na tablety [24].	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, že se ostříkovací ramena volně otáčejí.
	Komora pro mycí prostředek byla při plnění vlhká.	Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvířka.
	Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.


## cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Tlukoucí zvuk plnicích ventilů.	Závislé na domovní instalaci, proto žádná chyba spotřebiče. Žádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku **[35]** na dvířkách spotřebiče.



### Spolehněte se na kompetenci výrobce.

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Váš domácí spotřebič.

## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Udaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

### Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka pro odtok
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

### Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod\*
- Záruka\*
- Montážní materiál
- Tlumič plechový kryt\*
- Gumová zástěrka\*
- Síťový kabel

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Bezpečnostní pokyny

Dodržte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "→ *"Při instalaci"* na straně 6".

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

- **Hmotnost:**  
Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**  
220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Přípojná hodnota:**  
2000 - 2400 W.
- **Jištění:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Příkon:**  
Vypnutý stav (Po) 0,50 W.  
Nevypnutý stav (PI) 0,50 W.  
Propojený provoz  
připravenosti 2,00 W.  
Doba trvání nevypnutého stavu (TI) 0 min.  
Doba trvání propojeného provozu  
připravenosti 2 min.  
Dle nařízení (EU) č. 1016/2010,  
1059/2010, 1275/2008 a  
801/2013.  
Dodatečné funkce a nastavení  
mohou zvýšit příkon a časové údaje.
- **Tlak vody:**  
Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálně 1 MPa (10 bar).  
Při vyšším tlaku vody: namontujte  
redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**  
Minimálně 10 litrů / minutu
- **Teplota vody:**  
Studená voda.  
U teplé vody:  
Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
12–15 sad nádobí (podle varianty  
vzbavení Vaší myčky nádobí).

## Postavení

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze beze všeho zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny do kuchyňské buňky.

## Přípojka pro odtok

1. Požadované pracovní kroky si zjistíte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.  
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.



## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na vodovodní kohoutek.  
Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů / minutu

### Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody:



Maximální teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí


Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas. Pomocí nastavení "Teplá voda" můžete Vaši myčku nádobí optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.

### Pro změnu nastavení:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko   8, až se na předním displeji  14 zobrazí tento text:  
**Listování s < >**  
**Nastavení s - +**  
**Opuštění s Nastav. 3 s**
3. Stiskněte tlačítko >  12 tolikrát, až se na předním displeji  14 zobrazí přípojka vody.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek - +  6 proveďte nastavení.
5. Na 3 sekundy stiskněte infotlačítko   8.

Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

## Připojení k elektrické síti

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [35]
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a být volně přístupná také po vestavění. Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž







### Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

### Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na předním displeji  se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START . Spustí se běh programu.
5. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START  tak dlouho, až se na předním displeji  zobrazí hlášení "Program byl přerušen"/"Připraven za 1 min.". Průběh programu trvá cca 1 minutu. Na předním displeji se zobrazí "Hotovo".
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP. .
7. Uzavřete vodovodní kohoutek, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

**Upozornění:** Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

## Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz "Přeprava").

(odpadá u spotřebičů bez Aqua-Stop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič, poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživateli. K zabezpečení proti úniku vody **musí** být spotřebič připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přírodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
4. Na spotřebiče s Aqua-Stop není zásadně nutno během provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, uzavřete vodovodní kohoutek.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

## Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v  
přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Internet: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.



**9001205646**  
(9708) 642 MH