



SIEMENS





Oppvaskmaskin

SN.../SX...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

no Bruksveiledning

Register
your
product
online

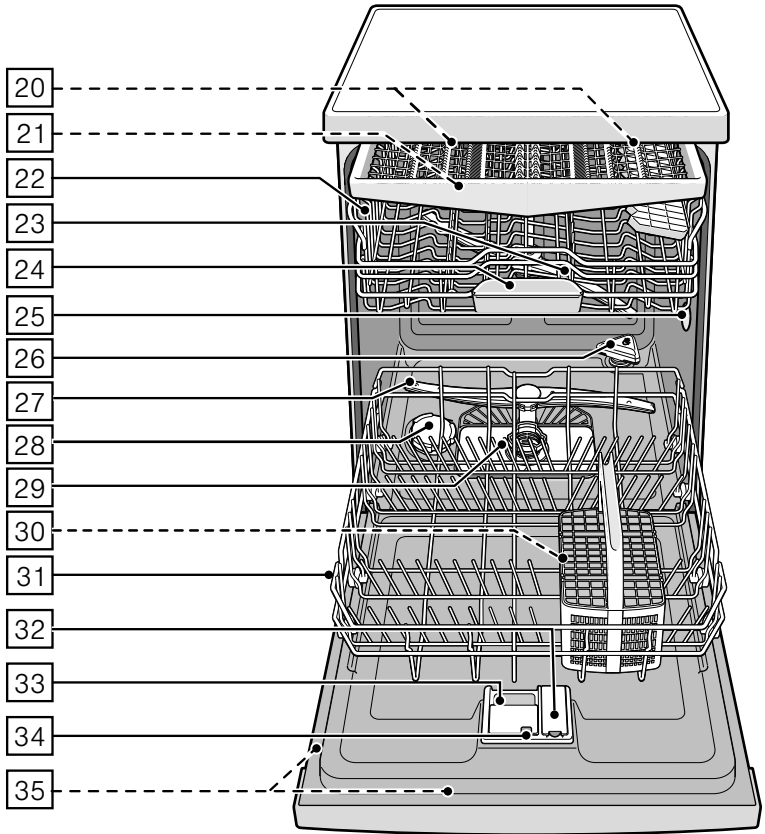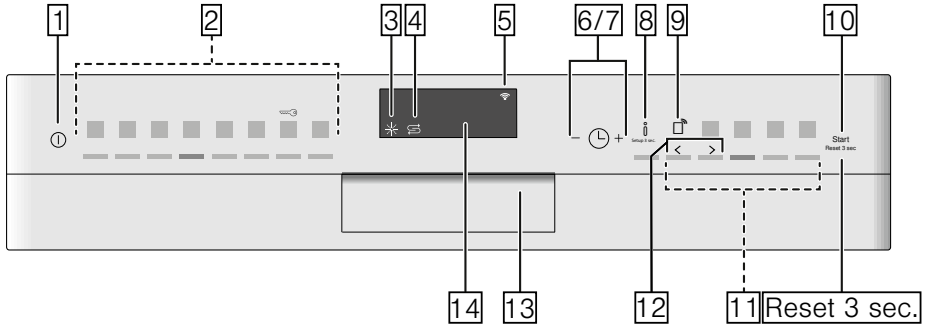

Innholdsfortegnelse

	Forskriftsmessig bruk	5
	Sikkerhetshenvisninger	5
	Før apparatet tas i bruk	5
	Ved leveringen	5
	Ved installasjonen	6
	Den daglige bruken	7
	Dørlås	7
	Tastesperre	8
	Dersom det oppstår skader	9
	Ved skrotning	9
	Miljøvern	11
	Emballasje	11
	Gamle apparater	11
	Bli kjent med apparatet	12
	Betjeningspanel	12
	Innsiden av apparatet	12
	Infotast	13
	Tidsinnstilling	13
	Første gangs bruk	14
	Innstillinger	15
	Home Connect	17
	Infotast	17
	Installere appen	17
	Installere Home Connect	17
	Wi-Fi	17
	Nettverkspålogging	18
	Koble til app	18
	Fjernstarttast	19
	Wi-Fi uten forbindelse til Home Connect-server	19
	Fjerndiagnose	19
	Installere energistyringen	19
	Aktivere energistyringen	20
	Deaktivere energistyringen	21
	Samsvarserklæring	21
	Avkalkingsanlegget / Spesialsalt	21
	Tabell for vannets hardhet	21
	Innstilling av avkalkingsanlegget	22
	Bruk av spesialsalt	22
	Vaskemiddel med saltkomponenter	23
	Utkobling av avkalking	23
	Glansemiddel	23
	Innstilling av mengden glansemiddel	24
	Utkobling av indikasjonen for påfylling av glansemiddel	24
	Oppvask	25
	Ikke egnet er	25
	Skader på glass og servise	25
	Innsetting	25
	Øvre oppvaskkurv	25
	Nedre oppvaskkurv	26
	Bestikkurv	26
	Bestikkuff	26
	Hylle	27
	Pinner som kan klaffes om	28
	Holder for smådeler	28
	Knivhylle	28
	Spylehode for stekeplater	29
	Tømming	29
	Innstilling av kurv høyden	29
	Rengjøringsmiddel	31
	Påfylling av rengjøringsmiddel	32
	Kombirengjøringsmidler	33
	Programoversikt	34
	Programvalg	35
	Henvisninger for testinstitutter	35

P+ Tilleggsfunksjoner	36	 Rengjøring og vedlikehold.	41
Spare tid (VarioSpeedPlus)	36	Oppvaskmaskinens generelle	
Halv mengde	36	tilstand	41
HygienePlus (HygienePlus)	36	Pleie av maskin	42
IntensivZone	36	Spesialsalt og glansmiddel.	43
Ekstra Tørk	36	Siler	43
Glanstørking	36	Spylearmene	44
Energy Save	36		
 Betjening av apparatet	37	 Hva kan du gjøre ved feil?	44
Programdata	37	Feilmelding.	44
Forandring av innstillinger	37	Avløpspumpe	45
Aquasensor	37	Feiltabell.	46
Zeolith tørking	37		
Tidsindikasjon	38	 Kundeservice	55
Sensorinnstilling.	38		
Ekstra Tørk	38	 Oppstilling og tilkobling.	55
Ecoprognose	38	Leveringsomfang	55
Auto Power Off	39	Sikkerhetshenvisninger.	55
Emotion Light.	39	Levering	56
Endring av startprogram	39	Tekniske data.	56
Lydsignal	39	Oppstilling	56
Tastelyd	39	Avløpstilkobling	56
Hilsen.	39	Tilkobling for drikkevann	57
Fabrikkinnstilling	39	Varmtvannstilkobling	57
Slå på apparatet	40	Elektrisk tilkobling	58
Tidsforvalg	40	Demontering.	58
Programslutt	40	Transport	59
Slå av apparatet	40	Frostsikkerhet	
Avbryte program	41	(Tømming av maskinen).	59
Avbryting av programmet	41		
Programveksel.	41		



Forskriftsmessig bruk

- Dette apparatet er beregnet for bruk i privat bolig og ellers i husholdningen.
- Bruk oppvaskmaskinen kun i husholdningen og kun til det den er beregnet på: oppvask av kjørler.
- Denne oppvaskmaskinen er beregnet på bruk i en høyde over havet på maks. 2500 m.



Sikkerhetshevisninger

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Før apparatet tas i bruk

Les nøye igjennom de informasjonene som finnes i bruks- og monteringsanvisningen! Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.

Oppbevar alle dokumentene for senere bruk eller for en eventuell ny eier.

Du kan laste bruksanvisningen gratis ned fra vår internettside. Den aktuelle internettsiden finner du på baksiden av denne bruksanvisningen.

Ved leveringen

1. Kontrollér emballasjen og oppvaskmaskinen straks for transportskader. Ta aldri et skadet apparat i drift, men spør først leverandøren.
2. Kassér vennligst emballasjen på en forskriftsmessig måte.
3. Ikke la barn leke med emballasjen eller deler av denne. Det er fare for kvelning på grunn av kartonger og folie.

Ved installasjonen

- Ta hensyn til at baksiden på oppvaskmaskinen etter installasjonen ikke er fritt tilgjengelig (berøringsvern på grunn av varm overflate).
- Foreta oppstillingen og monteringen i henhold til installasjons- og monteringsveiledningen.
- Under installasjonen må oppvaskmaskinen være skilt fra strømmettet.
- Vær sikker på at beskyttelsesledersystemet i elektriske husinstallasjonen er forskriftsmessig installert.
- De elektriske tilkoblingsbetingelsene må stemme overens med angivelsene på typeskiltet **35** til oppvaskmaskinen.
- Dersom tilkoblingsledningen til dette apparatet har fått skade, må den skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning. For å unngå at det oppstår fare, må denne kun kjøpes over kundeservice.
- Dersom oppvaskmaskinen skal bygges inn i et høyskap, må den bli skikkelig festet fast.
- Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonene om innbygging i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveiledningen for de respektive apparatene følges.
- Ta også hensyn til monteringsveiledningene for oppvaskmaskinen for å garantere en sikker drift av alle apparatene.
- Dersom det ikke foreligger noen informasjonen eller dersom monteringsveiledningen ikke inneholder tilsvarende henvisninger, må du henvende deg til produsenten av disse apparatene, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan bygges inn over eller under disse apparatene.
- Dersom de ikke mottar noen informasjonen fra produsenten, må du ikke bygge inn oppvaskmaskinen over eller under disse apparatene.
- Dersom du bygger inn en mikrobølgeovn over en oppvaskmaskin, kan denne ovnen bli skadet.

- Apparater som skal bygges inn under eller integrert i en seksjon, må kun bygges inn under gjennomgående arbeidsbenker som er skrudd fast med naboskapene, for å garantere sikkerheten.
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder (radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som produserer varme) og bygg det ikke inn under et kokefelt.
- Vær oppmerksom på at varmekilder (f.eks. fyringsanlegg / varmtvannsanlegg) eller varme apparatdeler kan få isolasjonen på oppvaskmaskinens tilkoblingsledning til å smelte. La aldri oppvaskmaskinens tilkoblingsledning være i kontakt med varmekilder eller varme apparatdeler.
- Etter oppstilling av apparatet må støpselet være fritt tilgjengelig. → *"Elektrisk tilkobling" på side 58*
- Ved noen modeller: Plasthylsen ved vanntilkoblingen inneholder en elektrisk ventil. I tilløpsslangen finnes det elektriske tilkoblingsledninger. Ikke skjær over tilløpsslangen. Ikke dypp plasthylsen i vann.

Den daglige bruken

Ta hensyn til sikkerhets- og bruksanvisningene på pakningen med rengjørings- og glansmiddelproduktene.

Sørg for at sikkerhetsinstruksene også følges når du betjener apparatet via Home Connect-appen mens du er utenfor synsvidde. Følg også instruksene i appen.

Barnesikring (dørlås)*

Barnesikringen (dørlåsen) beskytter barn mot mulige farer som kan oppstå ved oppvaskmaskinen.


Advarsel

Fare for kvelning!

Barn kan bli innelåst i oppvaskmaskinen og kan dermed kveles. Lukk alltid døren på apparatet komplett når du forlater oppvaskmaskinen.


Slik aktiverer du barnesikringen (dørlåsen):

1. Trekk lasken på barnesikringen til deg (1).
 2. Lukk døren (2).
- Barnesikringen er aktivert.

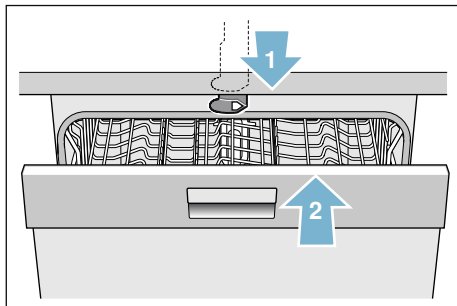


Slik åpner du døren med aktivert barnesikring (dørlåsen):

1. Trykk lasken på barnesikringen mot høyre (1).
2. Åpne døren (2).

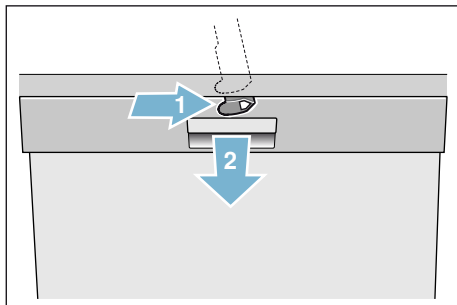

Slik deaktiverer du barnesikringen (dørlåsen):

1. Trykk lasken på barnesikringen mot høyre (1).
 2. Skyv lasken på barnesikringen bakover (2).
- Barnesikringen er deaktivert.

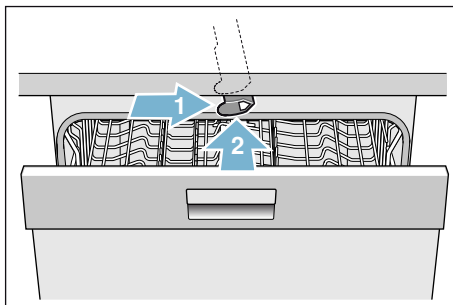


* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Barnesikring (sperring av tastene)

Du kan sikre oppvaskmaskinen mot at programmet blir avbrutt ved en feiltakelse (f.eks. feil betjening av barn).

Slik aktiverer du tastesperren:

1. Start det ønskede programmet.
2. Hold  -tasten trykket i ca. 4 sekunder. Displayet foran viser „Aktivert barnesikring“.

Tastesperren er aktivert.

Hvis en hvilken som helst tast trykkes under programforløpet, viser displayet på forsiden "Aktivert barnesikring". Det er ikke mulig å avbryte programmet (Reset).

For å **deaktivere** tastesperren må du holde  -tasten trykket i ca. 4 sekunder, helt til "Aktivert barnesikring" slukkes i displayet på forsiden.

Med programslutt er låsingene av tastene opphevet igjen. Ved strømbrudd opprettholdes tastesperren. Tastesperren må aktiveres igjen hver gang et nytt program startes.

Dersom det oppstår skader

- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun foretas av fagfolk. Hertil må apparatet være skilt fra strømmettet. Slå av sikringen eller trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen.
- Ved skader, især på betjeningspanelet (rift, huller, brukkede taster) eller en skadelig påvirkning på dørfunksjon må apparatet ikke brukes lenger. Slå av sikringen eller trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen, ring til kundeservice.

Ved skrotning

1. Gjør utrangerte apparater ubrukelige for å utelukke at det oppstår uhell med dem senere.
2. Kassér apparatet på en forskriftsmessig måte.

Advarsel

Fare for skader!

- Oppvaskmaskinen må kun åpnes kort ved innsetting og uttaking, for å unngå skader som måtte oppstå ved at man f. eks. snubler.
- Kniver og annet kjøkkenverktøy med skarpe spisser må legges ned i bestikkurven* [30] med spissene ned eller i knivhyllen* hhv. i bestikkskuffen* [21] i vannrett stilling.
- Ikke sett deg eller stig opp på den åpne døren.
- Ved frittstående apparater pass på at kurvene ikke er for fulle. Apparatet kan vippe.
- Dersom apparatet ikke står i en nisje og en av sideveggene er tilgjengelig, må området ved dørhengslene dekkes til på siden av sikkerhetsgrunner (fare for skade). Dekslene finnes som ekstra tilbehør hos kundeservice eller i faghandelen.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Advarsel

Fare for eksplosjon!

Ikke fyll løsemidler inn i vaskerommet. Det er fare for eksplosjon.

Advarsel

Fare for skolding!

Døren må åpnes forsiktig under programforløpet. Det er fare for at det kan sprute ut varmt vann av apparatet.

Advarsel

Fare for barn!

- Dersom den finnes, bruk barnesikringen.
- Ikke la barn få leke med apparatet eller betjene det.
- Hold barn borte fra vaskemiddel og glansmiddel. Disse kan føre til etsing i munnen, halsen og øynene eller til kvelning.

- Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når den er åpen. Det kan finnes små deler i oppvaskmaskinen, som barn kan svelge. Vannet inne i maskinen er ikke drikkevann, det er mulig at det inneholder rester av oppvaskmiddel.
- Pass på at barn ikke tar med hendene inn i oppfangingsskålen for rengjøringstabs 24. De små fingrene kan bli klemt fast i sprekene.
- Ved apparater som er montert høyt oppe, må det når døren åpnes og lukkes passes på at barn ikke kan klemmes fast eller kvestes mellom døren og en eventuell skapdør som ligger under.
- Barn kan stenge seg inne i apparatet (fare for kvelning) eller bli utsatt for annen faresituasjon. Derfor ved utrangerte apparater: Trekk ut støpselet, skjær over strømkabelen og kast den. Ødelegg dørlåsen, slik at døren ikke kan lukkes igjen.

Miljøvern

Emballasjer av både nye og gamle apparater inneholder verdifulle råstoffer og materialer som kan brukes igjen.

Vennligst sørg for en avfallshåndtering som skiller de enkelte delene etter typen avfall.

Angående aktuelle måter å kvitte seg med gamle apparater kan du informere deg hos faghandelen eller hos kommunen på stedet der du bor.

Emballasje

Alle kunststoffdelene av apparatet er kjennetegnet med internasjonale normerte forkortelser (f. eks. "PS" Polystyrol). Dermed er det mulig under avfallshåndteringen av apparatet å skille ut det rene kunststoffavfallet.

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene under "Ved levering" → *Side 5*.

Gamle apparater

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene under "Ved skroting" → *Side 9*.




Dette apparatet er kjennetegnet tilsvarende det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig for hele EU.

no Bli kjent med apparatet

Bli kjent med apparatet

Illustrasjonene på betjeningspanelet og på innsiden av apparatet finnes framme på omslaget. Det blir henvist til de enkelte posisjonene i teksten.

Betjeningspanel

- 1** PÅ-/AV-bryter
- 2** Programtaster **
- 3** Indikasjon for påfylling av glansmiddel
- 4** Indikasjon for påfylling av salt
- 5** WLAN-indikator
- 6** Innstillingstaster
- 7** Tidsforvalg
- 8** Infotast  Senke 3 sec.
- 9** Fjernstarttast
- 10** START-tast
- 11** Tilleggsfunksjoner/ programtaster **
- 12** Tast < >
- 13** Døråpner
- 14** Frontdisplay*

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

** antall alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin






Innsiden av apparatet

- 20** Innvendig belysning *
- 21** Bestikkskuff *
- 22** Overkurv
- 23** Øvre spylearm
- 24** Oppfangingsskål for rengjøringsstabs
- 25** Innsugingsåpning
- 26** Utblåsningsåpning (zeolitt beholder)
- 27** Nedre spylearm
- 28** Beholder for spesialsalt
- 29** Siler
- 30** Bestikkurv *
- 31** Underkurv
- 32** Beholder for glansmiddel
- 33** Beholder for rengjøringsmiddel
- 34** Låsetapp på beholder for rengjøringsmiddel
- 35** Typeskilt

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Infotast Setup 3 sec.











Med infotasten  Setup 3 sec. kan du få vist ekstra programinformasjon.

1. Trykk på infotasten  Setup 3 sec. .
2. Trykk programtasten.
Informasjon om valgt program vises i displayet  på forsiden.
3. Trykk på infotasten  Setup 3 sec.  for å forlate.

Tidsinnstilling

Ved første gangs bruk, starter uret klokken 12:00.

Slik stiller du inn klokkeslettet:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
2. Trykk på infotasten  Setup 3 sec.  i 3 sekunder helt til følgende tekst vises øverst i displayet  på forsiden:
Bla med < >
Innstilles med - +
Forlates med Setup 3 sec.
3. Trykk gjentatte ganger på -tasten, helt til displayet  på forsiden viser innstilt klokkeslett.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene **- +** . Ved å trykke lengre på innstillingsknappene **- +**  forandres innstillingsverdiene i trinn på hvv. 10 minutter.
5. Hold infotasten  Setup 3 sec.  inne i 3 sekunder.
Innstillingsverdien er lagret i apparatet.


Merk: Dersom apparatet har vært uten strøm i lengre tid, starter klokken ved 12:00. Still inn klokkeslettet.

no Bli kjent med apparatet

Første gangs bruk

Ved første gangs innkobling av oppvaskmaskinen kommer du direkte til innstillingene for første gangs bruk.

Merk: Hvis du under første gangs bruk velger Home Connect, må du utføre resten av innstillingene via appen. Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.

Displayet  på forsiden viser følgende tekst:





Bla med < >

Innstilles med - +


Forlates med Setup 3 sec.

I den nedenstående tabellen er de nødvendige innstillingene for første gangs bruk ført opp.

Slik endrer du innstillingen:

1. Trykk gjentatte ganger på tasten , helt til ønsket innstilling vises.
2. Utfør innstillingen med innstillingstastene - + .
3. Hold infotasten   inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.




Innstillinger ved første gangs bruk	Fabrikkinnstilling	Infotekst ved å trykke på infotasten 
Språk/Language	Deutsch	Valg av språk.
Home Connect	Manuelt/Home Connect	Manuelt/Home Connect.
Tidsformat	24 t	12 t eller 24 t.
Tidsinnstilling	12:00	Innstilling av aktuell tid.
Vannhardhet	°dH 13 - 16 middels	Tilpassing til vannets hardhet på stedet. Ved bruk av oppvasktablett velges trinn 0 - 6.
Med glansskylling	Trinn 5	Mengden glansmiddel påvirker tørkelengden. Ved bruk av oppvasktablett velges trinn 0.
Vanntilkobling *	Kaldtvann	Tilkobling til varmtvann (40-60°C) eller kaldtvann (<40°C) mulig.




* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Innstillinger

For å gjøre det lettere for deg, er oppvaskmaskinen innstilt på forhånd med bestemte innstillinger. Du kan forandre på disse fabrikkinnstillingene.

Slik endrer du innstillingen:


1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
2. Trykk på infotasten   i 3 sekunder, helt til displayet  foran viser følgende tekst:
Bla med < >
Innstilles med - +
Forlates med Setup 3 sec.
3. Trykk gjentatte ganger på tast , helt til ønsket innstilling vises.

4. Utfør innstillingen med innstillingstastene - + .
5. Hold infotasten   inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.


Du har mulighet å tilbakestille alle endrede innstillinger igjen til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Merk: Dersom du tilbakestiller oppvaskmaskinen til fabrikkinnstillingene, kommer du direkte til innstillingene for første gangs bruk.

Innstilling	Fabrikkinnstilling	Infotekst ved å trykke på infotasten 
Tidsinnstilling	12:00	Innstilling av aktuell tid.
Tidsformat	24h	12 t eller 24 t.
Tidsanvisning	Tid	Indikering av programslutt med meldingen "ferdig om" eller "ferdig kl.".
Språk/Language	Deutsch	Valg av språk.
Vannhardhet	°dH 13 - 16 middels	Innstilling av vannhardhet. Ved bruk av oppvasktablett velges laveste trinn.
Med glansskylling	Trinn 5	Mengden glansmiddel påvirker tørkelengden. Ved bruk av oppvasktablett velges trinn 0.
Sensorinnstilling	Standard	Tilpassing av smussregistrering for optimalt vaskeresultat.
Ekstra Tørk	Av	Bedre tørkeresultat, for glass og plast.
Vanntilkobling *	Kaldtvann	Tilkobling til varmtvann (40-60 °C) eller kaldtvann (<40 °C) mulig.
Ecoprognose	Av	Visning av vann- og energiforbruket.
Auto Power Off	Etter 1 minutt	Maskinen slår seg av automatisk etter avsluttet vask.
Emotion Light *	På	Innvendig lys.
Startprogram	Eco 50°	Ved oppstart vises det sist valgte programmet.
Lydsignal *	Trinn 2	Lydstyrke på signalet ved programslutt.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

no Bli kjent med apparatet

Innstilling	Fabrikkinnstilling	Infotekst ved å trykke på infotasten 
Tastelyd	Trinn 2	Lydstyrke ved tastetrykk.
Eco tørking *	På	Automatisk døråpning på slutten av Eco-programmet.
Wi-Fi	På/av	Aktivere og deaktivere trådløs nettverksforbindelse.
Nettverkspålogging	Manuell/automatisk	Sjekk WPS funksjon på routeren. Ingen WPS funksjon: manuelt WPS funksjon: automatisk
Koble til app	Start med +	Koble husholdningsapparat til mobil enhet.
Energistyring *	Koble til med +	Koble stasjonært apparat til energistyringen i husets anlegg.
Hilsen	På	Merkelogo ved start av maskinen kan slås av.
Fabrikkinnstilling	Tilbakestill	Tilbakestilling til forhåndsinnstillinger.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Merknader

- Menypunktet “Nettverkspålogging” er ikke tilgjengelig før Wi-Fi er aktivert.
- Menypunktet “Koble til app” er ikke tilgjengelig før forbindelsen til hjemmenettverket er opprettet.
- Menypunktet “Energistyring” er ikke tilgjengelig før forbindelsen til hjemmenettverket er opprettet og apparatet er koblet til appen.

Home Connect



Home Connect-funksjonens tilgjengelighet avhenger av tilgjengeligheten til Home Connect-tjenestene i ditt land. Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Du finner mer informasjon om dette på www.home-connect.com.

Denne oppvaskmaskinen kan kobles til Wi-Fi og fjernbetjenes via en mobil enhet.

Hvis du ikke kobler oppvaskmaskinen til hjemmenettverket, kan du fortsatt bruke oppvaskmaskinen manuelt med tastene.

Infotast Setup 3 sec.

Med infotasten  Setup 3 sec. kan du få vist ekstra programinformasjon.

1. Trykk på infotasten  Setup 3 sec. **[8]**.
2. Trykk programtasten. Informasjon om valgt program vises i displayet **[14]** på forsiden.
3. Trykk på infotasten  Setup 3 sec. **[8]** for å forlate.


Installere appen


For at du skal kunne betjene apparatet via Home Connect, må Home Connect-appen være installert på din mobile enhet.

Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.

Utfør innstillingene ved å følge trinnene som vises i appen.

Installere Home Connect


Du kan stille inn oppvaskmaskinen med fjernstarttasten  **[9]**, eller gå fram på følgende måte:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren **[1]**.
2. Trykk på infotasten  Setup 3 sec. **[8]** i 3 sekunder helt til følgende tekst vises øverst i displayet **[14]** på forsiden:

Bla med < >

Innstilles med - +


Forlates med Setup 3 sec.

3. Trykk gjentatte ganger på > **[12]**-tasten, helt til displayet **[14]** på forsiden viser ønsket innstilling.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene + - **[6]**.
5. Hold infotasten  Setup 3 sec. **[8]** inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i oppvaskmaskinen.

Wi-Fi

I Wi-Fi-menyen kan du aktivere den trådløse nettverksforbindelsen med "På" og deaktivere den med "Av".




Merknader

- Hvis du har valgt innstillingen Wi-Fi "Av", er innstillingene "Nettverkspålogging" og "Koble til app" ikke tilgjengelige.
- Maskinens fjernstyring krever en stabil, trådløs nettforbindelse.


Nettverkspålogging

Menypunktet "Nettverkspålogging" er ikke tilgjengelig før du har aktivert Wi-Fi.

I menyen "Nettverkspålogging" kan du velge mellom "Autom./WPS" og "Manuelt" for å koble oppvaskmaskinen til hjemmenettverket.




Automatisk: Forbindelsen til hjemmenettverket opprettes med ruterens WPS-funksjon.



Manuelt: Koble den mobile enheten til Home Connect-nettverket. Deretter utføres nettverksinnstillingene manuelt ved hjelp av Home Connect-appen for å opprette forbindelsen til hjemmenettverket.

Etter vellykket oppkobling vises følgende tekst i displayet på forsiden [14]:




Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.


Koble til app

Menypunktet "Koble til app" er ikke tilgjengelig før forbindelsen til hjemmenettverket er opprettet.

Ved innstillingen "Koble til app" opprettes tilordningen mellom oppvaskmaskinen, appen og din brukerkonto.



Etter vellykket oppkobling vises følgende tekst i displayet på forsiden [14]:



Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.



Merknad om datavern:



Den første gangen Home Connect-oppvaskmaskinen kobles til et WLAN-nettverk med Internett-forbindelse, overfører Home Connect-oppvaskmaskinen følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av nøkler og MAC-adressen til den innebygde WiFi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for oppvaskmaskinen.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er først nødvendig den første gangen du skal bruke Home Connect-funksjoner. Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om datavern kan lastes ned i Home Connect-appen.








Fjernstarttast

Når oppvaskmaskinen er koblet til hjemmenettverket, aktiverer du fjernstyringen av oppvaskmaskinen med fjernstarttasten  .

Hvis oppvaskmaskinen ikke er logget på hos Home Connect ennå, Kommer du til Home Connect-innstillingene ved å trykke på fjernstarttast  .

Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect.

Merknader

- Når påloggingen er avsluttet, slukkes lyset i fjernstarttasten  .
- Trykk på fjernstarttasten   for å aktivere fjernstyringen.
- Hvis Home Connect- assistenten ble avbrutt under starten, må du trykke en gang til på fjernstarttasten  .
- Hvis forbindelsen til ruten avbrytes, blinker indikatoren WLAN  i displayet.


Wi-Fi uten forbindelse til Home Connect- server

Du kan koble fra forbindelsen til Home Connect-serveren ved hjelp av Home Connect-appen.



Da er apparatet fortsatt koblet til ditt mobile sluttapparat lokalt, med det er uten forbindelse til Home Connect-serveren.

Merk: Hvis du ikke har deaktivert forbindelsen Home Connect-serveren, må du kontrollere internettforbindelsen.


Fjerndiagnose


Ved hjelp av fjerndiagnose  kan kundeservice få tilgang til ditt apparat, når du tar kontakt med kundeservice.

Merknader








- Du må bekrefte på apparatet at kundeservice skal få tilgang.
- Du kan deaktivere fjerndiagnosen  med PÅ/AV-bryteren , eller du kan deaktivere kundeservice tilgang i Home Connect-appen.


Installere energistyringen *

Med energistyringen  startes oppvaskmaskinen automatisk innenfor et tidsrom som du har innstilt, på det tidspunktet hvor strømmen fra din alternative energikilde er billigst (f.eks. solcelleanlegg).

Hvis energistyringen  ikke kan utføre fjernstart av oppvaskmaskinen (f.eks. fordi strøm mangler fra solcelleanlegget), starter den oppvaskmaskinen på et senere tidspunkt med vanlig tilbud på strøm.

Slik installerer du energistyringen :

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
2. Trykk på infotasten   i 3 sekunder helt til følgende tekst vises øverst i displayet  på forsiden:
Bla med < >
Innstilles med - +
Forlates med Setup 3 sec.
3. Trykk gjentatte ganger på >  -tasten, helt til displayet  på forsiden viser „Energistyring“.
4. Utfør innstillingen med innstillingstast + .
5. I de påfølgende 2 minuttene må du koble oppvaskmaskinen til energistyringen i husets anlegg. Aktiver også oppkoblingen i energistyringen i husets anlegg (følg bruksanvisningen fra produsenten av energistyringen).





Når oppvaskmaskinen er koblet opp mot energistyringen i husets anlegg, vises en informasjon i displayet på forsiden . Hvis oppkoblingen av energistyringen var mislykket, må du gjenta punkt 5.




Merk: Menypunktet “Energistyring” er ikke tilgjengelig før forbindelsen til hjemmenettverket er opprettet og apparatet er koblet til appen.


Du finner mer informasjon og opplysninger om krav til systemet for å bruke energistyringen på www.home-connect.com/energymanagement

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin








Aktivere energistyringen *


For å starte energistyringen  må du aktivere fjernstarttasten   og stille inn tidsforvalget .

Når du har aktivert fjernstarttasten  , kan du via Home Connect-appen utføre tidsforvalget .

Du kan også aktivere energistyringen  manuelt ved hjelp av tastene på oppvaskmaskinen.

Slik aktiverer du energistyringen på oppvaskmaskinen:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
2. Velg program .
3. Trykk på tasten for tidsforvalg .
4. Trykk på gjentatte ganger på innstillingstastene + - , helt til ønsket tid vises.
5. Trykk på START-tasten , tidsforvalget er aktivert.
6. Aktiver fjernstarttasten .
7. Etter vellykket aktivering har energistyringen  tilgang til oppvaskmaskinen og kan starte den i løpet av innstilt tidsrom.





Merk: Så snart energistyringen  starter programmet tidligere, oppdateres tidsangivelsen “Ferdig om” / “Ferdig kl”.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Deaktivere energistyringen *

Menypunktet "Koble fra med +" er tilgjengelig når oppvaskmaskinen er koblet opp mot energistyringen i husets anlegg.






Slik deaktiverer du energistyringen:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
2. Trykk på infotasten   i 3 sekunder helt til følgende tekst vises øverst i displayet  på forsiden:

Bla med < >

Innstilles med - +

Forlates med Setup 3 sec.

3. Trykk gjentatte ganger på >  -tasten, helt til displayet  på forsiden viser ønsket innstilling.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene + - .
5. Hold infotasten   inne i 3 sekunder.

Energistyring er deaktivert.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En utførlig samsvarserklæring for R&TTE (radio- og teleterminaldirektivet) finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på www.siemens-home.bsh-group.com.

Avkalkingsanlegget / Spesialsalt

For å oppnå gode resultater ved oppvasken trenger oppvaskmaskinen mykt, dvs. ikke kalkholdig vann, ellers lagrer restene av kalken seg på oppvasken og på innsiden av maskinen. Vann fra ledningen som har verdier som ligger over 7° dH (1,2 mmol/l) må avkalkes. Dette skjer med hjelp av spesialsalt (regenereringssalt) i avkalkingsanlegget på oppvaskmaskinen. Innstillingen og saltmengden som trenges, er avhengig av hardhetsgraden til vannet fra ledningen din (se etterfølgende tabell for vannets hardhet).

Tabell for vannets hardhet

Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstilling på maskinen
0 - 6	myk	0-1,1	0-6
7 - 8	myk	1,2-1,4	7-8
9 - 10	middels	1,5-1,8	9-10
11 - 12	middels	1,9-2,1	11-12
13 - 16	middels	2,2-2,9	13-16
17 - 21	hard	3,0-3,7	17-21
22 - 30	hard	3,8-5,4	22-30
31 - 50	hard	5,5-8,9	31-50

Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

Innstilling av avkalkingsanlegget

Mengden salt som fylles på kan innstilles fra **0** til **50** °dH. Ved innstillingsverdien **0-6** er det ikke nødvendig med salt.

Slik innstiller du avkalkingsanlegget:

1. Informér deg om vannhardhetsverdi hos vannverket på stedet der du bor.
2. Du finner det nødvendige trinnet i tabellen for vannhardhet.
3. Slå på PÅ/AV-bryteren **[1]**.
4. Trykk på infotasten **[8]** i 3 sekunder, helt til displayet **[14]** foran viser følgende tekst:
Bla med < >
Innstilles med - +
Forlates med Setup 3 sec.
5. Trykk gjentatte ganger på **> [12]**-tasten, helt til displayet **[14]** foran viser vannhardheten.
6. Utfør innstillingen med innstillingstastene **- + [6]**.
7. Hold infotasten **[8]** inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i oppvaskmaskinen.

Bruk av spesialsalt


Så snart indikasjonen for påfylling av salt **[4]** på betjeningspanelet lyser, eller det blir oppfordret på frontdisplayet ***[14]** til dette, betyr dette at det bør fylles på spesialsalt. Påfyllingen av salt må alltid skje umiddelbart før tilkobling av apparatet. På denne måten blir saltløsningen som har rent over straks skyllet ut og det unngås at det oppstår korrosjon i vaskerommet.

Obs!

Rengjøringsmiddel ødelegger avkalkingsanlegget! Fyll aldri rengjøringsmiddel i beholderen for spesialsalt.

Slik fyller du på spesialsalt:

1. Åpne skrulokket på beholderen **[28]**.
2. Fyll beholderen med vann (kun nødvendig ved første gangs bruk).
3. Fyll på spesialsalt som vist på bildet (**ikke bruk vanlig husholdningssalt eller tabletter**).
Derved blir vannet trengt bort og renner ut.

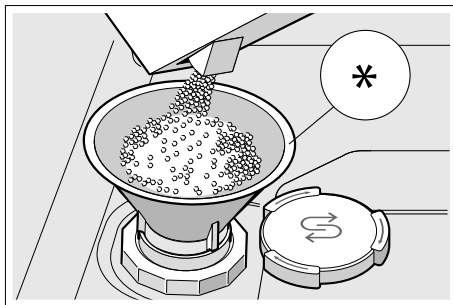

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Bruk av rengjøringsmiddel med saltkomponenter

Ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler med saltkomponenter kan man som regel ved en hardhetsverdi på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) la være uten å bruke spesialsalt. Ved hardhet på vannet over 21 °dH er det nødvendig å bruke spesialsalt.

Utkobling av indikatoren for påfylling av salt / avkalkingsanlegget

Dersom henvisningen om påfylling av salt [4] på betjeningspanelet eller teksten på displayet [14] på forsiden (Saltfyllingen rekker til x vaskeomganger) forstyrrer når det brukes kombinerte rengjøringsmidler med saltkomponent, kan disse indikatorene deaktiveres.

Gå fram som beskrevet under "Innstilling av avkalkingsanlegget" og sett verdien på **0-6**. Dermed er avkalkingsanlegget og indikatoren for påfylling av salt slått av.

Glansmiddel


Så snart indikasjonen for påfylling av glansmiddel [3] på betjeningspanelet lyser, eller det blir oppfordret på frontdisplayet * [14] til dette, bør det fylles på glansmiddel. Glansmiddelet trenges for å få servert uten flekker og klare glass. Bruk kun glansmiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsoppvaskmaskin.

Kombinerte rengjøringsmidler med glansmiddelkomponenter kan kun brukes inntil en vannhardhet på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved hardhetsverdier over 21° dH er det nødvendig å bruke glansmiddel.

* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin


Slik fyller du glansmiddel på:

1. Åpne beholderen [32]; Trykk lasken på lokket (1) og løft det opp (2).

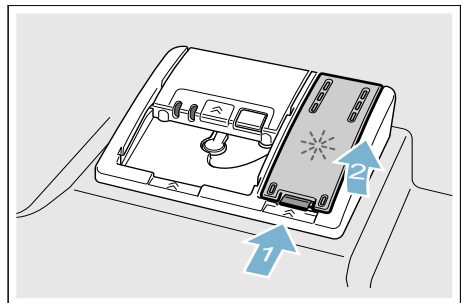

no Glansemiddel

2. Fyll på glansemiddel inntil "max." tegnet.

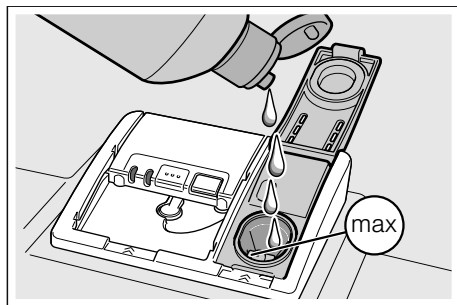

3. Lukk lokket.
Lokket smekker i slik at det høres.
4. Glansemiddel som er rent over må fjernes med en klut slik at det ikke danner seg for mye skum ved neste vaskeomgang.

Innstilling av mengden glansemiddel

Mengden glansemiddel som kan fylles på, kan stilles inn fra **0** til **6**. Sett mengden tilført glansemiddel på **5** for å få et svært godt tørkeresultat. Endre mengden glansemiddel kun dersom det kommer striper eller vannflekker på oppvasken. Innstill et lavere trinn for å unngå striper på oppvasken. Innstill et høyere trinn for å unngå vannflekker.

Slik innstiller du mengden glansemiddel:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren $\square 1$.
2. Trykk på infotasten $\square 8$ i 3 sekunder, helt til displayet $\square 14$ foran viser følgende tekst:

Bla med < >

Innstilles med - +

Forlates med Setup 3 sec.

3. Trykk gjentatte ganger "på > $\square 12$ "-tasten, helt til displayet $\square 14$ på forsiden viser tilført glansemiddel.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene **- + $\square 6$** .
5. Hold infotasten $\square 8$ inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

Utkobling av indikasjonen for påfylling av glansemiddel

Dersom indikasjonen for påfylling av glansemiddel $\square 3$ på betjeningspanelet eller teksten på frontdisplayet * $\square 14$ (Glansemiddel rekker til x vaskeomganger) ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler med glansemiddelkomponent forstyrrer, kan disse indikasjonene slås av.

Gå fram som beskrevet under "Innstilling av mengden glansemiddel" og still inn trinn **0**.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Oppvask

Ikke egnet er

- Bestikk og deler som er av tre.
- Ømfintlige glass med dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting. Dekoren på disse er ikke egnet for oppvaskmaskin.
- Plastdeler som ikke tåler varme.
- Oppvask av kobber og tinn.
- Deler av oppvask som er smusset til med aske, voks, smørølje eller farge.

Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdeler kan få misfarging eller bleke under vaskingen. Også noen glasstyper (som f.eks krystall) kan bli blind etter flere vaskeomganger.

Skader på glass og servise

Årsaker:

- Glasstype og framstillingsmåte av glass.
- Kjemisk sammensetning av rengjøringsmiddelet.
- Vanntemperaturen på vaskeprogrammet.

Anbefaling:

- Bruk kun glass og porselen som ifølge produsenten er kjennetegnet som egnet for oppvaskmaskin.
- Bruk rengjøringsmiddel som er kjennetegnet som skånende for oppvasken.
- Glass og bestikk bør helst tas ut av oppvaskmaskinen straks etter programslutt.


Innsetting

1. Fjern grove matrester. Det er ikke nødvendig å skylle det på forhånd under rennende vann.
2. Plassér oppvasken slik at
 - den står godt og ikke kan vippe.
 - alle kar står med åpningen ned.
 - deler som har hvelving eller fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut.
 - dreiningen av sprutarmene [23] og [27] ikke blir hindret.

Svært små deler bør ikke vaskes i kmaskinen, da de lett kan falle ned av kurvene.

Øvre oppvaskkurv


Plassér kopper og glass i den øvre oppvaskkurven [22].

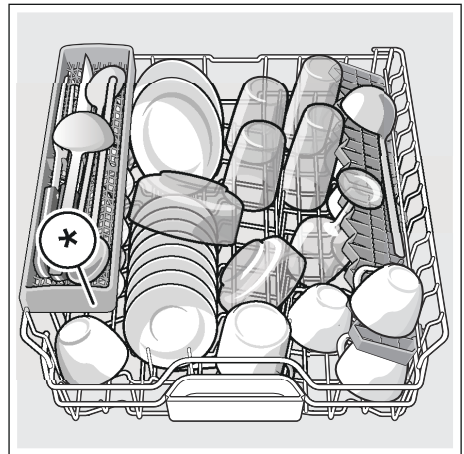

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin


no Oppvask

Merk: Deler av oppvasken må ikke plasseres over oppfangingsskålen for tabs [24]. Disse kan blokkere lokket på rengjøringskammeret og dette kan da ikke åpnes fullstendig.

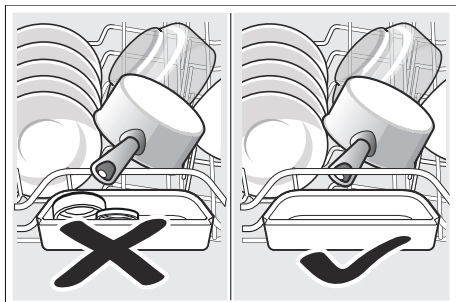

Nedre oppvaskkurv

Plassér gryter og tallerkener i den nedre oppvaskkurven [31].

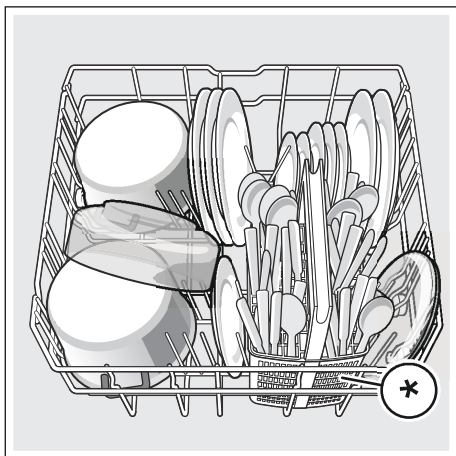

* alt etter utstvarsvariant på din oppvaskmaskin


Tips: Sterkt smusset oppvask (gryter) bør plasseres i underkurven. På grunn av den sterke sprutestrålen oppnår du således et bedre vaskeresultat.

Tips: Videre eksempler på hvordan du kan optimalt plassere oppvasken i oppvaskmaskinen, finnes på vår hjemmeside. Disse kan du laste ned gratis. Den tilsvarende nettadressen finnes på baksiden av denne bruksveiledningen.

Bestikkurv *

Plassér bestikket alltid usortert og med den spisse siden nedover i bestikkurven *.

For å unngå skader, legg lange, spisse deler og kniver på knivhyllen.

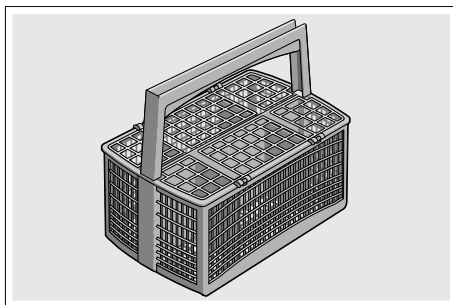


* alt etter utstvarsvariant på din oppvaskmaskin



Bestikkskuff *

Plassér bestikket slik som avbildet i bestikkskuffen [21]. Separat plassering gjør det lettere å tømme maskinen etter vaskingen.

Du kan ta ut bestikkskuffen.

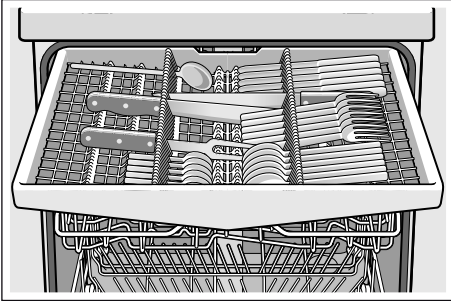


Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin kan du klaffe ned hyllene på siden for å få mere plass til høyere bestikk. Du kan klaffe ned rekken med pinner framme, slik at du kan legge inn bestikk med bredere håndtak.

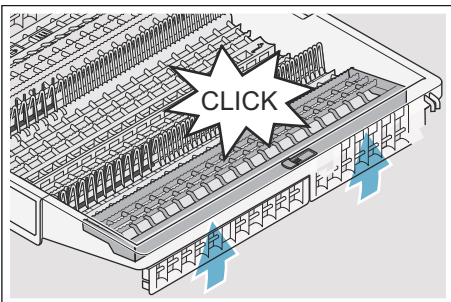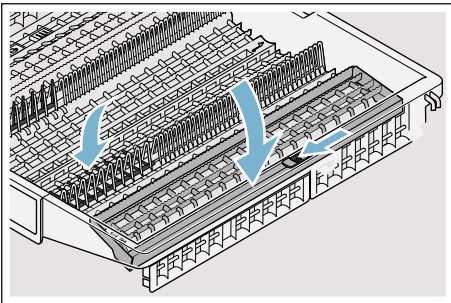

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Hylle *

Hyllen og rommet under denne kan du bruke for små kopper og glass eller for større bestikkdeler som f.eks. røreskje eller serveringsbestikk. Dersom du ikke trenger hyllen, kan du klaffe denne opp.

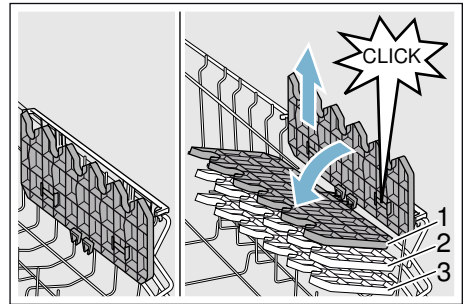

* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin kan du innstille hyllen i 3 forskjellige høyder.

Slik innstiller du høyden på hyllen:

1. Sett hylle loddrett og trekk den oppover.
2. Når hylle stilles litt på skrått kan den skyves nedover til den ønskede høyden. (1, 2, eller 3).
3. Smekk hyllen i.
Hyllen smekker i slik at det høres.


no Oppvask

Pinner som kan klaffes om *

* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin, kan du klaffe om pinnene. Slik kan du bedre plassere gryter, boller og glass.


Slik klaffer du om pinnene:

1. Trykk spaken framover (1).
2. Klaff pinnene om (2).

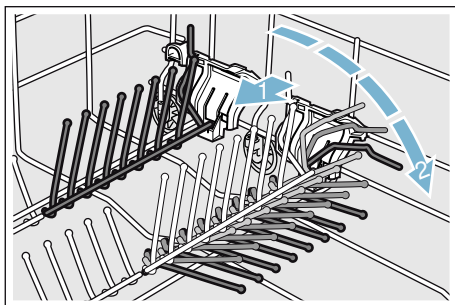


Knivhulle *

* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin er den øvre oppvaskkurven utstyrt med en knivhulle. På denne hyllen kan du legge lange kniver og annet redskap.

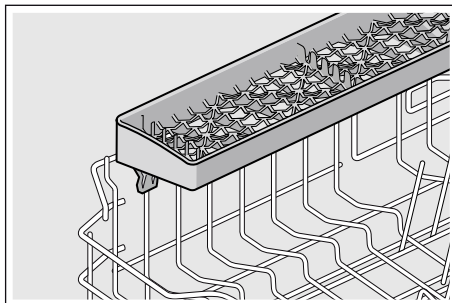

Holder for smådeler *

* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin er den øvre oppvaskkurven utstyrt med holdere for smådeler. Med disse holderne for smådeler kan du lett sikre små plastdeler.

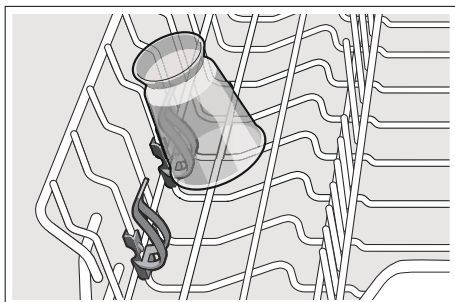


Spylehode for stekeplater *

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Store plater eller rister slik som også store tallerkener, (gourmet-tallerkener, pasta-tallerkener, kuvert-tallerkener) kan du rengjøre med hjelp av dette spylehodet.

Slik bruker du spylehodet:

1. Ta ut overkurven [22].
2. Sett inn spylehodet som vist på bildet og drei det mot høyre. Spylehodet er låst fast.

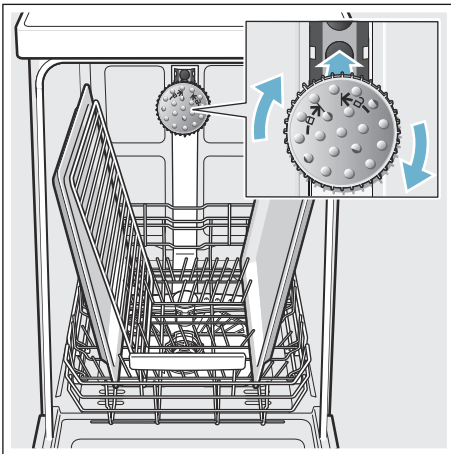

For at spylestrålen skal kunne komme til på alle deler, må platene plasseres som vist på bildet (maks. 2 stekeplater og 2 rister).

Merk: Ta hensyn til at oppvaskmaskinen alltid brukes med overkurv [22] eller med spylehode for stekeplater.

Tømming

For å unngå at det drypper vanndråper fra den øvre kurven ned på oppvasken i den nedre kurven, anbefales det å tømme apparatet nedefra og oppover.

Tips: Varm oppvask er ømfintlig overfor støt! La derfor oppvasken avkjøle i oppvaskmaskinen etter programslutt, slik at du kan ta på den uten at den er for varmt.

Merk: Etter programslutt kan det være at det ennå er litt vanndråper på insiden av apparatet. Dette har ingen påvirkning på tørkingen av oppvasken.

Innstilling av kurvhøyden *

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Den øvre oppvaskkurven [22] kan om nødvendig innstilles i høyden, for å få mere plass til større gjenstander, enten i øvre eller i nedre oppvaskkurven.

Apparatets høyde 81,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	22 cm	31 cm
Trinn 2 maks ø	24,5 cm	27,5 cm
Trinn 3 maks ø	27 cm	25 cm


Med bestikkskuff	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	16 cm	31 cm
Trinn 2 maks ø	18,5 cm	27,5 cm
Trinn 3 maks ø	21 cm	25 cm

Apparatets høyde 86,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	24 cm	34 cm
Trinn 2 maks ø	26,5 cm	30,5 cm
Trinn 3 maks ø	29 cm	28 cm

Med bestikkuff	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	18 cm	34 cm
Trinn 2 maks ø	20,5 cm	30,5 cm
Trinn 3 maks ø	23 cm	28 cm


Plassér store tallerkener inntil en diameter på 31/34* cm som vist på bildet i den nedre oppvaskkurven 31.

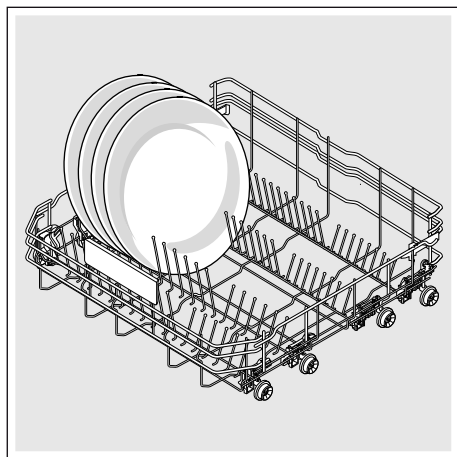

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Øvre oppvaskkurv med spaker på sidene


1. Trekk den øvre oppvaskkurven ut 22.
2. Hold den øvre oppvaskkurv fast på siden av øvre kanten. Dette forhindrer at den faller brått ned ved neste skritt.
3. Øvre oppvaskkurv **senkes ned**; trykk begge spakene til venstre og høyre på utsiden av kurven innover. Den øvre oppvaskkurven senkes ned.

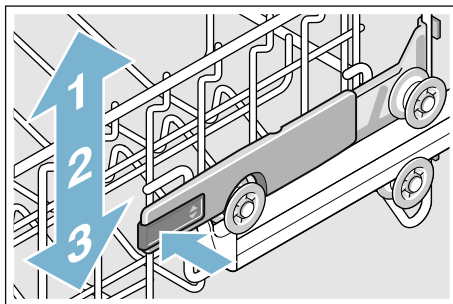

4. Øvre oppvaskkurv **løftes**; ta i den øvre kanten på den øvre oppvaskkurven og løft den opp.
5. Vær sikker på at den øvre oppvaskkurven ligger på samme høyde på begge sidene.
6. Skyv den øvre oppvaskkurven inn.

Øvre oppvaskkurv med rullepar oppe og nede

1. Trekk den øvre oppvaskkurven ut 22.
2. Ta ut den øvre oppvaskkurven.
3. Sett den øvre oppvaskkurven inn igjen på de øvre (trinn 3) eller de nedre (trinn 1) rullene.

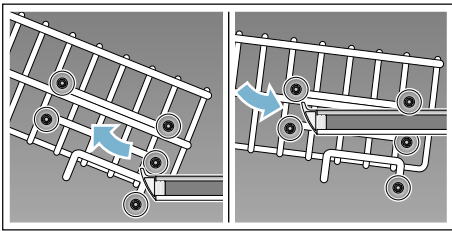

4. Skyv den øvre oppvaskkurven inn.

Rengjøringsmiddel

Du kan bruke både tabs og rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin i pulverform eller pulverform, men du må aldri bruke vanlig oppvaskåpe for håndvask. Doseringen av rengjøringsmiddel i pulverform eller flytende form kan tilpasses individuelt, avhengig av tilsmussingsgraden. Tabs inneholder en tilstrekkelig mengde virkestoffer for alle rengjøringsoppgaver. Moderne effektive rengjøringsmidler har for det meste en lav alkalisk sammensetning med enzymer. Enzymer nedbryter stivelse og løser eggehviten. For å fjerne fargete flekker (f.eks. te, ketchup) brukes det for det meste blekemiddel på surstoffbasis.

Merk: For å oppnå et godt vaskeresultat, må det absolutt tas hensyn til henvisningene på emballasjen til vaskemiddelet! Hvis du har flere spørsmål, anbefaler vi at du tar kontakt med forbrukeravdelingen til produsenten av rengjøringsmiddelet.


Advarsel

Fare for skade på person og skade på ting dersom sikkerhetshenvisningene for rengjørings- og glansmiddelprodukter ikke blir overholdt!


Ta alltid hensyn til sikkerhetshenvisningene for rengjørings- og glansmiddelprodukter.

Påfylling av rengjøringsmiddel

1. Dersom beholderen for rengjøringsmiddel [33] er lukket, må låsetappen [34] betjenes for å åpne den.
2. Fyll på rengjøringsmiddel i den tørre beholderen for rengjøringsmiddel [33] (legg en tab på tvers ned, ikke på høykant).
3. Dosering: se henvisninger fra produsenten på pakningen. Bruk doseringsinndelingen av beholderen for rengjøringsmiddel. Vanligvis er 20 ml–25 ml tilstrekkelig ved normal smuss. Dersom det brukes tabs er det nok med en tablett.

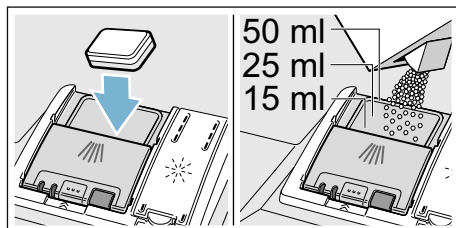

4. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. Lokket smekker i slik at det høres.

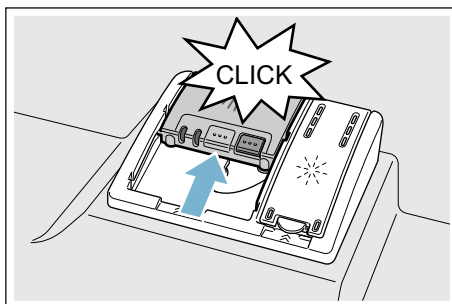

Beholderen for rengjøringsmiddel åpner seg automatisk på det riktige tidspunktet, avhengig av hvilket program du har valgt. Pulveret eller flytende rengjøringsmiddel fordeler seg i apparatet og blir løst opp, dersom du bruker en tab, faller denne ned i oppfangingsskålen for tabs og løser seg dosert opp der.

Tips: Ved oppvask som er lite smusset, er det vanligvis nok med litt mindre mengde rengjøringsmiddel enn det som er angitt. Egnete rengjørings- og pleiemidler kan bestilles online via vår hjemmeside eller via kundeservice (se baksiden).

Kombirengjøringsmidler

Ved siden av vanlige rengjøringsmidler (solo) blir det også tilbudt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder ved siden av rengjøringsmiddelet, ofte også glansmiddel og salterstatningsstoffer (3in1) og inneholder alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, ...) også ekstra komponenter som f.eks. glassbeskyttelse eller stålglass for rustfritt stål. Kombi rengjøringsmidler fungerer kun inntil en bestemt hardhetsgrad (for det meste med 21°dH). Ut over denne grensen bør det tilsettes salt og glansmiddel.

Så snart det brukes kombinerte rengjøringsmidler, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd det best mulige vaske- og tørkeresultatet.







Merknader



- Dersom du vil legge inn mere oppvask etter programstart, må du **ikke** bruke oppfangingsskålen for tabs [24] som håndtak for overkurven. Det er mulig at tabs kan allerede befinne seg der og du kan så komme i berøring med en tab som er delvis oppløst.
- Legg **ikke** smådeler som skal vaskes ned i oppfangingskålen for tabs [24]; jevn oppløsning av tabs blir da forhindret.
- Optimale vaske- og tørkeresultater får du ved å bruke vanlige rengjøringsmidler i forbindelse med adskilt bruk av salt og glansmiddel.

- Ved korte programmer er det mulig at tabs på grunn av forskjellige oppløsningsforhold ikke kan få utvikle sin fulle rengjøringskraft og at det også muligvis blir igjen rester av rengjøringsmiddel. Rengjøringsmiddel i pulverform er bedre for disse programmene.
- Ved programmet „Intensiv“ (ved noen modeller) er det tilstrekkelig med en dosering med en tab. Ved bruk av rengjøringspulver kan du i tillegg helle litt av pulveret på innsiden av apparatdøren.
- Også dersom indikasjonen for påfylling av glansmiddel og/eller salt lyser, går vaskeprogrammet uforstyrret videre dersom du bruker kombinert rengjøringsmiddel.
- Ved bruk av rengjøringsmidler med vernepakning som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for rengjøringsmiddel, ellers kan den klebe fast.
- Dersom du vil skifte om fra kombinert rengjøringsmiddel til vanlig rengjøringsmiddel, så pass på at avkalkingsanlegget og mengden av glansmiddel er innstilt på den riktige verdien.
- Bio eller øko rengjøringsmiddel: Rengjøringsmiddelprodukter med kjennetegning „bio“ eller „øko“ inneholder (av miljøverngrunner) som regel mindre mengder virkningsstoffer hhv. avstår helt fra bestemte inholdsstoffer. Rengjøringskraften av slike produkter kan under omstendighetene være innskrenket.

Programoversikt

I denne oversikten er det maks mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene og plasseringen av disse finner du på betjeningspanelet.

Oppvasktype	Type smuss	Program	Mulige ekstra funksjoner	Programforløp
gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig og bestikk	matrester som kleber sterkt, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	 Intensiv 70°	alle	Intensiv: Forvask Rengjøring 70° Mellomskyll Glansskylling 65° Tørking
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Auto 45° - 65°	alle	Sensor-optimert: Optimaliseres ved hjelp av sensorer, i samsvar med graden av tilsmussing.
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Eco 50°	alle	Mest sparsomt program: Forvask Rengjøring 50° Mellomskyll Glansskylling 35° Tørking
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Silence Silence 50°	IntensivZone Halv mengde HygienePlus Ekstra Tørk Glanstørking	Støyovertimert: Forvask Rengjøring 50° Mellomskyll Glansskylling 35° Tørking
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 Glass 40°	IntensivZone VarioSpeedPlus Halv mengde Ekstra Tørk Glanstørking	Spesielt skånende: Forvask Rengjøring 40° Mellomskyll Glansskylling 50° Tørking
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Hurtig 65°	Ekstra Tørk Glanstørking	Tidsovertimert: Rengjøring 65° Mellomskyll Glansskylling Tørking

Oppvasktype	Type smuss	Program	Mulige ekstra funksjoner	Programforløp
blandet oppvask og bestikk	lett inntørkede, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 /  / Kort 60°	alle	Tidsoptimert: Rengjøring 60° Mellomskyll Glansskylling Tørking
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 /  Hurtig 45°	Ekstra Tørk Glanstørking	Tidsoptimert: Rengjøring 45° Mellomskyll Glansskylling 50°
alle typer oppvask	kald skylling, mellomrengjøring	 /  Forvask	Ingen	Kald skylling Forvask
-	-	 / Easy Clean Pleie av maskin	Ingen	Vedlikehold av maskin 70°

Programvalg


Du kan alt etter type oppvask og smussgrad velge et program som passer.

Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for sammeligningstester (f.eks. i henhold til EN60436).

Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene. Forespørsel per Epost til: dishwasher@test-appliances.com
Det trenges produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD), som du kan finne på typeskiltet [\[35\]](#) på døren til apparatet.

P+ Tilleggsfunksjoner

Alt etter utstørsvariant på din maskin, kan du velge forskjellige tilleggsfunksjoner 

Spare tid

(VarioSpeedPlus) *

Med funksjonen "Spare tid" kan driftstiden alt etter valgt vaskeprogram forkortes med ca. 20% til 66%. For å kunne oppnå optimal rengjørings- og tørkeresultat med forkortet tid, blir vann- og energiforbruket forhøyet.

Halv mengde *

Dersom du kun har lite oppvask (f.eks. glasser, kopper, tallerkener), kan du slå på funksjonen Halv mengde. Herved spares både vann, energi og tid. For vaskingen heller du litt mindre rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel enn det som anbefales for en full maskin.

HygienePlus **(HygienePlus) ***

Med denne funksjonen blir temperaturene forhøyet og blir holdt ekstra lenge slik, for å oppnå en definert desinfeksjonseffekt. Ved kontinuerlig bruk av denne funksjonen blir det oppnådd et høyere hygiene nivå. Denne tilleggsfunksjonen er ideell f.eks. for rengjøring av skjærebrett eller babyflasker.

IntensivZone *

Perfekt for blandet påfylling. Du kan vaske sterkere smussete gryter og panner i underkurven sammen med normalt smusset oppvask i overkurven. Spyletrykket i underkurven blir forsterket, vasketemperaturen er noe forhøyet.

Ekstra Tørk *

En forhøyet temperatur under glansskyllingen og en forlenget tørkefase gjør det mulig at også kunststoffdelene tørker bedre. Energiforbruket er noe forhøyet.

Glanstørking *

Ved at vannmengden forhøyes under vaskingen og tørkefasen forlenges, forhindres det at det oppstår flekker og tørkeresultatet blir bedre. Energiforbruket er noe forhøyet. For funksjonen glanstørking anbefales det å bruke glansmiddel (også selv om du bruker kombi rengjøringsmiddel).

Energy Save *

Med funksjonen „Energy Save“ kan vann- og energiforbruket senkes. For å få et optimalt rengjørings- og tørkeresultat, blir driftstiden forlenget.



Betjening av apparatet








Programdata

Programdata (forbruksverdiene) finnes i den korte veiledningen. Disse relaterer til normale betingelser og innstillingsverdien for vannets hardhet dH 13 - 16 middels. Forskjellige faktorer som kan ha innflytelse som f.eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen, kan føre til avvik.



Forandring av innstillinger

For å gjøre det lettere for deg, er oppvaskmaskinen innstilt på forhånd med bestemte innstillinger. Du kan forandre på disse fabrikkinnstillingene.

Slik endrer du innstillingen:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren .
2. Trykk på infotasten   i 3 sekunder helt til følgende tekst vises øverst i displayet  på forsiden:
Bla med < >
Innstilles med - +
Forlates med Setup 3 sec.
3. Trykk gjentatte ganger på **>**  -tasten, helt til displayet  på forsiden viser ønsket innstilling.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene **- +** .
5. Hold infotasten   inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

Tips: Dersom du endrer flere innstillinger, gjennomfører du først alle endringer etter hverandre. Trykk så infoknappen   i 3 sekunder. Dermed er alle innstillingsverdiene lagret i apparatet.

Aquasensor *

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Aquasensor er en optisk måleinnetning (fotocelle) som måler smusset i oppvaskvannet.

Innsatsen av aquasensoren er avhengig av programmet. Er aquasensoren aktiv, kan "rent" oppvaskvann overtas i den neste skylleomgangen og vannforbruket kan dermed reduseres med 3 - 6 liter. Dersom vannet har mere smuss, blir det pumpet ut og erstattet med rent vann. I de automatiske programmene blir i tillegg temperaturen og driftstiden tilpasset til smussgraden.

Zeolith tørking

Advarsel

Fare for forbrening ved å berøre utblåsningsåpningen !

Utblåsningsåpningen må aldri berøres. Utblåsningsåpningen blir varm og hver forandring på denne fører til at kundeservice må tilkalles, noe som igjen forårsaker kostnader.

no Betjening av apparatet

Obs!

Vennligst sørg for at innsugingsåpningen [25] forblir fri og at det ikke befinner seg deler av oppvasken som er ømfintlig overfor høy temperatur i den nederste oppvaskkurven bak til høyre over utblåsningsåpningen [26].

Dette apparatet er utstyrt med en zeolith beholder. Zeolith er et mineral som lagrer fuktighet og varmeenergi og som kan avgj dette igjen.

Under rengjøringskrittet blir denne varmeenergien brukt for å tørke mineralet og for å varme opp oppvaskvannet.

Under tørkefasen blir fuktigheten fra vaskerommet lagret i mineralet og det blir satt fri varmeenergi. Denne frisettede varmeenergien blir blåst inn i vaskerommet med tørr luft. Derved er det mulig med en hurtig og bedre tørking.

Disse prosessene er dermed meget energisparende.

Tidsindikasjon

Programtiden blir bestemt i løpet av programmet av vanntemperatur, mengden oppvask, såsom graden av smusset, og kan variere (avhengig av valgt program). Du kan forandre på framstillingen av tidsindikasjonen med klokketid eller med timer/minutter, slik at det vises den resterende tiden for vaskeprogrammet på displayet „Ferdig kl.“ (f.eks. kl. 15:20) eller „Ferdig om“ (f.eks. 3:25).

Sensorinnstilling

Programforløpet blir i autoprogrammene optimert ved hjelp av sensorer. Sensorene tilpasser programstyrken på autoprogrammene i avhengighet av mengden og typen smuss. Du kan innstille ømfintligheten til sensorene i 3 trinn.

Standard: Denne innstillingen er optimal for blandet oppvask og mye smuss, men også samtidig spares energi og vann.

Ømfintlig: Denne innstillingen tilpasser programstyrken allerede ved liten mengde smuss for en effektiv fjerning av matrester. Energi- og vannforbruket blir tilsvarende tilpasset.

Meget ømfintlig: Med denne innstillingen foretas en tilpassing av programstyrken for vanskelige betingelser, f.eks. oppvask med meget inntørkede matrester. Denne innstillingen blir også anbefalt ved bruk av bio eller øko rengjøringsmiddel med lavere virkningsstoffer. Energi- og vannforbruket blir tilsvarende tilpasset.

Ekstra Tørk

Under glansskyllingen blir det arbeidet med høyere temperatur og dermed blir det oppnådd et forbedret tørkeresultat. Programtiden kan derved blir litt lenger. (Vær forsiktig med ømfintlige deler av oppvasken!) Du kan slå på eller av funksjonen Ekstra Tørk.

Ecoprognose

Når Ecoprognose er aktivert, vises i kort tid gjennomsnittlig vannforbruk og energiforbruk for valgt program i displayet [14] på forsiden.

AutoPowerOff (Automatisk utkobling etter programslutt)

For å spare energi, blir oppvaskmaskinen slått av 1 min. etter programslutt. Du kan forandre på innstillingen.

Mulige innstillinger er:

- **av:** Apparatet slås ikke automatisk av.
- **Etter ett minutt:** Apparatet slås av etter 1 minutt.
- **Etter to timer:** Apparatet slås av etter 2 timer.

Merk: Vær oppmerksom på at den innvendige belysningen [20] er slått av ved innstillingene "Etter ett minutt" og "Etter to timer". Trykk på PÅ/AV-bryteren [1] for å aktivere den innvendige belysningen.

Emotion Light (innvendig belysning) *

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Emotion Light [20] er oppvaskmaskinens innvendige belysning. Du kan slå den innvendige belysningen på eller av.

Merknader

- Avhengig av innstillingen av AutoPowerOff er den innvendige belysningen slått på eller av.
- Ta hensyn til at dersom den innvendige belysningen er på når døren står åpen, så slukkes den automatisk etter 1 time.

Endring av startprogram

Du kan endre på innstillingen „Startprogram”.

Lydsignal *

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Programslutt blir angitt med en summetone. Du kan også forandre på dinne innstillingen.

Tastelyd

Når du betjener oppvaskmaskinen, høres en signallyd ved hvert trykk på en tast. Du kan regulere lydstyrken på signalet. Dersom tastelyden forstyrrer, kan du slå den av.

Hilsen

Når du slår på oppvaskmaskinen, vises merkelogo. Du kan slå av merkelogo.

Fabrikkinnstilling

Du kan sette tilbake alle innstillinger på fabrikkinnstillingene.

no Betjening av apparatet

Slå på apparatet

1. Åpne vannkranen helt.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren [1].
For en miljøvennlig drift er programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av apparatet. Dette programmet blir så oppkalt dersom ikke en annen programknapp [2] blir trykket.
3. Trykk på START-knappen [10].
Programforløpet starter.

Merk:

Av økologiske grunner blir programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av apparatet. Dette skåner miljøressurser og framfor alt lommeboken din.

Eco 50° programmet er et særlig miljøvennlig program. Det er "standardprogrammet" i henhold til EU direktivet 1016/2010, som framstiller på den mest effektive måten en standardsyklus for rengjøring av normalt smusset oppvask og det kombinerte energi- og vannforbruket for rengjøring av denne typen oppvask.

Tidsforvalg

Du kan forskyve programstarten med inntil 24 timer. Alt etter innstilling for visning av tid angis programslett med „Ferdig om“ (f.eks. 3:25) eller „Ferdig kl.“ (f.eks. kl. 15:20).

1. Slå på PÅ/AV-bryteren [1].
2. Velg program [2].
3. Trykk på tasten for tidsforvalg [7].
4. Trykk på gjentatte ganger på innstillingstastene - + [6], helt til ønsket tid vises.
5. Trykk på START-tasten [10], tidsforvalget er aktivert.
6. For sletting av tidsforvalg, trykk på START-tasten [10] i ca. 3 sekunder. Tidsforvalget er avbrutt.

Programslutt

Programmet er avsluttet når på displayet [14] på forsiden viser „Ferdig“.

Slå av apparatet

Kort tid etter programslutt:

1. Slå av PÅ/AV-bryteren [1].
2. Skru igjen vannkranen (bortfaller ved apparater med aqua stopp).
3. Etter at oppvasken er avkjølt, kan den tas ut.

Merk: La apparatet kjøle av litt etter programslutt før du åpner det. Dermed unngår du at det kommer ut damp som ved langtidsbruk kan føre til skader på de innebygde møblene.

Avbryte program

Obs!

Ved ekspansjon (overtrykk) kan døren på apparatet åpne seg og/eller det kan renne vann ut! Dersom apparatdøren ble åpnet ved tilkobling av varmt vann eller oppvarmet apparat, må alltid apparatdøren lenes i et par minutter, før den lukkes.

1. Slå av PÅ/AV-bryteren . Lysindikasjonen slukkes. Programmet blir lagret.
2. For å forsette programmet, må du slå PÅ/AV-bryteren på igjen.

Avbryting av programmet (Reset)

1. Trykk på START-tasten i ca. 3 sekunder. Displayet på forsiden viser „Programmet er avbrutt“. Programforløpet varer ca. 1 min. Displayet på forsiden viser „Ferdig“.
2. Slå av PÅ/AV-bryteren .

Programveksel

Etter å ha trykket på START-knappen er det ikke mulig med programskift. Et programskift er kun mulig via avbryting av program (Reset).



Rengjøring og vedlikehold

En regelmessig kontroll og vedlikehold av apparatet hjelper til å unngå feil. Dette sparer tid og ergrelser.

Oppvaskmaskinens generelle tilstand

* Rommet inne i oppvaskmaskinen rengjør i stor grad seg selv. For å fjerne avleiringer endrer oppvaskmaskinen automatisk med jevne mellomrom programforløpet (f.eks. ved å øke temperaturen på rengjøringen). Dette fører til høyere forbruksverdier i dette programforløpet.

* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Hvis du likevel finner avleiringer inne i oppvaskmaskinen, må du fjerne disse avleiringene på denne måten:

1. Fyll beholderen med rengjøringsmiddel.
2. Velg programmet med høyeste temperatur.
3. Start programmet uten oppvask.



Advarsel

Helsefare på grunn av klorholdige rengjøringsmidler!

Bruk alltid klorfrie rengjøringsmidler.

Merknader

- Til rengjøring av maskinen må det kun brukes rengjøringsmidler som er egnet spesielt for oppvaskmaskiner.
- Tørk med jevne mellomrom av dørpakningene med en fuktig klut og litt vaskemiddel. Det holder dørpakningen ren og hygienisk.
- La døren stå på gløtt dersom oppvaskmaskinen ikke brukes i en lengre periode. Da kan det ikke danne seg ubehagelig lukt.
- Du må aldri rengjøre oppvaskmaskinen med damprenser. Produsenten er ikke ansvarlig for følgeskader.
- Tørk med jevne mellomrom av forsiden av oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig klutt og litt vaskemiddel.
- Unngå å bruke svamp med ru overflate og skurende rengjøringsmidler. Disse kan lage riper i overflaten.
- Unngå å bruke svampkluter på oppvaskmaskiner med front i edelstål, eller vask og vri dem grundig opp flere ganger før første bruk. Det hindrer korrosjon.

Pleie av maskin *

Pleie av maskin er i kombinasjon med vanlige pleiemidler for maskiner et program som er egnet til pleie av oppvaskmaskinen. Avleiringer, f.eks. fett og kalk, kan føre til feil på oppvaskmaskinen. For å unngå feil og redusere dannelsen av vond lukt anbefaler vi å rengjøre oppvaskmaskinen med jevne mellomrom.

* Så snart indikatoren for pleie av maskin lyser i betjeningspaneler, eller displayet på forsiden viser en oppfordring om å gjøre det, kan du utføre pleie av maskin **uten** oppvask. Når du har utført pleie av maskin, slukkes indikatoren i betjeningspanelet.

Hvis oppvaskmaskinen din ikke er utstyrt med minnefunksjon, må du følge merknadene om bruk på pleiemiddelet for maskinen.

Merknader

- Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
- Utfør programmet med et pleiemiddel for maskinen, uten oppvask.
- Bruk et spesielt pleiemiddel for maskiner og ikke oppvaskmiddel.
- Følg sikkerhetshenvisningene og merknadene om bruk på pleiemiddelets emballasje.
- * Etter tre vaskeomganger slukkes indikatoren i betjeningspanelet automatisk, selv om du ikke har utført pleie av maskin.

* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin

Spesialsalt og glansmiddel

Fyll på spesialsalt og/eller glansmiddel så snart indikasjonene for påfylling på betjeningspanelet **[4]** og **[3]** lyser eller det blir oppfordret til å gjøre dette på frontdisplayet * **[14]**.

* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin



Siler

Silene **[29]** fanger opp grovt smuss i vaskevannet og holder det borte fra pumpen. Dette smusset kan stoppe til silene av og til.

Silsystemet består av en

- grov sil
- flat finsil
- mikrosil

1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Skru løs silsylinderen som vist på bildet og ta ut silsystemet.

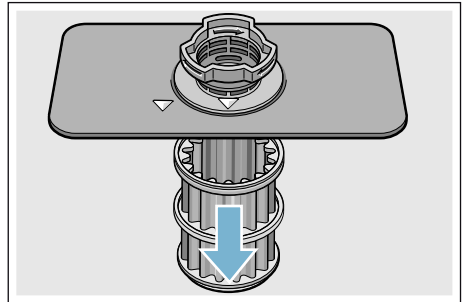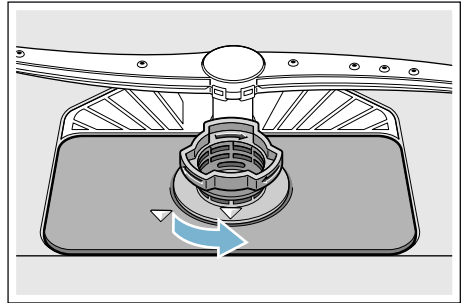


3. Eventuelle rester må fjernes og silene må rengjøres under rennende vann.
4. Silsystemet settes inn igjen i omvendt rekkefølge og pass så på at pilmarkeringene står overfor hverandre etter at dette er gjort.

no Hva kan du gjøre ved feil?

Spylearmene

Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og lagringene av spylearmene [23] og [27].

1. Kontrollér dysene på spylearmene at de ikke er tilstoppet.
2. Den øvre spylearmen [23] skrues av (1) og trekkes av nedover (2).
3. Den nedre spylearmen [27] trekkes av oppover.

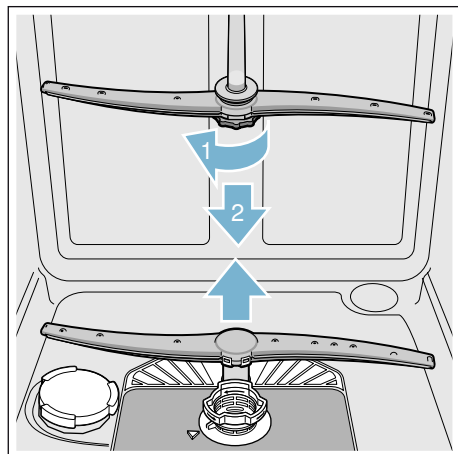

4. Rengjør spylearmene under rennende vann.
5. Sett spylearmene på igjen hhv. skru dem fast.

? Hva kan du gjøre ved feil?

Av erfaring vet vi at mange feil og forstyrrelser som oppstår under den daglige driften, ofte kan utbedres av deg selv. Dette hjelper til at apparat er fort innsatsberedt igjen. I den understående oversikten finner du mulige årsaker til feilfunksjoner og gode tips for hvordan disse kan utbedres.

Merk: Dersom apparatet av en ukjent grunn skulle stoppe opp under oppvasken, eller dersom det ikke starter, så må du først gjennomføre funksjonen for avbryting av program (Reset) → "Betjening av apparatet" på side 37 .

⚠ Advarsel

Ved ikke sakkyndige reparasjoner eller bruk av ikke originale reservedeler, kan det oppstå stor skade og fare for brukeren!

La alltid reparasjoner foretas av fagfolk. Dersom det er nødvendig å skifte ut deler, må det kun brukes originale reservedeler.

Feilmelding

Noen feil angis på displayet [14] på forsiden, og det blir tilbudt mulig hjelp (f.eks. når silsystemet er tilsmusset (E22) → Vask silene).

Avløpspumpe

Grove matrester eller fremmedlegemer som ikke er blitt hengende igjen i silene, kan blokkere avløpspumpen. Vaskevannet blir da stående over silen.


Advarsel

Fare for kutt!


Skarpe og spisse gjenstander eller glassbiter kan blokkere avløpspumpen. Fremmedlegemer må alltid fjernes forsiktig.

Slik rengjør du avløpspumpen:

1. Skill oppvaskmaskinen fra strømmettet.
2. Ta over- [22] og underkurven [31] ut.
3. Bygg ut silene [29].
4. Hell ut vannet, evt. kan det brukes en svamp.
5. Løft av det dekselet på pumpen (som avbildet) med hjelp av en skje. Ta i steget på pumpedekselet og løft det opp på skrått innover (1). Ta hele dekselet komplett av.

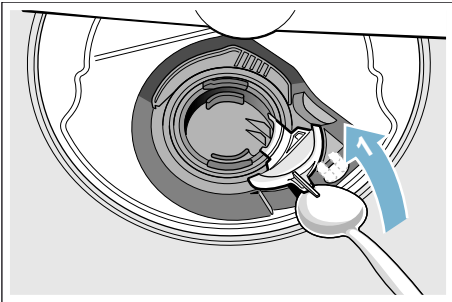


6. Undersøk om vingehjulet har fremmedlegemer og fjern disse om nødvendig.
7. Sett pumpedekselet i den opprinnelige posisjonen (2), og trykk det ned for at det smekker på (3).

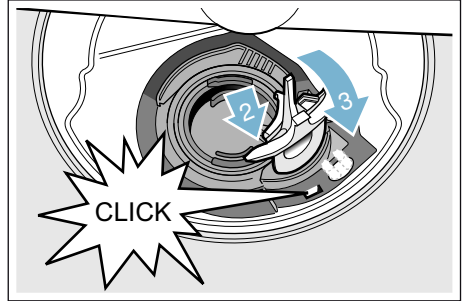

8. Bygg in silene.
9. Sett inn kurvene igjen.


no Hva kan du gjøre ved feil?

Feiltabell

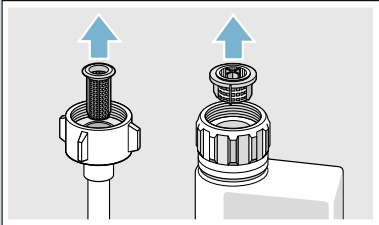Feil	Årsak	Utbedring
Feilkoden E: 18 lyser.	Tilførselsslangen har knekk.	Legg opp tilførselsslangen uten knekk.
	Vannkranen er lukket.	Åpne vannkranen.
	Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.	Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min. når vanninntaket er åpen.
	Silen i vanninntaket er tilstoppet.	Slå av apparatet og trekk ut støpsetet. Skru igjen vannkranen. Skru av vanntilkoblingen.
		
Rengjør silen i tilførselsslangen. Skru på vanntilkoblingen igjen. Kontrollér at den er tett. Slå på strømforsyningen igjen. Slå på apparatet.		
Feilkoden E: 07 lyser.	Innsugingsåpningen (på innsiden av apparatet til høyre) er tildekket av deler av oppvasken.	Sett inn oppvasken slik at innsugingsåpningen er fri.
Feilkoden E: 12 lyser.	Varmeelementet er forkalket eller smusset.	Gjennomfør rengjøring av apparatet med pleiemiddel for maskinen eller med kalkfjerner. Bruk avkalkingsanlegget på maskinen og kontrollér innstillingen. → "Avkalkingsanlegget/Specialsalt" på side 21
Feilkoden E: 14 lyser.	Sikkerhetssystem aktivert.	Steng vannkranen.
Feilkoden E: 15 lyser.		Ring kundeservice og oppgi feilkoden.
Feilkoden E: 16 lyser.	Permanent vanntilførsel.	
Feilkoden E: 22 lyser.	Silene [29] er smusset eller tilstoppet.	Vask silene. → "Siler" på side 43

Feil	Årsak	Utbedring
Feilkoden E:24 lyser.	Er avløpsslangen tilstoppet eller har en knekk?	Legg opp slangen uten knekk, evt. må rester fjernes.
	Tilkoblingen til sifongen er ennå lukket.	Kontrollér tilkoblingen til sifongen og åpne den om nødvendig.
	Dekslet på avløpspumpen er løst.	La dekslet gå korrekt i lås. → "Avløpspumpe" på side 45
Feilkoden E:25 lyser.	Avløpspumpen blokkeres, eller dekslet for avløpspumpen er ikke gått i lås.	Rengjør pumpen og la dekslet gå korrekt i lås. → "Avløpspumpe" på side 45
Feilkoden E:27 lyser.	Nettspenningen er for lav.	Ingen feil på apparatet, la nettspenningen og elektroinstallasjonen kontrolleres.
En annen feilkode vises i talldisplet. (E:01 til E:30)	Sannsynligvis er det oppstått en teknisk feil.	Slå av apparatet med PÅ-/AV-bryteren <input type="checkbox"/> . Slå på apparatet igjen etter kort tid. Dersom problemet skulle oppstå på nytt, må vannkranen stenges. Trekk ut støpselet. Ring kundeservice og oppgi feilkoden.
Hjemmenettverket kobles ikke opp.	WLAN er ikke aktiv på ruterens.	Kontroller ruterens trådløse nettverksforbindelse.
WLAN-indikatoren blinker.	Forbindelsen til hjemmenettverket er ikke tilgjengelig.	Aktiver det trådløse nettverket på din ruter.
Home Connect kan ikke utføres korrekt.	Mulige innstillingsfeil eller teknisk feil.	Ta hensyn til informasjonen som følger med Home Connect og opplysningene om kundeservice.
Energistyringen kobles ikke opp mot energistyringen i husets anlegg.*	Oppkoblingen mot energistyringen i husets anlegg er ikke tilgjengelig.	Følg bruksanvisningen fra produsenten av energistyringen i husets anlegg.
Indikator for påfylling av salt <input type="checkbox"/> og/eller glansmiddel <input type="checkbox"/> lyser.	Glansmiddel mangler.	Fyll på glansmiddel.
	Salt mangler.	Fyll på spesialsalt.
	Sensor har ikke registrert salttabletter.	Bruk et annet spesialsalt.
Indikator for påfylling av salt <input type="checkbox"/> og/eller glansmiddel <input type="checkbox"/> lyser ikke.	Indikatoren for påfylling er slått av.	Aktivering/deaktivering (se kapittel "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" → Side 21 eller "Glansmiddel" → Side 23).
	Det finnes ennå nok spesialsalt/glansmiddel.	Kontrollér indikatoren for påfylling, fyllnivåer.

no Hva kan du gjøre ved feil?

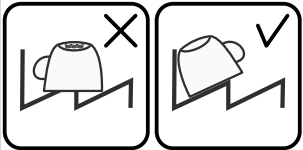Feil	Årsak	Utbedring
Etter programslutt blir vannet stående i apparatet.	Silsystemet eller området under silene [29] er tilstoppet.	Rengjør silene og området under disse.
	Programmet er ikke avsluttet ennå.	Vent til programslutt eller gjennomfør Reset.
Oppvasken er ikke tørr.	Intet eller for lite glansmiddel i beholderen.	Fyll på glansmiddel.
	Det er valgt et program uten tørking.	Velg program med tørking. → "Programoversikt" på side 34
	Vannoppsamling i fordypninger på oppvasken og bestikket.	Ta hensyn til skråstilling når oppvasken settes inn, og sørg for at pågjeldende oppvaskdeler står på skrått.
		
	Det brukte kombinerte rengjøringsmiddelet har en dårlig tørkeeffekt.	Bruk et annet kombinert rengjøringsmiddel med bedre tørkeeffekt. Ekstra bruk av glansmiddel forbedrer tørkeeffekten.
	Ekstra Tørk for å oppnå en høyere tørkegrad er ikke aktivert.	Aktivér Ekstra Tørk. → "Ekstra Tørk" på side 38
Oppvasken er blitt tatt ut for tidlig, eller tørkingen var ikke helt ferdig.	Vent til programslutt hhv. ta først oppvasken ut 30 min etter programslutt.	
Det brukte øko glansmiddelet har en innskrenket tørkeytelse.	Bruk et merkeprodukt som glansmiddel. Øko produkter kan ha en innskrenket virksomhet.	
Oppvasken av plast er ikke tørr.	Spesielle egenskaper for plast.	Plast har en lavere evne til å lagre varme og tørker derfor også dårligere.
Bestikket er ikke tørt.	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkurven.	Bestikket bør helst legges inn enkeltvis, unngå at det ligger oppå hverandre.
	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkskuffen.	Sortér bestikket riktig og om mulig enkeltvis.
Innsiden av apparatet er våt etter vaskingen.	Ingen apparatfeil.	På grunn av tørkeprinsippet "Kondensasjonstørking" er vanndråpene i beholderen fysisk betinget og de er også ønsket. Fuktigheten i luften kondenserer på innsiden av veggene i diskmaskinen, renner ned og blir pumpet ut.

Feil	Årsak	Utbedring
Matrester på oppvasken.	Oppvasken er plassert for tett, oppvaskkurven er overfylt.	Plassér oppvasken slik at det er nok fri plass og slik at spylestrålene får komme til overflaten av oppvasken. Unngå at oppvasken berører hverandre.
	Dreiningen på spylearmene er hindret.	Plassér oppvasken slik at dreiningen på spylearmene ikke blir hindret.
	Spylearmdysene er tilstoppet.	Rengjør spylearmdysene. → "Rengjøring og vedlikehold" på side 41
	Silene [29] er smusset.	Vask silene. → "Rengjøring og vedlikehold" på side 41
	Silene [29] er satt feilt inn og/eller er ikke smekket i.	Sett silene riktig inn og la dem smekke i.
	For svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 38
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 38 Anbefaling av program Eco 50° eller Intensiv.
	Høye, smale kar blir ikke vasket skikkelig i hjørnene.	Ikke plassér høye, smale kar for skrått og ikke i hjørnene.
Overkurven [22] til høyre og venstre er ikke innstilt på samme høyde.	Innstill overkurven med spakene på siden på samme høyde.	

no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Rester av rengjøringsmiddel	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel [33] er blokkert av oppvask, derfor har lokket ikke åpnet seg fullstendig.	Deler av oppvasken må ikke plasseres over oppfangings-skålen for tabs [24]. Disse kan blokkere lokket på rengjøringskammeret og dette kan da ikke åpnes fullstendig. → "Øvre oppvaskkurv" på side 25 Ikke plassér oppvask eller duftmiddel i oppfangings-skålen for tabs.
	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel [33] blir blokkert av tabs.	Tabs må legges ned på tvers og ikke på høykant.
	Tabs blir brukt for hurtig- eller kortprogram. Oppløsnings-tiden for rengjørings-middelet ble ikke nådd ved det valgte kortprogrammet.	Oppløsnings-tiden for tabs er for lang for et hurtig- eller kortprogram. Bruk rengjøringspulver eller et sterkere program.
	Rengjørings-virkningen og oppløsnings-forholdet forminskes ved lengere lagringstid eller rengjørings-middelet er sterkt klumpet.	Skift rengjøringsmiddel.
Vannflekker på plastdeler.	Dråpedannelse på overflater av plast kan fysikalsk ikke unngås. Etter tørkingen er vannflekkene synlig.	Bruk et sterkere program (mer vannveksel). Ta hensyn til skrårstilling ved insetting av oppvasken. Bruk et glansmiddel. Forhøy evt. innstillingen av avkalkingsanlegget.
Belegg på beholderen eller på døren som kan tørkes av eller oppløses i vann.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler blir lagret. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk (maskinrens...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Ved "hvitt belegg" på bunnen av beholdere er avkalkingsanlegget innstilt for svakt.	Forhøy innstillingen for avkalkingsanlegget og skift evt. rengjøringsmiddelet.
	Lokket på saltbeholderen [28] er ikke skrudd igjen.	Skru lokket på saltbeholderen riktig igjen.
	Bare ved glass: Begynnende glasskorrosjon kan kun synlig tørkes av.	Se "Skader på glass og oppvask". → "Skader på glass og servise" på side 25

Feil	Årsak	Utbedring
Hvitt belegg som er vanskelig å fjerne på oppvasken, beholderen og døren.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler blir lagret. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk (maskinrens, ...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Hardhetsområdet er feilt innstilt, eller vannhardheten er mer enn 50 dH (8,9 mmol/l).	Innstill avkalkingsanlegget i henhold til bruksanvisningen eller fyll på salt.
	3 i 1 (3in1) rengjøringsmiddel eller bio/øko rengjøringsmiddel er ikke tilstrekkelig virksom.	Innstill avkalkingsanlegget i henhold til bruksanvisningen eller bruk separate produkter (merkeprodukt for rengjøringsmiddel, salt, glansmiddel).
	For lav dosering av rengjøringsmiddel.	Forhøy doseringen av rengjøringsmiddel eller skift rengjøringsmiddel.
	Det er valgt et for svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram.
Rester av te eller leppestift på oppvasken.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	For lite eller ikke egnet rengjøringsmiddel.	Bruk egnet rengjøringsmiddel med riktig dosering.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et svakt programforløp. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyl oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 38 Anbefaling av program Eco 50°
Fargete (blå, gule, brune) belegg som vanskelig eller overhode ikke lar seg fjerne i apparatet eller på oppvask av rustfritt stål.	Lagdannelse av innholdsstoffer fra grønnsaker (f.eks. kål, selleri, poteter, pasta, ...) eller fra ledningsvann (f.eks. mangan).	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rengjøring. Beleggene er ikke helsefarlige.
	Lagdannelse av metalliske bestanddeler på sølvtøy eller aluminiumdeler.	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rengjøring.
Fargete (gule, orange, brune) avleiringer som er lett å fjerne (mest på bunnen av apparatet).	Lagdannelse av innholdsstoffer fra matrester og fra ledningsvann (kalk, "ser ut som såpe").	Kontrollér funksjonen på avkalkingsanlegget (fyll på spesialsalt) hhv. aktivér avkalkingsanlegget ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler (tabs). → "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" på side 21
Misfarging av plastdelene på innsiden av apparatet.	Plastdelene på innsiden av apparatet kan i løpet av brukstiden til oppvaskmaskinen bli misfarget.	Misfarging er normalt og har ingen innflytelse på funksjonen til oppvaskmaskinen.

no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Misfarging av plastdeler.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et svakt programforløp. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skylle oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 38 Anbefaling av program Eco 50°
Slør på glass som kan fjernes, glass som har metallisk utseende og bestikk.	For mye glansmiddel.	Sett mengden av glansmiddel på et lavere trinn.
	Det har ikke fylts på glansmiddel eller innstillingen er for lav.	Fyll på glansmiddel og kontrollér doseringen (anbefaling trinn 4-5).
	Rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet "Glansskylling". Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask (lokket går ikke helt opp).	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel må ikke hindres av oppvasken. Ikke plassér oppvask eller duftmiddel i oppfangings-skålen for tabs.
Begynnende eller allerede eksisterende, irreversible skader på glass (som ikke kan utbedres).	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et svakt programforløp. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skylle oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 38 Anbefaling av program Eco 50°
	Glassene er kun egnet for oppvaskmaskin men ikke oppvaskmaskinsikker.	Bruk glass som er oppvaskmaskinsikker. Unngå lang dampfase (ståtid etter avsluttet vaskeomgang). Bruk en vaskeomgang med lavere temperatur. Innstill avkalkingsanlegget i henhold til vannhardhet (evt. et trinn lavere). Bruk rengjøringsmiddel med komponenter for glassbeskyttelse.
Spor av rust på bestikket.	Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivodden er ofte sterkere utsatt.	Bruk bestikk som har rustvern.
	Bestikket kan også ruste, dersom deler som har rust blir vasket med (håndtak på gryter, skadet bestikkurv osv.).	Ikke vask deler som ruster.
	Saltinnholdet i vaskevannet er for høyt, enten på grunn av at lokket på saltbeholderen ikke er skrudd fast igjen, eller det er rent salt over under påfyllingen.	Skru lokket på saltbeholderen fast igjen eller fjern salt som er rent over.

Feil	Årsak	Utbedring
Apparatet lar seg ikke slå på eller kan ikke betjenes.	Funksjonssvikt.	Skill apparatet fra strømmettet; trekk ut støpselet, slå av sikringen. Vent i minst 5 sekunder, koble deretter apparatet til igjen.
Apparatet starter ikke.	Sikringen i huset er ikke i orden.	Kontrollér sikringen.
	Nettkabelen er ikke satt inn.	Vær sikker på at nettkabelen er helt satt in på baksiden av apparatet og i stikkkontakten. Kontrollér funksjonsdyktigheten til stikkkontakten.
	Døren på apparatet er ikke skikkelig lukket.	Lukk døren.
Programmet starter av seg selv.	Du har ikke ventet til programslett.	Gjennomfør Reset.
Døren er vanskelig å åpne.	Barnesikringen er aktivert.	Deaktiver barnesikringen. → "Barnesikring (dørlås) **" på side 7
Døren lar seg ikke lukke.	Dørlåsen er dreiet om.	Lukk døren med større kraftanstrengelse.
	Lukking av døren blir hindret på grunn av monteringen.	Kontrollér monteringen av apparatet: Døren eller de monterte delene må ikke støte på under lukkingen.
Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel lar seg ikke lukke.	Beholderen for rengjøringsmiddel eller føringen på lokket er blokkert på grunn av rester av rengjøringsmiddel som limer fast.	Fjern rester av rengjøringsmiddel.
Rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel [33] eller i oppfangingsskålen for tabs [24].	Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, derfor blir rengjøringsmiddelet ikke skyllet ut.	Vær sikker på at spylearmene kan dreie seg fritt.
	Beholderen for rengjøringsmiddel var fuktig ved påfylling.	Påfyll rengjøringsmiddel kun i den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.
Apparatet blir stående under programmet eller programmet avsluttes.	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren.
	Ikke plassér oppvask eller duftmiddel i oppfangingsskålen for tabs. Overkurven trykker mot døren innvendig og forhindrer at døren kan lukkes skikkelig.	Kontrollér om bakveggen blir trykket inn f.eks. av en stikkontakt eller en ikke demontert slangeholder.
	Strøm- og/eller vanntilførselen er avbrutt.	Sørg for at strøm- og/eller vanntilførselen blir gjenopprettet.

no Hva kan du gjøre ved feil?


Feil	Årsak	Utbedring
Slående lyder fra fylleventiler.	Dette er avhengig av husets installasjon, og er ikke en feil på apparatet. Dette har ingen innvirkning på funksjonen av apparatet.	Ikke mulig å utbedre.
Slående eller klaprende lyder.	Spylearmen slår mot delene av oppvasken. Oppvasken er ikke korrekt plassert.	Plassér oppvasken slik at spylearmene ikke kan slå mot delene.
	Ved liten fylling av maskinen treffer vannstrålene direkte på skyllebeholderen.	Fyll på mere oppvask eller fordel oppvasken mere jevnt i maskinen.
	Lette deler av oppvasken beveger seg under vaskingen.	Plassér lett oppvask slik at den står godt.
Uvanlig skumdannelse.	Oppvaskmiddel for håndvask i beholderen for glansmiddel.	Fyll beholderen for glansmiddel straks opp med glansmiddel.
	Glansmiddel er rent ut.	Fjern glansmiddel med en klut.

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin



Kundeservice

Dersom det ikke lykkes for deg å utbedre feilen, så henvend deg til kundeservice. Vi vil alltid finne en løsning som passer deg, og vil unngå unødvendige besøk av serviceteknikere. Kontaktadressen til den nærmeste kundeservice finnes på baksiden av denne bruksanvisningen eller i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice. Ved oppringning på telefonen må du vennligst oppgi produktnummer (ENr. = 1) og produksjonsnummer (FD = 2), dette finnes på typeskiltet [35] i døren på apparatet.



Ha tiltro til produsentens kompetanse.

Henvend deg til oss. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som er utstyrt med originale reservedeler til ditt husholdningsapparat.



Oppstilling og tilkobling

For en sikker og pålitelig drift må oppvaskmaskinen være tilkoblet av en fagmann. Data når det gjelder tilløp og avløp såsom de elektriske tilkoblingsverdiene må tilsvare de angitte kriteriene, slik som oppført i de følgende punktene hhv. i monteringsveiledningen.

Under monteringen må rekkefølgen av arbeidsskrittene overholdes:

1. Kontroll under leveringen
2. Oppstilling
3. Avløpstilkobling
4. Tilkobling for drikkevann
5. Elektrisk tilkobling

Leveringsomfang

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte apparatet, eller til vår kundeservice.

- Oppvaskmaskin
- Bruksveiledning
- Monteringsveiledning
- Kortveiledning*
- Garanti*
- Montasjematerial
- Beskyttelsesplate mot damp*
- Gummiplate*
- Strømkabel

* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Sikkerhetshenvisninger

Ta vennligst hensyn til sikkerhetshenvisningene under → "Ved installasjonen" på side 6.

no Oppstilling og tilkobling

Levering

Oppvaskmaskinen er blitt grundig kontrollert for lytefri funksjon på fabrikken. Derfor er det små vannflekker igjen i maskinen. Disse forsvinner etter første vaskingen.

Tekniske data

- **Vekt:**
Maksimum 60 kg.
- **Spenning:**
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz.
- **Tilkoblingsverdi:**
2000 - 2400 W.
- **Sikring:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Effektopptak:**
utkoblet tilstand (Po) 0,50 W.
ikke utkoblet tilstand (PI) 0,50 W.
Nettkoblet
standby 2,00 W.
Varighet på ikke utkoblet tilstand (TI)
0 min.
Varighet på nettkoblet standby 2
min.
I henhold til forordning (EU) nr.
1016/2010, 1059/2010,
1275/2008 og 801/2013.
Tilleggsfunksjoner og innstillinger
kan gi økt strømforbruk og
forlengede tider.
- **Vanntrykk:**
Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt
1 MPa (10 bar).
Ved høyere vanntrykk:
Det må kobles inn
en trykkreduksjonsventil.
- **Tilløpsmengde:**
Minimalt 10 liter/minutt.
- **Vanntemperatur:**
Kaldtvann.
Ved varmt vann:
Maksimal temperatur 60°C.
- **Kapasitet:**
12–15 sett servise (alt etter
utstysvariant på din
oppvaskmaskin)

Oppstilling

De nødvendige målene for innbygging finnes i monteringsanvisningen. Apparatet settes opp vannrett med hjelp av de innstillbare føttene. Pass på at den står sikkert.

- Underbyggete og integrerte apparater som etterpå skal brukes som frittstående apparater, må sikres mot at de kan vippe, f.eks. ved å skrues fast til veggen eller ved å bygge dem inn i en gjennomgående arbeidsbenk som er skrudd fast med naboskapene.
- Apparatet kan uten videre monteres mellom tre- og kunststoffvegger i en kjøkkenseksjon.

Avløpstilkobling

1. De nødvendige arbeidsskrittene finnes i monteringsveiledningen, om nødvendig må det monteres en sifong med avløpsstuss.
2. Avløpsslangen tilkobles til avløpsstussen på sifongen med hjelp av vedlagte deler. Pass på at avløpsslangen ikke blir knekket, klemt sammen eller har slyng, og at ikke et lokk i avløpet hindrer at avløpsvannet kan få renne ut uten hindringer!

Tilkobling for drikkevann

1. Tilkoblingen for drikkevann tilkobles til vannkranen i henhold til monteringsveiledningen med hjelp av vedlagte deler.
Pass på at tilkoblingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.
2. Ved utskifting av apparatet må det alltid brukes en ny tilløpsslange for vannet.

Vanntrykk:

Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt 1 MPa (10 bar).

Ved høyere vanntrykk:

Det må kobles inn en trykkreduksjonsventil.

Tilløpsmengde:

Minimalt 10 liter/minutt.

Vanntemperatur:

Kaldtvann.

Ved varmt vann:




Maksimal temperatur 60°C.

Varmtvannstilkobling *

* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin

Oppvaskmaskinen kan tilkobles kaldt eller varmt vann inntil maks. 60 °C. Tilkoblingen til varmt vann blir anbefalt dersom det finnes en energetisk gunstig varmtvannstilberedning og en egnet installasjon, f.eks. et solaranlegg med sirkulasjonsledning. Derved blir det spart energi og tid. Med innstillingen „Varmtvann“ kan du avstemme oppvaskmaskinen din optimalt på drift med varmt vann. Det anbefales en vanntemperatur (temperatur på vannet som renner inn) på minst 40 °C og maks. 60 °C. Tilkoblingen til varmtvann anbefales ikke dersom vannet blir tilberedt i en elektrisk varmtvannsbereder.





For å kunne endre innstillingen:

1. Slå på PÅ/AV-bryteren  1.
2. Trykk på infotasten  8 i 3 sekunder helt til følgende tekst vises øverst i displayet  14 på forsiden:

Bla med < >

Innstilles med - +

Forlates med Setup 3 sec.

3. Trykk gjentatte ganger på >  12-tasten, helt til displayet  14 på forsiden viser vanntilkoblingen.
4. Utfør innstillingen med innstillingstastene + -  6.
5. Hold infotasten  8 inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

Elektrisk tilkobling

- Apparatet må kun tilkobles til vekselstrøm innenfor området mellom 220 V til 240 V og 50 Hz eller 60 Hz via en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. For nødvendig sikring, se typeskilt [35].
- Stikkontakten må legges opp i nærheten av apparatet og må være fritt tilgjengelig, også etter innbyggingen.
Dersom støpselet etter innbyggingen ikke er fritt tilgjengelig, må det for å tilfredsstillende de foreskrevne sikkerhetsforskriftene installeres en flerpolet skilleinnretning med en kontaktåpning på minst 3 mm.
- Forandringer på tilkoblingen må kun foretas av fagfolk.
- En forlengelse av strømkabelen må kun kjøpes via kundeservice.
- Ved bruk av feilstrømbryter, må det kun brukes en type som er merket med tegnet . Kun en slik garanterer at de gyldige forskriftene blir overholdt.
- Apparatet er utstyrt med et vannsikringssystem. Ta hensyn til at dette **kun** fungerer dersom det er tilkoblet strømforsyningen.

Demontering

Rekkefølgen av arbeidsskrittene må også her overholdes.

1. Skill apparatet fra strømmettet.
2. Skru igjen vannkranen.
3. Løsne tilkoblingen for avløpsvann og drikkevann.
4. Løsne festeskrueene til møbeldelene.
5. Demontér sokkelplaten dersom denne finnes.
6. Trekk ut apparatet og trekk også forsiktig slangen med.

Transport

Tøm oppvaskmaskinen og sikr løse deler.

Apparatet må tømmes ved hjelp av følgende skritt:

1. Åpne vannkranen.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren 1.
3. Velg et program med høyeste temperatur.
Displayet 14 på forsiden viser beregnet programtid.
4. Trykk på START-tasten 10.
Programforløpet starter.
5. Etter ca. 4 minutter trykkes START-tasten 10 helt til displayet på forsiden viser 14 „Programmet er avbrutt“/„Klar om ett minutt“.
Programforløpet varer ca. 1 min.
Displayet på forsiden viser „Ferdig“.
6. Slå av PÅ/AV-bryteren 1.
7. Steng vannkranen, løsne tilførselsslagen og la vannet renne ut.

Merk: Apparatet må kun transporteres i loddrett stilling for at ikke restvann skal få trenge inn i maskinstyringen og dermed føre til feilaktig programforløp.

Frostsikkerhet

Dersom apparatet står i et rom hvor det er fare for frost (f.eks. feriehus/hytte), så må apparatet tømmes fullstendig (setransport).

AQUA-STOP garanti

no

(bortfaller ved maskiner uten Aqua-Stop)

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen og i tillegg til vår apparatgaranti yter vi utskifting av maskin til følgende betingelser:

1. Dersom det på grunn av feil på vårt Aqua-Stop system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker. For å kunne garantere vannsikkerheten, **må** apparatet være tilkoplest strømmettet.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder for hele levetiden på maskinen.
3. Forutsetning for garantikravet er at maskinen med Aqua-Stop er satt opp og tilkoplest sakkyndig og i henhold til våre veiledninger. Dette omfatter også en sakkyndig montert Aqua-Stop forlengelse (originalt tilbehør). Vår garanti strekker seg ikke til defekte tilkopplingsledninger eller armaturer opp til Aqua-Stop tilkoplingen ved vannkranen.
4. Maskiner med Aqua-Stop trenger prinsipielt sett ikke overvåkes under driften hhv. sikres etterpå ved at vannkranen må lukkes. Kun dersom du er borte fra hus/leilighet i lengre tid, f.eks. ved feriefravær på flere uker, må vannkranen lukkes.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens



9001205720
(9705) 642 MH