

SIEMENS



# 烤箱

CM656GB.1W

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

zh说明手册

Register  
your  
product  
online



# 目录

 <b>主要用途</b> .....	4	 <b>微波</b> .....	15
 <b>重要安全信息</b> .....	4	烹饪容器 .....	15
常规信息 .....	4	微波功率设置 .....	16
微波 .....	5	设置微波和加热组合 .....	16
 <b>损坏原因</b> .....	6	设置微波 .....	16
常规信息 .....	6	干 .....	16
微波 .....	6	 <b>斋期模式</b> .....	17
 <b>环境保护</b> .....	7	启动斋期模式 .....	17
节能 .....	7	 <b>清洁功能</b> .....	17
环保处理 .....	7	启动 清洁功能之前 .....	17
 <b>了解您的电器</b> .....	8	设置清洁功能 .....	17
控制面板 .....	8	清洁 功能结束后 .....	17
控制按键 .....	8	 <b>清洁剂</b> .....	18
显示屏 .....	8	合适的清洁剂 .....	18
操作模式菜单 .....	9	烹饪箱中的表面 .....	18
加热类型 .....	9	保持电器清洁 .....	19
更多信息 .....	10	 <b>导轨</b> .....	19
烹饪箱功能 .....	10	拆卸及重新安装导轨 .....	19
 <b>附件</b> .....	10	 <b>电器门</b> .....	20
随附附件 .....	10	拆下门面板 .....	20
插入 附件 .....	10	拆除和安装门面板 .....	20
可选 附件 .....	11	 <b>故障检修</b> .....	22
 <b>首次使用之前</b> .....	11	故障表 .....	22
首次使用 .....	11	超过最大运行时间 .....	22
清洁烹饪箱和附件 .....	12	烹饪箱灯泡 .....	22
 <b>操作电器</b> .....	12	 <b>客户服务</b> .....	23
打开和关断电器 .....	12	E 编号和 FD 编号 .....	23
开始或中断操作 .....	12	 <b>餐点</b> .....	23
选择操作模式 .....	12	设置说明 .....	23
设置加热类型和温度 .....	12	选择菜式 .....	23
快速预热 .....	13	应用菜式设置 .....	24
 <b>时间设置选项</b> .....	13	 <b>经由我们烹饪工作室测试过的菜谱</b> .....	24
定时器 .....	13	硅树脂烤模 .....	24
烹饪时长 .....	13	蛋糕和小份烘焙食品 .....	24
结束时间 .....	14	面包和面包卷 .....	27
 <b>儿童锁</b> .....	14	匹萨、猪油火腿蛋糕和调味蛋糕 .....	28
启用和停用 .....	14	点心和蛋奶酥 .....	30
 <b>基本设置</b> .....	14	家禽 .....	31
更改设置 .....	14	肉 .....	33
设置列表 .....	14	鱼 .....	35
更改时间 .....	15		

蔬菜和配菜 .....	37
甜点 .....	38
节能加热类型 .....	39
食品中的丙烯酰胺 .....	40
慢速烹饪 .....	41
脱水 .....	42
腌渍 .....	42
生面团发酵 .....	43
除霜 .....	43
在微波中加热食物 .....	45
保温 .....	46
测试菜谱 .....	46

关于产品、附件、更换部件以及服务的更多信息请参见  
[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) 以及网上商店  
[www.siemens-home.bsh-group.com/eshops](http://www.siemens-home.bsh-group.com/eshops)

## 主要用途

请认真阅读本手册。只有这样才能安全正确地使用电器。请保管好说明手册和安装说明，以备日后使用或供下一任所有者使用。

本电器仅适合整体安装在厨房内。请遵守专用的安装说明。

拆开包装后请检查电器是否有损坏。如果电器在运输过程中损坏，请勿连接电器。

仅限持有上岗证书的专业人员才可以连接不带插头的电器。因不正确连接导致的损坏将不予保修。

本电器仅供家庭使用。本电器只能用于制备食物和饮料。电器工作时必须有人看管。本电器仅限室内使用。

本电器最高可在海拔 4000 米的高度使用。

8 岁以上儿童以及身体、感官或精神有缺陷的人员或缺乏相关经验和知识的人员，必须在有人监督的情况下或在其安全责任人给予电器使用安全指导并了解相关危险的情况下，方可使用本电器。

严禁儿童玩耍本电器及在电器周围玩耍。儿童除非年满 15 岁并有人监督，否则不得清洁本电器或执行一般维护操作。

8 岁以下儿童请远离本电器和电源线。

必须将附件滑入烹饪箱最里面。→ "附件" 第 10 页

## 重要安全信息

### 常规信息

#### 警告 - 有着火危险!

- 易燃物品保存在烹饪箱中可能导致着火危险。切勿将易燃的物品保存在烹饪箱中。切勿在内部起烟时打开电器门。关断电器，拔下电源插头，或关断熔断器盒中的断路器。
- 松散的食物残渣、脂肪和肉汁可能会着火。在首次使用电器制备食物之前，去除烹饪箱、加热元件和附件上的食物残余物。
- 电器门打开时会产生一股气流。防油纸可能会与加热元件接触并着火。在预热期间，切勿将防油纸散铺在附件上。请务必用烤盘或烤模压住防油纸。防油纸应仅覆盖需要覆盖的表面。切勿伸出附件。

#### 警告 - 有灼伤危险! !

- 电器会变灼热。切勿触摸烹饪箱的内表面或加热元件。必须让电器冷却下来。请将小孩留在安全距离以外。
- 附件和烹饪容器会变得十分灼热。从烹饪箱中取出附件或烹饪容器时必须戴上烤箱手套。

- 酒精蒸汽可能会在热烹饪箱内着火。切勿烹饪混合了大量高浓度酒类的食物。只能使用少量高浓度酒类。打开电器门时需小心。

### ⚠️ 警告 – 有烫伤危险!

- 可接触的部位在使用期间可能会变得很烫。切勿触碰灼热部位。请将小孩留在安全距离以外。
- 在打开电器门时，可能会有热蒸汽逸出。由于温度原因，蒸汽可能不可见。开门时，不要站得离电器太近。打开电器门时要小心。不要让儿童靠近。
- 将水倒入高温烹饪箱会产生热蒸汽。切勿将水倒入高温烹饪箱中。

### ⚠️ 警告 – 有受伤危险!

- 电器门玻璃如果有刮伤，可能会导致裂开。请不要使用玻璃刮刀、剧烈或腐蚀性的清洁用品或洗涤剂。
- 电器门上的铰链会在开、关门时移动，您可能会被夹住。双手必须远离铰链。

### ⚠️ 警告 – 有电击危险!

- 修理不当是很危险的。只能由我们经过培训的售后服务人员来维修电器和更换损坏的电源线。如果电器发生故障，请拔下电器电源插头，或断开熔断器盒中的断路器。联系售后服务部门。
- 如果接触到电器的灼热部件，电器的电线绝缘层会熔化。切勿使电器电源线接触电器的灼热部件。
- 请勿使用高压清洁器或蒸汽清洁器，以防触电。
- 故障电器会导致电击危险。切勿接通发生故障的电器。拔下电器的电源插头或断开保险丝盒中的断路器。联系售后服务部门。

### ⚠️ 警告 – 磁性引起的危险!

控制面板或控制元件中带有永久磁铁。它们可能影响电子植入式器件，如心脏起搏器或胰岛素泵。佩戴电子植入式器件的人必须与控制面板保持至少 10 cm 的距离。

## 微波

### ⚠️ 警告 – 有着火危险!

- 将本电器用于预定用途以外的其他目的非常危险，可能导致损坏。不允许以下行为：烘干食物或衣物，加热拖鞋或谷物枕头、海绵、湿的清洁布或类似物品。例如，加热的拖鞋和谷物或荞麦枕可能会着火，火灾甚至会在几小时以后发生。本电器只能用于制备食物和饮品。
- 食物可能着火。切勿在蓄热包装内加热食物。在无人看管的情况下，请勿将食物放在塑料、纸或其它易燃材料制成的容器中加热。所选择的微波功率或时间设置不要高于实际需要。请遵循本说明手册中提供的信息。切勿使用微波干燥食物。解冻或加热含水量低的食物。如面包时，切勿选择过高的功率或过长的时间。

- 食用油有着火危险。切勿使用微波单独加热食用油。

### ⚠️ 警告 – 有爆炸危险!

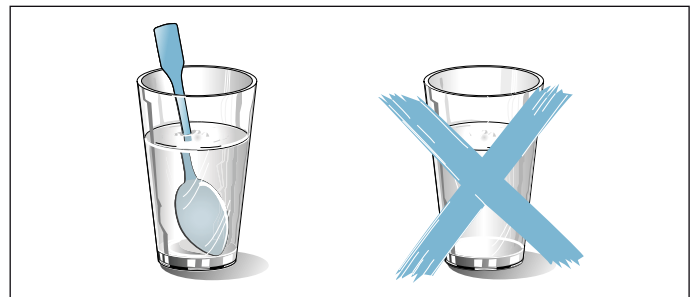
将液体或其它食物放在密封的容器中有爆炸危险。切勿将饮品或其它食物放在密封的容器中加热。

### ⚠️ 警告 – 有灼伤危险! !

- 带壳或带皮的食物在加热过程中或甚至在加热后都有可能爆裂或爆炸。切勿加热带壳的鸡蛋或重新加热白煮蛋。切勿烹饪贝类或甲壳类。在煎蛋或水煮蛋时，一定要刺破蛋黄。带壳或带皮的食物表皮会爆裂，如苹果、番茄、土豆和香肠。加热前，应先刺破表壳或表皮。
- 婴儿食品中热量分布不均。切勿在封闭的容器中加热婴儿食品。一定要取下盖子或奶嘴。食物经过加热后，要搅拌或摇晃均匀。在喂孩子食物之前要先检查食物的温度。
- 经过加热的食物会散发热量。烹饪容器会变热。从烹饪箱中取出烹饪容器或附件时必须戴上烤箱手套。
- 给食物加热时，密封的包装可能会爆炸。请遵守产品包装上的说明。将容器从烹饪箱中取出时一定要戴上烤箱手套。
- 可触及部件在电器运转时会变得灼热。切勿触碰灼热部件。请将小孩留在安全距离以外。
- 干燥功能在纯微波运行模式的最高档时会自动接通一个加热元件加热烹饪室。不得触摸烹饪室的高温内表面或加热元件。让儿童远离。
- 将本电器用于预定用途以外的其他目的非常危险。不允许以下行为：烘干食物或衣物，加热拖鞋或谷物枕头、海绵、湿的清洁布或类似物品。这是因为过热的拖鞋、谷物枕头、海绵、湿的清洁布等类似物品可能导致烧伤皮肤。

### ⚠️ 警告 – 有烫伤危险!

- 加热的液体有可能延时沸腾。即液体达到沸腾温度后，却没有常见的蒸汽气泡冒上液面。即使容器只是稍微振动，滚烫的液体也会突然沸腾溢出和飞溅。在加热时，一定要在容器内放一把汤匙。这会防止延时沸腾。



### ⚠️ 警告 – 有受伤危险!

- 不合适的烹饪容器可能会开裂。瓷质或陶质烹饪容器在手柄或盖子上会有小孔。这些小孔下方隐藏着空穴。渗入这些空穴的液体可能导致烹饪容器破裂。仅限使用耐微波烹饪容器。

- 若本电器仅在微波模式下运作，使用金属或含金属装饰的容器会导致电火花。这可能会导致电器损坏。在仅有微波运作的情况下切勿使用金属容器。

### ⚠ 警告 – 有电击危险!

本电器为高压电器。切勿拆除外壳。

### ⚠ 警告 – 有严重损害健康的危险!

- 如果清洁不当，电器表面可能会损坏。微波能可能会逸出。定期清洁电器，并即时除去食物积垢。时刻保持烹饪箱、门封、门和门碰清洁。
- 如果烹饪箱门或门封损坏，微波能可能会逸出。在烹饪箱门、门封或塑料门框损坏时，切勿使用本电器。致电售后服务部门。
- 如果电器没有配备任何外壳，微波能将会逸出。切勿拆除外壳。如有任何维护或维修工作，请联系售后服务部门。

## 🔧 损坏原因

### 常规信息

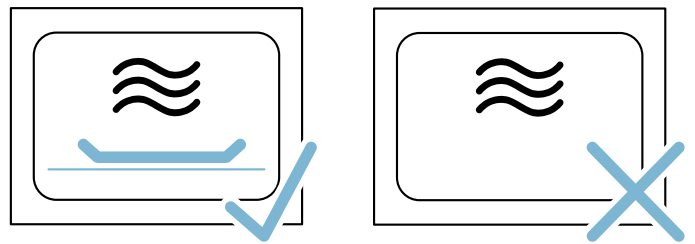
#### 注意!

- 烹饪箱箱底上的附件、薄膜、防油纸或烹饪容器：请勿将附件放置在烹饪箱箱底上。不要将任何薄膜或防油纸铺在烹饪箱箱底上。如果将温度设置在 50 °C 以上，则不要将烹饪容器放在烹饪箱箱底上。这将导致热量积聚。烤制时间将不再准确，同时会损坏搪瓷。
- 铝箔：烹饪箱内的铝箔不得与门玻璃接触。否则会导致门玻璃永久褪色。
- 高温烹饪箱中的水：切勿将水倒入高温烹饪箱中。这将产生蒸汽。温度剧变可能导致搪瓷损坏。
- 烹饪箱中的水分：烹饪箱中长期有水分可能会导致腐蚀。让烹饪箱在使用后充分干燥。不要将潮湿的食物长期存放在密闭的烹饪箱内。不要将食物存储在烹饪箱内。
- 打开电器门进行冷却：高温操作之后，烹饪箱必须关门冷却。不要将任何东西夹在电器门中。否则，即使电器门只是略微开启，长时间下来，附近的橱柜表面也可能会损坏。  
如果烤箱运行时产生大量水分，则只能打开电器门让烹饪箱干燥。
- 果汁：在烘焙汁水特别丰富的水果派时，烤盘中不要装得过满。因果汁从烤盘上滴落而留下的污渍很难清除。如有可能，请使用深底普通烤盘。
- 门封极为脏污：如果门封非常脏，电器门在操作过程中将无法正确关闭。附近橱柜的表面可能会损坏。应始终保持门封清洁。
- 把电器门当作座椅、搁架或工作台：请勿坐在电器门上，也不要再在电器门上放置或悬挂任何物品。不要将任何烹饪容器或附件放在电器门上。
- 插入附件：根据电器型号，在关闭电器门时，附件可能会刮伤门板。将附件插入烹饪箱时使其尽可能靠里。
- 搬运电器：不要抓着门把手搬运电器。门把手不能承受电器的重量，可能会断开。

## 微波

### 注意!

- 产生火花：金属 (例如玻璃杯内的汤匙) 必须距离烹饪箱内壁和门内壁至少 2 cm。否则，火花会损坏门内壁的玻璃。
- 组合附件：不要将烤架和普通烤盘组合使用。如果将它们堆叠放置，可能会产生火花。只可将它们插入到自己的烹饪层。
- 仅限微波：普通烤盘和烤盘不适合使用在微波功能。若您要使用这两种，可能会产生火花，并对烹饪箱造成伤害。将烹饪容器放在随附的烤架上，或是放在微波中，并设定加热类型。
- 箔制容器：不要在电器中使用箔制容器。它们产生的火花会损坏电器。
- 在未放食物的情况下操作微波：烹饪箱中未放食物就操作电器会导致电器过载。除非烹饪箱内放有食物，否则切勿开启微波。对于此规则，唯一的例外是进行下面的简短的容器测试。→ "微波"第 15 页



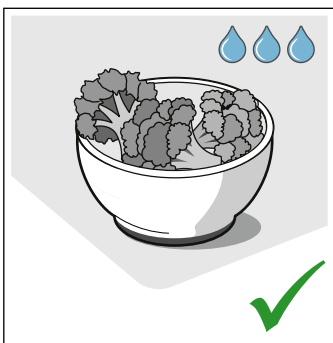
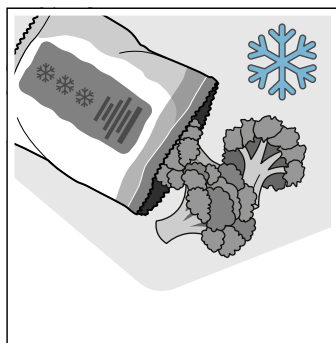
- 微波爆米花：切勿将微波功率设置得过高。使用的最大微波功率为 600 W。爆米花袋必须放在玻璃盘上。门面板过载时可能会跳动。

## 环境保护

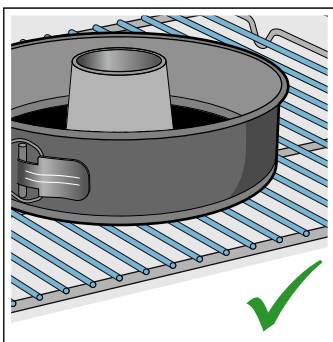
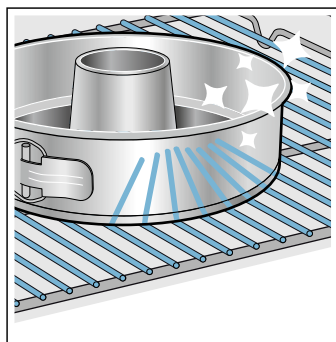
您的新电器属于特别节能款。您可以在本章节找到关于在使用电器时如何节约更多能源和如何正确处置报废电器的提示。

### 节能

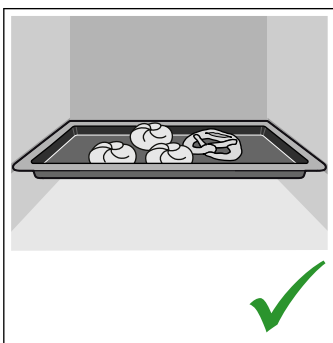
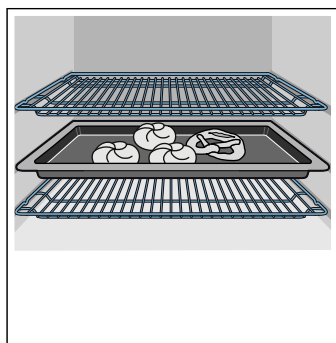
- 仅在菜谱有要求或操作说明表中有明确指示的情况下才预热电器。
- 放入烹饪箱之前让冷冻食物解冻



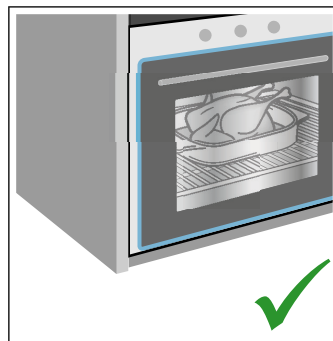
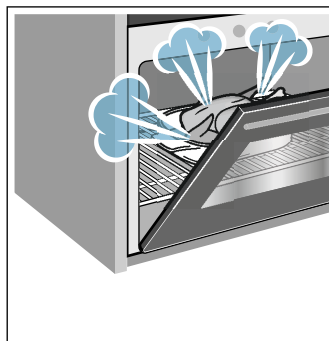
- 使用深色黑漆或者具有搪瓷涂膜的烤模。吸热效果会特别好。



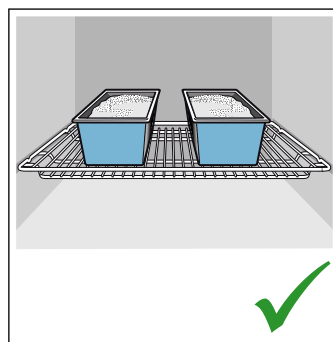
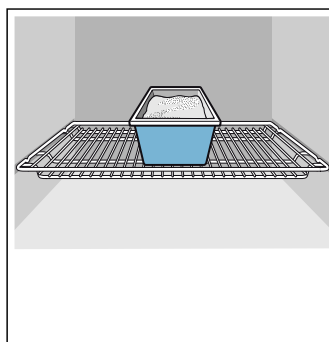
- 从烹饪箱中取出不必要的附件。



- 在烹饪食物时，尽可能不要频繁地打开电器门。



- 烤制多份糕点时最好一份接一份地烤。令烹饪箱留有余温。这可减少第二份糕点的烤制时间。您可以将两个蛋糕模挨着放在烹饪箱中。



- 对于长时间的烹饪，您可以在烹饪时间结束前 10 分钟关断烤箱，用剩余的热量完成烹饪。

### 环保处理

按照环保要求处理包装材料。



本电器已经根据欧盟有关废弃电气和电子设备的法令2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE)进行了标记。该指令是在全欧盟范围内关于废弃设备回收处理和再生利用的有效法律依据。

## 了解您的电器

本节对指示符和控件进行说明。此外，您还会了解到电器的各种功能。

**提示：**根据电器型号，个别细节和颜色可能不同。

### 控制面板

使用控制面板中的各种按键和旋转选择钮可设置所需的电器功能。当前设置显示在显示屏上。



- 1 按键**  
位于旋转选择钮左右两边的按键均有一个压力点。按下这些按键即可激活它们。
- 2 旋转选择钮**  
可以顺时针和逆时针转动旋转选择钮。
- 3 触摸显示屏**  
您可以在触摸显示屏中看到当前调节值、选项或说明。要实施设置，请触摸相应的文本字段。文本字段将根据具体选择发生变化。

### 显示屏

显示屏结构鲜明，所示信息一目了然。当前可以设置的值重点显示。即以深色背景白色字体显示。

### 状态栏

状态栏位于显示屏的顶部。时间和时间设置功能均显示在此处。

### 进度线

进度线用于显示烤箱的加热程度或已经过了多长时间等。直线位于重点值下面，从左向右进展，直线越长，运行时间越久。

### 倒计时

如果在没有设置烹饪时间的情况下启动了电器，可在右上方的状态栏中查看操作已经运行的时间。

如果已经设置了烹饪时间但该时间被删除，则倒计时将采用已经过去的时间，并继续从这个时间开始倒计时。因此，您可以随时查看操作已经运行的时间。

### 温度指示器

温度指示器光柱显示加热阶段或烹饪箱中的余热。

加热指示器	加热指示器显示烹饪箱中不断升高的温度。当所有光柱都填满的时候就是将菜肴放入微波炉的最佳时刻。 在调节烧烤和清洁设置时，光柱将不显示。
余热指示器	当电器关闭时，温度指示器显示的是烹饪箱中的余热。只要温度下降到 60 °C 左右，显示屏就熄灭。

**提示：**由于热惯性，所显示的温度与烤箱中的实际温度可能会稍微有点偏差。您可在加热时使用 **i** 按键检查当前的加热温度。

### 控制按键

各个控件分别与电器的各种功能相对应。您可以简单、直接地设置电器。

#### 按键

您可以在本章节找到有关各个按键的简短说明。

按键		含义
⏻	开/关	开启和关断电器
☰	菜单	打开操作模式菜单
i 🔒	信息 童锁	显示说明 启用 / 停用儿童锁
🕒	时间设置选项	打开时间设置选项菜单
⏩⏩	快速预热	打开和关断快速预热
▶/□	启/停	开始、暂停或取消操作

### 旋转选择钮

使用旋转选择钮更改出现在显示屏中的调整值。

在大多数选择列表中，如加热类型，最后一个选项之后往往是第一个选项。例如，对于温度，当温度达到最小值或最大值时，必须把旋转选择钮转回来。



## 操作模式菜单

菜单分为几个不同的操作模式。您可以据此快速访问所需功能。





操作模式	应用
加热类型	该电器设有几种精心设计的加热类型，供您加热点。
餐点 → "餐点"第 23 页	您可以在这里找到适合许多餐点的预编程设定值。

微波 → "微波"第 15 页	使用微波，您可以快速烹饪、加热和解冻餐点。
微波组合 → "微波"第 15 页	使用微波组合，您可以激活加热类型和微波。
干燥 → "微波"第 15 页	在每次蒸制操作或微波操作之后使用。
清洁功能 → "清洁功能"第 17 页	清洁功能可以近似自动地清洁您的烤箱。
设置 → "基本设置"第 14 页	您可以根据自己的要求调节电器的基本设置。

## 加热类型

为了使您找到适合餐点的正确加热类型，我们在此说明应用的区别和范围。


如果烹饪温度极高，那么在一段时间之后，电器将会降低温度。

加热类型	温度	应用
 4D 热风	30-275 °C	用于在单层或多层上烘焙或烤制。风扇将来自后面板加热圈的热量均匀分配到烹饪箱各处。
 顶部 / 底部加热	30-300 °C	用于在同一层 进行的传统烘焙或烤制。特别适合带有 湿浇头的蛋糕。热量从上、下均匀散发。
 节能热风	30-275 °C	不进行预热，在同一层对 所选食材采用温和的方式烹饪。风扇将环形加热体的热量 分配到烹饪室的后壁中。最有效的是 125-275 °C 之间的加热类型。该加热类型用于确定循环风模式下的 能耗和能效等级。
 顶部 / 底部节能加热	30-300 °C	在同一层对所选食材 采用温和的方式烹饪。热量来自于顶部和底部。最有效的是 150-250 °C 之间的加热类型。该加热类型用于确定 传统模式下的能耗。
 热风烧烤	30-300 °C	用于烤制家禽、全鱼和较大肉块。烧烤加热元件和风扇交替接通和断开。风扇使热风在食物周围流通。
 烧烤，大面积	烧烤设置： 1 = 低火 2 = 中火 3 = 高火	用于烧烤扁平食物，如肉排、香肠或面包及红烧食物。烧烤加热元件的整个区域变热。
 烧烤，小面积	烧烤设置： 1 = 低火 2 = 中火 3 = 高火	用于烧烤少量食物，如肉排、香肠或面包及红烧食物。烧烤加热元件下的中心区域变热。
 匹萨设置	30-275 °C	用于烹饪需要从下方大量加热的匹萨和菜式。底部加热元件和后面板中的加热圈升温。
 慢速烹饪	70-120 °C	用于在不盖盖子的烹饪容器中温和、慢速地烹饪煎过的较嫩肉块。热量从上、下均匀散发，保持低温。
 底部加热	30-250 °C	用于在双层蒸锅中烹饪或进行最终烘焙。热量从下方散发。
 保温	60-100 °C	用于为烹饪后的 食物保温。
 暖盘	30-70 °C	用于暖盘。
 冷食速烹	30-275 °C	用于在第 1 层快速烹饪冷冻产品。烹饪温度取决于厂家说明。使用包装上规定的最高温度。烹饪时间根据规定或缩短。无需预热。

## 默认值

对于每种加热类型，电器都指定了一个默认温度或级别。您可以接受该值或进行适当更改。

## 更多信息

在大多数情况下，电器都会提供与刚刚执行的操作有关的说明和更多信息。为此可按下  按键。说明将显示几秒钟。

某些说明将自动显示，例如作为确认信息，或提供指示或警告。

## 烹饪箱功能

某些功能可使您的电器更易于使用。例如，这可使烹饪箱内更加明亮，而冷却风扇则可防止电器过热。

### 打开电器门

如果在操作期间打开电器门，则操作暂停。关上门后，操作继续运行。

**提示:** 当采用微波操作模式时，一旦门已经关闭，您必须触摸 启/停按键恢复操作。为此，您可以更改基本设置。

### 内部照明

当您打开电器门时，内部照明将打开。如果门保持打开的时间超过 15 分钟，照明将再次关断。

对于大多数操作模式，内部照明都会在操作开始时打开。当操作完成后，照明关断。

**提示:** 您可以在基本设置中设定操作时不打开内部照明。

### 冷却风扇

冷却风扇按要求开启和关断。热风从门上方逸出。

#### 注意!

不要覆盖通风槽。否则将导致烤箱过热。

冷却风扇将在操作后继续运行一段时间，这样烹饪箱就能在操作后更快地冷却。

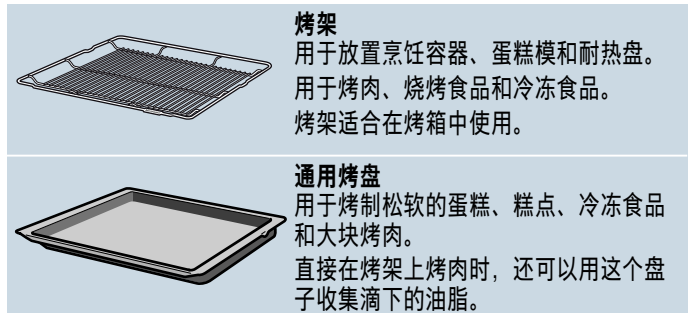
**提示:** 您可以在基本设置中更改冷却风扇继续运行的时间。→ "基本设置"第 14 页

## 附件

电器随附一系列附件。您可以在本章节找到有关随附附件的概览以及正确使用附件的信息。

### 随附附件

您的电器配备下列附件:



只能使用原装附件。这些附件是专门为电器定制的。您可以在售后服务部、专卖店或在线商店购买附件。

**提示:** 附件发烫后会变形。这并不影响功能。再次冷却后，将恢复原形。

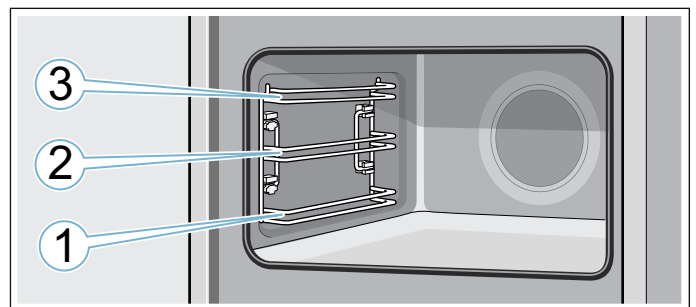
### 微波

随附的烤架只适合使用在微波中。若您使用普通烤盘或烤盘，可能会产生火花，并对烹饪箱造成伤害。

当搭配微波或是「菜式」模式使用电器时，您可以使用普通烤盘、烤盘或是其他随附在电器中的配件。

### 插入附件

烹饪箱有三个烹饪层。烹饪层自下而上计数。




当采用第 1、2 和 3 层时，必须将附件插入烹饪层的两个导杆之间。

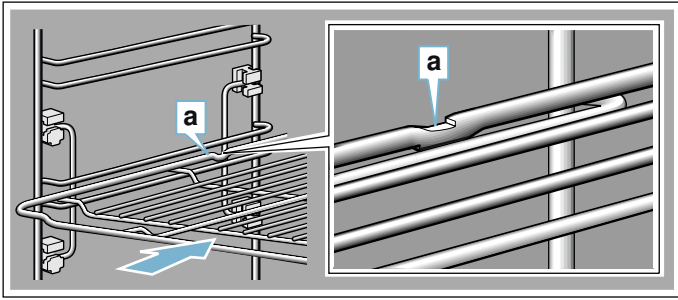
#### 提示

- 确保您始终将附件插入烹饪箱最里面。
- 必须将附件完全插入烹饪箱，防止附件碰到电器门。

### 锁定功能

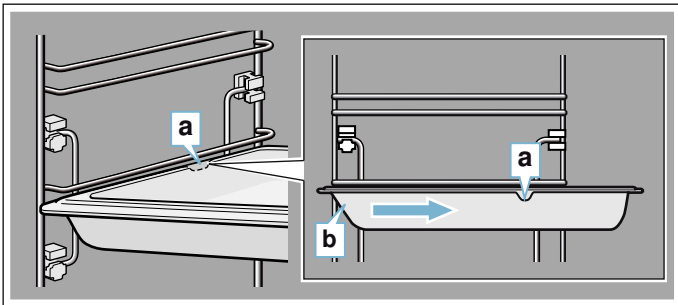
附件可以拔出大约一半，直到锁定到位。锁定功能可以避免在抽出附件时发生倾斜。附件必须正确插入烹饪箱内才能确保防倾斜保护功能正常发挥作用。

插入烤架时，确保盛接推杆 **a** 位于后方且朝下。字母“Microwave”必须位于前方，外轨必须朝下 。



插入烤盘时，确保盛接推杆 **a** 位于后方且朝下。附件 **b** 的倾斜边缘必须朝向电器门。

图中实例：普通烤盘



## 可选附件

您可以在售后服务部、专卖店或在线商店购买可选附件。\* 可在我们的手册和互联网上查找到适用于您的电器的丰富产品。

是否有货以及是否可在线预订因国家/地区不同而不同。详细信息请参考您的销售手册。

**提示：**并非所有可选附件都适用于每台电器。购买时，请务必提供电器的确切标识号（E 编号）。→“客户服务”第 23 页

专用附件
<b>烤架</b> 用于放置烹饪容器、蛋糕模和耐热盘，以及用于烤肉和烧烤食品。
<b>通用烤盘</b> 用于烤制松软的蛋糕、糕点、冷冻食品和大块烤肉。直接在烤架上烤肉时，还可以用这个盘子收集滴下的油脂。
<b>烤盘</b> 用于制作烤盘蛋糕和小点心。
<b>插入式烤架</b> 用于肉类、家禽和鱼类。用于插入普通烤盘，以收集滴下的脂肪和肉汁。
<b>不粘普通烤盘</b> 用于烤制松软的蛋糕、糕点、冷冻食品和大块烤肉。糕点和烤肉可以很容易地从普通烤盘中取出。
<b>不粘烤盘</b> 用于制作烤盘蛋糕和小点心。糕点和饼干可以很容易地从烤盘中取出。
<b>Profi 烤盘</b> 用于制备大量食物。

### Profi 盘盖

盖子可将 Profi 烤盘转换为 Profi 烤肉盘。

### 比萨盘

用于匹萨和大号圆形蛋糕。

### 烧烤盘

用于放在烤架上进行烧烤，或用作防溅板。仅限用于普通烤盘。

### 面包烘焙石

用于需要脆皮蛋糕胚的自制面包、面包卷和匹萨。一定要先将烘焙石预热到建议的温度。

### 玻璃烤盘

用于炖肉和烘焙。尤其适用于“菜肴”操作模式。

### 玻璃烤盘

用于烤制大块烤肉、湿蛋糕和饼干。

### 玻璃烤盘

用于烘焙食品、蔬菜餐点和烘焙类的食品。

### 饰边

为隐藏单位底层与电器底部。

## 首次使用之前

您必须先进行一些设置，才可使用新电器。您还必须清洁烹饪箱和附件。

### 首次使用

在给电器通电或在断电之后，显示屏上显示首次使用的设置。

**提示：**您可以在基本设置中随时更改这些设置。→“基本设置”第 14 页

### 设置语言

德语为预设语言。

1. 使用旋转选择钮选择所需语言。
2. 触摸 > 箭头。  
将显示下一个设置。

### 设置时间

开始时间为 12:00。

1. 使用旋转选择钮，设置当前时间。
2. 触摸 > 箭头

### 设置日期

默认日期为“1.1.2014”。

1. 使用旋转选择钮，设置当前的日期、月份和年份。
2. 触摸 > 箭头，直至您更新所有设置。  
显示屏上将出现用于确认已完成首次使用的备注。

## 清洁烹饪箱和附件

在第一次使用电器制备食物之前必须清洁烹饪箱和附件。

### 清洁烹饪箱


为了去除新电器的味道，可清空烹饪箱并关上电器门来加热烹饪箱。

确保烹饪箱中没有遗留任何包装物品，例如聚苯乙烯颗粒。并拆下电器上胶带。在加热电器之前，使用柔软的湿布擦拭烹饪箱中的光滑表面。电器加热时，请保持厨房通风良好。

应用指示的设置。

设置	
加热类型	4D 热风 
温度	最大
烹饪时长	1 小时

您可阅读下一章节了解如何设置加热类型和温度。

指示的烹饪时间过后，使用  按钮关断电器。

在烹饪箱冷却之后，使用肥皂水和软布清洁光滑表面。

### 清洁附件

使用肥皂水和软布或软刷彻底清洁附件。

## 操作电器

您已经了解了各个控件及其工作原理。现在，我们将说明如何设置您的电器。您将了解打开和关断电器时的状态以及如何选择操作模式。


### 打开和关断电器

必须先接通电器电源，才可设置电器。

例外：儿童锁和定时器可在电器关断时进行设置。在电器关断之后，显示屏将仍然显示相关内容或信息，例如烹饪箱中的余热指示。

不需要使用电器时请将电器关断。如果长期不应用设置，则电器将自动关断。

### 开启电器


使用  按钮开启电器。

按键上的  符号以点亮的蓝灯显示。

显示屏中将显示西门子标识，然后显示加热模式和温度。

**提示：**您可以在基本设置中指定开启电器后应出现的加热模式。→ "基本设置"第 14 页

### 关断电器

使用  按钮关断电器。


按键上的灯光会熄灭。

设置功能被取消。

时间出现在显示屏上。

**提示：**您可以在基本设置中设定关断电器后是否应显示时间。→ "基本设置"第 14 页

## 开始或中断操作



要开始操作或中断已经开始运行的操作，请按下  按钮。冷却风扇可能在操作中断之后继续运行。

按下  按钮可以删除所有设置。


如果在操作期间打开烹饪箱，操作会中断。关闭烹饪箱门以继续操作。

## 选择操作模式

当您选择操作模式时，电器必须开启。

- 按下  按钮。  
操作模式菜单打开。
- 触摸需要的操作模式。  
根据不同的操作模式，提供不同的选项。
- 使用旋转选择钮更改选项。  
根据选项，进一步改变设置。
- 使用  按钮启动。  
已用时间出现在显示屏上。可以看到设置和进度线。

## 设置加热类型和温度

在开启电器之后，所设置的建议加热类型随温度显示。您可以使用  按钮立即启动该设置。如果您想设置其他加热类型，步骤如下。

对于其他设置，您可以按照如下所述更改数值：


图中实例：顶部/底部加热，180 °C。

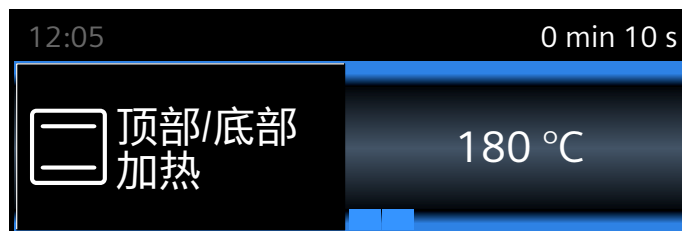
- 使用旋转选择钮设置加热类型。



- 触摸建议的温度。
- 使用旋转选择钮更改温度。



- 使用  按钮启动。





所设置的加热类型和温度出现在显示屏中。

## 快速预热

您可以使用 >>>> 按键快速预热烹饪箱。  
快速预热功能并非适用于所有加热类型。

合适的加热类型：

	4D 热风
	顶部 / 底部加热

为了确保均匀的烹饪效果，在快速加热完成之前，请不要将食物和附件放入烹饪箱中。

## 设置

确保您已选择了合适的加热类型。必须将温度设置为 100 °C 以上，否则无法启动快速预热功能。


1. 设置加热类型和温度。
2. 按下 >>>> 按键。



>>>> 符号显示在温度左侧旁边。温度指示器开始填充。

当快速预热完成后，电器发出声音信号。>>>> 符号熄灭。  
将菜肴放入烹饪箱。

## 提示

- 如果设置了烹饪时间，则该时间与快速预热功能不相关，在微波炉启动后立即开始倒计时。
- 您可在快速加热期间使用  按键查看烹饪箱当前温度。

## 取消

按下 >>>> 按键。显示屏上 >>>> 符号消失。


## 时间设置选项

您的电器具有不同的时间设置选项。

时间设置选项	应用
 定时器	定时器功能与煮蛋定时器类似。所设置时间到时后就会发出一个声音信号。
 烹饪时长	所设置烹饪时间到时后就会发出一声信号。电器自动关断。
 结束	设置烹饪时间和结束时间。电器自动开启，以便操作在需要的时间结束。



## 提示

- 烹饪时间最长可设置为 1 小时，精确到分钟。烹饪时间可设置为超过 1 小时，增量为 5 分钟。
- 根据您转动旋转选择钮的方向，烹饪时间将从一个默认值开始：逆时针，10 分钟，顺时针，30 分钟。
- 时间设置选项到时后就会有信号响起。


- 使用  按键，您可以在操作期间请求信息，然后信息将简短出现在显示屏上。

## 定时器



您可以随时设置定时器，即使在电器关断时也可以设置。定时器与其他时间设置平行运行，有独立的声音信号。您可以据此判定所指示的是定时器时间还是烹饪时间。可设置的最长时间为 24 小时。

1. 按下  按键。  
打开定时器区域。
2. 使用旋转选择钮设置定时器持续时间。  
几秒钟之后，定时器开始倒计时。  
位于左侧的状态栏显示定时器符号  和倒计时时间。



## 当时间到时

响起一声信号音。“经过的时间”显示在显示屏中。使用  按键可提前取消信号音。

## 取消定时器持续时间

按下  按键打开时间设置选项菜单，将时间转回。按下  按键关闭菜单。

## 更改定时器持续时间


使用  按键打开时间设置选项菜单，并在接下来的几秒钟内使用旋转选择钮更改定时器持续时间。按下  按键启动定时器。

## 烹饪时长

如果设置了菜肴的烹饪时间，当该时间到时后，操作自动停止。烤箱停止加热。

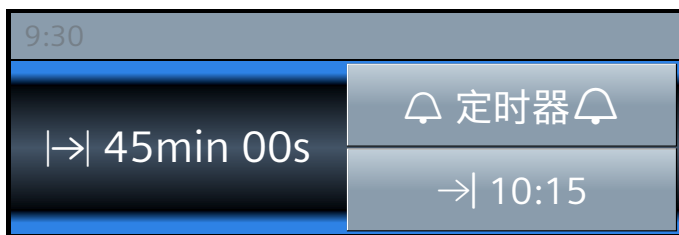
前提条件：已经设置了加热类型和温度。


例如：设置为 4D 热风，180 °C，烹饪时间为 45 分钟。

1. 按下  按键。  
时间设置选项菜单打开。




2. 使用旋转选择钮设置烹饪时间。




3. 使用  按键启动。  
您可以在状态栏中看到 |>| 烹饪时间倒计时。


## 烹饪时间到时

一个信号音响起。烤箱停止加热。状态栏中显示“已完成”。您可以使用  按键提前取消信号音。

### 取消烹饪时间


按下  按键，打开时间设置选项菜单。将时间转回。所设置的加热类型和温度出现在显示屏中。

### 更改烹饪时间

按下  按键，打开时间设置选项菜单。使用旋转选择钮更改烹饪时间。

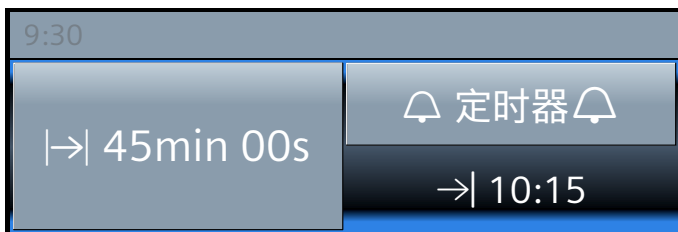
### 结束时间

如果您更改了结束时间，请记住，不得将容易腐败的食物长时间放在烹饪箱中。

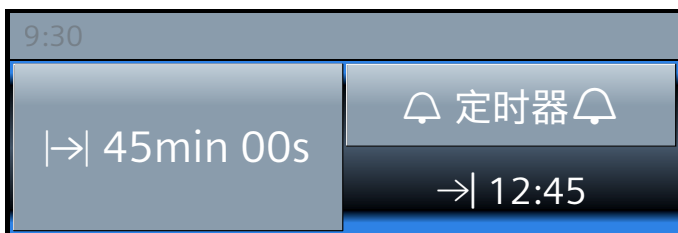
前提条件：所选择的操作尚未开始。已设置了烹饪时间。时间设置选项菜单  已打开。



图中实例：您在上午 9:30 将菜肴放入烹饪箱。烹饪时间为 45 分钟，将在上午 10:15 做好，但您希望下午 12:45 做好。

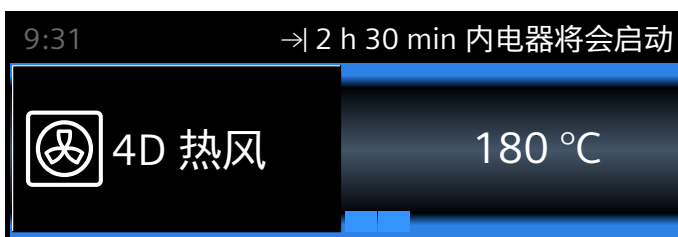
1. 触摸“结束 →”区域。  
显示结束时间。




2. 使用旋转选择钮设置更迟的结束时间。




3. 按下  /  按键进行确认。





烤箱处于待机模式。当操作将要完成时， 符号和时间出现在状态栏中。操作将在适当的时间开始。您可以在状态栏中看到烹饪时间倒计时。


### 烹饪时间到时

一个信号音响起。烤箱停止加热。状态栏中显示“已完成”。您可以使用  按键提前取消信号音。

### 纠正结束时间

烤箱在待机情况下可以进行这项操作。使用  按键打开时间设置选项菜单，触摸“结束 →”，并使用旋转选择钮将时间调整为正确的结束时间。按下  按键关闭菜单。

### 取消结束时间

烤箱在待机情况下可以进行这项操作。为此，使用  按键，打开时间设置选项菜单。触摸“结束 →”，并使用旋转选择钮重设结束时间。烹饪时间立即开始倒计时。



## 儿童锁

您的电器均配备儿童锁，使儿童无法意外开启或更改任何设置。

控制面板被锁定，无法实施任何设置。只有使用开/关按键才能关断电器。

### 启用和停用






当电器开启或关断时，您可以激活和取消激活儿童锁。

在每种情况下，按下  按键大约 4 秒钟。显示屏上出现确认备注，状态栏上出现  符号。

## 基本设置

为了帮助您有效地使用电器，我们为您提供了各种设置。您可以根据需要更改这些设置。

### 更改设置


1. 按下  按键。
2. 按下  按键。  
操作模式菜单打开。
3. 选择“设置”操作模式。  
第一个基本设置将出现，且可使用旋转选择钮进行更改。
4. 触摸  箭头。
5. 使用旋转选择钮更改数值。
6. 使用  箭头切换至下一个基本设置。
7. 按下  按键进行保存。  
“保存”或“放弃”出现在显示屏上。

### 设置列表

该列表说明了所有基本设置及其更改方法。根据您的电器的型号，显示屏将只显示适用于您电器的设置。

您可以更改以下设置：

设置	选项
选择语言	其他可能的语言
当日时间	设置当前时间
日期	设置当前日期
声音信号持续时间	短 (30 秒)
	中 (1 分钟)
	长 (5 分钟)

按键声音	关断 (当使用  按键开启/关断时, 按键音仍然响起) 开启
显示亮度	可以调整为五个不同级别
时钟显示	数字和日期 模拟 关
照明	工作期间开 工作期间关
自动继续	当关闭电器门时 不自动继续 (按下停止/启动按键)
开启之后的操作	主菜单 加热类型 微波 微波组合 餐点*
微波烤盘 警告	显示 不显示
夜间照明调暗	关断 开启 (显示屏在晚上 10 点和早上 5.59 之间暗淡显示)
品牌名称标志	显示屏 不显示
微波 烘干	已接通 已关闭
风扇持续运行时间	推荐 最小值
弹出系统	未改装 已改装
斋期模式	开启 关断
出厂设置	恢复 不恢复
*) 已包括, 具体取决于电器型号	

**注意!**



对于搁架和单轨: “未改装”设置。  
对于双轨和三轨套装: “已改装”设置。


**提示:** 对语言、按键声音和显示亮度设置的更改立即生效。  
所有其他更改将在设置保存后生效。

**更改时间**

您可在基本设置中更改时间。

例如: 将时间从夏季时改为冬季时。

1. 按下  按键。
2. 按下  按键。  
操作模式菜单打开。
3. 触摸“设置”。
4. 使用 > 箭头切换至“时钟”。
5. 使用旋转选择钮更改时间。

6. 按下  按键。  
“保存”或“放弃”出现在显示屏上。

**断电**

长时间断电之后, 首次使用的设置出现在显示屏中。  
重设语言、时间和日期。

**微波**

您可以使用微波快速烹饪、加热和解冻食物。可以单独使用微波, 也可以结合其它加热类型使用。

要确保优化利用微波, 请遵循有关烹饪容器的说明并熟悉指导手册后面的应用程序表中的数据。

**烹饪容器**

不是所有烹饪容器皆适用微波。为了确保您的食物已被正确加热并且电器未被损坏, 请仅使用适合微波的烹饪容器。

用玻璃、玻璃陶瓷、瓷烹饪容器或耐热塑料制成的耐热烹饪容器。这些材料允许微波通过。您也可以使用陶瓷容器, 如果为玻璃陶瓷且无裂痕。

也可以使用餐盘。这样就不用将食物从一个盘转移到另一个盘。如果烹饪容器带有金饰边或银饰边, 只有在制造商保证它们适用于微波时才能使用。

在组合操作中, 您可以采用一般金属烤模。这样蛋糕底部可以呈褐色。

金属烤盘不适用于其他电器。金属不允许微波通过。放在金属容器中的食物仍是冷的。

**注意!**

产生火花: 金属 (例如玻璃杯内的汤匙) 必须距离烹饪箱内壁和门内壁至少 2 cm。否则, 火花会损坏门内壁的玻璃。

**烹饪容器测试**

除非烹饪箱内放有食物, 否则切勿开启微波。唯一的例外是进行下面的简短的烹饪容器测试。

如果您不能确定自己的烹饪容器是否适合在微波中使用, 则进行以下测试。

1. 以最大功率加热空烹饪容器 1/2 到 1 分钟。
2. 在这期间检查烹饪容器的温度。  
烹饪容器摸起来应该仍是冷的或温的。  
如果烹饪容器变热或产生火花, 则不适用。  
此时, 请停止测试。

**警告 – 有灼伤危险! !**

可触及部件在电器运转时会变得灼热。切勿触碰灼热部件。请将小孩留在安全距离以外。

**随附附件**

随附的烤架只适合使用在微波中。若您使用普通烤盘或烤盘, 可能会产生火花, 并对烹饪箱造成伤害。

当搭配微波或是「菜式」模式使用电器时, 您可以使用普通烤盘、烤盘或是其他随附在电器中的配件。

当使用微波时, 除非有其他指示, 否则最好将配件放在第 1 层。

## 微波功率设置

本电器提供适用于不同食物类型和食物制备方法的各种微波功率设置。

使用微波时必须设置烹饪时间。您可以应用默认烹饪时间，或在相关显示屏中进行调节。

设置	食物	最大烹饪时长
90 W	用于解冻精细食物	1 小时 30 分钟
180 W	用于解冻和连续烹饪	1 小时 30 分钟
360 W	用于烹饪肉类和加热精致食物	1 小时 30 分钟
600 W	用于加热和烹饪食物	1 小时 30 分钟
最大值	用于加热液体	30 分钟



最大设置仅设计用于加热液体，不用于加热食物。为了保护设备，微波功能的最大功率在最初的几分钟内逐档降至 600 W。冷却时间过后，全功率再次可用。

## 设置微波和加热组合

并非所有加热类型均适合与微波组合使用。可将微波功率输出设置为 90 W 至 360 W。


合适的加热类型：

<input checked="" type="checkbox"/>	4D 热风
<input type="checkbox"/>	顶部 / 底部加热
<input checked="" type="checkbox"/>	热风烧烤
<input checked="" type="checkbox"/>	烧烤，大面积
<input type="checkbox"/>	烧烤，小面积



- 按下  按键。  
操作模式菜单打开。
- 选择“微波组合”文本区。  
电器推荐加热类型、温度、微波输出功率设置和烹饪时间。
- 触摸相应的文本区，然后使用旋转选择钮设置所需要的值。
- 按下  按键，启动。  
烹饪时间开始倒计时。


您可以随时更改数值。更改时，可触摸相应的文本区，然后使用旋转选择钮更改数值。

### 烹饪时间到时

一个信号音响起。微波操作结束。|>| 0 分 00 秒显示在显示屏中。“已完成”显示在状态栏中。如需在信号音结束之前取消信号音，可按下  按键。  
如需再次设置微波输出功率，可触摸相应的文本区，然后输入烹饪时间。操作再次开始。

### 暂停操作

按下  按键：烤箱暂停。再次按下  按键，操作继续。



打开电器门，操作中断。在关闭门之后，按下  按键。操作继续。

### 取消操作

按下  按键。

## 设置微波

为了实现最佳微波烹饪效果，务必将烤架插入第 2 层。

- 按下  按键。  
操作模式菜单打开。
- 选择“微波”文本区。  
电器提示微波功率输出设置和烹饪时间。
- 使用旋转选择钮设置微波功率输出设置和/或烹饪时间。
- 按下  按键启动微波功能。

烹饪时间开始倒计时。

您可以随时更改数值。更改时，可触摸相应的文本区，然后使用旋转选择钮更改数值。


为了在纯微波运行模式下避免产生冷凝水，设备会针对 600 W 和最高档自动接通一个加热元件。烹饪室和附件会有高温。烹饪效果不会因此受到影响。

**提示：**您可以在基本设置中关闭该功能。→“基本设置”第 14 页

### 警告 – 烫伤危险！



干燥功能在纯微波运行模式的最高档时会自动接通一个加热元件加热烹饪室。不得触摸烹饪室的高温内表面或加热元件。让儿童远离。


### 烹饪时间到时

一个信号音响起。微波操作结束。|>| 0 分 00 秒显示在显示屏中。“已完成”显示在状态栏中。如需在信号音结束之前取消信号音，可按下  按键。

如需再次设置微波输出功率，可触摸相应的文本区，然后输入烹饪时间。操作再次开始。

### 暂停操作

按下  按键：烤箱暂停。再次按下  按键，操作继续。

打开电器门，操作中断。在关闭门之后，按下  按键。操作继续。

### 警告 – 有灼伤危险！！



可触及部件在电器运转时会变得灼热。切勿触碰灼热部件。请将小孩留在安全距离以外。

### 取消操作

按下  按键。

## 干

在“烘干”操作模式下，烹饪箱加热，烹饪箱中的湿气蒸发。每次使用微波功能以后请使用烘干功能。

- 按下  按键。  
操作模式菜单打开。
- 选择“烘干”操作模式。
- 按下  按键，启动。  
烘干功能启动，随后在 10 分钟后自动结束。

打开电器门 1 - 2 分钟，让湿气逸出。

### 注意！

搪瓷损坏：烹饪箱箱底上有水时切勿启动任何操作。操作之前，擦去烹饪箱箱底上的水。



## 手动干燥烹饪箱

1. 让电器冷却下来。
2. 去除烹饪箱中的食物碎屑。
3. 用海绵擦干烹饪箱。
4. 让电器门保持打开 1 小时，这样烹饪箱可以完全干燥。




## 斋期模式

在斋期模式下，可以设定最长达 74 小时的烹饪时间。您可以让食物留在烹饪箱中保温，而不用开启或关闭烤箱。

### 启动斋期模式

前提条件：在基本设置中激活了“斋期模式激活”。

烹饪箱采用顶部 / 底部加热模式进行加热，温度为 85 °C 至 140 °C。

1. 按下  按键。  
推荐的加热类型和温度出现在显示屏中。
2. 逆时针转动旋转选择钮，选择“斋期模式”加热类型。
3. 触摸推荐的温度，并使用旋转选择钮设置温度。
4. 按下  按键，打开时间设置选项菜单并触摸“烹饪时间”区域。  
建议使用 25:00 小时。
5. 使用旋转选择钮设置所需烹饪时长。
6. 按下  按键，启动。  
您可以在状态栏中看到烹饪时间倒计时。


### 烹饪时间到时

一个信号音响起。烤箱停止加热。状态栏中显示“已完成”。

### 设置延时结束时间

无法设置延时结束时间。

### 取消斋期模式

按下  按键。删除所有设置。您可以应用新设置。

## 清洁功能

当操作模式设为“清洁功能”时，电器将清洁烹饪箱中的自清洁表面。

自清洁表面（背面板、顶面板和侧面板）涂有一层渗水能力极强的哑光陶瓷材料。在烤箱工作过程中，这个涂层可吸收和分解因烘焙、烤制和烧烤产生的飞溅物。如果表面不够干净，出现了深色污点，则可以通过清洁功能对表面进行清洁。

**提示：**电器记录所用的时间数量。电器指明何时达到所建议清洁的时间点。清洁功能完成之前，建议将始终显示。如果您不按照该建议采取行动，自清洁表面可能会损坏。如果您的电器事先已经非常脏或您注意到背面板上存在深色污点，请不要等到电器建议时才进行清洗。这是因为，电器的清洁频率越高，自清洁表面的清洁能力保持越久。使用清洁功能，您可以根据需要随时清洁电器。

## 启动 清洁功能之前

从烹饪箱中取出搁架、导轨、附件和烤箱器皿。


### 清洁烹饪箱箱底 和 电器门内部区域

清除烹饪箱箱底、电器门内部区域及内部照明部件中的严重污垢。否则，可能会出现无法再被清除的污点。

### 注意！



切勿在自清洁表面上使用烤箱清洁剂。这会损坏表面。如果烤箱清洁剂确实接触到这些表面，请使用水和海绵布立即擦去。请不要摩擦或使用任何磨蚀性清洁材料。

### 警告 – 有灼伤危险！


 在清洁循环期间，电器外壁将变得灼热。切勿触摸电器门。让电器冷却下来。让儿童远离本电器。

## 设置清洁功能

清洁过程持续 60 分钟。  
持续时间无法更改。

1. 按下  按键。  
操作模式菜单打开。
2. 选择“清洁功能”操作模式。  
只要触摸“下一个”文本区，就会显示清洁操作的相关信息。
3. 按下  按键，开始清洁操作。  
您可以在状态栏中看到持续时间倒计时。  
当清洁功能正在运行时，请保持厨房空气流通。

### 当清洁完成后

响起一声信号音。烤箱停止加热。“已完成”显示在状态栏上。使用  按键关闭语音信号。

### 取消清洁操作

按下  按键。删除所有设置。您可以实施新的设置。

### 注意！

操作时间计数器未复位。显示屏上显示运行清洁功能的建议。

### 您可以将清洁功能设为夜间运行

在“时间设置”部分，您可以查阅如何延迟结束时间。您因此可以在一天中的任何时间使用电器。→ “时间设置选项”第 13 页

## 清洁 功能结束后

烹饪箱冷却下来之后，如有必要，请用湿布擦拭烹饪箱。

**提示：**操作期间以及当激活清洁功能时，表面上可能会形成红色污点。这不是生锈，而是食物残留物。这些污点对您的健康完全无害，也不会限制自清洁表面的清洁能力。

## 清洁剂

只要精心保养和清洁，您的电器将在未来的很长一段时间内保持其外观，并能正常工作。以下说明应如何正确保养和清洁电器。

### 合适的清洁剂

为了防止因清洗剂使用不当而损坏各种表面，请遵守下表中的信息。并非所列所有区域均可见于您的电器，具体取决于电器型号。

**注意！**  
**有表面损坏危险**  
请勿使用：

- 强烈的或腐蚀性的清洁剂，
- 高酒精含量的清洁剂，
- 粗糙的擦洗片或清洁海绵，
- 高压清洁器或蒸汽清洁器，
- 适合清洁灼热电器的专用清洁剂。

新海绵布使用前要彻底清洗。

**建议：**强烈推荐的清洁和保养产品可以从售后服务部门购买。请遵守相应制造商说明。

**⚠ 警告 – 有灼伤危险！**  
电器会变灼热。切勿触摸烹饪箱的内表面或加热元件。必须让电器冷却下来。请将小孩留在安全距离以外。

区域	清洁
<b>电器外部</b>	
不锈钢前面板	热肥皂水： 用洗碗布清洁，然后用软布擦干。 立即清除水垢、油脂、淀粉和蛋白（例如蛋清）形成的斑点。这类污渍可能会形成斑点。 适用于灼热表面的专用不锈钢清洁用品可从我们的售后服务部或从专卖店购买。使用软布涂抹一层薄层清洁产品。
塑料	热肥皂水： 用洗碗布清洁，然后用软布擦干。 不要使用玻璃清洁剂或玻璃刮刀。
油漆表面	热肥皂水： 用洗碗布清洁，然后用软布擦干。
控制面板	热肥皂水： 用洗碗布清洁，然后用软布擦干。 不要使用玻璃清洁剂或玻璃刮刀。
门面板	热肥皂水： 用洗碗布清洁，然后用软布擦干。 不要使用玻璃刮刀或不锈钢擦洗片。
门把手	热肥皂水： 用洗碗布清洁，然后用软布擦干。 如果除垢工具接触到门把手，请立即擦掉。否则，将产生无法去除的污斑。
<b>电器内部</b>	
釉面和自清洁表面	遵守表格之后与烹饪箱表面有关的说明。

内部照明玻璃灯罩	热肥皂水： 用洗碗布清洁，然后用软布擦干。 如果烹饪箱严重脏污，请使用烤箱清洁剂。
门密封 不要拆下。	热肥皂水： 用洗碗布清洁。 不要擦洗。
门盖	不锈钢材质。 使用不锈钢清洁剂。遵守制造商说明。不要使用不锈钢护理产品。 塑料制成 用热肥皂水和洗碗布清洁。用软布擦干。不要使用玻璃清洁剂或玻璃刮刀。 拆下门面板进行清洗。
不锈钢门框内部	不锈钢清洁剂： 请遵守制造商的说明。 可用于消除褪色。 不要使用不锈钢护理产品。
导轨	热肥皂水： 浸泡并用洗碗布或刷子清洁。
弹出系统	热肥皂水： 用洗碗布或刷子清洁。 抽出拉出式导轨时，请不要擦去润滑剂，最好在拉出式导轨处于推入位置时进行清洗。不要在洗碗机中清洁。
附件	热肥皂水： 浸泡并用洗碗布或刷子清洁。 如果有大量污垢积聚，则使用不锈钢擦洗片。

### 提示

- 由于使用不同的材料，例如，玻璃、塑料和金属等，电器正面的颜色会稍微有点偏差。
- 门面板上看起来像条纹的阴影是由内部照明的反光造成的。
- 搪瓷是用非常高的温度烤上去的。这可能会导致一些轻微的颜色变化。这是正常现象，不影响工作。较薄的烤盘边缘可能有些地方没有涂上搪瓷。因此，这些边缘可能会比较粗糙。这不会损害抗腐蚀保护功能。

### 烹饪箱中的表面

烹饪箱中的后壁、箱顶和侧壁部件可以自清洁。您可以将其与粗糙表面区分开来。

烹饪箱箱底涂以珐琅，表面光滑。

### 清洁 上釉区域

用洗涤布和热皂液或醋水 清洁光滑的上釉区域。用软布 擦干。

用湿布和皂液软化 烤糊的食物残渣。严重脏污时，使用不锈钢球刷 或烤箱清洁剂。

### 注意！

切勿在热的烹饪室内使用烤箱清洁剂。可能会损坏 上釉区域。下一次加热前，将残渣 从烹饪室内和设备门上完全清除。

清洁后，让烹饪室敞开，以便干燥。

**提示：**食物残渣可能形成 白色覆盖物。这种覆盖物可以忽略不计，不会影响设备功能。必要时，用柠檬酸清除残渣。

### 清洁自清洁表面

自清洁表面涂有一层渗水能力极强的哑光陶瓷层。在电器工作过程中，这个涂层可吸收和排除因烘焙和烧烤产生的飞溅物。

如果自清洁表面不够干净，出现了深色污点，则可以通过清洁功能进行清洁。为此，请参见相关信息。→“清洁功能”第 17 页

### 注意!

切勿在自清洁表面上使用烤箱清洁剂。这会损坏表面。如果烤箱清洁剂确实接触到这些表面，请使用水和海绵布立即擦去。不要揉搓表面，且不要使用腐蚀性清洁辅助物品。

### 保持电器清洁

始终保持电器清洁并立即清除污垢，以防形成顽固积垢。

#### ⚠ 警告 – 火灾危险!

散落的食物残渣、油脂和烤肉汁可能自燃。投入运行前，去除烹饪室内、加热元件和附件上的脏污。

#### 建议

- 每次使用后清洁烹饪箱。这将确保不会烘烤污垢。
- 一定要立即清除水垢、油脂、淀粉和蛋白（例如蛋清）形成的斑点。
- 使用普通烤盘烤制非常潮湿的蛋糕。
- 使用适用的烤箱器皿进行烘烤，例如烤肉盘。

## 导轨

只要精心保养和清洁，您的电器将在未来的很长一段时间内保持其外观，并能正常工作。这里说明如何拆除货架并进行清洁。

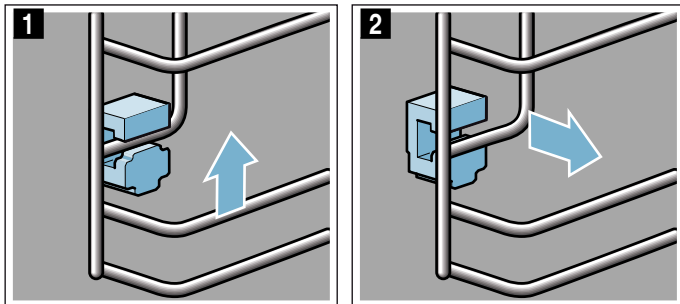
### 拆卸及重新安装导轨

#### ⚠ 警告 – 有灼伤危险!

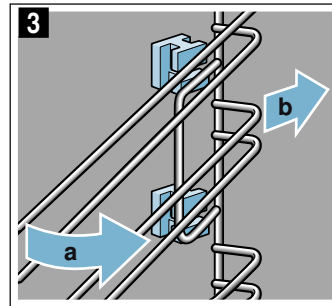
导轨会变得很热。切勿触碰灼热导轨。必须让电器冷却下来。让儿童远离本电器。

#### 拆下导轨

1. 向前上方推动导轨 (图 1)
2. 将其拆下 (图 2)。



3. 然后，向外旋转整个导轨 a，从后部 b 将其拆下 (图 3)。

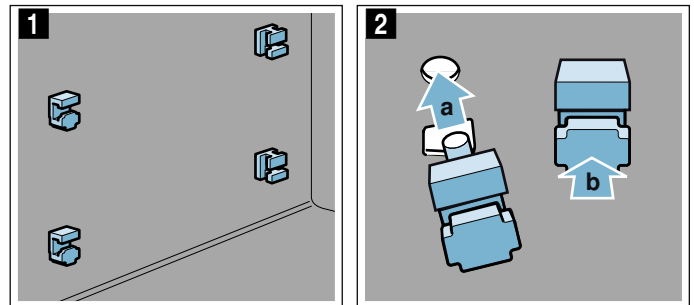


用清洗剂和海绵清洁导轨。顽固的积垢可用刷子清洗。

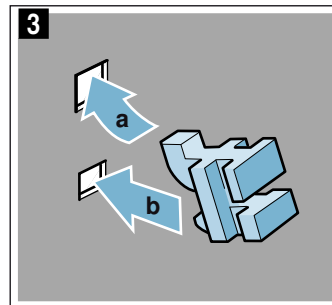
#### 插入支架

如果在取出导轨时支架脱落，必须重新插入支架。

1. 前支架和后支架有所不同 (图 1)。
2. 使用挂钩将前支架安装在顶部圆孔 a，将其稍微倾斜，安装在底部，然后把它弄直 b (图 2)。

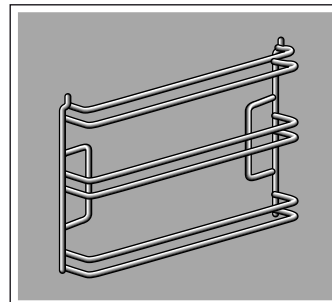


3. 使用挂钩将后支架安装在上面的孔 a 中，然后推入下面的孔 b 中 (图 3)。



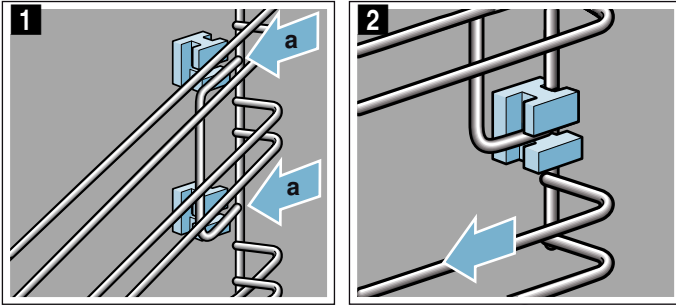
#### 安装导轨

悬挂导轨时，请确保倾斜边缘位于导轨顶部。

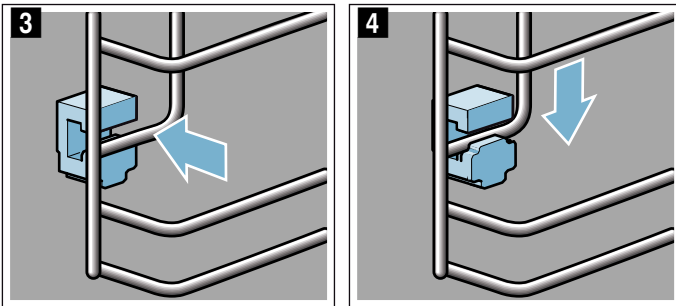


导轨插入到左右两侧。

1. 握住框架后部并呈一定角度，将其安装到顶部和底部 **a** (图 **1**)。
2. 向前拉动导轨 (图 **2**)。



3. 然后将其向前折叠并插入 (图 **3**)，
4. 将其向下推入 (图 **4**)。



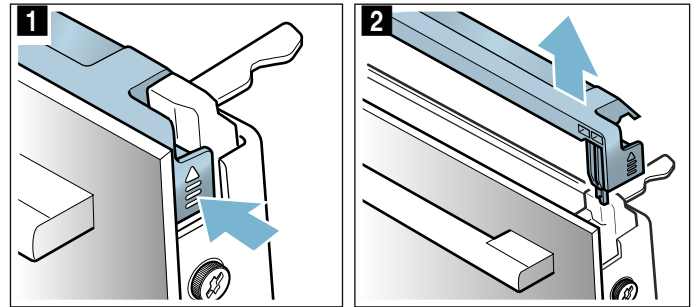
## 电器门

只要精心保养和清洁，您的电器将在未来的很长一段时间内保持其外观，并能正常工作。这里说明如何清洁电器门。

### 拆下门面板

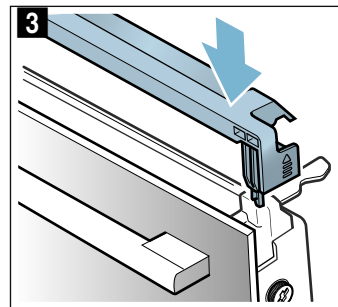
门面板中的不锈钢镶嵌物可能会变色。如要进行彻底清洁，可以拆下面板。

1. 稍微打开电器门。
  2. 按下面板的左右两侧 (图 **1**)。
  3. 拆下面板 (图 **2**)。
- 小心关闭电器门



**提示:** 用不锈钢清洁剂清洁面板中的不锈钢镶嵌物。使用肥皂水和软布清洁门面板的其他区域。

4. 再次稍微打开电器门。放回盖板，按压，直至咔哒一声卡入到位 (图 **3**)。



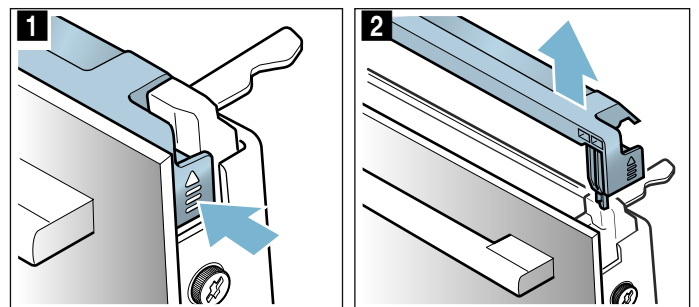
5. 关闭电器门。

### 拆除和安装门面板

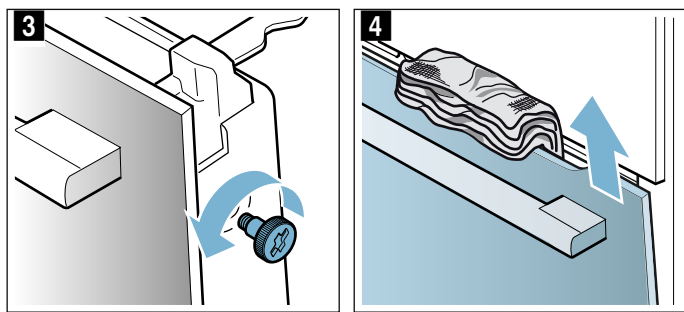
为了便于清洁，可拆下电器门的玻璃面板。

#### 拆卸电器门面板

1. 稍微打开电器门。
2. 按下面板的左右两侧 (图 **1**)。
3. 拆下面板 (图 **2**)。



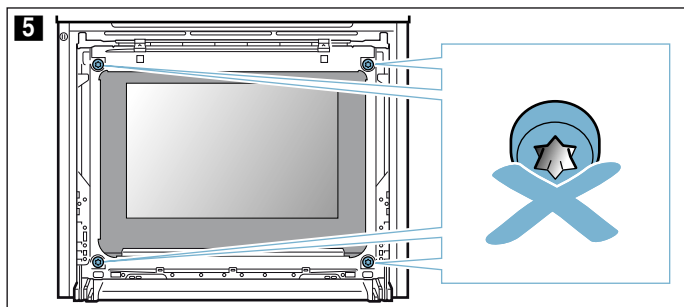
4. 拧开并拆下电器门左右两侧的螺丝 (图 3)。
5. 再次关门之前, 请将折叠数次的茶巾夹在门中 (图 4)。向上拉出前面板, 并将其放在平面上, 门把手朝下。



用玻璃清洁剂和软布清洁面板。

**警告 – 有严重损害健康的危险!**  
如果螺丝松动, 则不能确保电器安全。微波能可能会逸出。不要松开螺丝。

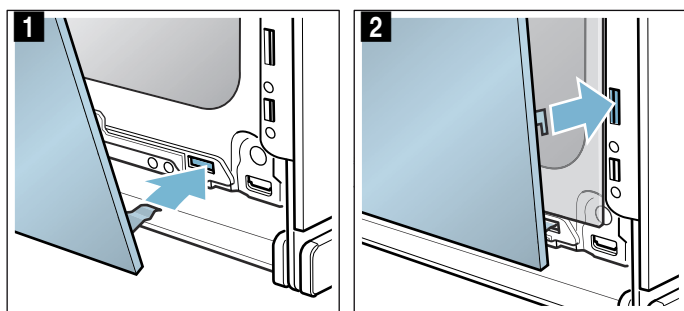
不要拧下边框上的四个黑色螺丝 (图 5)。



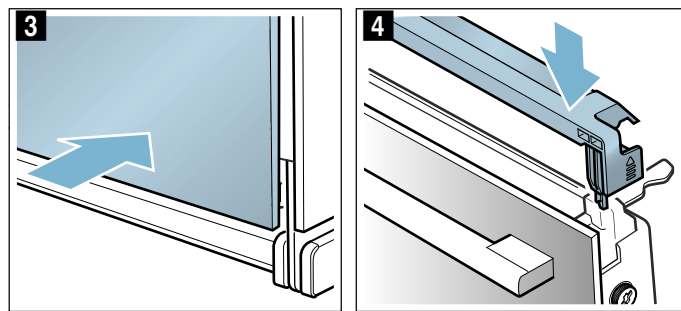
- 警告 – 有受伤危险!**
- 电器门玻璃如果有刮伤, 可能会导致裂开。请不要使用玻璃刮刀、剧烈或腐蚀性的清洁用品或洗涤剂。
  - 电器门上的铰链会在开、关门时移动, 您可能会被夹住。双手必须远离铰链。

### 安装电器门面板

1. 将前面板向下插入到挡块中 (图 1)。
2. 关闭前面板, 直到两个上挂钩与开口相对 (图 2)。



3. 按下前面板, 直到咔哒一声卡入到位 (图 3)。
4. 再次稍微打开电器门, 并取出抹布。
5. 拧上左右两侧的两个螺丝。
6. 放回盖板, 按压, 直至咔哒一声卡入到位 (图 4)。



7. 关闭电器门。

**注意!**  
在正确装配好面板之前不要使用烹饪箱。

## 故障检修

如果发生故障，原因往往很简单。在给售后服务部打电话前，请阅读故障表，尝试自行解决故障。

**提示：**如果所烧制的菜肴未达到预期效果，请参见说明手册结束部分的表格章节，其中给出了大量提示和信息。  
→ "经由我们烹饪工作室测试过的菜谱"第 24 页

### 故障表

如果所示的故障消息以“E”开始，例如 E0111，则关断电器，然后重启。如果该消息再次出现，请联系售后服务部门。

故障	可能的原因	说明/纠正措施
电器不工作	熔断器出现故障 断电	查看保险丝盒，确保电器保险丝工作正常 检查其他厨房电器是否工作
虽然电器已打开，但却无法操作； ↻ 符号出现在显示屏中	儿童锁被激活	按下并按住 ↻ 按键，直到 ↻ 符号熄灭
烹饪箱不加热，“演示模式开启”显示在显示屏中	电器处于演示模式	关断保险丝盒中的保险丝，并在大约 10 秒后重新接通。开启电器并在设置中选择“演示模式关闭”。
电器将不会启动，而“烹饪箱过热”则会显示在显示屏上	烹饪箱对于所选的餐点或加热类型来说过热	让烹饪箱冷却下来，并再次启动
内部照明发生故障	LED 灯泡损坏	致电售后服务部门
纯微波运行模式下，烹饪室很烫。	干燥功能已接通。	在纯微波运行模式下，为了避免产生冷凝水，设备会针对 600 W 和最高档自动接通顶部加热功能。烹饪效果不会因此受到影响。 您可以在基本设置中关闭该功能。请注意有关微波功能的说明。→ "微波"第 15 页

### 超过最大运行时间

如果没有设置持续时间，以及长时间没有更改设置，则您的电器将会自动结束操作。

启动自动关断功能的时间点取决于所设置的温度或烧烤设置。

电器的显示屏上将出现一条消息，说明操作正在自动结束。然后，操作取消。

要再次使用电器，请首先关断。要再次开启电器，请设置所需操作。

**建议：**设置烹饪时间，以便电器不会在您不希望时关断，例如当准备时间很长时。电器加热，直到设置的烹饪时间到时。

### 警告 – 有电击危险!

修理不当是很危险的。只能由我们经过培训的售后服务人员来维修电器和更换损坏的电源线。如果电器发生故障，请拔下电器电源插头，或断开熔断器盒中的断路器。联系售后服务部门。

### 警告 – 受伤危险!

不正确的维修会造成危害。不得尝试自行维修该设备。只允许由经过我方培训的售后服务技术人员进行维修。如果设备损坏，请致电售后服务部门。

### 烹饪箱灯泡

为了照亮烹饪箱内部，电器具有一个或多个使用寿命长的 LED 灯泡。

然而，如果发现 LED 灯泡或灯泡的玻璃罩发生损坏，请致电售后服务。严禁拆除灯罩。

## 客户服务

如果您的电器需要修理，我们为您提供售后服务。我们会找出合适的解决方法，并尽量避免售后人员不必要的上门服务。

### E 编号和 FD 编号

联系我们时请您说明完整的产品编号 (E 编号) 和生产编号 (FD 编号)，以便我们为您提供高水平的服务。当您打开设备门后，就能看见带编号的型号铭牌。在某些带蒸制功能的设备上，型号铭牌位于面板后。



为了避免您在需要时长时间寻找，请在这里记录设备数据和客户服务部门电话号码。

E 编号

FD 编号

客户服务部门 ☎

请注意，即使在保修期内，发生误操作后客户服务人员的现场服务也不是免费的。

请在随设备提供的客户服务列表中查找所有国家的联系信息。

#### 预约工程师上门及产品咨询

中国 400 889 9999

制造商的专业水平值得您信赖。因此，将由受过专业培训的技术服务人员使用原装电器零件为您维修。

## 餐点

您可以使用“餐点”操作模式来制备各种食物。电器将为您选择最佳设置。

为了达到良好的效果，您所选择的食物类型不要放进过热的烹饪箱。如果烹饪箱过热，信息将会出现在显示屏中。让烹饪箱冷却下来，并再次启动。

### 设置说明

- 烹饪结果取决于食物的质量和烹饪容器的大小和类型。为了达到最佳的烹饪效果，请仅使用状况良好的食物和冷冻肉。对于冷冻食物，请仅使用直接取自冷冻柜的食物。
- 对于某些食物，我们推荐了温度、加热模式和烹饪时间。温度和烹饪时间可以根据您的需求随时更改。
- 烹饪其他菜式时，将要求您输入重量。请始终输入总重量，除非电器有不同要求。然后，电器将为您应用时间和温度设置。  
不能设置超出既定重量范围的重量。
- 当电器为烤肉应用温度选项时，最高可以保存 300 °C 的温度。因此，请确保使用足够耐热的烹饪容器。
- 提供诸如有关烹饪容器、烹饪层或在烹制肉类时加水等信息。某些食物在烹饪时需要翻转或搅拌等。这将在操作开始后不久出现在显示屏上。一个声音信号会在适当的时间提醒您。
- 说明手册的结束部分对正确类型烹饪容器的使用以及烹饪提示和窍门进行了说明。→ “经由我们烹饪工作室测试过的菜谱”第 24 页

### 微波

对于一些食物，微波会自动开启。采用微波会显著缩短烹饪时间 - 烹饪时间几乎减少一半。电器会指导您采用适合在微波中使用的烹饪容器。“微波”章节提供了有关合适烹饪容器类型的信息。→ “微波”第 15 页

### 选择菜式

菜式按一致的结构排列：

- 类别
- 食物
- 餐点

下表列出类别与其相应的食物。每种食物旁会列出一或多道菜式。

目录	食物
蛋糕	烤模内的蛋糕
	烤盘上的蛋糕
	小份烘焙食品
	饼干
面包，面包卷	面包
	面包卷
匹萨和调味蛋糕	匹萨
	调味蛋糕和猪油火腿蛋糕

目录	食物
点心和蛋奶酥	新鲜烘焙、开胃菜、已烹饪的配料
	新鲜意式烤宽面
	法式焗烤土豆，生配料，厚 4 cm
	烘烤新鲜甜点
	单独装模的蛋奶酥
冷冻产品	匹萨
	面包卷
	烘焙食品
	土豆制品
	家禽、鱼类
家禽	鸡肉
	鸭和鹅
	火鸡
	猪肉
肉	牛肉
	小牛肉
	羊肉
	野味
	肉类餐点
	鱼
配菜和蔬菜	鱼
	鱼块
	蔬菜
	土豆
	米饭
解冻食物	谷物
	面包，面包卷
	蛋糕
	肉，家禽
	鱼

## 应用菜式设置

我们将针对您选择的食物在整个设置过程中提供全程引导。不断触摸“下一步”区域。

- 按下 按键。  
操作模式菜单将打开。
- 选择“餐点”模式。  
第一个程序组出现在显示屏上。
- 使用旋转选择钮选择所需程序组。
- 触摸“下一步”区域。
- 使用旋转选择钮选择食物。
- 触摸“下一步”区域。
- 使用旋转选择钮选择菜式。
- 触摸“下一步”区域。
- 转动旋转选择钮来设置重量。  
**提示：**触摸“提示”区域查看最佳烹饪层、烹饪容器等使用信息。
- 按下 按键，启动。

## 设置已经结束

一个信号音响起。“已完成”出现在状态栏中。烤箱停止加热。使用 按键可以提前取消该声音信号。

如果您对烹饪效果不满意，可以再次延长烹饪时间。触摸“延长烹饪时间”区域。推荐烹饪时间。然而，您可以根据需要进行更改。

如果您对烹饪效果满意，触摸“完成”。“用餐愉快”出现在显示屏上。

## 取消设置

按下 按键。删除所有设置。您可以实施新的设置。

## 设置延时结束时间

对于某些餐点，可以设置延时结束时间。你可以通过查看时间设置选项来了解如何设置延时结束时间。→“时间设置选项”第 13 页

一旦您设置了结束时间，显示屏将显示等待时间。状态栏则显示操作结束的时间。所有设置均不可更改。请记住，不得将容易腐败的食物长时间放在烹饪箱中。

## 经由我们烹饪工作室测试过的菜谱

这里提供了各种备选食谱及其理想设置。我们将向您展示，哪种加热类型和哪种温度最适合您的菜肴。您将了解关于合适的烹饪附件及其在微波炉中放置高度的信息。您还将了解关于烹饪容器和制备方法的一些提示。

**提示：**在烹饪食物时，烹饪箱内会蓄积大量的蒸汽。在工作期间，您的电器非常节能，同时向其周围环境辐射的热量也很小。由于电器内部和电器外部部件之间的温差较大，因此电器门、控制面板或相邻的橱柜面板上可能会蓄积冷凝液。这是一种正常的物理现象。可通过预热微波炉或小心地打开电器门减少冷凝液。

## 硅树脂烤模

出于最佳的烹饪效果，我们建议采用深色的金属烤模/餐具。

然而，如果您想使用硅树脂烤模，请遵守制造商的说明和菜谱。硅树脂烤模通常比普通的烤模要小。数量和菜谱规范可能会有所不同。

## 蛋糕和小份烘焙食品

对于制备蛋糕和小份烘焙食品，您的电器为您提供了一系列加热类型。设定表中为许多菜式提供了理想设置。

同时参见该章节有关面团发酵的说明。

只使用随电器随附的原装附件。这些附件专门针对电器的烹饪箱和操作模式而定制。

## 与微波组合烘烤

如果与微波组合烘烤，可大大缩短烹饪时间。

一定要使用适合于微波的耐热烹饪容器。请遵循适用微波烹饪容器的说明。→“微波”第 15 页

请遵循适用微波烹饪容器的说明。如果烤模和烤架之间有火花形成，请检查烤模外部是否清洁。调整烤模在烤架上的位置。如果这样做没有用，请不要使用微波继续烘焙。烘焙时间将延长。



如果使用由塑料、陶瓷或玻璃制成的烤模/餐具，设置表中指示的烘焙时间将缩短。蛋糕下面上色不理想。

与微波组合烘烤仅适用于在同一层烘焙。

### 烹饪层

使用指示的烹饪层。

#### 单层烘焙

当在同一层烘焙时，请使用以下烹饪层：

- 第一层

#### 双层烘焙

使用 4D 热风模式。同时放进烤箱烤盘或烤模/餐具的烘焙食品不一定会同时烤好。

- 普通烤盘：第 3 层  
烤盘：第一层
- 烤架上的烤模/餐具  
第 1 个烤架：第 3 层  
第 2 个烤架：第 1 层

通过同时制备几个菜式，最多可以节能 45%。将烤模/餐具相邻或错位摆放，堆放在烹饪箱中。

### 附件

确保始终使用合适的附件，并以正确方式放置在微波炉中。

#### 烤架

滑动有“microwave”烤架时将开口面朝向电器门，折边向下。一定要将烤盘、模具和餐具放在烤架上。

#### 普通烤盘或烤盘

将普通烤盘或烤盘小心滑入，直到达到止档位置，斜边朝向电器门。

当烘焙带有很多配料的湿蛋糕或糕点时，请使用普通烤盘，以便不会因溢出任何多余汁液而弄脏烹饪箱。

### 烤模

深色金属烤模最为合适。

马口铁烤模、陶瓷餐具和玻璃餐具会延长烘焙时间，同时意味着烘焙食品不会均匀上色。

### 防油纸

仅采用适合在所选温度下使用的防油纸。一定要将防油纸剪裁到合适尺寸。

### 建议设定值

表中列出了各种菜式的最佳加热类型。温度和烘焙时间取决于混合物的量和稠度。基于此原因，该表指定了设置范围。从较低的值开始尝试。温度越低越能确保均匀上色。必要时，可在下次使用更高的设置。

**提示：**使用较高温度不会缩短烘焙时间。蛋糕和小烘焙食品将只会烹制外部，中间部分将不会完全烘焙。




设定值适用于放入冷烹饪箱中的食物；这样一来，您最多可以节能 20%。如果您预热烤箱，则可将指示的烘焙时间缩短几分钟。

对于指定食物，预热非常有必要，表中有指示。完成预热前，不要将食物或附件放入烹饪箱。




































如果想在烘焙时按照自己的菜谱操作，应使用表中类似的烘焙食品的设定值作为参考。设定表后面列出的烘焙提示中可以找到更多信息。

从烹饪箱中取出不使用的附件。这不但可以确保您实现最佳的烹饪效果，而且最多可节能 20%。

使用的加热类型：

-  4D 热风
-  顶部 / 底部加热
-  匹萨设置

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热功能	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>烤模内的蛋糕</b>						
海绵蛋糕，原味	环状/蛋糕模	1		150-170	-	55-70
海绵蛋糕，原味	环状/蛋糕模	1		160-180	90	30-40
海绵蛋糕，鲜美	环状/蛋糕模	1		150-170	-	60-80
由海绵混合物制成的水果馅饼，鲜美	弹性 / 环状蛋糕模	1		160-180	-	45-60
由海绵混合物制成的水果馅饼，鲜美	弹性 / 环状蛋糕模	1		170-190	90	35-45
弹性果馅饼	果馅饼模	1		150-170	-	20-40
果馅饼或干酪蛋糕，酥皮糕点模	26 cm 弹性蛋糕模	1		160-170	-	65-85
果馅饼或干酪蛋糕，酥皮糕点模	26 cm 弹性蛋糕模	1		160-180	180	30-40
				100	-	20
瑞士果馅饼	匹萨盘	1		200-220	-	40-50
蛋挞	果馅饼蛋糕模，黑色	1		190-210	-	25-40
特殊发面饼	环状蛋糕模	1		150-160	-	65-75
弹性蛋糕模中的发面饼	28 cm 弹性蛋糕模	1		150-160	-	25-35
松软蛋糕底，2 只蛋	果馅饼模	1		170-180	-	20-30
松软果馅饼，3 只蛋	26 cm 弹性蛋糕模	1		160-170*	-	25-35
* 预热						
** 预热 5 分钟，不要使用快速预热功能						

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热功能	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
松软果馅饼, 6 只蛋	28 cm 弹性蛋糕模	1		150-170*	-	30-50
<b>烤盘上的蛋糕</b>						
带配料的海绵蛋糕	烤盘	1		160-180	-	20-40
海绵蛋糕, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		150-170	-	35-50
带干配料的酥皮馅饼	烤盘	1		180-200	-	25-30
带干配料的酥皮馅饼, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		150-170	-	40-55
带湿配料的酥皮馅饼	普通烤盘	1		160-180	-	60-80
瑞士果馅饼	普通烤盘	1		200-210	-	40-50
带干配料的发面饼	烤盘	1		160-180	-	15-25
带干配料的发面饼, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		160-170	-	25-35
带湿配料的发面饼	普通烤盘	1		180-200	-	30-45
带湿配料的发面饼, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		150-160	-	45-60
辫子面包, 萨伐仑松饼	烤盘	1		150-160	-	35-45
瑞士卷	烤盘	1		190-210*	-	10-15
果子甜面包, 500 g 面粉	普通烤盘	1		150-160	-	50-60
果馅奶酥卷, 甜味	普通烤盘	1		170-180	-	40-60
果馅奶酥卷, 冷冻	普通烤盘	1		190-210	-	35-50
果馅奶酥卷, 冷冻	普通烤盘	1		200-220	90	20-25
<b>小份烘焙食品</b>						
小蛋糕	烤盘	1		160**	-	25-35
小蛋糕	烤盘	1		150**	-	20-30
小蛋糕, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		140**	-	30-40
松饼	松饼盘	1		170-190	-	15-30
松饼, 2 层	松饼盘	3+1		150-170*	-	20-30
小发面饼	烤盘	1		160-170	-	30-40
千层酥	烤盘	2		170-190*	-	20-45
千层酥, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		170-190*	-	20-45
泡芙	烤盘	1		200-220	-	30-45
丹麦糕点	烤盘	1		160-180	-	20-30
<b>饼干</b>						
维也纳点心	烤盘	1		150-160**	-	20-30
维也纳点心	烤盘	1		140-150**	-	25-35
饼干	烤盘	2		140-160	-	15-30
饼干, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		130-150	-	20-35
蛋白甜饼	烤盘	2		80-90*	-	120-150
蛋白甜饼, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		80-90*	-	120-180
蛋白杏仁饼干	烤盘	2		90-110	-	20-40
蛋白杏仁饼干, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		90-110	-	20-40

\* 预热

\*\* 预热 5 分钟, 不要使用快速预热功能

## 烘焙技巧

您想确定蛋糕的中间部分是否已完全烤熟。	将取食签推入蛋糕的最高点。如果拿出后的取食签是干净的且没有面团残留物，说明蛋糕已经烤熟。
蛋糕坍塌。	下次使用更少的液体。另外，将温度设低 10 °C，并烹饪更长的时间。请遵循菜谱中指定的配料和制备说明。
蛋糕中间已经膨起，但边缘坍塌。	仅在弹性蛋糕模底部涂油脂。烘焙后，用小刀小心地松开蛋糕。
果汁溢出。	下次请使用普通烤盘。
小烘焙食品在烘焙时会粘连在一起。	每件食品应相隔 2 厘米左右。这让烘焙食品有足够的空间充分膨胀，每一面都能着色。
蛋糕太干。	将设置温度调高 10 °C，并缩短烘焙时间。
蛋糕颜色普遍太浅。	如果烹饪层和烤箱器皿正确，则应根据需要增加温度或延长烘焙时间。
蛋糕顶部颜色太浅，底部颜色太深。	下次在微波炉中的较高一层烘焙蛋糕。
蛋糕顶部颜色太深，底部颜色太浅。	下次在微波炉中的较低一层烘焙蛋糕。选择较低的温度，并延长烘焙时间。
在烤盘或烤模中烘焙的蛋糕在后部颜色过深。	将烤盘放在附件中间，不要紧贴后壁。
整个蛋糕颜色太深。	下次选择较低的温度，并根据需要延长烘焙时间。
蛋糕呈不均匀的褐色。	选择略低的温度。 防油纸伸出会影响空气流通。一定要将防油纸剪裁到合适尺寸。 确保烤模没有正对烹饪箱后壁中的开口。 当烘焙小食品时，应尽可能使用类似的尺寸和厚度。
如果您正在同时使用好几层进行烘焙。顶层烤盘中的食品会比底层烤盘中的食品颜色深一些。	一定要在同时使用好几层进行烘焙时选择 4D 热风。同时放进微波炉烤盘或烤模/餐具的烘焙食品不一定会同时烤好。
蛋糕看起来很好，但中间部位没有烤熟。	请使用较低的温度，并稍微烤久一点；根据需要稍微少放点液体。对于有湿配料的蛋糕，首先烘焙底部。然后洒上杏仁或面包屑，并把配料点缀在顶部。
将蛋糕翻转后，不能将其翻出蛋糕模。	烘焙之后，让蛋糕冷却 5 到 10 分钟。如果仍然粘连，可用刀子小心切开蛋糕边缘。再次翻转蛋糕模，并用冷的湿布将其覆盖几次。下次在烤模/餐具上涂上油脂，再撒面包屑。

## 面包和面包卷

对于烘焙面包和面包卷，您的电器为您提供了一系列加热类型。设定表中为许多菜式提供了理想设置。

同时参见该章节有关面团发酵的说明。

只使用随电器随附的原装附件。这些附件专门针对电器的烹饪箱和操作模式而定制。

### 烹饪层

使用指示的烹饪层。

#### 单层烘焙

当在同一层烘焙时，请使用以下烹饪层：

- 第一层

#### 双层烘焙

使用 4D 热风模式。同时放进烤箱烤盘或烤模/餐具的烘焙食品不一定会同时烤好。

- 普通烤盘：第 3 层  
烤盘：第一层
- 烤架上的烤模/餐具  
第 1 个烤架：第 3 层  
第 2 个烤架：第 1 层

通过同时制备几个菜式，最多可以节能 45%。将烤模/餐具相邻或错位摆放，堆放在烹饪箱中。

### 附件

确保始终使用合适的附件，并以正确方式放置在微波炉中。

### 烤架

滑动有“microwave”烤架时将开口面朝向电器门，折边向下。一定要将烤盘、模具和餐具放在烤架上。

### 普通烤盘或烤盘

将普通烤盘或烤盘小心滑入，直到达到止档位置，斜边朝向电器门。

### 烤模

深色金属烤模最为合适。

马口铁烤模、陶瓷餐具和玻璃餐具会延长烘焙时间，同时意味着烘焙食品不会均匀上色。

### 防油纸

仅采用适合在所选温度下使用的防油纸。一定要将防油纸剪裁到合适尺寸。

### 冷冻产品

不要使用高度冷冻的冷冻产品。除去食物上的冰。

某些冷冻产品可能不均匀地预烘焙过。着色不均可能会在烘焙之后依然存在。

### 建议设定值

表中列出了为各种面包和面包卷提供的理想加热类型。温度和烘焙时间取决于混合物的量和稠度。基于此原因，该表指定了设置范围。从较低的值开始尝试。温度越低越能确保均匀上色。必要时，可在下次使用更高的设置。

**提示：**使用较高温度不会缩短烘焙时间。面包或面包卷将只会烹制外部，中间部分将不会完全烘焙。

设定值适用于放入冷烹饪箱中的食物；这样一来，您最多可以节能 20%。如果您预热烤箱，则可将指示的烘焙时间缩短几分钟。

对于指定食物，预热非常有必要，表中有指示。完成预热前，不要将食物或附件放入烹饪箱。某些食物在经过几个烘焙阶段之后会实现最佳烘焙效果。这些食物在表中有指示。

面包团的设定值既适用于放在烤盘上的面团，亦适用于放在长方形烤模上的面团。






如果想在烘焙时按照自己的菜谱操作，应使用表中类似的烘焙食品的设定值作为参考。

从烹饪箱中取出不使用的附件。这不但可以确保您实现最佳的烹饪效果，而且最多可节能 20%。

#### 注意!

切勿将水倒入高温烹饪箱中，或将装有水的烤箱器皿放置在烹饪箱底板上。温度剧变可能导致搪瓷损坏。

使用的加热类型:

-  4D 热风
-  顶部 / 底部加热
-  热风烧烤
-  烧烤，大面积
-  烧烤，小面积

餐点	附件	烹饪层	加热功能	温度 (°C) / 烧烤设置	烹饪时间 (分钟)
<b>面包</b>					
白面包, 750 g	普通烤盘或蛋糕模	1		210-220* 180-190	10-15 25-35
多粒面包, 1.5 kg	普通烤盘或蛋糕模	1		210-220* 180-190	10-15 40-50
全麦面包, 1 kg	普通烤盘	1		210-220* 180-190	10-15 40-50
平面包	普通烤盘	1		250-270	20-30
<b>面包卷</b>					
部分烹饪的面包卷或棍子面包, 预烘焙	普通烤盘	2		200-220	10-20
面包卷, 香甜, 新鲜	烤盘	1		170-180*	15-25
面包卷, 香甜, 新鲜, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		150-160*	20-30
面包卷, 新鲜	烤盘	1		180-200	25-35
棍子面包, 预烘焙, 冷的	普通烤盘	2		200-220	10-20
<b>面包卷, 冷冻</b>					
部分烹饪的面包卷或棍子面包, 预烘焙	普通烤盘	2		200-220	15-25
碱面包, 多块生面团	烤架	1		220-240	15-25
羊角面包, 多块生面团	烤盘	1		150-170*	20-35
<b>吐司</b>					
带配料的吐司, 4 片	烤架	2		3	5-15
带配料的吐司, 12 片	烤架	2		250	5-15
深色烘烤	烤架	3		3	3-6
* 预热					

## 匹萨、猪油火腿蛋糕和调味蛋糕

为了制备匹萨、猪油火腿蛋糕和调味蛋糕，您的电器为您提供了一系列加热类型。设定表中为许多菜式提供了理想设置。

同时参见该章节有关面团发酵的说明。

只使用随电器随附的原装附件。这些附件专门针对电器的烹饪箱和操作模式而定制。

### 与微波组合烘烤

如果与微波组合烘烤，可大大缩短烹饪时间。

在组合操作中，您可以采用由金属制成的传统烤模。如果烤模和烤架之间有火花形成，请检查烤模外部是否清洁。调整烤模在烤架上的位置。如果这样做没有用，请不要使用微波继续烘焙。烘焙时间将延长。

如果使用由塑料、陶瓷或玻璃制成的烤模/餐具，设置表中指示的烘焙时间将缩短。调味蛋糕下面上色不理想。

与微波组合烘烤仅适用于在同一层烘焙。

### 烹饪层

使用指示的烹饪层。

### 单层烘焙

当在同一层烘焙时，请使用以下烹饪层：

- 第一层

### 双层烘焙

使用 4D 热风模式。同时放进烤箱烤盘或烤模/餐具的烘焙食品不一定会同时烤好。

- 普通烤盘：第 3 层  
烤盘：第一层
- 烤架上的烤模/餐具  
第 1 个烤架：第 3 层  
第 2 个烤架：第 1 层

通过同时制备几个菜式，最多可以节能 45%。将烤模/餐具相邻或错位摆放，堆放在烹饪箱中。

### 附件

确保始终使用合适的附件，并以正确方式放置在微波炉中。

### 烤架

滑动有“microwave”烤架时将开口面朝向电器门，折边向下。一定要将烤盘、模具和餐具放在烤架上。

### 普通烤盘或烤盘

将普通烤盘或烤盘小心滑入，直到达到止档位置，斜边朝向电器门。

针对带很多配料的匹萨使用普通烤盘。

### 烤模

深色金属烤模最为合适。

马口铁烤模、陶瓷餐具和玻璃餐具会延长烘焙时间，同时意味着烘焙食品不会均匀上色。

### 防油纸

仅采用适合在所选温度下使用的防油纸。一定要将防油纸剪裁到合适尺寸。

### 冷冻产品

不要使用高度冷冻的冷冻产品。除去食物上的冰。

某些冷冻产品可能不均匀地预烘焙过。着色不均可能会在烘焙之后依然存在。

### 建议设定值

表中列出了各种食物的最佳加热类型。温度和烘焙时间取决于混合物的量和稠度。基于此原因，该表指定了设置范围。从较低的值开始尝试。温度越低越能确保均匀上色。必要时，可在下次使用更高的设置。

**提示：**使用较高温度不会缩短烘焙时间。食物将只会烹制外部，中间部分将不会完全烘焙。

设定值适用于放入冷烹饪箱中的食物；这样一来，您最多可以节能 20%。如果您预热烤箱，则可将指示的烘焙时间缩短几分钟。

对于指定食物，预热非常有必要，表中有指示。完成预热前，不要将食物或附件放入烹饪箱。

如果想在烘焙时按照自己的菜谱操作，应使用表中类似的烘焙食品的设定值作为参考。

从烹饪箱中取出不使用的附件。这不但可以确保您实现最佳的烹饪效果，而且最多可节能 20%。

使用的加热类型：

-  4D 热风
-  顶部 / 底部加热
-  匹萨设置
-  深度加热
-  冷食速烹

餐点	附件	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>匹萨</b>						
匹萨, 新鲜	烤盘	1		200-220	-	20-30
匹萨, 新鲜, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		180-200	-	35-45
匹萨, 新鲜, 薄底	匹萨盘	1		210-230	-	20-30
冷冻匹萨	烤架	1		210-230	-	10-20
<b>匹萨, 冷冻</b>						
薄底匹萨, 1 份	烤架	1		-	-	-
薄底匹萨, 1 份	普通烤盘	1		210-230	90	10-20
薄底匹萨, 2 份	烤架 + 烤盘	3+1		200-220	-	15-25
深底匹萨, 1 份	烤架	1		-	-	-
深底匹萨, 1 份	普通烤盘	1		180-200	90	15-25
深底匹萨, 2 份	普通烤盘 + 烤架	3+1		160-180	-	25-35
匹萨法棍	烤架	1		200-220	-	20-30
匹萨法棍, 2 份	普通烤盘	1		180-200	90	10-20
迷你匹萨**	普通烤盘	1		-	-	-
迷你匹萨, 9 份	普通烤盘	1		210-230	90	10-20

\* 预热

\*\* 请遵守产品包装上的信息

餐点	附件	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>调味蛋糕和猪油火腿蛋糕</b>						
位于蛋糕模中的调味蛋糕	弹性蛋糕模, 直径 28 cm	1		170-190	-	60-70
位于蛋糕模中的调味蛋糕	弹性蛋糕模, 直径 26 cm	1		180-200	90	35-40
猪油火腿蛋糕	果馅饼蛋糕模, 黑色	1		190-210	-	35-55
法式薄馅饼	普通烤盘	1		280-300*	-	8-18
波兰饺子	耐热盘	1		190-200	-	40-50
金枪鱼馅饼	普通烤盘	1		180-190	-	35-45
酥皮夹心面包	普通烤盘	1		180-200	-	35-45
* 预热						
** 请遵守产品包装上的信息						

## 点心和蛋奶酥

为了制备点心和蛋奶酥, 您的电器为您提供了一系列加热类型。设定表中为许多菜式提供了理想设置。

只使用随电器随附的原装附件。这些附件专门针对电器的烹饪箱和操作模式而定制。

### 使用微波制备食物

如果使用微波或微波组合制备食物, 烹饪时间可能会大大降低。

一定要使用适合于微波的耐热烹饪容器。请遵循适用微波烹饪容器的说明。→ "微波"第 15 页

将熟食从包装内取出。使用适用于微波的烹饪容器可以更迅速、更均匀地烹饪食物。

### 烹饪层

一定要使用指示的烹饪层。

您可以使用烤模/餐具或普通烤盘在同一层上制备菜式。

- 位于烤架上的烤模/餐具: 第 1 层
- 普通烤盘: 第 2 层

此外, 您也可以在普通烤盘中制备水煮蛋奶酥。为此, 将普通烤盘滑入第 1 层。

通过同时制备几个菜式, 您最多可以节能 45%。将烤模/餐具相邻摆放在烹饪箱中。

### 附件

确保始终使用合适的附件, 并以正确方式放置在微波炉中。

### 烤架

滑动有"microwave"烤架时将开口面朝向电器门, 折边向下。一定要将烤盘、模具和餐具放在烤架上。

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
烘焙、开胃菜、已烹饪的配料	耐热盘	1		200-220	-	35-55
烘焙、开胃菜、已烹饪的配料	耐热盘	1		140-160	360	20-30
甜蛋糕	耐热盘	1		170-190	-	45-60
甜蛋糕	耐热盘	1		140-160	360	25-35
* 预热						
** 请遵守产品包装上的信息						

### 通用烤盘

将普通烤盘小心滑入, 直到达到止档位置, 斜边朝向电器门。

### 烹饪容器

用大号浅底烹饪容器烘焙和焗烤。在深而窄的烹饪容器中, 食物需要更长的烹饪时间, 同时顶部的颜色也较深。

### 建议设定值

在表中, 您可找到为各种点心和蛋奶酥提供的理想加热类型。温度和烹饪时间取决于食物的数量和菜谱。烘焙品的烹制效果取决于烹饪容器的大小和烘焙品的厚度。为此指示了各种设置范围。首先尝试使用较低的值。温度越低越能确保均匀上色。如有必要, 下次可以提高温度。






**提示:** 使用较高温度不会缩短烹饪时间。烘焙品或蛋奶酥将只会烹制外部, 中间部分依然夹生。

设定值适用于放在冷烹饪箱内的菜式。这样操作最多可节能 20%。如果预热烤箱, 则可将指示的烹饪时间缩短几分钟。

如果您想在烹饪时按照自己的菜谱操作, 那么可使用表中类似的菜式作为参考。

从烹饪箱中取出不使用的附件。这不但可实现最佳的烹饪效果, 而且最多可节能 20%。

使用的加热类型:

-  4D 热风
-  顶部 / 底部加热
-  热风烧烤
-  匹萨设置
-  冷食速烹

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
意式烤宽面, 新鲜, 1 kg	耐热盘	1	☉	160-180	-	50-60
意式烤宽面, 新鲜, 1 kg	耐热盘	1	☐	180-200	360	20-30
意式烤宽面, 冷冻, 400 g**	普通烤盘	1	☉*	-	-	-
意式烤宽面, 冷冻, 400 g	烹饪容器, 不盖盖子	1	☐	200-210	180	20-25
法式焗烤土豆, 生配料, 厚 4 cm	耐热盘	1	☉	170-180	-	50-65
法式焗烤土豆, 生配料, 厚 4 cm	耐热盘	1	☒	170-190	360	20-25
蛋奶酥	耐热盘	1	☉	160-170*	-	40-50
蛋奶酥	单独装模	1	☐	170-190	-	65-75

\* 预热

\*\* 请遵守产品包装上的信息

## 家禽

为了制备家禽，您的电器为您提供了一系列加热类型。设定表中为特定菜式提供了理想设置。

### 在烤架上烤制

在烤架上烤制特别适合大型家禽或同时烤制多样食物。

将烤架按照指示滑入烹饪层，使“Microwave”字样朝向电器门，外轨向下。此外，将普通烤盘滑入到烹饪层下面，使倾斜边缘朝向电器门。

根据家禽的大小和种类，向普通烤盘中倒入 1/2 升的水。接住滴落的脂肪。您可以使用这些肉汁制作酱汁。此外，这还能减少烟的产生，同时确保烹饪箱用后更清洁。

### 在烹饪容器上烤制

只使用适用于烤箱的烹饪容器。检查烹饪容器尺寸与烹饪箱是否相称。

玻璃烹饪容器最为合适。烹饪后，请将高温玻璃烹饪容器放在干燥的垫子上。如果放在冷的或湿的表面上，玻璃可能会裂开。

由不锈钢或铝制成的闪亮烤肉盘会像镜子一样反射热量，因此并不适合。家禽的烹饪速度较为缓慢，而且上色不理想。要使用较高的温度和 / 或较长的烹饪时间。

请遵守烤制烹饪容器的制造商说明。

#### 烹饪容器，不盖盖子

最好使用较深的烤模/烤盘进行家禽的烧烤。将烤模/餐具放在烤架上。如果您没有任何合适的烹饪容器，请使用普通烤盘。

#### 烹饪容器，盖盖子

当使用盖盖子的烹饪容器进行烹饪时，烹饪箱用后清洁得多。确保盖子大小适合，能够正好盖上。将烹饪容器放在烤架上。

烹饪之后，在打开盖子时，会有高温蒸汽逸出。从后面抬起盖子，使高温蒸汽从远离用户的一端逸出。

此外，家禽在盖盖子的烤肉盘中烹饪也会变脆。为此，请使用带玻璃盖子的烤肉盘，并设置较高的温度。

### 与微波组合烤制

微波组合特别适合制备家禽。这会使烹饪时间大大缩短。

与常规操作相反，使用微波组合烤制时的烹饪时间取决于总重量。

**建议:** 如果需要制备的数量在设置表中没有给出，请遵循以下基本规则：双倍的量需要大约双倍的烹饪时间。

一定要使用适合于微波的耐热烹饪容器。金属制成的烤肉盘或 Römertopf 餐盘仅适合在不使用微波时使用。请遵循适用微波烹饪容器的说明。→ “微波”第 15 页

### 烧烤

使用烤架时，保持电器门关闭。切勿在电器门打开时进行烧烤。

将烤架按照指示滑入烹饪层，使“Microwave”字样朝向电器门，外轨向下。此外，将普通烤盘滑入到烹饪层下面至少一层，使倾斜边缘朝向电器门。接住滴落的脂肪。

烧烤时，请尽可能尝试使用具有类似厚度和重量的食物块。这样才能着色均匀，湿润多汁。直接将食物放在烤架上烧烤。

用夹钳翻转正在烧烤的食物。如果用叉子刺穿烤肉，肉汁会流出来烤干。

### 提示

- 烧烤元件会连续自动打开和关闭；这属正常现象。烧烤设置决定了开、关频率。
- 烧烤时可能会产生烟雾。

### 建议 设定值

在表中，您可找到为正在烹饪的各种家禽提供的理想加热类型。温度和烹饪时间取决于食品的数量、成分和温度。为此指示了各种设置范围。首先尝试使用较低的值。如有必要，下次可以提高温度。

设定值的假设使用情况是：冷的、未堵塞的待烤家禽放在冷的烹饪箱中。这样操作最多可节能 20%。如果预热烤箱，则可将指示的烹饪时间缩短几分钟。

在表中，您可以找到用于具有默认重量数值的家禽的规范。如果您想烹饪更重的家禽，请在所有情况下使用较低的温度。如果烹饪多块，请使用最重块的重量作为确定烹饪时间的参考值。各块的大小应大致相等。

一般规则：家禽越大，烹饪温度越低，烹饪时间越长。

在指示的时间经过约 1/2 到 2/3 后翻转家禽。






**提示:** 仅采用适合在所选温度下使用的防油纸。一定要将防油纸剪裁到合适尺寸。

**建议**

- 在烹饪鸭子或鹅时，要将翅根处的皮刺穿。以便脂肪流出。
- 如果使用鸭胸肉，请划开肉皮。不要翻转鸭胸肉。
- 翻转家禽时，请首先确保胸肉侧或肉皮侧位于下面。
- 如果在快要达到烧烤时间时给家禽涂上黄油、盐水或橙汁，烤好的家禽会变得松脆金黄。

从烹饪箱中取出不使用的附件。这不但可实现最佳的烹饪效果，而且最多可节能 20%。

**使用的加热类型:**

-  4D 热风
-  顶部 / 底部加热
-  热风烧烤
-  烧烤，大面积
-  冷食速烹

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C) / 烧烤设置	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>鸡肉</b>						
鸡肉, 1 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		200-220	-	60-70
鸡肉, 1 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		230-250	360	25-35
去骨鸡胸肉, 每份 150 g (烧烤)	烤架	2		3*	-	15-20
去骨鸡胸肉, 每份 150 g (烧烤)	烹饪容器, 不盖盖子	1		190-210	180	25-30
小鸡块, 每份 250 g	烤架	2		220-230	-	30-35
小鸡块, 4 份, 每份 250 g	烹饪容器, 不盖盖子	1		190-210	360	20-30
鸡肉串, 鸡肉块, 冷冻**	普通烤盘	2		-	-	-
鸡肉串, 鸡肉块, 冷冻, 250 g	普通烤盘	1		190-210	360	15-20
母鸡, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		200-220	-	70-90
母鸡, 1.5 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		200-220	360	30
					180	15-25
<b>鸭和鹅</b>						
鸭, 2 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		180-200	-	90-110
鸭, 2 kg	普通烤盘	1		170-190	180	60-80
鸭胸肉, 每份 300 g	烤架	2		230-250	-	25-30
鹅, 3 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		160-170	-	120-150
鹅, 3 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		170-190	180	80-90
鹅腿, 每份 350 g	烤架	2		210-230	-	40-50
鹅腿, 每份 350 g	普通烤盘	1		170-190	180	30-40
<b>火鸡</b>						
小火鸡, 2.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		180-190	-	70-90
小火鸡, 2.5 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		210-230	360	45-50
火鸡胸肉, 剔骨, 1 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		240-260	-	80-100
火鸡大腿, 带骨头, 1 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		180-200	-	80-100
火鸡大腿, 带骨头, 1 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		210-230	360	45-50

\* 预热 5 分钟

\*\* 请遵守产品包装上的信息



## 肉

为了制备肉类，您的电器为您提供了许多加热类型。设定表中为许多菜式提供了理想设置。

### 烤制和精烹

按要求向瘦肉浇上油脂，或覆之以培根。

横向划开肉皮。如果在烹饪时翻转大肉块，请确保肉皮一开始位于下面。

当大肉块烹饪结束后，关闭烤箱，让食品在烹饪箱中额外静置 10 分钟。这将使肉汁更好地分布。如有必要，请将大肉块裹在铝箔中。推荐的静置时间并不包含在指定的烹饪时间中。

### 在烤架上烤制

在烤架上，肉块的四周会变得非常脆。

根据肉类的大小和种类，向普通烤盘中添加最多  $\frac{1}{2}$  升的水。接住滴落的所有脂肪和肉汁。您可以使用这些肉汁制作酱汁。此外，产生的烟较少，烹饪箱也更干净。

将烤架按照指示滑入烹饪层，使“Microwave”字样朝向电器门，外轨向下。此外，将普通烤盘滑入到烹饪层下面，使倾斜边缘朝向电器门。

### 在烹饪容器中烤制和精烹

在烹饪容器中烤制和精烹肉类更为方便。使用烹饪容器可以更为轻松地将大肉块取出烹饪箱，然后在烹饪容器中制备酱汁。

只使用适用于烤箱的烹饪容器。检查烹饪容器尺寸与烹饪箱是否相称。

玻璃烹饪容器最为合适。烹饪后，请将高温玻璃烹饪容器放在干燥的垫子上。如果放在冷的或湿的表面上，玻璃可能会裂开。

如果是瘦肉，加一点儿烤肉汁即可。各种玻璃容器的底部应有约  $\frac{1}{2}$  厘米被覆盖。

液体的量取决于肉块类型、烹饪容器材料以及是否使用了盖子。如果在搪瓷或深色金属烤肉盘中制备肉类，需要的汁液要比在玻璃烹饪容器中烤制时多一点。

烤制时，烹饪容器中会有蒸汽蒸发。如有必要，小心倒入更多液体。

由不锈钢或铝制成的闪亮烤肉盘会像镜子一样反射热量，因此并不适合。肉烹制得慢得多，上色也不理想。要使用较高的温度和 / 或较长的烹饪时间。

请遵守烤制烹饪容器的制造商说明。

### 烹饪容器，不盖盖子

用较深的烤盘/烤模进行肉和家禽的烧烤。将烤模/餐具放在烤架上。如果您没有任何合适的烹饪容器，请使用普通烤盘。

### 烹饪容器，盖盖子

当使用盖盖子的烹饪容器进行烹饪时，烹饪箱用后清洁得多。确保盖子大小适合，能够正好盖上。将烹饪容器放在烤架上。

肉和盖之间的距离至少要有 3 cm。肉可能会上升。

烹饪之后，在打开盖子时，会有高温蒸汽逸出。从后面抬起盖子，使高温蒸汽从远离用户的一端逸出。

如有必要，炖肉前请先煎烤。向炖煮汁液中添加水、酒、醋或类似汁水。烹饪容器的底部应有约 1-2 cm 被盖住。

烤制时，烹饪容器中会有蒸汽蒸发。如有必要，小心倒入更多液体。

此外，肉在盖盖子的烤肉盘中也会变脆。为此，请使用带玻璃盖子的烤肉盘，并设置较高的温度。

### 与微波组合烤制

某些食材可以结合微波进行烹饪。这会使烹饪时间大大缩短。

与常规操作相反，使用微波组合烤制时的烹饪时间取决于总重量。

**建议:** 如果需要制备的数量在设置表中没有给出，请遵循以下基本规则：双倍的量需要大约双倍的烹饪时间。

一定要使用适合于微波的耐热烹饪容器。金属制成的烤肉盘或 Römertopf 餐盘仅适合在不使用微波时使用。请遵循适用微波烹饪容器的说明。→ “微波”第 15 页

### 注意!

使用烤箱袋时不要用金属夹进行密封。请用厨房用线。不要将金属烤肉串用于肉卷。这样做可能会形成火花。

### 烧烤

使用烤架时，保持电器门关闭。切勿在电器门打开时进行烧烤。

将烤架按照指示滑入烹饪层，使“Microwave”字样朝向电器门，外轨向下。此外，将普通烤盘滑入到烹饪层下面至少一层，使倾斜边缘朝向电器门。接住滴落的脂肪。

烧烤时，请尽可能尝试使用具有类似厚度和重量的食物块。这样才能着色均匀，湿润多汁。直接将食物放在烤架上烧烤。

用夹钳翻转正在烧烤的食物。如果用叉子刺穿烤肉，肉汁会流出来烤干。

烧烤结束前不要在肉上洒盐。盐会吸收肉中的水分。

### 提示

- 烧烤元件会连续自动打开和关闭；这属正常现象。烧烤设置决定了开、关频率。
- 烧烤时可能会产生烟雾。

### 建议 设定值

您可以在表中找到许多肉类菜式的理想加热类型。温度和烹饪时间取决于食品的数量、成分和温度。为此指示了各种设置范围。首先尝试使用较低的值。如有必要，下次可以提高温度。

设定值适用于放在冷烹饪箱内的冷藏肉。这样一来，您最多可以节能 20%。如果您预热烤箱，则可将指示的烹饪时间缩短几分钟。

您可以在表中找到有关烤肉和默认重量值的信息。如果您想烤制较重的大块肉，应使用一个较低的温度。如果烤制多个大肉块，请使用最重块的重量作为确定烹饪时间的基础。各块的大小应大致相等。




一般规则：烤制的肉块越大，烹饪温度越低，烹饪时间越长。



在指示的时间经过约  $\frac{1}{2}$  到  $\frac{2}{3}$  后翻转烤制的大肉块和烧烤食品。



























如果您想按照自己的菜谱操作，应使用类似的菜式作为参考。此外，您还可在随设定表提供的技巧中找到有关烤制、精烹和烧烤的附加信息。

从烹饪箱中取出不使用的附件。这不但可实现最佳的烹饪效果，而且最多可节能 20%。

## 使用的加热类型:

-  4D 热风
-  顶部 / 底部加热
-  热风烧烤

-  烧烤, 大面积
-  微波

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C) / 烧烤设置	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>猪肉</b>						
去皮大块猪肉, 如猪颈, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		180-200	-	120-130
去皮大块猪肉, 如猪颈, 1.5 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		180-200	180	40-50
带皮大块猪肉, 如前腿, 2 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		190-200	-	130-140
猪小里脊肉排, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		220-230	-	70-80
猪小里脊肉排, 1.5 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		230-240	90	50-60
猪肉片*	烤架	2		220-230	-	20-25
带骨熏肉, 1 kg (添加少量水)	烹饪容器, 盖盖子	1		210-220	-	60-80
连骨熏肉, 1 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	360	40-50
猪肉排, 厚 2 cm	烤架	3		2	-	16-20
猪肉圆切片, 3 cm 厚 (将电器预热 5 分钟)	烤架	3		3*	-	8-12
<b>牛肉</b>						
牛肉片, 五分熟, 1 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		210-220	-	40-50
牛肉片, 五分熟, 1 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		180-200	90	30-40
炖牛肉, 1.5 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		200-220	-	130-140
上腰肉, 五分熟, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		220-230	-	60-70
上腰肉, 五分熟, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		240-260	180	30-40
牛排, 厚 3 cm, 五分熟	烤架	2		3	-	15-20
汉堡, 厚 3-4 cm****	烤架	2		3	-	20-30
<b>小牛肉</b>						
小牛肉块, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		160-170	-	100-120
小牛肉块, 1.5 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		200-210	90	70-80
小牛肘子, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		200-210	-	100-110
小牛肘子, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		200-220	180	30
					90	30-40
<b>羊肉</b>						
剔骨羊腿, 五分熟, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		170-190	-	50-70
剔骨羊腿, 五分熟, 1.5 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		240-260	360	30
					180	35-40
带骨羊脊肉**	烹饪容器, 不盖盖子	1		180-190	-	40-50
带骨羊脊肉**	烹饪容器, 不盖盖子	1		190-210	90	30-40
羊扒***	烤架	2		3	-	12-18
* 预热						
** 不翻转						
*** 将普通烤盘滑入到 第 1 烹饪层下方						
**** 烤制 2/3 时间后翻转						

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C) / 烧烤设置	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>香肠</b>						
烤香肠	烤架	2	☐	3	-	10-20
<b>肉类餐点</b>						
肉糕, 1 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1	☒	170-180	-	70-80
肉糕, 1 kg + 水, 50 mL	烹饪容器, 不盖盖子	1	☒	170-190	360	30-40
* 预热						
** 不翻转						
*** 将普通烤盘滑入到第 1 烹饪层下方						
**** 烤制 2/3 时间后翻转						

### 烤制和精烹提示

烹饪箱变得极脏。	在温度较高的封闭烤肉盘中或使用烧烤盘制备食物。使用烧烤盘会达到最佳的烤制效果。作为特殊附件，烧烤盘可在日后进行购买。
烤肉颜色太深，脆皮烧焦和/或烤肉太干。	检查烹饪层和温度。下次选择较低的温度，并根据需要缩短烤制时间。
脆皮太薄。	提高温度，或在烤制时间结束时短时打开烧烤。
烤肉看上去很好，但肉汁烧干了。	下次用一个小一些的烤肉盘，并根据需要多加汁液。
烤肉看上去很好，但肉汁太清，水淋淋的。	下次用大一些的烤肉盘，并根据需要少加汁液。
肉在炖煮时烧焦。	烤肉盘和盖子必须尺寸合适，闭合严密。炖煮时根据需要降低温度并添加更多汁液。
烤肉没有充分熟透。	切开烧烤。在烤肉盘中准备酱汁，并将烤肉片加到酱汁中。仅用微波完成肉的烹饪。

### 鱼

为了制备鱼类，您的电器为您提供了一系列加热类型。设定表中为许多菜式提供了理想设置。

烹制全鱼时不需要翻转。将全鱼以游泳姿态放在烹饪箱中，背鳍朝上。将半个土豆或小型耐高温容器放入鱼的腹腔中可提供稳定支撑。

由于背鳍可被很容易的去除，因此您可确定鱼将何时烤熟。

#### 在烤架上烤制和烧烤

将烤架按照指示滑入烹饪层，使“Microwave”字样朝向电器门，外轨向下。此外，将普通烤盘滑入到烹饪层下面至少一层，使倾斜边缘朝向电器门。

根据鱼类的大小和种类，向普通烤盘中倒入最多 1/2 升的水。接住滴落的汁液。产生的烟较少，烹饪箱也更干净。

使用烤架时，保持电器门关闭。切勿在电器门打开时进行烧烤。

烧烤时，请尽可能尝试使用具有类似厚度和重量的食物块。这样才能着色均匀，湿润多汁。直接将食物放在烤架上烧烤。

用夹钳翻转正在烧烤的食物。如果用叉子刺穿鱼肉，肉汁会流出来烤干。

#### 提示

- 烧烤元件会连续自动打开和关断；这属正常现象。烧烤设置决定了开、关频率。
- 烧烤时可能会产生烟雾。

#### 在烹饪容器中烤制和炖制

只使用适用于烤箱的烹饪容器。检查烹饪容器尺寸与烹饪箱是否相称。

玻璃烹饪容器最为合适。烹饪后，请将高温玻璃烹饪容器放在干燥的垫子上。如果放在冷的或湿的表面上，玻璃可能会裂开。

由不锈钢或铝制成的闪亮烤肉盘会像镜子一样反射热量，因此并不适合。鱼烹制得慢得多，上色也较差。要使用较高的温度和 / 或较长的烹饪时间。

请遵守烤制烹饪容器的制造商说明。

#### 烹饪容器，不盖盖子

要烹饪全鱼，最好使用较深的烤模/餐具。将烤模/餐具放在烤架上。如果您没有任何合适的烹饪容器，请使用普通烤盘。

#### 烹饪容器，盖盖子

当使用盖盖子的烹饪容器进行烹饪时，烹饪箱用后清洁得多。确保盖子大小适合，能够正好盖上。将烹饪容器放在烤架上。

炖制时，向烹饪容器中添加两或三大汤匙汁液和少量柠檬汁或醋。

烹饪之后，在打开盖子时，会有高温蒸汽逸出。从后面抬起盖子，使高温蒸汽从远离用户的一端逸出。

此外，鱼在盖盖子的烤肉盘中也会变脆。此时，使用带玻璃盖子的烤肉盘，并设置较高的温度。

## 在微波内蒸制鱼类

此外，还可用微波蒸鱼。

为此，请使用适合微波使用的封闭烹饪容器，或用盘子或微波薄膜盖上烤盘。请遵循适用微波烹饪容器的说明。

→ "微波"第 15 页

这将有助于保持风味，意味着可以少用盐和调味料。如果烹饪新鲜全鱼，加入 1 到 3 大汤匙水或柠檬汁。

烹制后，让鱼再静置 2-3 分钟，以补偿温差。

将熟食从包装内取出。使用适用于微波的烹饪容器可以更迅速、更均匀地烹饪食物。

## 建议 设定值

您可以在表中找到针对鱼类菜式的理想加热类型。温度和烹饪时间取决于食品的数量、成分和温度。为此指示了各种设置范围。首先尝试使用较低的设置值。必要时，可在下次使用更高的设置。

设定值基于这样一种假设，即冷的烹饪箱中放置的是冷冻鱼。这样一来，您最多可以节能 20%。如果您预热烤箱，则可将指示的烹饪时间缩短几分钟。

在表中，您可以找到针对具有默认重量的鱼提供的信息。如果想烹饪较重的鱼，必须使用较低的温度。如果烤制多条鱼，请使用最重的鱼的重量作为确定烹饪时间的参考值。每条鱼的大小应大致相同。






一般规则：烤制的鱼越大，烹饪温度越低，烹饪时间越长。

在指示的时间经过约 1/2 到 2/3 后翻转未处于游泳姿态的任何鱼。

**提示：**仅采用适合在所选温度下使用的防油纸。一定要将防油纸剪裁到合适尺寸。

从烹饪箱中取出不使用的附件。这不但可实现最佳的烹饪效果，而且最多可节能 20%。

使用的加热类型：

-  热风烧烤
-  烧烤，大面积
-  匹萨设置
-  冷食速烹
-  微波

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热功能	温度 (°C) / 烧烤设置	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>鱼</b>						
全鱼，烧烤，300 g，例如鳟鱼	烹饪容器，不盖盖子	1		170-190	-	20-30
全鱼，烧烤，300 g，例如鳟鱼	烤架	2		2	90	15-20
全鱼，精烹，300 g，如鳟鱼	烹饪容器，盖盖子	1		-	600	3
					360	2-7
全鱼，烧烤，1.5 kg，例如三文鱼	烹饪容器，不盖盖子	1		170-190	-	30-40
全鱼，精烹，1.5 kg，例如三文鱼	烹饪容器，盖盖子	1		-	600	10
					360	10-15
<b>鱼块</b>						
鱼块，清炸，烧烤	烤架	2		1*	-	15-25
鱼块，清炸，精烹，400 g	烹饪容器，盖盖子	1		-	600	4
					360	5-15
<b>鱼排</b>						
鱼排，厚 3 cm**	烤架	2		3	-	18-22
<b>鱼，冷冻</b>						
全鱼，300 g，如鳟鱼	烹饪容器，盖盖子	1		-	600	5
					360	7-12
鱼块，清炸	烹饪容器，盖盖子	1		210-230	-	25-40
鱼块，清炸，400 g	烹饪容器，盖盖子	1		-	600	10-15
鱼块，焗烤***	普通烤盘	1		-	-	-
鱼块，焗烤，400 g	烹饪容器，不盖盖子	1		3	360	15-20
鱼条***	烤盘	1		-	-	-
<b>鱼类餐点</b>						
沙锅鱼，1000 g	陶盘模	1		-	360	20-25

\* 预热

\*\* 将普通烤盘滑入到第 1 烹饪层下方

\*\*\* 请遵守产品包装上的信息

## 蔬菜和配菜

在这里，您可以找到有关制备烧烤蔬菜、土豆和冷冻土豆制品的信息。

从烹饪箱中取出不使用的附件。这将允许您实现理想的烹饪效果，同时节约能源。

### 采用微波组合方式制备食物

如果希望采用微波组合方式烹饪食物，必须使用适合在微波中使用的封闭烹饪容器。如果烹饪容器没有合适的盖子，请使用盘子或微波薄膜覆盖。请遵循适用微波烹饪容器的说明。

平摊食物的烹饪速度比堆放食物的烹饪速度快得多。因此，请尽量将食物放在烹饪容器内摊平。

烹饪时谷类食品会大量起泡。对于所有谷类食品，如米饭，请采用带盖的较高烹饪容器。

这将有助于食物保持风味。这意味着您可以少用盐和调味料。

如果无法找到适合食物数量的任何设置说明，应根据以下基本规则延长或缩短烹饪时间：双倍的量大约需要双倍的烹饪时间。

在此期间，搅拌或翻转食物 2 到 3 次。食物加热后，让其静置 2-3 分钟，以补偿温差。

食物将热量传递给烹饪容器。当仅用微波烹饪时，容器可能变得非常热。

### 烹饪层

使用指示的烹饪层。

### 在同一层上烹饪

请遵循表中的规范。

### 双层烹饪

使用 4D 热风模式。同时放进微波炉的不同烤盘内的食物不一定同时烤好。

- 普通烤盘：第 3 层
- 烤盘：第 1 层

### 附件

确保始终使用合适的附件，并以正确方式放置在微波炉中。

### 烤架

滑动有“microwave”烤架时将开口面朝向电器门，折边向下。一定要将烤盘、模具和餐具放在烤架上。

### 普通烤盘或烤盘

将普通烤盘或烤盘小心滑入，直到达到止档位置，斜边朝向电器门。

### 防油纸

仅采用适合在所选温度下使用的防油纸。一定要将防油纸剪裁到合适尺寸。






### 建议 设定值

您可在表中找到为各种菜式提供的理想加热类型。温度和烹饪时间取决于食品的数量和成分。为此指示了各种设置范围。首先尝试使用较低的值。温度越低越能确保均匀上色。必要时，可在下次使用更高的设置。

设定值适用于放在冷烹饪箱内的菜式。如果预热烤箱，则指示的烹饪时间会缩短几分钟。

如果您想在烹饪时按照自己的菜谱操作，那么可使用表中类似的菜式作为参考。

使用的加热类型：

-  4D 热风
-  热风烧烤
-  烧烤，大面积
-  冷食速烹
-  微波

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C) / 烧烤设置	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>新鲜蔬菜</b>						
新鲜蔬菜, 250 g*	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	8-12
新鲜蔬菜, 500 g*	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	10-15
<b>冷冻蔬菜</b>						
菠菜, 450 g*	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	13-18
混合蔬菜, 250 g + 水, 25mL	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	10-14
混合蔬菜, 500 g + 水, 25mL	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	15-20
<b>蔬菜餐点</b>						
蔬菜烧烤	普通烤盘	3		3	-	10-15
<b>土豆</b>						
烤土豆, 对半	普通烤盘	1		160-180	-	45-60
烤土豆, 对半, 1 kg	普通烤盘	2		200-220	360	15-20
不削皮土豆, 整个, 250 g*	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	10-13
* 烹饪时搅拌 一次或两次						
** 请遵守产品包装上的信息						

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C) / 烧烤设置	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
熟土豆, 四等分, 500 g*	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	12-15
<b>土豆制品, 冷冻</b>						
烤土豆丝饼**	普通烤盘	2		-	-	-
土豆饼, 填充**	普通烤盘	1		-	-	-
炸丸子**	烤盘	1		-	-	-
薯片**	烤盘	1		-	-	-
薯片, 2 层 (在烹饪过程中 翻转)	普通烤盘 + 烤盘	3+1		200-220	-	30-40
<b>米饭</b>						
长粒米, 250 g + 500 ml 水	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	7-9
					180	13-16
糙米, 250 g + 650 ml 水	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	11-13
					180	25-30
意大利调味饭, 250 g + 900 ml 水	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	12-14
					180	22-27
<b>谷物</b>						
蒸粗麦粉, 250 g + 500 ml 水	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	6-8
整个小米饼, 250 g + 600 ml 水	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	8-10
					180	10-15
玉米粥/玉米粗粉, 125 g + 500 ml 水*	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	6-8
薏仁, 250 g + 750 ml 水	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	11-13
					180	15-20
<b>蛋渍</b>						
有两个鸡蛋的奶油蛋羹	烹饪容器, 盖盖子	1		-	360	6-8
* 烹饪时搅拌 一次或两次						
** 请遵守产品包装上的信息						

## 甜点

您可以使用本电器制作酸奶和各种甜点。

用微波制备食物时, 一定要使用适用微波的耐热烹饪容器。请遵循适用微波烹饪容器的说明。→ "微波"第 15 页

如将烹饪容器放在烤架上, 滑入烤架时应使“Microwave”字样朝向电器门, 外轨向下。

### 配制酸奶

从烹饪室中取出附件和支架。必须清空烹饪室。运行时不得打开设备门。

- 在灶具上加热 1 升牛奶 (脂肪含量 3.5 %) 至 90 °C, 然后使其冷却至 40 °C。  
针对超高温灭菌牛奶, 则只需加热至 40 °C。
- 拌入 150 g 酸奶 (冰箱温度)。
- 将混合物倒入茶杯或小玻璃杯中, 然后用保鲜膜封住。
- 将茶杯或玻璃杯放到烹饪室底面上, 按照表格中的说明进行设置。
- 配制工作完成后, 将酸奶放入冰箱冷却。

### 由奶油蛋羹粉制成的奶油蛋羹

根据包装上的说明, 将奶油蛋羹粉、牛奶、糖在适用于微波的较深容器中充分搅拌。使用表中指示的设置。

牛奶一开始上升就充分搅拌。重复这一步骤两到三次。

### 制作米饭布丁

- 称量大米, 并加入 4 倍的牛奶。
- 将大米和牛奶倒入适用于微波的较深容器中。
- 使用表中指示的设置。
- 牛奶一开始上升就充分搅拌, 并根据表格中的指示降低微波功率。  
在继续烹饪时搅拌几次。

### 蜜饯

在适用于微波的容器中称重水果, 然后每 100 g 添加一大汤匙水。依据口味加入糖和调味品。盖上容器, 按照表中指示进行设置。

烹饪期间搅拌两到三次。

### 微波爆米花

使用耐热的平玻璃烹饪容器，如带盖的耐热盘。请勿使用瓷具或弧度极大的盘子。

将爆米花袋放在烹饪容器上，使带标记的一面朝下。使用表中指示的设置。根据食物和数量，时间可能需要调整。

在 1 ½ 分钟后取出爆米花袋，摇一摇，确保爆米花不会烤焦。制备后将烹饪箱擦干。

### 警告 – 有灼伤危险！

给食物加热时，密封的包装可能会爆炸。请遵守产品包装上的说明。将容器从烹饪箱中取出时一定要戴上烤箱手套。

### 建议 设定值

使用的加热类型:

- ☐ 顶部 / 底部加热
- ☒ 微波

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
由奶油蛋羹粉制成的奶油蛋羹*	烹饪容器, 盖盖子	1	☒	-	600	5-8
酸奶	单独装模	烹饪箱箱底	☐	40-45	-	8-9h
米饭布丁, 125 g + 500 ml 牛奶*	烹饪容器, 盖盖子	1	☒	-	600	10
					180	20-25
水果蜜饯, 500 g	烹饪容器, 盖盖子	1	☒	-	600	9-12
微波爆米花, 1 袋, 每袋 100 g**	烹饪容器, 不盖盖子	1	☒	-	600	4-6

\* 烹饪时搅拌 一次或两次

\*\* 将密封袋放在烹饪容器上

### 节能加热类型

节能热风 and 顶部 / 底部节能加热 是智能化加热类型，可温和地加工肉类、鱼类和糕点。设备可最佳地调节烹饪室内的能量供应。将利用余热分阶段加工食材。这样，食材将更加多汁饱满且不易烤焦。根据加工和食材的不同，可节约能源。如果您在烹饪期间提前打开了设备门，或是进行了预热，则会失去该功效。

仅使用设备的原装附件。附件完美匹配烹饪室和操作模式。去除烹饪室中用不到的附件。

将食材推入冷的、未被占用的烹饪室。在节能热风模式下，在 125 °C 和 275 °C 之间或在顶部 / 底部节能加热模式下，在 150 °C 和 250 °C 之间选择一个温度。烹饪过程中，保持设备门关闭。仅在同一层 烹饪食物。

加热类型节能热风用于确定循环风模式下的能耗和能效等级。加热类型顶部 / 底部节能加热 用于确定传统模式下的能耗。

### 附件

确保始终使用合适的附件，并以正确方式放置在微波炉中。

### 烤架

滑动有“microwave”烤架时将开口面朝向电器门，折边向下。一定要将烤盘、模具和餐具放在烤架上。

### 普通烤盘或烤盘

将普通烤盘或烤盘小心滑入，直到达到止档位置，斜边朝向电器门。

### 烤模和烹饪容器

深色 金属烤模最为合适。这些可使您最多节能 35%。

由不锈钢或铝制成的烹饪容器会像镜子一样反射热量。由搪瓷、耐热玻璃或喷涂压铸铝制成的非反射烹饪容器更为适合。

马口铁烤模、陶瓷餐具或玻璃餐具会延长烘焙时间，并且会导致蛋糕上色不均。

### 防油纸

仅采用适合在所选温度下使用的防油纸。一定要将防油纸剪裁到合适尺寸。

### 建议 设定值

您可在本处查找各种菜式的规范。温度和烘焙时间取决于生面团的数量和成分。为此指示了不同的设置范围。首先尝试使用较低的值。温度越低越能确保均匀上色。必要时，下次使用更高的设置。

**提示:** 使用较高温度不会缩短烘焙时间。蛋糕和烘焙食品将只会烹制外部，中间部分将不会完全烘焙。

使用的加热类型:

- ☒ 热风节能
- ☐ 顶部 / 底部节能加热

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	烹饪时间 (分钟)
<b>烤模内的蛋糕</b>					
烤模装海绵蛋糕	环状/蛋糕模	1	☒	140-160	60-80
弹性果馅饼	果馅饼模	1	☒	140-160	20-40
松软蛋糕底, 2 只蛋	果馅饼模	1	☒	150-170	20-30
松软果馅饼, 3 只蛋	弹性蛋糕模, 直径 26 cm	1	☒	160-170	25-35

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	烹饪时间 (分钟)
松软果馅饼, 6 只蛋	弹性蛋糕模, 直径 28 cm	1		150-160	50-60
特殊发面饼	邦特环形蛋糕模	1		150-160	65-75
<b>烤盘上的蛋糕</b>					
带干配料的海绵蛋糕	烤盘	1		160-180	20-40
带干配料的酥皮馅饼	烤盘	1		170-180	25-35
辫子面包, 萨伐伦松饼	烤盘	1		150-160	35-45
带干配料的发面饼	烤盘	1		150-170	20-35
<b>小份烘焙食品</b>					
松饼	松饼盘	2		160-180	15-30
小蛋糕	烤盘	1		150-160	25-35
千层酥	烤盘	2		170-190	25-50
泡芙	烤盘	1		200-220	35-45
饼干	烤盘	2		140-160	15-30
麦圈	烤盘	2		140-150	25-40
小发面饼	烤盘	1		150-160	30-40
<b>面包和面包卷</b>					
多粒面包, 1.5 kg	蛋糕模	1		200-210	35-45
平面包	普通烤盘	1		250-270	15-20
面包卷, 香甜, 新鲜	烤盘	1		170-190	15-20
面包卷, 新鲜	烤盘	1		180-200	25-35
<b>肉</b>					
去皮大块猪肉, 如猪颈, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		180-190	120-140
炖牛肉, 1.5 kg	烹饪容器, 盖盖子	1		200-220	140-160
小牛肉块, 1.5 kg	烹饪容器, 不盖盖子	1		170-180	110-130
<b>鱼</b>					
全鱼, 精烹, 300 g, 如鱈鱼	烹饪容器, 盖盖子	1		190-210	25-35
全鱼, 精烹, 1.5 kg, 例如三文鱼	烹饪容器, 盖盖子	1		190-210	45-55
鱼块, 清炸, 精烹	烹饪容器, 盖盖子	1		190-210	15-35

## 食品中的丙烯酰胺

丙烯酰胺主要产生于以高温制备的谷类和土豆产品中, 例如土豆条、土豆片、切片面包、面包卷、面包、精烘焙食物(饼干、姜饼、五香饼干)。

### 使丙烯酰胺降至最少的技巧

概述	<ul style="list-style-type: none"> <li>保持烹饪时间尽量短。</li> <li>烹饪时食物颜色变为金黄褐色即可, 颜色不要太深。</li> <li>又大又厚的食品包含的丙烯酰胺较少。</li> </ul>
烘焙	顶部 / 底部加热, 最高 200 °C。 热风, 最高 180 °C。
饼干	顶部 / 底部加热, 最高 190 °C。 热风, 最高 170 °C。 蛋或蛋黄可减少丙烯酰胺的产生。
烤薯片	在烤盘上均匀地铺开一层。每个烤盘上至少烤 400 g, 这样不会烤干。



## 慢速烹饪

对于在较低温度下长时间烹饪食物，慢速烹饪是一种技术。为此，它也被称为“低温烹饪”。

慢速烹饪非常适用于需要烹制三分熟的所有主要部分 (例如嫩的牛肉、小牛肉、猪肉、羊肉或家禽)。肉质将保持鲜嫩。

这种烹饪方式的好处是，您在准备菜肴时有充分的回旋余地，因为慢速烹饪的肉易于保温。您无需在烹饪过程中将肉翻转。保持电器门关闭，以保持均匀的烹饪温度。

仅使用新鲜、干净、卫生的剔骨肉类。沿着边缘小心去除筋和肥肉。脂肪在慢速烹饪时会产生一种强烈的特殊味道。此外，您可以使用调味肉或腌制肉。请勿使用解冻过的肉。

可在慢速烹饪之后立即切肉。不需要等待时间。由于特殊的烹饪方法，肉看起来呈粉红色，但并不是生肉或半生。

**提示:** 使用缓慢烹饪加热类型时，无法使用带结束时间的延迟启动操作。

## 烹饪容器

使用扁平烹饪容器，例如玻璃/陶瓷 上菜盘。将烹饪容器放入烹饪箱 进行预热。

总是将不盖盖子的烹饪容器放在 烤架第 1 层上。

此外，您还可在随设定表提供的技巧中 找到有关慢速烹饪的附加信息。


您的电器设有“慢速烹饪”加热类型。仅在烹饪箱完全冷却下来时启动操作。将放有 烹饪容器的烹饪箱预热约 10 分钟。
















在电灶上用极高的热量将肉煎一煎，各面、各侧边都要煎足够长的时间。立即放入经过预热的烹饪容器。将装有肉的烹饪容器 再次放入烹饪箱，然后慢速烹饪。

## 建议 设定值

慢速烹饪温度和烹饪时间取决于肉类的大小、厚度和品质。为此指示了不同的设置范围。

使用的加热类型:

-  慢速烹饪

菜式	烹饪用具	烹饪层	加热功能	烤制时间 (分钟)	温度 (°C)	烹饪时间 (分钟)
<b>家禽</b>						
鸭胸肉，三分熟，各 300 克	烹饪用具，不加盖	1		6-8	95*	45-60
鸡胸脯片，各 200 克，全熟	烹饪用具，不加盖	1		4	120*	45-60
火鸡胸肉，去骨，1 公斤，全熟	烹饪用具，不加盖	1		6-8	120*	100-130
<b>猪肉</b>						
猪菲力肉排，厚 5-6 厘米，1.5 公斤	烹饪用具，不加盖	1		6-8	85*	130-180
猪肉片，整块	烹饪用具，不加盖	1		4-6	85*	45-70
<b>牛肉</b>						
整块牛肉 (牛臀肉)，厚 6-7 厘米，1.5 公斤	烹饪用具，不加盖	1		6-8	100*	150-190
牛肉片，1 公斤	烹饪用具，不加盖	1		4-6	85*	90-120
牛里脊肉，厚 5-6 厘米	烹饪用具，不加盖	1		6-8	85*	120-180
牛柳 / 牛臀肉排，厚 4 厘米	烹饪用具，不加盖	1		4	85*	40-60
<b>小牛肉</b>						
整块小牛肉，厚 4-5 厘米，1.5 公斤	烹饪用具，不加盖	1		6-8	85*	100-130
整块小牛肉，厚 7-10 厘米，1.5 公斤	烹饪用具，不加盖	1		6-8	85*	150-210
小牛肉片，整块，800 克	烹饪用具，不加盖	1		4-6	85*	70-120
小牛柳，厚 4 厘米	烹饪用具，不加盖	1		4	80*	40-60
<b>羊肉</b>						
羊脊肉，无骨，各 200 克	烹饪用具，不加盖	1		4	85*	30-45
羊腿，去骨，五分熟，1 公斤，捆绑	烹饪用具，不加盖	1		6-8	95*	120-180
<b>* 预热</b>						

## 慢速烹饪提示

慢速烹饪鸭胸肉。将冷冻鸭胸肉放入锅盘中，首先油炸肉皮。慢速烹饪后，烧烤 3 到 5 分钟，直到出现脆皮。

慢速烹饪的肉没有常规烤制的肉那么热。为了让烤好的肉冷得不那么快，可以加热盘子，并浇上滚烫的酱汁。

## 脱水

使用 4D 热风可以出色地干燥食物。使用这种腌渍类型，香味因脱水而愈加浓郁。

只能使用没有瑕疵的水果、蔬菜和香料，要彻底清洗。将防油纸或羊皮纸铺在烤架上。从水果中倒掉多余的水，然后烘干。

如有必要，将其切成相等的块或薄片。将去皮的水果放在餐具中，使切片表面朝上。确保水果和蘑菇没有重叠在烤架上。

将蔬菜切碎，然后进行汆烫。将汆烫蔬菜中的水倒掉，然后将其均匀分布在烤架上。

将香料连茎一起烘干。将香料均匀、松松地堆放在烤架上。

使用以下烹饪层进行烘干：

- 1 个烤架：第 2 层

餐点	附件	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	烹饪时间 (小时)
梨果 (苹果圈, 厚 3 mm, 每个烤架 200 g)	烤架	2	🔥	80	4-7
核果 (李子)	烤架	2	🔥	80	8-10
根茎蔬菜 (胡萝卜), 切碎, 汆烫	烤架	2	🔥	80	4-7
蘑菇片	烤架	2	🔥	60	6-8
香料, 已清洗	1-2 个烤架	-	🔥	60	2-6

## 腌渍

您可以使用电器腌渍水果和蔬菜。

### ⚠️ 警告 – 有受伤危险!

如果食物腌渍不当，储藏罐会爆炸。遵照说明进行腌渍。

### 罐

仅使用清洁和完好的储藏罐。仅使用耐热、清洁和完好的橡胶圈。提前检查卡子和夹子。

对于每次腌渍过程，仅使用大小相同且装有相同食物的储藏罐。在烹饪箱中，您最多可以同时腌渍 6 个 1/2、1 或 1 1/2 升的储藏罐。不要使用比这个尺寸更大或更高的罐子。盖子可能会破裂。

腌渍期间，烹饪箱中的储藏罐不得相互接触。

### 准备水果和蔬菜

只能使用上好的水果和蔬菜。彻底清洗。

根据水果和蔬菜类型将其去皮、去核和切碎，然后装入储藏罐中，最高约低于边缘 2 厘米。

### 水果

随水果向储藏罐中装入温热的脱脂糖溶液（1 升储藏罐约 400 mL）。对于 1 升水：

- 约 250 g 糖 (甜水果)
- 约 500 g 糖 (酸水果)

### 蔬菜

向装有蔬菜的储藏罐中加入高温的开水。

擦净罐子边缘，确保其干净。在每个罐子上放上湿润的橡胶圈，盖上盖子。用夹子夹紧罐子。在普通烤盘上排好罐子，令罐子与罐子互不接触。向普通烤盘中倒入 500 mL 热水 (约 80 °C)。使用表中指示的设置。

- 2 个烤架：第 3+1 层

汁水丰富的水果和蔬菜要翻动多次。烘干后，立即将干燥的食品从纸上移走。

### 建议 设定值

您可以在表中找到用于烘干各种食物的设置。温度和烹饪时间取决于要烘干食物的类型、水分、成熟度和厚度。食物烘干的时间越长，腌渍的效果会越好。切片越薄，烘干过程越快，烘干食物的香味越浓郁。为此指示了各种设置范围。

如果您想干燥其他食物，应使用表中的类似食物作为参考。

使用的加热类型：

- 🔥 4D 热风

## 结束腌渍过程

### 水果

一段时间后，开始频繁形成小泡泡。一旦所有储藏罐都在冒泡，关断电器。指示的冷却时间过后，将罐子从烹饪箱中取出。

### 蔬菜

一段时间后，开始频繁形成小泡泡。一旦所有储藏罐冒泡，请将温度降至 120 °C，然后根据表中的指示让罐在密闭的烹饪箱中继续冒泡。这段时间过后，关断电器，根据表中的指示使用余热加热几分钟。

腌渍后，将罐子从烹饪箱中取出，放在干净的毛巾上。切勿将这些高温的罐子放在寒冷或潮湿的表面，因为它们可能会破裂。盖上储藏罐，进行保鲜。等罐子冷却后才可取下夹子。

### 建议 设定值

设定表中指示的时间是腌渍水果和蔬菜的平均值。它们可能会受室温、罐子数目以及罐内食物数量、热量和质量的影响。本规范基于 1 升的圆形罐子。在关断电器或更改烹饪模式之前，请确认罐内食物已按预期起泡。约 30-60 分钟之后开始冒泡过程。

使用的加热类型:

- ☉ 4D 热风

餐点	烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	烹饪时间 (分钟)
<b>腌渍</b>					
蔬菜, 如胡萝卜	1 升 储藏罐	1	☉	160-170	开始冒泡之前: 30-40
				120	当开始冒泡时: 30-40
				-	余热: 30
蔬菜, 如黄瓜	1 升 储藏罐	1	☉	160-170	开始冒泡之前: 30-40
				-	余热: 30
核果, 如樱桃, 西洋李子	1 升 储藏罐	1	☉	160-170	开始冒泡之前: 30-40
				-	余热: 35
梨果, 如苹果, 草莓	1 升 储藏罐	1	☉	160-170	开始冒泡之前: 30-40
				-	余热: 25

## 生面团发酵

使用本电器发酵酵母生面团时, 速度比室温下显著加快。使用顶部/底部加热类型。仅在烹饪箱完全冷却下来时启动操作。

始终让发酵生面团发酵两次。第 1 次和第 2 次发酵过程均应遵循设定表中的规范 (生面团发酵和最终发酵)。

### 生面团发酵

使用表中指示的设置, 并加热电器。将生面团碗放在烤架上。

发酵过程期间切勿打开电器门, 因为水分会逸出。用湿布盖住生面团。

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	烹饪时间 (分钟)
发酵生面团, 轻	搅拌碗	1	☐	35-40	25-30
	烤盘	1	☐	35-40	10-20
发酵生面团, 重而丰富	搅拌碗	1	☐	35-40	20-40
	烤盘	1	☐	35-40	15-25

## 除霜

使用“微波”操作模式解冻冷冻水果、蔬菜、家禽、肉类、鱼类和烘焙食品。

将冷冻食品从包装中取出, 装在适用微波的烹饪容器里, 放在烤架上。请遵循适用微波烹饪容器的说明。→ “微波”第 15 页

将烤架滑入, 使“Microwave”字样朝向电器门, 外轨向下。

从烹饪箱中取出不使用的附件。这样可以实现理想的烹饪效果, 同时节约能源。

### 建议 设定值

表中的时间为平均值。它们取决于食物的质量、冷冻温度 (-18 °C) 和成分。指示了时间范围。请首先设置最短的时间, 然后根据需要延长时间。分几步进行解冻往往可以取得更好的效果。这些在表格中均按顺序依次说明。

**建议:** 平放或分成几块进行冷冻的食品的解冻速度比大块食品的解冻速度快。

### 最终发酵

根据表中指示, 将烘焙食品放在微波炉中的烹饪层。

如果您想预热电器, 最终发酵会在电器外部一个温暖的地方进行。

### 建议 设定值

温度和发酵时间取决于配料的类型和数量。因此, 表中的值仅代表平均值。

使用的加热类型:

- ☐ 顶部 / 底部加热




















烹饪期间搅拌或翻转食物一次或两次。大块食物应多翻转几次。不时分割食物或从烹饪箱中取出已经解冻的食物。

当关断电器时, 让解冻的食物在电器中再静置 10 到 30 分钟, 以便使温度平衡。

**建议:** 如果设置表中没有针对您要烹饪的数量给出指示, 以下基本规则将有所帮助: 双倍的量大约需要双倍的烹饪时间。

使用的加热类型:

- 微波

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>面包, 面包卷</b>						
面包, 500 g	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	3
				-	90	10-15
面包卷	烤架	1		140-160	90	2-4
<b>蛋糕</b>						
湿蛋糕, 500 g	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	2
				-	90	10-15
干蛋糕, 750 g	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	90	10-15
<b>肉和家禽</b>						
整鸡, 1.2 kg*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	10
				-	90	10-15
家禽块, 250 g*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	10
				-	90	10-15
鸭, 2 kg*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	10
				-	90	40-50
整块肉, 例如大肉块 (生肉), 800 g*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	15
				-	90	10-15
整块肉, 例如大肉块 (生肉), 1 kg*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	15
				-	90	20-30
整块肉, 例如大肉块 (生肉), 1.5 kg*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	15
				-	90	25-35
肉片或肉条, 例如菜炖牛肉 (生肉), 500 g*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	8
				-	90	5-10
五花肉糜, 200 g*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	90	8-15
五花肉糜, 500 g*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	5
				-	90	10-15
五花肉糜, 1000 g*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	10
				-	90	20-30
<b>鱼</b>						
全鱼, 300 g*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	3
				-	90	10-15
鱼块, 400 g*	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	5
				-	90	10-15
<b>水果、蔬菜</b>						
浆果, 300 g	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	5-10
蔬菜, 600 g	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	10
				-	90	8-13
<b>其他</b>						
解冻黄油, 125 g	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	90	7-9

\* 在烹饪中途翻转

## 在微波中加热食物

使用微波，您可以加热食物，或在同一个步骤中对食物进行解冻、加热。

将熟食从包装内取出。在适用微波的烹饪容器中，食物可以更迅速、更均匀被加热。菜式中的各种成分所需要的加热时间可能不一样。

平摊食物的烹饪速度比堆放食物的烹饪速度快得多。因此，请尽量将食物放在烹饪容器内摊平。食物不应垂直堆放。

盖上食物。这将确保更好的烹饪效果。如果烹饪容器没有合适的盖子，请使用盘子或微波薄膜覆盖。

烹饪期间搅拌食物两到三次，并根据需要进行翻转。食物加热后，让其静置 1-2 分钟，以补偿温差。

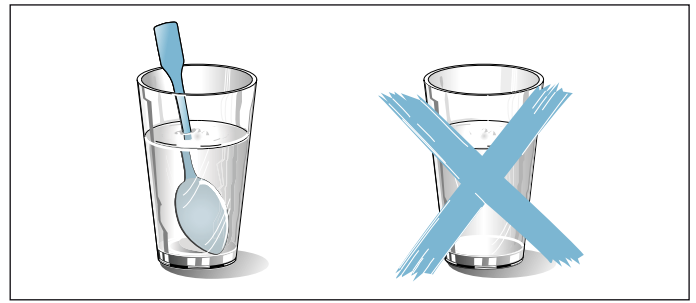
如果加热婴儿食物，请将奶瓶放在烤架上，取下奶嘴或盖子。在加热之后充分摇动或搅拌，必须检查温度。

食物将热量传递给烹饪容器。当仅用微波进行制备时，食物可能会变得很烫。

**建议:** 如果设置表中没有针对您要烹饪的数量给出指示，以下基本规则将有所帮助：双倍的量大约需要双倍的烹饪时间。

### ⚠ 警告 – 有烫伤危险!

加热的液体有可能延时沸腾。即液体达到沸腾温度后，却没有常见的蒸汽气泡冒上液面。即使容器只是稍微振动，滚烫的液体也会突然沸腾溢出和飞溅。在加热时，一定要在容器内放一把汤匙。这会防止延时沸腾。



### 注意!

产生火花：金属 (例如玻璃杯内的汤匙) 必须距离烹饪箱内壁和门内壁至少 2 cm。否则，火花会损坏门内壁的玻璃。

### 建议 设定值

您可以在表中查看使用微波加热各种饮品和食物的设定值。指定时间仅为平均值。具体设置取决于所用烹饪容器以及食物的品质、温度和成分。指示了时间范围。请首先设置最短的时间，然后根据需要延长时间。

表格中的数值适用于放在冷烹饪箱内的食物。

如果没有针对您要烹饪的食物指示相应设置值，请以表格中的类似食物作为参考。

从烹饪箱中取出不使用的所有附件。这将确保理想的烹饪效果，同时节约能源。

烹饪后将烹饪箱擦干净。

使用的加热类型:

- ☑ 微波

餐点	烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>加热饮品</b>						
200 ml (搅拌均匀)	烹饪容器, 不盖盖子	1	☑	-	max	1-3
400 ml (搅拌均匀)	烹饪容器, 不盖盖子	1	☑	-	max	2-6
<b>加热婴儿食物</b>						
奶瓶, 150 ml (搅拌均匀)	烹饪容器, 不盖盖子	1	☑	-	360	1-3
<b>冷藏蔬菜</b>						
250 g	烹饪容器, 盖盖子	1	☑	-	600	3-8
<b>冷冻蔬菜</b>						
松散, 250 g	烹饪容器, 盖盖子	1	☑	-	600	8-12
菠菜奶油沙司, 块冻, 450 g	烹饪容器, 盖盖子	1	☑	-	600	11-16
<b>冷冻菜式</b>						
点餐, 1 份	烹饪容器, 盖盖子	1	☑	-	600	4-8
汤, 炖肉, 400 mL	烹饪容器, 盖盖子	1	☑	-	600	5-7
配菜, 例如意大利面、饺子、土豆、米饭	烹饪容器, 盖盖子	1	☑	-	600	5-10
烘焙食品, 400 g, 例如意式烤宽面、法式焗烤土豆	烹饪容器, 不盖盖子	1	☑	-	600	5-10
<b>冷冻菜式</b>						
点餐, 1 份	烹饪容器, 盖盖子	1	☑	-	600	11-15
汤, 炖肉, 200 ml (搅拌均匀)	烹饪容器, 盖盖子	1	☑	-	600	4-6

餐点	烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
配菜, 500 g, 例如意大利面、饺子、土豆、米饭	烹饪容器, 盖盖子	1		-	600	7-10
烘焙食品, 400 g, 例如意式烤宽面、法式焗烤土豆	烹饪容器, 不盖盖子	1		180-200	180	20-25

## 保温

您可使用“保温”加热类型对烹饪的餐点进行保温。这将避免发生冷凝, 也就是说您不必擦拭烹饪箱。

切勿将烹饪的菜式保温 超过两小时。请注意, 某些菜式在保温时 可能会继续烹饪。如有必要则为菜式盖上盖子。

## 测试菜谱

编制这些表格是为了供测试学会使用, 方便他们对电器进行检查。

符合 EN 60350-1:2013 和 IEC 60350-1:2011 以及符合标准 EN 60705:2012、IEC 60705:2010。

## 烘焙

同时放进烤箱烤盘或烤模/餐具的 烘焙食品不一定会同时烤好。

用于在 2 层上 烘焙的烹饪层:

- 普通烤盘: 第 3 层
- 烤盘: 第一层

## 苹果派

位于 一层上的苹果派: 将黑色弹性蛋糕模一个接一个 沿对角线摆放。

用弹性蛋糕模烤制蛋糕: 用顶部 / 底部加热模式在同一层进行烘烤。要将弹性蛋糕模 放在普通烤盘上, 不要放在烤架上。

## 无脂海绵蛋糕

位于两层上的脱脂海绵蛋糕: 将弹性蛋糕模堆放在烤架上, 相互错开。

## 提示

- 设定值适用于放在冷烹饪箱内的菜式。
- 请注意表中有关预热的信息。设定值在非快速加热模式下有效。
- 烘焙时, 先使用所示温度中的较低温度。

使用的加热类型:


- 4D 热风
- 顶部 / 底部加热
- 匹萨设置



餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	烹饪时间 (分钟)
<b>烘焙</b>					
脆饼	烤盘	1		150-160*	20-30
脆饼	烤盘	1		140-150*	25-35
小蛋糕	烤盘	1		160*	25-35
小蛋糕	烤盘	1		150*	20-30
小蛋糕, 2 层	普通烤盘 + 烤盘	3+1		140*	30-40
无脂海绵蛋糕	弹性蛋糕模, 直径 26 cm	1		160-170**	25-35
无脂海绵蛋糕	弹性蛋糕模, 直径 26 cm	1		160-170**	30-45
苹果派	2 x 黑板烤模, 直径 20 cm 2 x 黑板烤模, 直径 20 cm	1		180-200	60-70
苹果派	2 x 黑板烤模, 直径 20 cm	1		170-180	60-80
* 预热 5 分钟, 不要使用快速预热功能					
** 预热, 不要使用快速预热功能					

### 烧烤

同时也滑入普通烤盘。烤盘接住汁液，确保烹饪箱更清洁。

使用的加热类型:

-  烧烤, 大面积

餐点	附件	烹饪层	加热类型	烧烤设置	烹饪时间 (分钟)
<b>烧烤</b>					
深色烘烤	烤架	3		3	3-6
牛肉汉堡, 12 份*	烤架	2		3	20-30
* 烹饪 2/3 时间后翻转					




### 用微波功能进行配制

用微波功能进行配制时, 请务必使用适合微波功能的耐热餐具。请注意有关适合微波功能的餐具的提示。→ "微波" 第 15 页

将餐具放到烤架上时, 压印字样 "Microwave" (微波) 要对准设备门, 弯曲件要朝下, 然后推入烤架。

**提示:** 为了检查纯微波运行模式, 在基本设置中关闭干燥功能。→ "基本设置" 第 14 页

使用的加热类型:

-  4D 热风
-  热风烧烤
-  微波

餐点	附件/烹饪容器	烹饪层	加热类型	温度 (°C)	微波功率 (W)	烹饪时间 (分钟)
<b>微波解冻</b>						
肉	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	180	5
					90	10-15
<b>微波烹饪</b>						
蛋液	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	360	20
					180	20-25
海绵果馅饼	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	600	7-9
肉饼	烹饪容器, 不盖盖子	1		-	600	22-27
<b>组合 微波烹饪</b>						
法式焗烤土豆	烹饪容器, 不盖盖子	1		150-170	360	25-30
蛋糕	烹饪容器, 不盖盖子	1		190-210	180	12-18
鸡肉*	烹饪容器, 不盖盖子	1		180-200	360	25-35
* 烹饪 2/3 时间后 翻转						

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路组件	×	○	○	○	○	○
显示单元	×	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○
电机、驱动部件及风扇	×	○	○	○	○	○
外壳组件	×	○	○	○	○	○
隔热组件	○	○	○	○	○	○
加热腔体组件	×	○	○	○	○	○
照明组件	×	○	○	○	○	○
门体组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注意：上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件，本产品的部件以实际配置为准。  
如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司客服电话。

#### 产品环保信息提示性说明

请按照产品说明书的要求使用和维护本产品，不当利用或者处置本产品可能会对环境和人类健康造成影响。

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当您计划将此产品废弃时，请将其交给具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。产品中有毒有害物质含量信息参照上表。



## 食品接触用材料及制品信息

本产品中下列预期或可能与食品接触用材料及制品，符合 GB 4806.1-2016 及相应食品接触材料及制品的食品安全国家标准要求。

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
搪瓷		内腔，烤盘等	GB 4806.3-2016	
陶瓷		热空气导向板等	GB 4806.4-2016	
玻璃		玻璃烤盘等	GB 4806.5-2016	可用于烹饪、可微波炉使用
金属	不锈钢 06Cr19Ni10	烤盘，烤架等	GB 4806.9-2016	
	铝合金 AlMgSi1 (Si:0.7-1.3, Fe:0.50, Cu:0.10, Mn:0.4-1.0, Mg:0.6-1.2, Cr:0.25, Zn:0.20, Ti:0.10)	烤盘等		不得接触酸性食品
	钢 1.0304 基材 (C ≤ 0.10, Si ≤ 0.30, Mn ≤ 0.60, P:0.035, S:0.035, Cr:0.20, Ni:0.25, Mo:0.08, Cu:0.35) (镀铬/镍/铜)	烤架，烤肉架等		不得接触酸性食品

注 1: 上表包含了本公司生产的此类产品的预期或可能与食品接触的全部部件，本产品的部件以实际配置为准。

注 2: 请根据说明书要求正常使用本产品，限制使用条件见上表备注栏。


未按上述要求使用本产品所造成的食品污染以及相应的人身损害由使用人自行承担相应法律责任。

如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司客服电话。



A series of 20 horizontal black lines spaced evenly down the page, providing a template for writing or drawing.





BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München  
GERMANY



西门子家电官方微信公众号  
[siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com)

由BSH家用电器有限公司根据西门子股份公司的商标许可制造



9001221151  
980411