


## Guide de référence rapide

Modèles de fours encastrables : MED271JS, ME301JMED301J\*, ME302J\*, MED272JS, MED302J\*, MEDMC301J\*, MEDMCW71JS, MEDMCW31J\*

**IMPORTANT :** Ce guide de référence ne remplace pas le Manuel d'utilisation et d'entretien. Avant d'utiliser ce produit, lire le Manuel d'utilisation et d'entretien pour d'importants messages de sécurité et des renseignements supplémentaires sur votre appareil.

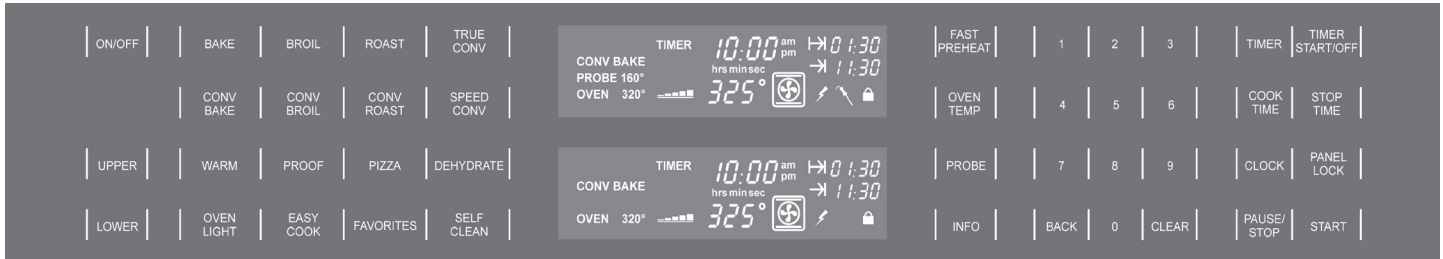

### Réglage de la date et de l'heure :

Votre nouveau four est doté de fonctions temporelles pour lesquelles il est nécessaire de régler la date et l'heure. Il faut, par conséquent, d'abord régler la date et l'heure. Le texte sur l'écran d'affichage vous guide étape par étape, à travers le menu.

Pour accéder au menu « CLOCK » (Horloge), la minuterie ou le temps de cuisson ne doivent pas être activés.

#### Remarque :

- Appuyer sur **BACK** (Retour) pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyer sur **CLEAR** (Effacer) pour supprimer le dernier chiffre entré.

#### Pour régler l'heure :

- Appuyer sur **CLOCK** (Horloge).
- Entrer l'heure actuelle; par exemple, pour 11 h 30, appuyer sur les touches **1 1 3 0**.  
L'heure programmée s'affiche.
- Appuyer sur **CLOCK** (Horloge).
- Appuyer sur **1** pour a.m. or **2** pour p.m. (mode 12 heures).  
L'horloge est maintenant réglée et fonctionnelle. L'élément de menu « **Set date** » (Régler la date) s'affiche.


#### Pour régler la date :

- Régler l'horloge, tel que décrit ci-dessus.
- Entrer l'année courante; par exemple, pour 2016 appuyer sur les touches **2 0 1 6**.
- Appuyer sur **CLOCK** (Horloge)
- Entrer le mois courant (1-12).
- Appuyer sur **CLOCK** (Horloge)
- Entrer le jour actuel du mois.
- Appuyer sur **CLOCK** (Horloge)  
La date est réglée. La date et l'heure s'affichent.


### Réglage du mode de cuisson et de la température :

- Press **ON/OFF** to switch on the oven.
- Fours doubles : Sélectionner le four souhaité en appuyant sur **UPPER** (Supérieur) ou **LOWER** (Inférieur).
- Appuyer sur le mode de cuisson désiré.

La température actuelle du four, le symbole et le nom du mode de cuisson et la température par défaut s'affichent à l'écran :

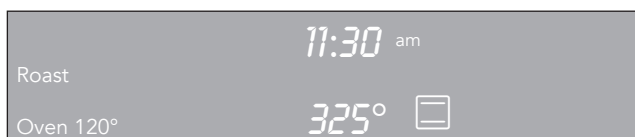

- Entrer la température, par exemple, pour **4 0 0** appuyer sur 400°. La température sélectionnée s'affiche à l'écran :

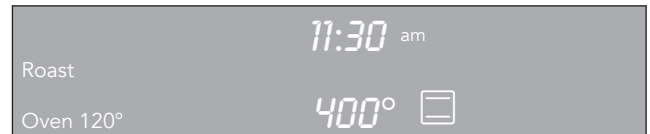

- Appuyer sur **START** (Démarrer). Le four s'allume.

### Température compensée :

- Si vos aliments sortent du four toujours plus clairs ou foncés que vous ne le souhaitez, vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos températures de cuisson.
- Ne pas utiliser de thermomètres à four résidentiels pour évaluer la température du four parce qu'ils fluctuent au cours de la cuisson. Il est recommandé de compenser la température jusqu'à obtention de la cuisson souhaitée.

### Comment compenser la température (fours simples et doubles) :

#### Remarque :

Lors de l'utilisation de la température compensée, tous les modes suivants sont touchés : Cuisson, Cuisson à convection, Convection véritable, Rôtissage and Rôtissage à convection. Les modes ne peuvent pas être modifiés individuellement.

- Appuyer sur **INFO**.
- Appuyer sur **2** pour « Custom Menu » (Menu personnalisé).
- Appuyer sur **4** pour More (Plus). Répéter.
- Appuyer sur **3** pour Temp. Offset (Température compensée).
- Pour les fours doubles seulement -Appuyer sur **1** pour le four supérieur ou sur **2** pour le four inférieur.
- Appuyer sur **1** pour réduire la température du four ou sur **2** pour augmenter la température du four.
- Entrer le nombre de degrés pour réduire ou augmenter la température par (des incréments de 5° sont suggérés).
- Appuyer sur **BACK** (Retour).
- Appuyer sur **2** pour revenir en arrière avec des modifications.
- Appuyer sur la touche **INFO** pour terminer. La date et l'horloge apparaissent à l'écran.

**Remarque :** Ce processus peut être répété jusqu'au résultat souhaité. Chaque fois que ces étapes sont répétées, la température du four retombe à zéro. En d'autres mots, si la température compensée a été modifiée de 5° la première fois, la deuxième fois, elle devra être compensée de 10°. Le four n'ajoutera pas de degrés à la température initialement compensée.

**Témoin d'échauffement :**

Pendant que le four chauffe, la température du four s'affiche. À côté de la température, les cinq barres d'un témoin d'échauffement se remplissent au fur et à mesure que le four chauffe. Lorsque la température voulue est atteinte, toutes les barres sont visibles et un signal sonore retentit.

**Remarque :**

- Les échelles de températures des modes de cuisson sont limitées. Un message apparaît à l'écran si une température invalide est entrée.
- Le mode de cuisson et la température peuvent être modifiés en tout temps au cours de la cuisson.
- Appuyer sur **INFO** une fois pour afficher l'information sur le mode cuisson sélectionné. Appuyer sur **INFO** deux fois pour afficher l'information sur la position recommandée des grilles.


**Auto-nettoyage :**

Pendant le cycle d'auto-nettoyage, le four chauffe à très haute température. À cette température, la saleté carbonise.

- ATTENTION :** Nettoyer tout déversement avant l'auto-nettoyage du four.
- ATTENTION :** Ne pas nettoyer les grilles ou les accessoires pendant le cycle d'auto-nettoyage.

**Pour régler le mode d'auto-nettoyage :**

- Appuyer sur **SELF CLEAN** (Nettoyage auto).
- Appuyer sur **COOK TIME** (Temps de cuisson). Le symbole « Cook Time » (Temps de cuisson) et durée par défaut s'affichent :

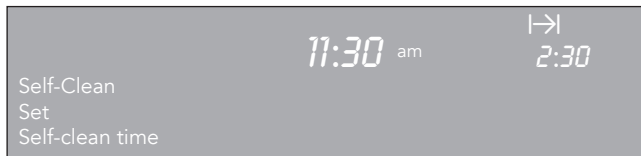

- En fonction du degré de saleté, la durée du cycle d'auto-nettoyage peut être modifiée (1 h 30-2 h 30 heures). Pour changer la durée de nettoyage à 2 heures et 15 minutes, (2:15), appuyer sur **2 1 5**.
- Appuyer sur **START** (Démarrer).

En mode auto-nettoyage, le four est verrouillé. Le symbole s'affiche à l'écran. La porte du four ne peut s'ouvrir que lorsque le symbole disparaît.

Appuyer sur **ON/OFF** (Activer/Désactiver) pour annuler l'auto-nettoyage.

Une fois le four refroidi, nettoyer le reste des cendres avec un chiffon mouillé.


**Remarque :**

- La lumière du four ne doit pas être allumée pendant l'auto-nettoyage.
- L'émail spécialement résistant à la chaleur et les éléments polis du four peuvent se décolorer avec le temps. Cela est normal et n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil. Ne tenter, en aucun cas, de traiter les décolorations avec des tampons à récurer ou des nettoyants abrasifs.
- Dans les modèles de fours doubles, l'auto-nettoyage n'est disponible que pour un four à la fois et l'autre four doit être éteint.

**Mise en garde :** Pour éviter les brûlures, placer les grilles dans les positions souhaitées avant d'allumer le four. Toujours utiliser des gants de cuisine lorsque le four est chaud. Si une grille doit être déplacée alors que le four est chaud, veiller à ce que les gants de cuisine n'entrent en contact avec les éléments chauffants brûlants.

**Mise en garde :** Ne rien déposer sur le bas du compartiment de cuisson. Ne pas le couvrir d'aluminium. Une accumulation de chaleur pourrait endommager l'appareil et provoquer des blessures.

**Position des grilles :**

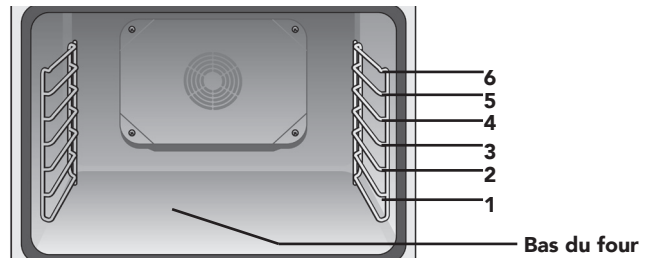


**Minuterie :**

Les doubles fours sont dotés de deux minuteries qui peuvent être réglées : La minuterie 1 s'affiche au haut de l'écran alors que la minuterie 2 s'affiche au bas de l'écran. Pour régler la minuterie, l'affichage correspondant doit être activé.

**Réglage de la minuterie :**

- Appuyer sur **TIMER** (Minuterie). Appuyer une fois pour afficher « heures : minutes » (heures : minutes). Appuyer deux fois pour afficher « minutes : seconds » (minutes : secondes).
- Entrer la durée, par exemple, **10 3 0** pour 10 minutes et 30 secondes. La durée entrée s'affiche à l'écran :

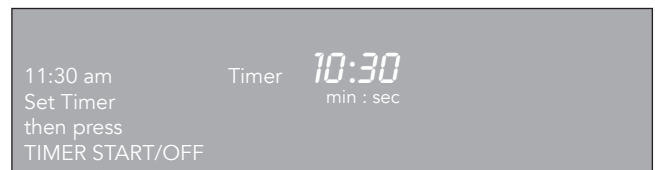

- Appuyer sur **TIMER START/OFF** (Minuterie Activer/Désactiver). La minuterie démarre.

La minuterie émet un signal sonore lorsque la durée programmée est écoulée. Appuyer sur **TIMER START/OFF** (Minuterie Activer/Désactiver). La minuterie et le signal sonore sont annulés.

Il est possible d'annuler une minuterie en cours en appuyant sur **TIMER START/OFF** (Minuterie Activer/Désactiver).

