




SIEMENS



# Στεγνωτήριο

WT45W561BY

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

el Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης

Register  
your  
product  
online

## Το νέο σας στεγνωτήριο

Αποκτήσατε ένα στεγνωτήριο της μάρκας Siemens .

Αφιερώστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειριδίου και πληροφορηθείτε για τα πλεονεκτήματα του στεγνωτηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Siemens, κάθε στεγνωτήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέτετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα τις παρούσες Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

## Κανόνες παρουσίασης

### ⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

### Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

### Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

### 1. 2. 3. / α) β) γ)

Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.

■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.

# Πίνακας περιεχομένων

 Προβλεπόμενη χρήση . . . . .	4	Πορεία προγράμματος . . . . .	28
 Υποδείξεις ασφαλείας. . . . .	4	Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων . . . . .	28
Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα. . . . .	4	Διακοπή προγράμματος . . . . .	29
Εγκατάσταση . . . . .	6	Τέλος του προγράμματος . . . . .	29
Χειρισμός . . . . .	8	Απομάκρυνση των ρούχων και απενεργοποίηση της συσκευής . . . . .	29
Καθαρισμός/συντήρηση. . . . .	11	Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος	29
 Υποδείξεις οικονομίας. . . . .	12	Απομάκρυνση των χνουδιών . . . . .	30
 Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής. . . . .	13	 Καθαρισμός και συντήρηση. . . . .	32
Υλικά παράδοσης . . . . .	13	Καθαρισμός της συσκευής . . . . .	32
Τοποθέτηση της συσκευής . . . . .	13	Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας	32
Σύνδεση της συσκευής. . . . .	14	Καθαρισμός της σήτας στο δοχείο συμπυκνώματος. . . . .	33
Πριν την πρώτη χρήση . . . . .	15	 Υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων . . . . .	34
Προαιρετικά εξαρτήματα . . . . .	15	 Βοήθεια στη συσκευή . . . . .	35
 Ρυθμίσεις συσκευής . . . . .	16	 Μεταφορά της συσκευής . . . . .	37
Ασφάλεια παιδιών . . . . .	16	 Τιμές κατανάλωσης. . . . .	39
Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης . . . . .	16	Πίνακας τιμών κατανάλωσης . . . . .	39
Τερματισμός της λειτουργίας ρύθμισης	17	Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα . . . . .	39
 Σύντομες οδηγίες. . . . .	18	 Τεχνικά στοιχεία . . . . .	40
 Γνωρίστε τη συσκευή . . . . .	19	 Απόσυρση. . . . .	40
Επισκόπηση συσκευής . . . . .	19	 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών . . . . .	41
Λωρίδα κάλυψης. . . . .	20		
Οθόνη ενδείξεων . . . . .	21		
 Πίνακας προγραμμάτων . . . . .	22		
 Ρυθμίσεις προγράμματος . . . . .	24		
 Ρούχα. . . . .	26		
Προετοιμασία των ρούχων . . . . .	26		
Ταξινόμηση των ρούχων . . . . .	26		
 Χειρισμός της συσκευής . . . . .	27		
Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση της συσκευής. . . . .	27		
Ρύθμιση του προγράμματος. . . . .	28		
Εκκίνηση του προγράμματος . . . . .	28		



## Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση.
- Μην τοποθετείτε ή μη λειτουργείτε αυτήν τη συσκευή οπουδήποτε ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε παγετό και/ή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η συσκευή, εάν το υπόλοιπο νερό παγώσει μέσα στη συσκευή. Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες παγώσουν, μπορεί να ραγίσουν/σπάσουν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για στέγνωμα και φρεσκάρισμα συνηθισμένων ρούχων, αποτελούμενα από ρούχα που έχουν πλυθεί με νερό και είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο (βλέπε στην ετικέτα του ρούχου). Η χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό είναι έξω από την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής και απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι και ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω επιφάνεια της θάλασσας.

### Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Ελέγξτε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορά σας ή το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργία και εγκατάστασης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή τη συσκευή.

Φυλάξτε όλα τα έγγραφα για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.



## Υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις παρέχονται για να σας προστατεύουν από τραυματισμούς και για την αποφυγή υλικών ζημιών στο περιβάλλον σας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να ενεργήσετε με φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη λειτουργία της συσκευής.

### Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα



#### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά και άλλα άτομα που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους υπάρχοντες κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής, μπορεί να τραυματιστούν ή μπορεί να βρεθούν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά πάνω από την ηλικία των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά, να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτή τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτή τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι κοντά παιδιά ή άλλα άτομα, τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιολογούν τους κινδύνους.

### **Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!**

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια απειλητική για τη ζωή του κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φιλς από την πρίζα **πρωτού** αποκόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

### **Προειδοποίηση Κίνδυνος ασφυξίας!**

Εάν επιτραπεί να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευασία, την πλαστική μεμβράνη ή με τα υλικά της συσκευασίας, μπορεί να τυλιχτούν σε αυτά ή να τα τραβήξουν πάνω από τα κεφάλια τους και να πάθουν ασφυξία.

Κρατάτε τις συσκευασίες, τις πλαστικές μεμβράνες και τα μέρη της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

### **Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση, αν αναλωθούν.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

### Προειδοποίηση

#### **Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!**

Η επαφή με τα απορρυπαντικά ή τα μέσα φροντίδας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών/του δέρματος.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθει(ουν) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Φυλάγεται τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.


### **Εγκατάσταση**

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιά/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη μόνο με μία πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω μιας σύμφωνης τους τοπικούς κανονισμούς γεωμηνής πρίζας, η οποία έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Το φις και η γειωμένη πρίζα ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η διατομή του καλωδίου είναι επαρκώς μεγάλη.
- Το φις να είναι πάντοτε προσιτό.
- Εάν χρησιμοποιείται ένας αυτόματος διακόπτης διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: . Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιά/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς**  
**υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η χρήση με μπαλαντέζες ή πολύμπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύμπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.

**⚠ Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος τραυματισμού/**  
**ζημιάς υλικού/ζημιάς στη**  
**συσκευή!**

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.

- Η λάθος τοποθέτηση (στοίβαξη) αυτής της συσκευής πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλικές ζημιές και./ή ζημιές στη συσκευή. Εάν αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος ενός πλυντηρίου ρούχων, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει το λιγότερο το ίδιο βάθος και πλάτος με τη συσκευή και πρέπει να ασφαλιζεται στη θέση της με το κατάλληλο σετ σύνδεσης, εάν είναι διαθέσιμο. → Σελίδα 15 Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ασφαλιστεί με αυτό το σετ σύνδεσης. Το στοίβαγμα της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαγορεύεται.
- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να την σηκώσετε ή να την μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.



### Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μη σηκώσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε γάντια προστασία.
- Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

### Χειρισμός

#### Προειδοποίηση Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Τα ρούχα, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κεριά, αφαιρετικό κεριού, χρώμα, λίπος ή καθαριστικό λεκέδων μπορεί να αναφλεγούν, όταν στεγνώνουν στη συσκευή ή ακόμη να προκαλέσουν την έκρηξη της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Ξεπλύνετε καλά τα ρούχα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πριν το στέγνωμα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ρούχα σε αυτή τη συσκευή για στέγνωμα, εάν τα ρούχα δεν έχουν πρώτα πλυθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των ρούχων.

#### Προειδοποίηση Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

- Εάν κάποιο υπόλοιπο υλικό έχει απομείνει στο φίλτρο χνουδιών, μπορεί να αναφλεγεί, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνει αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών, κάθε φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή για το στέγνωμα ρούχων.
- Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνουν αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Αφαιρέστε τυχόν αναπτήρες ή σπέρτα από τις τσέπες των ρούχων.



- Εάν υπάρχει ανθρακόσκονη ή αλεύρι στον αέρα γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή διατηρείται καθαρή, όταν είναι σε λειτουργία.

### Προειδοποίηση Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν ένα πρόγραμμα τερματιστεί προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, αυτό εμποδίζει τα ρούχα να κρυώσουν αρκετά και μπορεί να γίνει αιτία ανάφλεξης των ρούχων ή μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

- Κατά το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος, τα ρούχα στον κάδο δε θερμαίνονται (κύκλος ψύξης). Αυτό γίνεται, για να εξασφαλιστεί, ότι παραμένουν σε μια θερμοκρασία, στην οποία δε θα προκληθεί ζημιά.
- Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή, προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα τεμάχια των ρούχων από τον κάδο και τα απλώσετε (για να διαφύγει η θερμότητα).

### Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης/ ζημιάς υλικού!

Το νερό της συμπύκνωσης δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και μπορεί να έχει μολυνθεί με χνούδια. Το μολυσμένο νερό της συμπύκνωσης μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Μην το πίνετε ή μην το επαναχρησιμοποιείτε.

### Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

### Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!

- Εάν στηρίζετε το βάρος σας / καθίσετε πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή, η συσκευή μπορεί να ανατραπεί, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην στηρίζετε το βάρος σας στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή.

- Εάν ανεβείτε πάνω στη συσκευή, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να σπάσει, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Εάν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, ενώ αυτός ακόμη περιστρέφεται, κινδυνεύετε να τραυματίσετε τα χέρια σας. Περιμένετε, μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.

### **Προσοχή!** **Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή**

- Εάν η ποσότητα των ρούχων στη συσκευή υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φορτίου, μπορεί η συσκευή να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο πλήρωσης στεγνών ρούχων. Βεβαιωθείτε, ότι τηρείτε τις μέγιστες δυνατότητες φορτίου που καθορίζονται για κάθε ένα από τα προγράμματα.  
→ Σελίδα 22
- Εάν λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα φίλτρο χνουδιών ή εάν το φίλτρο χνουδιών είναι ελαττωματικό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα φίλτρο χνουδιών ή με ένα ελαττωματικό φίλτρο χνουδιών.
- Ελαφρά αντικείμενα, όπως μαλλιά και χνουδία, μπορεί να αναρροφηθούν μέσα στην είσοδο του αέρα, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Κρατήστε τα μακριά από τη συσκευή.
- Ο αφρός και το αφρώδες καουτσούκ μπορεί να παραμορφωθούν ή να λιώσουν, εάν στεγνώσουν στη συσκευή. Μην στεγνώνετε τα ρούχα, τα οποία περιέχουν αφρό ή αφρώδες καουτσούκ στη συσκευή.
- Εάν χύσετε τη λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ή μέσου καθαρισμού μέσα στη συσκευή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά/μέσα φροντίδας/μέσα καθαρισμού και αποσκληρυντικά σύμφωνα με το τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Βεβαιωθείτε, ότι η είσοδος του αέρα της συσκευής δεν εμποδίζεται, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή αερίζεται επαρκώς.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).
- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

## Καθαρισμός/συντήρηση

### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φις από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φις με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φις από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο φις και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.

### Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

### Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν εισχωρεί υγρασία τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε ένα πλυντικό υψηλής πίεσης ή έναν ατμοκαθαριστή, για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

## Προσοχή! Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.

## Υποδείξεις οικονομίας

- Στύβετε τα ρούχα πριν το στέγνωμα. Τα στεγνότερα ρούχα μειώνουν τη διάρκεια του προγράμματος και κατεβάζουν την κατανάλωση ενέργειας.
- Φορτώστε τη συσκευή με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του προγράμματος.


**Υπόδειξη:** Μια υπέρβαση της μέγιστης ποσότητα ρούχων παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

- Λειτουργείτε τη συσκευή σε έναν αεριζόμενο χώρο και διατηρείτε την είσοδο του αέρα της συσκευής ελεύθερη, για να εξασφαλιστεί η αντικατάσταση του αέρα.
- Απομακρύνετε τακτικά τα χνούδια από τη συσκευή. Μια λερωμένη με χνούδια συσκευή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Όταν η συσκευή πριν την έναρξη του προγράμματος ή μετά το τέλος του προγράμματος δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περνά η συσκευή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η οθόνη ενδείξεων και οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν μετά από μερικά λεπτά και το **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** ►|| αναβοσβήνει. Μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, με έναν οποιοδήποτε χειρισμό της συσκευής, π.χ. ανοίγοντας και κλείνοντας την πόρτα.
- Όταν η συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται η συσκευή αυτόματα.



## Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής

### Υλικά παράδοσης

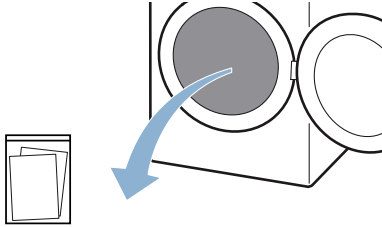

Συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης)

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την πόρτα.
3. Πάρτε όλα τα εξαρτήματα από τον κάδο.

Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε και να συνδέσετε τη συσκευή.

### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή

Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή. Απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα καθώς και όλα τα εξαρτήματα από τον κάδο.

## Τοποθέτηση της συσκευής



### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια απειλητική για τη ζωή του κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.

- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φιν από την πρίζα **προτού** αποκόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.



### Προειδοποίηση Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Εάν υπάρχει ανθρακόσκονη ή αλεύρι στον αέρα γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή διατηρείται καθαρή, όταν είναι σε λειτουργία.



### Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ ζημιάς στη συσκευή!

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές.  
Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.
- Η λάθος τοποθέτηση (στοίβαξη) αυτής της συσκευής πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλικές ζημιές και/ή ζημιές στη συσκευή.  
Εάν αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος ενός πλυντηρίου ρούχων, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει το λιγότερο το ίδιο βάθος και πλάτος με τη συσκευή και πρέπει να ασφαρίζεται στη θέση της με το κατάλληλο σετ σύνδεσης, εάν είναι διαθέσιμο. → Σελίδα 15 Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ασφαλιστεί με αυτό το σετ σύνδεσης. Το στοίβαγμα της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαγορεύεται.
- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ. την πόρτα της συσκευής), για να την σηκώσετε ή να την μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

## **⚠ Προειδοποίηση**

### **Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μη σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε γάντια προστασία.


## **Προσοχή!**

### **Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή**

Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Βεβαιωθείτε, ότι η είσοδος του αέρα της συσκευής δεν εμποδίζεται, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή αερίζεται επαρκώς.

## **Τοποθετήστε τη συσκευή ως ακολούθως:**

1. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
2. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση της συσκευής με αλφάδι.

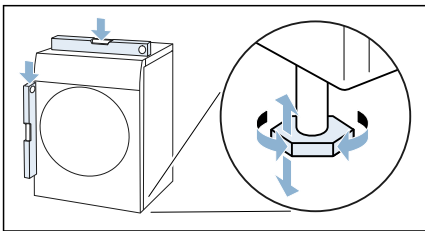

3. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, ευθυγραμμίστε ξανά τη συσκευή, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. Τώρα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή.

## **Υποδείξεις**


- Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.
- Σε περίπτωση λάθους ευθυγραμμισμένων συσκευών μπορεί να εμφανιστούν θόρυβοι, κραδασμοί και μια ανώμαλη κίνηση του κάδου καθώς και να χυθεί το υπόλοιπο νερό από τη συσκευή.

## **Σύνδεση της συσκευής**

## **⚠ Προειδοποίηση**

### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/φωτιά/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη μόνο με μία πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω μιας σύμφωνης τους τοπικούς κανονισμούς γεωμένης πρίζας, η οποία έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Το φισ και η γεωμένη πρίζα ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η διατομή του καλωδίου είναι επαρκώς μεγάλη.
- Το φισ να είναι πάντοτε προσιτό.
- Εάν χρησιμοποιείται ένας αυτόματος διακόπτης διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: . Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

**⚠ Προειδοποίηση****Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/φωτιά/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

**⚠ Προειδοποίηση****Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η χρήση με μπαλαντέζες ή πολύμπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύμπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.

**⚠ Προειδοποίηση****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

**Συνδέστε τη συσκευή ως ακολούθως:**

1. Συνδέστε το φις της συσκευής στην προβλεπόμενη γι' αυτό πρίζα.
2. Ελέγξτε τη σταθερή προσαρμογή του φις.

Η συσκευή σας είναι τώρα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

**Υπόδειξη:** Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση της συσκευής σε έναν ειδικευμένο τεχνικό.

**Πριν την πρώτη χρήση****Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:**

Ελέγξτε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορά σας ή το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

**Υπόδειξη:** Μετά την ενδεδωγμένη τοποθέτηση και σύνδεση η συσκευή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας. Δεν είναι απαραίτητα άλλα επιπλέον μέτρα.

**Προαιρετικά εξαρτήματα**

Παραγγείτε τα προαιρετικά εξαρτήματα\* στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

**■ Καλάθι μάλλινων\***

Στεγνώνετε ή αερίζετε τα ξεχωριστά μάλλινα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζώακια στο καλάθι μάλλινων.

– Αριθμός παραγγελίας: **WZ20600**.

**■ Βάση:**

Ανυψώστε το στεγνωντήρα σας για καλύτερο φόρτωμα και ξεφόρτωμα με μια βάση.

Μπορείτε να μεταφέρετε τα ρούχα με το ενσωματωμένο καλάθι ρούχων στο συρτάρι της βάσης.

– Αριθμός παραγγελίας: **WZ20500**.

**■ Σετ σύνδεσης, στήλη πλυντηρίου-στεγνωντήρα:**

Μπορείτε να τοποθετήσετε το στεγνωντήρα, χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο, πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο των ρούχων του ίδιου βάρους και πλάτους.

Στερεώστε το στεγνωντήρα αποκλειστικά με αυτό το σετ σύνδεσης πάνω στο πλυντήριο των ρούχων.

– Αριθμός παραγγελίας με συρταρωτή επιφάνεια εργασίας:

**WZ20400**

– Αριθμός παραγγελίας χωρίς συρταρωτή επιφάνεια εργασίας:

**WZ11410**.

\* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής




## Ρυθμίσεις συσκευής

### Ασφάλεια παιδιών

Με την ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών εμποδίζετε έναν αθέλητο χειρισμό της κονσόλας.


#### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών:

- Πατήστε το **Childlock 3 sec. (Κλειδώμα Ρυθμίσεις 3 δευτ.)**  για 3 δευτερόλεπτα.

**Υπόδειξη:** Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Για να μπορείτε μετά την ενεργοποίηση να χειριστείτε την κονσόλα, πρέπει να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών.


### Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης

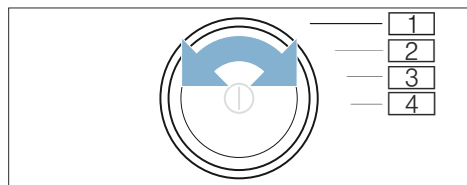

Για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η ακόλουθη αντιστοίχιση του διακόπτη επιλογής προγράμματος:



- 1 Ενεργοποίηση της **λειτουργίας ρύθμισης**
- 2 Ενεργοποίηση της **λειτουργίας ρύθμισης** και ένταση του ήχου των **σημάτων υποδείξεων**
- 3 Ένταση των **σημάτων πλήκτρων**
- 4 **Αυτόματη απενεργοποίηση**

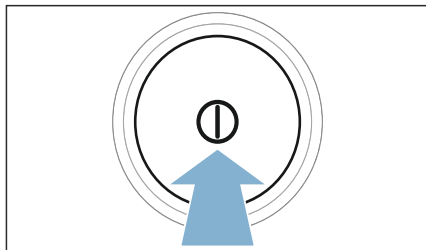1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.




2. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 1.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Adjust (Επίπεδο στεγνώματος)**  και συγχρόνως γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 2.
4. Αφήστε το **Adjust (Επίπεδο στεγνώματος)**  ελεύθερο.

Η λειτουργία ρύθμισης είναι ενεργοποιημένη.

### Αλλαγή της έντασης του σήματος

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του σήματος για τα σήματα υποδείξεων (π.χ. τέλος του προγράμματος) και τα σήματα πλήκτρων στις ακόλουθες θέσεις του περιστροφικού επιλογέα:

- 2: Ένταση του ήχου για τα σήματα υποδείξεων
  - 3: Ένταση του ήχου για τα σήματα πλήκτρων
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης.
  2. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στην επιθυμητή θέση.
  3. Με το **Finish in (Λήξη σε)**  + ή - ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση του ήχου (0=Off έως 4=πολύ δυνατά).

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης απενεργοποίησης της συσκευής

Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα πριν από μια αργότερη έναρξη του προγράμματος και μετά το τέλος του προγράμματος για εξοικονόμηση ενέργειας. Πατώντας το **Ⓢ**, μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά οποτεδήποτε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής ως εξής:

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης.
2. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 4.
3. Με το **Finish in (Λήξη σε)** **Ⓢ** + ή - ενεργοποιήστε (On) ή απενεργοποιήστε (Off) την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής.

## Τερματισμός της λειτουργίας ρύθμισης




Όταν έχετε εκτελέσει όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε το **Ⓢ**, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται και ισχύουν από την επόμενη ενεργοποίηση.

## Σύντομες οδηγίες

**1**

**Πριν την εκκίνηση του προγράμματος:**

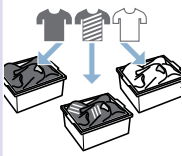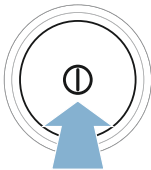
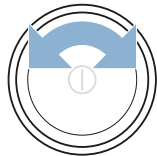


⇒  ⇒  ⇒ 

Ταξινομήστε τα ρούχα.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Επιλέξτε πρόγραμμα.

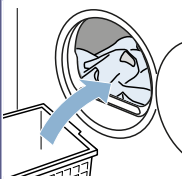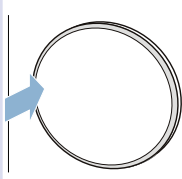**2**

 ⇒  ⇒  ⇒ 

Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα.



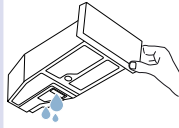
Κλείστε την πόρτα.

Όταν χρειάζεται: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις προγράμματος.

Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

**3**

**Μετά το τέλος του προγράμματος:**

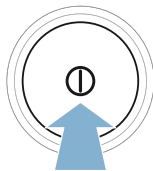
⇒  ⇒  ⇒ 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή.


Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.

Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.

**4**

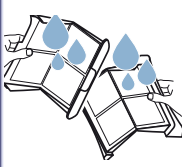


Απομακρύνετε τα χνούδια.

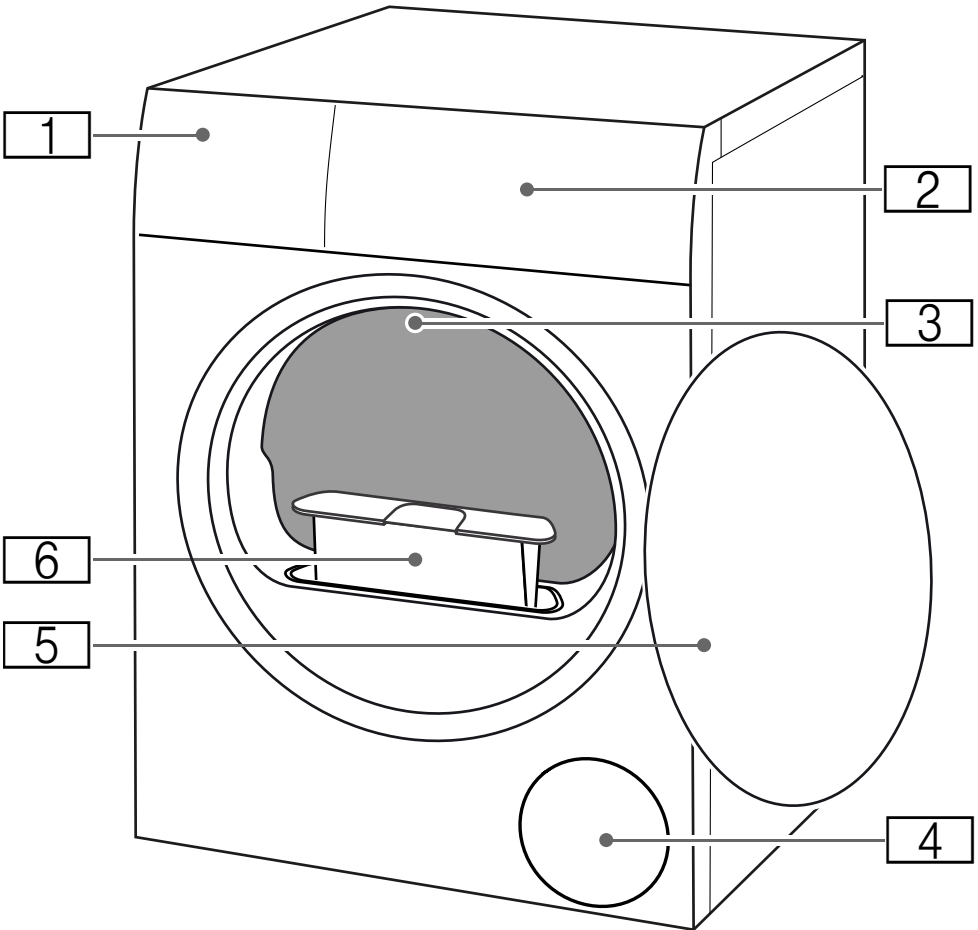 **Γνωρίστε τη συσκευή****Επισκόπηση συσκευής**

- 1** Δοχείο συμπυκνώματος
- 2** Λωρίδα κάλυψης
- 3** Εσωτερικός φωτισμός του κάδου (ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής)
- 4** Είσοδος αέρα
- 5** Πόρτα
- 6** Φίλτρο χνουδιών



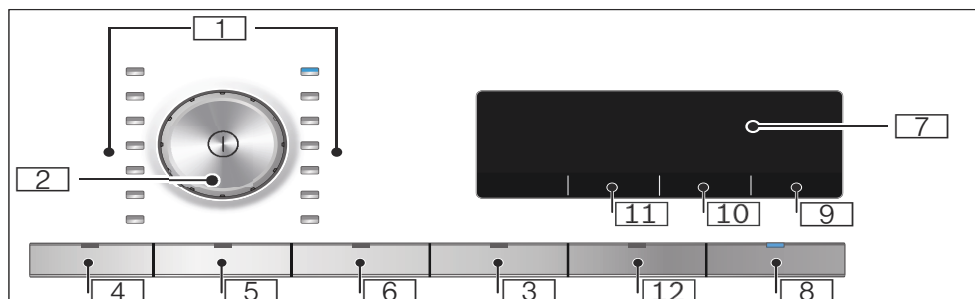









## Λωρίδα κάλυψης






- 1 Προγράμματα** → Σελίδα 22
- 2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος**
  - Πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
  - Περιστροφή: Ρύθμιση του προγράμματος
- 3 Ασφάλεια παιδιών**  
έναντι αθέλητης αλλαγής των ρυθμισμένων λειτουργιών.  
Για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση → Σελίδα 16
- 4 Λιγότερο τσαλάκωμα 60 λεπτά**
- 5 Λιγότερο τσαλάκωμα 120 λεπτά**
- 6 Στέγνωμα ευαίσθητων**
- 7 Οθόνη ενδείξεων**  
Ένδειξη ρυθμίσεων και πληροφοριών
- 8 ► για:**
  - Ξεκίνημα ενός προγράμματος
  - Διακοπή ενός προγράμματος, π.χ. συμπλήρωση ρούχων
  - Τερματισμός ενός προγράμματος
- 9 "Έτοιμο σε"**
- 10 Βαθμός στεγνώματος**
- 11 Επιθυμητό στέγνωμα**
- 12 Σήμα**

## Οθόνη ενδείξεων




-  Άδειασμα **του δοχείου συμπυκνώματος**
-  Απομάκρυνση **των χνουδιών**
-  **Ο εναλλάκτης θερμότητας** καθαρίζεται αυτόματα
- Πρόοδος του προγράμματος** για:
  -  Στέγνωμα
  -  Στέγνωμα σιδερώματος
  -  Στέγνωμα ντουλάπας
  -  Λιγότερο τσαλάκωμα
  - P - Διακοπή
  - Q - Τέλος του προγράμματος
- Επιθυμητά στεγνώματα** για:
  -  Στέγνωμα σιδερώματος
  -  Στέγνωμα ντουλάπας
  -  Στέγνωμα ντουλάπας +
  -  Έχει επιλεγεί **βαθμός στεγνώματος**
  -  Έχει επιλεγεί **Χρονοπρόγραμμα**
- 1:27** Προβλεπόμενη **διάρκεια του προγράμματος** σε ώρες και λεπτά
- 3 h** **Καθυστέρηση του προγράμματος** σε ώρες σε περίπτωση επιλογής του χρόνου "Έτοιμο σε"

## Πίνακας προγραμμάτων


Πρόγραμμα	μέγιστο φορτίο
<b>Όνομα προγράμματος</b> Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	<b>Μέγιστο φορτίο με βάση το βάρος των στεγνών ρούχων</b>
 <b>Βαμβακερά</b> Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα.	<b>9 kg</b>
<b>Συνθετικά</b> Συνθετικά ρούχα ή ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα.	<b>3,5 kg</b>
<b>Ανάμεικτα</b> Ανάμεικτο φόρτωμα από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.	<b>3 kg</b>
<b>Εσώρουχα</b> Ευαίσθητα, πλενόμενα εσώρουχα π.χ. από δαντέλα, λύκρα, σατέν ή μεικτής ύφανσης.	<b>1 kg</b>
<b>Μάλλινα προετοιμασία</b> Μάλλινα ή ανάμεικτα μάλλινα υφάσματα που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων.	<b>0,5 kg</b>
<b>Υποδείξεις</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Τα ρούχα γίνονται απαλότερα, αλλά δε στεγνώνουν.</li> <li>■ Αφαιρέστε τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος και αφήστε τα να στεγνώσουν.</li> </ul>	
<b>κρύο</b>  Χρονοπρόγραμμα για όλα τα υφάσματα εκτός από μάλλινα και μεταξωτά. Για φρεσκάρισμα ή αερισμό των ρούχων, τα οποία έχουν φορεθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα.	<b>3 kg</b>
<b>Υπόδειξη:</b> Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάρκεια του προγράμματος. → "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 24	
<b>ζεστό</b>  Χρονοπρόγραμμα για όλα τα είδη υφασμάτων εκτός από μεταξωτά. Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το Ξαναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων.	<b>3 kg</b>
<b>Υποδείξεις</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Στεγνώνετε μάλλινα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζωάκια αποκλειστικά με το καλάθι μάλλινων.</li> <li>■ Στο χρονοπρόγραμμα δεν αναγνωρίζεται αυτόματα η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, επαναλάβετε το πρόγραμμα και αυξήστε ενδεχομένως τη διάρκεια του προγράμματος.                      → "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 24</li> </ul>	<b>Μέγιστο φορτίο για μάλλινα/λούτρινα ζωάκια στο καλάθι: 1 πλήρωση καλαθιού</b> <b>Μέγιστο φορτίο για παπούτσια στο καλάθι: 1 ζεύγος</b>






<p><b>Πουκάμισα/Ρούχα γραφείου</b></p> <p>Πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης.</p> <p><b>Υπόδειξη:</b> Μετά το στέγνωμα σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα. Η υπόλοιπη υγρασία κατανέμεται μετά ομοιόμορφα.</p>	<b>1,5 kg</b>
<p><b>Παπλώματα</b></p> <p>Με συνθετικές ίνες γεμάτα ρούχα, μαξιλάρια, παπλώματα ή κλινοσκεπάσματα.</p> <p><b>Υπόδειξη:</b> Στεγνώνετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά. Προσέξτε τις ετικέτες φροντίδας.</p>	<b>2,5 kg</b>
<p><b>Μαξιλάρια</b></p> <p>Μαξιλάρια με πλήρωση από πούπουλα ή συνθετικές ίνες.</p>	<b>1 μαξιλάρι</b>
<p><b>Outdoor</b></p> <p>Υφάσματα αδιάβροχα και εξωτερικής χρήσης με επικάλυψη μεμβράνης και υδρόφοβα υφάσματα.</p>	<b>1 κομμάτι</b>
<p><b>Πετσέτες</b></p> <p>Ανθεκτικές στο στραπατσάρισμα βαμβακερές πετσέτες προσώπου και ρόμπες μπάνιου.</p>	<b>6 kg</b>
<p><b>Γρήγορο 40'</b></p> <p>Συνθετικά και ελαφρά βαμβακερά ρούχα.</p>	<b>1 kg</b>
<p><b>Ξεστό 60'</b> </p> <p>Χρονοπρόγραμμα για όλα τα είδη υφασμάτων εκτός από μάλλινα και μεταξωτά.</p> <p>Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το ξηναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων.</p> <p><b>Υπόδειξη:</b> Στο χρονοπρόγραμμα δεν αναγνωρίζεται αυτόματα η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, επαναλάβετε το πρόγραμμα.</p>	<b>3 kg</b>

## P+ Ρυθμίσεις προγράμματος

Πλήκτρα	Ένδειξη	Επεξηγήσεις και υποδείξεις
<b>Υπόδειξη:</b> Δεν μπορούν να επιλεγούν όλα τα πλήκτρα και οι λειτουργίες τους σε όλα τα προγράμματα.		
<b>Level (Επίπεδο στεγνώματος) *</b>		Επιλέξτε το επιθυμητό στέγνωμα ανάλογο με τον επιθυμητό βαθμό στεγνώματος. Όταν έχετε επιλέξει ένα επιθυμητό στέγνωμα, αυτό αποθηκεύεται ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Εξαιρέση: Στα βαμβακερά οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται.
Στέγνωμα ντουλάπας +		Χοντρά ρούχα πολλαπλών στρώσεων, τα οποία στεγνώνουν δύσκολα.
Στεγνά για ντουλάπα		Κανονικά ρούχα μιας στρώσης.
Στέγνωμα σιδερώματος		Κανονικά ρούχα μιας στρώσης, τα οποία μετά το στέγνωμα πρέπει να είναι ακόμη υγρά και είναι κατάλληλα για σιδέρωμα ή κρέμασμα.
<b>Adjust (Επίπεδο στεγνώματος) *</b>	 * * * * * *	Σε περίπτωση που τα ρούχα μετά το στέγνωμα σας φαίνονται πολύ υγρά, μπορείτε να προσαρμόσετε το βαθμό στεγνώματος για ένα επιθυμητό στέγνωμα και να τον αυξήσετε στις βαθμίδες από * έως * * *. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος με σταθερή παραμένουσα θερμοκρασία. Όταν έχετε προσαρμόσει το βαθμό στεγνώματος για ένα πρόγραμμα, παραμένει αποθηκευμένη η ρύθμιση για το πρόγραμμα ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.
<b>Finish in (Λήξη σε) ☹</b>	<b>1-24</b>	<b>Πριν την έναρξη του προγράμματος</b> μπορείτε να προεπιλέξετε το τέλος του προγράμματος (χρόνος "Έτοιμο σε") σε βήματα ανά ώρα (h=ώρα) μέχρι το πολύ 24 ώρες:  <ol style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε πρόγραμμα. Εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα π.χ. <b>1:45</b> (ώρες:λεπτά).</li> <li>Πατήστε το <b>Finish in (Λήξη σε) ☹</b> επανειλημμένα, ώσπου να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών. <b>Υπόδειξη:</b> Με το <b>Finish in (Λήξη σε) ☹</b> + οι τιμές ρύθμισης μετριούνται προς τα πάνω και με το <b>Finish in (Λήξη σε) ☹</b> - προς τα κάτω.</li> <li>Πατήστε <b>Start/Pause (Έναρξη/Παύση) ▶  </b>. Ο προγραμματισμός χρόνου είναι ενεργοποιημένος. Πριν την έναρξη του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων ο επιλεγμένος αριθμός ωρών π.χ. <b>8</b> και μετράει αντίστροφα, ώσπου να αρχίσει το πρόγραμμα στεγνώματος. Μετά εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.</li> </ol> <p><b>Υπόδειξη:</b> Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνεται στο χρόνο "Έτοιμο σε".</p>
π.χ. <b>3</b> : <b>40</b>		Ο χρόνος στεγνώματος για τα <b>χρονοπρογράμματα</b> μπορεί να επεκταθεί μέχρι το πολύ 3 ώρες και 30 λεπτά σε βήματα των 10 λεπτών.


**Less Ironing 60'**  
(Προστασία τσαλάκωμα 60 λεπτά) 


**Less Ironing 120'**  
(Προστασία τσαλάκωμα 120 λεπτά) 

Ο κάδος μετακινεί τα ρούχα μετά το στέγνωμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή τσαλακώματος. Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο της αυτόματης λειτουργίας λιγότερου τσαλακώματος μετά από κάθε πρόγραμμα κατά 60 λεπτά (με το **Less Ironing 60'** (Προστασία τσαλάκωμα 60 λεπτά) ) ή κατά 120 λεπτά (με το **Less Ironing 120'** (Προστασία τσαλάκωμα 120 λεπτά) )

**Gentle Dry (Χαμηλή θερμοκρασία)** 

Η μειωμένη θερμοκρασία για ευαίσθητα υφάσματα, όπως π.χ. πολυακρυλικές ίνες ή ελαστάν, μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του στεγνωμάτος.

**Signal (Ηχητικό σήμα)** 

Με το Signal (Ηχητικό σήμα)  καθορίζετε, εάν μετά το τέλος του προγράμματος θα ηχήσει ένα σήμα. Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση, ανάβει η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου και το ηχητικό σήμα είναι ενεργοποιημένο.



## Ρούχα

### Προετοιμασία των ρούχων

#### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνουν αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Αφαιρέστε τυχόν αναπτήρες ή σπίρτα από τις τσέπες των ρούχων.

#### Προσοχή!

#### Ζημιές στον κάδο και στα ρούχα

Ο κάδος και τα ρούχα μπορούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να υποστούν ζημιά, όταν αφήσετε αντικείμενα μέσα στις τσέπες των ρούχων. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, όπως π.χ. μεταλλικά αντικείμενα, από τις τσέπες των ρούχων.

Προετοιμάστε τα ρούχα ως ακολούθως:

- Δένετε μεταξύ τους τις πάνινες ζώνες, τα κορδόνια της ποδιάς κτλ., ή χρησιμοποιείτε ένα σάκκο ρούχων.
- Στεγνώνετε τα πολύ μικρά ρούχα π.χ. καλτσάκια μωρού πάντα μαζί με μεγάλα κομμάτια ρούχων π.χ. πετσέτες προσώπου.
- Για τα ξεχωριστά κομμάτια ρούχων χρησιμοποιείτε ένα χρονοπρόγραμμα.
- Υφάσματα πλεκτής ύφανσης, όπως μπλουζάκια και πλεκτά ρούχα «μπαίνουν» συχνά στο πρώτο στέγνωμα. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πρόγραμμα.
- Μην παραστεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένο τσαλάκωμα των ρούχων.
- Μερικά απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας, π.χ. κόλλα ρούχων ή μαλακτικό, περιέχουν σωματίδια, τα οποία μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω στον αισθητήρα υγρασίας. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του αισθητήρα και έτσι το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

#### Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας στην πλήση των ρούχων, που προορίζονται για στέγνωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
- Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα υγρασίας → Σελίδα 32.

### Ταξινόμηση των ρούχων

**Υπόδειξη:** Βάλτε τα ρούχα ξεχωριστά μέσα στη συσκευή. Αποφεύγετε τις δέσμες ρούχων, για να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα στεγνώματος.

#### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα

Τα ακατάλληλα για το στεγνωτήρα ρούχα μπορούν κατά το στέγνωμα να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή και στα ρούχα. Ταξινομήστε τα ρούχα πριν από το στέγνωμα σύμφωνα με τα στοιχεία στην ετικέτα φροντίδας:

- Κατάλληλα για στεγνωτήρα
- Στέγνωμα με κανονική θερμοκρασία
- Στέγνωμα με χαμηλή θερμοκρασία
- Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα

Κατά την ταξινόμηση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν προσέξτε επίσης τα ακόλουθα:

- Στεγνώνετε μαζί ρούχα ίδιου είδους υφάσματος και ίδιας δομής, για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος. Όταν στεγνώνετε μαζί λεπτά, χοντρά ή πολυστρωματικά υφάσματα, στεγνώνουν αυτά διαφορετικά.
- Ενεργήστε σύμφωνα με την περιγραφή των υφασμάτων των προγραμμάτων στεγνώματος.  
→ "Πίνακας προγραμμάτων" στη σελίδα 22

**Υπόδειξη:** Όταν μετά το στέγνωμα αισθάνεστε τα ρούχα ως πολύ υγρά, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονοπρόγραμμα για ξηραστήγνωμα.

### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές στη συσκευή ή στα ρούχα

**Μη** στεγνώνετε στο στεγνωτήρα τα ακόλουθα υφάσματα:


- Λερωμένα με διαλύτες, κερί ή λίπος ρούχα.
- Άπλυτα ρούχα.
- Αεροστεγή υφάσματα π.χ. γομαρισμένα ρούχα.
- Ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, συνθετικές κουρτίνες.

## Χειρισμός της συσκευής


### Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση της συσκευής

**Υπόδειξη:** Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί σωστά.  
→ Σελίδα 13


1. Προετοιμάστε και ταξινομήστε τα ρούχα.
2. Πατήστε το ①, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

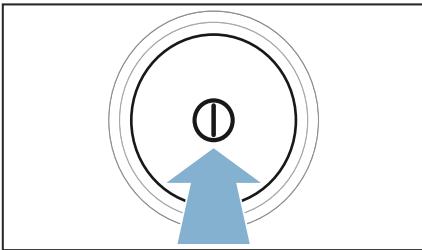


3. Ανοίξτε την πόρτα. Ελέγξτε, εάν ο κάδος είναι εντελώς άδειος. Ενδεχομένως αδειάστε τον.

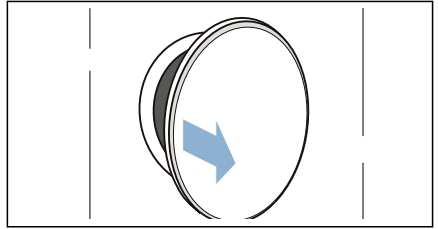

4. Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο.

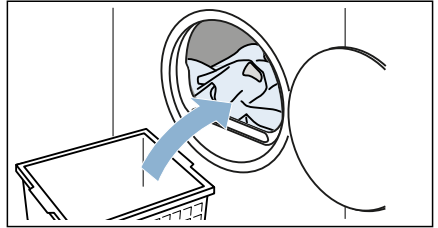


5. Κλείστε την πόρτα.

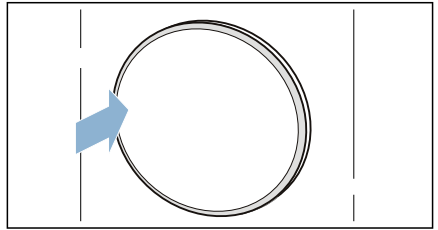

## Προσοχή!

### Πιθανότητα υλικών ζημιών στη συσκευή ή στα ρούχα.

Μη μαγκώσετε κανένα ρούχο στην πόρτα

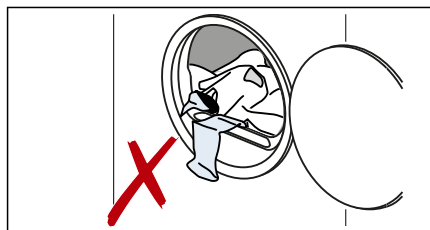


**Υπόδειξη:** Ο κώδος της συσκευής μετά το άνοιγμα, το κλείσιμο και το ξεκίνημα του προγράμματος φωτίζεται. Ο εσωτερικός φωτισμός κάδου σβήνει από μόνος του.

## Ρύθμιση του προγράμματος

**Υπόδειξη:** Εάν έχετε ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα. → Σελίδα 16

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.  
→ "Πίνακας προγραμμάτων" στη σελίδα 22
2. Ρυθμίστε το επιθυμητό πρόγραμμα.

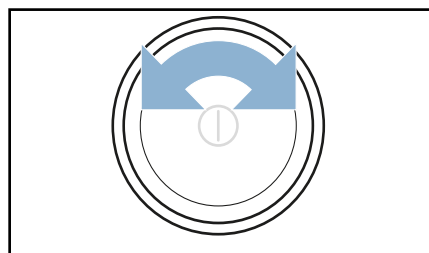

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται οι ρυθμίσεις προγράμματος.

3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος, εάν το επιθυμείτε.  
→ "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 24

## Εκκίνηση του προγράμματος

Πατήστε το **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** ►.

**Υπόδειξη:** Όταν θέλετε να ασφαλίσετε το πρόγραμμα από αθέλητη αλλαγή της ρύθμισης, ενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. → Σελίδα 16

## Πορεία προγράμματος

Η κατάσταση του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

**Υπόδειξη:** Με την επιλογή ενός προγράμματος εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια στεγνώματος για το μέγιστο φορτίο. Κατά το στέγνωμα ο αισθητήρας υγρασίας εξακριβώνει την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Ανάλογα με την υπόλοιπη υγρασία προσαρμόζεται αυτόματα η διάρκεια του προγράμματος και η ένδειξη υπόλοιπου χρόνου στην τρέχουσα λειτουργία (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα).

## Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων

Μπορείτε κατά τη διάρκεια του στεγνώματος οποτεδήποτε να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε ρούχα και να αλλάξετε ή να προσαρμόσετε το πρόγραμμα.

1. Ανοίξτε την πόρτα ή πατήστε το **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** ► για μια διακοπή.
2. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε ρούχα.
3. Επιλέξτε, όταν είναι επιθυμητό, ένα άλλο πρόγραμμα ή μια άλλη ρύθμιση προγράμματος.  
→ "Πίνακας προγραμμάτων" στη σελίδα 22  
→ "Ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 24
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)** ►.

**Υπόδειξη:** Η διάρκεια του προγράμματος στην οθόνη ενδείξεων ενημερώνεται ανάλογα με το φορτίο και την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Οι εμφανιζόμενες τιμές μπορεί να μεταβληθούν μετά από μια αλλαγή προγράμματος ή φορτίου.

## Διακοπή προγράμματος

Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε, ανοίγοντας την πόρτα ή πατώντας το **Start/Pause (Έναρξη/ Παύση)** ►.

### Προσοχή!

**Κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα ρούχα μπορεί να αναφλεγούν.**


Διακόψτε το πρόγραμμα, αφαιρέστε όλα τα κομμάτια των ρούχων και απλώστε τα έτσι, ώστε να μπορεί να διαφύγει η θερμότητα.

## Τέλος του προγράμματος


Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται - **U** -.

## Απομάκρυνση των ρούχων και απενεργοποίηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε τα ρούχα.

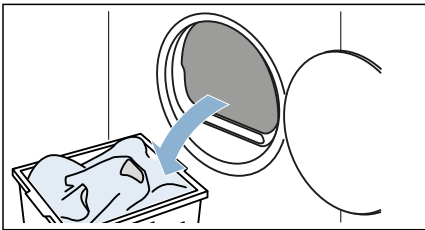

2. Πατήστε το **U**, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

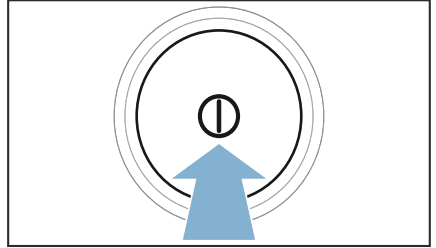


## Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος

Από το εργοστάσιο το συμπύκνωμα της συσκευής συλλέγεται στο δοχείο συμπυκνώματος.

Μπορείτε να αποχετεύσετε το νερό συμπυκνώματος προαιρετικά μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης\* στην αποχέτευση. Όταν αποχετεύετε το νερό του συμπυκνώματος στην αποχέτευση, δεν πρέπει να αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνώματος κατά τη διάρκεια του στεγνώματος καθώς και μετά από κάθε στέγνωμα.

1. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος.

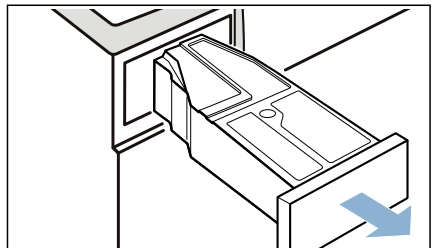


\* συμπαράδίδεται ανάλογα το μοντέλο



## el Χειρισμός της συσκευής

### 2. Χύστε το συμπύκνωμα.

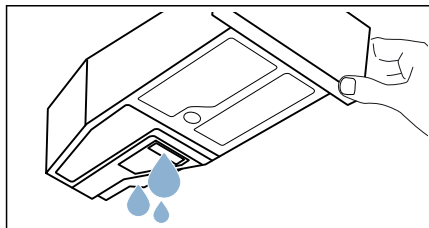


#### Προσοχή!

#### Κίνδυνος βλάβης στην υγεία και υλικών ζημιών

Το νερό του συμπυκνώματος δεν είναι νερό χρήσης και μπορεί να έχει ρυπανθεί με χνούδια. Το μολυσμένο συμπύκνωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και υλικές ζημιές. Μην το πίνετε ή μην το χρησιμοποιείτε άλλο.

3. Σπρώξτε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος μέσα στη συσκευή, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

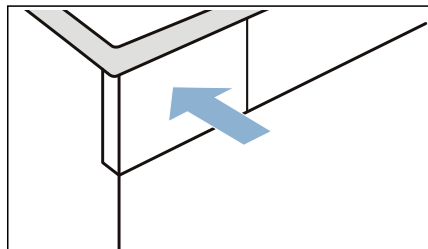

**Υπόδειξη:** Η σήτα στο δοχείο συμπυκνώματος φιλτράρει το συμπύκνωμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τον αυτόματο καθαρισμό της συσκευής σας. Η σήτα καθαρίζεται με το άδειασμα του συμπυκνώματος. Ελέγχετε παρόλ' αυτά τη σήτα τακτικά για παραμένοντα αποθέματα και ενδεχομένως αφαιρέστε τα.


→ "Καθαρισμός της σήτας στο δοχείο συμπυκνώματος" στη σελίδα 33

## Απομάκρυνση των χνουδιών


**Υπόδειξη:** Κατά το στέγνωμα συλλέγονται τα χνούδια και οι τρίχες από τα ρούχα στο φίλτρο χνουδιών. Ένα φραγμένο ή λερωμένο φίλτρο χνουδιών μειώνει το ρεύμα του αέρα και η συσκευή δεν μπορεί να φθάσει στην πλήρη απόδοση της. Τα λερωμένα φίλτρα χνουδιών αυξάνουν την κατανάλωση ρεύματος και επεκτείνουν το χρόνο στεγνώματος.

#### Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε στέγνωμα:


1. Ανοίξτε την πόρτα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια.
2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

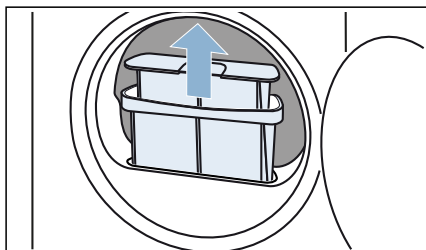


3. Απομακρύνετε τα χνούδια από το κοίλωμα του φίλτρου χνουδιών. Προσέξτε, να μην πέσουν τα χνούδια στο ανοιχτό κανάλι.

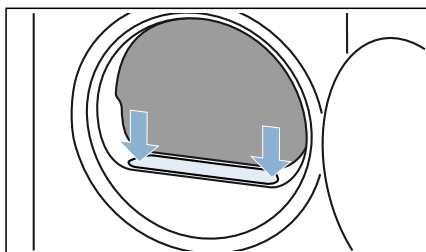


4. Ανοίξτε το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

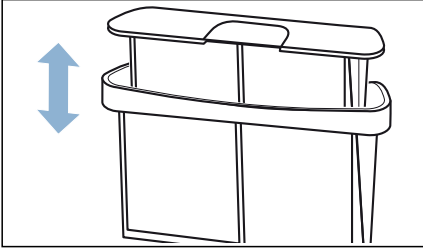


5. Ανοίξτε και τις δύο σήτες.

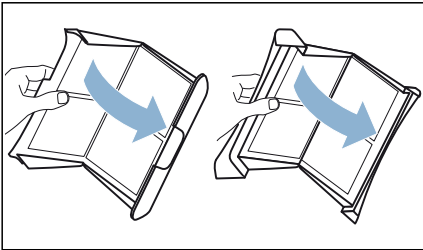


6. Απομακρύνετε όλα τα χνούδια από τις δύο σήτες.

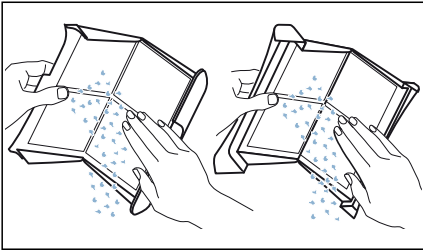

7. Ξεπλύντε τα χνούδια κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό.

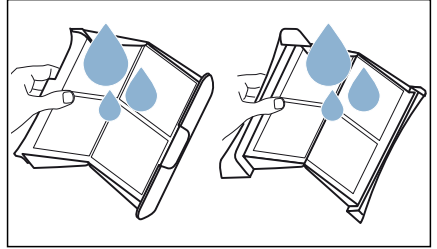

8. Στεγνώστε τα φίλτρα χνουδιών, κλείστε τα και τοποθετήστε τα ξανά.

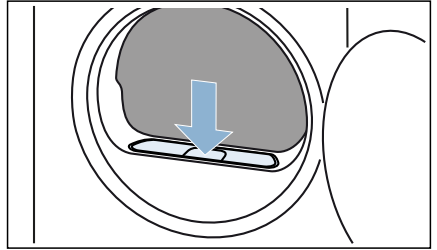

### **Προσοχή!**

#### **Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή**

Εάν λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα φίλτρο χνουδιών ή εάν το φίλτρο χνουδιών είναι ελαττωματικό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα φίλτρο χνουδιών ή με ένα ελαττωματικό φίλτρο χνουδιών.



## Καθαρισμός και συντήρηση

### Καθαρισμός της συσκευής



#### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φις από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φις με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φις από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο φις και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).
- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.



#### Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.



#### Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν εισχωρεί υγρασία τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε ένα πλυντικό υψηλής πίεσης ή έναν ατμοκαθαριστή, για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

#### Προσοχή!

#### Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή


Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορροπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.


### Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

**Υπόδειξη:** Ο αισθητήρας υγρασίας μετρά το βαθμό υγρασίας των ρούχων. Μετά από μακρόχρονη χρήση μπορούν να εναποτεθούν λεπτά υπολείμματα αλάτων ασβεστίου ή υπολείμματα απορροπαντικών και μέσων φροντίδας. Αυτά τα αποθέματα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά, διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

1. Ανοίξτε την πόρτα.

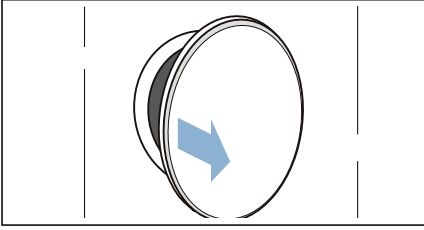

2. Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας με ένα τραχύ σφουγγάρι.

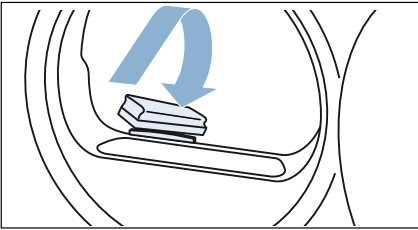

### Προσοχή!


**Ο αισθητήρας υγρασίας μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Ο αισθητήρας υγρασίας αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα. Μην καθαρίζετε τον αισθητήρα με τραχιά υλικά και σύρμα τριψίματος.


### Καθαρισμός της σήτας στο δοχείο συμπυκνώματος

**Υπόδειξη:** Η σήτα στο δοχείο συμπυκνώματος χρησιμεύει για τον καθαρισμό του συμπυκνώματος, το οποίο χρησιμοποιείται για τον αυτόματο καθαρισμό αυτής της συσκευής.


1. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος.

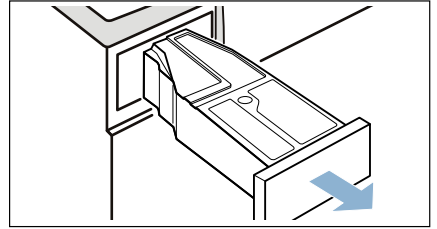

2. Χύστε το συμπύκνωμα.
3. Αφαιρέστε τη σήτα.

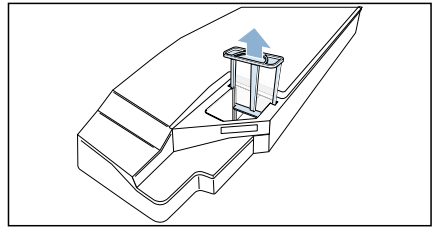

4. Καθαρίστε τη σήτα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
5. Τοποθετήστε μέσα τη σήτα μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

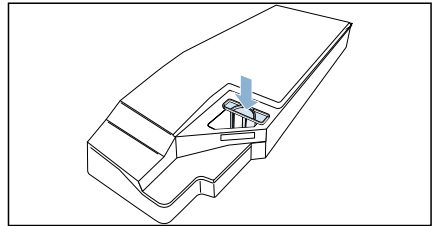

### Προσοχή!




**Χωρίς τη σήτα μπορεί να περάσουν χνούδια μέσα στη συσκευή και να προξενήσουν ζημιά.**

Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με τοποθετημένη τη σήτα.

6. Τοποθετήστε μέσα το δοχείο συμπυκνώματος, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.



## Υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
 στην οθόνη ενδείξεων και το στέγνωμα διακόπηκε.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Άδειασμα και τοποθέτηση του δοχείου συμπυκνώματος. → Σελίδα 29</li> <li>■ Πατήστε Start/Pause (Έναρξη/Παύση) ►II.</li> <li>■ Όταν ο προαιρετικός εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης* είναι εγκατεστημένος, βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Είναι σωστά συνδεδεμένος</li> <li>Είναι τοποθετημένος χωρίς τσάκισμα</li> <li>Δεν είναι μπλοκαρισμένος ή φραγμένος, π.χ. με αποθέματα</li> </ul> </li> </ul>
 στην οθόνη ενδείξεων.	Απομακρύνετε τα χνούδια. → Σελίδα 30 Πατήστε Start/Pause (Έναρξη/Παύση) ►II.
 στην οθόνη ενδείξεων.	Κανένα σφάλμα. Ο εναλλάκτης θερμότητας καθαρίζεται αυτόματα. Μην τραβήξετε έξω το δοχείο του συμπυκνώματος κατά τη διάρκεια της εμφανιζόμενης διαδικασίας.
Η οθόνη ενδείξεων είναι σβηστή και το Start/Pause (Έναρξη/Παύση) ►II αναβοσβήνει.	Κανένα σφάλμα. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη .
* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής ή τα διαθέσιμα εξαρτήματα	

**Υπόδειξη:** Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 41

## Βοήθεια στη συσκευή

Βλάβες	Ατία/Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ελέγξτε το φις και την ασφάλεια.</li> <li>■ Ελέγξτε, εάν έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα.</li> <li>■ Ελέγξτε, εάν η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.</li> <li>■ Ελέγξτε, εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη. Εάν ναι, απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. → <i>Σελίδα 16</i></li> <li>■ Ελέγξτε, εάν έχει επιλεγεί ο χρόνος "Ετοιμο σε". Έτσι καθυστερεί η εκκίνηση ενός επιλεγμένου προγράμματος.</li> </ul>
Τσαλάκωμα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η ποσότητα των ρούχων ξεπεράστηκε ή έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα για ένα είδος υφάσματος. Στον πίνακα προγραμμάτων θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. → <i>Σελίδα 22</i></li> <li>■ Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. Παραμένοντας τα ρούχα στον κάδο τσαλακώνονται.</li> </ul>
Εξέρχεται νερό.	Η συσκευή μπορεί να έχει κλίση. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 13</i>
Η εμφανιζόμενη διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στεγνώματος.	Κανένα σφάλμα. Ο αισθητήρας υγρασίας προσδιορίζει την υπόλοιπη υγρασία στα ρούχα και προσαρμόζει τη διάρκεια του προγράμματος (εκτός από τα χρονοπρόγραμμα).
Τα ρούχα δε στεγνώνουν σωστά ή είναι ακόμη πολύ υγρά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Τα ζεστά ρούχα μετά τέλος του προγράμματος τα αισθάνεται κανείς πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά. Απλώστε τα ρούχα και αφήστε τα να κρυώσουν.</li> <li>■ Προσαρμόστε το επιθυμητό στέγνωμα ή αυξήστε το βαθμό στεγνώματος. Αυτό παρατείνει το χρόνο στεγνώματος με σταθερή παραμένουσα θερμοκρασία.</li> <li>■ Επιλέξτε χρονοπρόγραμμα για να συνεχίσετε το στέγνωμα των ακόμη υγρών ρούχων.</li> <li>■ Επιλέξτε χρονοπρόγραμμα για μια μικρή ποσότητα ρούχων.</li> <li>■ Μην ξεπεράσετε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων ενός προγράμματος. → <i>Σελίδα 22</i></li> <li>■ Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στον κάδο. Ένα λεπτό στρώμα από άλατα ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσω των φροντίδας μπορεί να σχηματιστεί πάνω στον αισθητήρα και να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του. → <i>Σελίδα 32</i></li> <li>■ Το στέγνωμα διακόπηκε λόγω διακοπής του ρεύματος, ενός γεμάτου δοχείου συμπυκνώματος ή λόγω υπέρβασης του μέγιστου χρόνου στεγνώματος.</li> </ul> <p><b>Υπόδειξη:</b> Προσέξτε επίσης τις συμβουλές για το πλύσιμο. → <i>Σελίδα 26</i></p>
Χρόνος στεγνώματος πολύ μεγάλος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Η συσκευή μπορεί να είναι λερωμένη με χνουδία. Αυτό προκαλεί ένα μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος. Απομακρύνετε τα χνουδία. → <i>Σελίδα 30</i></li> <li>■ Μια φραγμένη ή μια μη ελεύθερα προσιτή είσοδος του αέρα στη συσκευή μπορεί να αυξήσει το χρόνο στεγνώματος. Κρατήστε την είσοδο του αέρα ελεύθερη.</li> <li>■ Μια θερμοκρασία περιβάλλοντος χαμηλότερη από 15° C και υψηλότερη από 30° C μπορεί να αυξήσει το χρόνο στεγνώματος.</li> <li>■ Μια ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στο χώρο μπορεί να μεγαλώσει το χρόνο στεγνώματος. Εξασφαλίστε επαρκώς το χώρο.</li> </ul>
Η υγρασία στο χώρο ανεβαίνει.	Αερίστε επαρκώς το χώρο.

Το πρόγραμμα στεγνώματος διακόπηκε.	Όταν διακοπεί το πρόγραμμα στεγνώματος λόγω μιας διακοπής του ρεύματος, ξεκινήστε το πρόγραμμα ξανά ή αφαιρέστε και απλώστε τα ρούχα.
Ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά το στέγνωμα.	Ο αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας προκαλεί θορύβους. Αυτό δε δείχνει μιας λάθος λειτουργία της συσκευής.
Η συσκευή παρόλο το στέγνωμα είναι κρύα.	Κανένα σφάλμα. Η συσκευή με αντλία θερμότητας στεγνώνει αποτελεσματικότερα στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Υπόλοιπο νερό στο δοχείο συμπυκνώματος, παρόλο που ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης* είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.	Εάν ο προαιρετικός εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης* είναι εγκατεστημένος, λόγω της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού της συσκευής παραμένει λίγο υπόλοιπο νερό στο δοχείο συμπυκνώματος.
* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής ή τα διαθέσιμα εξαρτήματα	

**Υπόδειξη:** Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 41



## Μεταφορά της συσκευής

### **⚠ Προειδοποίηση**

#### **Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να την σηκώσετε ή να την μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό.

Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.


### **⚠ Προειδοποίηση**

#### **Κίνδυνος τραυματισμού!**


- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε γάντια προστασία.

#### **Προετοιμάστε τη συσκευή για τη μεταφορά ως ακολούθως:**


1. Τραβήξτε έξω οριζόντια το δοχείο συμπυκνώματος.

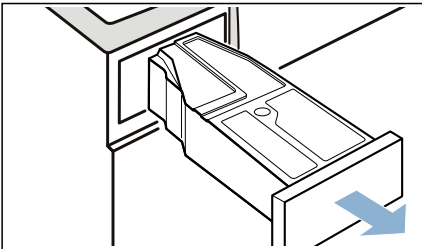


2. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.

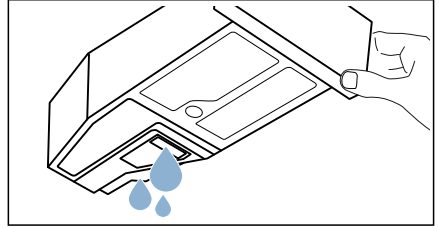

3. Σπρώξτε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος μέσα στη συσκευή, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

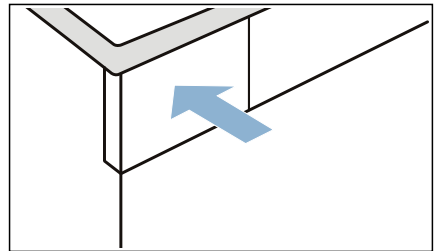


4. Πατήστε το **Ⓢ**, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

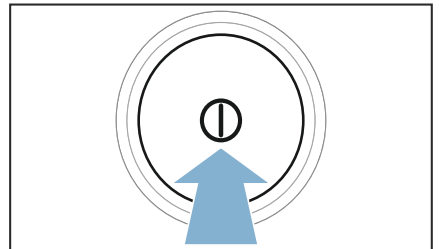



**e1** Μεταφορά της συσκευής

5. Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα.

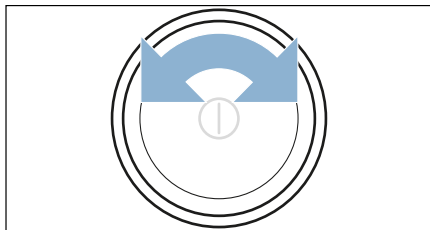


6. Πατήστε το **Start/Pause (Έναρξη/Παύση) ►**.

7. Περιμένετε 5 λεπτά.

Το συμπύκνωμα αντλείται.

8. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος εκ νέου.

9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

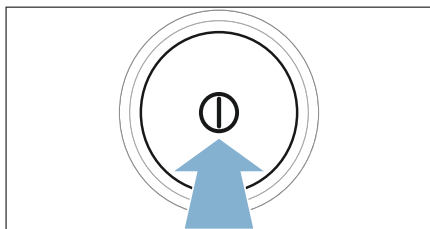

10. Αποσυνδέστε το φις της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.

Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για μεταφορά.

### **Προσοχή!**

#### **Υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή**

- Παρόλη την άντληση συνεχίζει να βρίσκεται ακόμη λίγο υπόλοιπο νερό στη συσκευή. Το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί και να προκαλέσει ζημιές. Γι' αυτό μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.
- Η συσκευή εμπεριέχει ψυκτικό υγρό και μπορεί να υποστεί ζημιά, όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά τη μεταφορά. Πριν τη θέση σε λειτουργία αφήστε τη συσκευή για δύο ώρες όρθια.

## Τιμές κατανάλωσης

### Πίνακας τιμών κατανάλωσης


Πρόγραμμα	Αριθμός στροφών με τον οποίο στύφθηκαν τα ρούχα (σε στροφές/λεπτό)	Διάρκεια** (σε λεπτά)		Κατανάλωση ενέργειας** (σε kWh)	
 <b>Βαμβακερά</b>		<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>	<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>
Στέγνωμα ντουλάπας  *	1400	204	126	1,91	1,06
	1000	226	131	2,12	1,20
	800	251	161	2,35	1,37
Στέγνωμα σιδερώματος  *	1400	138	83	1,36	0,84
	1000	164	99	1,62	0,98
	800	190	115	1,88	1,17
<b>Συνθετικά</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Στέγνωμα ντουλάπας  *	800	55		0,51	
	600	71		0,66	

Η δοκιμή ενεργειακής απόδοσης, σήμα ΕΕ, πρέπει να εκτελεστεί εναλλάξ με πλήρες και με μισό φορτίο. Πρώτα δοκιμάστε με το μισό φορτίο.




\* Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό πρότυπο EN61121.

\*\* Οι τιμές μπορούν να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τη σύσταση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν, την υπόλοιπη υγρασία του υφάσματος, του ρυθμισμένου βαθμού στεγνώματος, την ποσότητα των ρούχων καθώς και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

### Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα

Το ακόλουθο "Στάνταρ πρόγραμμα βαμβακερών" (χαρακτηριζόμενο με ) είναι κατάλληλο για το στέγνωμα μετρίως υγρών βαμβακερών ρούχων και σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων είναι το αποτελεσματικότερο.

#### Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με την τρέχουσα διάταξη της ΕΕ 932/2012

Πρόγραμμα + Επιθυμητό στέγνωμα	Φορτίο (σε Kg)	Κατανάλωση ενέργειας (σε kWh)	Διάρκεια προγράμματος (σε λεπτά)
 Βαμβακερά + Στέγνωμα ντουλάπας  	9/4,5	2,12/1,20	226/131

Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ



## Τεχνικά στοιχεία

### Διαστάσεις:

85 x 60 x 60 cm

(πλάτος x βάθος x ύψος)

### Βάρος:

περίπου 57 kg

### Μέγιστη ποσότητα ρούχων:

9 kg

### Τάση σύνδεσης:

220 - 240 V

### Ισχύς σύνδεσης:

μέγ. 1000 W

### Ασφάλεια:

10 A

### Εσωτερικός φωτισμός κάδου\*

### Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

5 - 35°C

### Απορροφούμενη ισχύς στην απενεργοποιημένη κατάσταση:

0,10 W

### Απορροφούμενη ισχύς στην κατάσταση ετοιμότητας (μη απενεργοποιημένη κατάσταση):

0,10 W



## Απόσυρση



Αποσύρете τη συσκευασία και τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Ο εναλλάκτης θερμότητας της συσκευής περιέχει σε ερμητικά κλειστή διάταξη φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου.

<b>Αέριο του θερμοκηπίου:</b>	<b>R134a</b>
<b>Ποσότητα πλήρωσης (kg):</b>	0,220
<b>Συνολικό GWP (tCO<sub>2</sub>):</b>	0,315

\* ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής



## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής, απευθυνθείτε παρακαλώ στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Συνημμένος πίνακας των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών ή στο εξώφυλλο

Εμείς βρίσκουμε πάντοτε την κατάλληλη λύση, ακόμη και για την αποφυγή των άσκοπων επισκέψεων του τεχνικού.

Δώστε παρακαλώ στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

E-Nr.      Αριθμός προϊόντος  
FD        Αριθμός κατασκευής

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε \*ανάλογα το μοντέλο:

Εσωτερικά στην πόρτα\*/στην ανοιχτή θυρίδα συντήρησης\* και στην πίσω πλευρά της συσκευής.

### **Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή.**

Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις με τα γνήσια ανταλλακτικά.





## Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης

GR 18 182 (Αστική χρέωση)

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
siemens-home.com

Κατασκευάζεται από την BSH Hausgeräte GmbH με άδεια εμπορικού σήματος της Siemens AG



9001225843 (9607)