



SIEMENS

Sušilni stroj

WT45W561BY

siemens-home.com/welcome

sl Navodila za uporabo in postavitev

Register
your
product
online

Vaš novi sušilni stroj

Odločili ste se za sušilni stroj znamke Siemens.

Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje teh navodil in spoznajte prednosti svojega sušilnega stroja.

Da zadostimo visokim kakovostnim zahtevam znamke Siemens, temeljito preverimo delovanje in brezhibno stanje vsakega sušilnega stroja, ki zapusti našo tovarno.

Nadaljnje informacije o naših proizvodih, priboru, nadomestnih delih in storitvah najdete na naši spletni strani www.siemens-home.com, lahko pa se obrnete tudi na enega izmed naših uporabniških servisov.

Če Navodila za uporabo in postavitev opisuje več različnih modelov stroja, so razlike med njimi na ustreznih mestih tudi označene.



Sušilni stroj prevzemite v obratovanje šele, ko ste prebrali to Navodilo za uporabo in postavitev!

Pravila za prikaze

⚠️ Opozorilo!

Ta kombinacija simbola in opozorila nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do smrti ali poškodb.

Pozor!

To opozorilo nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje lahko privede do materialne škode ali onesnaženja okolja.

Opomba / nasvet

Opombe za optimalno rabo aparata / uporabne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Postopki so ponazorjeni s številkami ali črkami.

■ / -

Naštevanja so ponazorjena s kvadratkom ali alinejo.

Vsebina

	Namen uporabe	4
	Varnostna navodila	4
Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenčki	4	
Namestitev	5	
Delovanje	7	
Čiščenje/vzdrževanje	9	
	Navodila za varčevanje	11
	Postavitev in priključitev aparata	11
Obseg dobave	11	
Postavitev aparata	11	
Priključitev aparata	13	
Pred prvo uporabo	13	
Dodatak pribor	14	
	Nastavitev aparata	14
Otroško varovalo	14	
Vklop nastavitevnega načina	14	
Konec nastavitevnega načina	15	
	Kratka navodila	16
	Spoznajte svoj aparat	17
Pregled aparata	17	
Plošča	18	
Zaslon	19	
	Pregled programov	20
	Nastavitev programa	22
	Perilo	24
Priprava perila	24	
Sortiranje perila	24	
	Upravljanje aparata	25
Nalaganje perila in vklop aparata	25	
Nastavitev programa	26	
Zagon programa	26	
Potek programa	26	
	Sprememba programa ali naknadno nalaganje perila	26
	Prekinitev programa	27
	Konec programa	27
	Odstranjevanje perila in izklop aparata	27
	Praznjenje posode za kondenzirano vodo	27
	Odstranjevanje nitk	28
	Čiščenje in vzdrževanje	30
	Čiščenje aparata	30
	Čiščenje senzorja vlažnosti	30
	Čiščenje filtra v posodi za kondenzirano vodo	31
	Opozorila na zaslonu	32
	Pomoč glede stroja	33
	Transport stroja	35
	Vrednosti porabe	37
	Tabela vrednosti porabe	37
	Najučinkovitejši program za bombažno perilo	37
	Tehnični podatki	38
	Odlaganje odpadkov	38
	Servisna služba	39



Namen uporabe

- Aparat je namenjen izključno osebni gospodinjski rabi.
- Aparata ne nameščajte in ne uporabljajte na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen zmrzali in/ali na prostem. Če voda, ki je ostala v aparatu, zamrzne, obstaja nevarnost poškodb. Če zamrznejo cevi, lahko razpokajo/počijo.
- Aparat uporablja izključno za sušenje in osveževanje perila v gospodinjstvu (kosi perila, ki so bili oprani z vodo in so primerni za sušenje v sušilnem stroju, upoštevajte etiketo na izdelku). Uporaba aparata v druge namene ni v skladu z namenom uporabe in je prepovedana.
- Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do največ 4000 metrov nadmorske višine.

Pred vklopom aparata:

Preverite, da aparat ni vidno poškodovan. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru težav se obrnite na svojega specializiranega trgovca ali servisno službo.

Preberite in upoštevajte navodila za namestitve in uporabo ter vso ostalo dokumentacijo, priloženo aparatu.

Shranite dokumentacijo za poznejšo uporabo ali morebitnega naslednjega lastnika aparata.



Varnostna navodila

Naslednje varnostne informacije in opozorila so namenjena preprečevanju poškodb in materialne škode v vaši okolici.

Pri namestitvi, čiščenju in uporabi aparata vseeno ravnjajte previdno in upoštevajte previdnostne ukrepe.

Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenčki

Opozorilo Življenjska nevarnost!

Oroci in ljudje, ki niso sposobni oceniti tveganj, povezanih z uporabo aparata, se lahko poškodujejo ali znajdejo v življenjski nevarnosti. Zato upoštevajte:

- Otroci, starejši od 8 let, in ljudje z omejenimi telesnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi oz. ljudje, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, kadar so pod nadzorom ali v primeru, da so bili poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli morebitna tveganja pri uporabi aparata.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.

- Otroci, mlajši od 3 let, in hišni ljubljenčki se ne smejo približevati aparatu.
- Aparata ne pustite nenadzorovanega, kadar se v njegovi bližini zadržujejo otroci ali drugi ljudje, ki niso zmožni oceniti tveganja.

Opozorilo

Življenska nevarnost!

Otroci se lahko zaklenejo v aparat in se tako znajdejo v življenski nevarnosti.

- Aparata ne namestite za vrata, saj lahko ta ovirajo vrata aparata ali pa onemogočijo njihovo popolno odpiranje.
- Ko se življenska doba aparata izteče, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice **preden** odrežete priključni kabel. Nato uničite ključavnico na vratih aparata.

Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko med igro z embalažo/folijo ali drugimi deli embalaže vanje ujamejo oz. si jih poveznejo na glavo in se zadušijo.

Otrokom ne dovolite v bližino embalaže, folije in drugih delov embalaže.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Če pralna in negovalna sredstva zaužijete, se lahko zastrupite.

Če ta sredstva zaužijete, poiščite zdravniško pomoč. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Opozorilo

Draženje oči/kože!

Stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi lahko povzroči draženje oči/kože.

Če pridete v stik s pralnim/negovalnim sredствom, temeljito izperite oči oz. kožo. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Namestitev

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Napačna namestitev aparata je lahko nevarna. Bodite pozorni na naslednje:

- Napetost omrežja v električni vtičnici mora biti enaka nazivni napetosti, navedeni na aparatu (tipska ploščica). Priključne vrednosti in moč varovalke so navedene na tipski ploščici.

- Aparat je povezan z virom izmeničnega toka prek standardizirane in ozemljene vtičnice, ki je bila ustrezno nameščena.
- Omrežni vtič se prilega ozemljeni vtičnici in ozemljitev je bila pravilno nameščena.
- Presek kabla je dovolj velik.
- Omrežni vtič je vedno dosegljiv.
- Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabite stikalo, ki je označeno z . Le ta oznaka zagotavlja, da zaščitno stikalo izpolnjuje vse zahtevane predpise.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Če je priključni kabel aparata spremenjen ali poškodovan, lahko to pripelje do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregretja. Priključni kabel ne sme biti zavozlan, zmečkan ali spremenjen. Prav tako ne sme priti v stik z virom toplote.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba podaljškov in razdelilnikov lahko zaradi pregretja ali kratkega stika povzroči požar.

Aparat neposredno povežite z ozemljeno vtičnico, ki je bila pravilno nameščena. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilnikov ali večsmernih razdelilnikov.

Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

- Aparat lahko med delovanjem vibrira ali se premika, kar lahko povzroči poškodbe oz. materialno škodo.

Aparat položite na čisto, ravno in trdno površino. Uravnajte ga z vodovodno tehtnico in vrtljivimi nogami.

- Napačna postavitev (namestitev) aparata na pralni stroj lahko privede do poškodb, materialne škode in/ali poškodb aparata. Če želite aparat namestiti na pralni stroj, morata širina in dolžina pralnega stroja merititi vsaj toliko kot ta aparat. Prav tako mora biti pralni stroj pritrjen z ustreznim povezovalnim kompletom, če je ta na voljo. → Stran 14 Aparat je TREBA zavarovati s povezovalnim kompletom. Namestitev aparata na vrh drugega aparata na kakršen koli drug način je prepovedana.
- Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe. Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Aparat je zelo težak. Če ga dvignite, se lahko poškodujete. Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke. Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.

- Če cevi in priključnega kabla ne napeljete pravilno, se lahko ob njih spotaknete in poškodujete. Cevi in kable speljite tako, da se ob njih ne boste spotaknili.

Delovanje

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Perilo, ki je prišlo v stik s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem z voskom, barvo, maščobo ali sredstvom za odstranjevanje madežev, se lahko pri sušenju v aparatu vname ali celo povzroči eksplozijo. Zato upoštevajte:

- Perilo temeljito izperite s toplo vodo in pralnim sredstvom, preden ga sušite v aparatu.
- Perila, ki ga prej niste oprali, ne sušite v aparatu.
- Aparata ne uporabite, če je bilo perilo oprano z industrijskimi kemikalijami.

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

- Če se v filtru za vlakna naberejo ostanki, se lahko ti med sušenjem vnamejo oz. celo povzročijo požar ali eksplozijo. Očistite filter za vlakna vsakič, ko aparat uporabite za sušenje perila.

- Določeni predmeti se lahko med sušenjem vnamejo ali celo povzročijo, da se vname ali eksplodira aparat.
Odstranite vse vžigalnike ali vžigalice iz žepov perila.
- Če je v zraku, ki obdaja aparat, prah premoga ali moka, lahko pride do eksplozije.
Okolica aparata mora biti med delovanjem aparata čista.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Če je program preklican pred koncem sušenja, se perilo ne ohladi dovolj, zaradi česar se lahko vname. Prav tako lahko pride do materialne škode ali poškodb aparata.

- V zadnji fazi sušenja se perilo v bobnu ne segreva (ohlajanje). To zagotavlja temperaturo, pri kateri se perilo ne poškoduje.
- Pred koncem sušenja ne izklapljaljajte aparata, razen če boste iz njega vzeli vse kose perila in jih razprostrili (da jih ohladite).

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve/materialne škode!

Kondenzat ni primeren za pitje. V njem so lahko vlakna. Onesnažen kondenzat je nevaren za zdravje in lahko povzroči materialno škodo. Ne pijte ga. Prav tako ga ne uporabljajte znova.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Če se oprete ali usedete na vrata aparata, ko so ta odprta, se lahko aparat prevrne, kar povzroči poškodbe.
Ne opirajte se na vrata aparata, ko so ta odprta.
- Če splezate na aparat, se lahko delovna površina zlomi, kar povzroči poškodbe.
Ne plezajte na aparat.
- Če segate v boben, ko se ta še vrti, si lahko poškodujete roke.
Počakajte, da se boben neha vrteti.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

- Če količina perila v aparatu preseže največjo količino perila, aparat lahko ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do materialne škode oz. poškodb aparata.
Ne prekoračite največje količine perila za suho perilo.
Upoštevajte največje količine perila za dane programe.
→ Stran 20
- Če aparat obratuje brez ali s poškodovanim filtrom za vlakna, se lahko pokvari.
Ne uporabljajte aparata s poškodovanim filtrom za vlakna ali aparata, ki tega filtra sploh nima.
- Med delovanjem aparata lahko aparat lažje predmete, kot so lasje in vlakna, posrka vase skozi vstopno odprtino za zrak.
Las in vlaken ne približujte stroju.
- Pena in penasta guma se lahko deformirata ali stopita, če ju sušite v aparatu.
V aparatu ne sušite perila s peno ali penasto gumo.

- Če v aparat nalijete napačno količino pralnega ali čistilnega sredstva, lahko to povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.
Pralna sredstva/izdelke za nego/čistilna in mehčalna sredstva uporabljajte v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če se aparat pregreje, lahko ne bo primerno deloval.
Pregrjetje lahko prav tako povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.
Ko aparat deluje, vstopna odprtina za zrak ne sme biti prekrita. Prav tako poskrbite, da je območje okrog aparata dovolj zračno.

Čiščenje/vzdrževanje

Opozorilo **Zivljenska nevarnost!**

Aparat deluje na elektriko. Pri stiku s komponentami, ki so pod napetostjo, lahko pride do nevarnosti električnega udara. Zato upoštevajte:

- Ugasnite aparat. Odklopite aparat z električnega napajanja (izvlecite vtič).
- Omrežnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko omrežni vtič vlecete iz vtičnice, vedno vlecite za vtič in nikdar za kabel, saj bi tako lahko poškodovali kabel.

- Na aparatu ali njegovih funkcijah ne izvajajte tehničnih sprememb.
- Popravila in druga dela na aparatu lahko izvajajo samo naše servisne službe ali električarji. Isto velja za menjavo priključnega kabla (kadar je to potrebno).
- Pri naši servisni službi lahko naročite rezervne priključne kable.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če vлага vdre v aparat, lahko pride do kratkega stika.

Aparata ne čistite s tlačnim ali parnim čistilnikom.

Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba rezervnih delov in pribora drugih znamk je nevarna in lahko povzroči poškodbe, materialno škodo ali poškodbe aparata.

Iz varnostnih razlogov uporablajte zgolj originalne nadomestne dele in pribor.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstva za odstranjevanje madežev, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino aparata. Zato upoštevajte:

- Ta sredstva ne smejo priti v stik s površino aparata.
- Aparat je dovoljeno čistiti samo z vodo in mehko, vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva in razpršil ter druge ostanke.



Navodila za varčevanje

- Pred sušenjem perilo ožemite. Bolj suho perilo bo skrajšalo trajanje programa in znižalo porabo energije.
- V aparatu naložite samo toliko perila, kot je to navedeno pri količinah perila za posamezne programe.


Opomba: Prekoračitev maksimalne količine perila podaljša čas trajanja programa in poveča porabo energije.

- Z aparatom obratujte samo v dobro prezračenem prostoru in vzdržujte vhodno odprtino za zrak prosto, tako da bo zagotovljen prost pretok zraka.
- Redno odstranjujte nitke v aparatu. Aparat, ki je onesnažen z nitkami, bo podaljšal čas trajanja programa in povečal porabo energije.
- Če aparata pred začetkom ali po koncu programa ne upravljate dlje časa, aparat samodejno preklopi v način varčevanja z energijo. Zaslonski indikatorji po nekaj minutah ugasnejo in **Start/Pause** (**Zagon/Prekinitev**) ►II utripa. Način varčevanja z energijo se izklopi, ko ponovno upravljate z aparatom, npr. odprete in zaprete vrata.
- Če aparata dalj časa ne boste uporabljali v načinu za varčevanje z energijo, se bo aparat samodejno izkloplil.



Postavitev in priključitev aparata

Obseg dobave

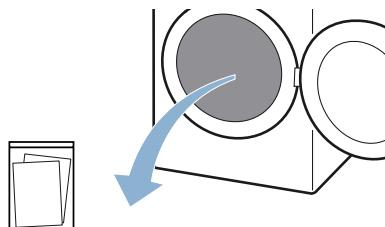

Pripadajoča dokumentacija (npr. navodila za uporabo in postavitev)

1. Z aparata popolnoma odstranite embalažo in zaščitne folije.
2. Odprite vrata.
3. Vzemite celoten pribor iz bobna. Zdaj lahko aparat postavite in priključite.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in škodo na aparatu.

Te predmete ter celoten pribor morate odstraniti iz bobna.

Postavitev aparata

Opozorilo

Življenska nevarnost!

Otroci se lahko zaklenejo v aparatu in se tako znajdejo v življenski nevarnosti.

- Aparata ne namestite za vrata, saj lahko ta ovirajo vrata aparata ali pa onemogočijo njihovo popolno odpiranje.

si Postavitev in priključitev aparata

- Ko se življenska doba aparata izteče, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice **preden** odrezete priključni kabel. Nato uničite ključavnico na vratih aparata.

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Če je v zraku, ki obdaja aparat, prah premoga ali moka, lahko pride do eksplozije.

Okolica aparata mora biti med delovanjem aparata čista.

Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

- Aparat lahko med delovanjem vibrira ali se premika, kar lahko povzroči poškodbe oz. materialno škodo. Aparat položite na čisto, ravno in trdno površino. Uravnajte ga z vodovodno tehnico in vrtljivimi nogami.
- Napačna postavitev (namestitev) aparata na pralni stroj lahko privede do poškodb, materialne škode in/ali poškodb aparata.
Če želite aparat namestiti na pralni stroj, morata širina in dolžina pralnega stroja meriti vsaj toliko kot ta aparat. Prav tako mora biti pralni stroj pritrjen z ustreznim povezovalnim kompletom, če je ta na voljo. → Stran 14 Aparat je TREBA zavarovati s povezovalnim kompletom. Namestitev aparata na vrh drugega aparata na kakršen koli drug način je prepovedana.
- Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe.
Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Aparat je zelo težak. Če ga dvignete, se lahko poškodujete. Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke. Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.

Pozor!


Materialna škoda/poškodbe aparata

Če se aparat pregreje, lahko ne bo primerno deloval. Pregretje lahko prav tako povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.

Ko aparat deluje, vstopna odprtina za zrak ne sme biti prekrita. Prav tako poskrbite, da je območje okrog aparata dovolj zračno.

Aparat postavite tako, kot sledi:

1. Aparat postavite na čisto, ravno in trdo površino.
2. Z vodno tehnico preverite, ali je stroj nameščen ravno.

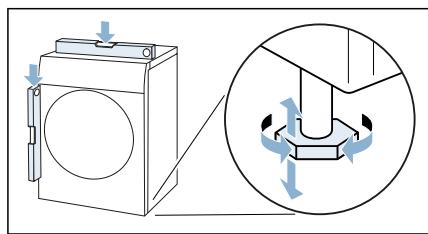

3. Če je potrebno, aparat poravnajte na novo tako, da obrnete noge aparata. Zdaj lahko aparat priključite.

Opombe

- Vse noge stroja morajo trdno stati na tleh.
- Če je aparat poravnан napačno, lahko pride do hrupa in vibracij, tek bobna je lahko neuravnovezen, iz aparata pa lahko izstopa voda.

Priklučitev aparata

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/požara/ materialne škode/poškodb aparata!

Napačna namestitev aparata je lahko nevarna. Bodite pozorni na naslednje:

- Napetost omrežja v električni vtičnici mora biti enaka nazivni napetosti, navedeni na aparatu (tipska ploščica). Priklučne vrednosti in moč varovalke so navedene na tipski ploščici.
- Aparat je povezan z virom izmeničnega toka prek standardizirane in ozemljene vtičnice, ki je bila ustrezno nameščena.
- Omrežni vtič se prilega ozemljeni vtičnici in ozemljitev je bila pravilno nameščena.
- Presek kabla je dovolj velik.
- Omrežni vtič je vedno dosegljiv.
- Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabite stikalo, ki je označeno z . Le ta oznaka zagotavlja, da zaščitno stikalo izpolnjuje vse zahtevane predpise.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/požara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če je priključni kabel aparata spremenjen ali poškodovan, lahko to pripelje do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregretja. Priključni kabel ne sme biti zavozlan, zmečkan ali spremenjen. Prav tako ne sme priti v stik z virom toplove.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Uporaba podaljškov in razdelilnikov lahko zaradi pregretja ali kratkega stika povzroči požar.

Aparat neposredno povežite z ozemljeno vtičnico, ki je bila pravilno nameščena. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilnikov ali večsmernih razdelilnikov.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

Če cevi in priključnega kabla ne napeljete pravilno, se lahko ob njih spotaknete in poškodujete.

Cevi in kable speljite tako, da se ob njih ne boste spotaknili.

Aparat priključite tako:

1. Priključite vtič aparata v za to predvideno vtičnico.
2. Preverite, ali je vtič nameščen trdno. Vaš aparat je zdaj pripravljen na obratovanje.

Opomba: Če imate dvome, naj aparat pregleda pooblaščeno strokovno osebje

Pred prvo uporabo

Pred vklopom aparata:

Preverite, da aparat ni vidno poškodovan. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru težav se obrnite na svojega specializiranega trgovca ali servisno službo.

Opomba: Po pravilni postavitvi in priključitvi je aparat pripravljen na delovanje. Izvesti ni treba nobenih drugih ukrepov.

Dodaten pribor

Naročite opcijski pribor* pri servisni službi:

■ **Košara za volno:**

V košari za volno sušite ali prezračujte posamezno perilo iz volne, športne čevlje in plišaste igače.

- Kataloška številka: **WZ20600**.

■ **Podstavek:**

Sušilni stroj povišajte s podstavkom, saj vam bo to olajšalo polnjenje in praznjenje aparata.

Perilo lahko prenašate v vgrajeni košari za perilo, v izvleku podstavka.

- Kataloška številka: **WZ20500**.

■ **Spojni komplet za pralno-sušilni stolp:**

Za varčevanje s prostorom lahko sušilnik namestite na primerenem pralnem stroju enake globine in širine.

Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s tem spojnim kompletom.

- Kataloška številka z izvlečno delovno ploščo: **WZ20400**
- Kataloška številka brez izvlečne delovne plošče: **WZ11410**.



Nastavitev aparata

Otroško varovalo

Z vklopom otroškega varovala boste preprečili nenamereno upravljanje plošče.


Vklop/izklop otroškega varovala:

- Pritisnite **Childlock 3 sec. (Varovalo za otroke)**  za 3 sekunde.

Opomba: Otroško varovalo ostane aktivirano tudi po izklopu aparata. Da boste lahko s ploščo po vklopu upravljalci, morate izklopiti otroško varovalo.

Vklop nastavitevenega načina


Če želite opraviti naslednje nastavitev, najprej aktivirajte nastavitevni način. Funkcije programskega izbirnega stikala so naslednje:

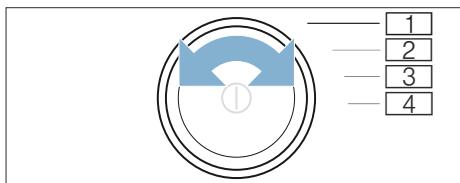

- 1 Aktivacija **nastavitevenega načina**
- 2 Aktivirajte **nastavitevni način** in glasnost **opozorilnih signalov**
- 3 Glasnost **tipk**
- 4 **samodejen izklop**

* glede na opremo aparata

1. Vklopite aparat.

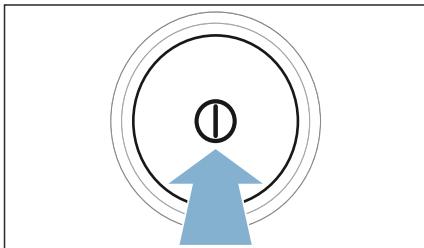

2. Programsko izbirno stikalo obrnite v položaj 1.
3. Pritisnite **Adjust (Stopnja sušenja)** ☀ in hkrati obrnite programsko izbirno stikalo v položaj 2.
4. Izpustite **Adjust (Stopnja sušenja)** ☀.

Nastavitevni način je aktiviran.

Sprememba glasnosti signala

Glasnost signala za opozorila (npr. konec programa) in zvoka tipk lahko spremenite z naslednjimi položaji izbirnega gumba:

- 2: glasnost za opozorila
- 3: glasnost za zvok tipk

1. Vklopite nastavitevni način.
2. Gumb za izbiro programa postavite v želen položaj.
3. S tipko **Finish in (Konec v)** ⏪ + ali - nastavite želeno glasnost (0 = izklopljena do 4 = zelo glasna).

Vklop/izklop samodejnega izklopa aparata

Če aparata ne upravljate dalj časa, se pred zagonom programa in po izvedenem programu aparat samodejno izključi, da s tem privarčujete energijo. S pritiskom na ① ga lahko kadar koli ponovno vklopite.

Samodejni izklop aparata lahko vklopite ali izklopite tako:

1. Vklopite nastavitevni način.
2. Programsko izbirno stikalo obrnite v položaj 4.
3. S tipko **Finish in (Konec v)** ⏪ + ali - vklopite (On) ali izklopite (Off) samodejno izklapljanje aparata.


Konec nastavitevnega načina

Ko opravite vse nastavite, pritisnite ① za izklop aparata.



Izbrane nastavite se shranijo in so aktivne ob naslednjem vklopu.





Kratka navodila

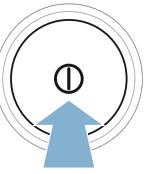- 1** 

Pred zagonom programa:
Perilo razvrstite.
Aparat vklopite.
Izberite program.

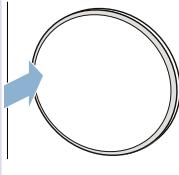- 2** 


Odprite vrata in naložite perilo.
Zaprite vrata.
Po potrebi: sprememba programskeih nastavitev.
Zaženite program.

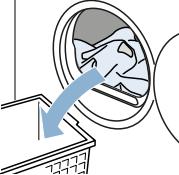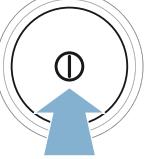- 3** 

Po koncu programa:
Izklopite stroj.
Odprite vrata in odstranite perilo.
Izpraznite posodo za kondenzirano vodo.


- 4** 

Odstranite nitke.

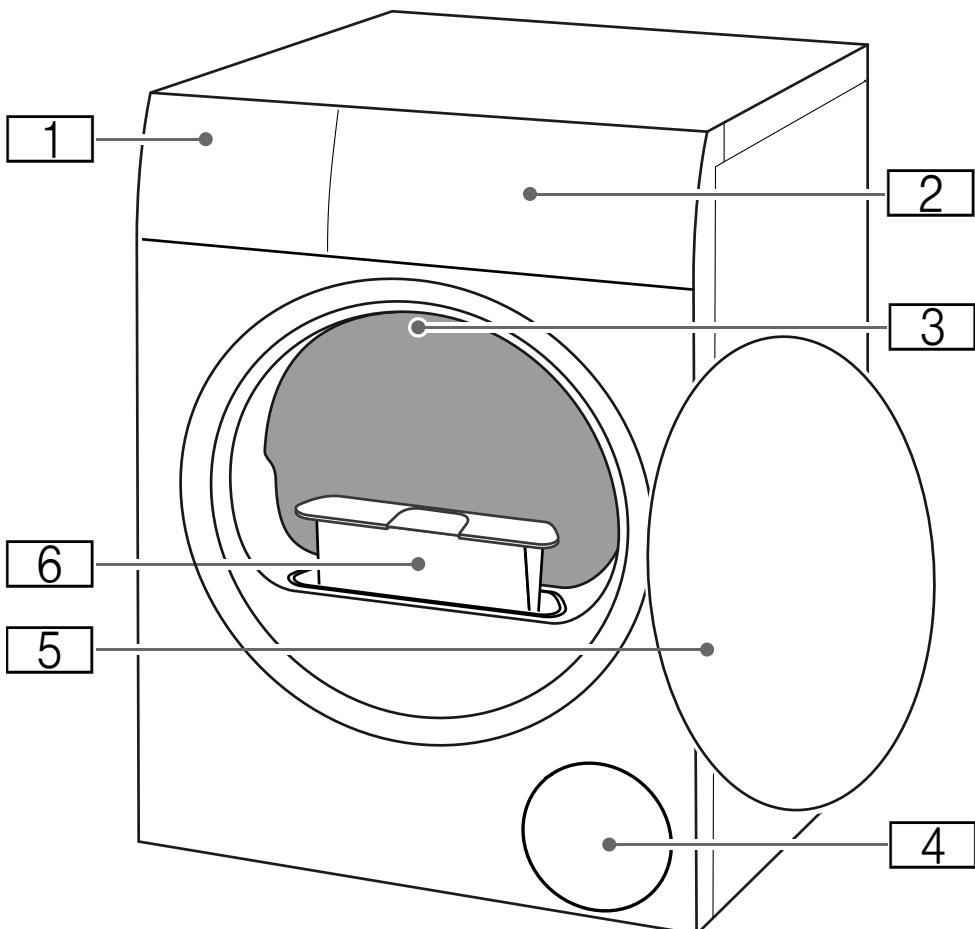 **Spoznejte svoj aparat****Pregled aparata**

- [1] Posoda za kondenzirano vodo**
- [2] Plošča**
- [3] Notranja osvetlitvev bobna** (glede na opremo aparata)
- [4] Odprtina za dovod zraka**
- [5] Vrata**
- [6] Filter za nitke**

Plošča

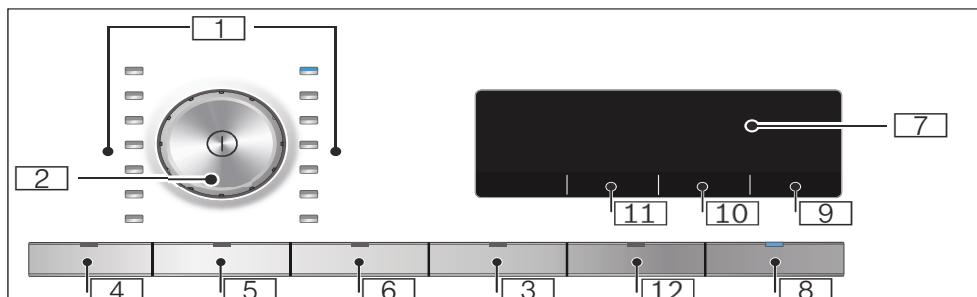

[1] Programi → Stran 20

[2] Izbirno stikalo programa

- Pritisak: vklop/izklop stroja
- Vrtenje: izbira programa

[3] Otroško varovalo

Zaščita pred neželenimi spremembami nastavljenih funkcij.

Za vklop/izklop: → Stran 14

[4] Zaščita pred mečkanjem 60 min

[5] Zaščita pred mečkanjem 120 min

[6] Dovolj suho za zlaganje v omaro

[7] Zaslon

Prikaz nastavitev in informacij

[8] ►II za:

- Zagor programu
- Prekinitev programa, npr. za dodajanje perila
- Prekinitev programa


[9] Konec čez

[10] Stopnja sušenja

[11] Cilj sušenja


[12] Signal

Zaslon

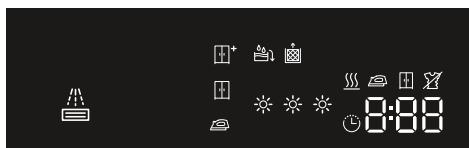

-  Izpraznite **posodo za kondenzirano vodo**
-  Odstranite **nitke**
-  **Toplotni izmenjevalnik** se samodejno očisti
- Napredovanje programa** za:
 -  Sušenje
 -  Dovolj suho za likanje
 -  Suho za v omaro
 -  Zaščita pred mečkanjem
 -  Premor
 -  Konec programa
- Cilji sušenja** za:
 -  Dovolj suho za likanje
 -  Suho za v omaro
 -  Dovolj suho za zlaganje v omaro plus
-  Izbrana je **stopnja suhosti**
-  Izbran je **časovni program**
- Prevideno **trajanje programa** v urah in minutah
- Zakasnitev programa** v urah pri izbiri funkcije Konec čez **3 h**

Pregled programov

Program	maksimalna količina perila
Naziv programa	maksimalna količina perila pomeni teža suhega perila
Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.	
 Cottons (Bombaž)	9 kg
Občutljivo perilo, perilo, ki se lahko prekuhava iz bombaža ali lana.	
 Synthetics (Preprosta nega)	3,5 kg
Tekstil iz sintetike ali mešanih vlaken.	
 Mixed Fabric (Mešano)	3 kg
Naložili ste mešano kombinacijo perila iz bombaža in sintetike.	
 Lingerie (Desuji)	1 kg
Občutljivo, pralno spodnje perilo, npr. iz čipk, lycre, satena ali mešanih tkanin.	
 Woollen Finish (Volna - finish)	0,5 kg
Volna ali tkanine z deležem volne, primerno za pranje v pralnem stroju.	
Opombe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perilo postane bolj mehko, a se ne suši. ■ Vzmetite perilo po koncu programa in ga pustite, da se ohladi. 	
 Cold (Časovni program Hladno)	3 kg
Časovni program za vso perilo, razen volne in svile.	
Za osveževanje ali prezračevanje malo nošenega perila.	
Opomba: Trajanje programa lahko prilagodite. → "Nastavite programa" na strani 22	
 Warm (Časovni program Toplo)	3 kg
Časovni program za vse vrste perila razen svile.	
Primeren za perilo, ki je že bilo sušeno, nekoliko vlažno perilo ali za naknadno sušenje večslojnega, debelega perila.	
Opombe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Volno, športne čevlje in plišaste igrače sušite izključno s košaro za volno. ■ Pri časovnem programu preostala vlažnost ni samodejno zaznana. Če je perilo po sušenju še vedno preveč vlažno, ponovite program in po potrebi podaljšajte trajanje. 	
→ "Nastavite programa" na strani 22	
 Shirts/Business (Bluze/srajce)	1,5 kg
Srajce/bluze iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih tkanin.	
Opomba: Po sušenju perilo zlikajte ali pa ga obesite. Preostanek vlage se bo tako enakomerno porazdelil.	

Duvet (Prešite odeje) 	2,5 kg
S sintetičnimi vlakni napolnjeno blago, vzglavniki, prešite ali dnevne odeje.	
Opomba: Večje kose perila sušite posamezno. Upoštevajte navodila za negovanje.	
Pillow/Down (Puh) 	1 vzglavnik
Vzglavniki s puhom ali sintetičnimi vlakni.	
Outdoor 	1 kos
Vremensko odporna oblačila in oblačila za prosti čas z membransko prevleko in vodooodporno blago.	
Towels (Brisače) 	6 kg
Neobčutljive brisače in kopalni plašči iz bombaža.	
Super 40' (Ekstra kratko 40') 	1 kg
Sintetika in lahek bombaž.	
Warm 60' (Časovni program Toplo) 	3 kg
Časovni program za vse vrste perila razen volne in svile.	
Primeren za perilo, ki je že bilo sušeno, nekoliko vlažno perilo ali za naknadno sušenje večslojnega, debelega perila.	
Opomba: Pri časovnem programu preostala vlažnost ni samodejno zaznana. Če je perilo po sušenju še vedno preveč vlažno, ponovite program.	

P+ Nastavitve programa

Tipke	Prikaži	Pojasnila in opombe
Opomba:	Vseh tipk in funkcij ne morete uporabiti pri vseh programih.	
 Level (Stopnja sušenja) ☀:		Cilj sušenja izberite v skladu z želeno stopnjo suhosti. Če ste izbrali stopnjo suhosti, potem bo ta ostala shranjena za izbran program tudi po izklopu aparata. Izjema: pri bombažu se nastavitev ne shranjuje.
Suho za v omaro Plus	田*	Večplastno, debelo perilo, ki se počasi suši.
Suho za v omaro	田	Navadno, enoplastno perilo.
Dovolj suho za likanje	田	Navadno, enoplastno perilo, ki mora biti po sušenju vlažno in primerno za likanje ali obešanje v omaro.
Adjust (Stopnja sušenja) ☀	☀ ☀☀ ☀☀☀	Če se vam zdi perilo po sušenju prevlažno, lahko za cilj sušenja prilagodite stopnjo suhosti v stopnjah od ☀ do ☀☀☀. S tem boste trajanje programa podaljšali, temperatura pa bo ostala ista. Če ste prilagodili stopnjo suhosti za program, potem ostane nastavitev shranjena tudi po izklopu aparata.
Finish in (Konec v) ⏳ 1-24		<p>Pred začetkom programa lahko izberete čas končanja programa (konec čez) v korakih po eno uro (h = ura), do največ 24 h.</p> <ol style="list-style-type: none"> Izberite program. Prikazan je čas trajanja za izbrani program, npr. 1:45 (ure:minute). Pritisnite Finish in (Konec v) ⏳, dokler se ne prikaže želeni čas. <p>Opomba: S tipko Finish in (Konec v) ⏳ + lahko nastavljene vrednosti povečate, s tipko Finish in (Konec v) ⏳ - pa zmanjšate.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pritisnite Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ▶ . Predizbira časa je aktivirana. Pred začetkom programa je izbrani čas npr. 8 prikazan na zaslonu in se zmanjšuje, dokler se ne začne program sušenja. Nato je prikazano trajanje programa. <p>Opomba: Trajanje programa je prikazano v obliki časa Končano čez.</p>
npr.  0 : 40		Čas sušenja za časovne programe se lahko podaljša do največ 3 ur in 30 minut, in sicer v korakih po 10 minut.

Less Ironing 60' (Zaščita pred mečkanjem 60 min) 	Boben perilo po sušenju premika v rednih razmikih, da se prepreči mečkanje. Samodejno funkcijo zaščite pred mečkanjem lahko po vsakem programu podaljšate za 60 minut (s tipko Less Ironing 60' (Zaščita pred mečkanjem 60 min) 	Znižana temperatura za občutljive tkanine, kot so npr. poliakril ali elastan, lahko podaljša čas sušenja.
Signal 	Z Signal  23	



Priprava perila

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Določeni predmeti se lahko med sušenjem vnamejo ali celo povzročijo, da se vname ali eksplodira aparat. Odstranite vse vžigalnike ali vžigalice iz žepov perila.

Pozor!

Poškodbe bobna in tkanin

Boben in tkanine se lahko med delovanjem poškodujejo, če boste v žepih perila pustili predmete. Iz žepov perila odstranite vse predmete, npr. kovinske dele.

Perilo pripravite tako, kot sledi:

- Pasove, trakove ipd. povežite ali pa za tovrstno perilo uporabite vrečko za pranje perila.
- Zelo majhne kose perila, npr. majhne otroške nogavice, vedno skupaj z večjimi kosi, npr. brisačami.
- Za posamezne kose perila uporabite časovni program.
- Določeno perilo, npr. majice in trikotni, se lahko pri prvem sušenju skrči. Uporabite program za občutljivo perilo.
- Neobčutljivo perilo ne smete prekomerno sušiti. To lahko povzroči prekomerno mečkanje.
- Nekatera pralna in negovalna sredstva, npr. pralni škrab ali mehčalec, vsebujejo delce, ki se lahko posedajo na senzorju za vlago. To lahko vpliva na delovanje senzorja in s tem tudi na rezultat sušenja.

Opombe

- Pralna in negovalna sredstva pri perilu, ki ga boste sušili v stroju, dozirajte po navodilih proizvajalca.
- Senzor za vlago čistite redno → Stran 30.

Sortiranje perila

Opomba: Perilo naložite v stroj ločeno. Če želite doseči dober rezultat pri sušenju, se pri nalaganju v stroj kosi perila ne smejo držati skupaj.

Pozor!

Materialna škoda na sušilnem stroju ali oblačilih

Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju lahko med sušenjem poškoduje aparat in perilo. Pred sušenjem perilo sortirajte v skladu z navodili na etiketi za nego:

- Primerno za sušenje v sušilnem stroju
- Sušenje pri normalni temperaturi
- Sušenje pri nizki temperaturi
- Ne sušite v sušilnem stroju

Pri sortiranju perila, ki ga želite posušiti, upoštevajte naslednje:

- Sušite perilo iz istih tkanin in struktur skupaj, tako da dosežete enakomeren rezultat sušenja. Če boste sušili tanko, debelo ali večplastno perilo skupaj, bo to perilo suho v različnih stopnjah.
- Glejte opise perila za programe sušenja.
→ "Pregled programov" na strani 20

Opomba: Če se vam zdi perilo po sušenju prevlažno, lahko izberete časovni program za naknadno sušenje.



Pozor!**Materialna škoda na aparatu ali perilu**

Naslednjega perila **ne** sušite v sušilnem stroju:

- Perilo, ki je umazano z voskom ali maščobo.
- Neoprano perilo.
- Tkanine, ki ne prepustajo zraka, npr. gumirani kosi perila.
- Občutljive tkanine npr. svila, sintetične zavese.



3. Odprite vrata.

Preverite, ali je boben popolnoma izpraznjen. Po potrebi ga izpraznite.

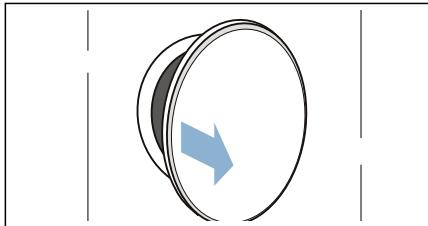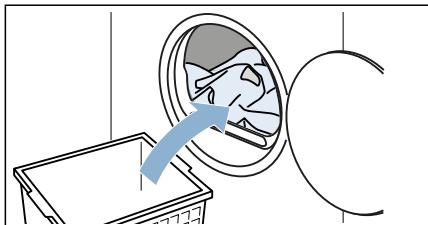**4.** Perilo razgrnite in ga dajte v boben.**Upravljanje aparata****Nalaganje perila in vklop aparata**

Opomba: Aparat mora biti pravilno postavljen in priključen. → Stran 11


1. Pripravite perilo in ga sortirajte.
2. Pritisnite tipko ①, da vklopite aparat.

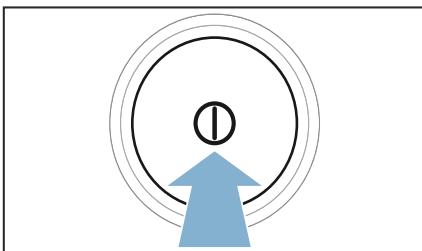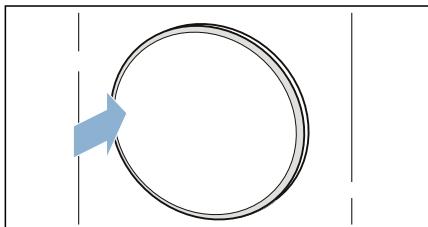**5.** Zaprite vrata.

Pozor!

Na stroju ali oblačilih lahko nastane škoda.

Pazite na to, da se med vrata ne bo ukleščilo perilo.

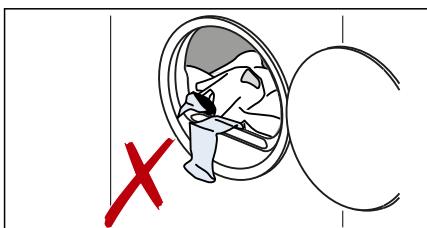


Opomba: Boben aparata je po odpiranju, zapiranju in zagonu programa osvetljen. Notranja osvetlitev bobna samodejno ugasne.

Nastavitev programa

Opomba: Če ste aktivirali otroško varovalo, ga morate pred nastavljanjem programa izključiti. → Stran 14

1. Izberite želeni program.
→ "Pregled programov" na strani 20
2. Nastavite želen program.

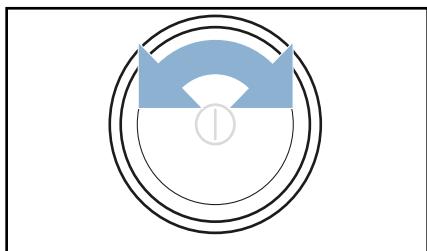

Na zaslonu se prikažejo programske nastavitev.

3. Če želite, lahko nastavite programa prilagodite.
→ "Nastavitev programa" na strani 22

Zagon programa

Pritisnite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ►||.

Opomba: Če želite program zavarovati pred nemernimi spremembami, potem vključite otroško varovalo.
→ Stran 14

Potek programa

Status programa je prikazan na zaslonu.

Opomba: Pri izbiri programa se prikaže predvideno trajanje sušenja perila za največjo priporočeno količino perila. Senzor vlažnosti med sušenjem meri vlažnost perila. Trajanje programa in prikaz preostalega časa se med delovanjem samodejno prilagajata glede na vlažnost (razen pri časovnih programih).

Spremembu programa ali naknadno nalaganje perila

Med sušenjem lahko vedno odvzamete ali dodatno naložite perilo, program lahko tudi spremenite oz. prilagodite.

1. Odprite vrata ali pritisnite na **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ►|| za začasno prekinitev.
2. Naložite perilo ali pa ga vzemite iz aparata.
3. Če želite, lahko izberete drug program ali drugo nastavitev programa.
→ "Pregled programov" na strani 20
→ "Nastavitev programa" na strani 22
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ►||.

Opomba: Trajanje programa na zaslonu se spreminja glede na količino polnjenja in vlažnost perila. Prikazane vrednosti se lahko spremenijo, če spremenite program ali količino polnjenja.

Prekinitve programa

Program lahko kadar koli prekinete, tako da odprete vrata ali pritisnete tipko **Start/Pause (Zagon/Prekinitve) ▶II.**

Pozor!

Nevarnost požara. Perilo se lahko vname.


Če program prekinete, morate odstraniti vse kose perila in jih razprostreti, da se ohladijo.

Konec programa


Na zaslonu se prikaže - **D**.

Odstranjevanje perila in izklop aparata

1. Odstranite perilo.

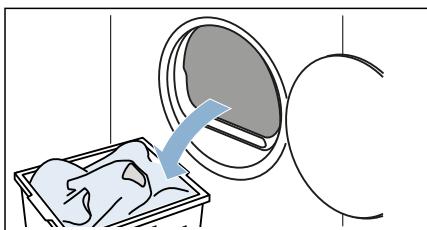

2. Pritisnite tipko **I**, da izklopite aparat.

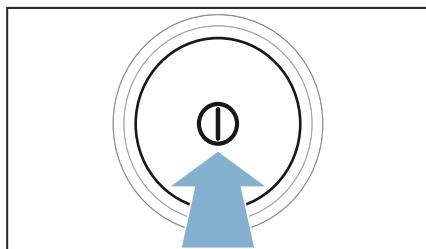


Praznjenje posode za kondenzirano vodo

Tovarniško je nastavljeno, da se kondenzirana voda zbira v posodi.


Kondenzirano vodo lahko opcijsko odvajate tudi z odtično cevjo* v odtok. Če boste kondenzirano vodo odstranjevali z odtično cevjo, potem posode za kondenzirano vodo med sušenjem in po vsakem sušenju ni treba prazniti.

1. Odstranite posodo za kondenzirano vodo vodoravno.

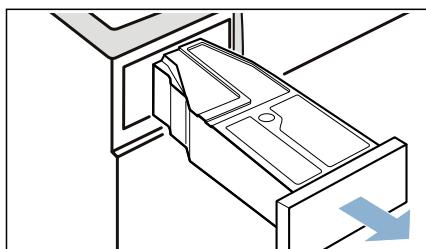

* v obsegu dobave glede na model

2. Izlijte kondenzirano vodo.

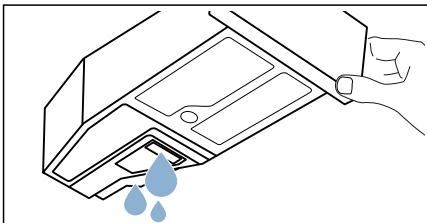


Pozor!

Lahko pride do ogrožanja zdravja in materialne škode

Kondenzirana voda ni pitna voda in je lahko onesnažena z nitkami. Onesnažena kondenzirana voda lahko škoduje zdravju in povzroči materialno škodo. Ni je dovoljeno piti ali uporabljati v druge namene.

3. Ponovno vstavite posodo za kondenzirano vodo v aparat, da se občutno zaskoči.

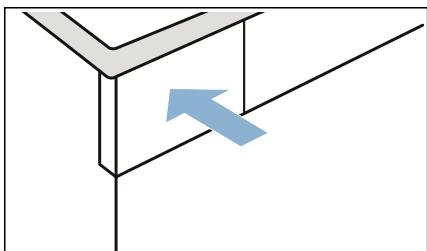


Opomba: Filter v posodi za kondenzirano vodo je namenjen filtriranju kondenzirane vode, ki se uporablja za samodejno čiščenje tega aparata. Filter se očisti s praznjenjem kondenzirane vode. Kljub temu pa filter redno preverite, da niso na njem ostale usedline in jih po potrebi odstranite.
→ "Čiščenje filtra v posodi za kondenzirano vodo" na strani 31

Odstranjevanje nitk


Opomba: Pri sušenju se nitke in lasje iz perila ujamejo v filter za nitke. Zamašen ali onesnažen filter za nitke zmanjša pretok zraka in aparat ne doseže svoje polne zmogljivosti. Onesnaženi filtri za nitke povečajo porabo elektrike in podaljšajo čas sušenja.

Po vsakem sušenju filter za nitke očistite:


1. Odprite vrata in odstranite vse nitke.
2. Izvlecite dvodelni filter za nitke.

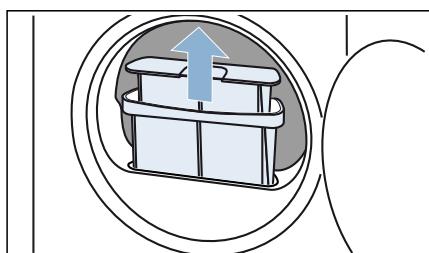


3. Odstranite nitke iz vdolbine filtra za nitke. Pazite na to, da nitke ne bodo padle v odprt jašek.

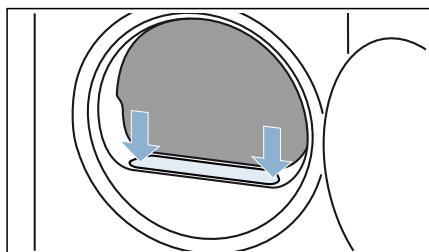


4. Razstavite dvodelni filter za nitke.

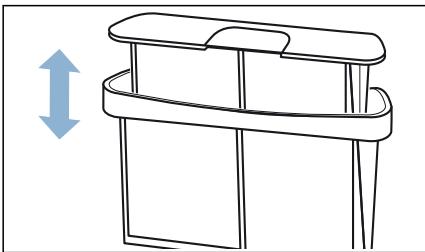

8. Posušite filtre za nitke, jih poklopite in ponovno vstavite.

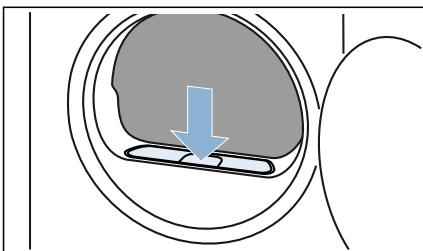

5. Razklopite oba filtra.

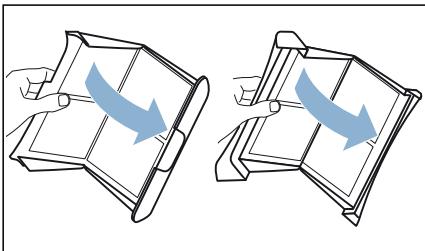


Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata


Če aparat obratuje brez ali s poškodovanim filtrom za vlakna, se lahko pokvari.

Ne uporabljajte aparata s poškodovanim filtrom za vlakna ali aparata, ki tega filtra sploh nima.

6. Odstranite vse nitke z obeh filtrov.

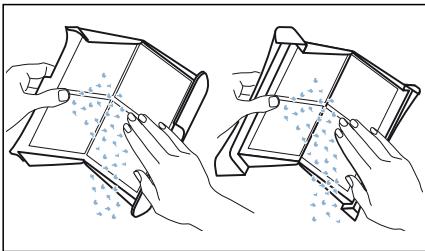

7. Nitke izperite pod tekočo toplo vodo.

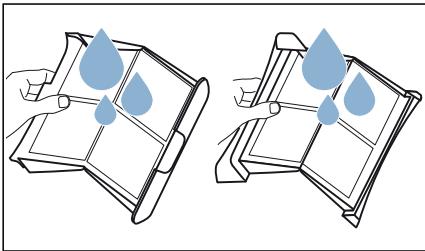



Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje aparata



Opozorilo

Življenska nevarnost!

Aparat deluje na elektriko. Pri stiku s komponentami, ki so pod napetostjo, lahko pride do nevarnosti električnega udara. Zato upoštevajte:

- Ugasnite aparat. Odklopite aparat z električnega napajanja (izvlecite vtič).
- Omrežnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko omrežni vtič vlečete iz vtičnice, vedno vlecite za vtič in nikdar za kabel, saj bi tako lahko poškodovali kabel.
- Na aparatu ali njegovih funkcijah ne izvajajte tehničnih sprememb.
- Popravila in druga dela na aparatu lahko izvajajo samo naše servisne službe ali električarji. Isto velja za menjavo priključnega kabla (kadar je to potrebno).
- Pri naši servisni službi lahko naročite rezervne priključne kable.



Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.



Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če vlaga vdre v aparat, lahko pride do kratkega stika.

Aparata ne čistite s tlačnim ali parnim čistilnikom.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata


Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstva za odstranjevanje madežev, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino aparata. Zato upoštevajte:

- Ta sredstva ne smejo priti v stik s površino aparata.
- Aparat je dovoljeno čistiti samo z vodo in mehko, vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva in razpršil ter druge ostanke.


Čiščenje senzorja vlažnosti

Opomba: Senzor vlažnosti meri stopnjo vlažnosti perila. Po daljši uporabi se lahko začnejo usedati fini ostanki vodnega kamna in ostanki pralnih in negovalnih sredstev. Te ostanke je treba redno odstranjevati, v nasprotnem primeru lahko to vpliva na rezultat sušenja.


1. Odprite vrata.

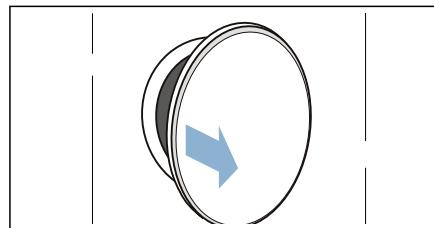

2. Senzor vlažnosti očistite z navlaženo gobico.

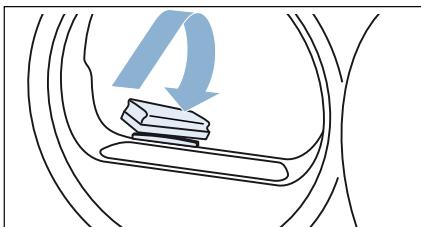

2. Izlijte kondenzirano vodo.
3. Odstranite filter.

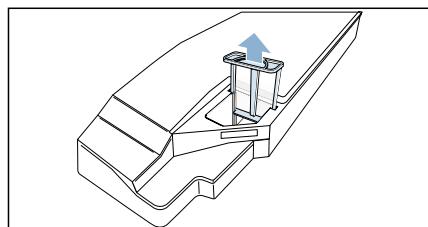

Pozor!


Senzor vlažnosti lahko poškodujete.

Senzor vlažnosti je izdelan iz nerjavnega jekla. Senzorja ne čistite z abrazivnimi sredstvi in jekleno volno.


Čiščenje filtra v posodi za kondenzirano vodo

Opomba: Filter v posodi za kondenzirano vodo je namenjen za čiščenje kondenzirane vode, ki se uporablja za samodejno čiščenje tega stroja.

1. Odstranite posodo za kondenzirano vodo vodoravno.

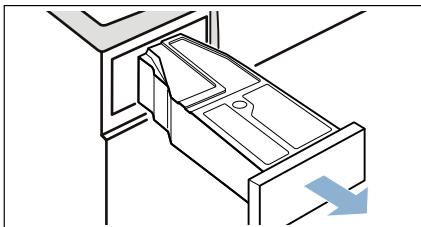

4. Odstranite filter in ga očistite pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju.
5. Filter vstavite, dokler se ne bo slišno zaskočil.

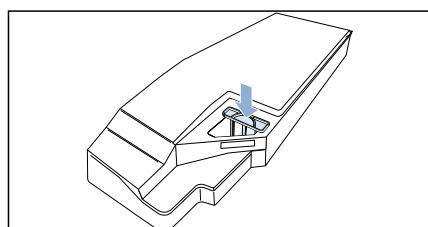

Pozor!

Brez filtra lahko v stroj vstopijo nitke, ki ga poškodujejo.

Stroj upravljaljajte samo, če je vstavljen filter.

6. Vstavite posodo za kondenzirano vodo, da se slišno zaskoči.



Opozorila na zaslonu

Motnje	Vzrok/ukrep
Na zaslonu se prikaže in sušenje se prekine.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izpraznite in vstavite posodo za kondenzat. → <i>Stran 27</i> Pritisnite Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ►II. ■ Če je nameščena odtočna cev*, ki je na voljo dodatno, zagotovite, da je odtočna cev: pravilno priključena speljana brez pregibov ni blokirana ali zamašena, npr. zaradi oblog
na zaslonu.	Odstranjevanje vlaken. → <i>Stran 28</i> Pritisnite Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ►II.
na zaslonu.	Ni napake. Toplotni izmenjevalnik se čisti samodejno. Posode za kondenzat med prikazanim postopkom ne izvlecite.
Prikaz ugasne in Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ►II utripa.	Ni napake. Način za varčevanje z energijo je aktiviran.

* glede na opremo aparata ali razpoložljiv pribor

Opomba: Če motnje ne morete odpraviti sami tako, da aparat vklopite in izklopite, potem se obrnite na servisno službo. → *Stran 39*

?

Pomoč glede stroja

Motnje	Vzrok/ukrep
Aparat se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite vtič in varovalko. ■ Preverite, ali je izbran program. ■ Preverite, ali so vrata aparata zaprta. ■ Preverite, ali je otroško varovalo vklopljeno. Če je vklopljeno, ga izklopite. → <i>Stran 14</i> ■ Preverite, ali je izbran čas končano čez. S tem se zagon izbranega programa zakasni.
Mečkanje perila.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maksimalna količina perila je bila prekoračena ali pa je bil za vrsto perila izbran napačen program. V razpredelnici s programi boste našli vse potrebne informacije. → <i>Stran 20</i> ■ Perilo vzemite iz bobna takoj po sušenju. Če bo perilo dalj časa ležalo v bobnu, se bo zmečkalno.
Voda izteka.	Aparat je lahko postavljen krivo. Izravnajte stroj. → <i>Stran 11</i>
Prikazano trajanje programa se med postopkom sušenja spreminja.	Ni napake. Senzor vlage določa preostanek vlage v perilu in prilagodi trajanje programa (razen časovnih programov).
Perilo se ne posuši pravilno ali pa je še premokro.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplo perilo je na otip po koncu programa bolj vlažno, kot je v resnici. Perilo razgrnite in pustite, da se ohladi. ■ Prilagodite cilj sušenja ali pa povečajte stopnjo sušenja. S tem se podaljša čas sušenja temperatura pa ostane enaka. ■ Za naknadno sušenje še mokrega perila izberite časovni program. ■ Izberite časovni program za manjšo količino perila. ■ Ne prekoračite največje količine perila programa. → <i>Stran 20</i> ■ Očistite senzor vlažnosti v bobnu. Na senzorju se lahko začne nabirati fina plast vodnega kamna ali ostanki pralnih in negovalnih sredstev, kar lahko vpliva na njegovo delovanje. → <i>Stran 30</i> ■ Sušenje je bilo zaradi izpada električne energije, zaradi polne posode za kondenzirano vodo ali zaradi prekoračitve maks. časa sušenja prekinjeno. <p>Opomba: Upoštevajte tudi nasvete za perilo. → <i>Stran 24</i></p>
Čas sušenja je predolg.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stroj je lahko onesnažen z vlakni. To povzroči daljši čas sušenja. Odstranite nitke. → <i>Stran 28</i> ■ Blokirana odprtina za dovod zraka ali odprtina za dovod zraka, ki ni prosto dostopna, lahko podaljša čas sušenja. Odprtina za dovod zraka mora biti prosto dostopna. ■ Če je temperatura v prostoru nižja od 15 °C in višja 30 °C, se lahko čas sušenja podaljša. ■ Nezadostno kroženje zraka v prostoru podaljša čas sušenja. Dovolj prezračite prostor.
Vlažnost v prostoru se povečuje.	Poskrbite za zadostno zračenje.

sl Pomoč glede stroja

Prekinite program sušenja.	Če se program sušenja zaradi izpada električnega toka prekine, potem program zaženite ponovno ali pa perilo odstranite in razgrnite.
Nenavaden hrup med sušenjem.	Samodejno čiščenje toplotnega izmenjevalnika povzroča hrup. To ne pomeni, da aparat ne deluje pravilno.
Aparat je kljub sušenju na otip hladen.	Ni napake. Aparat s toplotno črpalko suši učinkovito tudi pri nizkih temperaturah.
V posodi za kondenziранo vodo ostaja voda, čeprav je na stroj priključena odtočna cev*.	Če je nameščena odtočna cev*, zaradi funkcije samodejnega čiščenja sušilnega stroja v posodi za kondenzirano vodo ostane nekaj vode.

* glede na opremo stroja ali razpoložljivo dodatno opremo

Opomba: Če motnje ne morete odpraviti sami tako, da aparat vklopite in izklopite, potem se obrnite na servisno službo.→ Stran 39



Transport stroja

 Opozorilo
**Nevarnost poškodb/materialne škode/
poškodb aparata!**

Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odломijo in povzročijo poškodbe.


Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

 Opozorilo
Nevarnost poškodb!


- Aparat je zelo težak. Če ga dvignete, se lahko poškodujete.
Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke.
Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.

Aparat pripravite za transport tako, kot sledi:


1. Odstranite posodo za kondenzirano vodo vodoravno.

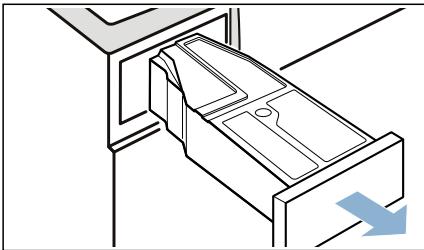


2. Izpraznite posodo za kondenzirano vodo.

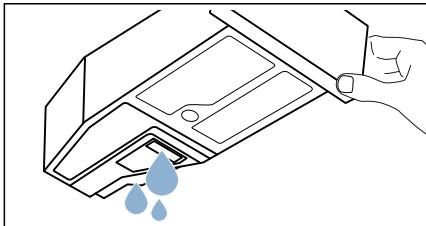


3. Ponovno vstavite posodo za kondenzirano vodo v aparat, da se občutno zaskoči.

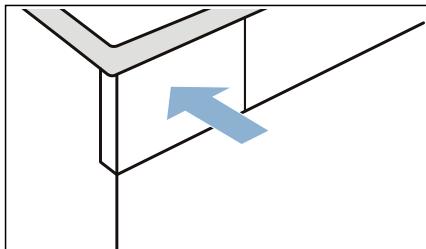

4. Pritisnite tipko ①, da vklopite aparat.

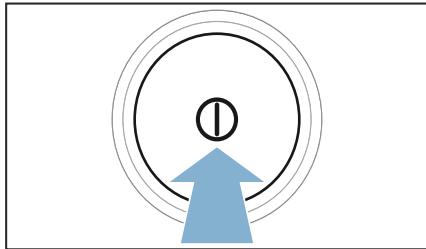


5. Izberite program po želji.

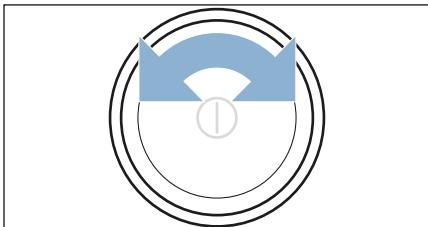

6. Pritisnite **Start/Pause
(Zagon/Prekinitev)** ►II.

- 7.** Počakajte 5 minut.
Kondenzirana voda se odčrpava.
8. Znova izpraznite posodo za kondenzirano vodo.
9. Izklopite stroj.

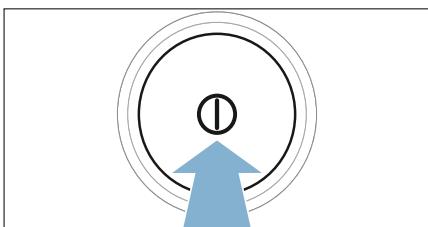

10. Odklopite vtič aparata z električnega omrežja.

Aparat je zdaj pripravljen na transport.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

- Kljub odčrpavanju je v aparatu še vedno nekaj vode. Preostanek vode lahko izteče in povzroči materialno škodo.
Zato aparat vedno transportirajte v stojecí legi.
- Aparat vsebuje hladilno sredstvo in se lahko poškoduje, če boste z aparatom obratovali neposredno po transportu.
Aparat pustite pred zagonom dve uri mirovati.

 **Vrednosti porabe**
Tabela vrednosti porabe

Program	Število obratov, s katerim je bilo perilo ožeto (v vrt/min)	Trajanje** (v min)	Poraba energije** (v kWh)	
 Cottons (Bombaž) 		9 kg	4,5 kg	9 kg
Suho za v omaro 	1400	204	126	1,91
	1000	226	131	2,12
	800	251	161	2,35
Dovolj suho za likanje 	1400	138	83	1,36
	1000	164	99	1,62
	800	190	115	1,88
Synthetics (Preprosta nega) 		3,5 kg		3,5 kg
Suho za v omaro 	800	55		0,51
	600	71		0,66
Energijska nalepka EU o energetski učinkovitosti mora veljati za izmenične polne in polovične polnitve. Najprej preizkusite s polovično polnitvijo.				
* Nastavitev programa za preverjanje v skladu z veljavnim standardom EN61121.				
** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine, nastavljenost stopnjo suhosti, količino polnjenja kot tudi okoljske pogoje lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.				

Najučinkovitejši program za bombažno perilo

Naslednji "Standardni program Bombaž" (označen s ) je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na kombinirano porabo energije najučinkovitejši program za sušenje perila iz bombaža.

Standardni programi za bombaž v skladu s trenutno veljavno uredbo EU 932/2012

Program + rezultat sušenja	Količina perila (v kg)	Poraba energije (v kWh)	Trajanje programa (v min)
 Cottons (Bombaž) + Suho za v omaro 	9/4,5	2,12/1,20	226/131
Nastavitev programa za kontrolno označevanje energije v skladu z direktivo 2010/30/EU.			



Tehnični podatki

Dimenzijs;

85 x 60 x 60 cm

(višina x širina x globina)

Teža:

pribl. 57 kg

Največja količina polnjenja:

9 kg

Priključna napetost:

220–240 V

Priključna moč:

maks. 1000 W

Varovalka:

10 A

Notranja osvetlitev pralnega bobna***Temperatura v prostoru:**

5–35°C

Poraba moči v izklopljenem stanju:

0,10 W

**Poraba moči v stanju pripravljenosti
(stroj ni izklopljen):**

0,10 W



Odlaganje odpadkov



Embalajo in aparat odstranite na okolju prijazen način.

Ta naprava je označena po evropski direktivi 2012/19/ES o odsluženih električnih in elektronskih napravah (waste electrical and electronic equipment – WEEE). V tej direktivi je določeno vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.

Izmenjevalnik toplote aparata vsebuje v hermetično zaprti enoti fluoriran toplogredni plin.

Toplogredni plin:	R134a
-------------------	-------

Količina polnjenja (kg):	0,220
--------------------------	-------

Skupni potencial globalnega segrevanja (tCO ₂):	0,315
---	-------

* odvisno od opreme stroja



Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami tako, da aparat vklopite in izklopite, potem se obrnite na servisno službo.→ Informacije so na priloženem seznamu servisnih služb ali na zadnji strani

Za vas bomo vedno našli primerno rešitev, tudi zato, da preprečimo nepotrebne obiske serviserjev.

Servisni službi vedno sporočite identifikacijsko številko izdelka (št. E) in proizvodno številko aparata (FD).

E-Nr. _____

FD _____

Št. E Identifikacijska št. izdelka
FD Proizvodna številka aparata

Te podatke najdete *glede na model:
na notranji strani vrat*/odprtih servisnih loput/* in na zadnji strani aparata.

Zaupajte znanju proizvajalca.

Obrnite se na nas. Tako se boste prepričali, da bodo popravilo izvedli usposobljeni serviserji, ki bodo uporabili originalne nadomestne dele.

Podatke glede vseh držav boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com

Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



9001225856 (9607)