




SIEMENS



Сушилна машина

WT47W540BY

siemens-home.com/welcome

bg Упътване за експлоатация и инсталиране

Register
your
product
online

Вашата нова сушилна машина

Закупили сте нова сушилна машина от марката Siemens.

Отделете няколко минути време, за да се запознаете с предимствата на вашата сушилна машина.

За да отговори на високите изисквания за качество на марката Siemens, всяка сушилна машина, която напуска нашия завод, е проверена внимателно по отношение на функциониране и безупречно състояние.

Повече информация за нашите продукти, принадлежности, резервни части и сервиз можете да намерите на нашата страница в интернет www.siemens-home.com или като се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти.

Когато упътването за експлоатация и за инсталиране описва различни модели, на съответните места е обърнато внимание на разликите.



Пуснете сушилната в експлоатация едва след прочитане на упътването за експлоатация и за инсталиране!

Правила за представяне

⚠ Предупреждение!

Тази комбинация от символ и сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до смърт или наранявания.

Внимание!

Тази сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до материални щети и/или щети за околната среда.

Указание / съвет

Указания за оптимално използване на уреда / важна информация.

1. 2. 3. / а) б) в)

Стъпките са представени с числа или букви.

■ / -

Изброяванията се представят с кутийка или чертичка.

Съдържание

	Използване по предназначение 4		Обслужване на уреда 28
	Инструкции за безопасност 4		Поставяне на прането и включване на уреда 28
	Деца/хора/домашни любимци 5		Настройка на програмата 29
	Монтиране 6		Стартиране на програмата 29
	Работа 8		Програма 29
	Почистване/поддръжка 11		Променете програмата или допълнете пране 30
	Указания за спестяване 13		Прекъсване на програмата 30
	Поставяне и свързване на уреда 13		Край на програмата 30
	Обхват на доставката 13		Изваждане на пране и изключване на уреда 30
	Инсталиране на уреда 14		Изпразване на контейнера за кондензатна вода 30
	Свързване на уреда 15		Отстраняване на влакна 31
	Преди да започнете работа за първи път 16		Смяна на механизма за източване на кондензатна вода 33
	Опционални аксесоари 16		
	Настройки на уреда 17		Почистване и обслужване 36
	Функция за обезопасяване спрямо деца 17		Почистване на уреда 36
	Активиране на режим за настройване 17		Почистване на сензора за влажност 37
	Прекратяване на режима за настройка 18		Почистване на цедката в контейнера за кондензатна вода 37
	Кратко упътване 19		Указание на дисплея 39
	Запознаване с уреда 20		Помощ за уреда 39
	Преглед на уреда 20		
	Бленда 21		Транспорт на уреда 41
	Дисплей 22		Стойности на потребление 43
	Преглед на програмите 23		Таблица със стойности на консумация 43
	Настройки на програмите 25		Най-ефикасна програма за тъкани от памук 43
	Дрехи 27		Технически данни 44
	Подготвяне на дрехите 27		
	Сортиране на дрехите 27		Изхвърляне 44
			Служба обслужване на клиенти 45



Използване по предназначение

- Уредът е замислен само за частна употреба в домакинството.
- Не инсталирайте или използвайте този уред никъде, където е подложен на ниски температури и/или на открито. Има риск уредът да се повреди, ако остатъчната вода замръзне в него. Ако маркучите замръзнат, те могат да се напукат/скъсат.
- Този уред трябва да се използва само за сушене и освежаване на битово пране, състоящо се от дрехи, които са изпрани с вода и са подходящи за сушене с центрофугиране (вж. етикета върху дрехата). Използването на уреда за други цели е извън обхвата на замисленото му приложение и се забранява.
- Този уред е замислен за използване на до 4000 метра максимална надморска височина.

Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервиз.

Прочетете и следвайте инструкциите за работа, инструкциите за инсталация и всяка друга информация, приложена към този уред.

Запазете документите за последващата употреба или за следващите притежатели.



Инструкции за безопасност

Следната информация за безопасност и предупреждения се дават, за да ви предпазят от нараняване и да предотвратят материална повреда около вас.

Въпреки това е важно да се вземат необходимите предпазни мерки и да се действа с грижа при инсталиране, поддръжка, почистване и управление на уреда.

Деца/хора/домашни любимци

Предупреждение Опасност от смърт!

Децата и другите хора, които не могат да оценят рисковете при употреба на уреда, могат да се наранят или да се озоват в животозастрашаващи ситуации. Ето защо моля отбележете:

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от лица с намален физически, сензорен или ментален капацитет или от лица с липса на опит или познания, ако те се надзирават или са получили инструкция за това, как да използват уреда безопасно и са разбрали потенциалните рискове от използването на уреда.
- Деца не трябва да си играят с този уред.
- Не позволявайте на деца да почистват или поддържат този уред без надзор.
- Пазете децата под 3 години и домашните любимци далеч от този уред.
- Не оставяйте уреда без надзор когато деца или други хора, които не могат да оценят рисковете са наблизо.

Предупреждение Опасност от смърт!

Децата могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето ѝ докрай.
- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

Предупреждение Опасност от задушаване!

Ако се позволи на децата да играят с опаковката/пластмасовото фолио или опаковъчните компоненти, децата могат да се захванат в тях или да си ги поставят над главите и да се задушат. Пазете опаковката, пластмасовото фолио и опаковъчните компоненти далеч от деца.

Предупреждение

Опасност от отравяне!

Перилните препарати и омекотителите могат да доведат до отравяне, ако се потребяват.

Ако се погълне инцидентно, потърсете медицинска помощ. Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

Предупреждение

Дразнене на очите/кожата!

Контактът с перилните препарати или омекотителите може да причини дразнене на очите/кожата.

Изплакнете добре очите/кожата, ако те влезнат в контакт с перилни препарати или омекотители.

Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.


Монтиране

Предупреждение

Риск от електрически удар/пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Ако уредът не е инсталиран правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Уверете се, че:

- Напрежението във вашия електрически контакт отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка). Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.
- Уредът се свързва само към източник на променлив ток през национално признат и заземен контакт, който е бил правилно инсталиран.
- Щепселът и заземеният контакт си съответстват и заземяващата система е правилно инсталирана.
- Напречното сечение на кабела е достатъчно голямо.
- Щепселът е достъпен по всяко време.

- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка: . Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

⚠ Предупреждение
Риск от електрически удар/
пожар/материална повреда/
повреда на уреда!

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване. Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

⚠ Предупреждение
Риск от пожар/материална
повреда/повреда на уреда!

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение. Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталиран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.

⚠ Предупреждение
Риск от нараняване/
материална повреда/
повреда на уреда!

- Уредът може да вибрира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда. Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовите крачета.
- Неправилно поставения (натрупан) уред върху перална машина може да доведе до нараняване, материална повреда и/или повреда на уреда. Ако този уред трябва да се постави върху перална машина, тя трябва да е поне със същата дълбочина и широчина, както и уреда и трябва да е закрепена на място с подходящо свързване, ако е налично. → *Страница 16* Уредът ТРЯБВА да се обезопаси с този комплект за свързване. Натрупването на уреда по друг начин се забранява.

- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване. Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

Предупреждение **Опасност от нараняване!**

- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване. Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете. Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.
- Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване. Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.

Работа

Предупреждение **Риск от експлозии/пожар!**

Прането, което е влязло в контакт с разтворители, масло, восък, препарат за отстраняване на восък, боя, грес или препарат за отстраняване на петна може да се запали при сушене в пералня или дори да причини експлодиране на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Изплаквайте добре прането с топла вода и перилен препарат преди да го сушите в машината.
- Не поставяйте прането в този уред за сушене, ако прането не е измито преди това.
- Не използвайте уреда, ако за почистване на прането са използвани индустриални химикали.

Предупреждение **Риск от експлозии/пожар!**

- Ако има остатъчен материал, оставен във филтъра за влакна, той може да се запали докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Почиствайте филтъра за влакна всеки път, когато уредът се използва за сушене на пране.

- Определени предмети могат да се запалят докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Отстранете запалките или клечките кибрит от джобовете на дрехите.
- Ако има прах от въглища или брашно във въздуха около уреда, това може да предизвика експлозия. Уверете се, че зоната около уреда е чиста, докато той работи.

Предупреждение

Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Ако програма се прекрати преди цикъла на сушене да е завършил, това не позволява на прането да се охлади достатъчни и може да причини запалване на прането или да доведе до материална повреда или повреда по уреда.

- По време на последната част от цикъла на сушене, прането в барабана не се нагрива (цикъл на охлаждане). Така се гарантира, че остава при температура, при която не може да се повреди.

- Не изключвайте уреда преди цикълът на сушене да е завършил, освен ако не отстраните незабавно всички дрехи от барабана и не ги разпръснете (за разпространяване на топлината).

Предупреждение

Риск от отравяне/материална повреда!

Кондензната вода не е подходяща за приене и може да е замърсена с влакна. Замърсената кондензна вода може да е опасна за здравето и може да причини материална повреда. Не пийте и не използвайте повторно.

Предупреждение

Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

Предупреждение **Опасност от нараняване!**

- Ако се опирате/сядате върху вратата на уреда, когато тя е отворена, уредът може да се преобърне, което може да доведе до нараняване. Не се опирайте върху вратата на уреда, когато тя е отворена.
- Ако се покатерите върху уреда, горната част може да се счупи, което може да доведе до нараняване. Не се катерете върху уреда.
- Ако бръкнете в барабана докато той все още се върти, рискувате да нараните ръцете си. Изчакайте барабанът да спре да се върти.

Внимание! **Материална повреда/ повреда на уреда**

- Ако количеството пране в уреда превиши неговия максимален капацитет на натоварване, той може да не работи правилно или това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда. Не превишавайте максималният товарен капацитет на сухото пране. Уверете се, че се съобразявате с максималните товароносимости, посочени за всяка от програмите.
→ Страница 23
- Ако използвате уреда без филтър за влакна или ако филтърът за влакна е дефектен, това може да доведе до повреда на уреда. Не използвайте уреда без филтър за влакна или с филтър за влакна, който е дефектен.
- Леките предмети като косми и влакна могат да се засмучат във входа за въздух, когато уредът работи. Пазете ги далеч от уреда.

- Пяната и каучуковата пяна могат да деформират или да се разтопят, ако се сушат в уреда.
Не сушете части от прането, което съдържа пяна или каучукова пяна в уреда.
- Ако налеете грешното количество перилен препарат или почистващ агент в уреда, това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.
Използвайте перилни препарати/омекотители/ почистващи агенти и препарати за третиране в съответствие с инструкциите на производителя.
- Ако уредът прегрее, той може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда.
Уверете се, че входът за въздух на уреда никога не е запушен, когато уредът работи и че зоната около уреда е адекватно проветрена.

Почистване/поддръжка

Предупреждение

Опасност от смърт!

Уредът е захранван от електричество. Има риск от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда.
Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самият щепсел и никога електрическия кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.
- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

⚠ Предупреждение

Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

⚠ Предупреждение

**Риск от електрически удар/
пожар/материална повреда/
повреда на уреда!**

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка или пароструйка за почистване на вашия уред.

⚠ Предупреждение

**Риск от нараняване/
материална повреда/
повреда на уреда!**

Използването на резервни части и аксесоари, доставени от други производители е опасно и може да доведе до нараняване, материална повреда или повреда по уреда.

Поради съображения за безопасност използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

Внимание!

**Материална повреда/
повреда на уреда**

Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявайте тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всякакъв перилен препарат, спрей или други остатъци.



Указания за спестяване

- Изцентрирайте прането преди сушенето. По-сухото пране скъсява продължителността на програмата и намалява консумацията на енергия.
- Зареждайте уреда с максималните количества за зареждане на програмите.


Указание: Превिшаване на максималното количество на зареждане удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия.

- Използвайте уреда в проветрявано помещение и поддържайте входа за въздух на уреда свободен, за да се гарантира обменът на въздух.
- Редовно отстранявайте влакната в уреда. Замърсеният с влакна уред удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия.
- Ако не използвате уреда за дълго преди старта на програмата или след края на програмата, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия. Дисплеят и индикаторните лампи изгасват след няколко минути и **Start/Pause (Старт/пауза)** ► мига. Прекратявате режима за пестене на енергия като използвате уреда отново, напр. като отворите и затворите вратата на сушилнята.
- Ако не използвате уреда в режим на пестене на енергия за дълго, уредът автоматично се изключва.



Поставяне и свързване на уреда

Обхват на доставката

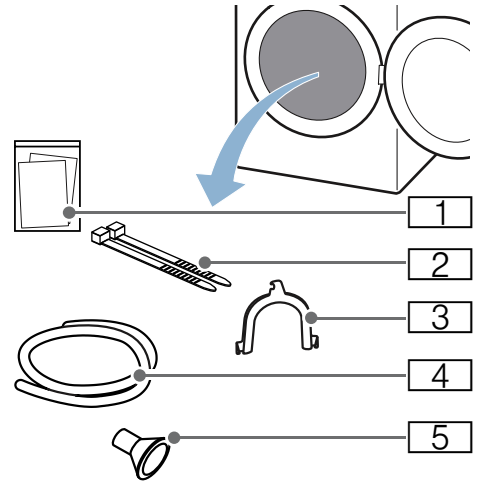

- 1 Съпътстващи документи (напр. ръководство за употреба и инсталиране)
- 2 Материал за закрепване
- 3 Скоба за фиксиране на маркуча за мръсна вода
- 4 Маркуч за мръсна вода
- 5 Свързващ адаптер

1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.
2. Отворете вратата.
3. Извадете цялата принадлежност от барабана.
Сега можете да изправите и свържете уреда.

Внимание!

Материални щети и щети по уреда

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

Отстранявайте тези предмети, както и всички принадлежности от барабана.

Инсталиране на уреда

Предупреждение

Опасност от смърт!

Децата могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето ѝ докрай.
- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

Предупреждение

Риск от експлозии/пожар!

Ако има прах от въглища или брашно във въздуха около уреда, това може да предизвика експлозия.

Уверете се, че зоната около уреда е чиста, докато той работи.

Предупреждение

Риск от нараняване/материална повреда/повреда на уреда!

- Уредът може да вибрира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда. Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовите крачета.

- Неправилно поставения (натрупан) уред върху перална машина може да доведе до нараняване, материална повреда и/или повреда на уреда. Ако този уред трябва да се постави върху перална машина, тя трябва да е поне със същата дълбочина и широчина, както и уреда и трябва да е закрепена на място с подходящо свързване, ако е налично.
→ *Страница 16* Уредът ТРЯБВА да се обезопаси с този комплект за свързване. Натрупването на уреда по друг начин се забранява.
- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване. Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване. Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете. Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.

Внимание!


Материална повреда/повреда на уреда

Ако уредът прегрее, той може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда.

Уверете се, че входът за въздух на уреда никога не е запушен, когато уредът работи и че зоната около уреда е адекватно проветрена.

Инсталирайте уреда както следва:

1. Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
2. Проверете нивелирането на уреда с нивелир.

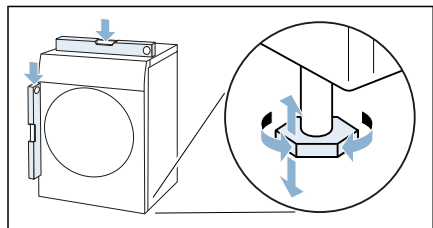

3. Ако е нужно, нивелирайте наново уреда чрез въртене на крачетата на уреда.

Сега можете да свържете уреда.

Указание

- Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.
- При погрешно нивелирани уреди могат да възникнат шумове, вибрации и неправилен ход на барабана, както и от уреда да изтича остатъчна вода.


Свързване на уреда

⚠ Предупреждение

Риск от електрически удар/пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Ако уредът не е инсталиран правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Уверете се, че:

- Напрежението във вашия електрически контакт отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка). Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.

- Уредът се свързва само към източник на променлив ток през национално признат и заземен контакт, който е бил правилно инсталиран.
- Щепселът и заземеният контакт си съответстват и заземяващата система е правилно инсталирана.
- Напречното сечение на кабела е достатъчно голямо.
- Щепселът е достъпен по всяко време.
- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка: . Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

⚠ Предупреждение

Риск от електрически удар/пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване.

Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

⚠ Предупреждение

Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение.

Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталиран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.

Предупреждение


Опасност от нараняване!

Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване.

Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.

Свържете уреда както следва:

1. Ако желаете, сменете механизма за източване на кондензната вода.
→ Страница 33

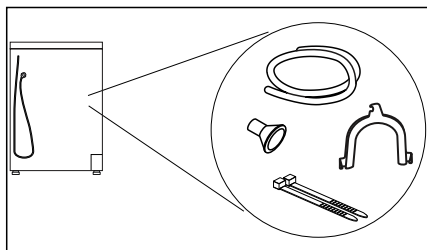

2. Пъхнете щепсела на уреда в предвидения за това контакт.
3. Проверете здравото поставяне на щепсела.

Вашият уред сега е готов за работа.

Указание: В случаи на съмнение възложете свързването на уреда на квалифициран специалист.

Преди да започнете работа за първи път

Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервиз.

Указание: След правилното поставяне и свързване уредът е готов за употреба. Не са нужни други мерки.

Опционални аксесоари

Поръчайте опционалните аксесоари* при службата за обслужване на клиенти:

- **Кош за вълна:**
Сушете или проветрявайте отделни вълнени тъкани, маратонки и плюшени играчки в кош за вълна.
– Номер за поръчка: **WZ20600**.
- **Подиум:**
Повдигнете вашата сушилня за полесно зареждане и изпразване с помощта на подиум. Можете да транспортирате пране с интегрираната кошница за пране в изваждащата се част на подиума.
– Номер за поръчка: **WZ20500**.
- **Свързващ комплект пералня-сушилня:**
За пестене на място можете да поставите сушилнята върху подходяща перална машина със същата дълбочина и ширина. Закрепвайте сушилнята само с този свързващ компонент върху пералната машина.
– Номер за поръчка с изтегляща се работна маса: **WZ20400**
– Номер за поръчка без изтегляща се работна маса: **WZ11410**.

* според оформлението на уреда




Настройки на уреда

Функция за обезопасяване спрямо деца

С активирането на защитата от деца предотвратявате неволно задействане на блендата.


Защита за деца активиране/ деактивиране:

- Натиснете **Childlock 3 sec. (Защита от деца)**  за 3 секунди.

Указание: Защитата от деца остава активирана след изключване на уреда. За да можете да управлявате блендата след включването, трябва да деактивирате защитата от деца.


Активиране на режим за настройване

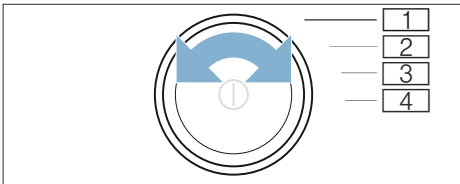

За да извършите следните настройки, трябва първо да активирате режима за настройка. При това важи следната последователност на селектора на програми:



- 1 Активирайте **режима за настройване**
- 2 Активирайте **режима за настройване** и силата на звука на **указателните сигнали**
- 3 Сила на звука на **сигнала на клавишите**
- 4 **автоматично изключване**

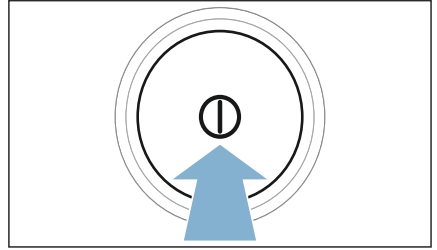1. Включете уреда.




2. Завъртете селектора на програми на позиция 1.
3. Натиснете **Adjust (Степен на сушене)**  и едновременно завъртете селектора на програми на позиция 2.
4. Освободете **Adjust (Степен на сушене)** .

Режимът на настройка е активиран.

Промяна на силата на звука на сигналите

Силата на сигнала за указателните сигнали (напр. край на програмата) и сигналите на бутоните можете да промените на следните позиции на селектора:

- 2: Сила на звука на указателните сигнали
 - 3: сила на звука на сигналите на бутоните
1. Активирайте режима за настройване.
 2. Завъртете селектора на програми на желаната позиция.
 3. С **Finish in (Свършва в)**  + или - настройте желаната сила на звука (0=изкл до 4=много силно).

Включване/изключване на автоматично изключване на уреда

Когато уредът не се обслужва дълго време, той може да се изключи автоматично за пестене на енергия преди по-късно стартиране на програмата и след края на програмата. Чрез натискане на ① може при това по всяко време уредът да се включи отново.

Можете да включите или изключите автоматичното изключване на уреда както следва:

1. Активирайте режима за настройване.
2. Завъртете селектора на програми на позиция 4.
3. С **Finish in (Свършва в)** ☹ + или - включете (On) или изключете (Off) автоматичното изключване на уреда.

Прекратяване на режима за настройка

Ако сте извършили всички настройки, натиснете на ①, за да изключите уреда.




Избраните настройки се запаметяват и са вадлини при следващото включване.



Кратко упътване

1

Преди стартиране на програмата:

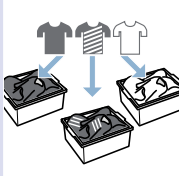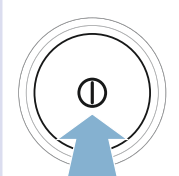
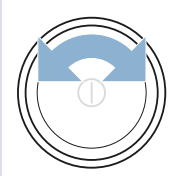

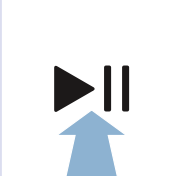




Сортирайте дрехите.

Включете уреда.

Изберете програма.

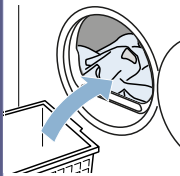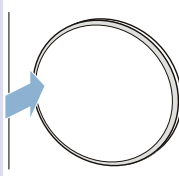2

Отворете вратата и поставете прането.




Затворете вратата.

При нужда:
Променете
настройките на
програмите.

Стартирайте
програма.

3

След края на програмата:

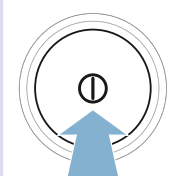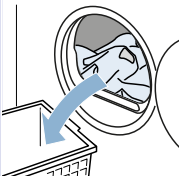




Изключете уреда.

Отворете вратата и
извадете дрехите.

Изпразнете
контейнера за
кондензатна вода.

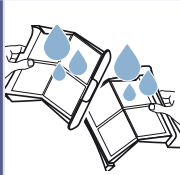
4




Отстранете
влакната.

Запознаване с уреда

Преглед на уреда

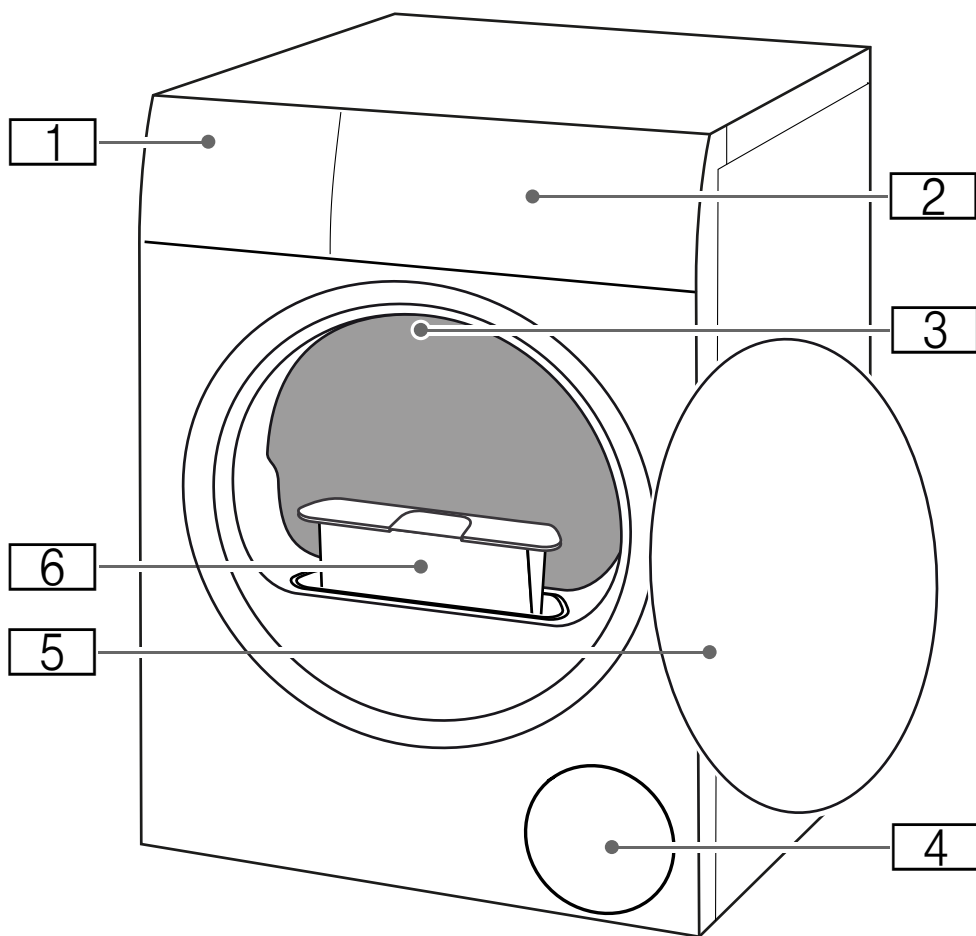











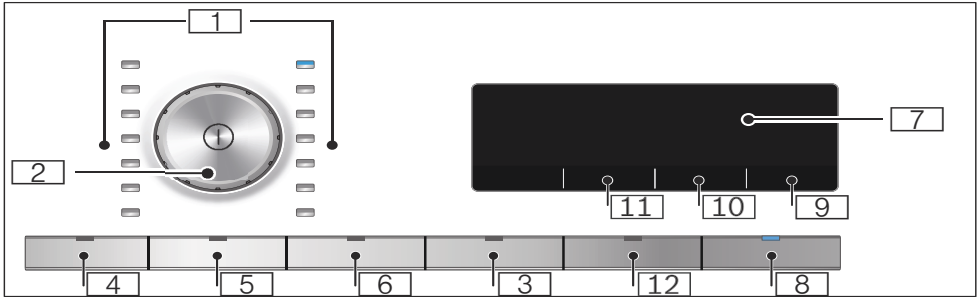


- 1** Контейнер за кондензатна вода
- 2** Бленда
- 3** Вътрешно осветление на барабана (според оформлението на уреда)
- 4** Вход за въздух
- 5** Врата
- 6** Мрежест филтър

Бленда

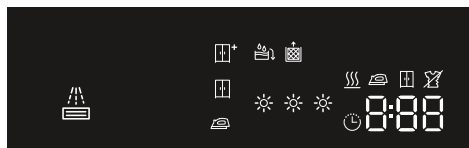- 1** **Програми** → Страница 23
- 2** **Копче за избор на програми**
- Натискане: включване/ изключване на уреда
 - Завъртане: настройка на програма
- 3** **Функция за обезопасяване спрямо деца**
от промяна на избраните функции по невнимание.
За активиране / деактивиране → Страница 17
- 4** **Защита от намачкване 60 мин.**
- 5** **Защита от намачкване 120 мин.**
- 6** **Деликатно сушене**
- 7** **Дисплей**
Индикации на настройките и информация
- 8** **▶|| за:**
- Стартиране на програма
 - Прекъсване на програма, напр. добавяне на пране
 - Прекъсване на програма
- 9** **Свършва в**
- 10** **Степен на сушене**
- 11** **Цел при сушене**
- 12** **Сигнал**










Дисплей





-  Изпразване на **контейнера за кондензатна вода**
-  Отстраняване на **влакна**
-  **Топлообменникът** се почиства автоматично
-  **Напредък на програмата** за:
 -  Сушене
 -  Сухо за гладене
 -  Сухо за гардероб
 -  Защита от намачкване
 -  - P - Пауза
 -  - E - Край на програмата
-  **Цели при сушене** за:
 -  Сухо за гладене
 -  Сухо за гардероб
 -  Сухо за гардероб плюс
 -  Избрана е **степен на сушене**
 -  Избрана е **програма за време**
- 1:27** Очаквана **продължителност на програмата** в часове и минути
- 3 ч** **Забавяне на програмата** в часове при избор на време за свършване




Преглед на програмите


Програма	максимално допустимото количество за пълнене
Име на програмата Кратко пояснение на програмата респ. за какви тъкани е подходяща.	максимално зареждане спрямо сухото тегло на тъканите
 Cottons (Памук)  Здрави тъкани, тъкани, които могат да се изпарват, от памук или лен.	9 кг
Synthetics (Лесна поддръжка)  Текстилни тъкани от синтетика или смесени тъкани.	3,5 кг
Mixed Fabric (Смесени)  Смесено зареждане на тъкани от памук и синтетика.	3 кг
Lingerie (Бельо)  Чувствително, подходящо за пране бельо, напр. от дантела, ликра, сатен или смесени тъкани.	1 кг
Woolen Finish (Вълна завършване)  Перяща се в пералня вълна или текстилни тъкани със съдържание на вълна. Указание <ul style="list-style-type: none"> ■ Текстилните тъкани стават по-меки, но не съхнат. ■ Извадете текстилните тъкани след края на програмата и ги оставете да съхнат. 	0,5 кг
Cold (Програма за време студено)  Програма с време за всички тъкани без вълна и коприна. За освежаване или проветряване на малко носени дрехи. Указание: Можете да напаснете времетраенето на програмата. → "Настройки на програмите" на страница 25	3 кг
Warm (Програма за време топло)  Програма с време за всички видове тъкани с изключение на коприна. Подходящо за предварително изсушено или леко влажно пране и за допълнително сушене на многослойно, дебело пране. Указание <ul style="list-style-type: none"> ■ Сушете вълната, спортните обувки и плюшените играчки само с кош за вълна. ■ В програмата с време остатъчната влага на прането не се разпознава автоматично. Ако прането след сушенето е още твърде влажно, повторете програмата и удължете при нужда продължителността на програмата. → "Настройки на програмите" на страница 25 	3 кг макс. натоварване за вълна/плюшени играчки в кошницата: 1 пълнене на кошница макс. натоварване за обувки в кошницата: 1 чифт
Shirts/Business (Блузи/ризи)  Връхни ризи/блузи от памук, лен, синтетика или смесени тъкани. Указание: След сушене изгладете прането или го окачете. Остатъчната влага се разпределя равномерно.	1,5 кг


Duvet (Юргани) 	2,5 кг
Напълнени със синтетични влакна материи, възглавници, юргани или одеяла.	
Указание: Сушете големите части поотделно. Спазвайте означенията за грижа.	
Pillow/Down (Пух) 	1 възглавница
Възглавници с пълнеж от пух или синтетични влакна.	
Outdoor 	1 брой
Дрехи за открито с мембранно покритие и водоотблъскващи тъкани.	
Towels (Кърпи за ръце) 	6 кг
Здрави кърпи за ръце и хавлии от памук.	
Super 40' (Много кратка 40') 	2 кг
Синтетика и лек памук.	
Hygiene (Хигиена) 	4 кг
Издържливи материи.	
Указание: Особено подходящо при повишени хигиенни изисквания.	

P+ Настройки на програмите



Бутони	Индикатори	Обяснения и указания
Указание: Не всички бутони и техните функции могат да се избират във всички програми.		
Level (Цел при сушене)		Изберете цел при сушене съгласно желаната степен на сушене. Ако сте избрали цел при сушене, тя остава запазена и след изключване на уреда за избраната програма. Изключение: При памук настройките не се запазват.
Сухо за гардероб плюс		Многослойно, дебело пране, което съхне трудно.
Сухо за гардероб		Нормално, еднослойно пране.
Сухо за гладене		Нормално, еднослойно пране, което след сушенето трябва да е влажно и е подходящо за гладене или простиране.
Adjust (Степен на сушене)	 	Ако прането Ви е твърде влажно след сушенето, можете да настроите степента на сушене за цел при сушене и да увеличите от ниво до . Това удължава продължителността на програмата при запазване на температурата. Ако сте напаснали степента на сушене за програма, настройката за програмата остава и след изключването на уреда.
Finish in (Свършва в)	1 - 24	Преди стартиране на програмата можете да зададете края на програмата (Свършва в час) в почасови стъпки (ч=час) до максимум 24 ч.: <ol style="list-style-type: none"> Изберете програма. Показва се продължителността на програмата, напр. 1:45 (часа:минути). Повторно натиснете Finish in (Свършва в) докато желаният брой часове не се покаже. Указание: С Finish in (Свършва в) + стойностите за настройка се увеличават, а с Finish in (Свършва в) - се намаляват. Натиснете Start/Pause (Старт/пауза) . Функцията отложен старт е активирана. Преди старта на програмата се показва избраният брой часове напр. 3 и започва обратно броене до програмата за сушене. След това се показва продължителността на програмата. <p>Указание: Времетраенето на програмата се съдържа във времето "Свършва в".</p>
напр. 0 : 40		Времето за сушене за програмите с време може да се удължава до максимум 3 часа и 30 минути на стъпки от по 10 минути.

Less Ironing 60'
(Защита от намачкване 60 мин.) 


Less Ironing 120'
(Защита от намачкване 120 мин.) 

Gentle Dry (Деликатно сушене) 

Signal (Сигнал) 

Барабанът движи прането след сушенето на редовни интервали, за да се избегне намачкване. Вие можете да удължите автоматичната функция за защита от намачкване след всяка програма с 60 минути (с **Less Ironing 60' (Защита от намачкване 60 мин.)** ) или със 120 минути (с **Less Ironing 120' (Защита от намачкване 120 мин.)** )

Намалена температура за чувствителни тъкани, като например полиакрил или еластан, може да увеличи продължителността на сушенето.

С Signal (Сигнал)  установявате дали след края на програмата ще прозвучи сигнал. Ако е избрана настройката, индикаторната лампичка на бутона свети и сигналният тон е активиран.



Дрехи

Подготвяне на дрехите



Предупреждение

Риск от експлозии/пожар!

Определени предмети могат да се запалят докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира.

Отстранете запалките или клечките кибрит от джобовете на дрехите.

Внимание!

Щети по барабана и тъканите

Барабанът и тъканите могат да се повредят по време на работа, ако оставяте предмети в джобовете на тъканите. Извадете всички предмети, като напр. метални части, от джобовете на текстилните тъкани.

Подгответе прането както следва:

- Завържете коланите от плат, връзките на престилките и т.н. или използвайте торба за пране.
- Винаги сушете текстил с много малки размери, напр. бебешки чорапки, с пране с големи размери, напр. хавлии.
- Използвайте времева програма за единични текстилни изделия.
- Машинно плетените текстилни тъкани, като напр. тениски и трикотаж, често се свиват при първото сушене. Използвайте щадяща програма.
- Не сушете твърде дълго лесно за поддръжка пране. В противен случай прането се намачква силно.
- Някои препарати за пране и поддръжка, напр. течност за колосване или омекотител, съдържат частици, които могат да се отложат по сензора за влажност. Това може да наруши функционирането на сензора и следователно резултата от сушенето.

Указание

- При прането на текстила, подлежащ на сушене, дозирайте препаратите за пране и поддръжка според указанията на производителя.
- Редовно почиствайте сензора за влажност → *Страница 37.*

Сортиране на дрехите

Указание: Зареждайте прането поотделно в уреда. Избягвайте заплитане на прането, за да постигнете добър резултат при сушенето.

Внимание!

Материални щети на сушилната или текстила

Неподходящото за сушилна пране може да повреди уреда и прането при сушене. Сортирайте прането преди сушенето съгласно данните върху етикета за грижа:

- Подходящо за сушене в сушилна
- Сушене с нормална температура
- Сушене с ниска температура
- Не сушете в сушилна

При сортиране на пране, което трябва да съхне, спазвайте следното:

- Затова сушете едновременно само пране с еднаква тъкан и структура, за да постигнете равномерен резултат от сушенето. Ако сушите едновременно тънки, дебели или многослойни тъкани, те се изсушават в различна степен.
- Ориентирайте се според текстилното описание на програмите за сушене.
→ *"Преглед на програмите"*
на страница 23

Указание: Ако усещате прането твърде влажно след сушенето, можете да изберете времева програма за допълнително сушене.

Внимание!

Възможни са материални щети по уреда или тъканите

Следните текстилни тъкани **не** трябва да се сушат в уреда:


- Замърсено с разтворители, вакса или грес пране.
- Неизпран текстил.
- Непромокаем текстил, напр. гумирани облекла.
- Чувствителни тъкани, напр. коприна, завеси от синтетични влакна.


Обслужване на уреда

Поставяне на прането и включване на уреда


Указание: Уредът трябва да бъде поставен и свързан правилно.

→ Страница 13


1. Подгответе и сортирайте дрехите.
2. Натиснете отново , за да включите уреда.

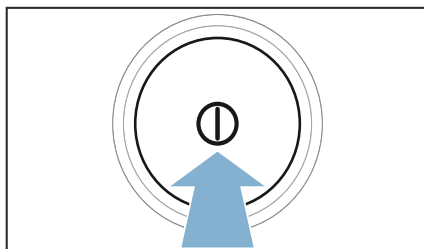


3. Отворете вратата. Проверете дали барабанът е изпразнен изцяло. Изпразнете при необходимост.

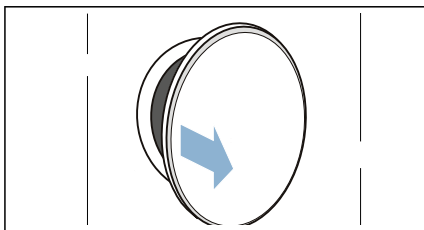

4. Поставете дрехите от прането една по една в барабана.

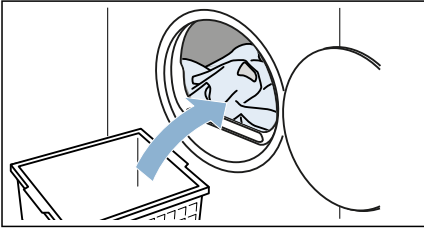


5. Затворете вратата.

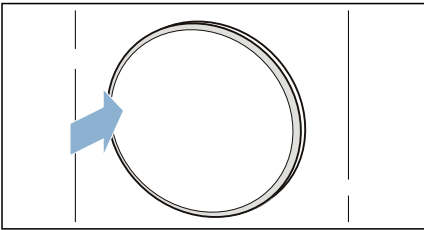

Внимание!

Възможни са материални щети по уреда или тъканите.

Не прищипвайте пране във вратата.

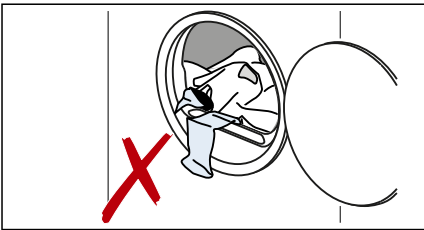


Указание: Барабанът на уреда след отваряне, затваряне и стартиране на програма се осветява. Вътрешното осветление на барабана угасва самостоятелно.

Настройка на програма

Указание: Ако сте активирали защитата от деца, трябва първо да я деактивирате, преди да можете да настройвате програма. → Страница 17

1. Изберете желаната програма.
→ "Преглед на програмите" на страница 23
2. Настройте желаната програма.

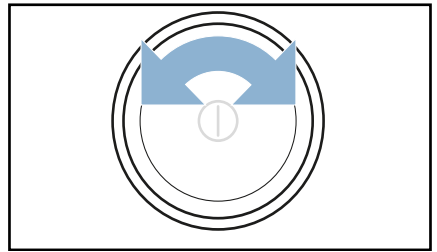

На дисплея се появяват програмните настройки.

3. Напаснете програмните настройки, ако желаете.
→ "Настройки на програмите" на страница 25

Стартиране на програмата

Натиснете върху **Start/Pause (Старт/пауза)** ►.

Указание: Ако искате да обезопасите програмата срещу погрешно преместване, активирайте защитата от деца. → Страница 17

Програма

Статусът на програмата се показва на дисплея.

Указание: При избора на програма се показва предвижданото времетраене на сушенето за максималното зареждане. При сушене сензорът за влажност определя остатъчната влага в прането. Според остатъчната влага времетраенето на програмата и индикацията на оставащото време при работа се напасват автоматично (с изключение на програмите с време).

Променете програмата или допълнете пране

Във всеки момент по време на сушенето можете да вадите или добавяте пране, както и да променят или напасвате програмата.

1. Отворете вратата или натиснете **Start/Pause (Старт/пауза)** ►|| за пауза.
2. Допълнете или извадете дрехи.
3. Ако желаете, изберете друга програма или друга програмна настройка.
→ "Преглед на програмите" на страница 23
→ "Настройки на програмите" на страница 25
4. Затворете вратата.
5. Натиснете върху **Start/Pause (Старт/пауза)** ►||.

Указание: Продължителността на програмата на дисплея се актуализира в зависимост от зареждането и остатъчната влажност на прането. Показваните стойности могат да се променят след промяна на програмата или зареждането.

Прекъсване на програмата

Програмата може да се прекъсне по всяко време при отваряне на вратата или с натискане на **Start/Pause (Старт/пауза)** ►||.

Внимание!

Опасност от пожар. Прането може да се запали.


Ако прекъснете програмата, трябва да извадите всички дрехи и да ги разстелите така, че топлината да може да се разреши.


Край на програмата


На дисплея се появява -  -.

Изваждане на пране и изключване на уреда

1. Извадете прането.

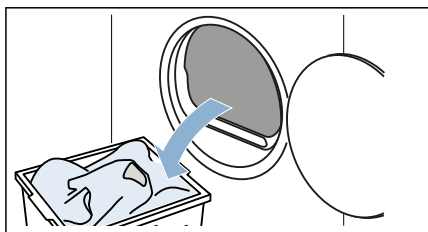

2. Натиснете , за да включите или изключите уреда.

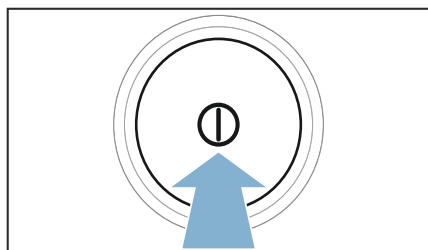


Изпразване на контейнера за кондензатна вода

Кондензатната вода на уреда се отвежда фабрично в контейнера за кондензатна вода.


Можете да изкарвате кондензатната вода опционално през маркуч за източване* в канализацията. Ако изкарвате кондензатната вода в канала, не трябва да изпразвате контейнера за кондензатна вода по време на сушенето, както и след всяко сушене.

* който се доставя в зависимост от модела

1. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно.

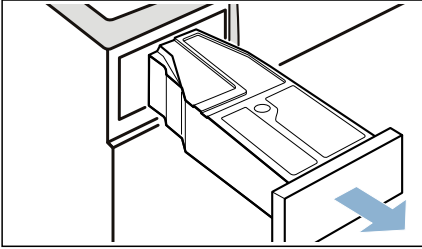

2. Излейте кондензатната вода.

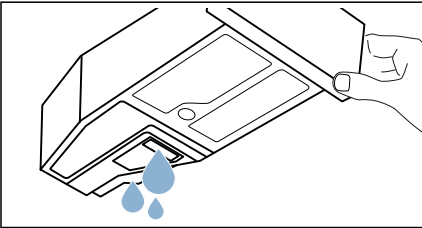


Внимание!

Възможни са щети за здравето и материални щети

Кондензатната вода не е питейна вода и може да е замърсена с влакна. Замърсената кондензатна вода може да причини вреди на здравето и материални щети. Не пийте и не използвайте повторно.

3. Вкарайте контейнера за кондензатна вода обратно в уреда, докато усетите щракване.

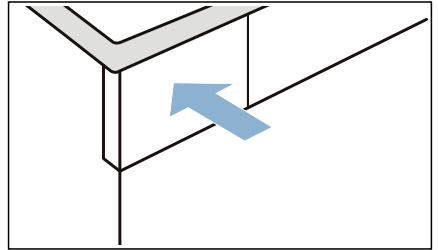

Указание: Цедката в контейнера за кондензирана вода филтрира кондензираната вода, която се използва за автоматичното почистване на Вашия уред. Цедката се почиства чрез изпразване на кондензираната вода. Въпреки това проверявайте редовно за оставащи отлагания и респ. ги отстранявайте.


→ "Почистване на цедката в контейнера за кондензатна вода" на страница 37

Отстраняване на влакна


Указание: При сушенето в решетката за влакна се улавят влакна и косми от прането. Запушена или замърсена решетка за влакна намалява потока въздух и уредът не може да достигне пълната си производителност. Замърсените решетки за влакна увеличават разхода на електроенергия и увеличават времето на сушене.

Почиствайте цедката за влакна след всяко сушене:


1. Отворете вратата и отстранете от нея всички влакна.
2. Изтеглете двукомпонентната решетка за влакна.

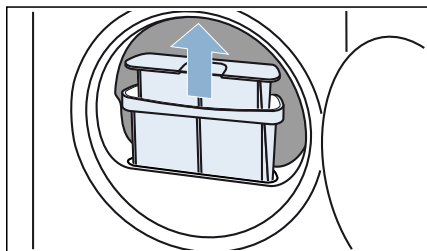


3. Отстранете влакната от вдлъбнатината на цедката за влакна. Внимавайте за това, влакна да не падат в отворената шахта.

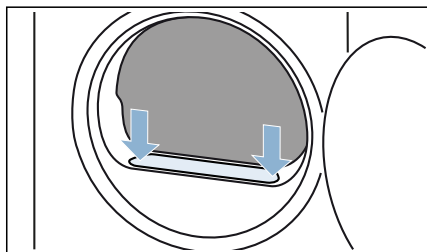


4. Изтеглете двукомпонентната решетка за влакна.

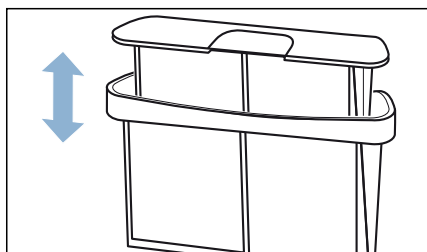


5. Приберете двете решетки.

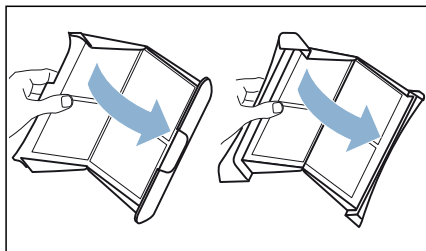


6. Отстранете всички влакна от двете цедки.

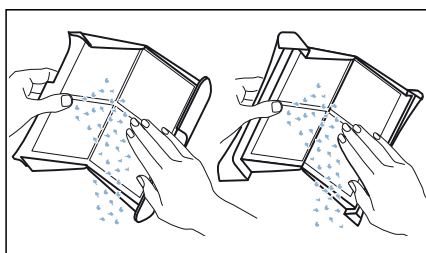

7. Измийте влакната под течаща топла вода.

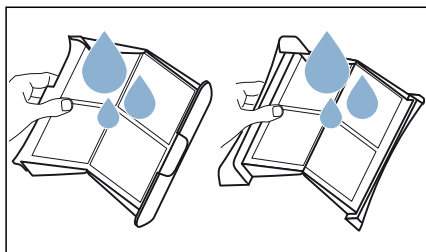

8. Изсушете решетките за влакна, затворете ги и ги поставете отново.

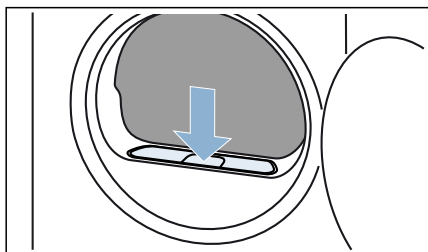

Внимание!

Материална повреда/повреда на уреда

Ако използвате уреда без филтър за влакна или ако филтърът за влакна е дефектен, това може да доведе до повреда на уреда.

Не използвайте уреда без филтър за влакна или с филтър за влакна, който е дефектен.


Смяна на механизма за източване на кондензатна вода

Кондензатната вода на уреда се отвежда фабрично в контейнера за кондензатна вода.


Можете да изкарвате кондензатната вода опционално през маркуч за източване в канала. Ако изкарвате кондензатната вода в канала, не трябва да изпразвате контейнера за кондензатна вода по време на сушенето, както и след всяко сушене.

Сменете механизма за източване на кондензатна вода както следва:


1. Извадете принадлежността от барабана.

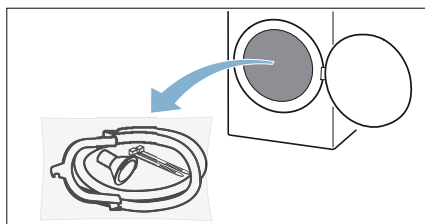

2. Извадете всички части от плика.

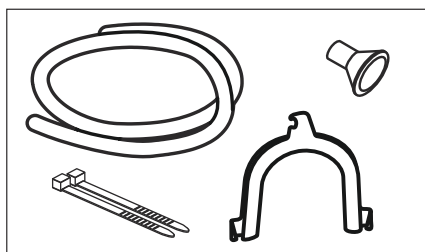


3. Разхлабете маркуча за кондензатна вода от накрайника.

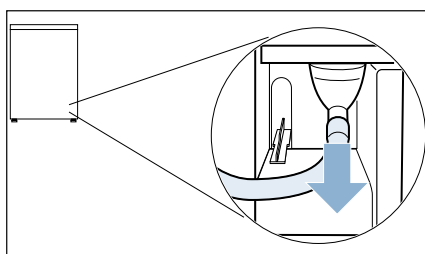


Указание: В състоянието на доставка на уреда маркучът за кондензатна вода е закрепен върху накрайника.

4. Поставете маркуча за кондензатна вода в паркинг позиция.

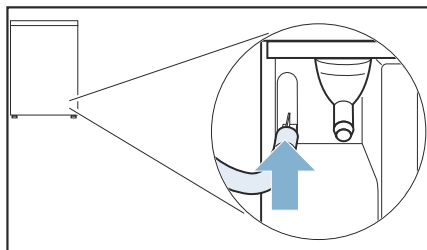


5. Извадете маркуча за източване от принадлежността и закрепете за свободно поставения накрайник или пъхнете докрай.

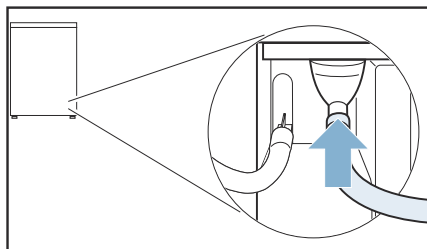


6. Закрепете другата страна на маркуча за източване, според свързването, с останалата принадлежност.

Мивка:

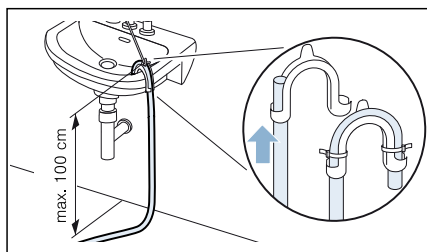


Сифон:

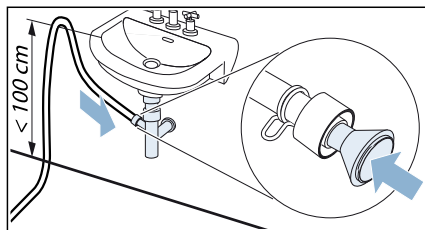

Мястото на свързване трябва да бъде подсигурано с халка за закрепване на тръба (диапазон на захват 12-22 мм, от търговската мрежа).

Източване на пода:

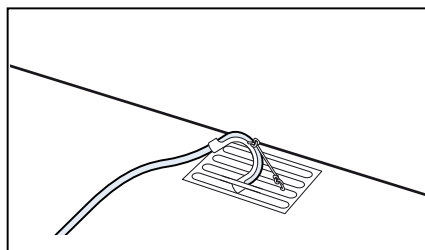

Внимание!

Материални щети в резултат на теч или изтичаща вода.


Подсигурете маркуча за източване срещу изплъзване. Не прегъвайте маркуча за източване. Спазвайте разлика във височината от мястото на поставяне и мястото на оттичане от макс. 100 см.

Внимание!


Блокираната вода може да се засмуче обратно в уреда и да причини материални щети.

Проверете дали водата изтича бързо. Изходът за източване не трябва да е затворен или запушен.


7. Изтеглетe контейнера за кондензатна вода водоравно и го изпразнете.

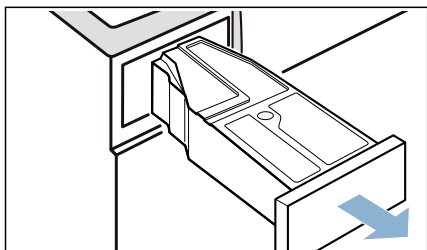


8. Завъртете контейнера за кондензатна вода на 180° от долната страна и отстранете поставената тапа.

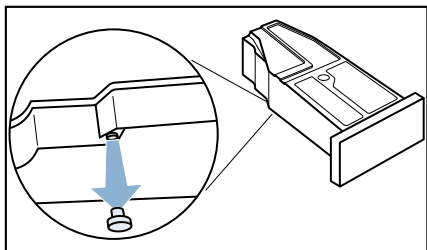


9. Завъртете контейнера за кондензатна вода обратно на 180° и поставете тапата в жлеба от горната страна на контейнера за кондензатна вода.

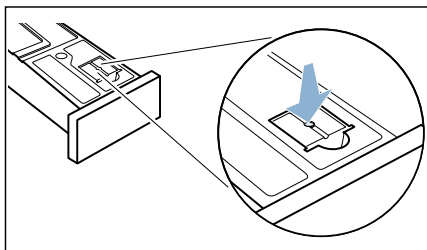


10. Изтеглетe филтъра от застопоряването.

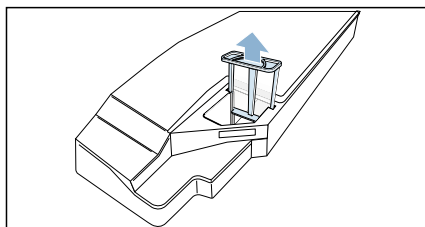

11. Поставете филтъра в жлеба на контейнера за кондензатна вода.

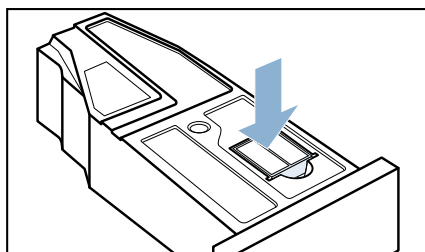

12. Вкарайте контейнера за кондензат докато не прищракне.

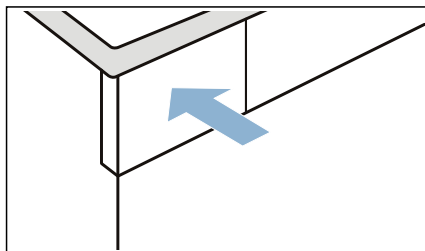

Сега кондензатната вода се отвежда чрез маркуча за източване в канала или в мивката.

Указание: Ако искате да върнете обратно механизма за източване на кондензирана вода в контейнера за кондензирана вода, моля извършете всички стъпки в обратен ред.

Внимание!

Материални щети и щети по уреда

Ако източват кондензатната вода в контейнера за кондензатна вода, течността може да излезе от крайника и да причини материални щети. Закрепете преди използване на уреда маркуча за кондензатна вода върху крайника.



Почистване и обслужване

Почистване на уреда

⚠ Предупреждение

Опасност от смърт!

Уредът е захранен от електричество. Има риск от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда. Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самият щепсел и никога електрическият кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.
- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

⚠ Предупреждение

Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

⚠ Предупреждение

Риск от електрически удар/пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка или пароструйка за почистване на вашия уред.

Внимание!

Материална повреда/повреда на уреда


Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявайте тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всякакъв перилен препарат, спрей или други остатъци.


Почистване на сензора за влажност

Указание: Сензорът за влага измерва степента на влажност на прането. След дълга употреба могат да се отложат фини остатъци от котлен камък или препарати за пране и поддръжка. Тези отлагания трябва да се отстраняват редовно, в противен случай е възможно нарушено функциониране на сензора и следователно влошен резултат от сушенето.

1. Отворете вратата.

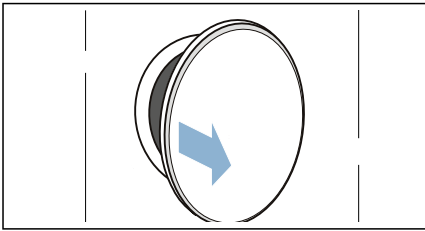

2. Почиствайте сензора за влага с мека гъба.

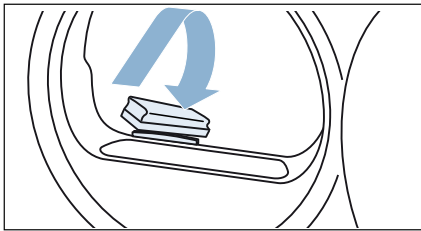

Внимание!


Сензорът за влажност може да се повреди.

Сензорът за влажност се състои от неръждаема стомана. Не почиствайте сензора с абразивен препарат и телени гъби.


Почистване на цедката в контейнера за кондензнатна вода

Указание: Цедката в контейнера за кондензнатна вода служи за почистване на кондензнатната вода, която се използва за автоматичното почистване на уреда.

1. Изтеглете контейнера за кондензнатна вода водоравно.

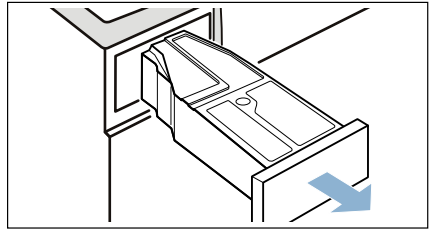


2. Излейте кондензнатната вода.
3. Свалете цедката.

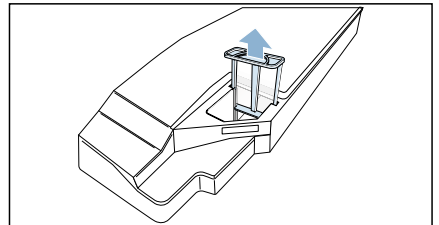

4. Почистете цедката под течаща топла вода или в съдомиялна машина.

5. Вкарайте цедката докато усетите щракване.

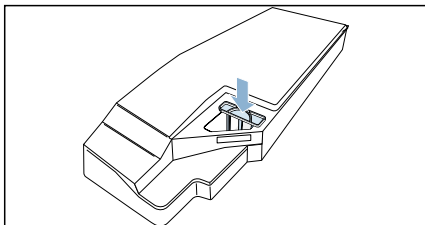

Внимание!

Без цедка в уреда могат да попаднат влакна и да го повредят.

Използвайте уреда само с поставена цедка.

6. Вкарайте контейнера за кондензнa вода, докато усетите щракване.



Указание на дисплея

Неизправности	Причина/Отстраняване
на дисплея и сушенето е прекъснато.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изпразнете контейнера за кондензната вода и го поставете. → <i>Страница 30</i> ■ Натиснете Start/Pause (Старт/пауза) ►II. ■ Ако опционалният маркуч за източване* е инсталиран, уверете се, че маркучът за източване е правилно свързан → <i>Страница 33</i> поставен без огъване не е блокиран или запушен, напр. чрез отлагания
на дисплея.	Отстранете влакната. → <i>Страница 31</i> Натиснете Start/Pause (Старт/пауза) ►II.
на дисплея.	Не е налице грешка. Топлообменникът се почиства автоматично. Не изваждайте контейнера за кондензната вода по време на показваната процедура.
Дисплеят е угаснал и Start/Pause (Старт/пауза) ►II мига.	Не е налице грешка. Режимът за пестене на енергия е активиран .
* според оформлението на уреда или наличната принадлежност	

Указание: Ако не можете да отстраните дадена повреда чрез изключване и включване на уреда, се обърнете към службата за обслужване на клиенти. → *Страница 45*



Помощ за уреда

Неизправности	Причина/Отстраняване
Уредът не стартира.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете щепсела и предпазителя. ■ Проверете дали е избрана програма. ■ Проверете дали вратата на уреда е затворена. ■ Проверете, дали защитата от деца е активирана. Ако да, деактивирайте защитата от деца. → <i>Страница 17</i> ■ Проверете дали "Свършва в" е избрано. Така се забавя стартът на избрана програма.
Намачкване.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Количеството на зареждане е превишено или е избрана грешна програма за вида на тъканите. Ще намерите всички необходими информации в таблицата с програмите. → <i>Страница 23</i> ■ Извадете прането директно след сушенето от барабана. От стоенето в барабана се образуват гънки.
Изтича вода.	Уредът може да стои косо. Нивелирайте уреда. → <i>Страница 14</i>

Показваната продължителност на програмата се променя по време на процеса на сушене.	Не е налице грешка. Сензорът за влажност определя остатъчната влага в прането и напасава времетраенето на програмата (с изключение на програмите за време).
Прането не се изсушава напълно или е все още твърде влажно.	<ul style="list-style-type: none"> ■ След края на програмата топлото пране се усеща като по-влажно, отколкото е в действителност. Разпрострете прането и го оставете да се охлади. ■ Напаснете целта при сушене или увеличете степента на сушене. Това увеличава времето на съхнене при запазване на температурата. ■ Изберете времева програма за допълнително сушене на все още влажно пране. ■ Изберете програма за време за ниско количество на зареждане. ■ Не надвишавайте максималното количество за пълнене на дадена програма. → <i>Страница 23</i> ■ Почистете сензора за влажност в барабана. По сензора за влажност може да се отложи тънък слой котлен камък или остатъци от препарати за пране и поддръжка, който да нарушат функционирането на сензора. → <i>Страница 37</i> ■ Сушенето е било прекъснато поради прекъсване на електрозахранването, пълен контейнер за кондензната вода или превишаване на максималното време за сушене. <p>Указание: Обърнете също внимание на препоръките относно прането. → <i>Страница 27</i></p>
Времето на сушене е твърде дълго.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уредът може да е замърсен с влакна. Това причинява по-дълго време на сушене. Отстранете влакната. → <i>Страница 31</i> ■ Блокиран или без свободен достъп вход за въздух на уреда може да удължи времето на сушене. Поддържайте свободен входа за въздух. ■ Температура на околната среда, която е по-ниска от 15° C и по-висока от 30° C, може да удължи времето на сушене. ■ Недостатъчна въздушна циркулация в помещението може да удължи времето за сушене. Проветрете добре помещението.
Влажността в помещението се покачва.	Проветрете добре помещението.
Програмата за сушене е прекъсната.	Ако програмата за сушене се прекъсне поради спиране на тока, стартирайте програмата отново или извадете прането и го разпрострете.
Необичайни шумове при сушенето.	Автоматичното почистване на теплообменника причинява шумове. Това не е признак за грешна функция на уреда.
Въпреки сушенето уредът е студена на допир.	Не е налице грешка. Уредът с топлинната помпа суши ефикасно с ниски температури.
Остатъчна вода в контейнера за кондензната вода, въпреки че към уреда е свързан маркуч за източване*.	Ако е инсталиран опционалният маркуч за източване*, поради функцията за самопочистване на уреда в контейнера за кондензната вода остава малко остатъчна вода.
* според оформлението на уреда или наличната принадлежност	

Указание: Ако не можете да отстраните дадена повреда чрез изключване и включване на уреда, се обърнете към службата за обслужване на клиенти. → *Страница 45*



Транспорт на уреда

Предупреждение

Риск от нараняване/материална повреда/повреда на уреда!

Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване.

Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.


Предупреждение

Опасност от нараняване!


- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване. Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете. Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.

Подгответе уреда както следва за транспортиране:


1. Изтеглете контейнера за кондензнатна вода водоравно.

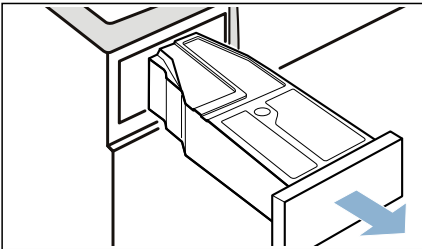



2. Изпразнете контейнера за кондензнатна вода.

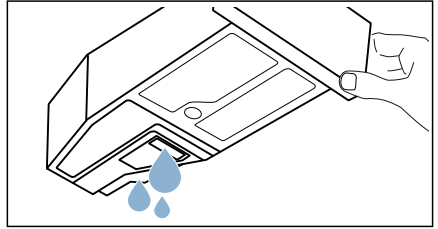


3. Вкарайте контейнера за кондензнатна вода обратно в уреда, докато усетите щракване.

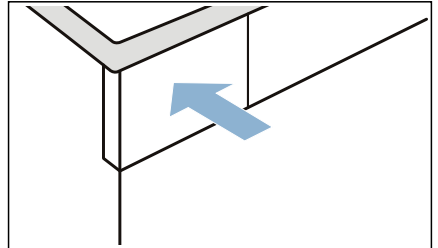

4. Натиснете отново , за да включите уреда.

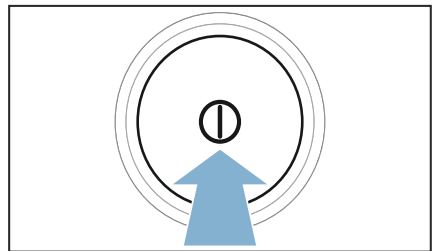

5. Изберете произволна програма.

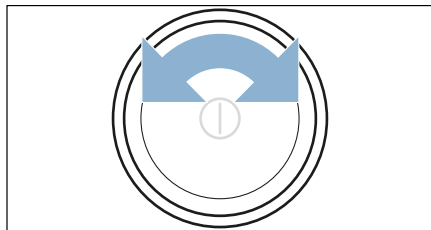

6. Натиснете върху **Start/Pause (Старт/пауза)** ►.

7. Изчакайте 5 минути.


Кондензатната вода се изпомпва.

8. Ако е инсталиран, отстранете маркуча за източване от мивката, сифона или канала. → Страница 33

Внимание!

Подсигурете маркуча за източване на уреда срещу изплъзване. Не прегъвайте маркуча за източване.

9. Изключете уреда.

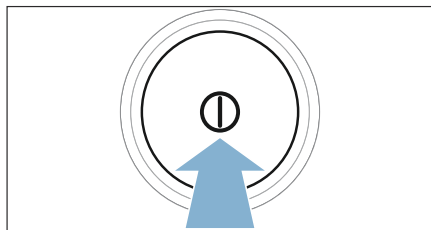

10. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
Уредът сега е готов за транспортиране.

Внимание!

Материални щети и щети по уреда

- Въпреки изпомпването в сушилнята винаги се намира малко остатъчна вода в уреда. Останалата вода може да изтече и да причини материални щети.

Ето защо транспортирайте уреда в изправено положение.

- Уредът съдържа хладилен агент и може да се повреди, ако се използва непосредствено след транспортиране. Оставете уреда на място за два часа преди пуска в експлоатация.

Стойности на потребление

Таблица със стойности на консумация

Програма	Обороти, с които е центрофугирано прането (в об./мин.)	Продължителност** (в мин)		Разход на енергия** (в kWh)	
☐ Cottons (Памук)		9 кг	4,5 кг	9 кг	4,5 кг
Готово сухо *	1400	133	82	1,72	0,98
	1000	157	97	2,13	1,21
	800	181	112	2,48	1,41
Сухо за гладене *	1400	98	61	1,22	0,69
	1000	123	76	1,62	0,92
	800	147	91	2,00	1,14
Synthetics (Лесна поддръжка)		3,5 кг		3,5 кг	
Готово сухо *	800	50		0,55	
	600	64		0,69	

За проверка съгласно валидния EN61121 използвайте уреда със свързан външен маркуч за източване на кондензната вода. → Страница 33

* Настройка на програмите за изпитвания в съответствие с действащия стандарт EN61121.

** В зависимост от вида тъкани, състава на прането за сушене, остатъчната влага на тъканите, настроената степен на сушене, количеството на зареждане, както и условията на околната среда стойностите могат да се различават от посочените стойности.

Най-ефикасна програма за тъкани от памук

Следната “Стандартна програма за памук” (обозначена с ☐) е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и по отношение на комбинирания разход на енергия е най-ефикасна за сушене на мокро памучно пране.

Стандартни програми за памук съгласно актуалната Наредба на ЕС 932/2012			
Програма + цел при сушенето	Зареждане (в кг)	Разход на енергия (в kWh)	Продължителност на програмата (в мин)
☐ Cottons (Памук) + Готово сухо	9/4,5	2,13/1,21	157/97

Настройки на програмата за изпитвания и етикетирание относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС.

Технически данни

Размери:

85 x 60 x 60 см

(височина x ширина x дълбочина)

Тегло:

прибл. 57 кг

Максимално количество за зареждане:

9 кг

Напрежение на свързване:

220 - 240 V

Мощност на свързване:

макс. 1000 W

Предпазител:

10 A

Вътрешно осветление на барабана*

Температура на околната среда:

5 - 35 °C

Разход на мощност в изключено състояние:

0,10 W

Разход на мощност в състояние на готовност (неизключено състояние):

0,10 W

Изхвърляне



Изхвърляйте опаковката и уреда като пазите околната среда.

Уредът е обозначен в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

Топлообменникът на уреда съдържа флуориран парников газ в херметично затворено съоръжение.

Парников газ:	R407C
Количество за пълнене (кг):	0,290
Общо GWP (tCO ₂):	0,514

* според оформлението на уреда



Служба обслужване на клиенти

Ако не можете сами да отстраните повреда чрез изключване и включване на уреда, обърнете се към клиентската служба. → Приложен списък с клиентски служби или на обратната страна на листа

Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на техник.

Съобщете на службата обслужване на клиенти серийния номер (E-ном.) и фабричния номер (FD) на уреда.

E-Nr. _____ FD _____

E-ном. Сериен номер
FD Фабричен номер

Тези данни ще намерите *според модела:

вътре във вратата*/отворена сервизна клапа* и от задната страна на уреда.

Доверете се на компетентостта на производителя.

Потърсете ни. По този начин сте сигурни, че поправката ще бъде извършена от квалифицирани сервизни техници с оригинални резервни части.

Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения списък на специализираните сервиси.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com

Произведено от BSH Hausgeräte GmbH по лиценз на Siemens AG



9001225959 (9608)