



SIEMENS





Opvaskemaskine

SN.../SX...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

da Brugsanvisning

Register
your
product
online

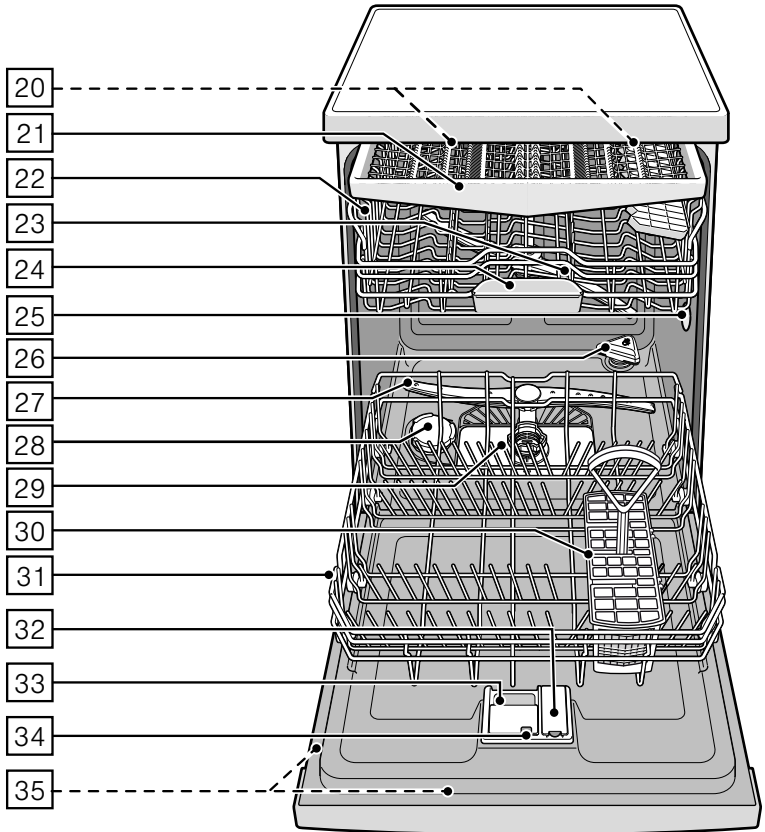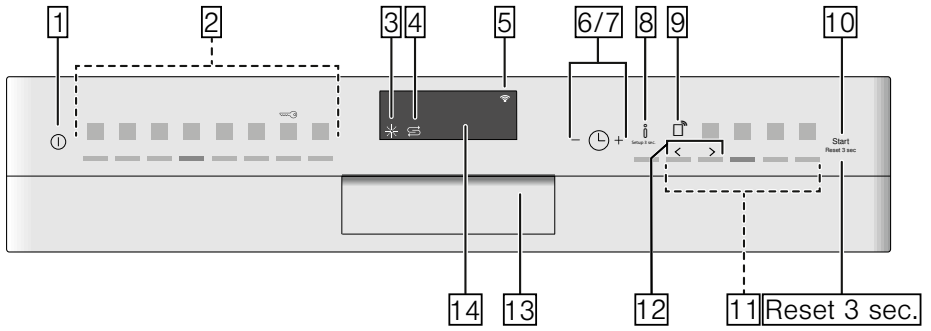

Indholdsfortegnelse

	Bestemmelsesmæssig brug	5
	Sikkerhedshenvisninger	5
	Før apparatet tages i brug	5
	Ved leveringen	6
	Ved installationen	6
	Daglig brug	7
	Dørlås	7
	Tastlås	8
	Hvis der opstår skader	9
	Ved bortskaffelse	9
	Miljøbeskyttelse	11
	Emballage	11
	Gamle apparater	11
	Lær apparatet at kende	12
	Betjeningspanel	12
	Inde i apparatet	12
	Infotast	13
	Tidsindstilling	13
	Første opstart	14
	Indstillinger	15
	Home Connect	17
	Infotast	17
	Opsætning af app	17
	Opsætning af Home Connect	17
	Wi-Fi	17
	Netværkslogin	18
	Forbind med app	18
	Fjernstartstast	19
	Wi-Fi uden forbindelse til Home Connect-serveren	19
	Fjerndiagnose	19
	Opsætning af energiindikator	19
	Aktivering af energiindikator	20
	Inaktivering af energiindikator	21
	Overensstemmelseserklæring	21
	Afkalkningsanlæg / Specialsalt	21
	Hårdhedstabel	21
	Indstilling af afkalkningsanlæg	22
	Anvendelse af specialsalt	22
	Opvaskemiddel med saltkomponent	23
	Slukning af afkalkning	23
	Afspændingsmiddel	23
	Indstilling af mængden af afspændingsmiddel	24
	Indikator for påfyldning af afspændingsmiddel slukkes	24
	Service	25
	Ikke egnet	25
	Skader på glas og service	25
	Maskinen fyldes	25
	Overkurv	25
	Underkurv	26
	Bestikkurv	26
	Bestikskuffe	26
	Hylde	27
	Stave til at klappe	28
	Holder til smådele	28
	Knivhylde	28
	Bagepladesprøjtehoved	29
	Maskinen tømmes	29
	Kurvehøjde indstilles	29
	Opvaskemiddel	31
	Påfyldning af opvaskemiddel	31
	Kombi-opvaskemiddel	32
	Programoversigt	33
	Valg af program	34
	Henvisninger til testinstitutter	34

P+ Ekstrafunktioner	35	 Rengøring og pleje.	40
Tidsbesparelse (VarioSpeedPlus) . . .	35	Opvaskemaskinens generelle	
halfLoad.	35	tilstand	40
HygienePlus (HygienePlus)	35	Maskinpleje	41
IntensivZone	35	Specialsalt og	
Ekstra tørring	35	afspændingsmiddel	42
Glansfuld tørring	35	Sier	42
Energy Save	35	Spulearme	43
 Betjening af apparatet	36	 Hvad skal jeg gøre, hvis	
Programdata	36	der opstår en fejl?	43
Ændring af indstillinger	36	Fejlmelding	43
Aquasensor	36	Afløbspumpe	44
Zeolit-tørring	37	Fejltabel	45
Tidsindikator	37	 Kundeservice	54
Sensorindstilling	37	 Opstilling og tilslutning	54
Ekstra tørring	37	Leveringsomfang	54
Ecoprognose	37	Sikkerhedshenvisninger	54
AutoPower Off	38	Leverance	55
EmotionLight	38	Tekniske data	55
Startprogram ændres	38	Opstilling	55
Signal lydstyrke	38	Tilslutning afløb	55
Tastelydstyrke	38	Rentvandstilslutning	56
Velkomst	38	Varmtvandstilslutning	56
Fabriksindstilling	38	Elektrisk tilslutning	56
Tænd for maskinen	39	Demontering	57
Tidsforvalg	39	Transport	57
Programslut	39	Frostsikkerhed (Tøm maskinen)	57
Sluk for maskinen	39		
Afbrydelse af program	40		
Afbrydelse af program	40		
Programskift	40		



Bestemmelsesmæssig brug

- Dette apparat er beregnet til brug i den private husholdning og de huslige omgivelser.
- Brug kun opvaskemaskinen i husholdningen og kun til det fastlagte formål: Opvask af husholdningsservice.
- Denne opvaskemaskine er beregnet til anvendelse i op til en maksimal højde på 2500 m over havets overflade.



Sikkerhedshenvisninger

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsig af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsig.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Før apparatet tages i brug

Læs brugsanvisningen og monteringsvejledningen grundigt! De indeholder vigtige oplysninger om opstilling, brug og vedligeholdelse af apparatet.

Opbevar alle dokumenterne til senere brug, og giv dem videre til en evt. senere ejer.

Brugsanvisningen kan downloades gratis fra vores internetside. Den pågældende internetadresse findes på bagsiden af denne brugsanvisning.

Ved leveringen

1. Kontrollér straks emballage og opvaskemaskine for transportskader. Tag ikke apparatet i drift, hvis det er beskadiget. Kontakt leverandøren.
2. Bortskaf emballagematerialet iht. gældende forskrifter.
3. Emballage og dens enkelte dele er ikke legetøj for børn. Der er fare for kvælning som følge af foldekartoner og folie.

Ved installationen

- Vær opmærksom på, at bagsiden på opvaskemaskinen ikke er frit tilgængelig efter installationen (berøringsbeskyttelse som følge af varm overflade).
- Udfør opstilling og tilslutning iht. installations- og monteringsvejledningen.
- Opvaskemaskinen skal være afbrudt fra strømnettet under installationen.
- Kontrollér at jordledningssystemet for den elektriske husinstallation er installeret forskriftsmæssigt.
- De elektriske tilslutningsbetingelser skal være i overensstemmelse med angivelserne på opvaskemaskinens typeskilt [35](#).
- Beskadiges nettilslutningsledningen på dette apparat, skal den erstattes af en speciel tilslutningsledning. For at undgå farer må denne kun købes hos kundeservice.
- Skal opvaskemaskinen indbygges i et højskab, skal denne fastgøres korrekt.
- Indbygges opvaskemaskinen under eller over andre husholdningsapparater, følges informationerne vedr. indbygning i kombination med en opvaskemaskine, der findes i monteringsvejledningen til de pågældende apparater.
- Følg stadigvæk monteringsvejledningerne til opvaskemaskinen for at sikre, at alle apparater fungerer, som de skal.
- Findes der ingen informationer eller indeholder monteringsvejledningen ingen tilsvarende anvisninger, kontaktes producenten af disse apparater for at sikre, at opvaskemaskinen kan indbygges over eller under disse apparater.

- Kan du ikke få fat på informationer fra producenten, må opvaskemaskinen ikke indbygges over eller under disse apparater.
- Indbygges en mikrobølgeovn over opvaskemaskinen, kan denne blive beskadiget.
- Montér indbygningsmodeller eller integrerbare modeller kun ind under gennemgående arbejdsplader, der er skruet fast med skabene ved siden af for at sikre en god stabilitet.
- Installér ikke apparatet i nærheden af varmekilder (radiatorer, varmelegemer, ovne eller andre varmeproducerende apparater) og montér den ikke under et kogefelt.
- Bemærk, at isolationen på opvaskemaskinens tilslutningsledning kan smelte ved varmekilder (for eksempel varmeinstallation / varmtvandsinstallation) eller varme apparatdele. Opvaskemaskinens tilslutningsledning må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Når apparatet er opstillet, skal netstikket være frit tilgængeligt. → "*Elektrisk tilslutning*" på side 56
- På nogle modeller: Kunststofhuset på vandtilslutningen indeholder en elektrisk ventil. I tilløbsslangen findes elektriske tilslutningsledninger. Skær ikke tilløbsslangen over. Dyp ikke kunststofhuset i vand.

Daglig brug

Overhold sikkerhedshenvisningerne og brugsinstruktionerne på emballagen til opvaskemiddel og afspændingsmiddel.

Sørg for, at sikkerhedshenvisningerne også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-appen fra et sted, hvor apparatet ikke kan ses. Overhold også henvisningerne i appen.

Børnesikring (dørlås) *

Børnesikringen (dørlås) beskytter børn mod mulige farer, der opstår i forbindelse med opvaskemaskinen.

⚠ Advarsel


Fare for kvælning!

Børn kan lukke sig inde i opvaskemaskinen og blive kvælt. Luk altid lågen helt, før du går væk fra opvaskemaskinen.

Sådan aktiveres


børnesikringen (dørlås):

1. Træk snippen til børnesikringen hen mod dig selv (1).
2. Luk døren (2).
Børnesikringen er aktiveret.

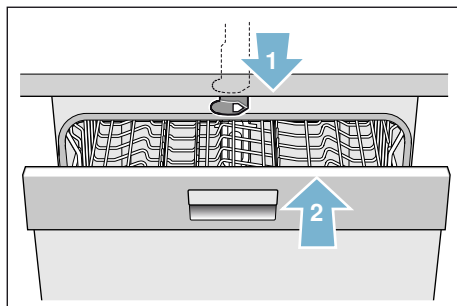


Sådan åbnes døren med aktiveret børnesikring (dørlås):

1. Tryk snippen til børnesikringen til højre (1).
2. Åbn døren (2).

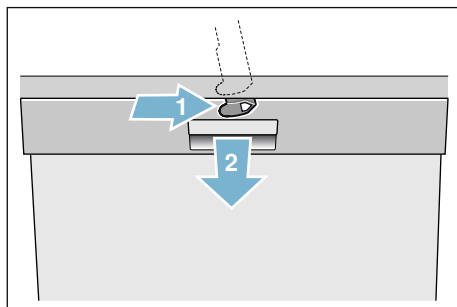

Sådan deaktiveres børnesikringen (dørlås):

1. Tryk snippen til børnesikringen til højre (1).
2. Skub snippen til børnesikringen bagud (2).
Børnesikringen er deaktiveret.

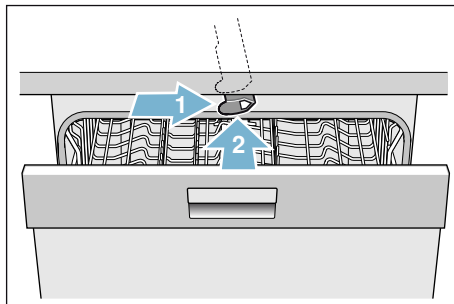


* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Børnesikring (tastlås)

Opvaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet programafbrydelse (f.eks. fejlbetjening foretaget af børn).

Sådan aktiveres tastlåsen:

1. Start det ønskede program.
2. Hold tasten  trykket ind i ca. 4 sekunder.
I frontdisplayet vises „Børnesikring aktiveret“.
Tastlåsen er aktiveret.

Hvis der trykkes på en vilkårlig tast under programforløbet, vises „Børnesikring aktiveret“ i frontdisplayet. En afbrydelse af programmet (Reset) er ikke mulig.

For at **deaktivere** tastlåsen tryk da på tasten  i ca. 4 sekunder, og hold den trykket ind, indtil „Børnesikring aktiveret“ slukker i frontdisplayet.

Ved programslut er tastlåsen ophævet. I tilfælde af et strømsvigt bibeholdes tastlåsen. Ved hver ny programstart skal tastlåsen aktiveres igen.

Hvis der opstår skader

- Reparationer og indgreb i apparatet må kun gennemføres af fagfolk. Dette kræver, at apparatet er afbrudt fra strømnettet. Slå sikringen fra eller træk netstikket ud. Luk for vandhanen.
- Ved beskadigelser, især på betjeningspanelet (revner, huller, udbrækkede taster), eller forringelse af dørfunktionen må apparatet ikke længere bruges. Slå sikringen fra eller træk netstikket ud. Luk for vandhanen, ring til kundeservice.

Ved bortskaffelse

1. Gør udtjente apparater ubrugelige med det samme for at udelukke senere uheld.
2. Bortskaf apparatet iht. gældende forskrifter.

Advarsel

Kvæstelsesfare!

- Opvaskemaskinen bør kun åbnes i kort tid til påfyldning og tømning for at undgå kvæstelser (f. eks. some følge af snubling).
- Knive og andet køkkengrej med skarpe spidser skal anbringes i bestikkurven* [30] med spidserne nedad eller lægges vandret på knivhylden* hhv. i bestikskuffen* [21].
- Man må hverken sætte eller stille sig på den åbne dør.
- Sørg for, at kurvene ikke fyldes for meget op på gulvmodellerne. Apparatet kan vippe.
- Står apparatet ikke i en niche, hvorved en sidevæg er tilgængelig, skal dørens hængsler beklædes i siden af sikkerhedsmæssige grunde (fare for kvæstelser). Afdækningerne fås som specialtilbehør hos kundeservice eller den autoriserede forhandler.

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Advarsel

Fare for eksplosion!

Kom ikke opløsningsmiddel i opvaskerummet. Det er fare for eksplosion.

Advarsel

Fare for skoldning!

Åben døren forsigtigt under programforløbet. Der er fare for, at varmt vand sprøjter ud af apparatet.

Advarsel

Fare for børn!

- Brug børnesikringen efter behov.
- Tillad ikke børn at lege med eller betjene apparatet.
- Opvaskemiddel og afspændingsmiddel skal opbevares uden for børns rækkevidde. Disse kan føre til ætsninger i mund, svælg og øjne eller til kvælning.
- Sørg for at holde børn væk fra opvaskemaskinen, når den er åben. Der kan være små ting i opvaskemaskinen, som børn kan sluge, og vandet i det indvendige rum er ikke drikkevand, det kan indeholde opvaskemiddelrester.

- Sørg for, at børn ikke stikker fingrene ned i opvaskemiddeltablettens beholder [24]. Små fingre kan komme i klemme i revnerne.
- Er apparatet monteret i et højskab, skal man passe på, at børn ikke får fingrene i klemme eller på anden måde kommer til skade mellem apparatets dør og den underliggende skabsdør, når apparatdøren åbnes og lukkes.
- Børn kan komme til at spærre sig inde i apparatet (fare for kvælning) eller komme i en anden farlig situation. Derfor skal man gøre følgende ved udtjente apparater: Træk stikket ud, klip netkablet over og smid den væk. Ødelæg dørlåsen, så døren ikke kan lukkes mere.



Miljøbeskyttelse

Både emballagen til nye apparater og gamle apparater indeholder værdifulde råstoffer og genbrugelige materialer.

Sortér de enkelte dele, før de bortskaffes.

Informér dig om akutte bortskaffelsesmuligheder hos din forhandler eller de offentlige myndigheder.

Emballage

Alle apparatets kunstofdele er kendetegnet med internationalt standardiserede forkortelser (f. eks. „PS“ polystyrol). Dette gør det muligt at sikre en rensorteret recycling af plastaffaldet ved apparatets bortskaffelse.

Læs og overhold sikkerhedshenvisningerne under „Ved leveringen“ → *Side 6*.

Gamle apparater

Læs og overhold sikkerhedshenvisningerne under „Ved bortskaffelse“ → *Side 9*.




Dette apparat er mærket iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektriske og elektroniske produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktiv indeholder bestemmelser mht. returnering og recycling af gamle apparater, der gælder i hele EU-området.

Lær apparatet at kende

Illustrationer av betjeningspanelet og den indvendige side af apparatet befinder sig forrest i omslaget. I teksten henvises til de enkelte positioner.

Betjeningspanel

- 1 TÆND/SLUK-bryter.
- 2 Programtaster**
- 3 Indikator for påfyldning af afspændingsmiddel
- 4 Indikator for påfyldning af salt
- 5 Indikator WLAN
- 6 Indstillingstaster
- 7 Udskydelse af starttid
- 8 Info-taste 
- 9 Fjernstartstast
- 10 START-taste
- 11 Ekstrafunktioner/programtaster **
- 12 Taste < >
- 13 Dørgreb
- 14 Front display*

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

** antal afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante



Inde i apparatet

- 20 Indvendig belysning *
- 21 Bestikskuffe *
- 22 Øverkurv
- 23 Øverste spulearm
- 24 Opvaskemiddeltablettens beholder
- 25 Opsugningsåbning
- 26 Udblæsningsåbning (zeolit-beholder)
- 27 Nederste spulearm
- 28 Forrådsbeholder til salt
- 29 Sier
- 30 Bestikkurv *
- 31 Underkurv
- 32 Forrådsbeholder til afspændingsmiddel
- 33 Sæbeautomat
- 34 Låsepal til sæbeautomat
- 35 Typeskilt

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Infotast Setup 3 sec.



Med infotasten  Setup 3 sec. vises yderligere programinformationer.

1. Tryk på infotasten  Setup 3 sec. **[8]**.
2. Tryk på programtasten.
Informationer om det valgte program vises i frontdisplayet **[14]**.
3. Forlad ved at trykke på infotasten  Setup 3 sec. **[8]**.

Tidsindstilling

Ved første opstart starter klokkeslættet kl. 12:00.

Sådan indstilles klokkeslættet:

1. Tænd for TÆND/SLUK-knappen **[1]**.
2. Hold infotasten  Setup 3 sec. **[8]** trykket nede i 3 sekunder, indtil følgende tekst vises i frontdisplayet **[14]**:
Bladre med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.
3. Tryk på tasten **>** **[12]** flere gange, indtil Tidsindstilling vises i frontdisplayet **[14]**.
4. Foretag indstillingen med indstillingstasterne **- +** **[6]**. Trykkes der på indstillingstasterne **- +** **[6]** i længere tid, ændres indstillingsværdierne i trin à 10 minutter.
5. Hold infotasten  Setup 3 sec. **[8]** trykket nede i 3 sekunder.

Indstillingsværdien er gemt i maskinen.


Bemærk: Hvis maskinen har været uden strøm i længere tid, starter klokkeslættet kl. 12:00. Indstil klokkeslættet.

da Lær apparatet at kende

Første opstart

Når opvaskemaskinen tændes første gang, springes direkte til indstillingerne Første opstart.





Bemærk: Hvis du ved første opstart vælger Home Connect, skal du udføre de andre indstillinger via appen til din opvaskemaskine. Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation fra Home Connect.

I frontdisplayet  vises følgende tekst:


Bladre med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sec.

I efterfølgende tabel ses indstillingerne, der skal gennemføres i forbindelse med den første opstart.

Sådan ændres indstillingen:

1. Tryk på tasten >  igen og igen, til den ønskede indstilling vises.
2. Foretag indstillingen med indstillingstasterne - + .
3. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder.

Indstillingsværdien er gemt i maskinen.





Indstillinger Første opstart	Fabriksindstilling	Informationstekst ved tryk på infotasten 
Sprog/Language	Deutsch	Sprogvalg
Home Connect	Manuelt/Home Connect	Manuelt/Home Connect.
Tidsformat	24h	12 t eller 24 t.
Tidsindstilling	12:00	Indstilling af aktuelt klokkeslæt.
Vandets hårdhedsgrad	°dH 13–16 middel	Tilpasning til den lokale hårdhedsgrad. Vælg trin 0 - 6 ved brug af multitabs.
Tilsæt. af afsp.middel	Trin 5	Mængden af afsp.middel har indflydelse på tørringen. Vælg trin 0 ved brug af multitabs.
Vandtilslutning *	Koldt vand	Tilslutning til varmt vand (40-60°C) eller koldt vand (<40°C) mulig.





* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariant

Indstillinger

Opvaskemaskinen er forindstillet med bestemte indstillinger for at gøre det nemmere for dig. Du kan ændre disse fabriksindstillinger.

Sådan ændres indstillingen:


1. Tænd for TÆND/SLUK-knappen .
2. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder, indtil følgende tekst vises i frontdisplayet :
Bladre med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.

3. Tryk på tasten  flere gange, indtil den ønskede indstilling vises.
4. Foretag indstillingen med indstillingstasterne **- +** .
5. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder.

Indstillingsværdien er gemt i maskinen.


Du har mulighed for at stille alle ændrede indstillinger tilbage igen til de oprindelige fabriksindstillinger.

Bemærk: Stilles opvaskemaskinen tilbage til fabriksindstillingerne, springes direkte til indstillingerne første opstart.

Indstilling	Fabriksindstilling	Informationstekst; ved tryk på infotasten 
Tidsindstilling	12:00	Indstilling af aktuelt klokkeslæt.
Tidsformat	24 t	12 t eller 24 t.
Tidsindikator	Klokkeslæt	Visning af programslut som "Klar om" eller "Klar kl."
Sprog/Language	Deutsch	Sprogvalg
Vandets hårdhedsgrad	°dH 13-16 middel	Indstilling af vandets hårdhed. Ved brug af multitabs, vælg laveste trin.
Tilsæt. af afsp.middel	Trin 5	Mængden af afsp.middel har indflydelse på tørringen. Bruges der multitabs, så vælg trin 0.
Sensorindstilling	Standard	Tilpasning af tilsmudsningssensor for optimalt opvaskeresultat.
Ekstra tørring	Fra	Optimeret tørring til glas og plastdele.
Vandtilslutning *	Koldt vand	Tilslutning til varmt vand (40-60°C) eller koldt vand (<40°C) mulig.
Ecoprognose	Fra	Visning af vand- og energiforbrug.
Auto Power Off	Efter 1 minut	Maskinen slukker automatisk, når programmet er færdigt.
emotionLight *	Aktiveret	Indvendig belysning.
Startprogram	Eco 50°	Når maskinen tændes, vises det senest valgte program.
Signallydstyrke *	Trin 2	Lydstyrke for signal ved programslut.

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariant

da Lær apparatet at kende

Indstilling	Fabriksindstilling	Informationstekst; ved tryk på infotasten  <small>side 19 af 20</small>
Tastelydstyrke	Trin 2	Lydstyrke ved betjening af tastene.
Eco tørring *	Aktiveret	Automatisk døråbning ved slut på Eco programmet.
Wi-fi	Aktiveret/inaktiveret	Tænd/sluk for trådløs netværksforbindelse.
Netværkslogin	Manuelt/Automatisk	Tjek WPS-funktion på router. Ingen WPS-funktion: Manuel WPS-funktion: Automatisk
Forbind med app	Start med +	Slut maskinen til mobilenheden.
Energiindikator *	Forbind med +	Forbindelse af maskinen med energiindikatoren i huset.
Velkomst	Aktiveret	Logoet, der vises, når maskinen tændes, kan fravælges.
Fabriksindstilling	Nulstil	Gendan til fabriksindstilling.

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariant

Anvisninger

- Menupunktet "Netværkslogin" er først tilgængeligt, når wi-fi er aktiveret.
- Menupunktet "Forbind med app" er først tilgængeligt, når der er oprettet forbindelse til hjemmenetværket.
- Menupunktet "Energiindikator" er først tilgængeligt, når der er oprettet forbindelse til hjemmenetværket, og maskinen er forbundet med appen.

Home Connect



Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af Home Connect-tjenestens tilgængelighed i dit land. Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Der findes yderligere oplysninger om dette på www.home-connect.com.

Denne opvaskemaskine kan bruges med Wi-Fi og kan fjernstyres via en mobil slutenhed.

Hvis du ikke forbinder din opvaskemaskine med hjemmenetværket, kan opvaskemaskinen stadig betjenes manuelt via tasterne.

Infotast Setup 3 sec.

Med infotasten  Setup 3 sec. vises yderligere programinformationer.

1. Tryk på infotasten  Setup 3 sec. [8].
2. Tryk på programtasten. Informationer om det valgte program vises i frontdisplayet [14].
3. Forlad ved at trykke på infotasten  Setup 3 sec. [8].


Opsætning af app



For at apparatet kan betjenes via Home Connect, skal Home Connect-appen være installeret på din mobile slutenhed.

Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation fra Home Connect.

For at foretage indstillingerne skal de trin følges, som anvises i appen.

Opsætning af Home Connect

Du kan indstille opvaskemaskinen via fjernstartstasten  [9] eller gøre følgende:

1. Tænd for TÆND/SLUK-tasten [1].
2. Hold infotasten  Setup 3 sec. [8] trykket nede i 3 sekunder, indtil følgende tekst vises i frontdisplayet [14]:
Bladre med < >
Indstil med -+
Forlad med Setup 3 sek.
3. Tryk på tasten > [12] flere gange, indtil den ønskede indstilling vises i frontdisplayet [14].
4. Foretag indstillingen med indstillingstasterne - + [6].
5. Hold infotasten  Setup 3 sec. [8] trykket nede i 3 sekunder.

Den indstillede værdi er gemt i opvaskemaskinen.

Wi-Fi

I menuen Wi-Fi kan du aktivere den trådløse netværksforbindelse med "Aktiveret" og deaktivere den med "Inaktiveret".



Anvisninger

- Hvis du har valgt indstillingen Wi-Fi "Inaktiveret", er indstillingerne "Netværkslogin" og "Forbind med app" ikke til rådighed.
- Fjernstyringen af apparatet kræver en stabil trådløs netværksforbindelse.


Netværkslogin

Menupunktet "Netværkslogin" er først tilgængeligt, når wi-fi er aktiveret.

I menuen netværkslogin kan der vælges mellem "Autom./WPS" og "Manuel" til at forbinde opvaskemaskinen med dit hjemmenetværk.



Automatisk: Der oprettes forbindelse med hjemmenetværket via din routers WPS-funktion.



Manuel: Forbind din mobile slutenhed med netværket Home Connect. Netværksindstillingerne indtastes da manuelt ved hjælp af Home Connect-appen for at oprette forbindelse til dit hjemmenetværk.

Efter succesfuld forbindelse vises følgende tekst i frontdisplayet [14]:




Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation fra Home Connect.

Forbind med app

Menupunktet "Forbind med app" er først tilgængeligt, når der er oprettet forbindelse til hjemmenetværket.

Ved indstillingen "Forbind med app" oprettes der tildeling mellem opvaskemaskine, app og din brugerkonto.



Efter succesfuld forbindelse vises følgende tekst i frontdisplayet [14]:



Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation fra Home Connect.



Henvisning vedrørende databeskyttelse:



Første gang Home Connect-opvaskemaskinen forbindes med et WLAN-netværk, der er forbundet med internettet, sender Home Connect-opvaskemaskinen følgende datakategorier til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Opvaskemaskinens aktuelle software- og hardwareversion.
- Status for en eventuel forinden udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect-funktionaliteterne og anvendes først af Home Connect på det tidspunkt, hvor disse funktionaliteter skal bruges første gang. Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan bruges i forbindelse med Home Connect-appen. Der kan hentes oplysninger om databeskyttelse i Home Connect-appen.







Fjernstartstast

Hvis opvaskemaskinen er forbundet med hjemmenetværket, så aktivér fjernstyringen af opvaskemaskinen med fjernstartstasten  .

Hvis opvaskemaskinen endnu ikke er registreret hos Home Connect, så springes der til Home Connect-indstillingerne ved tryk på fjernstartstasten  .

Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation fra Home Connect.

Anvisninger

- Når login er afsluttet, slukker fjernstartstasten .
- Tryk på fjernstartstasten   for at aktivere fjernstyringen.
- Hvis Home Connect Assistent blev afbrudt ved starten, så tryk på fjernstartstasten   igen.
- Hvis forbindelsen til routeren afbrydes, blinker indikatoren WLAN  i displayet.


Wi-Fi uden forbindelse til Home Connect-serveren

Via Home Connect-appen kan forbindelsen til Home Connect-serveren afbrydes.



Apparatet er derefter forbundet lokalt med den mobile slutenhed, dog uden en forbindelse til Home Connect-serveren.

Bemærk: Hvis forbindelsen til Home Connect-serveren ikke blev deaktiveret af dig, så kontrollér internetforbindelsen.


Fjerndiagnose


Ved hjælp af fjerndiagnosen  kan kundeservice få adgang til dit apparat, når du kontakter den.

Anvisninger

- Du skal bekræfte adgang for kundeservice på apparatet.
- Du kan slå fjerndiagnosen  fra via TÆND/SLUK-knappen  eller deaktivere adgangen for kundeservice i Home Connect-appen.

Opsætning af energiindikator *

Med energiindikatoren  startes opvaskemaskinen automatisk inden for et valgfrit indstillet tidsrum på det tidspunkt, hvor strømforsyningen er optimal med din alternative energikilde (f.eks. solcelleanlæg).

Hvis energiindikatoren  ikke kan fjernstarte opvaskemaskinen (f.eks. pga. manglende strømforsyning fra solcelleanlægget), starter den opvaskemaskinen med konventionel strømforsyning på det senest mulige tidspunkt.




Sådan opsættes energiindikatoren


1. Tænd for TÆND/SLUK-tasten .
2. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder, indtil følgende tekst vises i frontdisplayet .

Bladre med < >

Indstil med -+

Forlad med Setup 3 sek.

3. Tryk på tasten >  flere gange, indtil  "Energiindikator" vises i frontdisplayet.
4. Foretag indstillingen med indstillingstasten + .
5. Forbind opvaskemaskinen med energiindikatoren i huset inden for de næste 2 minutter. Aktiver også forbindelsesoptagelsen på energiindikatoren i huset (se betjeningsvejledningen fra producenten af energiindikatoren).




Når opvaskemaskinen er forbundet korrekt med energiindikatoren i huset, vises en information i frontdisplayet . Gentag trin 5, hvis login på energiindikatoren mislykkedes.



Bemærk: Menupunktet "Energiindikator" er først tilgængeligt, når der er oprettet forbindelse til hjemmenetværket, og maskinen er forbundet med appen.


Flere informationer og systemkrav om anvendelse af energimanager findes på www.home-connect.com/energymanagement

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante








Aktivering af energiindikator *


For at starte energiindikatoren  skal fjernstartstasten  aktiveres og tidsforvalget  indstilles.

Når fjernstartstasten  er aktiveret, kan tidsforvalget  foretages via Home Connect-appen.

Energiindikatoren  kan også aktiveres manuelt via tasterne på opvaskemaskinen.

Sådan aktiveres energiindikatoren på opvaskemaskinen:

1. Tænd for TÆND/SLUK-tasten .
2. Vælg programmet .
3. Tryk på tasten Tidsforvalg .
4. Tryk på indstillingstasterne + -  flere gange, indtil den viste tid modsvarer dine ønsker.
5. Tryk på START-tasten , tidsforvalget er aktiveret.
6. Aktivér fjernstartstasten .
7. Efter succesfuld aktivering har energiindikatoren  adgang til opvaskemaskinen og kan starte den inden for det indstillede tidsrum.











Bemærk: Så snart energiindikatoren  starter programmet tidligere, opdateres tidsangivelsen "Klar om"/"Klar kl."

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Inaktivering af energiindikator *

Menupunktet "Afbryd med +" er til rådighed, når opvaskemaskinen er forbundet med energiindikatoren i huset.

Sådan inaktiveres energiindikatoren:

1. Tænd for TÆND/SLUK-tasten .
2. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder, indtil følgende tekst vises i frontdisplayet :
 - Bladre med < >**
 - Indstil med + -**
 - Forlad med Setup 3 sek.**
3. Tryk på tasten   flere gange, indtil den ønskede indstilling vises i frontdisplayet .
4. Foretag indstillingen med indstillingstasterne **+ -** .
5. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder.

Energiindikator er inaktiveret.

* afhængigt af din opvaskemaskines understyrsvariante

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

Der findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på internettet på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen www.siemens-home.bsh-group.com.

Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Afkalkningsanlæg / Specialsalt

For gode opvaskeresultater har opvaskemaskinen brug for blødt, dvs. kalkfattigt vand, da der ellers aflejres kalkrester på servicet og på den indvendige beholder. Postevandet over 7° dH (1,2 mmol/l) skal afkalkes. Dette sker ved hjælp af salt (regeneringssalt) i opvaskemaskinens afkalkningsanlæg. Indstillingen og dermed den nødvendige mængde salt afhænger af postevandets hårdhedsgrad (se efterfølgende hårdhedstabel for vandet).

Hårdhedstabel

Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Maskinens indstillingsværdi
0 - 6	blød	0-1,1	0-6
7 - 8	blød	1,2-1,4	7-8
9 - 10	middel	1,5-1,8	9-10
11-12	middel	1,9-2,1	11-12
13-16	middel	2,2-2,9	13-16
17-21	hård	3,0-3,7	17-21
22-30	hård	3,8-5,4	22-30
31-50	hård	5,5-8,9	31-50

Indstilling af afkalkningsanlæg

Salttilsætningsmængden kan indstilles fra **0** til **50** °dH. Salt er ikke nødvendig ved indstillingsværdien **0-6**.

Sådan indstilles afkalkningsanlægget:

1. Kontakt det lokale vandværk for at finde ud af postevandets hårdhedsgrad.
2. Det nødvendige trin fremgår af tabellen for vandets hårdhedsgrad.
3. Tænd for TÆND/SLUK-knappen **[1]**.
4. Hold infotasten **i** **[8]** trykket nede i 3 sekunder, indtil følgende tekst vises i frontdisplayet **[14]**:
Bladre med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.
5. Tryk på tasten **>** **[12]** flere gange, indtil Vandets hårdhedsgrad vises i frontdisplayet **[14]**.
6. Foretag indstillingen med indstillingstasterne **- +** **[6]**.
7. Hold infotasten **i** **[8]** trykket nede i 3 sekunder.

Den indstillede værdi er gemt i opvaskemaskinen.

Anvendelse af specialsalt


Så snart indikatoren for påfyldning af salt **[4]** lyser i betjeningspanelet eller der opfordres hertil i front displayet * **[14]** bør der påfyldes specialsalt. Salt skal altid påfyldes umiddelbart før apparatet tændes. Derved opnås, at overløbende saltopløsning skylles ud med det samme, hvorved opvaskebeholderen ikke korroderer.

Pas på!

Opvaskemiddel ødelægger afkalkningsanlægget! Fyld aldrig opvaskemiddel i forrådsbeholderen til specialsalt.

Sådan påfyldes specialsalt:

1. Åbn skulåsen på forrådsbeholderen **[28]**.
2. Fyld forrådsbeholderen med vand (kun nødvendigt ifm. første ibrugtagning).
3. Påfyld specialsalt som vist på billedet (**brug hverken spisesalt eller tabs**). Derved fortrænges vand og løber ud.

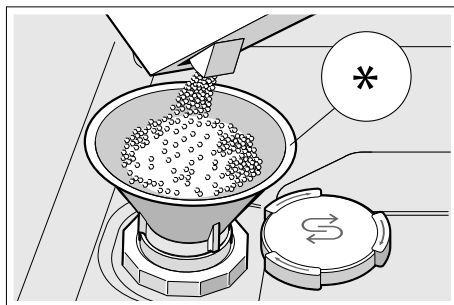

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Anvendelse af opvaskemidler med saltkomponent

Anvendes kombinerede opvaskemidler med saltkomponent, har man normalt ikke brug for specialsalt indtil en vandhårdhed på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved hårdhedsgrader over 21° dH skal der bruges saltsalt.

Slukning af indikator for påfyldning af salt/afkalkningsanlæg

Skulle indikatoren for påfyldning af salt [4] i betjeningspanelet eller teksten i frontdisplayet [14] (Der er salt nok til x gange opvask) irritere, når der bruges kombinerede opvaskemidler med saltkomponent, kan indikatorerne slukkes.

Gør som beskrevet under „Indstilling af afkalkningsanlæg“, og stil værdien på **0-6**. Dermed er afkalkningsanlæg og indikator for påfyldning af salt slukket.


Afspændingsmiddel

Så snart indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel [3] lyser i betjeningspanelet eller der opfordres i front displayet * [14] bør der påfyldes afspændingsmiddel. Afspændingsmidlet bruges til at sikre pletfrit service og klare glas. Anvend kun afspændingsmiddel til husholdningsopvaskemaskiner. Kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddelkomponent kan kun anvendes indtil en vandhårdhed på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved hårdhedsgrader over 21° dH skal der bruges afspændingsmiddel.

* afhængigt af din opvaskemaskines udstørsvariante


Sådan påfyldes afspændingsmiddel:

1. Åbn forrådsbeholderen [32]; tryk på lasken på låget (1) og løft det (2).

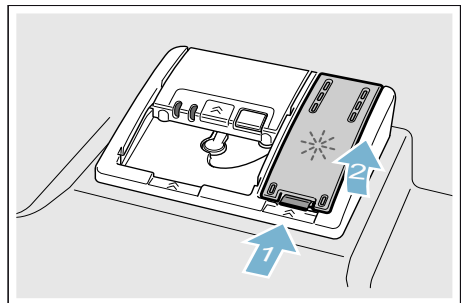

da Afspændingsmiddel

2. Påfyld afspændingsmiddel indtil „max.“ tegn.

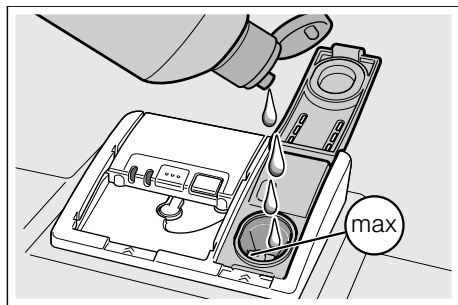

3. Luk låget.
Låget falder hørbart i hak.
4. Spildt afspændingsmiddel fjernes med en klud.
Dette forhindrer stor skumdannelse, næste gang der vaskes op.

Indstilling af mængden af afspændingsmiddel

Tilsætningsmængden af afspændingsmiddel kan indstilles fra **0** til **6**. Stil tilsætningsmængden af afspændingsmiddel på **5** for at få et meget godt tørreresultat. Ændr kun mængden af afspændingsmiddel, hvis der er striber eller vandpletter på servicet. Indstil et lavere trin for at undgå striber. Indstil et højere trin for at undgå vandpletter.

Sådan indstilles mængden af afspændingsmiddel:

1. Tænd for TÆND/SLUK-knappen **[1]**.
2. Hold infotasten **[8]** trykket nede i 3 sekunder, indtil følgende tekst vises i frontdisplayet **[14]**:
Bladre med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.
3. Tryk på tasten **> [12]** flere gange, indtil Tilsæt. af afsp.middel vises i frontdisplayet **[14]**.
4. Foretag indstillingen med indstillingstasterne **- + [6]**.
5. Hold infotasten **[8]** trykket nede i 3 sekunder.
Indstillingsværdien er gemt i maskinen.

Indikator for påfyldning af afspændingsmiddel slukkes

Skulle indikatoren for påfyldnings af afspændingsmiddel **[3]** i betjeningspanelet eller teksten i front displayet * **[14]** (Der er afsp.middel til x gange opvask) irritere, når der bruges kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddelkomponent, kan indikatorerne slukkes.

Gør som beskrevet under „Indstil mængde afspændingsmiddel“ og indstil trin **0**.

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Service

Ikke egnet

- Bestik og service af træ.
- Fine dekorationsglas, kunsthåndværk (service) og antikt service. Disse dekorationer kan ikke tåle opvaskemaskine.
- Ikke varmeresistente kunststofdele.
- Kobber og tinservice.
- Service, der er snavset til med aske, voks, smørefedt eller farve.

Dekoreret porcelæn, aluminiums- og sølvdele kan misfarves og blegne, hvis de vaskes i opvaskemaskinen.

Også nogle glassorter (som f.eks. genstande af krystalglas) kan blive matte efter flere gange opvask.

Skader på glas og service

Årsager:

- Glastype og glasfremstillingsproces.
- Opvaskemidlets kemiske sammensætning.
- Opvaskeprogrammets vandtemperatur.

Anbefaling:

- Anvend kun glas og porcelæn, der af producenten er mærket til at kunne tåle opvaskemaskine.
- Brug et opvaskemiddel, der er kendetegnet som serviceskånende.
- Tag glas og bestik så hurtigt som muligt ud af opvaskemaskinen efter programslut.


Maskinen fyldes

1. Fjern grove madrester. Det er ikke nødvendigt at forskylle servicet under rindende vand.
2. Placér servicet i maskinen på en sådan måde, at
 - det står sikkert og ikke kan vælte.
 - alle beholdere stilles med åbningen nedad.
 - dele med buer eller fordybninger står på skrå, så vandet kan løbe af.
 - det ikke forhindrer de to spulearmenes [23] og [27] drejning.

Meget små servicedele må ikke sættes i maskinen, da de nemt kan falde ud af kurvene.


Overkurv

Sæt kopper og glas i overkurven [22].

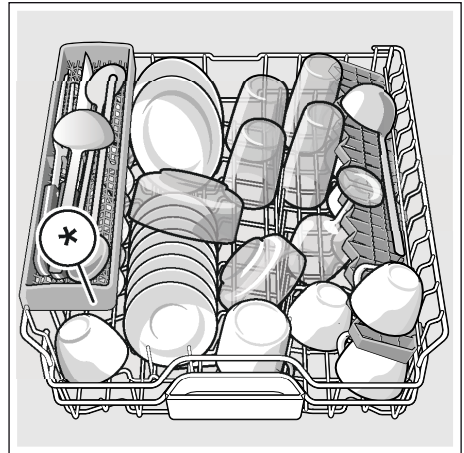


* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Bemærk: Servicedele må ikke rage ud over tab-opfangningsskålen [24]. Disse kan blokere låget til opvaskemiddel, og det åbnes ikke fuldstændigt

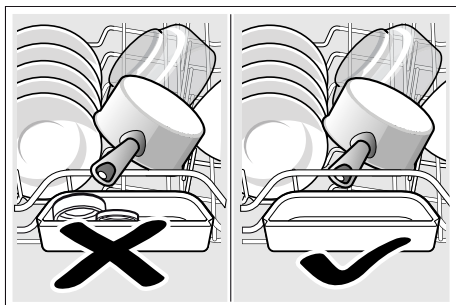

Underkurv

Sæt gryder og tallerkener i underkurven [31].

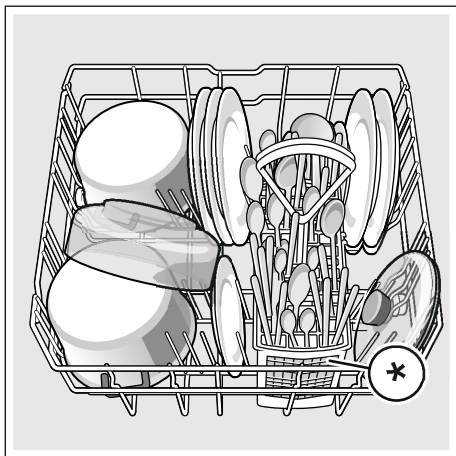

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante


Tip: Meget snavset service (gryder) bør placeres i underkurven. Der opnås et bedre opvaskeresultat på grund af den stærkere vandstråle.

Tip: Yderligere eksempler på, hvordan du bedst fylder opvaskemaskinen din, findes på vores internetside. Disse kan downloades gratis. Den passende internetadresse findes på bagsiden af denne brugsvejledning.

Bestikkurv *

Sæt altid bestik usorteret med den spidse side nedad i bestikkurven *.

Placér lange, spidse dele og knive på knivhylden * for at undgå kvæstelser.

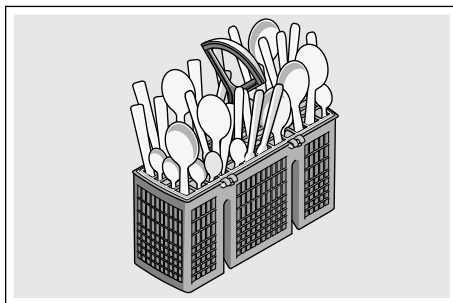


* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante



Bestikskuffe *

Placér bestikket i bestikskuffen [21] som vist på billedet. Sorteret placering gør det nemmere at tage det ud igen efter opvasken.

Bestikskuffen kan tages ud.

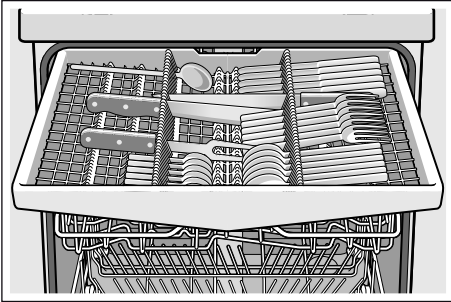


Afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante kan hyldeerne i siden klappes ned for at få mere plads til høje bestikdele. De forreste staverækker kan klappes om, så bredere greb kan sættes i.

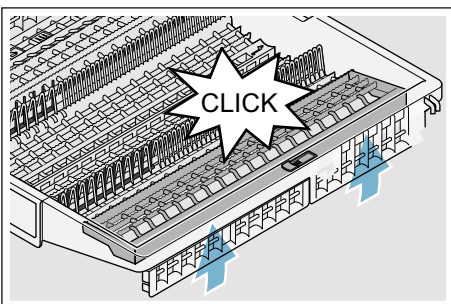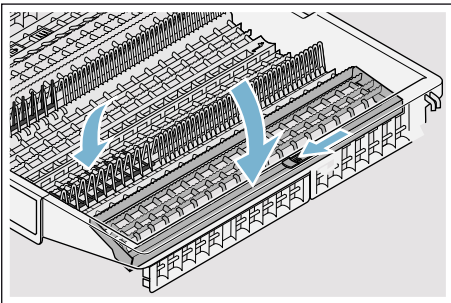

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Hylde *

Hylden og rummet derunder kan du bruge til små kopper og glas eller til større bestikdele som f.eks. kogeskeer eller serveringsbestik. Har du ikke brug for hylden, kan den klappes op.

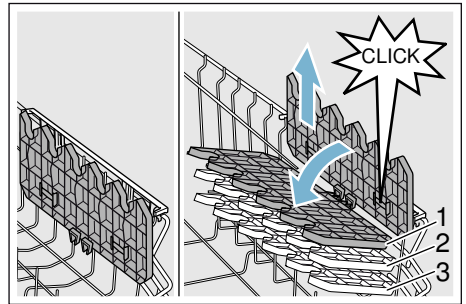

* Afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante kan hylden indstilles i 3 forskellige højder.

Sådan indstilles hylden i højden:


1. Stil hylden lodret og træk den op.
2. Skub hylden i et let skrå stilling ned i den ønskede højde (1, 2 eller 3).
3. Tryk hylden på plads.
Hylden falder hørbart i hak.

Stave til at klappe *

* Afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante kan stavene klappes om. Det gør det muligt at sætte gryder, skåle og glas bedre på plads.


Sådan klappes stavene om:

1. Tryk armen fremad (1).
2. Klap stavene om (2).

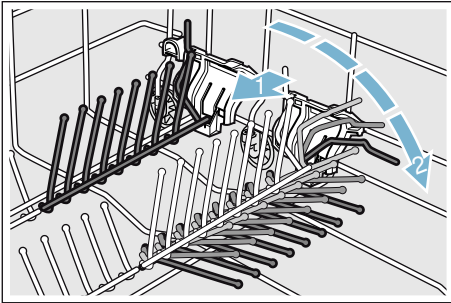


Knivhylde *

* Afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante er overkurven udstyret med en knivhylde. I knivhylden kan du placere lange knive og andet køkkengrej.

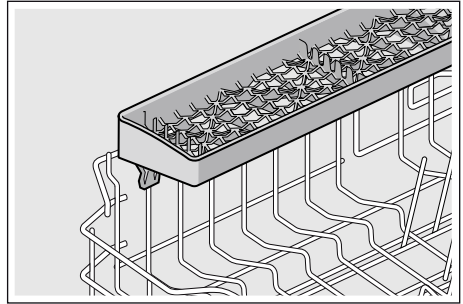

Holder til smådele *

* Afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante er overkurven udstyret med holdere til smådele. Holderne til smådele bruges til at fastgøre lette kunststofdele.

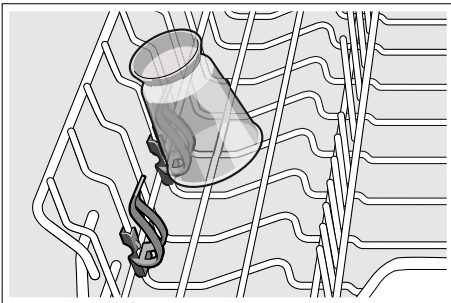


Bagepladesprøjtehed *

* afhængigt af din opvaskemaskines udstørsvariante

Store plader eller gitre samt tallerkner (gourmettallerkner, pastatallerkner, dekorationstallerkner) rengøres ved hjælp af dette sprøjtehed.

Sådan sættes sprøjtehedet i:

1. Tag overkurven [22] ud .
2. Sæt sprøjtehedet i som vist på billedet og drej det til højre. Sprøjtehedet er faldet i hak.

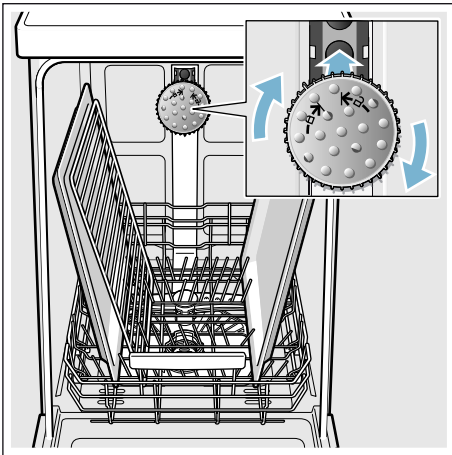

Pladerne bør placeres som vist på billedet, så sprøjtestrålen kan nå alle delene (maks 2 bageplader og 2 gitre).

Bemærk: Sørg for, at opvaskemaskinen altid bruges sammen med overkurv [22] eller bagepladesprøjtehed.

Maskinen tømmes

For at undgå at vanddråber fra den øverste kurv drypper ned på servicet i den nederste kurv, anbefales det at tømme apparatet nedefra og opad.

Tip: Varmt service er stødfølsomt! Lad det derfor afkøle i opvaskemaskinen efter programslut, til man problemfrit kan tage fat i det.

Bemærk: Efter programslut kan der være vanddråber på den indvendige side af apparatet. Dette har ingen indflydelse på tørringen af servicet.

Kurvehøjde indstilles *

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyr

Overkurven [22] kan justeres i højden, hvis det ønskes, for at skaffe mere plads til højt service i over- eller underkurven.

Apparatets højde 81,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trin 1 maks ø	22 cm	31 cm
Trin 2 maks ø	24,5 cm	27,5 cm
Trin 3 maks ø	27 cm	25 cm


Med bestikskuffe	Overkurv	Underkurv
Trin 1 maks ø	16 cm	31 cm
Trin 2 maks ø	18,5 cm	27,5 cm
Trin 3 maks ø	21 cm	25 cm

Apparatets højde 86,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trin 1 maks ø	24 cm	34 cm
Trin 2 maks ø	26,5 cm	30,5 cm
Trin 3 maks ø	29 cm	28 cm

Med bestikskuffe	Overkurv	Underkurv
Trin 1 maks ø	18 cm	34 cm
Trin 2 maks ø	20,5 cm	30,5 cm
Trin 3 maks ø	23 cm	28 cm


Sæt store tallerkner med en diameter op til 31/34* cm ind i underkurven [31] som vist på billedet.

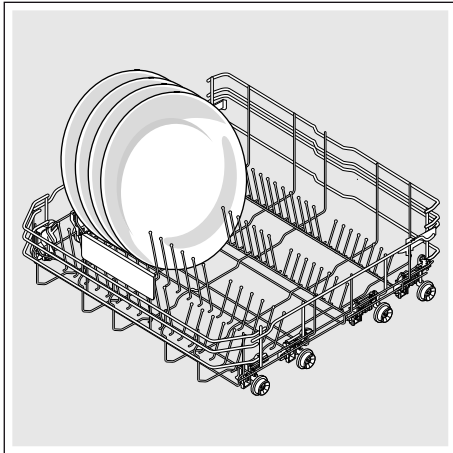

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Overkurv med arme i siden


1. Træk overkurven [22] ud.
2. Hold fast i overkurven i siden ved den øverste kant. Dette forhindrer, at den falder rykagtigt nedad, i det næste trin.
3. **Sænke** overkurven; tryk de to arme til venstre og højre på den udvendige side af kurven indad. Overkurven sænkes.

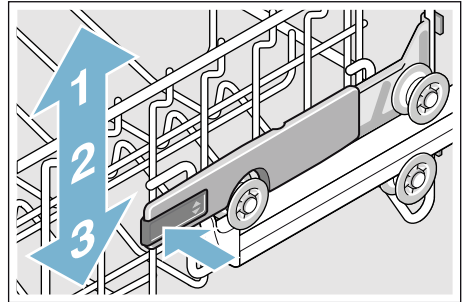

4. **Løfte** overkurven; tag fat i overkurven i den øverste kant og løft den.
5. Sikr, at overkurven ligger i den samme højde på begge sider.
6. Skub overkurven ind.

Overkurv med øverste og nederste rullepar

1. Træk overkurven [22] ud.
2. Tag overkurven ud.
3. Fastgør overkurven på de øverste (trin 3) eller nederste (trin 1) ruller igen.

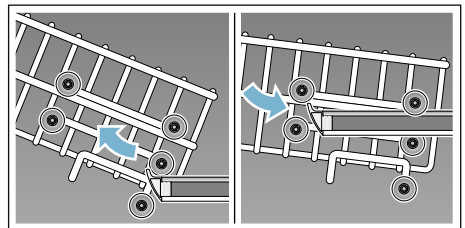

4. Skub overkurven ind.

Opvaskemiddel

Du kan bruge opvaskemiddeltabletter samt pulverformede eller flydende opvaskemidler til opvaskemaskinen, men undgå under alle omstændigheder opvaskemiddel til håndvask. Doseringen tilpasses individuelt med maskinopvaskemiddel i pulverform eller flydende form, afhængigt af, hvor snavset servicet er. Tabs indeholder en tilstrækkelig stor mængde virksomme stoffer, der kan klare enhver form for opvask. Moderne, effektive opvaskemidler bruger især en lav alkalisk opskrift med fosfat og enzymer. Enzymer nedbryder stivelse og opløser æggeghvider. Til fjernelse af farvede pletter (f.eks. te, ketchup) bruges især blegemiddel på basis af ilt.

Bemærk: Følg ubetinget henvisningerne på opvaskemidlernes emballage for at opnå et godt opvaskeresultat! Yderligere spørgsmål om opvaskemidler bedes rettet til serviceafdelingen hos den enkelte opvaskemiddelproducent.


Advarsel

Fare for kvæstelser og tingsskader, hvis sikkerhedshenvisningerne på opvaske- og afspændingsmidlerne ikke overholdes!


Overhold altid sikkerhedshenvisningerne på opvaske- og afspændingsmidlerne.

Påfyldning af opvaskemiddel

1. Er sæbeautomaten **[33]** endnu lukket, tryk på låsepalen **[34]** for at åbne den.
2. Kom kun opvaskemiddel i den tørre sæbeautomaten **[33]** (opvaskemiddeltabletten lægges i på tværs, ikke på højkant).
3. Dosering: se producentens henvisninger på emballagen. Brug doseringsinddelingen i sæbeautomaten. Normalt er 20 ml–25 ml nok ved normal tilsmudsning. Bruges der tabs, er det nok med en tablet.

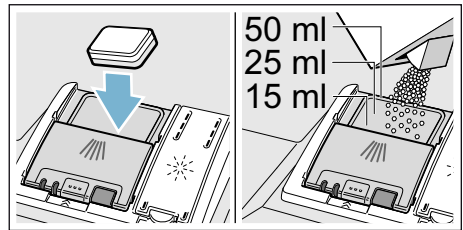

4. Luk dækslet på sæbeautomaten. Låget falder hørbart i hak.

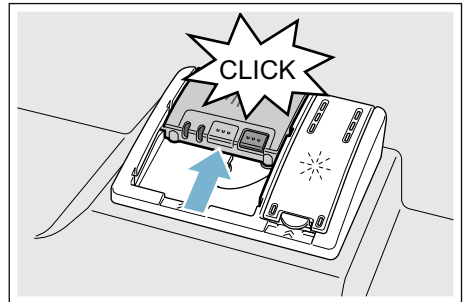

Sæbeautomaten åbner automatisk på det optimale tidspunkt, hvilket afhænger af programmet. Pulverformet eller flydende opvaskemiddel fordeles og opløses i apparatet, opvaskemiddeltabletten falder ned i opvaskemiddeltablettens beholder, hvor den opløses doseret.

Tip: Er servicet ikke så snavset, er det normalt nok at komme en smule mindre mængde opvaskemiddel end angivet. Egnede opvaske- og plejemidler kan bestilles online på vores internetside eller hos kundeservice (se bagside).

Kombi-opvaskemiddel

Udover de almindelige opvaskemidler (solo) tilbydes en række forskellige produkter med ekstrafunktioner. Disse produkter indeholder udover opvaskemiddel ofte også afspændingsmiddel og salterstatningsstoffer (3in1) og afhængigt af kombinationen (4in1, 5in1 ...) desuden ekstra komponenter som f.eks. glasbeskyttelse eller stålglans. Kombi-opvaskemidler fungerer kun indtil en bestemt hårdhedsgrad (for det meste 21 °dH). Overskrides denne grænse, må salt og afspændingsmiddel tilsættes.







Så snart der anvendes kombinerede opvaskemidler, tilpasser opvaskeprogrammet sig automatisk, så man altid opnår det bedste opvaske- og tørreresultat.

Anvisninger

- Brug **ikke** opvaskemiddeltablettens beholder **[24]** som greb til overkurven, hvis der skal sættes service i maskinen efter start. Opvaskemiddeltabletten kan evt. allerede befinde sig i den, hvorved du kan komme i kontakt med den delvist opløste opvaskemiddeltablet.
- Læg **ikke** smådele til opvask i opvaskemiddeltablettens beholder **[24]**; det forhindrer en jævn opløsning af opvaskemiddeltabletten.
- Optimale opvaske og tørreresultater opnås ved at bruge solo-opvaskemidler i kombination med separat anvendelse af salt og afspændingsmiddel.
- Ved korte programmer kan det ske, at opvaskemiddeltabletter ikke kan udfolde deres fulde rengøringseffekt på grund af forskellig opløsningsadfærd, hvorved også uopløste opvaskemiddelrester bliver tilbage. Pulveropvaskemidler er bedst egnede til disse programmer.
- Ved programmet „Intensiv“ (ikke alle modeller) er doseringen af en opvaskemiddeltablet nok. Ved brug af pulveropvaskemiddel, kan du desuden komme en smule ekstra opvaskemiddel på indersiden af apparatdøren.
- Bruges der kombinerede opvaskemidler, kører opvaskeprogrammet som det skal, også selv om indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel og/eller salt lyser.
- Hvis der bruges opvaskemidler med vandopløselig beskyttelseskappe: Tag kun fat i kappen med tørre hænder, og fyld kun opvaskemidlet i et absolut tørt sæbeautomat, ellers kan det klæbe.
- Hvis du omstiller fra kombinerede opvaskemidler til solo-opvaskemidler, skal du være opmærksom på, at afkalkningsanlægget og mængden af afspændingsmiddel er indstillet på den rigtige værdi.
- Bio-/ øko-opvaskemiddel: Opvaskemiddelprodukter, der er mærket med „Bio“ eller „Øko“ bruger (af hensyn til miljøet), som regel færre mængder aktive stoffer hhv. undlader helt at bruge bestemte indholdsstoffer. Sådanne produkters rengøringseffekt kan være begrænset.

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De specielle programmer og deres placering fremgår af dit betjeningspanel.

Form for service	Tilsmudningsart	Program	Mulige ekstrafunktioner	Programforløb
gryder, pander, robust service og bestik	fastsiddende, fastbrændte eller tørrede, stivelses- eller æggevideholdige madrester	 Intensiv 70°	alle	Intensiv: Forskyll Hovedvask 70° Mellemskyl Sidste skyl 65° Tørring
blandet service og bestik	let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	 Auto 45° - 65°	alle	Sensor-optimeret: Optimeres iht. tilsmudningsgraden vha. sensorik.
blandet service og bestik	let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	 Eco 50°	alle	Spareprogram: Forskyll Hovedvask 50° Mellemskyl Sidste skyl 35° Tørring
blandet service og bestik	let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	 Silence 50°	IntensivZone HalfLoad HygienePlus Ekstra tørring Glansfuld tørring	Lydoptimeret: Forskyll Hovedvask 50° Mellemskyl Sidste skyl 35° Tørring
sart service, bestik, temperaturfølsomt plast og temperaturfølsomme glas	ikke fastsiddende, friske madrester	 Glas 40°	IntensivZone VarioSpeedPlus HalfLoad Ekstra tørring Glansfuld tørring	Særlig skånsomt: Forskyll Hovedvask 40° Mellemskyl Sidste skyl 50° Tørring
blandet service og bestik	let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	 Lyn 65°	Ekstra tørring Glansfuld tørring	Tidsoptimeret: Hovedvask 65° Mellemskyl Sidste skyl Tørring


Form for service	Tilsmudningsart	Program	Mulige ekstrafunktioner	Programforløb
blandet service og bestik	let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	 /  Kort 60°	alle	Tidsoptimeret: Hovedvask 60° Mellemskyl Sidste skyl Tørring
sart service, bestik, temperaturfølsomt plast og temperaturfølsomme glas	ikke fastsiddende, friske madrester	 /  Lyn 45°	Ekstra tørring Glansfuld tørring	Tidsoptimeret: Hovedvask 45° Mellemskyl Sidste skyl 50°
alle former for service	koldt skyl, mellemrengøring	 /  Forskyl	ingen	Koldt skyl Forskyl
-	-	 / Easy Clean Maskinpleje	ingen	Maskinpleje 70°

Valg af program


Du kan vælge et passende program, alt efter service- og tilsmudningsart.

Henvisninger til testinstitutter

Testinstitutter modtager henvisningerne til sammenlignende afprøvninger (f.eks. iht. EN 60436).

Her er der tale om betingelserne for at gennemføre testene, dog ikke om resultaterne eller forbrugsværdierne. Forespørgsel via e-mail til: dishwasher@test-appliances.com Der er brug for produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD), der findes på typeskiltet  på apparatets dør.

P+ Ekstrafunktioner

* Afhængigt af din opvaskemaskines udstørsvariante kan du vælge forskellige ekstrafunktioner .

Tidsbesparelse (VarioSpeedPlus) *

Med funktionen „Tidsbesparelse“ kan programtiden forkortes ca. 20% til 66%, afhængigt af det valgte opvaskeprogram. Vand- og energiforbruget øges for at sikre optimale opvaske- og tørreresultater, selv, om programtiden er forkortet.

halfLoad *

Du kan tænde funktion „halfLoad“, hvis du skal vaske mindre mængder op (f.eks. glas, kopper, tallerkener). Derved spares vand, energi og tid. Tilsæt for skylning lidt mindre opvaskemiddel end der anbefales for en fuld maskin.

HygiejnePlus (HygienePlus) *

Med denne funktion øges og holdes temperaturerne i ekstra lang tid for at opnå en defineret desinfektionseffekt. En øget hygiejnestatus opnås ved at bruge denne funktion kontinuerligt. Denne ekstrafunktion er ideel f.eks. til rengøring af skærebrætter eller babyflasker.

IntensivZone*

Perfekt til blandet service og bestik. Meget snavsede gryder og pander kan du vaske i underkurven sammen med normalt snavset service i overkurven. Sprøjtetrykket forstærkes i underkurven, opvasketemperaturen øges en smule.

Ekstra tørring*

En øget temperatur under skylningen og en forlænget tørrefase gør det muligt, at også kunststofdele tørrer bedre. Energiforbruget er øget en smule.

Glansfuld tørring*

Ved at øge vandmængden under opvaskningen og forlænge tørrefasen undgås pletter, og tørreresultatet forbedres. Energiforbruget er øget en smule. Det anbefales at bruge afspændingsmiddel til funktionen Glansfuld tørring (også ved brug af kombi-opvaskemidler).

Energy Save *

Med funktionen „Energy Save“ kann vand- og energiforbruget sænkes. Optimale opvaske- og tørreresultater opnås ved at forlænge programtiden.



Betjening af apparatet



Programdata

Programdata (forbrugsværdier) findes i den korte vejledning. De gælder for normale betingelser og indstillingsværdien for vandhårdhed °dH 13 – 16 middel. Forskellige faktorer som f.eks. vandtemperatur eller ledningstryk kan føre til afvigelser.



Ændring af indstillinger

Opvaskemaskinen er forindstillet med bestemte indstillinger for at gøre det nemmere for dig. Du kan ændre disse fabriksindstillinger.

Sådan ændres indstillingen:

1. Tænd for TÆND/SLUK-knappen .
2. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder, indtil følgende tekst vises i frontdisplayet :
Bladre med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.
3. Tryk på tasten >  flere gange, indtil den ønskede indstilling vises i frontdisplayet .
4. Foretag indstillingen med indstillingstasterne - + .
5. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder.

Indstillingsværdien er gemt i maskinen.

Tip: Ændrer du flere indstillinger, gennemfører du først alle ændringer en ad gangen. Tryk nu på infotasten   i 3 sekunder. Dermed er alle indstillingsværdier gemt i apparatet.

Aquasensor *

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyr

Aqua-sensoren er en optisk måleanordning (fotocelle) til måling af opvaskevandets uklarhed.

Programmet afgør, om der er brug for aquasensoren. Er aquasensoren aktiv, kan „rent“ opvaskevand bruges i det næste skylning og vandforbruget reduceres med 3–6 liter. Hvis vandet er for snavset, pumpes det ud og erstattes af rent vand. I de automatiske programmer tilpasses desuden temperatur og programtid i forhold til tilsmudsningsgraden.

Zeolit-tørring

Advarsel

Berøring af udblæsningsåbningen [26] er forbundet med fare for forbrænding!

Berør aldrig udblæsningsåbningen. Udblæsningsåbningen bliver varm; ved enhver ændring på den skal serviceteknikeren kontaktes, hvilket der opkræves honorar for.

Pas på!

Sørg for, at opsuigningsåbningen [25] altid er fri og at temperaturfølsomme servicedele ikke findes i underkurven bagest til højre over udblæsningsåbningen [26].

Apparatet er udstyret med en zeolit-beholder. Zeolit er et mineral, der kan gemme fugtighed og varmeenergi og afgive det igen.

I rengøringskridtet anvendes denne varmeenergi til at tørre mineralet og til at opvarme opvaskevandet.

Under tørrefasen gemmes fugtighed fra opvaskerummet i mineralet og varmeenergi sættes fri. Denne frisatte varmeenergi blæses ud i opvaskerummet med tør luft. Dette muliggør en hurtig og forbedret tørring.

Disse processer er således meget energibesparende.

Tidsindikator

Programtiden bestemmes under programkørslen af vandtemperatur, servicemængde og tilsmudsningsgrad og kan variere (afhængigt af det valgte program). Du kan ændre visningen af tidsindikatoren med klokkeslæt eller timer/minutter, så det resterende programtid af opvaskeprogram fremkommer i indikatorvinduet "Klar kl." (f.eks. kl. 15:20) eller "Klar om" (f.eks. 3:25).

Sensorindstilling

Programforløbet optimeres i auto-programmer vha. sensorer. Følermekanismen tilpasser programstyrken i auto-programmer afhængigt af snavsmængde og snavstype. Du kan indstille sensorernes sensibilitet i 3 trin.

Standard: Denne indstilling er optimal til blandet service og store mængder snavs, samtidig med at den er energi- og vandbesparende.

Følsom: Denne indstilling tilpasser programstyrken allerede ved små mængder snavs og sikrer en effektiv fjernelse af madrester. Energi- og vandforbruget tilpasses tilsvarende.

Meget følsom: Med denne indstilling tilpasses programstyrken til vanskelige brugsbetingelser som f.eks. meget indtørrede madrester. Denne indstilling anbefales også, hvis der bruges bio-opvaskemiddel eller øko-opvaskemiddel med få aktive stoffer. Energi- og vandforbruget tilpasses tilsvarende.

Ekstra tørring

I skylleprogrammet arbejdes med en højere temperatur for at opnå et bedre tørreresultat. Programtiden kan forlænges en smule i denne forbindelse. (Pas på ved sarte servicedele!) Du kan tænde eller slukke for funktionen Ekstra tørring.

Ecoprognose

Når Ecoprognose er aktiveret, vises det gennemsnitlige vand- og energiforbrug for det valgte program kort tid i frontdisplayet [14].

da Betjening af apparatet

AutoPowerOff (Automatisk frakobling efter programslut)

For at spare på energien slukkes opvaskemaskinen 1 min. efter programslut. Du kan ændre indstillingen.

Mulige indstillinger er:

- **Inaktiveret:** Apparatet slukker ikke automatisk.
- **Efter et minut:** Apparatet slukker efter 1 minut.
- **Efter to timer:** Apparatet slukker efter 2 timer.

Bemærk: Vær ved indstillingerne „Efter et minut” og „Efter to timer” opmærksom på, at den indvendige belysning [20] er slukket. Tryk på tænd-/sluk-kontakten [1] for at aktivere den indvendige belysning.

EmotionLight (Indvendig belysning) *

* afhængigt af din opvaskemaskines udstørsvariant

EmotionLight [20] er den indvendige belysning i din opvaskemaskine. Du kan tænde eller slukke den indvendige belysning.

Anvisninger

- Afhængigt af indstillingen af AutoPowerOff er den indvendige belysning tændt eller slukket.
- Vær opmærksom på, at den indvendige belysning i tændt tilstand slukker automatisk efter 1 time, hvis døren er åbnet.

Startprogram ændres

Du kan ændre indstillingen „Startprogram“.

Signal lydstyrke*

* afhængigt af din opvaskemaskines udstørsvariant

Programslut vises akustisk med en summende lyd. Du kan også ændre denne indstilling.

Tastelydstyrke

Når du betjener opvaskemaskinen, høres en signaltone, hver gang der trykkes på en taste. Du kan regulere signalets lydstyrke. Generer tasternes lydstyrke dig, kan du slukke den.

Velkomst

Mærkelogoet fremkommer, når du tænder for opvaskemaskinen. Du kan vælgge fra mærkelogoet.

Fabriksindstilling

Du kan sætte alle indstillinger tilbage på fabriksindstilling.

Tænd for maskinen

1. Åbn vandhanen helt.
2. Tænd for TÆND/SLUK-knappen 1.
Til miljøbeskyttende drift er programmet Eco 50° forindstillet, hver gang maskinen startes. Dette program forbliver valgt, hvis der ikke trykkes på en anden programtast 2.
3. Tryk på START-tasten 10.
Programmet starter.

Bemærk:

Af økologiske grunde forindstilles programmet Eco 50°, hver gang apparatet startes. Dette er med til at beskytte miljøet, og du sparer penge. **Eco 50° programmet er et specielt miljøvenligt program. Det er „standardprogrammet“ iht. EU-forordningen 1016/2010 i hvilken standardopvaskecyklussen til opvask af normalt snavset service og det kombinerede energi- og vandforbrug til opvask af denne form for service forklares på en mest effektiv måde.**

Tidsforvalg

Programstarttiden kan udskydes i op til 24 timer. Afhængigt af tidsindikatorens indstilling vises programslut med „Klar om“ (f.eks. 3:25) eller „Klar kl.“ (f.eks. kl. 15:20).

1. Tænd for TÆND/SLUK-knappen 1.
2. Vælg programmet 2.
3. Tryk på tasten Tidsforvalg 7.
4. Tryk på indstillingstasterne - + 6 flere gange, indtil den viste tid modsvarer dine ønsker.
5. Tryk på START-tasten 10, tidsforvalget er aktiveret.
6. Tidsforvalget slettes ved at trykke på START-tasten 10 i ca. 3 sekunder. Tidsforvalg er blevet afbrudt.

Programslut

Programmet er færdigt, når „Færdig“ vises i frontdisplayet 14.

Sluk for maskinen

Kort tid efter programslut:

1. Sluk for TÆND/SLUK-knappen 1.
2. Luk vandhanen (bortfalder ved maskiner med Aqua-Stop).
3. Tag servicet ud, når det er kølet af.

Bemærk: Lad apparatet efter programslut være lukket i et stykke tid, før du åbner det. Dermed undgår du, at damp trænger ud og beskadiger køkkenskabene på længere sigt.

Afbrydelse af program

Pas på!

Ekspansion (overtryk) kan medføre, at maskindøren springer op, og/eller at vand strømmer ud! Hvis maskindøren åbnes ved varmtvandsstilslutning, eller når maskinen er varmet op, så stil altid først maskindøren på klem i et par minutter, og luk den derefter.

1. Sluk for TÆND/SLUK-knappen . Lysindikatorerne slukker. Programmet forbliver gemt i hukommelsen.
2. Tænd for TÆND/SLUK-knappen for at fortsætte programmet.

Afbrydelse af program (Reset)

1. Tryk på START-tasten i ca. 3 sekunder. Frontdisplayet viser „Programmet er blevet afbrudt“. Programforløbet varer ca. 1 min. Frontdisplayet viser „Færdig“.
2. Sluk for TÆND/SLUK-knappen .

Programskift

Når snart der trykkes på START-knappen , kan programmet ikke mere skifter. Det er kun muligt at akifte programmet med funktionen afbrydelse af program (Reset).



Rengøring og pleje

Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af din maskine er med til at undgå fejl. Dermed sparer du tid og penge.

Opvaskemaskinens generelle tilstand

* Indvendigt er opvaskemaskinen stort set selvrensende. For at fjerne aflejringer ændrer opvaskemaskinen med bestemte mellemrum programforløbet automatisk (f.eks. forøgelse af opvasketemperaturen) Dette fører i det pågældende programforløb til højere forbrugsværdier.

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariant

Hvis der alligevel findes aflejringer indvendigt i opvaskemaskinen, så fjern disse aflejringer på følgende måde:

1. Fyld sæbeautomaten med opvaskemiddel.
2. Vælg det program, der har den højeste temperatur.
3. Start programmet uden service.



Advarsel

Sundhedsfare som følge af klorholdigt opvaskemiddel!

Brug altid klorfrit opvaskemiddel.

Anvisninger

- Til at rengøre maskinen må der kun anvendes opvaskemidler/maskinrens, der er egnet specielt til opvaskemaskiner.
- Tør regelmæssigt dørpakningerne af med en fugtig klud og en smule opvaskemiddel. Dermed forbliver dørpakningen ren og hygiejnisk.
- Lad døren stå på klem ved en længere stilstandstid. Dermed kan der ikke dannes ubehagelig lugt.
- Rengør aldrig opvaskemaskinen med en damprenser. Producenten fraskriver sig ansvaret for følgeskader.
- Tør regelmæssigt opvaskemaskinens front og betjeningspanelet af med en fugtig klud og en smule opvaskemiddel.
- Undgå svampe med ru overflade og skurende rengøringsmidler. Disse ridser overfladen.
- Undgå svampeklude ved opvaskemaskiner med front i rustfrit stål, eller skyl dem grundigt igennem flere gange før første brug. Dette forhindrer korrosion.

Maskinpleje *

Maskinpleje er det egnede program til pleje af opvaskemaskinen i forbindelse med gængse maskinplejemidler i handlen. Aflejringer som fedt og kalk kan medføre fejl på opvaskemaskinen. Vi anbefaler at rengøre opvaskemaskinen med regelmæssige mellemrum for at undgå fejl og reducere lugtdannelse.

* Så snart indikatoren for maskinpleje i betjeningspanelet lyser, eller der opfordres til maskinpleje i frontdisplayet, så udfør maskinpleje **uden service**. Efter maskinplejen er udført, slukker indikatoren i betjeningspanelet.

Hvis opvaskemaskinen ikke har nogen hukommelsesfunktion, så følg instruktionerne for brug på maskinplejemidlerne.

da Rengøring og pleje

Anvisninger

- Fjern groft snavs indvendigt i maskinen med en fugtig klud.
- Udfør programmet i forbindelse med et maskinplejemiddel og uden service.
- Anvend et specielt maskinplejemiddel og ikke noget opvaskemiddel.
- Følg sikkerhedshenvisningerne og instruktionerne for brug på maskinplejemidlernes emballage.
- * Efter tre opvaske slukker indikatoren i betjeningspanelet automatisk, også hvis maskinplejen ikke blev udført.

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante

Specialsalt og afspændingsmiddel

Fyld salt og/eller afspændingsmiddel på, så snart påfyldningsindikatorerne lyser i betjeningspanelet [4] og [3], eller der opfordres hertil i front displayet * [14].

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante



Sier

Sierne [29] holder grov snavs i opvaskevandet væk fra pumpen. Dette snavs kan medføre, at sierne tilstoppes af og til.

Sisystemet består af en

- grov si
- flad fin si
- mikrosi

1. Kontrollér sierne for snavs, hver gang maskinen har været i brug.
2. Drej sicylinderen løs som vist på billedet og tag sisystemet ud.

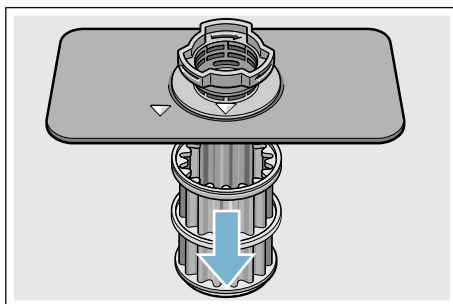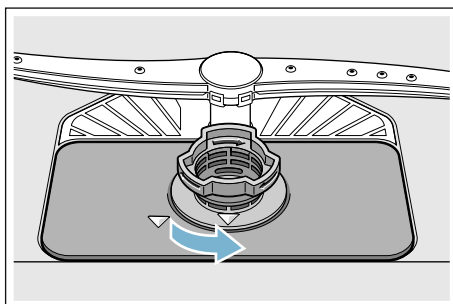


3. Fjern evt. rester og rengør sierne under rindende vand.
4. Samle sisystemet igen i omvendt rækkefølge og kontrollér, at pilmarkeringerne befinder sig ud for hinanden efter lukningen.

Spulearme

Kalk og snavs fra opvaskevandet kan blokere dyser og lejringer i spulearmene [23] og [27].

1. Kontrollér om dyserne på spulearmene er tilstoppet.
2. Skru den øverste spulearm [23] af (1) og træk den nedad (2).
3. Tag den nederste spulearm [27] af opad.

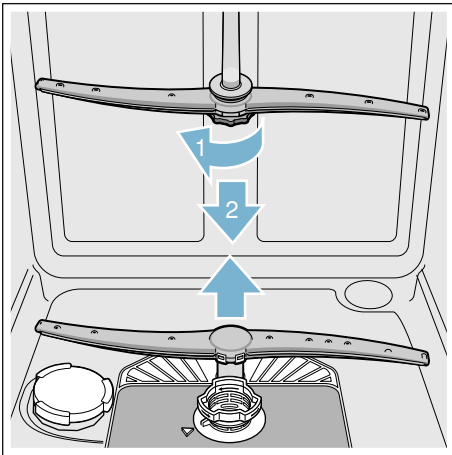

4. Rengør spulearmene under rindende vand.
5. Sæt spulearmene på plads igen og skru dem evt. fast.

? Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Mange fejl i dagligdagen kan afhjælpes af brugeren uden brug af kundeservice. Dette sikrer, at maskinen hurtigt kan tages i brug igen. I den efterfølgende oversigt findes mulige årsager til fejlfunktioner og gode tips til, hvordan de afhjælpes.

Bemærk: Skulle maskinen blive stående eller ikke starte af uforklarlig grund, mens den kører, gennemfører du først funktionen program afbrydes (reset) → "Betjening af apparatet" på side 36.

⚠ Advarsel

Fagligt ukorrekte reparationer eller brug af ikke originale reservedele kan føre til alvorlige skader og fare for brugeren!

Få altid reparationer udført af en fagmand. Er det nødvendigt at udskifte en del, skal der altid bruges originale reservedele.

Fejlmelding

Nogle fejl nævnes i frontdisplayet [14], og mulig afhjælpning tilbydes (f.eks. Sisytem snavset (E22) → Rengør sierne).

da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Afløbspumpe

Madrester eller fremmedlegemer i opvaskevandet, der ikke holdes tilbage af sierne, kan blokere afløbspumpen. Opvaskevandet står så over sien.


Advarsel

Fare for snit!!


Skarpe og spidse genstande eller glasskår kan blokere afløbspumpen. Fjern altid fremmedlegemer forsigtigt.

Sådan rengøres afløbspumpen:

1. Afbryd opvaskemaskinen fra elnettet.
2. Tag over- [22] og underkurven [31] ud.
3. Demonteres sierne [29].
4. Øs vandet væk, brug evt. en svamp.
5. Løft pumpelåget (som vist på billedet) af ved hjælp af en ske. Tag fat omkring pumpelågets forbindelsesstykke og løft det skråt indad (1). Tag låget helt af.

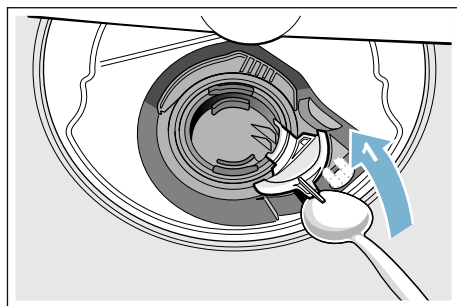


6. Kontroller vingehjulet for fremmedlegemer og fjern i givet fald disse.
7. Anbring pumpelåget i den oprindelige position (2) og tryk det ned, til det falder i hak (3).

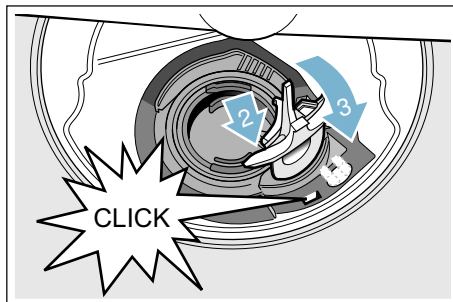


8. Sæt sierne i.
9. Sæt kurvene i igen.

Fejltabel

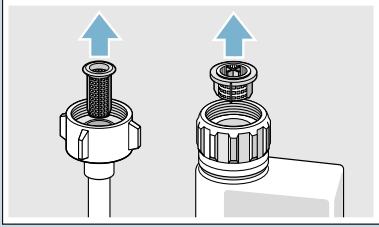Fejl	Årsag	Afhjælpning
Fejlkode E: 18 lyser.	Tilløbsslangen har et knæk.	Træk tilløbsslangen, så der ikke er knæk på den.
	Vandhane er lukket.	Åbn vandhanen.
	Vandhane sidder i klemme eller er tilkalket.	Åbn vandhanen. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandtilløbet.
	Sien i vandtilløbet er tilstoppet.	Sluk for maskinen, og træk stikket ud. Luk vandhanen. Skru vandtilslutningen af.
		
		Rengør sien i tilløbsslangen. Skru vandtilslutningen på igen. Kontrollér mht. tæthed. Genopret strømforsyningen. Tænd for maskinen.
Fejlkode E: 07 lyser.	Opsugningsåbning (på den højre side inde i maskinen) tildækket af servicedele.	Placér servicedele på en sådan måde, at opsugningsåbningen er fri.
Fejlkode E: 12 lyser.	Varmelegemet er tilkalket eller snavset.	Rengør maskinen med maskinplejemiddel eller afkalkningsmiddel. Brug opvaskemaskinen med afkalkningsanlæg, og kontrollér indstillingen. → "Afkalkningsanlæg/Specialsalt" på side 21
Fejlkode E: 14 lyser.	Vandbeskyttelsessystem aktiveret.	Luk vandhanen.
Fejlkode E: 15 lyser.		Ring til kundeservice, og oplys fejlkoden.
Fejlkode E: 16 lyser.	Konstant vandtilløb.	
Fejlkode E: 22 lyser.	Sier [29] er snavsede eller tilstoppede.	Rengør sierne. → "Sier" på side 42

da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Fejlkode E:24 lyser.	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet.	Træk slangen, så der ikke er knæk på den, og fjern evt. rester.
	Vandlåstilslutningen er stadigvæk lukket.	Kontrollér tilslutningen på vandlåsen, og åbn den evt.
	Afløbspumpens dæksel er løst.	Tryk dækslet rigtigt i hak. → "Afløbspumpe" på side 44
Fejlkode E:25 lyser.	Afløbspumpen er blokeret, eller afløbspumpens dæksel sidder ikke rigtigt i hak.	Rengør pumpen, og tryk dækslet rigtigt i hak. → "Afløbspumpe" på side 44
Fejlkode E:27 lyser.	Netspændingen er for lav.	Ikke en teknisk fejl, få netspænding og el-installation kontrolleret.
En anden fejlkode vises i taldisplayet. (E:01 til E:30)	Der er sandsynligvis opstået en teknisk fejl.	Sluk for maskinen med TÆND/SLUK-knappen [1] . Start maskinen igen efter kort tid. Skulle problemet opstå igen, så luk vandhanen, og træk netstikket ud. Ring til kundeservice, og oplys fejlkoden.
Hjemmenetværket opsættes ikke.	WLAN er ikke aktiv på routeren.	Kontrollér din routers trådløse netværksforbindelse.
WLAN-indikator blinker.	Forbindelse til hjemmenetværket er ikke til rådighed.	Aktivér det trådløse netværk på din router.
Home Connect kan ikke udføres korrekt.	Mulige indstillingsfejl eller en teknisk fejl.	Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation til Home Connect, og se de tilhørende supportangivelser.
Energimanager forbindes ikke med hussystemets energimanager. *	Forbindelse til hussystemets energimanager er ikke tilgængelig.	Se betjeningsvejledningen fra hussystemets energimanagerproducent.
Indikator for påfyldning af salt [4] og/eller afspændingsmiddel [3] lyser.	Afspændingsmiddel mangler.	Påfyld afspændingsmiddel.
	Salt mangler.	Påfyld specialsalt.
	Sensor erkender ikke salttabletter.	Anvend andet specialsalt.
Indikator for påfyldning af salt [4] og/eller afspændingsmiddel [3] lyser ikke.	Indikator for påfyldning er slukket.	Aktivering/deaktivering (se kapitel „Afkalkningsanlæg/Specialsalt“ → Side 21 eller „Afspændingsmiddel“ → Side 23).
	Der er stadigvæk nok specialsalt/afspændingsmiddel i maskinen.	Kontrollér indikator for påfyldning, påfyldningsniveauer.

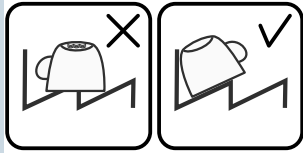Fejl	Årsag	Afhjælpning
Efter programslut bliver vandet stående i maskinen.	Sisystem eller område under sierne [29] er tilstoppet.	Rengør sierne og området under disse.
	Programmet er endnu ikke færdigt.	Vent til programslut, eller gennemfør Reset.
Service er ikke tørt.	Intet eller for lidt afspændingsmiddel i beholderen.	Påfyld afspændingsmiddel.
	Der er valgt et program uden tørring.	Vælg et program med tørring. → "Programoversigt" på side 33
	Vand har samlet sig i fordybninger på service og bestik.	Sørg for, at service står på skrå, når det stilles ind, stil pågældende servicedele så skråt som muligt.
		
	Anvendt kombineret opvaskemiddel har dårlig tørrekapacitet.	Anvend et andet kombi-opvaskemiddel med bedre tørrekapacitet. Ekstra anvendelse af afspændingsmiddel forbedrer tørrekapaciteten.
	Ekstra tørring til øget tørring er ikke aktiveret.	Aktivér Ekstra tørring. → "Ekstra tørring" på side 37
	Service er blevet taget for tidligt ud, eller tørringen var endnu ikke færdig.	Vent til programslut, eller tag først servicet ud 30 min. efter programslut.
	Anvendt øko-afspændingsmiddel har begrænset tørrekapacitet.	Anvend et mærkeafspændingsmiddel. Øko-produkter kan have en begrænset effekt.
Plastservice er ikke tørt.	Plast har specielle egenskaber.	Plast har en dårligere evne til at holde på varmen og tørrer derfor dårligere.
Bestik er ikke tørt.	Bestik er sorteret ufordelagtigt i bestikkurven.	Sæt helst hvert bestikstykke separat i, undgå at bestikstykkerne rammer hinanden.
	Bestik er sorteret ufordelagtigt i bestikskuffen.	Sortér bestikket rigtigt, og læg helst hvert bestikstykke separat i.

da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Efter opvasken er maskinen våd indvendig.	Ikke en teknisk fejl.	Som følge af tørreprincippet „Kondensationstørring“ er vanddråberne i beholderen fysisk betinget, og de er også ønsket. Fugtigheden i luften kondenserer på de indvendige sider af opvaskemaskinen, løber ned og pumpes ud.
Madrester på servicet.	Service er placeret alt for tæt, servicekurv er for fuld.	Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at der er nok frirum, og at sprøjtestrålerne kan nå servicets overflade. Undgå at delene rammer hinanden.
	Spulearmdrejning er forhindret.	Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearmdrejningen ikke forhindres.
	Spulearmdyser er tilstoppet.	Rengør spulearmdyserne. → <i>"Rengøring og pleje"</i> på side 40
	Sier [29] er snavsede.	Rengør sierne. → <i>"Rengøring og pleje"</i> på side 40
	Sier [29] er sat forkert i og/eller er ikke faldet rigtigt i hak.	Sæt sierne rigtigt i, og få dem til at falde i hak.
	For svagt opvaskeprogram.	Vælg et stærkere opvaskeprogram. Øg sensorikkens sensibilitet. → <i>"Sensorindstilling"</i> på side 37
	Service er forvasket alt for stærkt, derfor indstiller sensorik på svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.	Førskyl ikke servicet. Fjern kun grove madrester. Øg sensorikkens sensibilitet. → <i>"Sensorindstilling"</i> på side 37 Anbefalet program Eco 50° eller Intensiv.
	Høje, smalle beholdere skylles ikke tilstrækkeligt i hjørnerne.	Stil ikke høje, smalle beholdere alt for meget på skrå og ikke ind i hjørner.
Øverste kurv [22] til højre og venstre er ikke indstillet i samme højde.	Indstil den øverste kurv i samme højde med sidearme.	

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Opvaskemiddelrester	Låg på sæbeautomat [33] er blokeret af servicedele, derfor kan låget ikke åbnes helt.	Service dele må ikke rage ud over opvaskemiddeltablettens beholder [24]. Disse kan blokere låget på sæbeautomaten, og det åbnes ikke helt. → "Overkurv" på side 25 Placér ikke servicedele eller duftautomat i opvaskemiddeltablettens beholder.
	Låg på sæbeautomat [33] blokeres af en tablet.	Tabletten skal lægges ind på tværs, ikke på højkant.
	Tabletter er anvendt i lyn- eller kortprogrammet. Opvaskemidlets opløsningstid nås ikke i det valgte kortprogram.	Opløsningstid for tabletter er for lang til lyn- eller kortprogrammet. Anvend opvaskepulver eller et stærkere program.
	Opvaskeeffekt og opløsningsadfærd reduceres, jo længere tid opvaskemidlet opbevares, eller opvaskemiddel er meget klumpet.	Skift opvaskemiddel.
Vandpletter på plastdele.	Dråber på plastdelenes overflade kan rent fysisk ikke undgås. Vandpletter ses efter aftørringen.	Anvend et stærkere program (mere vandskift). Sørg for, at service stilles på skrå ind i maskinen. Anvend afspændingsmiddel. Øg evt. afkalkningsindstillingen.
Belægninger i beholder eller på dør, der kan tørres af eller opløses i vand.	Opvaskemidlets indholdsstoffer aflejres. Disse belægninger kan normalt ikke fjernes kemisk (maskinrens, ...).	Skift opvaskemiddelmærke. Rengør maskinen mekanisk.
	Ses en „hvid belægning“ på beholderens bund, er afkalkningsanlægget ikke indstillet helt rigtigt.	Øg afkalkningsindstillingen, og skift evt. opvaskemiddel.
	Låg på saltbeholder [28] er ikke drejet fast.	Drej låget på saltbeholderen rigtigt fast.
	Gælder kun for glas: En begyndende glaskorrosion ser kun ud til at kunne tørres af.	Se „Skader på glas og service“. → "Skader på glas og service" på side 25

da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Hvide belægninger på service, beholder eller dør, der er vanskelige at fjerne.	Opvaskemidlets indholdsstoffer aflejres. Disse belægninger kan normalt ikke fjernes kemisk (maskinrens, ...).	Skift opvaskemiddelmærke. Rengør maskinen mekanisk.
	Hårdhedsområde er indstillet forkert, eller vandets hårdhedsgrad overskrider 50°dH (8,9 mmol/l).	Indstil afkalkningsanlæg iht. brugsvejledning, eller påfyld salt.
	Effekten af 3in1-opvaskemiddel eller bio/øko-opvaskemiddel er ikke stor nok.	Indstil afkalkningsanlæg iht. brugsvejledning, eller anvend separate midler (mærkeopvaskemiddel, salt, afspændingsmiddel).
	Underdosering af opvaskemiddel.	Øg dosering af opvaskemiddel, eller skift opvaskemiddel.
	Det valgte opvaskeprogram er for svagt.	Vælg et stærkere opvaskeprogram.
Rester fra te- eller læbestift på service.	For lav opvasketemperatur.	Vælg et program med højere opvasketemperatur.
	For lidt eller uegnet opvaskemiddel.	Påfyld egnet opvaskemiddel med rigtig dosering.
	Service er forvasket alt for stærkt, derfor indstiller sensorik på svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.	Forskyd ikke servicet. Fjern kun grove madrester. Øg sensorikkens sensibilitet. → "Sensorindstilling" på side 37 Anbefalet program Eco 50°
Farvede (blå, gul, brun) belægninger, der er vanskelige at fjerne eller der ikke kan fjernes, i maskinen eller på service af rustfrit stål.	Lagdannelse af indholdsstoffer fra grøntsager (f.eks. kål, selleri, kartofler, nudler, ...) eller fra postevand (f.eks. mangan).	Kan til dels fjernes med maskinrens eller mekanisk rengøring. Belægninger er ikke sundhedsskadelige.
	Lagdannelse fra metalliske bestanddele på sølv- eller aluminiumsservice.	Kan til dels fjernes med maskinrens eller mekanisk rengøring.
Farvede (gul, orange, brun) aflejringer, der er nemme at fjerne inde i maskinen (især i bundområdet).	Lagdannelse af indholdsstoffer fra madrester og postevand (kalk), „sæbeagtig“.	Kontrollér afkalkningsanlæggets funktion (påfyld specialsalt), hhv. hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler (tabletter), må afkalkning aktiveres. → "Afkalkningsanlæg/Specialsalt" på side 21
Misfarvning af plastdelene inde i maskinen.	Plastdele inde i maskinen kan misfarves i opvaskemaskinens brugstid.	Misfarvninger er normale og forringer ikke opvaskemaskinens funktion.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Misfarvning på plastdele.	For lav opvasketemperatur.	Vælg et program med højere opvasketemperatur.
	Service er forvasket alt for stærkt, derfor indstiller sensorik på svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.	Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove madrester. Øg sensorikkens sensibilitet. → "Sensorindstilling" på side 37 Anbefalet program Eco 50°
Striber på glas, glas med et metallisk udseende og bestik, der kan fjernes.	Der er anvendt for meget afspændingsmiddel.	Indstil mængden af afspændingsmiddel på lavere trin.
	Afspændingsmiddel er ikke påfyldt, eller indstilling er for lav.	Påfyld afspændingsmiddel, og kontrollér dosering (anbefaling trin 4-5).
	Opvaskemiddelrest i programafsnit Sidste skyl. Låg på sæbeautomat er blokeret af servicedele (låg kan ikke åbnes helt).	Låg på sæbeautomat må ikke hindres af servicedele. Placér ikke servicedele eller duftautomat i opvaskemiddeltablettens beholder.
	Service er forvasket alt for stærkt, derfor indstiller sensorik på svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.	Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove madrester. Øg sensorikkens sensibilitet. → "Sensorindstilling" på side 37 Anbefalet program Eco 50°
Begyndende eller allerede eksisterende, irreversibel (der ikke går tilbage) glaspest.	Glas kan ikke tåle opvaskemaskine, kun egnet til opvaskemaskine.	Anvend kun glas, der kan tåle opvaskemaskine. Undgå lang dampfase (ståtid når opvask er færdig). Anvend opvask ved lavere temperatur. Indstil afkalkningsanlæg iht. vandets hårdhed (evt. et trin lavere). Anvend opvaskemiddel med glasbeskyttelseskomponent.
Rustspor på bestik.	Bestik er ikke tilstrækkelig rustbestandigt. Knivklinger er ofte stærkere ramt.	Anvend rustbestandigt bestik.
	Bestik ruster også, hvis rustende dele vaskes med op (grydegreb, beskadigede servicekurve osv.).	Vask ikke rustende dele.
	Der er for meget salt i opvaskevandet, da låget på saltbeholderen ikke er drejet fast, eller fordi salt er blevet spildt.	Drej låget på saltbeholderen godt fast, eller fjern spildt salt.
Maskinen kan ikke tændes eller kan ikke betjenes.	Funktionssvigt.	Afbryd maskinen fra elnettet; træk netstikket ud, eller sluk for sikringen. Vent i mindst 5 sekunder med at tilslutte maskinen til elnettet.

da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Maskinen starter ikke.	Sikringen er ikke i orden i huset.	Kontrollér sikringen.
	Netkablet er ikke sat i.	Sikr, at netkablet er sat helt i bag på maskinen og i stikdåsen. Kontrollér, at stikdåsen fungerer som den skal.
	Maskindøren er ikke lukket rigtigt.	Luk døren.
Program starter af sig selv.	Du har ikke ventet til programslut.	Gennemfør Reset.
Døren er vanskelig at åbne.	Børnesikring er aktiveret.	Deaktiver børnesikringen. → "Børnesikring (dørlås) *" på side 7
Døren kan ikke lukkes.	Dørlås er sprunget om.	Luk dør med øget kraft.
	Døren kan ikke lukkes på grund af forkert montering.	Kontrollér monteringen af maskinen: Dør eller monteringsdele må ikke ramme imod, når den/de lukkes.
Låget på sæbeautomaten kan ikke lukkes.	Sæbeautomat eller lågføring er blokeret af sammenklæbte rester fra opvaskemidlet.	Fjern rester fra opvaskemiddel.
Rester fra opvaskemiddel i sæbeautomaten [33] eller i opvaskemiddeltablettens beholder [24].	Spulearme er blokeret af servicedele, derfor skylles opvaskemiddel ikke ud.	Sikr, at spulearmene roterer frit.
	Sæbeautomat var fugtig ved påfyldning.	Sæbeautomaten skal være tør, når opvaskemiddel fyldes i.
Maskinen standser under programkørsel, eller program svigter.	Dør er ikke lukket helt.	Luk døren.
	Placér ikke servicedele eller duftautomat i opvaskemiddeltablettens beholder. Øverste kurv trykker mod indersiden af døren og forhindrer en sikker lukning af døren.	Kontrollér, om bagvæg trykkes ind på grund af f.eks. stikdåse eller ikke demonteret slangeholder.
	Strøm- og/eller vandtilførsel afbrudt.	Opret strøm- og/eller vandtilførsel.
Slående lyd fra fyldeventiler.	Husinstallationsafhængig, da der ikke er nogen teknisk fejl. Dette påvirker ikke maskinens funktion.	Ingen afhjælpning mulig.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Slående eller klaprende lyd.	Spulearm slår mod service, service er ikke sat korrekt ind.	Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearme ikke rammer servicet.
	Er der ikke meget service i maskinen, rammer vandstrålerne inderkarret direkte.	Sæt mere service i maskinen, eller fordel servicet mere jævnt.
	Lette servicedele bevæger sig under opvasken.	Sæt let service stabilt i maskinen.
Usædvanlig skumdannelse.	Almindeligt opvaskemiddel er kommet i beholderen til afspændingsmiddel.	Påfyld straks afspændingsmiddel i beholderen til afspændingsmiddel.
	Afspændingsmiddel spildt.	Fjern afspændingsmiddel med en klud.


* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariante



Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis det ikke er muligt at afhjælpe fejlen. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Kontaktdataene for den nærmeste kundeservice findes bag på den brugsanvisning eller i vedlagte kundeservicefortegnelse. Hvis du kontakter kundeservice, bør du altid oplyse produktionsnummeret (E-Nr. = 1) og fabriksnummer (FD = 2), som begge findes på typeskiltet [35], der sidder på maskinens dør.



Stol på producentens kompetence.

Kontakt os. Således sikres det, at reparationer gennemføres af instruerede serviceteknikere, der er udstyret med de originale reservedele, der passer til dit hvidevarer.



Opstilling og tilslutning

Opvaskemaskinen skal være tilsluttet korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data vedr. tilløb og fraløb samt de elektriske tilslutningsværdier skal overholde de kriterier, som er fastlagt i de efterfølgende afsnit og montagevejledningen.

De enkelte monteringskridt skal gennemføres i den angivne rækkefølge:

1. Kontrol af leverance
2. Opstilling
3. Tilslutning afløb
4. Rentvandstilslutning
5. Elektrisk tilslutning

Leveringsomfang

Kontakt forhandleren, hvor maskinen er købt, eller vores kundeservice i tilfælde af reklamationer.

- Opvaskemaskine
- Brugsvejledning
- Monteringsvejledning
- Kort vejledning*
- Garanti*
- Montagemateriale
- Dampbeskyttelsesplade*
- Gummiskørt*
- Netkablet

* afhængigt af din opvaskemaskines udstyr

Sikkerhedshenvisninger

Læs og overhold venligst sikkerhedsforskrifterne under → "Ved installationen" på side 6.

Leverance

Opvaskemaskinens funktion er blevet grundigt kontrolleret på fabrikken. Dette kan være årsag til, at der evt. befinder sig små vandskjolder i maskinen. De forsvinder efter første brug.

Tekniske data

- **Vægt:**
Maksimum 60 kg.
- **Spænding:**
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz.
- **Tilslutningsværdi:**
2000 - 2400 W.
- **Sikring:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Optagen effekt:**
Slukket tilstand (Po) 0,50 W.
Left on-tilstand (PI) 0,50 W.
Forbundet standby-drift 2,00 W.
Varighed af left on-tilstanden (TI) 0 min.
Varighed af den forbundne standby-drift 2 min.
Iht. forordninger (EU) nr. 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 og 801/2013.
Ekstrafunktioner og indstillinger kan forøge optagen effekt og tidsangivelser.
- **Vandtryk:**
Mindst 0,05 MPa (0,5 bar), maks. 1 MPa (10 bar).
Ved højere vandtryk:
Forkobles en trykreduktionsventil.
- **Tilløbsmængde:**
Min. 10 liter/minut.
- **Vandtemperatur:**
Koldt vand.
Ved varmt vand:
Maksimal temperatur 60 °C.
- **Kapacitet:**
12–15 kuverter (afhængigt af din opvaskemaskines udstyr)

Opstilling

De krævede monteringsmål fremgår af monteringsanvisningen. Opstil maskinen vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Kontrollér at maskinen står sikkert.

- Indbygningsmodeller og integrerede modeller, der senere opstilles som gulvmodel, skal sikres, så de ikke kan vælte, f. eks. ved at skrue dem fast til væggen eller montere dem under en gennemgående arbejdsplade, der er skruet fast til naboskabene.
- Maskinen kan uden videre indbygges i et køkkenelement mellem træ- eller plastvægge.

Tilslutning afløb

1. De krævede arbejdsskridt fremgår af monteringsanvisningen. Der kan evt. monteres en sifon med afløbsstuds.
2. Forbind afløbsvandslangen med sifonens afløbsstuds ved hjælp af vedlagte dele.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket, fastklemt eller slynget ind i sig selv og at et låg i afløbet ikke forhindrer, at vandet kan løbe ud!

Rentvandstilslutning

1. Forbind rentvandstilslutningen med vandhanen ved hjælp af vedlagte dele iht. montagevejledningen. Kontrollér at rentvandstilslutningen hverken er knækket, kommet i klemme eller slynget ind i sig selv.
2. Når maskinen skiftes, skal der altid anvendes en ny vandtilløbsslange.

Vandtryk:

Mindst 0,05 MPa (0,5 bar), maks. 1 MPa (10 bar).

Ved højere vandtryk:

Forkobles en trykreduktionsventil.

Tilløbsmængde:

Min. 10 liter/minut.

Vandtemperatur:

Koldt vand.

Ved varmt vand:










Maksimal temperatur 60 °C.

Varmtvandstilslutning *


* afhængigt af din opvaskemaskines udstyrsvariant


Opvaskemaskinen kan tilsluttes til koldt vand eller varmt vand op til maks. 60 °C. Tilslutning til varmt vand anbefales, hvis dette står til rådighed fra en energetisk fordelagtig varmtvandsforsyning og egnet installation f.eks. et solenergianlæg med cirkulationsledning. Derved spares energi og tid. Med indstillingen „Varmt vand“ kan opvaskemaskinen afstemmes optimalt til drift med varmt vand. Det anbefales at indstille en vandtemperatur (temperatur på det indløbende vand) på mindst 40 °C og maks. 60 °C. En tilslutning til varmt vand kan ikke anbefales, hvis vandet kommer fra en elektrisk vandvarmer.

For at ændre indstillingen:

1. Tænd for TÆND/SLUK-knappen .
2. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder, indtil følgende tekst vises i frontdisplayet :
Bladre med < >
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.
3. Tryk på tasten >  flere gange, indtil Vandtilslutning vises i frontdisplayet .
4. Foretag indstillingen med indstillingstasterne - + .
5. Hold infotasten   trykket nede i 3 sekunder. Indstillingsværdien er gemt i maskinen.

Elektrisk tilslutning

- Tilslut kun maskinen til vekselspænding i et område mellem 220 V og 240 V og 50 Hz eller 60 Hz via en forskriftmæssigt installeret stikdåse med jordleder. Nødvendig sikring se typeskilt .
- Stikdåsen skal være anbragt i nærheden af skabet og være frit tilgængelig også efter monteringen. Hvis stikket ikke er frit tilgængeligt efter monteringen, kræver de gældende sikkerhedsforskrifter, at der installeres en flerpolet afbryder med en kontaktåbning på mindst 3 mm.

- Ændringer på tilslutningen må kun foretages af en fagmand.
- En forlængelse af nettilslutningsledningen må kun købes hos serviceteknikeren.
- Anvendes et HFI-relæ, skal det være af typen . Kun et sådant relæ sikrer, at de gældende forskrifter opfyldes.
- Maskinen er udstyret med et vandsikkerhedssystem. Vær opmærksom på, at dette kun fungerer, **når** strømforsyningen er tilsluttet.

Advarsel

Fare for elektrisk stød!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).

Demontering







Overhold også her den rækkefølge, der gælder for de enkelte arbejdsskridt.

1. Afbryd apparatets forbindelse til strømforsyningsnettet.
2. Luk for vandhanen.
3. Løsn tilslutningen til afløb- og rentvand.
4. Løsn fastgørelsesskruerne til møbeldelene.
5. Demonter sokkelbrættet, hvis et sådant findes.
6. Træk maskinen ud samtidigt med at slangen trækkes forsigtigt med ud.

Transport

Tøm opvaskemaskinen, og sikr de løse dele.

Overhold følgende skridt, når maskinen tømmes:

1. Åbn vandhanen.
2. Tænd for TÆND/SLUK-knappen .
3. Vælg det program, der har den højeste temperatur. I frontdisplayet 14] vises den planlagte programtid.
4. Tryk på START-tasten 10]. Programmet starter.
5. Tryk efter ca. 4 minutter på START-tasten 10], indtil „Programmet er blevet afbrudt“/„Færdig om 1 minut“ vises i frontdisplayet 14]. Programforløbet varer ca. 1 minut. I frontdisplayet vises „Færdig“.
6. Sluk for TÆND/SLUK-knappen .
7. Luk vandhanen, løsn tilløbsslangen, og lad det resterende vand løbe ud.

Bemærk: Transportér kun maskinen opretstående, så overskydende vand ikke trænger ind i maskinstyringen og medfører fejl i afviklingen af programforløb.

Frostsikkerhed

Står maskinen i et frosttruet rum (f. eks. sommerhus), skal maskinen tømmes helt (se „Transport“).

Ret til ændringer i teknik og design forbeholdes.

Aqua-Stop garanti

da

(bortfalder ved modeller uden Aqua-Stop)

Vores almindelig garanti på maskinen omfatter også følgende:

1. Hvis en fejl i Aqua-Stop systemet er grunden til, at der opstår en vandskade, erstatter vi skader, som måtte være opstået i private husholdninger. For at sikre vandsikkerheden **skal** maskinen være tilsluttet til strømnettet.
2. Denne garanti gælder i hele maskinens levetid.
3. Garantien kan kun gøres gældende, hvis maskinen med Aqua-Stop er opstillet og installeret af en autoriseret installatør iht. vores vejledning. Dette omfatter også korrekt montering af Aqua-Stop forlængerstykket (originalt tilbehør). Garantien dækker ikke defekte ledninger eller armaturer til Aqua-Stop tilslutningen på vandhanen.
4. Maskiner med Aqua-Stop skal ikke overvåges, mens de er i gang, og vandhanen behøver ikke at blive lukket, når maskinen er færdig med at vaske. Det er kun nødvendigt at lukke for vandhanen, hvis du opholder dig længere tid uden for hjemmet (f.eks. flere ugers ferie).

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

DK 44 89 89 85

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG



9001240714
(9708) 642 MH