

SIEMENS



Polje za kuhanje

Kuhalna plošča

Zona e zierjes

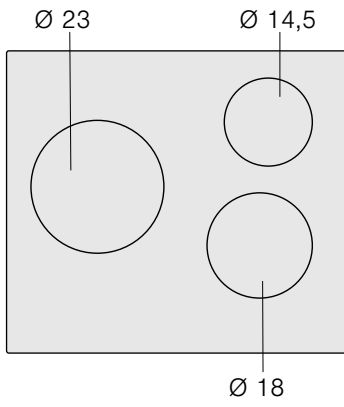
ET6..BM17., ET6..BF17., ET6..BK17., ET6..BNB1.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

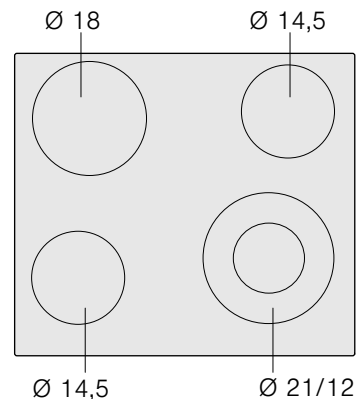
hr	Upute za uporabu .....	3
sl	Navodila za uporabo .....	16
sq	Udhëzim për përdorim .....	28

Register  
your  
product  
online

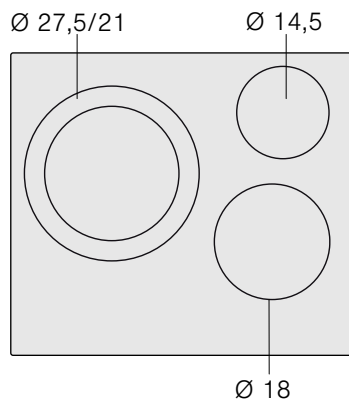
**ET6..BM17.**



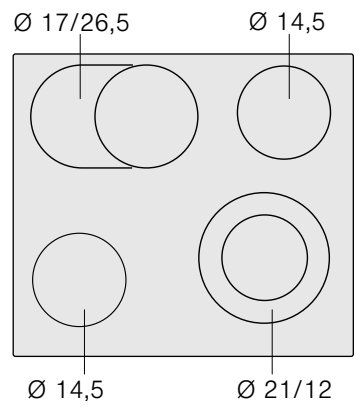
**ET6..BF17.**



**ET6..BK17.**



**ET6..BNB1.**



# Kazalo

	<b>Predvidjena uporaba</b> .....	<b>4</b>
	<b>Važne sigurnosne napomene</b> .....	<b>4</b>
	<b>Uzroci oštećenja</b> .....	<b>5</b>
	Pregled .....	5
	<b>Zaštita okoliša</b> .....	<b>5</b>
	Savjeti za uštedu energije .....	5
	Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje .....	5
	<b>Upoznavanje Vašeg uređaja</b> .....	<b>6</b>
	Upravljačka ploča .....	6
	Kuhaća mjesta .....	6
	Pokazatelj preostale topline .....	6
	<b>Mengoperasikan mesin</b> .....	<b>7</b>
	Kuhaće polje uključiti i isključiti .....	7
	Namještanje kuhališta .....	7
	Tablica kuhanja .....	7
	<b>Zaštita za djecu</b> .....	<b>8</b>
	Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu .....	8
	Automatska zaštita za sigurnost djece .....	8
	<b>Vremenske funkcije</b> .....	<b>9</b>
	Kuhalna zona se automatski isključuje .....	9
	Automatski tajmer .....	9
	Kuhinjski alarmni sat .....	9
	<b>Automatsko isključivanje</b> .....	<b>10</b>
	<b>Osnovne postavke</b> .....	<b>10</b>
	Promjena osnovnih postavki .....	11
	<b>Čišćenje</b> .....	<b>11</b>
	Staklokeramička površina .....	11
	Okvir ploče za kuhanje .....	11
	<b>Što učiniti kod smetnji?</b> .....	<b>12</b>
	E-poruka u prikazima .....	12
	Na indikatorima kuhaćih mjesta treperi simbol — . . .	12
	<b>Služba održavanja</b> .....	<b>12</b>
	Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) .....	12
	<b>Probna jela</b> .....	<b>13</b>

stranicama: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) i u  
internet trgovini: [www.siemens-home.bsh-group.com/eshops](http://www.siemens-home.bsh-group.com/eshops)

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet

## Predvidjena uporaba

Pažljivo prečitajte ove upute za uporabu. Upute za uporabu i montažu te informacije o uređaju sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg korisnika.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Postupak kuhanja potrebno je nadzirati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je neprestano nadzirati. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje. Zbog pregrijavanja, paljenja ili materijala koji bi se mogli rasprsnuti bi mogli uzrokovati nezgode.

Nemojte koristiti neprimjerene zaštitne naprave ili rešetku za zaštitu djece. Mogle bi uzrokovati nezgode.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

## Važne sigurnosne napomene

### Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključite kuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Kuhališta postaju jako vruća. Na ploču za kuhanje nikada ne postavljajte zapaljive predmete. Na ploči za kuhanje ne držite nikakve predmete.
- Uređaj je vruć. Nikada ne držite zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama direktno ispod ploče za kuhanje.
- Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se može nehotice uključiti. Iskopčajte osigurač u ormariću za osigurače. Pozovite servisnu službu.

### Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Kuhališta i predmeti oko njih, pogotovo eventualno prisutni okviri kuhališta izrazito su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od kuhališta.

### Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Kuhališta i prostor oko njih jako su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od pećnice.
- Kuhalište se zagrijava ali indikator ne funkcionira. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

### Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Samo kod nas školovani tehničar servisne službe smije vršiti popravke na uređaju. Ako je uređaj u kvaru, izvucite mrežni utikač ili izvadite osigurač iz ormarića za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.
- Neispravn uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravn uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Pukotine ili oštećenja na staklokeramičkoj ploči mogu uzrokovati strujne udare. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

**⚠ Upozorenje – Opasnost od ozljeda!**

Posuđe može zbog tekućine koja se nalazi između dna lonca i kuhališta naglo skočiti u zrak. Kuhališta i dno lonca uvijek držite suhima.

**Uzroci oštećenja****Oprez!**

- Teški i grubi lonci i dno tave mogu izgreptati staklo-keramičku ploču.
- Izbjegavajte kuhanje s praznim loncima. Mogla bi nastati oštećenja.
- Nikada ne stavljajte vruće tave i lonce na upravljačko polje, na prikazno polje i na okvir. Mogla bi nastati oštećenja.
- Ukoliko tvrdi ili oštri predmeti padnu na kuhalište, mogu nastati oštećenja.
- Aluminijska folija ili plastične posude rastopit će se i prionuti na vrućim kuhalištima. Folija za zaštitu pećnice nije primjerena za vaše kuhalište.

**Pregled**

U slijedećoj tablici nalaze se najčešće štete:

Štete	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela jela	Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo.
	Neprikladna sredstva za čišćenje	Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer i pijesak	Ne koristite kuhače polje kao radnu površinu ili za odlaganje.
	Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju oštećenja na staklenoj keramici	Provjerite svoje suđe.
Promjene boje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
	Abrazija tava (npr. aluminijskih)	Prilikom premještanja podignite lonce i tave.
Pukotina u staklu	Šećer, jako zašećerena jela	Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo.

**Zaštita okoliša**

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije o uštedi energije i zbrinjavanju uređaja.

**Savjeti za uštedu energije**

- Poklopite lonce uvijek odgovarajućim poklopcem. Kod kuhanja bez poklopca trošite znatno više energije. Pomoću staklenog poklopca možete vidjeti u lonac bez dizanja poklopca.
- Koristite lonce i tave s ravnim dnom. Neravno dno povećava potrošnju energije.
- Promjer dna lonca i tave mora odgovarati promjeru kupalne zone. Posebno premali lonci na kupalnoj zoni uzrokuju gubitak energije. Molimo pripazite: proizvođači posuda često navode gornji promjer lonca. Taj je promjer najčešće veći od promjera dna lonca.
- Koristite za male količine mali lonac. Za veliki lonac koji je samo malo popunjen potrebno je puno energije.
- Kuhajte sa što manje vode. Tako štedite energiju. Kod povrća se sačuvaju vitamini i minerali.
- Loncem uvijek prekrijte što je moguće veliku površinu kupalne zone.
- Pravodobno prebacite na nižu razinu snage zagrijavanja.
- Odaberite odgovarajuću snagu zagrijavanja. Prevelikom snagom zagrijavanja trošite energiju.
- Koristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Kod duljeg vremena kuhanja isključite kupalnu zonu već 5-10 minuta prije završetka kuhanja.

**Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje**

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

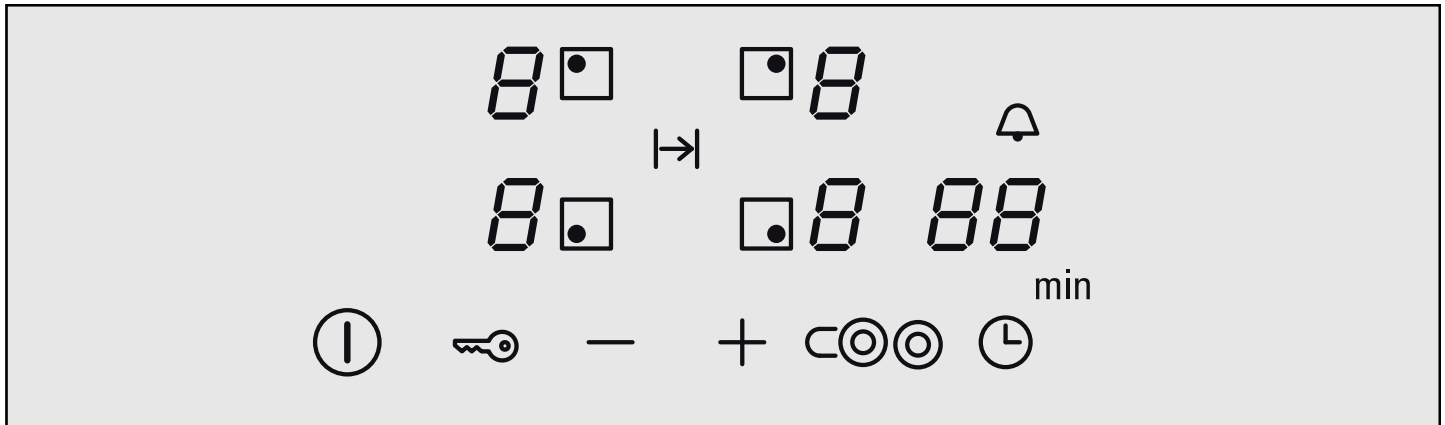


Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.





## Upoznavanje Vašeg uređaja

Uputa za uporabu vrijedi za razna kuhaća polja. Mjerne podatke za kuhaća polja naći ćete u pregledu tipova.  
→ *Stranica 2*

### Upravljačka ploča









Indikatori	
<i>1-9</i>	Stupnjevi kuhanja
<i>H/h</i>	Preostala toplina
<i>88</i>	Tajmer

Površine za upravljanje	
	Glavni prekidač
	Zaštita za djecu
	Odabir kuhaćeg mjesta
	Polja za namještanje
	Dodatno uključivanje zone
	Tajmer

#### Napomene

- Kada dotaknete simbol, aktivira se trenutna funkcija.
- Pobrinite se da je upravljačka površina uvijek suha. Vlažnost negativno utječe na funkciju.
- Ne vucite posude u blizini pokazivača i senzora. Elektronika se može pregrijati.

### Kuhaća mjesta

Kuhaće mjesto	Dodatno uključivanje i isključivanje
 Jednokružno kuhaće mjesto	
 Dvokružno kuhaće mjesto	Odaberite kuhaće mjesto, dotaknite simbol  ili 
 Područje posude za pečenje	Odaberite kuhaće mjesto, dotaknite simbol 

Priključivanje kuhaćeg mjesta: Odgovarajući prikaz svijetli  
Uključivanje kuhaćeg mjesta: Zadnja podešena veličina automatski se odabire.

#### Napomene

- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhaćeg mjesta dolazi iz tehničkih razloga. Nemate utjecaja na funkcioniranje kuhaćeg mjesta.
- Kuhaće mjesto regulira grijanje uključivanjem i isključivanjem grijanja. I kod najviše snage grijanje se može uključiti i isključiti.
- Kod višekružnih kuhaćih mjesta mogu grijanja unutarnjih grijaćih krugova i dodatnih grijanja u razna vremena uključivati i isključivati.

### Pokazatelj preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svaku kuhlalnu zonu dvostupanjski pokazatelj preostale topline.

Ako se na indikatoru pojavi *H*, kuhlalna zona je još vruća. Možete npr. održavati toplinu male količine jela ili otopiti kuvertitu. Ako se kuhlalna zona dalje hladi, indikator se promijeni u *h*. Indikator se ugasi kada se kuhlalna zona dovoljno ohladila.



## Mengoperasikan mesin

U ovo ćete poglavlju saznati kako se podešavaju kuhaća mjesta. U tablici ćete pronaći stupnjeve kuhanja i vremena kuhanja za različita jela.


### Kuhaće polje uključiti i isključiti

Kuhaće polje uključite i isključite glavnim prekidačem.

#### Uključivanje

Dotirnite simbol . Javlja se zvučni signal. Žaruljica prikaza iznad glavne sklopke i prikazi  svijetle. Kuhaće polje je spremno za rad.

#### Isključivanje

Dotaknite simbol  dok se žaruljica prikaza iznad glavne sklopke i prikazi ne ugase. Sva kuhaća mjesta su isključena. Prikaz da su kuhaća mjesta i dalje topla svijetli i dalje dok se kuhaća mjesta dovoljno ne ohlade.

#### Napomene

- Kuhaće polje se isključuje automatski kada su sva kuhaća mjesta isključena duže od 20 sekundi.
- Postavke ostaju pohranjene prve 4 sekunde nakon isključivanja. Ako u tom vremenu ponovno uključite kuhaće polje, isto će raditi s prethodnim postavkama.

### Namještanje kuhališta

Symbolima + i - podesite željeni stupanj za kuhanje.



Razina snage 1 = najslabija snaga zagrijavanja

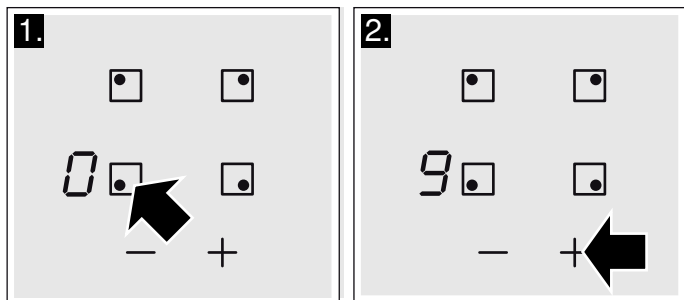
Razina snage 9 = najjača snaga zagrijavanja

Svaka razina snage ima i međurazinu snage zagrijavanja. Označena je točkom.

#### Podešavanje stupnja kuhanja

Ploča za kuhanje mora biti uključena.





1. Dotaknite simbol  da biste odabrali kuhaće mjesto. U prikazu stupnja kuhanja svijetli .
2. U roku od slijedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol + ili taknite -. Pojavljuje se osnovna postavka. Simbol + stupanj kuhanja 9  
Simbol - stupanj kuhanja 4



3. Promjena stupnja kuhanja: Dotaknite simbol + ili - dok se ne pojavi željeni stupanj kuhanja.

### Isključivanje kuhaćeg mjesta

Kuhaće mjesto možete isključiti na 2 načina:

- Dotirnite kratko 2 puta uzastopno simbol  kuhaćeg mjesta. U prikazu kuhaćih mjesta pojavi se . Nakon oko 10 sekundi pojavi se prikaz da su kuhaća mjesta i dalje topla.
- Pomoću simbola  odaberite kuhaće mjesto. Dotaknite simbol + ili - dok se ne pojavi simbol . Nakon oko 10 sekundi pojavi se prikaz da su kuhaća mjesta i dalje topla.

**Napomena:** Zadnja podešena kuhlana zona ostaje aktivirana. Možete namjestiti kuhlenu zonu bez ponovnog odabira.

### Tablica kuhanja

U narednoj tablici nalazi se nekoliko primjera.

Vremena kuhanja i stupnjevi kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica. Stoga su moguća odstupanja.

Koristite za početno kuhanje stupanj kuhanja 9.

Gusta jela povremeno promiješajte.

Namirnice koje treba oštro zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbolje je zapeći u malim porcijama.

Naputci za kuhanje uz uštedu energije nalaze se u poglavlju Zaštita okoliša. → *Stranica 5*

	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minutama
<b>Topljenje</b>		
Čokolada, kuvertira	1-1.	-
Maslac, med, želatina	1-2	-
<b>Zagrijavanje i održavanje topline</b>		
Varivo, (npr. varivo od leće)	1-2	-
Mlijeko**	1.-2.	-
Zagrijavanje kobasica u vodi**	3-4	-
<b>Odmrzavanje i zagrijavanje</b>		
Duboko zamrznuti špinat	2.-3.	10-20 min.
Duboko zamrznuti gulaš	2.-3.	20-30 min.
<b>Kuhanje, prokuhavanje iznad vrele vode</b>		
Knedle	4.-5.*	20-30 min.
Riba	4-5*	10-15 min.
Bijeli umaci, npr. bešamel-umak	1-2	3-6 min.
Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez	3-4	8-12 min.
* Nastavak kuhanja bez poklopca		
** Bez poklopca		
*** Češće okretati		

	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minutama
<b>Kuhanje, kuhanje na pari, dinstanje</b>		
Riža (s dvostrukom količinom vode)	2-3	15-30 min.
Riža na mlijeku	1.-2.	35-45 min.
Krumpir kuhan u ljusci	4-5	25-30 min.
Oguljeni kuhani krumpir	4-5	15-25 min.
Tjestenina	6-7*	6-10 min.
Varivo, juhe	3.-4.	15-60 min.
Povrće	2.-3.	10-20 min.
Povrće, duboko zamrznuto	3.-4.	10-20 min.
Kuhanje u ekspres loncu	4-5	-
<b>Dinstanje</b>		
Rolade	4-5	50-60 min.
Dinstano pečenje	4-5	60-100 min.
Gulaš	2.-3.	50-60 min
<b>Pečenje s malo ulja**</b>		
Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10 min.
Odresci, duboko zamrznuti	6-7	8-12 min.
Kotlet, naravni ili panirani***	6-7	8-12 min.
Stek (debljine 3 cm)	7-8	8-12 min.
Hamburger, kosani odresci (debljine 3 cm)***	4.-5.	30-40 min.
Prsa od peradi (debljine 2 cm)*	5-6	10-20 min.
Prsa od peradi, duboko zamrznuta***	5-6	10-30 min.
Riba i riblji fileti, naravni	5-6	8-20 min.
Riba i riblji fileti, panirani	6-7	8-20 min.
Riba i riblji fileti, panirano i duboko zamrznuto, npr. riblji štapići	6-7	8-12 min.
Škampi i garnele	7-8	4-10 min.
Poprženje povrća, svježih gljiva	7-8	10-20 min.
Povrće, meso isjeckano na trake na azijski način	7.-8.	15-20 min.
Jela iz tave, duboko zamrznuta	6-7	6-10 min.
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3.-4.	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6 min.
* Nastavak kuhanja bez poklopca		
** Bez poklopca		
*** Češće okretati		



	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minutama
<b>Fritiranje (150-200 g po porciji kontinuirano fritirati u 1-2 l ulja**)</b>		
Duboko zamrznuti proizvodi, npr. pommes frites, pileći nuggets	8-9	-
Kroketi, duboko zamrznuti	7-8	-
Meso, npr. pileći komadi	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	5-6	-
Povrće, gljive, panirane ili u pivskom tijestu, tempura-tijestu	5-6	-
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4-5	-
* Nastavak kuhanja bez poklopca		
** Bez poklopca		
*** Češće okretati		


## Zaštita za djecu

Pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe kuhaće polje.

### Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Ploča za kuhanje mora biti isključena.

Uključivanje: Dotaknite simbol  u trajanju od cca. 4 sekunde. Svjetlosni indikator iznad simbola  svijetli u trajanju od 10 sekundi. Ploča za kuhanje je blokirana.

Isključivanje: Dotaknite simbol  u trajanju od cca. 4 sekunde. Blokada je ukinuta.

### Automatska zaštita za sigurnost djece

Ovom funkcijom se zaštita za sigurnost djece automatski aktivira kada isključite ploču za kuhanje.

### Uključivanje i isključivanje

Kako ćete uključiti automatsku zaštitu za djecu, saznat ćete u poglavlju osnovnih postavki. → *Stranica 10*



## Vremenske funkcije

Postoje 2 različite vremenske funkcije:





- Kuhaće mjesto treba se isključiti automatski
- Kuhinjski alarm

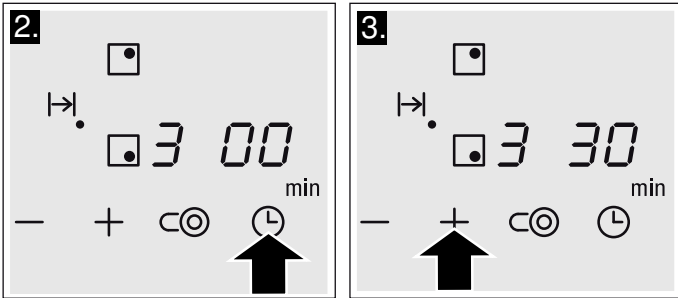
### Kuhalna zona se automatski isključuje


Unesite trajanje na željenoj kuhlanoj zoni. Kuhalna zona automatski se isključuje nakon isteka trajanja.

#### Namještanje trajanja



Kuhaće mjesto mora biti uključeno.

1. Pomoću simbola  odaberite kuhaće mjesto.
2. Dodirnite simbol . Na indikatoru tajmera svijetli . Žaruljica prikaza željenog kuhaćeg mjesta svijetli kod simbola .
3. Dotaknite simbol **+** ili **-**. Pojavi se predložena vrijednost.  
Simbol **+**: 30 minuta  
Simbol **-**: 10 minuta





4. Dotaknite simbol **+** ili **-** dok se na indikatoru tajmera ne prikaže željeno trajanje. Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako se odabrali jedno trajanje za više kuhaćih mjesta, možete pregledati svako trajanje. Kako biste to napravili, pomoću simbola  odaberite odgovarajuće kuhaće mjesto.

#### Nakon isteka vremena

Kada istekne trajanje, kuhaće mjesto se isključuje. Na indikatoru kuhaćih mjesta svijetli . Javlja se zvučni signal. Na indikatoru tajmera svijetli simbol  u trajanju od 10 sekundi. Dodirnite bilo koji simbol. Indikatori se gase, a zvučni signal se isključuje.

#### Ispravljanje ili brisanje trajanja



Odaberite kuhaće mjesto. Dotaknite simbol  i pomoću simbola **+** ili **-** promijenite trajanje ili ga namjestite na .

**Napomena:** Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.

### Automatski tajmer

Pomoću te funkcije možete odabrati jedno trajanje za sva kuhaća mjesta. Nakon što se kuhaće mjesto uključi počinje odbrojavanje odabranog trajanja. Kuhaće mjesto automatski se isključuje nakon isteka vremena.

Kako se uključuje automatski tajmer, saznati ćete u poglavlju Osnovne postavke. → *Stranica 10*



**Napomena:** Trajanje za kuhalište možete promijeniti ili isključiti automatski timer za kuhalište: Odaberite kuhalište. Dotaknite simbol  i sa simbolom **+** ili **-** promijenite trajanje ili postavite na .

### Kuhinjski alarmni sat

Kuhinjskim alarmnim satom možete namjestiti vrijeme do 99 minuta. Neovisan je od ostalih postavki.

#### Uključivanje kuhinjskog alarma


Kuhinjski alarm možete na 2 različita načina uključiti:

- Kod odabranog kuhaćeg mjesta dodirnite simbol  2 puta unutar 10 sekundi.
- Bez odabira kuhaćeg mjesta, dotaknite simbol .


Na indikatoru tajmera svijetli . Žaruljica prikaza svijetli pokraj simbola .

#### Namještanje vremena

1. Dotaknite simbol **+** ili **-**. Pojavi se predložena vrijednost.  
Simbol **+**: 10 minuta  
Simbol **-**: 05 minuta
2. Dotaknite simbol **+** ili **-** dok se na indikatoru tajmera ne prikaže željeno vrijeme. Započinje odbrojavanje vremena.

Nakon isteka vremena javlja se zvučni signal. Na indikatoru tajmera svijetli simbol  u trajanju od 10 sekundi.

#### Prikaz vremena

Pomoću simbola  odaberite kuhinjski alarm. Vrijeme kuhanja prikazuje se tijekom 10 sekundi.

#### Ispravljanje vremena

Pomoću simbola  odaberite kuhinjski alarm i ponovo podesite.

## Automatsko isključivanje

Ako je neko kuhaće mjesto dulje uključeno bez izmjene postavju, aktivira se automatsko ograničenje vremena.

Grijanje kuhaćeg mjesta se prekida. Na prikazu kuhaćeg mjesta izmjenično trepere **F8** i prikaz da su kuhaća mjesta i dalje topla **H/h**.

Ako dotaknete bilo koje upravljačko polje ugasi se prikaz. Možete ponovno namjestiti vrijednosti.

Vrijemne kada se aktivira vremensko ograničenje ovisi o podešenom stupnju kuhanja (1 do 10 sati).

## Osnovne postavke


Vaš uređaj ima razne osnovne postavke. Te postavke možete prilagoditi svojim navikama.

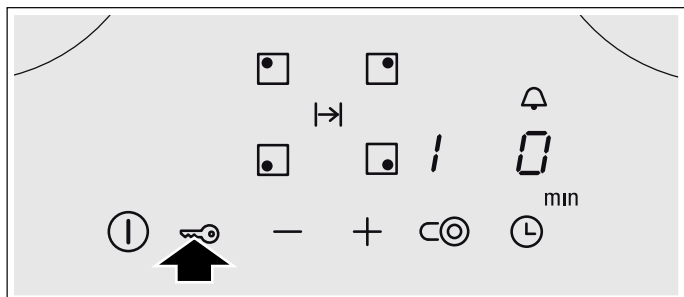
Indikator	Funkcija
<b>c 1</b>	<b>Automatska zaštita za djecu</b>
0	Isključeno.*
1	Uključeno.
2	Ručna i automatska zaštita za djecu je isključena.
<b>c 2</b>	<b>Zvučni signal</b>
0	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni (Signal glavne sklopke ostaje uvijek).
1	Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.
2	Samo je signal potvrde uključen.
3	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni.*
<b>c 5</b>	<b>Automatski tajmer</b>
00	Isključeno.*
0 1-99	Vrijeme nakon kojega se kuhaća mjesta isključe.
<b>c 6</b>	<b>Trajanje zvučnog signala za kraj tajmera</b>
1	10 sekundi.*
2	30 sekundi
3	1 minuta.
<b>c 7</b>	<b>Priključivanje dodatnih grijača</b>
0	Isključeno.
1	Uključeno.
2	Zadnja postavka prije isključivanja kuhaćeg mjesta.*
<b>c 9</b>	<b>Vrijeme odabira kuhaćeg mjesta</b>
0	Neograničeno: Možete zadnje odabrano kuhaće mjesto uvijek podesiti bez ponovnog odabira.*
1	Možete zadnje odabrano kuhaće mjesto podesiti 10 sekundi nakon odabira, a nakon toga morate kuhaće mjesto prije podešavanja iznova odabrati.
<b>c 0</b>	<b>Vraćanje na osnovne postavke</b>
0	Isključeno.*
1	Uključeno.

\*Osnovna postavka


## Promjena osnovnih postavki

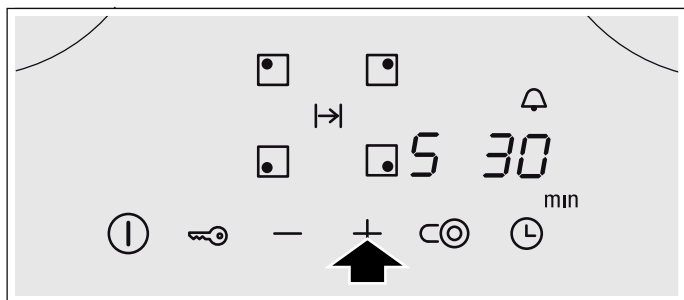
Ploča za kuhanje mora biti isključena.


1. Uključite ploču za kuhanje.
2. U roku od slijedećih 10 sekundi dodirnite simbol  u trajanju od 4 sekunde



Na lijevom zaslonu naizmjenično trepere **⏻** i **⏩**, na desnom zaslonu svijetli **0**.

3. Simbol  dotaknite toliko puta dok se na lijevom zaslonu ne pojavi željeni prikaz.
4. Simbol **+** ili **-** dotaknite toliko puta dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.



5. Simbol  dotičite 4 sekunde. Postavka je aktivirana.

## Isključivanje

Za ukidanje osnovne postavke isključite ploču za kuhanje pritiskom na glavni prekidač i ponovno podesite.

## Čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj online trgovini.

### Staklokeramička površina

Očistite staklokeramičku površinu nakon svake uporabe. Na taj način ćete izbjeći zagorijevanje nečistoće na njenoj površini.

Očistite ploču za kuhanje tek kada se dovoljno ohladila.

Koristite samo sredstva za čišćenje prikladna za staklokeramičku površinu. Pridržavajte se uputa za čišćenje na ambalaži.

Nikada ne koristite:

- nerazrijeđeno sredstvo za ručno pranje posuđa
- sredstvo za perilicu posuđa
- sredstvo za ribanje
- agresivna sredstva kao npr. sprejeve za čišćenje pećnica ili odstranjivače mrlja
- spužve koje mogu izazvati ogrebotine
- visokotlačne čistače ili parne čistače

Jaka onečišćenja ćete najbolje ukloniti strugalom za staklo koje možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama. Pridržavajte se uputa proizvođača.

Prikladno strugalo za staklo možete nabaviti i u servisnom centru ili u našoj e-trgovini.

Posebnim spužvama za čišćenje staklokeramičke površine postići ćete dobre rezultate čišćenja.

### Okvir ploče za kuhanje

Kako biste izbjegli oštećenja na okviru ploče za kuhanje, slijedite sljedeće upute:

- Koristite samo topli tekući deterđent za pranje posuđa.
- Dobro isperite nove spužvaste krpe prije upotrebe.
- Ne koristite oštra sredstva ili sredstva koja mogu izazvati ogrebotine.
- Ne koristite strugalo za staklo.

## Što učiniti kod smetnji?

Kada se pojavi smetnja, često se radi samo o sitnici. Prije nego što pozovete servis, molimo prvo pogledajte naputke iz tablice.

Elektronika Vašeg kuhaćeg polja nalazi se ispod upravljačkog polja. Iz raznih razloga temperatura u tom području može jako porasti.

Da se elektronika ne bi pregrijala, kuhaća mjesta se po potrebi automatski isključuju. Prikaz **F2**, **F4**, ili **F5** pojavi se naizmjenice s prikazom da su kuhaća mjesta i dalje topla **H** ili **h**.

Prikaz	Pogreška	Mjera
Nikakve	Dovod struje je prekinut.	Provjerite kućni osigurač uređaja. Pomoću drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.
Svi prikazi trepere	Upravljačko polje je vlažno ili se na njemu nalazi predmet.	Osušite upravljačko polje ili maknite predmet.
<b>F2</b>	Na više kuhaćih mjesta kuhalo se dulje vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se je isključilo.	Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se <b>F2</b> ugasi, elektronika se je dovoljno ohladila. Možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F4</b>	Usprkos isključivanju pomoću <b>F2</b> elektronika se je i dalje zagrijavala. Stoga su se isključila sva kuhaća mjesta.	Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se <b>F4</b> ugasi, možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F5</b> i stupanj kuhanja naizmjenično trepere. Čuje se signalni ton.	Upozorenje: Vrući lonac nalazi se u području upravljačkog polja. Postoji opasnost da se elektronika pregrije.	Odstranite lonac. Prikaz greške se nakon kraćeg vremena ugasi. Možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F5</b> i signalni ton	Vrući lonac nalazi se u području upravljačkog polja. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se isključilo.	Odstranite lonac. Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se <b>F5</b> ugasi, možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F8</b>	Kuhaće mjesto je predugo bilo u radu i isključilo se je.	Odmah možete ponovno uključiti kuhaće mjesto.
<b>DE</b> Kuhaća mjesta ne griju	Uključen je Demo-modus	Isključite Demo-modus Odspojite uređaj za 30 sekundi od strujne mreže (iskopčajte kućni osigurač ili zaštitnu sklopku u ormariću s osiguračima). Unutar iduće 3 minute dotaknite bilo koje upravljačko polje. Demo-modus se isključuje.

### E-poruka u prikazima

Kada se u prikazima pojavi poruka greške označena s "E", npr. E0111, onda isključite uređaj i ponovo ga uključite.

Ako se radilo o jednokratnoj smetnji, prikaz se ugasi. Ako se poruka greške pojavi ponovo, pozovite servisnu službu i navedite točnu poruku greške.

### Na indikatorima kuhaćih mjesta treperi simbol —

Ako prilikom priključivanja uređaja na mrežu ili nakon nestanka struje na indikatorima kuhaćih mjesta treperi simbol —, elektronika je neispravna. Za potvrđivanje smetnje kratko prekrijte rukom površinu za upravljanje.

## Služba održavanja

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

### Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)

Kada nazovete našu servisnu službu, molimo navedite proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) uređaja. Tipsku pločicu s tim brojevima naći ćete u iskaznici uređaja.

Molimo uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja čak i tijekom garancijskog perioda nije besplatan.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

## Probna jela

Ova tablica je sastavljena za ispitne institute kako bi se olakšalo testiranje naših uređaja.

Podatci u tabeli odnose se na naše posude od Schulte-Ufera (4-dijelni indukcijski set lonaca HZ 390042) sa sljedećim dimenzijama:

- Lonac s drškom Ø 16 cm, 1,2 L, za jednokružno kuhalište zonu Ø 14,5 cm
- Kuhinjski lonac Ø 16 cm, 1,7 L, za jednokružno kuhalište zonu Ø 14,5 cm
- Kuhinjski lonac Ø 22 cm, 4,2 L, za kupalnu zonu Ø 18 cm ili Ø 17 cm
- Tava Ø 24 cm, za kupalnu zonu Ø 18 cm ili Ø 17 cm

Probna jela	Zagrijavanje / početno kuhanje			Nastavak kuhanja	
	Stupanj početnog kuhanja	Trajanje (min:sek)	Poklopac	Stupanj nastavka kuhanja	Poklopac
<b>Topljenje čokolade</b>					
Posude: Lonac s dugačkom drškom					
Čokoladna kuvertira (npr. Dr. Oetker Zartbitter (blago gorko), 150 g) na kuhaće mjesto od 14,5 cm Ø	-	-	-	1.	Ne
<b>Zagrijavanje i održavanje topline variva od leće</b>					
Posude: Lonac					
<i>Varivo od leće prema DIN 44550</i>					
Početna temperatura 20 ° C					
Količina 450 g za kuhaće mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 2:00 bez miješanja	Da	1.	Da
Količina: 800 g za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 2:00 bez miješanja	Da	1.	Da
<i>Varivo od leće iz limenke</i>					
npr. terina od leće s hrenovkama od Erasca:					
Početna temperatura 20 ° C					
Količina 500 g za kuhaće mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 2:00 (Promiješati nakon oko 1:30)	Da	1.	Da
Količina: 1000 g za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 2:30 (Promiješati nakon oko 1:30)	Da	1.	Da
<b>Kuhanje bešamel-umaka iznad vrele vode</b>					
Posude: Lonac s dugačkom drškom					
Temperatura mlijeka: 7° C					
Recept: 40 g maslaca 40 g brašna, 0,5 l mlijeka (3,5% masnoće) i malo soli za kuhaće mjesto od 14,5 cm Ø	g <sup>2</sup>	oko 5:20	Ne	1, 3	Ne
				<sup>1</sup> Rastopite maslac, umiješajte brašno i sol i držite zapršku za oko 3 minute	
				<sup>2</sup> Dodajte mlijeko u zapršku i uz neprestano miješanje kuhajte dok ne provrije	
				<sup>3</sup> Nakon što se zakuha bešamel-umak držite ga još daljnje 2 minute na stupnju 1 uz stalno miješanje	

Probna jela	Zagrijavanje / početno kuhanje			Nastavak kuhanja	
	Stupanj početnog kuhanja	Trajanje (min:sek)	Poklopac	Stupanj nastavka kuhanja	Poklopac
<b>Kuhanje riže na mlijeku - nastavak kuhanja s poklopcem</b>					
Posude: Lonac					
Temperatura mlijeka: 7° C					
Recept: 190 g okrugle riže, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5% masnoće) i 1 g soli za kuhaće mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 6:45 Zagrijte mlijeko dok ne zakipi. Vratite na stupanj za nastavak kuhanja i dodajte u mlijeko rižu, šećer i sol Ukupno trajanje (uključivši početno kuhanje) oko 45 minuta	Ne	2	Da
				Nakon 10 minuta promiješajte rižu na mlijeku	
Recept: 250 g okrugle riže, 120 g šećera, 1 l mlijeka (3,5% masnoće) i 1,5 g soli za kuhaće mjesto od 18cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 7:20 Zagrijte mlijeko dok ne zakipi. Vratite na stupanj za nastavak kuhanja i dodajte u mlijeko rižu, šećer i sol Ukupno trajanje (uključivši početno kuhanje) oko 45 minuta	Ne	2	Da
				Nakon 10 minuta promiješajte rižu na mlijeku	
<b>Kuhanje riže na mlijeku - Nastavak kuhanja bez poklopca</b>					
Posude: Lonac					
Temperatura mlijeka: 7° C					
Recept: 190 g okrugle riže, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5% masnoće) i 1 g soli za kuhaće mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 7:30 Rižu, šećer i sol dodajte u mlijeko i uz neprestano miješanje zagrijavajte. Kod oko 90°C temperaturu mlijeka vratite na stupanj nastavka kuhanja. Pustite da oko 50 minuta krčka	Ne	2	Ne
Recept: 250 g okrugle riže, 120g šećera, 1 l mlijeka (3,5% masnoće) i 1,5 g soli za kuhaće mjesto od 18cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 8:00 Rižu, šećer i sol dodajte u mlijeko i uz neprestano miješanje zagrijavajte. Kod oko 90°C temperaturu mlijeka vratite na stupanj nastavka kuhanja. Pustite da oko 50 minuta krčka	Ne	2	Ne
<b>Kuhanje riže</b>					
Posude: Lonac					
Temperatura vode 20 C					
Recept prema DIN 44550:					
125 g duge riže 300 g vode i malo solie za kuhaće mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 2:48	Da	2	Da
Recept prema DIN 44550:					
250 g duge riže, 600 g vode i malo soli za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 3:15	Da	2.	Da

Probna jela	Zagrijavanje / početno kuhanje			Nastavak kuhanja	
	Stupanj početnog kuhanja	Trajanje (min:sek)	Poklopac	Stupanj nastavka kuhanja	Poklopac
<b>Pečenje svinjske slabine (lungića)</b>					
Posuđe: Tava za pečenje					
Početna temperatura stekova od slabine: 7 °C					
Količina: 3 steka od slabine (ukupna težina oko 300 g, oko 1 cm debljine) 15 g suncokretova ulja za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 2:40	Ne	7	Ne
<b>Pečenje palačinki</b>					
Posuđe: Tava za pečenje					
Recept prema DIN EN 60350-2					
Količina: 55 ml tijesta po palačinki za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 2:40	Ne	6 ili 6. prema stupnju smeđine	Ne
<b>Pečenje duboko zamrznutih prženih krumpirića</b>					
Posuđe: Lonac					
Količina: 1,8 kg suncokretova ulja, po porciji: 200 g duboko zamrznutih krumpirića (npr. McCain 123 Frites Original) za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	Dok temperatura ulja ne dosegne 180 °C	Ne	9	Ne

Kada se vrše pokusi s kuhaćim mjestom od 18cm Ø s 1500 W nazivne snage, onda se vrijeme početnog kuhanja produžava za oko 20%, a stupanj nastavka kuhanja se povisi za jedan stupanj.

# Vsebina

	<b>Namembna uporaba</b> .....	<b>17</b>
	<b>Pomembna varnostna navodila</b> .....	<b>17</b>
	<b>Vzroki poškodb</b> .....	<b>18</b>
	Pregled .....	18
	<b>Varstvo okolja</b> .....	<b>18</b>
	Nasveti za varčevanje z energijo .....	18
	Okolju prijazno odstranjevanje .....	18
	<b>Spoznajte svoj aparat</b> .....	<b>19</b>
	Upravljalno polje .....	19
	Kuhališča .....	19
	Prikazovalnik preostale toplote .....	19
	<b>Upravljanje naprave</b> .....	<b>20</b>
	Vklop in izklop kuhalne plošče .....	20
	Nastavitve kuhališča .....	20
	Tabela kuhanja .....	20
	<b>Varovalo za otroke</b> .....	<b>21</b>
	Vklop in izklop varovala za otroke .....	21
	Samodejno varovalo za otroke .....	21
	<b>Časovne funkcije</b> .....	<b>21</b>
	Samodejna izključitev kuhališča .....	21
	Avtomatski časovnik .....	22
	Elektronska ura .....	22
	<b>Samodejna izključitev</b> .....	<b>22</b>
	<b>Osnovne nastavitve</b> .....	<b>22</b>
	Spreminjanje osnovnih nastavitvev .....	23
	<b>Čiščenje</b> .....	<b>23</b>
	Steklokeramična plošča .....	23
	Okvir kuhalne plošče .....	23
	<b>Motnja, kaj storiti?</b> .....	<b>24</b>
	E-sporočilo na prikazih .....	24
	Na prikazovalniku kuhališč utripa — .....	24
	<b>Servisna služba</b> .....	<b>24</b>
	Številka E in številka FD .....	24
	<b>Preglednice in nasveti</b> .....	<b>25</b>

**home.bsh-group.com** in v spletni trgovini  
**www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani **www.siemens-**



## Namembna uporaba

Skrbno preberite navodila za uporabo. Shranite navodila za uporabo in montažo ter tehnični opis naprave za poznejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklopljajte.

Samo pooblaščen serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pijač. Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo. Povzročijo lahko nesreče, npr. če se pregrejejo, vnamejo ali material počí.

Ne uporabljajte neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke, saj lahko povzročijo nesreče.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

## Pomembna varnostna navodila

### Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhališče. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.
- Kuhališča se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranjujte nobenih predmetov.
- Aparat se segreje. Vnetljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne hranite v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.
- Kuhalna plošča se izklopi samodejno in je ne morete več upravljati. Pozneje se lahko nenamerno znova vklopi. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

### Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhališča in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.

### Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhališča in njihova okolica se močno segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Kuhališče se segreva, vendar prikazovalnik ne deluje. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

### Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

- Razpoke ali odrgnine v steklokeramiki lahko povzročijo električni udar. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

### **Opozorilo – Nevarnost poškodb!**

Če je med dnom posode in kuhališčem tekočina, lahko posoda nenadoma poskoči. Kuhališče in dno posode morata biti vedno suha.

## Vzroki poškodb

### **Pozor!**

- Lonci in ponev z grobim dnom opraskajo steklokeramiko.
- Izogibajte se kuhanju brez vode v posodi. Sicer lahko pride do poškodb.
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na upravljalno polje, prikazovalnik ali njegov okvir. Sicer lahko pride do poškodb.
- Če trdi ali koničasti predmeti padejo na kahalno ploščo, jo lahko poškodujejo.
- Aluminijasta folija in plastična posoda se na vročem kuhališču raztopi. Folija za zaščito štedilnika ni primerna za kahalno ploščo.

### **Pregled**

V spodnji tabeli so navedene najpogostejše poškodbe:

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prelivanje hrane	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.
	Nepriprava čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Praske	Sol, sladkor in pesek	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.
	Groba dna loncev in ponev opraskajo steklokeramiko	Dobro preglejte svojo posodo.
Obarvanja	Nepriprava čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
	Drgnjenje loncev (npr. aluminij)	Pri premikanju loncev in ponev slednje vedno privzdignite.
Mehurčki v materialu	Sladkor, jedi z veliko sladkorja	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.

## Varstvo okolja

V tem poglavju so vam na voljo informacije o varčevanju z energijo in odstranjevanju aparata.

### **Nasveti za varčevanje z energijo**

- Posodo vedno pokrijte z ustrežno pokrovko. Pri kuhanju brez pokrovke porabite bistveno več energije. Če uporabite stekleno pokrovko, lahko jed pogledate, ne da bi morali dvigniti pokrovko.
- Uporabljajte posodo z ravnim dnom. Neravno dno poveča porabo energije.
- Premer dna posode se mora ujemati z velikostjo kuhališča. Posebej manjša posoda povzroča izgubo energije. Upoštevajte, da proizvajalci posode pogosto navedejo premer zgornjega roba posode. Ta je največkrat večji od premera dna posode.
- Za majhne količine hrane uporabite majhno posodo. Velika, le delno napolnjena posoda porabi veliko energije.
- Kuhajte z malo vode. Tako varčujete z energijo. Zelenjava ohrani vitamine in mineralne snovi.
- Posoda naj vedno prekrije čim večjo površino kuhališča.
- Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.
- Izberite ustrežno stopnjo za počasno vrenje. Če za počasno vrenje izberete previsoko stopnjo, po nepotrebnem trošite energijo.
- Izkoristite preostalo toploto kahalne plošče. Če kuhanje jedi traja dalj časa, kuhališče izključite že 5 do 10 minut pred koncem kuhanja.

### **Okolju prijazno odstranjevanje**

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.

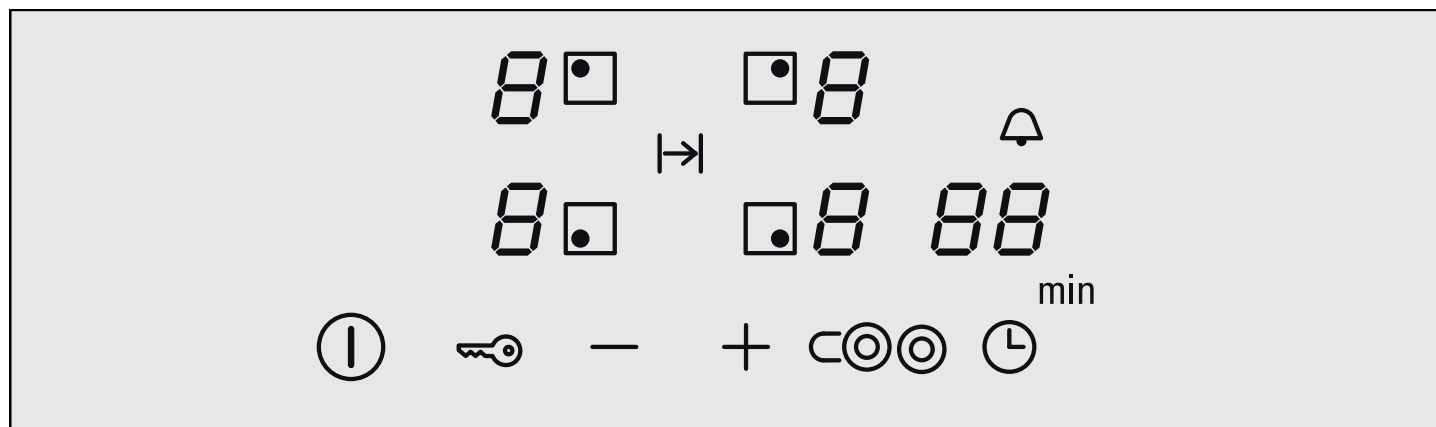


Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## Spoznajte svoj aparat

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče. Podatke o merah za kuhalne plošče najdete v preglednici tipov. → *Stran 2*

### Upravljalno polje






Prikaži	
1-9	Stopnje kuhanja
H/h	Preostala toplota
88	Časovnik

Upravljalna polja	
	Glavno stikalo
	Otroško varovalo
	Izbira kuhališča
	Nastavitvena polja
	Doklop dodatne kuhalne površine
	Časovnik

#### Opombe

- Ko se dotaknete simbola, se vključi ustrezna funkcija.
- Upravljalno polje mora biti vedno suho. Vlaga ovira delovanje.
- Lonec ne postavljajte v bližino prikazov in senzorjev. Elektronika se lahko pregreje.

### Kuhališča

Kuhališče	Doklop in odklop
 Kuhališče z enojnim grelnim krogom	
 Kuhališče z dvojnim grelnim krogom	Izberite kuhališče, dotaknite se simbola  ali 
 Ovalno kuhališče	Izberite kuhališče, dotaknite se simbola 
Doklop kuhališča: sveti ustrezen prikaz	
Vkllop kuhališča: avtomatsko bo izbrana nazadnje nastavljena velikost.	

#### Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhališča so tehnično pogojena. Ne morete vplivati na delovanje kuhališča.
- Kuhališče se regulira z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljajo in izklapljajo.
- Pri kuhališčih z več grelnimi krogi se lahko grelniki notranjih krogov in doklopljeni grelniki vklapljajo in izklapljajo ob različnih časih.

### Prikazovalnik preostale toplote

Vsa kuhališča na kuhalni plošči so opremljena z dvostopenjskim prikazovalnikom preostale toplote.

Če se prikaže oznaka **H**, je kuhališče še vroče. Tako lahko npr. ohranite manjši obrok topel ali stopite čokoladni preliv. Ko se kuhališče še nekoliko ohladi, se oznaka spremeni v **h**. Ko se kuhališče dovolj ohladi, prikaz ugasne.


## Upravljanje naprave

V tem poglavju je opisano, kako se nastavijo kuhališča. V tabeli so navedene stopnje kuhanja in časi kuhanja za različne jedi.

### Vklop in izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom.

#### Vklop

Dotaknite se simbola ①. Zasliši se zvočni signal. Signalna lučka nad glavnim stikalom in prikazi  svetijo. Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

#### Izklop

Dotaknite se simbola ① in držite, dokler signalna lučka nad glavnim stikalom in prikazi ne ugasnejo. Vsa kuhališča so izklopljena. Prikaz preostale toplote sveti dalje, dokler se kuhališča dovolj ne ohladijo.

#### Opombe

- Ko so vsa kuhališča več kot 20 sekund izklopljena, se kuhalna plošča avtomatsko izklopi.
- Nastavitve ostanejo shranjene še 4 sekunde po izklopu. Če kuhalno ploščo v tem času znova aktivirate, se kuhališče vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

### Nastavitev kuhališča

Želena stopnja kuhanja nastavite s simboloma + in -.



Stopnja kuhanja 1 = najmanjša moč

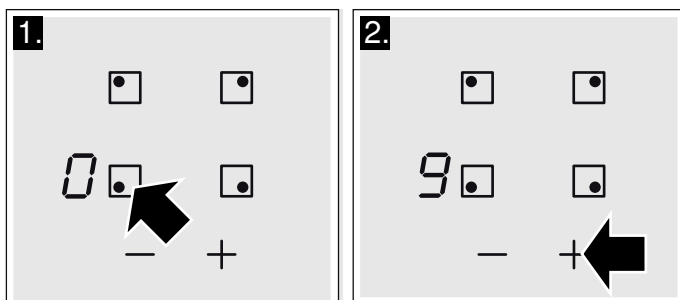
Stopnja kuhanja 9 = največja moč

Vsaka stopnja kuhanja ima vmesno stopnjo. Označena je s piko.

#### Nastavitev stopnje kuhanja

Kuhalna plošča mora biti vklopljena.





1. Dotaknite se simbola , da izberete kuhališče. Na prikazu stopenj kuhanja sveti .
2. V naslednjih 10 sekundah se dotaknite simbola + ali -. Prikaže se osnovna nastavitvev. Simbol + stopnja kuhanja 9  
Simbol - stopnja kuhanja 4



3. Spreminjanje stopnje kuhanja: pritisčajte simbol + ali -, dokler se ne prikaže zelena stopnja kuhanja.

#### Izklop kuhališča

Kuhališče lahko izklopite na 2 načina:

- 2-krat se hitro zaporedoma dotaknite simbola  kuhališča. Na prikazu stopnje kuhanja se prikaže . Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplote.
- S simbolom  izberite kuhališče. Pritisčajte simbol + ali -, dokler se ne prikaže . Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplote.

**Opomba:** Kuhališče, ki ste ga nazadnje nastavili, ostane aktivirano. Kuhališče lahko nastavite, ne da bi ga za to morali ponovno izbrati.

### Tabela kuhanja

V spodnji tabeli je navedenih nekaj primerov.

Čas in stopnje kuhanja so odvisne od vrste, teže in kakovosti živil. Zato so mogoča odstopanja.

Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.

Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.

Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.

Nasvete za energetske varčno kuhanje najdete v poglavju Varstvo okolja. → Stran 18

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
<b>Topljenje</b>		
Čokolada, preliv	1-1.	-
Maslo, med, želatina	1-2	-
<b>Pogrevanje in ohranjanje temperature</b>		
Enolončnica (npr. enolončnica iz leče)	1-2	-
Mleko**	1-2.	-
Segrevanje klobasic v vodi**	3-4	-
<b>Odtaljevanje in pogrevanje</b>		
Globoko zamrznjena špinača	2-3.	10-20 min
Globoko zamrznjen golaž	2-3.	20-30 min
<b>Poširanje, počasno vrenje</b>		
Cmoki	4-5.*	20-30 min
Riba	4-5*	10-15 min
Bele omake, npr. bešamel	1-2	3-6 min
Stepene omake, npr. bernska ali holandska	3-4	8-12 min
<b>Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje</b>		
Riž (z dvojno količino vode)	2-3	15-30 min
Mlečni riž	1-2.	35-45 min
* Počasno kuhanje brez pokrova		
** Brez pokrova		
*** Večkrat obrnite		

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
Krompir v oblicah	4-5	25-30 min
Slan krompir	4-5	15-25 min
Testenine, rezanci	6-7*	6-10 min
Enolončnice, juhe	3-4.	15-60 min
Zelenjava	2-3.	10-20 min
Zelenjava, globoko zamrznjena	3-4.	10-20 min
Kuhanje v loncu na pritisk	4-5	-
<b>Dušenje</b>		
Rulade	4-5	50-60 min
Dušena pečenka	4-5	60-100 min
Golaž	2-3.	50-60 min
<b>Pečenje z malo olja**</b>		
Zrezek, naraven ali paniran	6-7	6-10 min
Zrezek, globoko zamrznjen	6-7	8-12 min
Kotlet, naraven ali paniran***	6-7	8-12 min
Goveji zrezek (debeline 3 cm)	7-8	8-12 min
Hamburger, mesni cmoki (debeline 3 cm)***	4-5.	30-40 min
Perutninske prsi (debeline 2 cm)***	5-6	10-20 min
Perutninske prsi, globoko zamrznjene***	5-6	10-30 min
Riba in ribji file, naravna	5-6	8-20 min
Riba in ribji file, panirana	6-7	8-20 min
Riba in ribji file, panirana in globoko zamrznjena, npr. ribje palčke	6-7	8-12 min
Škampi in kozice	7-8	4-10 min
Sotiranje zelenjave, svežih gob	7-8	10-20 min
Zelenjava, na trakove narezano meso na azijski način	7-8.	15-20 min
Jedi iz ponve, globoko zamrznjene	6-7	6-10 min
Palačinke	6-7	neprekinjeno
Omleta	3-4.	neprekinjeno
Jajca na oko	5-6	3-6 min
<b>Praženje (150-200 g na porcijo neprekinjeno pražiti v 1-2 l olja**)</b>		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. pražen krompirček, piščančji medaljoni	8-9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7-8	-
Meso, npr. deli piščanca	6-7	-
* Počasno kuhanje brez pokrova		
** Brez pokrova		
*** Večkrat obrnite		



	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
Riba, panirana ali v pivskem testu	5-6	-
Zelenjava, gobe panirane ali v pivskem testu, tempura	5-6	-
Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu	4-5	-
* Počasno kuhanje brez pokrova		
** Brez pokrova		
*** Večkrat obrnite		


## Varovalo za otroke

S pomočjo otroškega varovala lahko preprečite, da otroci vklopijo kuhališče.

### Vklop in izklop varovala za otroke

Kuhalna plošča mora biti izključena.

Vklop: dotaknite se simbola  in ga držite pribl. 4 sekunde. Kontrolna lučka nad simbolom  se prižge za 10 sekund. Kuhalna plošča je zaklenjena.

Izklop: dotaknite se simbola  in ga držite pribl. 4 sekunde. Zaklep je odpravljen.

### Samodejno varovalo za otroke

S to funkcijo se varovalo za otroke avtomatsko aktivira, ko izključite kuhavno ploščo.

### Vklop in izklop

V poglavju Osnovne nastavitve je opisano, kako vklopite avtomatsko otroško varovalo. → *Stran 22*

## Časovne funkcije

Obstajata 2 različni časovni funkciji:





- Samodejen izklop kuhališča
- Kuhinjska ura

### Samodejna izključitev kuhališča

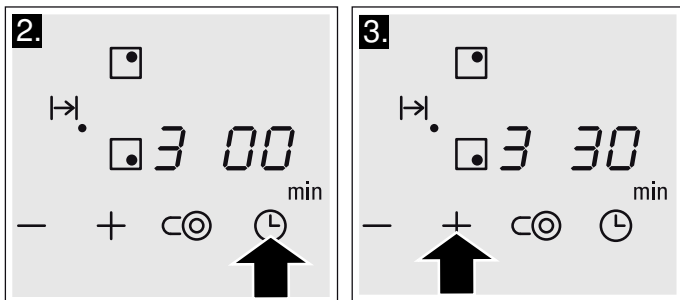
Vnesite čas priprave za zeleno kuhališče. Kuhališče se po izteku časa samodejno izključi.

### Nastavitev časa trajanja

Kuhališče mora biti vklopljeno.

1. S simbolom  izberite kuhališče.
2. Dotaknite se simbola . Na prikazu časovnika sveti . Signalna lučka zelenega kuhališča zraven simbola  sveti.

3. Dotaknite se simbola + ali -.Prikaže se predlagana vrednost.  
 Simbol +: 30 minut  
 Simbol -: 10 minut



4. Dotikajte se simbola + ali -, dokler se na prikazu časovnika ne prikaže zeleni čas. Čas začne teči. Če ste nastavili čas za več kuhališč, lahko prikažete vsak posamezen čas. Za to s simbolom □ izberite ustrezno kuhališče.

### Po preteku časa

Ko čas poteče, se kuhališče izklopi. Na prikazu kuhališča sveti □. Zasliši se zvočni signal. Na prikazu časovnika 10 sekund sveti □□. Dotaknite se poljubnega simbola. Prikazi prenehajo svetiti in zvočni signal se izklopi.

### Popravljanje ali izbris časa trajanja

Izberite kuhališče. Dotaknite se simbola ☹ ter s simbolom + ali - spremenite čas ali nastavite na □□.

**Opomba:** Trajanje lahko nastavite do 99 minut.

### Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko za vsa kuhališča predhodno izberete trajanje. Po vsakem vklopu kuhališča začne nato teči izbrani čas. Kuhališče se po poteku izbranega časa avtomatko izključi.

V poglavju Osnovne nastavitve je opisano, kako vklopite avtomatski časovnik. → Stran 22

**Opomba:** Čas trajanja za posamezno kuhališče lahko spremenite ali pa izključite samodejno programsko uro za kuhališče:

Izberite kuhališče. Dotaknite se simbola ☹ in s simbolom + ali - spremenite čas priprave ali nastavite na □□.

### Elektronska ura

Z elektronsko uro lahko nastavite čas do 99 minut. Ta nastavev deluje neodvisno od vseh drugih nastavitvev.

### Vklop kuhinjske ure

Kuhinjsko uro lahko nastavite na 2 različna načina:

- Če je izbrano kuhališče, se v 10 sekundah 2-krat dotaknite simbola ☹.
- Če kuhališče ni izbrano, se dotaknite simbola ☹.

Na prikazu časovnika sveti □□. Signalna lučka zraven simbola ☹ sveti.

### Nastavitev časa

1. Dotaknite se simbola + ali -.Prikaže se predlagana vrednost.  
 Simbol +: 10 minut  
 Simbol -: 05 minut
2. Dotikajte se simbola + ali -, dokler se na prikazu časovnika ne prikaže zeleni čas. Nastavljeni čas se odšteva.

Po preteku časa se zasliši signal. Na prikazu časovnika 10 sekund sveti □□.

### Prikaz časa

S simbolom ☹ izberite kuhinjsko uro. Čas bo prikazan 10 sekund.

### Popravljanje časa

S simbolom ☹ izberite kuhinjsko uro in jo na novo nastavite.



## Samodejna izključitev

Če je kuhališče dalj časa vklopljeno brez spremembe nastavitve, se aktivira avtomatska časovna omejitev.

Ogrevanje kuhališča se prekine. Na prikazu kuhališča izmenično utripata simbola FB in prikaz preostale toplote H/h.

Če se dotaknete poljubnega upravljalnega polja, prikaz ugasne. Možna je ponovna nastavitvev.

Od nastavljenega stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira časovna omejitev.



## Osnovne nastavitve

Vaš aparat ima različne osnovne nastavitve. Te nastavitve lahko prilagodite svojim navadam.

Prikaz	Funkcija
c 1	<b>Samodejno otroško varovalo</b>
0	Izklopljeno.*
1	Vklopljeno.
2	Ročno in samodejno otroško varovalo je izključeno.
c 2	<b>Zvočni signal</b>
0	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta izklopljena (signal glavnega stikala ostane vedno vklopljen).
1	Vklopljen je le signal za napačno upravljanje.
2	Vklopljen je le signal za potrditev.
3	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena.*
*Osnovna nastavitvev	

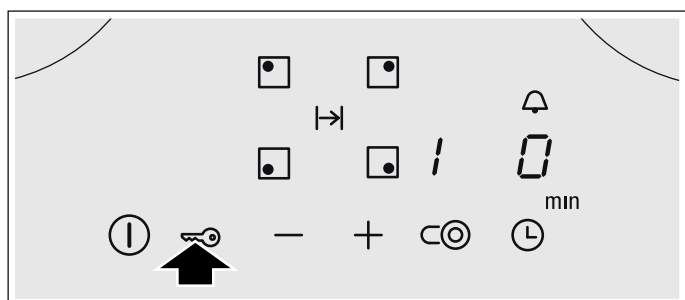
Prikaz	Funkcija
c5	<b>Avtomatski časovnik</b>
00	Izklopljen.*
0 1:99	Čas, po katerem se kuhališča izklopijo.
c6	<b>Trajanje signala za konec časovnika</b>
1	10 sekund.*
2	30 sekund.
3	1 minuta.
c7	<b>Doklop grelnih elementov</b>
0	Izklopljen.
1	Vklopljen.
2	Zadnja nastavev pred izklopom kuhališča.*
c9	<b>Čas izbire kuhališča</b>
0	Neomejeno: nazadnje izbrano kuhališče lahko vedno nastavite brez nove izbire.*
1	Nazadnje izbrano kuhališče nastavite 10 sekund po izbiri, po tem času morate kuhališče pred nastavitvijo na novo izbrati.
c0	<b>Ponastavev na osnovno nastavev</b>
0	Izklopljena.*
1	Vklopljena.

\*Osnovna nastavev

## Spreminjanje osnovnih nastavev

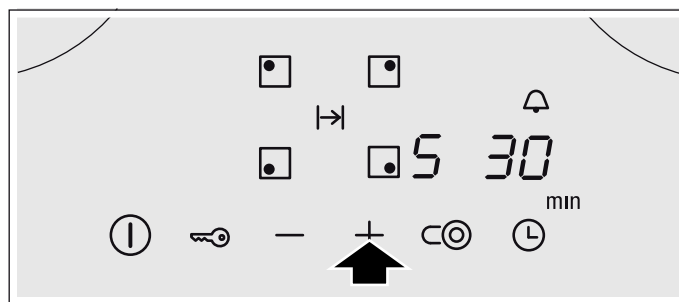
Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

- Vklopite kuhavno ploščo.
- V naslednjih 10 sekundah se 4 sekunde dotikajte simbola ⇄



Na levem zaslonu izmenično utripata simbola c in i, na desnem zaslonu pa sveti 0.

- Simbola ⇄ se dotaknite tolikokrat, da se na levem zaslonu prikaže zelen prikaz.
- Simbola + ali - se dotaknite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavev.



- Simbola ⇄ se dotikajte 4 sekunde. Nastavev je aktivirana.

## Izklop

Da zapustite osnovne nastavitve, kuhavno ploščo izklopite z glavnim stikalom in ponovno nastavite.

## Čiščenje

Primerna čistilna in negovalna sredstva najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

## Steklokeramična plošča

Kuhavno ploščo očistite po vsakem kuhanju. Tako se ostanki hrane ne prižgejo.

Kuhavno ploščo očistite šele, ko je dovolj ohlajena.

Uporabljajte samo čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. Prosimo, upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži.

Nikoli ne uporabljajte:

- nerazredčenega sredstva za ročno pomivanje posode
- čistila za strojno pomivanje posode
- abrazivnih sredstev
- agresivnih čistil, kot sta razpršilo za čiščenje pečice ali odstranjevalec madežev
- hrapavih gobic
- visokotlačnega ali parnega čistilnika

Trdovratno umazanijo najbolje odstranite s strgalom za steklo, ki je na voljo v trgovini. Upoštevajte proizvajalčeva navodila.

Ustrezno strgalo za steklo lahko naročite tudi pri servisni službi ali v naši spletni trgovini.

S posebnimi gobicami za čiščenje steklokeramike boste dosegli dobre rezultate čiščenja.

## Okvir kuhavne plošče

Da bi preprečili poškodbe okvirja kuhavne plošče, upoštevajte naslednja navodila:

- Uporabljajte samo toplo milnico.
- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte strgala za steklo.

## Motnja, kaj storiti?

Pogosto je vzrok za motnjo le malenkost. Preden se obrnete na servisno službo, si oglejte opozorila v tabeli. Elektronika vaše kuhalne plošče leži pod upravljalnim poljem. Zaradi različnih vzrokov lahko temperatura v tem območju močno naraste.

Da se elektronika ne pregreje, se kuhališča po potrebi avtomatsko izklopijo. Prikaz **F2**, **F4**, ali **F5** se pojavi izmenjaje s prikazom preostale toplote **H** ali **h**.

Prikaz	Napaka	Ukrep
ga ni	Prekinjeno je električno napajanje.	Preverite hišno varovalko za aparat. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
Vsi prikazi utripajo	Upravljalna površina je mokra ali pa je na njej odložen predmet.	Posušite upravljalno površino ali odstranite predmet.
<b>F2</b>	Na več kuhališčih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo.	Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko <b>F2</b> ugasne, je elektronika dovolj ohlajena. Zdaj lahko dalje kuhate.
<b>F4</b>	Kljub izklopu s simbolom <b>F2</b> se je elektronika dalje segrevala. Zato so se vsa kuhališča izklopila.	Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko <b>F4</b> ugasne, lahko kuhate dalje.
Izmenično utripata simbol <b>F5</b> in stopnja kuhanja. Zasliši se zvočni signal	Opozorilo: vroč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregrete.	Odstranite lonec. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Zdaj lahko dalje kuhate.
<b>F5</b> in zvočni signal	Voč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo.	Odstranite lonec. Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko <b>F5</b> ugasne, lahko kuhate dalje.
<b>F8</b>	Kuhališče je bilo predolgo v uporabi in se je izklopilo.	Kuhališče lahko takoj ponovno vklopite.
<b>dE</b> Kuhališča ne grejejo	Vklopljen je demo način	Izklopite demo način: aparat za 30 sekund odklopite od električnega omrežja (izklopite hišno varovalko ali varnostno stikalo v omarici z varovalkami). V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubne upravljalne površine. Demo način se izklopi.

### E-sporočilo na prikazih

Če se na prikazih pojavi sporočilo o napaki z oznako "E", npr. E0111, aparat izklopite in ga ponovno vklopite. Če je šlo le za enkratno motnjo, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki znova prikaže, pokličite uporabniški servis in mu posredujte nstančno sporočilo o napaki.

### Na prikazovalniku kuhališč utripa —

Če pri priklopu aparata v omrežje ali po izpadu električne energije na prikazovalniku kuhališč utripa —, je motena elektronika. Za potrditev motnje z roko hitro prekrijte upravljalno površino.

## Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

### Številka E in številka FD

Ko se obrnete na našo servisno službo, navedite številko E in številko FD aparata. Tipsko tablico s številkami najdete na izkaznici aparata.

Upoštevajte, da obisk serviserja v primeru napačnega upravljanja tudi v času trajanja garancije ne bo brezplačen.

Podatke o servisnih službah za vse države najdete v priloženem seznamu servisnih služb.



## Preglednice in nasveti

Ta tabela je bila izdelana za preizkusne inštitute za lažje testiranje naših aparatov.

Navedbe v preglednici veljajo za posodo znamke Schulte-Ufer, ki je na voljo kot dodaten pribor (4-delni komplet loncev za indukcijske plošče HZ 390042), z naslednjimi dimenzijami:

- Kozica Ø 16 cm, 1,2 l, za kuhališče z enojnim grelnim krogom Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 16 cm, 1,7 l, za kuhališče z enojnim grelnim krogom Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 22 cm, 4,2 l, za kuhališče Ø 18 ali 17 cm
- Ponev Ø 24 cm, za kuhališče Ø 18 cm ali 17 cm

Testni obroki	Segrevanje / zavretje			Počasno kuhanje	
	Stopnja zavretja	Trajanje (min:sek)	Pokrov	Stopnja počasnega kuhanja	Pokrov
<b>Topljenje čokolade</b>					
Posoda: lonec z ročajem					
Čokoladni preliv (npr. temna čokoladna glazura Dr. Oetker Zartbitter, 150 g) na kuhališču Ø 14,5 cm	-	-	-	1.	Ne
<b>Pogrevanje in ohranjanje temperature enolončnice iz leče</b>					
Posoda: lonec					
<b>Enolončnica iz leče po DIN 44550</b>					
Začetna temperatura 20°C					
Količina 450 g za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 2:00 brez premešanja	Da	1.	Da
Količina: 800 g za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 2:00 brez premešanja	Da	1.	Da
<b>Enolončnica iz leče kot konzerviran izdelek</b>					
npr. terina iz leče s klobasicami podj. Erasco:					
Začetna temperatura 20°C					
Količina 500 g za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 2:00 (premešati po pribl. 1:30)	Da	1.	Da
Količina: 1000 g za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 2:30 (premešati po pribl. 1:30)	Da	1.	Da
<b>Rahlo vrenje bešamel omake</b>					
Posoda: lonec z ročajem					
Temperatura mleka: 7 °C					
Recept: 40 g masla 40 g moke, 0,5 l mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in ščepec soli za kuhališče Ø 14,5 cm	g <sup>2</sup>	pribl. 5:20	Ne	1 <sup>1,3</sup>	Ne
				<sup>1</sup> Raztopite maslo, vmešajte moko in sol ter prežganje segrevajte 3 minute	
				<sup>2</sup> Prežganju dodajte mleko in omako nenehno mešajte, dokler ne zavre	
				<sup>3</sup> Ko bešamel omaka zavre, jo še 2 minuti kuhajte na stopnji 1, pri čemer jo nenehno mešajte	

Testni obroki	Segrevanje / zavretje			Počasno kuhanje	
	Stopnja zavretja	Trajanje (min:sek)	Pokrov	Stopnja počasnega kuhanja	Pokrov
<b>Kuhanje mlečnega riža - počasno kuhanje s pokrovom</b>					
Posoda: lonec					
Temperatura mleka: 7 °C					
Recept: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1 g soli za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 6:45 Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Preklopite na počasno kuhanje in v mleko dodajte riž, sladkor in sol Skupno trajanje (vključno z zavretjem) pribl. 45 minut	Ne	2	Da
				Po 10 minutah mlečni riž premešajte	
Recept: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1,5 g soli za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 7:20 Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Preklopite na počasno kuhanje in v mleko dodajte riž, sladkor in sol Skupno trajanje (vključno z zavretjem) pribl. 45 minut	Ne	2	Da
				Po 10 minutah mlečni riž premešajte	
<b>Kuhanje mlečnega riža - počasno kuhanje brez pokrova</b>					
Posoda: lonec					
Temperatura mleka: 7 °C					
Recept: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1 g soli za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 7:30 V mleko dodajte riž, sladkor in sol in segrevajte ob nenehnem mešanju. Pri temperaturi mleka pribl 90°C preklopite na stopnjo počasnega kuhanja. Pribl. 50 minut kuhajte na nizki temperaturi	Ne	2	Ne
Recept: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1,5 g soli za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 8:00 V mleko dodajte riž, sladkor in sol in segrevajte ob nenehnem mešanju. Pri temperaturi mleka pribl 90°C preklopite na stopnjo počasnega kuhanja. Pribl. 50 minut kuhajte na nizki temperaturi	Ne	2	Ne
<b>Kuhanje riža</b>					
Posoda: lonec					
Wassertemperatur 20 °C					
Recept po DIN 44550:					
125 g dolgozrnatega riža 300 g vode in ščepec soli za kuhališče Ø 14,5 cm	9	pribl. 2:48	Da	2	Da
Recept po DIN 44550:					
250 g dolgozrnatega riža, 600 g vode in ščepec soli za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 3:15	Da	2.	Da

Testni obroki	Segrevanje / zavretje		Pokrov	Počasno kuhanje	
	Stopnja zavretja	Trajanje (min:sek)		Stopnja počasnega kuhanja	Pokrov
<b>Pečenje zrezkov iz svinjskih ledij</b>					
Posoda: ponev					
Začetna temperatura zrezkov iz svinjskih ledij: 7 °C					
Količina: 3 zrezki iz svinjskih ledij (skupna teža okoli 300 g, debelina okoli 1 cm) 15 g sončničnega olja za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 2:40	Ne	7	Ne
<b>Pečenje palačink</b>					
Posoda: ponev					
Recept po DIN EN 60350-2					
Količina: 55 ml testa na palačinko za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	pribl. 2:40	Ne	6 ali 6. odvisno od stopnje zapečenosti	Ne
<b>Cvrtje globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka</b>					
Posoda: lonec					
Količina: 1,8 kg sončničnega olja, na porcijo: 200 g globoko zamrznjenega pečenega krompirčka (npr. McCain 123 Frites Original) za kuhališče Ø 18 cm ali Ø 17 cm	9	Dokler temperatura olja ne doseže 180 °C	Ne	9	Ne

Če se poskusi opravijo na kuhališču Ø 18 cm pri nazivni moči 1500 W, se čas zavretja podaljša za pribl. 20%, počasno kuhanje pa poviša za eno stopnjo.

# Përmbajtja

	<b>Përdorimi sipas përcaktimit</b> .....	<b>29</b>
	<b>Udhëzime të rëndësishme sigurie</b> .....	<b>29</b>
	<b>Shkaqet e dëmtimeve</b> .....	<b>30</b>
	Pamje e përgjithshme .....	30
	<b>Mbrojtja e Mjedisit</b> .....	<b>30</b>
	Këshilla për kursimin e energjisë .....	30
	Hedhja sipas normave ekologjike .....	30
	<b>Njohja me pajisjen</b> .....	<b>31</b>
	Zona drejtuese .....	31
	Vatrat e gatimit .....	31
	Treguesi i ngrohtësisë së mbetur .....	31
	<b>Përdorimi i pajisjes</b> .....	<b>32</b>
	Ndezja dhe fikja e vatrës së gatimit .....	32
	Rregullimi i pllakës nxehëse .....	32
	Tabela e gatimit .....	32
	<b>Sistemi i sigurisë për fëmijët</b> .....	<b>33</b>
	Ndezja dhe fikja e sigurisë nga fëmijët .....	33
	Siguria automatike nga fëmijët .....	33
	<b>Funksionet e kohës</b> .....	<b>34</b>
	Pllaka nxehëse duhet të fiket automatikisht .....	34
	Timer automatik .....	34
	Zilja e kuzhinës .....	34
	<b>Fikja automatike</b> .....	<b>35</b>
	<b>Rregullimet bazë</b> .....	<b>35</b>
	Ndryshimi i rregullimeve bazë .....	36
	<b>Pastrimi</b> .....	<b>36</b>
	Qeramika e qelqit .....	36
	Kornizat e zonës për zierje .....	36
	<b>Çrregullim, si të veprojmë nëse?</b> .....	<b>37</b>
	Njoftim me E në tregues .....	37
	Tek treguesi i vatrës së gatimit pulson — .....	37
	<b>Shërbimi i servisimit</b> .....	<b>38</b>
	Numri E i produktit dhe numri i datës së prodhimit FD ..	38
	<b>Gatesa për testim</b> .....	<b>39</b>

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shitesë, pjesët shitesë dhe servisimin i gjeni në internet në:  
**www.siemens-home.bsh-group.com** dhe shitoren  
 Online: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

## Përdorimi sipas përcaktimit

Lexoni me kujdes këtë manual. Ruajeni manualin e përdorimit dhe atë të montimit si dhe pasaportën e pajisjes për një përdorim të mëvonshëm ose për personin që mund të blejë pajisjen tuaj në një moment tjetër.

Pas shpaktimit aparatit e kontrolloni. Në rast se ka ndonjë dëmtim nga transporti mos e lidhni.

Aparatet pa spinë lejohet ti lidhë vetëm specialisti i licencuar. Te dëmet që paraqiten si pasojë e lidhjes së gabuar garancia nuk vlen.

Kjo pajisje është projektuar vetëm për përdorim privat dhe në ambientet e shtëpisë. Përdoren pajisjen vetëm për përgatitjen e gatesave dhe pijeve. Procesi i gatimit duhet kontrolluar. Një proces gatimi i shkurtër duhet kontrolluar pa ndërprerje. Përdoren pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Mos përdorni kapakë për panelin e gatimit. Ato mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. përmes mbinxehjes, ndezjes ose plasaritjes së materialeve.

Mos përdorni mekanizma të papërshtatshëm mbrojtës ose skara mbrojtëse për fëmijët. Ato mund të shkaktojnë aksidente.

Ky aparat mund të përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi të reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë të mbikëqyrur nga një person, i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose të cilët janë të udhëzuar për përdorim të sigurt të aparatit dhe të cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet të luajnë me aparatit. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 8 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fëmijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përcuesve lidhës.

## Udhëzime të rëndësishme sigurie

### Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Vajrat dhe yndyrat e nxehta ndizen shpejt. Vajrat dhe yndyrat e nxehta asnjëherë mos i leni pa mbikëqyrje. Zjarrin mos e fikni asnjëherë me ujë. Fikja e pllakave nxehtë. Flakën e mbytni me kujdes me kapak, mbulesë për shuarje ose të ngjashme.
- Pllakat nxehtëse bëhen shumë të nxehta. Mos leni asnjëherë mbi zonën për zierje sende që digjen. Mos depononi sende në zonën për zierje.
- Aparati bëhet i nxehtë. Asnjëherë mos ruani sende që digjen ose spërkatës në sirtar direkt nën sobë.
- Soba fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Më vonë mund të ndizet pa dashur. Fikni siguresën në kutinë e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve

### Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Pllakat nxehtëse dhe rrethina e tyre bëhen shumë të nxehta. Mos i prekni asnjëherë sipërfaqet e nxehta. Fëmijët i mbani larg.

### Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Pllakat nxehtëse dhe hapësira rreth tyre, veçanërisht korniza nëse ekziston e zonës së zierjes, bëhen shumë të nxehta. Mos i prekni sipërfaqet e nxehta. Fëmijët mbani larg.
- Pllaka nxehtëse nxehtë, por treguesi nuk funksionon. Fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve

### Paralajmërim – Rrezik nga goditja e rrymës!

- Riparimet e gabuara janë të rrezikshme. Riparimin guxon ta bëjë vetëm një teknik i shkolluar në shërbimin tonë të klientëve. Nëse aparatit është në defekt, hiqeni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve
- Lagështia që depërton mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.
- Një aparat me defekt mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve

- Plasaritjet ose thyerjet në qeramikën e qelqit mund të shkaktojnë goditje të rrymës. Fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve

### **⚠ Paralajmërim – Rrezik nga lëndimi!**

Tenxheret në saje të lëngut ndërmjet fundit të tenxheres dhe pllakës nxehëse mund të papritmas të kërcejnë lartë. Pllakën nxehëse dhe fundin e tenxheres i mbani gjithmonë të thatë.

## **🔪 Shkaqet e dëmtimeve**

### **Kujdes!**

- Enët dhe tiganët me fund të vrazhdët e gërvishtin qeramikën e qelqit.
- Mos e leni të ziej tenxheren të zbrazët. Mund të shkaktohen dëmtime.
- Asnjëherë mos i vendosni tenxheret dhe tiganët e nxehtë mbi zonën drejtuese, në zonën e treguesve ose korniza. Mund të shkaktohen dëmtime.
- Nëse sendet e ashpra dhe të mprehta bien mbi zonën për zieje, mund të shkaktohen dëme.
- Fleta e aluminit dhe gotat plastike shkrihen mbi pllakat nxehëse. Fleta për mbrojtjen e shporetit nuk është e përshtatshme për zonën tuaj për zieje.

### **Pamje e përgjithshme**

Në tabelën e mëposhtme do të gjeni dëmet që hasen më shpesh:

Dëmet	Shkaku	Masa
Njollat	Gatesa të derdhura	Gatesat e derdhura pastrojini menjëherë me një kruajtëse xhamash.
	Mjete të papërshtatshme pastrimi	Përdorni vetëm mjete pastrues të përshtatshëm për qelq qeramik.
Gërvishtjet	Kripë, sheqer dhe rërë	Mos e përdorni vatrën e gatimit si plan pune ose për të mbështetur objekte.
	Tenxhere dhe tiganë me funde të ashpra e gërvishtin qelqin qeramik	Kontrollojini enët.
Çngjyrosjet	Mjete të papërshtatshme pastrimi	Përdorni vetëm mjete pastrues të përshtatshëm për qelq qeramik.
	Gërvishtje nga tenxherja (p.sh. alumini)	Gjatë zhvendosjes ngrijini tenxheret dhe tiganët lart.
Defekt në shtresën e sipërme	Sheqer, gjellë që përmbajnë shumë sheqer	Gatesat e derdhura pastrojini menjëherë me një kruajtëse xhamash.

## **🌿 Mbrojtja e Mjedisit**

Në këtë kapitull do të gjeni informacion sesi të kurseni energji si dhe informacion për mënyrën e asgjësimit të pajisjes.

### **Këshilla për kursimin e energjisë**

- Tenxheret mbyllni për herë me kapakun përkatës. Gjatë zierjes pa kapak ju nevojitet dukshëm më tepër energji. Kapaku i qelqit ju lejon të shihni pa pasur nevojë ta ngrini kapakun.
- Përdorni tenxhere dhe tiganë me dysheme të rrafshët. Fundet jo të rrafshëta e rrisin harxhimin e energjisë.
- Diametri i fundit të tenxheres dhe tiganit duhet të jetë në madhësinë e pllakës. Tenxheret speciale shumë të vogla mbi pllakë shkaktojnë humbje të madhe të energjisë. Kujdes: prodhuesit e enëve shpesh e japin diametrin e sipërm të tenxheres. Shpesh herë pjesa e sipërme është më e madhe se rezja e fundit të tenxheres.
- Për sasi më të vogla përdorni tenxhere më të vogël. Tenxherja e madhe, vetëm pak e mbushur ka nevojë për shumë energji.
- Zieni me më pak ujë. Kështu kurseni energjinë. Te perimet ngelin vitaminat dhe materiet minerale brenda.
- Me tenxheren tuaj mbuloni gjithmonë sa më sipërfaqe të madhe që është e mundur të pllakës nxehëse.
- Ktheni rregullatorin e niveleve në një nivel më pak.
- Zgjidhni një shkallë progresive të përshtatshme. Me një shkallë të lartë progresve humbni energji.
- Shfrytëzoni nxehtësinë e mbetur të pllakës. Te zierjet më të gjata fikni pllakën nxehëse 5-10 minuta para mbarimit të kohës së zierjes.

### **Hedhja sipas normave ekologjike**

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



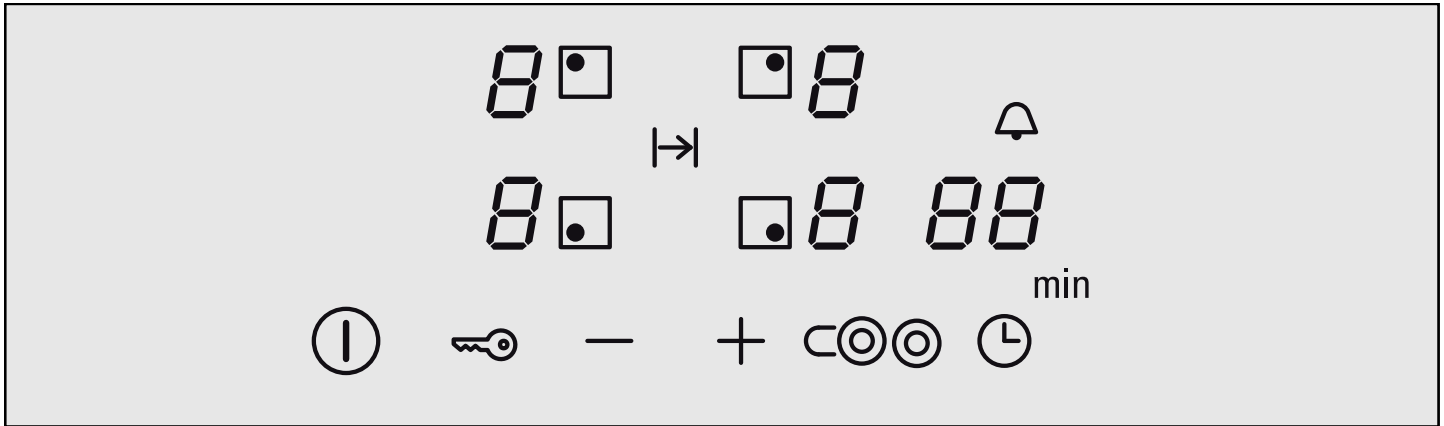
Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

## Njohja me pajisjen

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme. Të dhënat e përmasave për planet e gatimit i gjeni në tabelën përmbledhëse të llojeve. → *Faqja 2*

### Zona drejtuese









Treguesit	
1-9	Gradimet e gatimit
H/h	Ngrohtësia e mbetur
88	Kohëmatësi

Panelet e komandimit	
	Çelësi kryesor
	Siguresa e fëmijëve
	Zgjedhja e vatrës së gatimit
	Panelet e rregullimeve
 ose 	Aktivizimi i zonave
	Kohëmatësi

### Udhëzime

- Nëse e prekni një simbol, do të aktivizohet funksioni përkatës.
- Zonat drejtuese i mbani gjithmonë të thata. Lagështia e pengon funksionimin e drejt.
- Mos zvarritni tenxhere pranë treguesve dhe sensorëve. Elektronika mund të mbinxehet.

### Vatrat e gatimit

Vatra e gatimit	Ndezja dhe fikja
 Vatra e gatimit me një rreth	
 Vatra e gatimit me dy rrethë	Zgjidhni vatrën e gatimit, prekni simbolin  ose 
 Zona e skuqjes	Zgjidhni vatrën e gatimit, prekni simbolin 

Ndezja e vatrës së gatimit: treguesi përkatës ndriçon  
Ndezja e vatrës së gatimit: Parametri i vendosur së fundi zgjidhet automatikisht.

### Udhëzime

- Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.
- Vatra e gatimit rregullohet duke ndezur dhe fikur njësinë e nxehjes. Edhe kur fuqia është maksimale njësia e nxehjes mund të fiket dhe ndizet.
- Te vatrat e gatimit me shumë rrethë, elementët nxehës të rrethëve nxehës të brendshëm dhe elementi nxehës i ndezjes mund të fiken dhe ndizen në kohë të ndryshme.

### Treguesi i ngrohtësisë së mbetur

Shporeti ka për çdo pllakë tregues dyshkallësh për nxehësinë e mbetur.

Nëse në tregues shkëlqen **H**, atëherë pllaka është akoma e nxehur. Mund p.sh. të mbani ngrhtë një gjellë ose të shkrini mbulesë. Nëse pllaka nxehëse vazhdon të ftohet, treguesi ndërrohet në **h**. Treguesi shuhet, atëherë kur pllaka nxehëse është ftohur mjaftueshëm.


## Përdorimi i pajisjes

Në këtë kapitull do të mësoni si të gradoni vatrën e gatimit. Në tabelë do të gjeni gradacionet dhe kohën e gatimit për gatime të ndryshme.

### Ndezja dhe fikja e vatrës së gatimit

Me ndihmën e çelësit kryesor ndizni dhe fikni vatrën e gatimit.

#### Ndezja

Prekni simbolin ①. Bie një sinjal. Llamba treguese sipër çelësit kryesor dhe treguesit  ndriçojnë. Plani i gatimit është gati për punë.

#### Fikja

Prekni simbolin ①, derisa llamba treguese sipër çelësit kryesor dhe treguesit të fikjen. Të gjitha vatrën e gatimit fikjen. Treguesi i nxehtësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa vatrën e gatimit të ftohen mjaftueshëm.

#### Udhëzime

- Plani i gatimit fiket automatikisht, kur të gjitha vatrën e gatimit janë fikur përpara më shumë se 20 sekondash.
- Rregullimet ruhen në 4 sekondat e para pas fikjes së pajisjes. Nëse në këtë moment e ndizni planin e gatimit sërish, ai aktivizohet me rregullimet e caktuara më parë.

### Rregullimi i pllakës nxehtëse

Me simbolet + dhe - e rregulloni shkallën e dëshiruar të zierjes.



Shkalla e zierjes 1 = kapaciteti më i ulët

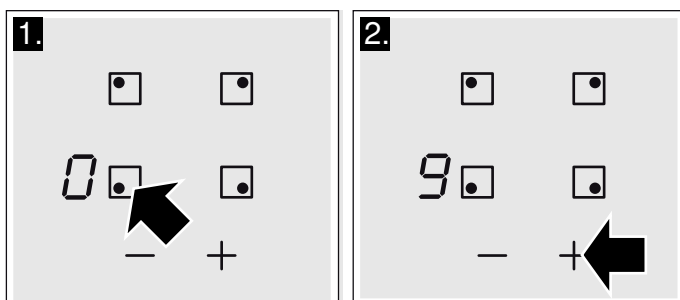
Shkalla e zierjes 9 = kapacitet më i madh

Secila shkallë e zierjes ka edhe një mes-shkallë të zierjes. Ajo është e shënjuar me një pikë.

#### Vendosja e gradimit të gatimit

Plani i gatimit duhet të jetë i ndezur.





1. Prekni simbolin  për të zgjedhur vatrën e gatimit. Në treguesin e gradimeve të gatimit ndriçon .
2. Pas 10 sekondash, prekni simbolin + ose -. Do të shfaqet rregullimi bazë.  
Simboli -: Gradacioni i gatimit 9  
Simboli +: Gradacioni i gatimit 4



3. Ndryshoni gradacionin e gatimit: Prekni simbolin + ose -, derisa të shfaqet gradacioni i dëshiruar.

### Fikja e vatrës së gatimit

Ju mund ta fikni vatrën e gatimit në 2 mënyra:

- Prekni simbolin  e vatrës së gatimit 2 herë njëra pas tjetrës. Në treguesin e gradimit shfaqet . Pas rreth 10 sekondash shfaqet treguesi për nxehtësinë e mbetur.
- Zgjidhni vatrën e gatimit me anë të simbolit . Prekni simbolin + ose - derisa të shfaqet . Pas rreth 10 sekondash shfaqet treguesi për nxehtësinë e mbetur.

**Udhëzim:** Pllaka nxehtëse e rregulluar e fundit mbetet e aktivizuar. Pllakën nxehtëse mund ta rregulloni pa zgjedhur nga e para.

### Tabela e gatimit

Në tabelën e mëposhtme do të gjeni disa shembuj.

Koha e gatimit dhe gradimet varen nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimeve. Për këtë arsye, mund të ketë edhe ndryshime.

Për zierje gradojeni sobën te 9.

Ushqimet e trasha trazojini herë pas here.

Ushqimet që piqen shumë ose të cilat gjatë pjekjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të piqen në porcione të vogla.

Sugjerimet për të gatuar me kursim energjie i gjeni në kapitullin Mbrojtja e mjedisit. → *Faqja 30*

	Gradimi për zierje të ngadaltë	Koha për zierjen e ngadaltë në minuta
<b>Shkrirja</b>		
Çokollata, veshja me çokollatë	1-1.	-
Gjalpë, mjaltë, xhelatinë	1-2	-
<b>Ngrohja dhe mbajtja ngrohtë</b>		
Gjellë (p.sh. gjellë me thjerrëza)	1-2	-
Qumësht**	1.-2.	-
Ngrohja e salsiçeve në ujë**	3-4	-
<b>Shkrirja dhe ngrohja</b>		
Spinaq i ngrirë	2.-3.	10-20 min.
Gulash i ngrirë	2.-3.	20-30 min.
<b>Zierje e ngadaltë</b>		
Top me brumë patatesh, shuk me patate	4.-5.*	20-30 min.
Peshk	4-5*	10-15 min.
Salca të bardha, p.sh. salcë bes-hamel	1-2	3-6 min.
Salca që përgatiten, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze	3-4	8-12 min.
* Zierje e ngadaltë pa kapak		
** Pa kapak		
*** Kthejeni shpesh		



	Gradimi për zierje të ngadaltë	Koha për zierjen e ngadaltë në minuta
<b>Zierja, zierja me avull, zierja në lëngun e vet</b>		
Orizi (raport dy ujë, një oriz)	2-3	15-30 min.
Sultiashi	1.-2.	35-45 min.
Patatet me lëkurë	4-5	25-30 min.
Patatet me kripë	4-5	15-25 min.
Brumërat, makaronat	6-7*	6-10 min.
Gjellët, supat	3.-4.	15-60 min.
Perimet	2.-3.	10-20 min.
Perime, të ngrira	3.-4.	10-20 min.
Zierja në tenxhere me presion	4-5	-
<b>Skuqja dhe zierja</b>		
Involtini	4-5	50-60 min.
Skuqja dhe zierja e ngadaltë	4-5	60-100 min.
Gulash	2.-3.	50-60 min
<b>Skuqja me pak vaj**</b>		
Shnicel, i thjeshtë ose me peksimadhe	6-7	6-10 min.
Shnicel, i ngrirë	6-7	8-12 min.
Kotoletë, e thjeshtë ose me peksimadhe***	6-7	8-12 min.
Bifteq (3 cm i trashë)	7-8	8-12 min.
Hamburger, qofte (3 cm trashësi)***	4.-5.	30-40 min.
Gjoks pule (2 cm i trashë)***	5-6	10-20 min
Gjoks pule, i ngrirë***	5-6	10-30 min.
Peshk dhe fileto peshku, e thjeshtë	5-6	8-20 min.
Peshk dhe fileto peshku, me peksimadhe	6-7	8-20 min.
Peshk dhe fileto peshku, me peksimadhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopi peshku	6-7	8-12 min.
Karkaleca të vegjël dhe të mëdhenj	7-8	4-10 min.
Skuqja e lehtë e perimeve, kërpudhave të freskëta	7-8	10-20 min.
Mish, perime të prera për së gjati sipas mënyrës aziatike	7.-8.	15-20 min.
Gatesa në tigan, të ngrira	6-7	6-10 min
Palaçinka	6-7	pa ndërprerje
Omëleta	3.-4.	pa ndërprerje
Veze sy	5-6	3-6 min.
* Zierje e ngadaltë pa kapak		
** Pa kapak		
*** Kthejeni shpesh		



	Gradimi për zierje të ngadaltë	Koha për zierjen e ngadaltë në minuta
<b>Skuqja (150-200 g për porcion, skuqje pa ndërprerje në 1-2 l vaj**)</b>		
Produkte të ngrira, p.sh. patate për skuqje, kroketa pule	8-9	-
Kroketa, të ngrira	7-8	-
Mish, p.sh. pjesë pule	6-7	-
Peshk, me peksimadhe ose me brumë majaje	5-6	-
Perime, kërpudha me peksimadhe ose në brumë me maja, brumë tempura	5-6	-
Produkte të ëmbla, p.sh. petull/ ëmbëlsirë berlineze, fruta të vesitura me brumë	4-5	-
* Zierje e ngadaltë pa kapak		
** Pa kapak		
*** Kthejeni shpesh		

## Sistemi i sigurisë për fëmijët

Me sistemin e sigurisë për fëmijët mund ta shmangni ndezjes e vatrës së gatimit nga fëmijët.

### Ndezja dhe fikja e sigurisë nga fëmijët

Soba duhet të jetë e fikur.

Ndezja: prekni simbolin  për rreth 4 sekonda. Llamba treguese mbi simbolin  ndriçon 10 sekonda. Soba është e bllokuar.

Fikja: prekni simbolin  për rreth . 4 sekonda. Bllokimi është hequr

### Siguria automatike nga fëmijët.

Me ndihmën e këtij funksioni siguria nga fëmijët do të aktivizohet gjithmonë automatikisht, pasi ta keni fikur sobën.

### Ndezja dhe fikja

Mënyrën e ndezjes së siguresës automatike të fëmijëve e mësoni në kapitullin Rregullimet bazë. → *Faqja 35*

## Funksionet e kohës

Ka 2 funksione të ndryshme për kohën:









- Një vatër gatimi duhet të fiket automatikisht
- Kohëmatësi i kuzhinës

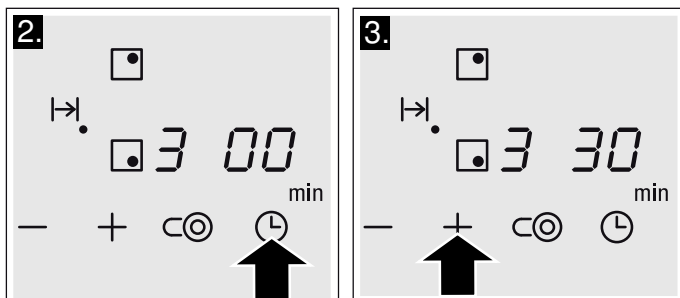
### Pllaka nxehtëse duhet të fiket automatikisht




Për një pllakë nxehtëse të dëshiruar jepni një kohëzgjatje. Pllaka nxehtëse pas mbarimit të kohëzgjatjes fiket automatikisht.

#### Rregullimi i kohëzgjatjes



Vatra e gatimit duhet të jetë e ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me anë të simbolit .
2. Prekni simbolin . Në treguesin e kohëmatësit do të ndriçojë . Llamba treguese e vatrës së dëshiruar të gatimit ndriçon në simbolin .
3. Prekni simbolin  ose . Shfaqet vlera e sugjeruar.  
Simboli : 30 minuta  
Simboli : 10 minuta







4. Prekni simbolin  ose  derisa në treguesin e kohëmatësit të shfaqet kohëzgjatja e dëshiruar. Kohëzgjatja fillon të ecë. Nëse keni vendosur kohëzgjatje për disa vatra gatimi, mund ta shfaqni secilën kohëzgjatje. Për këtë, me anë të simbolit  zgjidhni vatrën përkatëse të gatimit.

#### Pas përfundimit të kohës

Kur kohëzgjatja mbaron, vatra e gatimit fiket. Tek treguesi i vatrave të gatimit ndriçon . Bie një sinjal. Në treguesin e kohëmatësit ndriçon  për 10 sekonda. Prekni një simbol çfarëdo. Treguesit fiket dhe tingulli i sinjalit shuhet.

#### Korrigjimi ose fshirja e kohëzgjatjes

Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni simbolin  dhe me simbolin  ose  ndryshoni kohëzgjatjen ose vendoseni në .





**Udhëzim:** Kohëzgjatjen mund ta rregulloni deri 99minuta.

### Timer automatik

Me këtë funksion mund të paracaktoni kohëzgjatjen për të gjitha vatrën e gatimit. Pas çdo ndezje të vatrës së gatimit kohëzgjatja e zgjedhur më parë fshihet. Vatra e gatimit fiket automatikisht pas përfundimit të kohëzgjatjes.

Si ndizet Kohëmatësi automatik, e mësoni në kapitullin Rregullimet bazë. → *Faqja 35*

**Udhëzim:** Kohëzgjatjen për një pllakë nxehtëse mund ta ndërroni ose Tajmerin automatik për pllakën nxehtëse ta fikni:



Pllakën nxehtëse e zgjidhni simbolin  e prekni dhe me simbolin  ose  e ndërroni kohëzgjatjen ose e vendosni në .



### Zilja e kuzhinës

Me zilen e kuzhinës mund të rregulloni një kohë deri 99 minuta. Ajo është e pavarur nga të gjitha rregullimet e tjera.







#### Ndezja e kohëmatësit të kuzhinës


Kohëmatësin e kuzhinës mund ta ndizni në 2 mënyra të ndryshme:

- Me vatrën e gatimit të përzgjedhur, prekni simbolin  2 herë brenda 10 sekondash.
- Pa e përzgjedhur vatrën e gatimit prekni simbolin .


Në treguesin e kohëmatësit do të ndriçojë . Llamba treguese përbri simbolit  ndriçon.

#### Rregullimi i kohës


1. Prekni simbolin  ose . Shfaqet vlera e sugjeruar.  
Simboli : 10 minuta  
Simboli : 05 minuta
2. Prekni simbolin  ose  derisa të shfaqet koha e dëshiruar në treguesin e kohëmatësit. Koha fillon të ecë.

Pas përfundimit të kohës do të tingëllojë një sinjal. Në treguesin e kohëmatësit ndriçon  për 10 sekonda.

#### Shfaqja e kohës

Zgjidhni kohëmatësin e kuzhinës me anë të simbolit . Koha do të shfaqet për 10 sekonda.

#### Korrigjimi i kohës

Me anë të simbolit  zgjidhni kohëmatësin e kuzhinës dhe vendoseni nga fillimi.

## Fikja automatike

Nëse vatra e gatimit rri ndezur për kohë të gjatë pa ndryshuar gradimin, aktivizohet kufizimi i kohës në mënyrë automatike.

Ngrohja e vatrës së gatimit fiket. Në treguesin e vatrës së gatimit pulsojnë me alternim **FB** dhe treguesi i nxehtësisë së mbetur **H/h**.

Nëse prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit, treguesi shuhet. Tani mund ta vendosni sërish.

Aktivizimi i limitit të kohës bëhet në përputhje me gradimin e vendosur (1 deri 10 orë).

## Rregullimet bazë


Pajisja juaj ka rregullime bazë të ndryshme. Këto rregullime mund t'i përshtatni sipas nevojave tuaja.

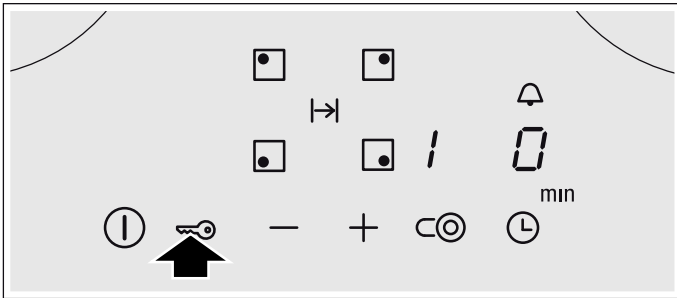
Treguesi	Funksioni
<b>c 1</b>	<b>Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve</b>
0	Fikur.*
1	Ndezur.
2	Sistemi manual dhe automatik për sigurinë e fëmijëve është i fikur.
<b>c 2</b>	<b>Tingulli i sinjalit</b>
0	Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur (Sinjali i çelësit kryesor rri gjithmonë ndezur).
1	Vetëm sinjali i defekteve është i ndezur.
2	Vetëm sinjali i konfirmimit është i ndezur.
3	Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të ndezur.*
<b>c 5</b>	<b>Kohëmatësi automatik</b>
00	Fikur.*
0 1-99	Koha pasi janë fikur vatrën e gatimit.
<b>c 6</b>	<b>Kohëzgjatja e sinjalit të përfundimit të kohëmatësit</b>
1	10 sekonda.*
2	30 sekonda
3	1 minutë.
<b>c 7</b>	<b>Ndezja e elementëve nxehtë</b>
0	Fikur.
1	Ndezur.
2	Rregullimi i fundit para fikjes së vatrës së gatimit.*
<b>c 9</b>	<b>Koha që përzgjidhet për vatrën e gatimit</b>
0	E pakufizuar: ju gjithnjë mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundi pa e përzgjedhur nga fillimi.*
1	Vatrën e zgjedhur së fundi mund ta caktoni 10 sekonda pasi e keni përzgjedhur, pastaj ju duhet ta përzgjidhni vatrën sërish para se ta caktoni.
<b>c 0</b>	<b>Rikthimi në rregullimet bazë</b>
0	Fikur.*
1	Ndezur.




\*Rregullimi bazë




## Ndryshimi i rregullimeve bazë

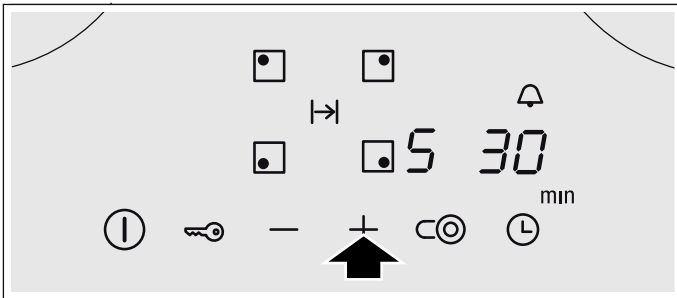
Plani i gatimit duhet të jetë i fikur.


1. Ndizni planin e gatimit.
2. Në 10 sekondat e para mbani shtypur simbolin  për 4 sekonda



Në ekranin e majtë pulsojnë me alternativim  dhe , në ekranin e djathtë ndriçon .

3. Prekni simbolin  aq herë, derisa në ekranin e majtë të shfaqet treguesi i dëshiruar.
4. Prekni simbolin  ose  aq herë, derisa në ekran të shfaqet rregullimi i dëshiruar.



5. Mbani të prekur simbolin  për 4 sekonda. Rregullimi është aktivizuar.

### Fikja

Për ta braktisur rregullimin themelor, me ndërprerësin kryesor sobën e fikni dhe rregulloni nga e para.

## Pastrimi

Solucionet e duhura të pastrimit dhe mirëmbajtjes i gjeni tek shërbimi i klientit ose në dyqanin tonë në internet.

### Qeramika e qelqit

Sobën e pastroni çdo herë pasi që të keni zier me të. Kështu nuk mund të digjen mbeturinat nga zierja.

Sobën e pastroni tek atëherë, kur ajo të jetë ftohur mjaftueshëm.

Për pastrim përdorni vetëm mjete adekuate për qeramikën e qelqit. Përfillni udhëzimet për pastrim në paketim.

Asnjëherë mos përdorni:

- Detergjent të pa holluar për larje të enëve në dorë
- Pastrues për larësen e enëve
- Mjete fërkuese
- pastrues agresiv, si spërkatës për furrë ose largues njollash
- Sfungjerë gërvishtës
- Pastrues me shtypje të lartë ose rreze avulli

Ndotjet e forta më së miri i largoni me një kruese qelqi të cilën e gjeni në shitore. Përfillni udhëzimet e prodhuesit.

Një kruese të përshtatshme qelqi e siguron gjithashtu edhe përmes shërbimit të klientëve ose në shitoren-e.

Me sfungjer special për pastrimin e qeramikës së qelqit do të arrini rezultate të mira pastrimi.

### Kornizat e zonës për zierje

Që të evitohen dëmtimet e konstruksionit të shporetit, duhet ti përmbaheni këshillave në vijim:

- Përdorni vetëm preparate pastruese të lëngshme.
- Sfungjerët pastrues lani mirë para përdorimit.
- Mos përdorni mjete të sërta ose fërkuese.
- Mos përdorni as kruese qelqi.

## Çrregullim, si të veprojmë nëse?

Kur ndodh ndonjë defekt, shpesh lidhet me ndonjë gjë të vogël. Përpara se t'i telefononi shërbimit të klientit, ndiqni ju lutem udhëzimet në tabelë.

Sistemi elektronik i vatrës së gatimit ndodhet te paneli komandues. Për arsye të ndryshme temperatura në këtë vatrë mund të ngrihet shumë.

Që sistemi elektronik të mos nxehtet shumë, vatrën e gatimit fiken automatikisht, nëse është e nevojshme. Treguesi **F2**, **F4**, ose **F5** shfaqet me alternim me treguesin e nxehtësisë së mbetur **H** ose **h**.

Treguesi	Gabim	Masa
Asnjë	Ushqimi me energji është ndërprerë.	Kontrolloni siguresën e pajisjes. Me anë të pajisjeve të tjera elektronike kontrolloni nëse ka shkëputje korrenti.
Gjithë treguesit pulsojnë	Paneli i komandimit është i njomë ose mbi të është vendosur një objekt.	Thani panelin e komandimit ose largoni objektin e vendosur mbi të.
<b>F2</b>	Mbi shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi maksimale për një kohë të gjatë. Për mbrojtjen e sistemit elektronik vatra e gatimit u fik.	Prisni pak kohë. Prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit. Kur <b>F2</b> fiket, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Mund të vazhdoni të gatuar.
<b>F4</b>	Megjithëse u mbyll përmes <b>F2</b> sistemi elektronik është nxehtur sërish. Për këtë arsye të gjitha vatrën e gatimit u fikën.	Prisni pak kohë. Prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit. Kur <b>F4</b> të fiket, mund të vazhdoni të gatuar.
<b>F5</b> dhe vatra e gatimit pulsojnë me alternim. Dëgjohet një tingull sinjalizues	Paralajmërim: Një tenxhere e nxehtë ndodhet në zonën e panelit komandues. Sistemi elektronik rrezikon të nxehtet së tepërmi.	Largoni tenxheren. Treguesi për gabime shuhet pak kohë më pas. Mund të vazhdoni të gatuar.
<b>F5</b> dhe tingulli sinjalizues	Një tenxhere e nxehtë ndodhet në zonën e panelit komandues. Për mbrojtjen e sistemit elektronik vatra e gatimit u fik.	Largoni tenxheren. Prisni pak kohë. Prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit. Kur <b>F5</b> të fiket, mund të vazhdoni të gatuar.
<b>F8</b>	Vatra e gatimit ka qenë në punë e sipër për shumë kohë dhe është fikur.	Mund ta ndizni sërish vatrën e gatimit.
<b>DE</b> vatrën e gatimit nuk nxehtet	Demo-Mode është ndezur	Fikni Demo-Mode: Shkëputeni pajisjen për 30 sekonda nga rrjeti elektrik (fikni siguresën ose çelësin e sigurisë në kutinë e siguresave). Pas 3 minutash prekni një komandë çfarëdo në panelin komandues. Demo-Mode fiket.

### Njoftim me E në tregues

Nëse në tregues del njoftim defekti e paraqitur me "E", p.sh. E0111, fikeni pajisjen dhe ndizeni sërish.

Nëse defekti ndodh vetëm një herë, treguesi fiket. Nëse njoftimi i defekteve del sërish, telefononi shërbimin e klientit dhe jepini njoftimin e saktë për defektin.

### Tek treguesi i vatrës së gatimit pulson —

Kur pas ndërprerjes së furnizimit me energji ose pas një shkëputjeje të energjisë në treguesit e vatrave të gatimit pulson —, ka problem të pjesëve elektronike. Për të ndaluar defektin, mbulohi shkurtimisht me dorë sipërfaqen e komandimit.



## Shërbimi i servisimit

Nëse pajisja Juaj ka nevojë për riparim, shërbimi ynë i klientit është këtu për ju. Ne gjejmë gjithmonë një zgjidhje të përshtatshme, edhe për të shmangur vizita të panevojshme të personelit të shërbimit të klientit.

### **Numri E i produktit dhe numri i datës së prodhimit FD**

Nëse keni nevojë për shërbimin tonë ndaj klientit, jepni ju lutem numrin E dhe numrin FD të pajisjes. Tabelën e tipit me numrat përkatës e gjeni te dokumenti i pajisjes.

Kini parasysh se vizita e teknikut të shërbimit ndaj klientit në rastin e një keqfunksionimi nuk është pa pagesë edhe brenda periudhës së garancisë.

Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përmbajtjes të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar për riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi origjinale për pajisjet tuaja.

## Gatesa për testim

Kjo tabelë është krijuar për institutin e kontrollit, në mënyrë që të lehtësohet testimi i pajisjeve tona.

Të dhënat në tabelë ju përkasin pajisjeve dhe enëve tona nga Schulte-Ufer (set prej 4 pjesëve të tenxhereve me induksion HZ 390042) me përmasa si më poshtë:

- Tenxherja me bisht Ø 16 cm, 1,2 L, për pllaka nxehtëse me një rreth Ø 14,5 cm

- Tenxherja Ø 16 cm, 1,7 L, për pllaka nxehtëse me një rreth Ø 14,5 cm
- Tenxherja Ø 22 cm, 4,2 L, për pllakën nxehtëse Ø 18 cm ose Ø 17 cm
- Tigani për skuqje Ø 24 cm, për pllakën nxehtëse Ø 18 cm ose Ø 17 cm

Gatesa për testim	Gradimi i zierjes	Nxehtësia/Zierja		Zierje e ngadaltë	
		Kohëzgjatja (min:sek)	Kapaku	Gradimi për zierje të ngadaltë	Kapaku
<b>Shkrirja e çokollatës</b>					
Ena: Tigan i thellë					
Veshja me çokollatë (p.sh. çokollatë e zezë Dr. Oetker, 150 g) në vatër gatimi Ø 14,5 cm	-	-	-	1.	Jo
<b>Gjellë me thjerrëza ngrohja dhe mbajtja ngrohtë</b>					
Ena: tenxhere					
<b>Gjellë me thjerrëza sipas DIN 44550</b>					
Temperatura fillestare 20° C					
Sasia 450 g për vatër gatimi Ø 14,5 cm	9	rreth 2:00 pa përzierje	Po	1.	Po
Sasia: 800 g për vatër gatimi Ø 18 cm ose 17 cm	9	rreth 2:00 pa përzierje	Po	1.	Po
<b>Gjellë me thjerrëza si produkt i konservuar</b>					
P.sh. supë me thjerrëza me salsicë të Erasco:					
Temperatura fillestare 20° C					
Sasia 500 g për vatër gatimi Ø 14,5 cm	9	rreth 2:00 (Përziejeni pas rreth 1:30)	Po	1.	Po
Sasia: 1000 g për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm	9	rreth 2:30 (Përziejeni pas rreth 1:30)	Po	1.	Po
<b>Përgatitja e salcës beshamel</b>					
Ena: Tigan i thellë					
Temperatura e qumështit: 7° C					
Receta: 40 g gjalpë 40 g miell, 0,5 l qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe pak kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm	g <sup>2</sup>	rreth 5:20	Jo	1 <sup>1,3</sup>	Jo
				<sup>1</sup> Shkrini gjalpin, përziejeni miellin dhe kripën dhe vazhdoni përzierjen e tyre 3 minuta	
				<sup>2</sup> Hidhni qumështin te mielli dhe e vini në zjarr duke e trazuar vazhdimisht	
				<sup>3</sup> Pasi salca beshamel të nxehtë, mbajeni edhe për 2 minuta te gradimi 1, duke e trazuar vazhdimisht	

Gatesa për testim	Nxehja/Zierja		Zierje e ngadaltë		
	Gradimi i zierjes	Kohëzgjatja (min:sek)	Kapaku	Gradimi për zierje të ngadaltë	Kapaku
<b>Zierja e sytliçit - zierja e ngadaltë me kapak</b>					
Ena: tenxhere					
Temperatura e qumështit: 7° C					
Receta: 190 g oriz rrumbullak, 90 g sheqer, 750 ml qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1 g kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm	9	rreth 6:45 Ngrohni qumështin derisa të fillojë të ngrihet. Kthejeni te gradimi me zierje të ngadaltë dhe hidhni në qumësht orizin, sheqerin dhe kripën Kohëzgjatja totale (përfshirë edhe zierjen) rreth 45 minuta	Jo	2	Po
				Përziejeni sytliçin pas 10 minutash	
Receta: 250 g oriz rrumbullak, 120 g sheqer, 1 l qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1,5 g kripë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm	9	rreth 7:20 Ngrohni qumështin derisa të fillojë të ngrihet. Kthejeni te gradimi me zierje të ngadaltë dhe hidhni në qumësht orizin, sheqerin dhe kripën Kohëzgjatja totale (përfshirë edhe zierjen) rreth 45 minuta	Jo	2	Po
				Përziejeni sytliçin pas 10 minutash	
<b>Zierja e sytliçit - zierja e ngadaltë pa kapak</b>					
Ena: tenxhere					
Temperatura e qumështit: 7° C					
Receta: 190 g oriz rrumbullak, 90 g sheqer, 750 ml qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1 g kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm	9	rreth 7:30 Hidhni në qumësht orizin, sheqerin dhe kripën dhe ngrohni masën duke e përzierë. Kur qumështi është në temperaturën rreth 90°C kthejeni gradimin te zierja e ngadaltë. Lëreni të ziejë ngadalë për rreth 50 minuta	Jo	2	Jo
Receta: 250 g oriz rrumbullak, 120 g sheqer, 1 l qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1,5 g kripë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm	9	rreth 8:00 Hidhni në qumësht orizin, sheqerin dhe kripën dhe ngrohni masën duke e përzierë. Kur qumështi është në temperaturën rreth 90°C kthejeni gradimin te zierja e ngadaltë. Lëreni të ziejë ngadalë për rreth 50 minuta	Jo	2	Jo
<b>Zierja e orizit</b>					
Ena: tenxhere					
Temperatura e ujit 20° C					
Receta sipas DIN 44550:					
125 g oriz kokërrgjatë 300 g ujë dhe pak kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm	9	rreth 2:48	Po	2	Po
Receta sipas DIN 44550:					
250 g oriz kokërrgjatë, 600 g ujë dhe pak kripë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm	9	rreth 3:15	Po	2.	Po



Gatesa për testim	Nxehja/Zierja		Kapaku	Zierje e ngadaltë	
	Gradimi i zierjes	Kohëzgjatja (min:sek)		Gradimi për zierje të ngadaltë	Kapaku
<b>Skuqja e biftekut të dërrit</b>					
Ena: Tigan					
Temperatura fillestare e biftekut: 7°C					
Sasia: 3 biftekë (me peshë rreth 300 g, rreth 1 cm i trashë) 15 g vaj luledielli për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm	9	rreth 2:40	Jo	7	Jo
<b>Skuqja e palaçinkave</b>					
Ena: Tigan					
Receta sipas DIN EN 60350-2					
Sasia: 55 ml brumë për çdo palaçinkë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm	9	rreth 2:40	Jo	6 ose 6. sipas faqes të skuqjes që merr	Jo
<b>Skuqja e patateve të ngrira</b>					
Ena: tenxhere					
Sasia: 1,8 kg vaj luledielli, për porcion: 200 g patate të ngrira (p.sh. McCain 123 patate origjinale) për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm	9	Derisa temperatura e vajit të arrijë 180°C	Jo	9	Jo

Nëse gatuhet me vatër gatimi Ø 18 cm me fuqi nominale 1500 W, atëherë koha e zierjes zgjatet me rreth 20% dhe gradimi për zierje të ngadaltë ngrihet një gradë më lartë.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top line below the icon and extending to the bottom of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page's width.



A series of horizontal lines for writing, spaced evenly down the page. There are 21 lines in total, starting from the line directly below the pencil icon and extending to the bottom of the page.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München  
GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG  
Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG  
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG



9001242323  
970119