



SIEMENS



# Secadora

WT46G209EE

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

es Instrucciones de uso y montaje

Register  
your  
product  
online

## Su nueva secadora

Se ha decidido por una secadora de la marca Siemens .

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer y a familiarizarse con las características de su secadora.

Para cumplir los exigentes objetivos de calidad de la marca Siemens , toda secadora que sale de nuestras fábricas se somete previamente a unos exhaustivos controles para verificar su funcionamiento y su buen estado.

Si desea más información sobre nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto o servicios, consulte nuestro sitio web [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) o diríjase a nuestros centros del Servicio Posventa.

Si el manual de instrucciones de uso e instalación sirve para varios modelos, en los puntos correspondientes se hará referencia a las posibles diferencias.



¡Ponga la secadora en marcha solo tras leer estas instrucciones de uso e instalación!

## Normas de representación

### Advertencia

Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado lesiones graves o mortales si no se tiene en cuenta.

### Atención

Esta palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado daños materiales o en el medio ambiente si no se tiene en cuenta.

### Indicación/Nota

Indicaciones para un uso óptimo del aparato e información útil.

#### 1. 2. 3. / a) b) c)

Los pasos que se deben seguir se representan con números o letras.

■ / -

Las enumeraciones se representan con casillas o viñetas.

# Índice

|  |   |    |   |   |
|--|---|----|---|---|
|    | <b>Uso previsto</b> . . . . .                             | 4  | Secado con el cesto para lana . . . . .   | 27  |
|    | <b>Instrucciones de seguridad</b> . . . . .               | 4  | Ajustar un programa . . . . .   | 28  |
|  | Niños/adultos/mascotas. . . . .                           | 4  | Iniciar el programa . . . . .   | 28  |
|  | Montaje. . . . .  | 6  | Desarrollo del programa . . . . .   | 29  |
|  | Manejo . . . . .  | 8  | Modificar programa<br>o introducir más ropa . . . . .                               | 29  |
|  | Limpieza/mantenimiento. . . . .                           | 11 | Interrupción de un programa. . . . .  | 29  |
|    | <b>Protección del medio<br/>ambiente</b> . . . . .        | 12 | Fin del programa. . . . .   | 29  |
|  | Embalaje y aparato antiguo . . . . .                      | 12 | Secado de la ropa y apagado<br>de la secadora . . . . .                             | 29  |
|  | Consejos para el ahorro. . . . .                          | 13 | Limpiar el filtro de pelusas . . . . .  | 30  |
|    | <b>Instalación y conexión</b> . . . . .                   | 13 | Vaciar el recipiente para agua<br>condensada . . . . .                              | 31  |
|  | Volumen de suministro. . . . .                            | 13 |    | <b>Ajustar señal y amperios</b> . . . . .           |
|  | Instalar y conectar la secadora. . . . .                  | 13 |   | 31  |
|  | Accesorios opcionales . . . . .                           | 15 |    | <b>Limpieza</b> . . . . .                           |
|  | Transporte y protección<br>anticongelante . . . . .       | 15 |   | 33  |
|    | <b>Drenar el agua<br/>de condensación</b> . . . . .       | 16 | Limpiar la secadora y el panel<br>de mando . . . . .                                | 33  |
|    | <b>Resumen de los datos más<br/>importantes</b> . . . . . | 18 | Limpiar el intercambiador de calor . . . . .  | 33  |
|    | <b>Presentación del aparato</b> . . . . .                 | 19 | Limpiar el sensor de humedad . . . . .  | 34  |
|  | Secadora . . . . .  | 19 |    | <b>¿Qué hacer en caso<br/>de avería?</b> . . . . .  |
|  | Panel de mando . . . . .                                  | 20 |   | 35  |
|  | Panel indicador. . . . .                                  | 21 |    | <b>Servicio de Asistencia<br/>Técnica</b> . . . . . |
|  | <b>Prendas</b> . . . . .                                  | 22 |   | 37  |
|  | Preparación de la colada . . . . .                        | 22 |   | <b>Valores de consumo</b> . . . . .                 |
|  | Clasificar la ropa según . . . . .                        | 22 |   | 38  |
|  | <b>Programas y teclas</b> . . . . .                       | 23 | Tabla de valores de consumo. . . . .  | 38  |
|  | Programas . . . . .                                       | 23 | Programa más eficiente<br>para tejidos de algodón . . . . .                         | 39  |
|  | Teclas. . . . .   | 25 |  | <b>Datos técnicos</b> . . . . .                     |
|  | <b>Manejo del aparato</b> . . . . .                       | 26 |   | 39  |
|  | Introducir la ropa y encender<br>la secadora. . . . .     | 26 |   |   |
|  | El cesto para lana. . . . .                               | 26 |   |   |



## Uso previsto

- Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para uso privado doméstico.
- No instalar ni manejar el electrodoméstico en zonas con riesgo de heladas ni en el exterior. Existe el riesgo de que el electrodoméstico sufra daños si el agua residual se congela dentro. Si las mangueras se congelan, pueden agrietarse o estallar.
- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para secar y refrescar, en el ámbito doméstico, prendas que se hayan lavado con agua y puedan secarse en una secadora (ver la etiqueta de cuidado de la prenda). La utilización del electrodoméstico para cualquier otro fin queda fuera del alcance del uso previsto y está prohibida.
- Este electrodoméstico está diseñado para su uso hasta un máximo de 4000 metros por encima del nivel del mar.

### **Antes de encender el electrodoméstico:**

Comprobar que no haya daños visibles en el electrodoméstico. No poner en marcha el electrodoméstico si presenta daños. Si hay algún problema, ponerse en contacto con un distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente.

Leer y seguir las instrucciones de instalación y funcionamiento, así como el resto de información, suministradas con el electrodoméstico.

Guardar los documentos para su uso posterior o para futuros dueños.



## Instrucciones de seguridad

A continuación se detallan advertencias e instrucciones de seguridad para evitar que el usuario sufra lesiones y prevenir que se produzcan daños materiales en su entorno.

No obstante, es importante tomar las precauciones necesarias y proceder con cuidado durante la instalación, mantenimiento, limpieza y manejo del electrodoméstico.

### **Niños/adultos/mascotas**



#### **Advertencia ¡Riesgo de muerte!**

Los niños y otras personas que no son conscientes de los riesgos que implica el uso del electrodoméstico podrían resultar heridos o poner en peligro sus vidas. Por tanto, tener en cuenta:

- El electrodoméstico no podrá ser utilizado por menores de 8 años ni por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, así como tampoco por personas sin experiencia o conocimientos salvo que sean supervisados o reciban indicaciones de cómo utilizar el electrodoméstico de forma segura y hayan comprendido los riesgos potenciales de utilizarlo.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- No permitir que los niños realicen tareas de limpieza o mantenimiento del electrodoméstico sin supervisión.
- Mantener alejados del electrodoméstico a los niños menores de 3 años, así como a las mascotas.
- No dejar el electrodoméstico sin supervisión cuando haya cerca niños u otras personas que no sean conscientes de los riesgos.
- No instalar el electrodoméstico detrás de una puerta, ya que podría bloquear la puerta del electrodoméstico o impedir que se abriera por completo.
- Cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, desconectar el enchufe de la toma de corriente **antes** de cortar el cable de red y, después, romper el cierre de la puerta del electrodoméstico.

 **Advertencia**

**¡Riesgo de asfixia!**

No permitir que los niños jueguen con el embalaje/plástico o con piezas del embalaje, ya que podrían quedar enredados o cubrirse la cabeza con ellos y asfixiarse. Mantener el embalaje, los plásticos y las piezas del embalaje fuera del alcance de los niños.

 **Advertencia**

**¡Riesgo de intoxicación!**

Los detergentes y aditivos pueden ser tóxicos si se ingieren.

En caso de ingesta, consultar inmediatamente con un médico. Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.

 **Advertencia**

**¡Riesgo de muerte!**

Los niños podrían quedar encerrados dentro de electrodomésticos y poner en peligro sus vidas.

## **Advertencia**

### **¡Irritación de los ojos/piel!**

El contacto con detergentes o aditivos puede producir irritación en los ojos o la piel. Aclarar los ojos y la piel con abundante agua en caso de que entren en contacto con detergentes o aditivos. Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.


## **Montaje**

## **Advertencia**

### **¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el electrodoméstico!**

Si el electrodoméstico no se instala correctamente, puede dar lugar circunstancias peligrosas. Asegurarse de que:

- La tensión de red en la toma de corriente se corresponde con la tensión nominal especificada en el electrodoméstico (placa de características). En la placa de características se especifican las cargas conectadas y la protección por fusible requerida.
- El electrodoméstico solo se conecte a una fuente de corriente alterna a través de una toma con puesta a tierra homologada en el ámbito nacional e instalada correctamente.

- El enchufe de red y la toma con puesta a tierra coinciden y el sistema de toma a tierra está correctamente instalado.
- La sección transversal del cable es suficientemente grande.
- Se puede acceder al enchufe de red en cualquier momento.
- En caso de utilizar un interruptor automático de corriente residual, comprobar que contenga la siguiente marca: . La presencia de esta marca es la única forma de garantizar que cumple todas las regulaciones aplicables.

## **Advertencia**

### **¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el electrodoméstico!**

Si el cable de red del electrodoméstico se modifica o se daña, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio por calentamiento excesivo. El cable de red no se debe doblar, aplastar ni modificar, así como tampoco debe entrar en contacto con fuentes de calor.

**⚠ Advertencia****¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

La utilización de alargadores o regletas podría provocar un incendio debido al calentamiento excesivo o a un cortocircuito.

Conectar el electrodoméstico directamente a una toma correctamente instalada con puesta a tierra. No utilizar alargadores, regletas ni conectores múltiples.

**⚠ Advertencia****¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

- El electrodoméstico puede vibrar o moverse cuando está en marcha, pudiendo provocar lesiones o daños materiales.  
Colocar el electrodoméstico en una superficie sólida, plana y limpia; además, con el uso de un nivel de burbuja como guía, se debe nivelar con las patas roscadas.

- La mala colocación (apilamiento) de este electrodoméstico en la parte superior de una lavadora podría provocar lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico.  
Si se debe colocar en la parte superior de una lavadora, esta debe tener como mínimo la misma profundidad y anchura que el electrodoméstico, y debe estar correctamente sujeta con el kit de conexión adecuado si está disponible.  
→ *Página 15* El electrodoméstico se DEBE sujetar con este kit de conexión. Queda totalmente prohibido el apilamiento del electrodoméstico de cualquier otra forma.
- Si se agarra alguna de las partes salientes del electrodoméstico (p. ej., la puerta) para levantarlo o moverlo, estas piezas podrían romperse y producir lesiones.  
No agarrar el electrodoméstico por las piezas salientes para moverlo.



## **Advertencia**

### **¡Peligro de lesiones!**

- El electrodoméstico es muy pesado. Su elevación podría producir lesiones. Levantar el electrodoméstico siempre con ayuda.
- Existe el riesgo de hacerse cortes en las manos con los bordes afilados del electrodoméstico. No agarrar el electrodoméstico por los bordes afilados. Usar guantes de protección para levantarlo.
- Si las mangueras y los cables de red no están correctamente tendidos, existe el riesgo de una desconexión, por lo que se podrían producir lesiones. Dirigir las mangueras y los cables de forma que no exista riesgo de desconexión.

## **Manejo**

## **Advertencia**

### **¡Riesgo de explosión/incendio!**

Las prendas que han estado en contacto con disolventes, aceite, cera, eliminador de cera, pintura, grasa o quitamanchas pueden inflamarse durante el proceso de secado en la máquina, o incluso podrían hacer que el

electrodoméstico explotase. Por tanto, tener en cuenta:

- Aclarar las prendas con abundante agua caliente y detergente antes de secarlas en la máquina.
- No colocar las prendas en el electrodoméstico para secar si no se han lavado previamente.
- No usar el electrodoméstico si se han utilizado químicos industriales para limpiar las prendas.

## **Advertencia**

### **¡Riesgo de explosión/incendio!**

- En caso de que haya quedado material residual en el filtro de pelusas, este se podría inflamar durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Limpiar el filtro de pelusas cada vez que se utilice el electrodoméstico para secar prendas.
- Algunos objetos podrían inflamarse durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Retirar mecheros y cerillas de los bolsillos de las prendas.



- Si existe polvo de carbón o harina en el aire alrededor del electrodoméstico, se podría producir una explosión. Asegurarse de que la zona alrededor del electrodoméstico se mantiene limpia durante el funcionamiento.

### **Advertencia**

#### **¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

Si se cancela un programa antes de que el ciclo de secado haya terminado, el electrodoméstico no se habrá enfriado suficientemente y podría haber riesgo de que las prendas se incendiasen o incluso podrían producirse daños tanto materiales como en el electrodoméstico.

- Durante la última fase del ciclo de secado, las prendas en el tambor no se calientan (ciclo de enfriamiento). Así se garantiza que permanezca a una temperatura a la que no se produzcan daños.
- No apagar el electrodoméstico antes de que haya terminado el ciclo de secado, a menos que todas las prendas se retiren de forma inmediata del tambor y se extiendan (para disipar el calor).

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de intoxicación/daños materiales!**

El agua de condensación no es potable y podría estar contaminada con pelusas. El agua de condensación contaminada puede ser perjudicial para la salud y causar daños materiales. No beber ni reutilizar.

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de intoxicación!**

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

### **Advertencia**

#### **¡Peligro de lesiones!**

- No apoyarse ni sentarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta, ya que el electrodoméstico podría volcar y producir lesiones. No apoyarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta.
- No subirse al electrodoméstico, ya que la encimera podría romperse y producir lesiones. No subirse al electrodoméstico.

- Si se toca el tambor cuando todavía está girando, podrían producirse lesiones en las manos.  
Esperar hasta que el tambor se pare.

**⚠ Advertencia**

**¡Riesgo de quemaduras!**

El exterior del panel trasero del electrodoméstico se calienta mucho durante el funcionamiento.

No tocar la superficie del panel trasero del electrodoméstico cuando está caliente y mantener alejados a los niños.



**¡Atención!**

**Peligro de daños materiales/  
daños en el electrodoméstico**

- Si la cantidad de prendas en el electrodoméstico supera su capacidad de carga máxima, este podría no funcionar correctamente o se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.  
No superar la capacidad de carga máxima de prendas de secado. Asegurarse de que se cumplen las capacidades de carga máximas especificadas para cada programa.  
→ *Página 23*

- Si se pone en marcha el electrodoméstico sin un filtro de pelusas o si este está defectuoso, se pueden producir daños en el electrodoméstico.  
No poner en marcha el electrodoméstico sin un filtro de pelusas o si este está defectuoso.
- Los objetos ligeros como pelos o pelusas podrían ser aspirados hacia la entrada de aire cuando el electrodoméstico está en marcha.  
Mantenerlos alejados del electrodoméstico.
- La espuma y la gomaespuma podrían deformarse o fundirse si se secan en el electrodoméstico.  
No secar las prendas que contengan espuma o gomaespuma en el electrodoméstico.
- Si se vierte una cantidad errónea de detergente o de agente de limpieza en el electrodoméstico, se pueden producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.  
Usar detergentes/aditivos/agentes de limpieza y suavizantes según las indicaciones del fabricante.

- Si el electrodoméstico se recalienta, este podría no funcionar correctamente y se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico. Asegurarse de que la entrada de aire del electrodoméstico nunca esté obstruida durante el funcionamiento y de que la zona de alrededor esté convenientemente ventilada.
- No realizar modificaciones técnicas en el electrodoméstico ni en sus componentes.
- Cualquier reparación u otro tipo de trabajo que precise el electrodoméstico debe ser realizado por nuestro servicio técnico o por un electricista. Lo mismo rige para la sustitución del cable de red (en caso necesario).
- Los cables de red de recambio se pueden pedir contactando con nuestro servicio técnico.

## Limpeza/mantenimiento

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de muerte!**

El electrodoméstico funciona con electricidad. Existe peligro de descarga eléctrica si se tocan componentes conectados a la corriente. Por tanto, tener en cuenta:

- Apagar el electrodoméstico. Desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica (desconectar el enchufe).
- Nunca agarrar el enchufe de red eléctrica con las manos húmedas.
- Cuando se desconecte el enchufe de la toma de corriente, agarrar siempre por el propio enchufe y nunca por el cable de red, ya que se podría dañar.

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de intoxicación!**

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

### **Advertencia**

#### **¡Peligro de descarga eléctrica/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

Si hay humedad en el electrodoméstico, se podría producir un cortocircuito. No utilizar lavado a presión ni limpiadores de vapor para limpiar el electrodoméstico.

## **Advertencia**

### **¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

El uso de piezas de recambio y accesorios distribuidos por otras marcas es peligroso y podría producir lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico.

Por motivos de seguridad, utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

## **¡Atención!**

### **Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico**

Los agentes de limpieza y los agentes para pretratar las prendas (p. ej. quitamanchas, aerosoles de prelavado, etc.) podrían causar daños si entran en contacto con las superficies del electrodoméstico. Por tanto, tener en cuenta:

- No permitir que dichos agentes entren en contacto con las superficies del electrodoméstico.
- Limpiar el electrodoméstico solo con agua y un paño suave y húmedo.
- Eliminar cualquier resto de detergente, aerosol o similares inmediatamente.



## **Protección del medio ambiente**

### **Embalaje y aparato antiguo**



Eliminar el embalaje del aparato conforme a la normativa medioambiental. Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## Consejos para el ahorro

- Centrifugar la ropa antes de secarla. De este modo se acorta el tiempo de secado y se reduce el consumo de energía.
- Cargar la secadora con las cantidades máximas de ropa.  
**Nota:** No superar las cargas máximas indicadas para los programas, ya que esto provocará un aumento del tiempo de secado, así como del consumo de energía.
- Ventilar la estancia y dejar libre la entrada de aire de la secadora para garantizar el correcto intercambio de aire.
- Limpiar el filtro de pelusas después de cada secado. Si el filtro está sucio aumentará el tiempo de secado y el consumo de energía.
- **Modo de ahorro energético:** En caso de no manipular ni accionar la secadora durante un tiempo prolongado, esta se apaga automáticamente antes del inicio del programa y tras finalizar el programa. El panel indicador y las luces indicadoras se apagan al cabo de unos minutos y la tecla de inicio parpadea. Para activar la iluminación, seleccionar una tecla cualquiera, abrir o cerrar la puerta de la secadora o girar el mando selector de programas.



## Instalación y conexión

### Volumen de suministro

- Secadora
- Instrucciones de uso y montaje
- Cesto para lana\*
- Desagüe de agua de condensación\*


### Instalar y conectar la secadora



#### Advertencia

#### ¡Peligro de muerte!

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

- Comprobar que la secadora no presente daños visibles. No utilizar la secadora si está dañada.
- Antes de conectar el aparato, comprobar que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincide con la tensión de la toma de corriente.
- Emplear solo interruptores diferenciales provistos de este símbolo .
- Verificar que el cable de alimentación no esté doblado ni aprisionado y que no esté en contacto con fuentes de calor ni bordes afilados.

\* según el modelo



### **Advertencia**

**¡Los niños podrían quedar encerrados en la secadora y poner así su vida en peligro.!**

No situar la secadora detrás de una puerta o de una puerta corrediza que pueda bloquear o impedir la apertura de la puerta de la secadora.

### **¡Atención!**

#### **Peligro de lesiones.**

- La secadora tiene un peso considerable, por lo que pueden producirse lesiones al levantarla. Evitar levantar la secadora sin ayuda de otra persona.
- Existe riesgo de sufrir cortes en las manos en caso de sujetar la secadora por los bordes afilados. No sujetar nunca la secadora por los bordes afilados.
- Las piezas que sobresalen de la secadora pueden romperse al levantar o desplazar el aparato. Al moverla, no sujetar la secadora por estas piezas.

### **¡Atención!**

#### **Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.**


- Comprobar si la secadora presenta daños debidos al transporte. No poner en marcha la secadora si está dañada.
- El agua residual acumulada en el interior de la secadora puede congelarse y provocar daños en el aparato. Evitar instalar la secadora en lugares donde exista riesgo de congelación.

Tener en cuenta los siguientes puntos relativos a la instalación:

- El aparato debe colocarse sobre una base limpia, llana y sólida.
- El cable de conexión debe estar siempre accesible.
- La entrada de aire de la secadora debe dejarse libre y procurarle una buena ventilación.
- El entorno de la secadora debe mantenerse limpio.
- La secadora debe estar enderezada (con las patas enroscables).

**Nota:** Comprobar la posición del aparato con un nivelador de agua y corregirla si es necesario. Modificar la altura girando las patas enroscables.

Todas las patas enroscables deben asentarse firmemente sobre el suelo.

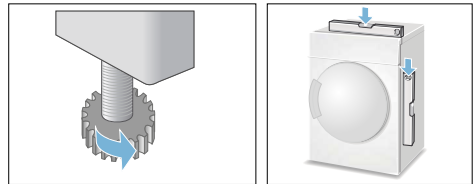

Una posición inadecuada puede causar ruidos molestos, vibraciones y un giro defectuoso del tambor.

**Nota:** En caso de duda, dejar que un experto conecte el aparato.

## Accesorios opcionales

Solicitar los accesorios opcionales\* a través del Servicio de Asistencia Técnica:

- **Juego de unión de la columna de lavado y secado:**  
Para ahorrar espacio, la secadora se puede colocar sobre una lavadora apropiada de iguales medidas de largo y ancho.  
La secadora deberá fijarse a la lavadora con el juego de unión.  
Número de pedido con tabla de trabajo extraíble: **WZ20400**;  
Número de pedido sin tabla de trabajo extraíble: **WZ11410**.
- **Plataforma:**  
Levantar la secadora con una plataforma para facilitar las operaciones de carga y descarga.  
Transportar la colada con la cesta extraíble integrada en la plataforma.  
Número de pedido: **WZ20500**.

## Transporte y protección anticongelante

### Vaciar el recipiente para agua condensada:

1. Seleccionar un programa con el mando selector.
2. Seleccionar la tecla de inicio.
3. Esperar 5 minutos.  
**Nota:** La bomba extrae el agua condensada.
4. Volver a vaciar el recipiente para agua condensada.
5. Desconectar la secadora.

### ¡Atención!

### El agua residual puede vaciarse y provocar daños.

Transportar el aparato en posición vertical.

\* Según modelo





## Drenar el agua de condensación


Durante el secado, se produce agua condensada en el aparato.

Accionar el electrodoméstico con la manguera de evacuación conectada.


Si no se utiliza ninguna manguera de evacuación, el agua condensada del electrodoméstico va al recipiente de condensación. En este caso, dicho recipiente debe vaciarse después de cada secado, y también durante el secado si el recipiente se llena completamente antes de tiempo.

Fijar la manguera de evacuación de la siguiente forma:


1. Sacar el accesorio del tambor de la secadora.

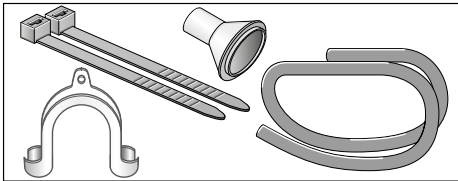


2. Configuración de fábrica de la secadora: la manguera para la evacuación del agua condensada está fijada a la boquilla del recipiente para agua condensada.
3. Soltar el tubo del agua condensada del tubo de empalme.

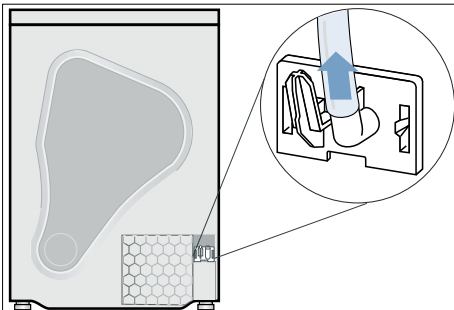


4. Colocar la manguera del agua condensada en posición de parada.

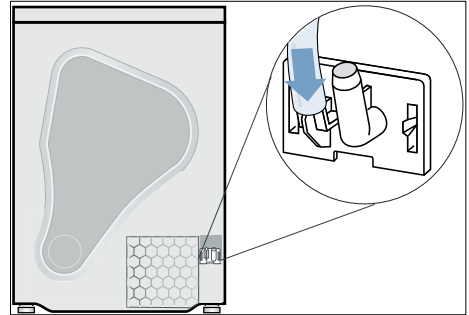

5. Retirar la manguera de desagüe del accesorio y fijarla a la boquilla vacía.

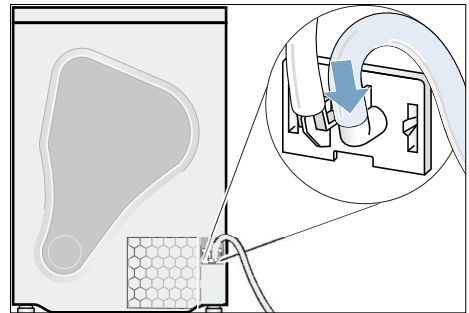

6. Fijar el otro extremo de la manguera de desagüe con el resto de accesorios en función del caso de conexión (A, B o C).

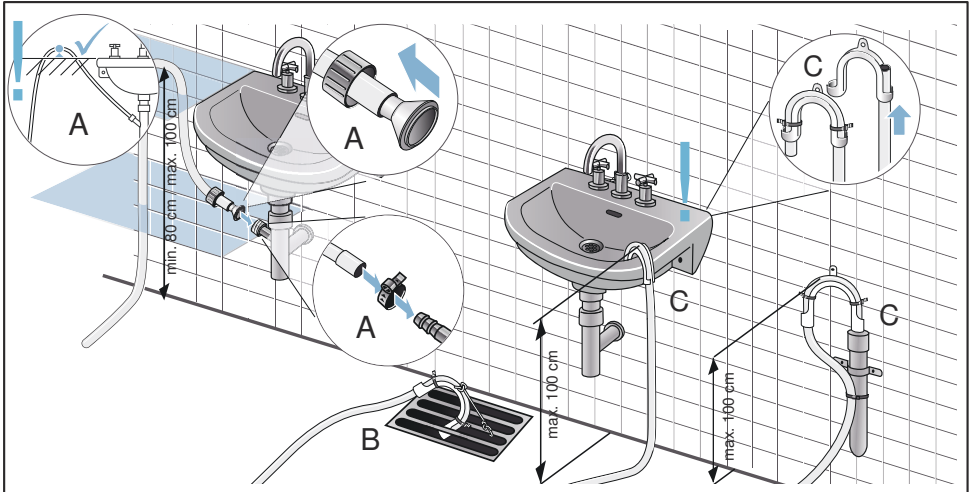

**¡Atención!**

**El agua estancada puede retornar a la secadora y causar daños en la misma.** Comprobar si el agua se evacua con rapidez. No cerrar u obstruir el desagüe.

**¡Atención!**


**Posibles daños por fugas o por escape del agua.**


Asegurarse de que la manguera de desagüe no pueda desplazarse de su sitio. No doblar la manguera de desagüe. Respetar la diferencia de altura entre la superficie de instalación y el desagüe de máx. 100 cm y mín. 80 cm si el desagüe está conectado a un sifón.

El agua condensada se desvía seguidamente a través del tubo de desagüe hacia el desagüe o hacia un lavabo.

**Nota:** Si desea volver a derivar el agua de condensación al recipiente de condensación, repita estos pasos en orden inverso.


## Resumen de los datos más importantes

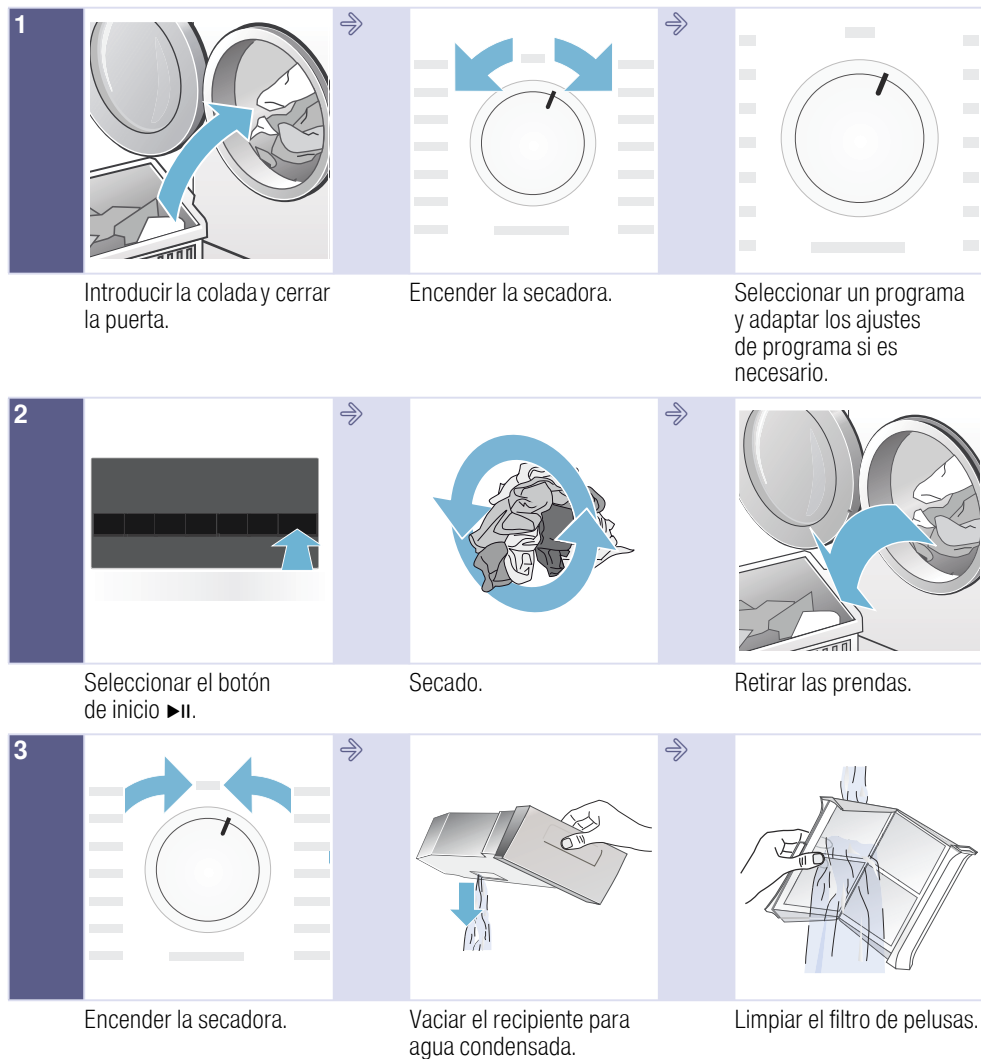

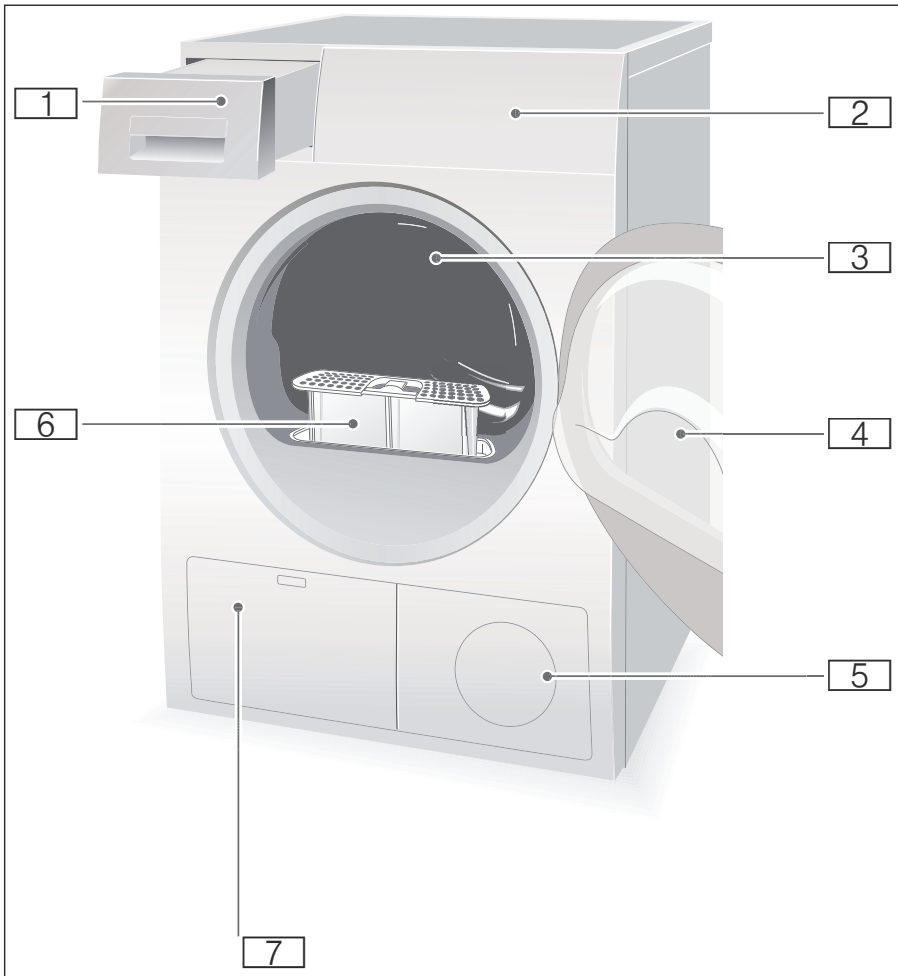 **Presentación del aparato****Secadora**

- 1** Recipiente para agua condensada
- 2** Panel de mando y panel indicador
- 3** Iluminación interior del tambor (según modelo)
- 4** Puerta de la secadora
- 5** Entrada de aire
- 6** Filtro de pelusas
- 7** Intercambiador de calor


## Panel de mando

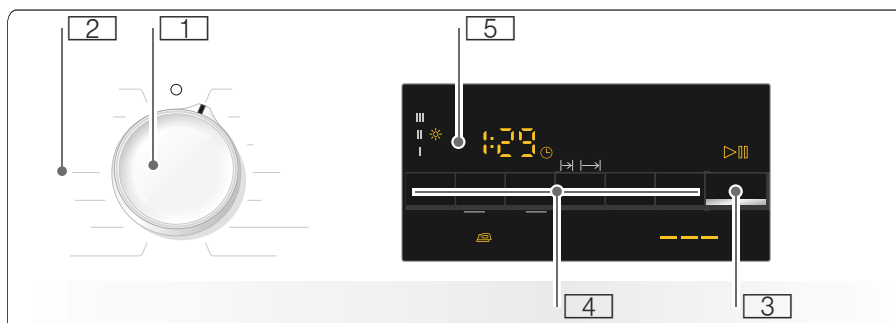

- 1 **Mando selector de programas** para conectar y desconectar el aparato y seleccionar un programa.
- 2 **Programas** → *Página 23.*
- 3 **Tecla de inicio** para iniciar o interrumpir los programas → *Página 25.*
- 4 **Teclas** → *Página 25.*
- 5 **Panel indicador con teclas** → *Página 21.*

## Panel indicador

### Teclas en el panel indicador

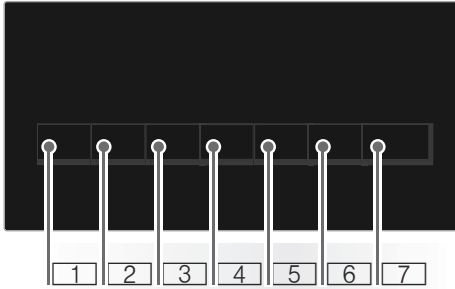

- 1 Seleccione el **grado de secado**.
- 2 Seleccione el **tiempo de secado**.
- 3 Seleccione el tiempo de «**Finalización en**».
- 4 Seleccione la función **Antiarrugas**.
- 5 Seleccione el **secado delicado**.
- 6 Conecte o desconecte la **señal**.
- 7 Seleccione **Inicio/Pausa**.

Descripción detallada de todas las teclas a partir de → *Página 25*.

## Panel indicador



- Función antiarrugas seleccionada.
- | Reajustar el grado de secado.
- Programa de temporización seleccionado.
- Tiempo de «Finalización en» seleccionado.
- Seguro para niños seleccionado.
- Velocidad de centrifugado seleccionada.
- Secar delicado seleccionado.
- Señal activada.
- Inicio o pausa seleccionado.
- 3 h** Retraso del programa en horas al seleccionar la opción "Finalización en".
- 1:27** Duración prevista del programa en horas y minutos.
- End - P -** Progreso de programas: Secado, Seco plancha, Seco armario, Antiarrugas, Fin y pausa
- Vaciar el recipiente para agua condensada; → *Página 31*.
- Limpiar los filtros de pelusas; → *Página 30*.



## Prendas

### Preparación de la colada



#### Advertencia

#### ¡Peligro de explosión y de incendio.!

Retirar los encendedores y cerillas de los bolsillos de las prendas.

#### ¡Atención!

#### El tambor de la secadora y las prendas podrían resultar dañados.

Retirar todos los objetos de los bolsillos de las prendas y observar lo siguiente:

- Atar los cinturones de tela, tiras de delantales, etc., o utilizar un saco para lavadora.
- Cerrar las cremalleras, abrochar los corchetes y abotonar los botones. Abotonar las prendas grandes como, por ejemplo, las fundas.
- Sacar las piezas de metal de las prendas, por ejemplo, clips.
- Para asegurar un resultado de secado uniforme, clasificar la ropa según el tipo de tejido y el programa de secado.
- Secar siempre las prendas muy pequeñas, por ejemplo, calcetines de bebé, junto con prendas grandes, por ejemplo, toallas.
- Los géneros de punto como camisetas o prendas tricotadas suelen encoger en el primer secado. Utilizar un programa para ropa delicada.
- No secar en exceso las prendas sintéticas. De lo contrario, tenderán a formar arrugas.
- Utilizar un programa de tiempo para prendas individuales.
- Algunos detergentes y productos de mantenimiento, por ejemplo, almidones o suavizantes, contienen partículas que pueden acumularse en el sensor de humedad. Esto puede afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

#### Notas

- Dosificar el detergente y el producto de mantenimiento en el lavado de la ropa que se vaya a secar de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- Limpiar regularmente el sensor de humedad → *Página 34.*

### Clasificar la ropa según

- Apto para secadora
- Secado a temperatura normal
- Secado a temperatura baja
- No secar en la secadora

**Nota:** No cargar la ropa de la lavadora directamente en la secadora. Clasificar la ropa centrifugada antes de introducirla en el tambor de la secadora.

Cuando se mezclan prendas formadas por capas finas, gruesas o varias capas, estas necesitan tiempos de secado distintos. De ahí que para obtener un resultado de secado uniforme deban secarse juntas las prendas con la misma estructura y tipo de tejido. Si la ropa sigue quedando demasiado húmeda, se puede seleccionar un programa de tiempo para continuar el secado → *Página 23.*

#### ¡Atención!

#### Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.



#### No secar las siguientes prendas en la secadora:

- Ropa manchada con aceite.
- Prendas sin lavar.
- Prendas impermeables al aire, por ejemplo, ropa de goma.
- Tejidos delicados, por ejemplo, seda o cortinas sintéticas.



# Programas y teclas

## Programas

| Programa y tejidos  | Carga máxima y ajustes de programa / Información  |
|---|---|
| Denominación de los programas<br>Para qué prendas es adecuado el programa.  | La carga máxima se refiere al peso en seco de las prendas<br>Posibles opciones de programa  |
| <b>algodón</b> extra seco<br>Tejidos de algodón o lino de varias capas, gruesos y resistentes, que se secan con dificultad.   | <b>9 kg</b>   |
| <b>algodón</b> seco para guardar<br>Tejidos de algodón o lino normales de una sola capa y resistentes.  | <b>9 kg</b>   |
| <b>algodón</b> seco para <br>Tejidos de algodón o lino normales, de una sola capa y resistentes, que parecen húmedos después del secado y son aptos para plancharlos o colgarlos.                      | <b>9 kg</b>   |
| <b> sintéticos</b> extra seco<br>Prendas gruesas de fibra sintética o tejidos mixtos de varias capas difíciles de secar.  | <b>3,5 kg</b>   |
| <b> sintéticos</b> seco para guardar<br>Prendas normales de fibra sintética o tejidos mixtos de una sola capa.  | <b>3,5 kg</b>   |
| <b> sintéticos</b> seco para <br>Prendas normales de fibra sintética o tejidos mixtos de una sola capa que tengan que quedar húmedas después del secado y sean adecuadas para plancharlas o colgarlas. | <b>3,5 kg</b>   |
| <b> microfibras</b><br>Ropa de abrigo y para exteriores con recubrimiento de membrana y tejidos impermeables.   | <b>1,5 kg</b>   |
| <b> higiene</b><br>Toallas resistentes de algodón.  | <b>6 kg</b>   |
| <b> mix</b><br>Carga mixta de prendas de algodón y sintéticos.  | <b>3 kg</b>   |
| <b> caliente</b> <br>Todo tipo de tejidos; programa de tiempo.<br>Adecuado para ropa presecada o ligeramente húmeda y para el secado posterior de ropa gruesa de varias capas.                       | <b>3 kg</b><br>Se puede ajustar el duración del programa con la tecla del tiempo de secado. |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>camisas 15 min</b>   | <b>1 kg</b>   |
| Para obtener un resultado óptimo, secar como máximo 5 camisas a la vez. Tras el secado, planchar o tender la ropa para que la humedad se disipe de manera uniforme. |               |
| <b>express 40 min</b>   | <b>2 kg</b>   |
| Prendas sintéticas y de algodón ligero.   |               |
| <b>almohadas</b>  | <b>1,5 kg</b> |
| Prendas con relleno de plumas, como cojines, colchas o edredones. Secar las prendas grandes individualmente.  |               |
| <b>lencería</b>   | <b>1 kg</b>   |
| Para la ropa interior delicada y lavable a máquina de terciopelo, puntillas, lycra, seda o satén.   |               |
| <b>secar c/cesto</b>  | <b>1,5 kg</b> |
| Tejidos de lana o con un porcentaje de lana aptos para secadora.<br><b>Nota:</b> Secar las prendas exclusivamente en el cesto para lana<br>→ <i>Página 26.</i>      |               |

## Teclas

| Teclas  | Explicaciones y notas   |
|---|---|
| <b>Nota:</b> No todas las teclas ni sus funciones asociadas están disponibles en todos los programas. |   |
| <b>ajuste secado</b> ☼  | Si después del secado la colada está demasiado húmeda, se puede reajustar el objetivo de secado como, por ejemplo, seco armario. El secado deseado puede incrementarse con el grado de secado en tres niveles desde I ☼ hasta III ☼.<br>Si ya se ha adaptado el objetivo de secado, el ajuste se guarda para todos los programas con objetivo de secado opcional, incluso después de desconectar la secadora.<br><b>Nota:</b> Cuanto más alto sea el grado de secado, más se prolonga la duración del programa. |
| <b>secado</b> 🕒   | Adaptar la duración del programa al programa de tiempo. De 20 minutos a 3 horas como máximo en intervalos de 10 minutos.  |
| <b>terminado en</b> 🕒   | El programa finaliza en entre una hora y 24 horas. Se debe introducir el tiempo en que deberá estar listo en intervalos de horas completas y, de esa manera, se retrasa el inicio del programa. El número de horas elegido tras las que finalizará el programa se muestra en el panel indicador.  |
| <b>menos</b> 🍽️   | En cada programa el tambor mueve la colada a intervalos regulares de 60 o 120 minutos después del secado para evitar la formación de arrugas.   |
| <b>delicado</b> ☼🌿  | La temperatura reducida para prendas delicadas como, por ejemplo, poliacrilo o elastano puede alargar el tiempo de secado.  |
| 🔊 (Señal)   | Al finalizar el programa se escucha una señal acústica.   |
| 🔒 <b>3 s. (Seguro para niños 3 s.)</b>  | El seguro para niños se activa o desactiva pulsando la tecla «Finalización en» durante 3 segundos.  |
| ▶️🔒 <b>inicio/pausa</b>   | Inicio y pausa del programa.  |

## Manejo del aparato

### Introducir la ropa y encender la secadora

**Nota:** La secadora se debe instalar y conectar de forma adecuada, → *Página 13.*

1. Colocar las prendas en el tambor.
2. Seleccionar el programa deseado con el mando selector para conectar la secadora.
3. Cerrar la puerta de la secadora.

**¡Atención!**  
**Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.**


No debe quedar enganchada ninguna prenda en la puerta.

### El cesto para lana

**Nota:** El cesto para lana se suministra con la secadora\* o puede adquirirse como accesorio a través del Servicio de Atención al Cliente.

**¡Atención!**  
**Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.**

No utilizar nunca la secadora con un cesto para lana dañado.

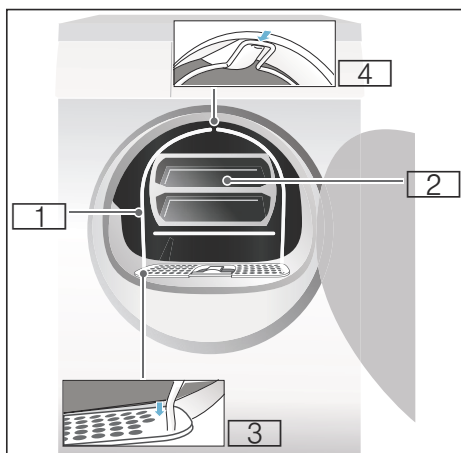


- 1 Cesto para lana
- 2 Compartimento del cesto para lana
- 3 Ranuras para fijar el cesto de lana
- 4 Ranura de sujeción para el cesto


\* según el modelo

## Secado con el cesto para lana

1. Insertar los soportes inferiores del cesto para lana en los orificios del filtro de pelusas.

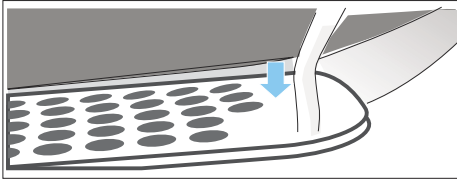

2. Apoyar el cesto para lana en la ranura de sujeción.

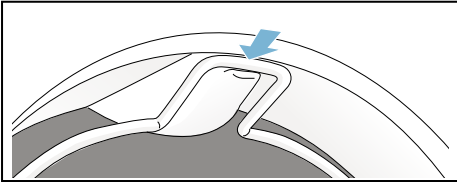

El cesto para lana debe quedar fijado al tambor de la secadora.


3. Colocar las prendas en el compartimento del cesto

### Notas


- Centrifugar las prendas antes de colocarlas en el compartimento.
- Introducir las prendas sueltas en el compartimento. No aplastar las prendas.

### Ejemplos prácticos:

- a) **Pantalón o falda**

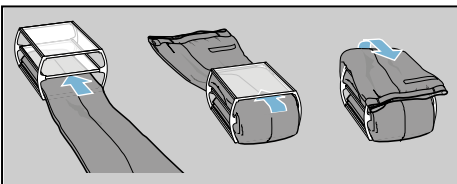


- b) **Jersey**

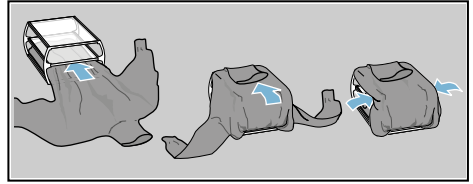

- c) **Zapatillas deportivas**

Colocar las zapatillas deportivas en el cesto para lana **sin** el compartimento. Sacar la lengüeta de las zapatillas hacia fuera y retirar las plantillas o las taloneras.

Enrollar una toalla y colocarla bajo las zapatillas de modo que sirva como base de apoyo inclinada. Colocar las zapatillas deportivas con el talón sobre la toalla.

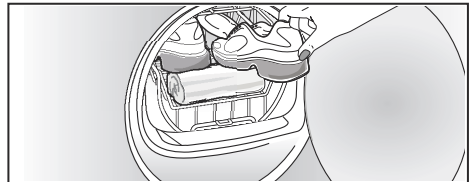

- d) **Peluches**

Secar los peluches en el cesto para lana sin el compartimento. Colocar en el cesto para lana los peluches justos para que no se salgan.




- Colocar el accesorio o las zapatillas deportivas dentro del cesto para lana.

**¡Atención!**

**Las prendas pueden sufrir daños.**

Colocar las prendas en el accesorio del cesto para lana de manera que no toquen el tambor.

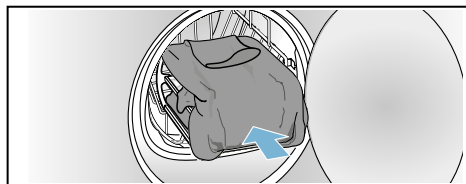


- Seleccionar el programa para el cesto de lana o un programa de tiempo con el mando selector.
  - Ajustar el tiempo de secado.  
Jersey de lana fino: aprox. 1:20 h  
Jersey de lana grueso: aprox. 1:30 h-3:00 h  
Falda: aprox. 1:00 h-1:30 h  
Pantalón: aprox. 1:00 h-1:30 h  
Guantes: aprox. 30 min  
Zapatillas deportivas: aprox. 1:30 h / con aireación máx. 2:00 h
- Nota:** Con prendas muy gruesas o de varias capas deberá prolongarse el tiempo de secado para lograr el grado de secado deseado.
- Iniciar el programa.
  - Sacar la ropa y desconectar la secadora.

## Ajustar un programa

**Nota:** Si se ha activado el seguro para niños, hay que desactivarlo para poder seleccionar un programa, véase → *Página 25*.

- Seleccionar el programa deseado; información detallada sobre los programas a partir de → *Página 23*.
- Seleccionar el programa deseado con el mando selector. En el panel indicador aparecen los ajustes predeterminados del programa seleccionado.

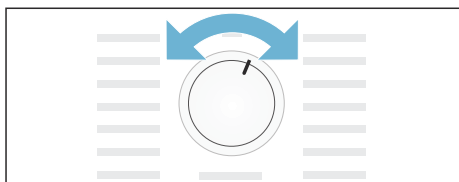

**Nota:** Los ajustes predeterminados del programa son una configuración estándar que ya está establecida al seleccionar un programa. Los ajustes de programa se muestran en el panel indicador tras la selección del programa.

- En caso necesario, adaptar los ajustes de programa. Información detallada al respecto a partir de → *Página 23*.

## Iniciar el programa

Seleccionar la tecla de inicio.

**Nota:** Si se desea bloquear el programa para evitar modificaciones accidentales, se puede seleccionar el seguro para niños, véase → *Página 25*.

## Desarrollo del programa

El estado del programa se muestra en el panel indicador.

p. ej. Duración prevista del programa en horas y minutos.  
**1:27**

**Nota:** Al seleccionar un programa, se muestra la duración prevista del secado para la carga recomendada. Durante el secado, los sensores de humedad determinan la humedad restante en la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas de tiempo). Esto se observa en los saltos de tiempo del tiempo restante.

|     |              |
|-----|--------------|
|     | Seco         |
| ☰   | Seco plancha |
| ☱   | Seco armario |
| ☶   | Antiarrugas  |
| -P- | Pausa        |
| End | Fin          |

## Modificar programa o introducir más ropa

Durante el proceso de secado se puede retirar o añadir ropa en cualquier momento, así como modificar o adaptar el programa.

1. Abrir la puerta de la secadora o seleccionar la tecla de inicio para realizar una pausa.
2. Introducir más ropa o retirar tejidos.
3. Seleccionar, en caso necesario, un programa distinto o una función adicional.
4. Cerrar la puerta de la secadora.
5. Seleccionar la tecla de inicio.

**Nota:** La duración del programa se actualiza en el panel indicador de acuerdo con la carga y la humedad residual de la ropa. Los valores visualizados pueden cambiar tras

modificar el programa o ajustar la carga.

## Interrupción de un programa

El programa puede interrumpirse en cualquier momento abriendo la puerta de la secadora o seleccionando la tecla de inicio para realizar una pausa.

### ¡Atención!

**Peligro de incendio. La ropa puede inflamarse.**


Interrumpir el programa, sacar todas las prendas y extenderlas para facilitar la evacuación del calor.

## Fin del programa

En el panel indicador aparece *End*.

## Secado de la ropa y apagado de la secadora

1. Sacar la ropa.
2. Girar el mando selector de programas hasta la posición de apagado.

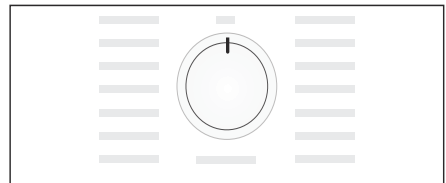




## Limpiar el filtro de pelusas


**Nota:** Durante el secado, las pelusas y los pelos de la colada quedan atrapados en el filtro de pelusas. Un filtro de pelusas sucio u obstruido reduce la corriente de aire e impide que la secadora alcance su máximo rendimiento. El uso de filtros de pelusas limpios reduce además el consumo de energía y el tiempo de secado.

Limpiar el filtro de pelusas **después de cada** secado:

1. Abrir la puerta de la secadora y retirar todas las pelusas de la puerta.
2. Extraer el filtro de pelusas.

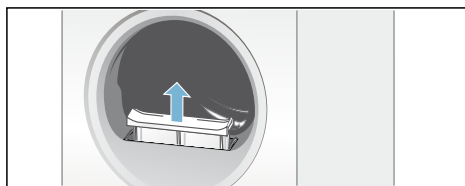


3. Retirar las pelusas de la cavidad del filtro de pelusas.

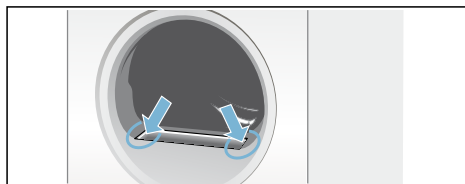


**Nota:** Asegurarse de que no caigan pelusas dentro de la caja abierta.

4. Abrir el filtro de pelusas y retirar todas las pelusas.
5. Aclarar las pelusas con agua corriente o limpiar el filtro de pelusas en el lavavajillas.

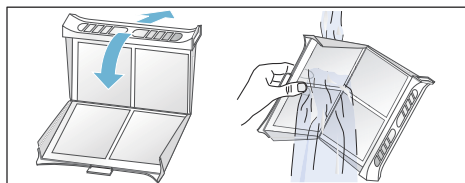

6. Secar el filtro de pelusas, cerrarlo e insertarlo de nuevo.

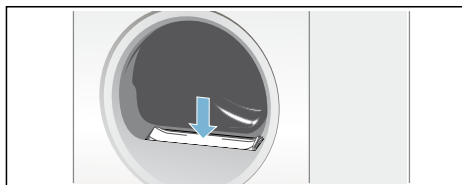

### ¡Atención!

**La secadora puede resultar dañada.**


No utilizar la secadora sin el filtro de pelusas o si este presenta algún defecto.

## Vaciar el recipiente para agua condensada


Durante el secado, se produce agua condensada en el electrodoméstico.

Cuando no se utiliza ninguna manguera de evacuación, el agua condensada del electrodoméstico va al recipiente de condensación. En este caso, dicho recipiente debe vaciarse después de cada secado, y también durante el secado si el recipiente se llena completamente antes de tiempo.

1. Sacar el depósito de agua condensada en horizontal.

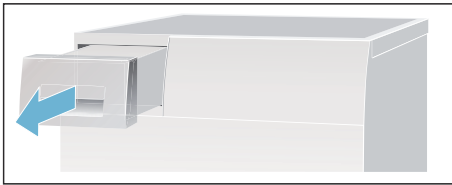

2. Vaciar el agua condensada.

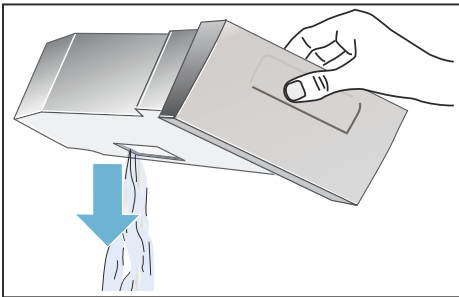


### ¡Atención!

**El agua condensada contaminada puede provocar daños materiales y para la salud.**

El agua condensada no es potable y puede estar contaminada con pelusas. No se debe beber ni utilizar para otros fines.

3. Introducir el depósito de agua condensada nuevamente en la secadora hasta que se note cómo encaja.

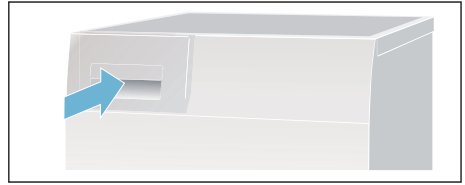

## Ajustar señal y amperios


Se pueden modificar los siguientes ajustes:

- la velocidad de centrifugado con la que se ha centrifugado la ropa antes del secado,
- el volumen de la señal de fin de programa,
- el volumen de las señales de las teclas,
- el valor del fusible de la lavadora (10 A o 16 A).

**Nota:** Los valores para la etiqueta energética se han calculado con un fusible de 16 A. Si se cambia a un fusible de 10 A, se incrementan el tiempo de secado y el consumo de energía. Puede consultar más información sobre ello en la tabla de valores de consumo. → *Página 38*

## es Ajustar señal y amperios


Para modificar los ajustes, primero hay que activar siempre el modo de ajuste.

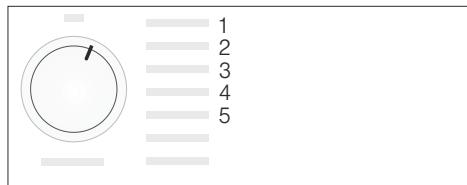

### Activación del modo de ajuste

1. Encender la secadora.
2. Seleccionar el programa Algodón en la posición 1 y esperar 5 segundos. Ahora está activado el modo de ajuste, en el panel indicador desaparecen los símbolos y aparece la duración del programa.


1. Presionar la tecla de puesta en marcha, mantenerla presionada y girar simultáneamente el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 2.
2. En la pantalla aparece el valor correspondiente a las **revoluciones de centrifugado**.
3. Modificar las revoluciones de centrifugado seleccionando la tecla de "Finalización en" o la tecla del tiempo de secado.
4. Girar el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 3.
5. En la pantalla aparece el volumen de la **señal de fin de programa**.

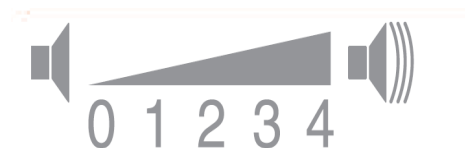

0 = apagado, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, 4 = muy alto

6. Modificar el volumen seleccionando la tecla de "Finalización en" o la tecla del tiempo de secado.

7. Girar el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 4.
8. En la pantalla aparece el volumen de la **señal de las teclas**.

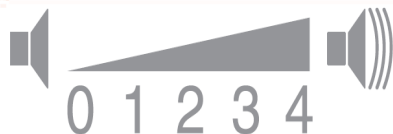

0 = apagado, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, 4 = muy alto

9. Modificar el volumen seleccionando la tecla de "Finalización en" o la tecla del tiempo de secado.
10. Girar el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 5.
11. En la pantalla aparece el valor correspondiente a los **amperios**.  
LO = 10 A  
HI = 16 A
12. Modificar los amperios seleccionando la tecla de "Finalización en" o la tecla del tiempo de secado.

### Finalización del modo de ajuste

Girar el mando selector de programas a la posición de Apagado cuando se hayan terminado de ajustar los valores deseados de revoluciones de centrifugado, volumen o amperaje del fusible. Los ajustes se han guardado.

## Limpieza

### Limpiar la secadora y el panel de mando

#### Advertencia ¡Peligro de muerte!

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

Desconectar la secadora de la red eléctrica antes de la limpieza.

Limpiar la secadora solo con agua y un paño suave y húmedo.

Retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto. No utilizar ningún detergente o producto para el tratamiento previo de las prendas (p. ej., sprays de prelavado o quitamanchas). No utilizar un limpiador de alta presión ni una pistola de vapor para la limpieza del aparato.


### Limpiar el intercambiador de calor

#### Notas


- Limpiar el intercambiador de calor varias veces al mes si se utiliza la secadora más de dos veces por semana.
  - Si el intercambiador de calor está sucio, hace que se prolongue el tiempo de secado y afecta al resultado.
1. Dejar que se enfríe la secadora y colocar un paño absorbente bajo la tapa de mantenimiento.
 

**Nota:** Puede salir agua residual.


2. Abrir por completo la tapa de mantenimiento.

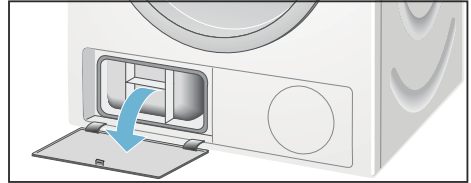


3. Girar las dos palancas de cierre hacia dentro.

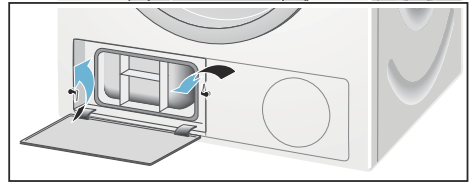


4. Extraer la pieza superpuesta del intercambiador de calor.

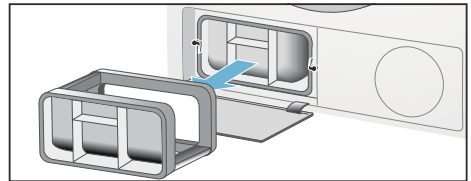

5. Sacar el intercambiador de calor.

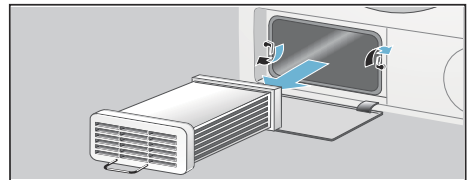

6. Enjuagar todos los lados del intercambiador de calor con un chorro de agua para eliminar todas las pelusas.

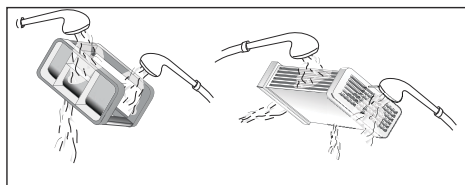


**¡Atención!**


**El intercambiador de calor puede resultar dañado.**

Limpiar el intercambiador de calor con agua solamente y no utilizar objetos duros ni afilados para eliminar las pelusas.

7. Eliminar todas las pelusas de las juntas de la secadora y del intercambiador de calor.
8. Dejar que se escurra toda el agua.
9. Insertar el intercambiador de calor y, posteriormente, la pieza superpuesta.
10. Volver a girar las palancas de cierre a su posición y cerrar la tapa de mantenimiento hasta que el bloqueo encaje.

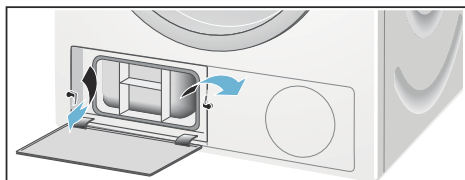

11. Cerrar la tapa de mantenimiento hasta notar que encaja.

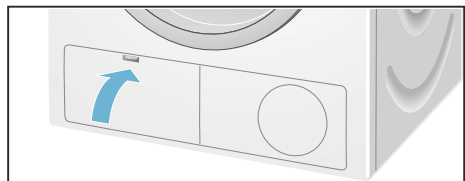

## Limpiar el sensor de humedad

**Nota:** La secadora está equipada con un sensor de humedad de acero inoxidable. El sensor de humedad mide el grado de humedad de la ropa. Tras un uso prolongado, en el sensor de humedad puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes o productos de mantenimiento. Estos residuos deben eliminarse con regularidad, ya que pueden afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

Abrir la puerta y limpiar el sensor de humedad con una esponja rugosa.





**¡Atención!**

**Puede dañarse el sensor de humedad.**

No limpiar el sensor de humedad con productos de limpieza ni estropajos de acero.



## ¿Qué hacer en caso de avería?

| Averías  | Causa/solución   |
|--|--|
|  en el panel indicador y el proceso de secado se ha interrumpido. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaciar el recipiente para agua de condensación; → <i>Página 31</i> y la secadora; → <i>Página 15</i>.</li> <li>■ Si está instalado el desagüe opcional de agua condensada, es posible que la manguera de desagüe esté obstruida. Comprobar si hay residuos en la manguera y enjuagarla en caso necesario.</li> </ul>  |
|  en el panel indicador.   | Limpiar el filtro de pelusas o el intercambiador de calor, seleccionar la tecla de inicio → <i>Página 30</i> ; → <i>Página 33</i> .  |
| La secadora no arranca.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ¿Está conectado el enchufe de red? ¿Se ha comprobado el fusible?</li> <li>■ ¿Programa seleccionado? Seleccionar un programa.</li> <li>■ ¿Está abierta la puerta de la secadora? Cerrar la puerta.</li> <li>■ ¿Está activado el seguro para niños? Desactivar el seguro para niños.</li> <li>■ ¿Se ha seleccionado el tiempo de «Finalización en»? El programa se inicia con retraso.</li> </ul> |
| El panel indicador está apagado y la tecla de inicio parpadea.   | No se trata de una avería. El modo de ahorro de energía está activado → <i>Página 13</i> .   |
| Formación de arrugas.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Las arrugas se forman cuando se supera la cantidad de carga especificada o se selecciona un programa inadecuado para el tipo de tejido. En la tabla de programas se recoge toda la información necesaria.</li> <li>■ Retirar la ropa inmediatamente después del secado, ya que si se deja en el tambor se forman arrugas.</li> </ul>  |
| Sale agua del aparato.   | No se trata de una avería; la secadora podría estar inclinada. Nivelar la secadora.  |
| La duración indicada del programa cambia durante el proceso de secado.   | No se trata de una avería. Los sensores de humedad determinan la humedad restante en la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas de tiempo).   |
| * según modelo   |  |

| Averías  | Causa/solución   |
|--|--|
| La ropa no se seca correctamente o sigue estando muy húmeda. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al finalizar el programa, la ropa caliente parece más húmeda al tacto de lo que está en realidad. Extender la ropa y dejar que se disipe el calor.</li> <li>■ Reajustar el secado deseado de modo que se incremente el tiempo de secado sin que aumente la temperatura. Las prendas quedan más secas → <i>Página 25</i>.</li> <li>■ Seleccionar un programa con un tiempo de secado superior o aumentar el secado deseado. La temperatura no aumenta.</li> <li>■ Seleccionar un programa de tiempo para continuar secando la ropa que todavía esté húmeda → <i>Página 23</i>.</li> <li>■ Si se ha superado la carga máxima del programa, la ropa no se seca correctamente.</li> <li>■ Limpiar el sensor de humedad en el tambor. En el sensor puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes y productos de mantenimiento que puede afectar a su funcionamiento. La ropa no se seca correctamente → <i>Página 34</i>.</li> <li>■ El proceso de secado se ha interrumpido porque se ha producido un corte eléctrico, se ha llenado el recipiente para agua condensada o se ha superado el tiempo máximo de secado.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Tener en cuenta también las recomendaciones de lavado → <i>Página 22</i>.</p> |
| ¿El tiempo de secado es demasiado largo?                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es posible que el filtro de pelusas esté sucio y provoque un incremento del tiempo de secado. Limpiar el filtro de pelusas.</li> <li>■ Si la entrada de aire de la secadora está bloqueada o presenta un acceso restringido, podría incrementarse el tiempo de secado. Mantener libre la entrada de aire.</li> <li>■ Si la temperatura ambiente excede los 35 °C, puede prolongarse el tiempo de secado.</li> <li>■ Una ventilación insuficiente de la estancia puede dar lugar a un incremento del tiempo de secado. Ventilar la estancia.</li> </ul>  |
| La humedad de la estancia aumenta.                           | No se trata de una avería. Ventilar suficientemente la estancia.   |
| Corte en el suministro eléctrico.                            | El programa de secado se interrumpe. Retirar la ropa y extenderla o reiniciar el programa.   |
| * según modelo   |  |

**Nota:** Si no se puede solucionar una avería encendiendo y apagando la secadora, ponerse en contacto con el Ser. Aten. Cliente.



## Servicio de Asistencia Técnica

### Servicio de Asistencia Técnica

En caso de no poder solucionar la avería por sí mismo (véase el capítulo ¿Qué hacer en caso de avería?), llamar al Servicio de Asistencia Técnica. Nosotros encontraremos la solución adecuada y se evitarán así desplazamientos innecesarios de los técnicos.

Los datos de contacto de los centros más cercanos del Servicio de Asistencia Técnica figuran en la lista adjunta.

Facilitar al Servicio de Atención al Cliente el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) de la secadora.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Esta información se encuentra en la parte interior de la puerta de la secadora o en la parte trasera de la secadora.

### **Se debe confiar en la profesionalidad del fabricante.**


Póngase en contacto con nosotros. De esta manera, se garantiza que la reparación la realizan técnicos especializados del Servicio de Asistencia Técnica utilizando repuestos originales.





## Valores de consumo


### Tabla de valores de consumo


| Programa  | Velocidad de centrifugado con la que se ha centrifugado la ropa | Duración**        |                  | Consumo de energía** |                     |
|---|---|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|   |   | 9 kg              | 4,5 kg           | 9 kg                 | 4,5 kg              |
| <b>algodón</b>  |   | <b>10 / 16 A</b>  | <b>10 / 16 A</b> | <b>10 / 16 A</b>     | <b>10 / 16 A</b>    |
| seco para guardar*  | 1400 r. p. m.   | 152 min / 122 min | 82 min / 65 min  | 4,49 kWh / 4,36 kWh  | 2,38 kWh / 2,31 kWh |
|   | 1000 r. p. m.   | 172 min / 142 min | 93 min / 75 min  | 5,38 kWh / 5,23 kWh  | 2,86 kWh / 2,77 kWh |
|   | 800 r. p. m.  | 192 min / 162 min | 104 min / 85 min | 6,20 kWh / 6,02 kWh  | 3,29 kWh / 3,19 kWh |
| seco para  * | 1400 r. p. m.   | 127 min / 105 min | 68 min / 53 min  | 2,71 kWh / 2,61 kWh  | 1,43 kWh / 1,38 kWh |
|   | 1000 r. p. m.   | 149 min / 126 min | 79 min / 63 min  | 4,13 kWh / 4,01 kWh  | 2,19 kWh / 2,12 kWh |
|   | 800 r. p. m.  | 166 min / 146 min | 90 min / 74 min  | 4,65 kWh / 4,50 kWh  | 2,46 kWh / 2,38 kWh |
| <b>sintéticos</b>   |   | <b>3,5 kg</b>     |                  | <b>3,5 kg</b>        |                     |
| seco para guardar*  | 800 r. p. m.  | 52 min / 46 min   |                  | 1,46 kWh / 1,42 kWh  |                     |
|   | 600 r. p. m.  | 65 min / 56 min   |                  | 1,79 kWh / 1,74 kWh  |                     |

\* Ajustes del programa de conformidad con la norma EN61121 vigente, utilizando un tubo de desagüe externo.

\*\* Los valores pueden variar con respecto a los valores indicados en función del tipo de tejido, la combinación de la ropa que se va a secar, la humedad residual del tejido, el grado de secado ajustado, la cantidad de carga, las condiciones ambientales y la activación de funciones adicionales.

## Programa más eficiente para tejidos de algodón

El siguiente "Programa estándar para algodón" (indicado con el símbolo ) es apropiado para secar ropa de algodón mojada normal y el más eficiente para este fin desde el punto de vista del consumo energético combinado.

| Programas estándar para algodón según el Reglamento Europeo 932/2012 vigente   |             |                                    |                                 |
|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Programa   | Carga       | Consumo de energía                 | Duración del programa           |
|  algodón seco para guardar   | 9 kg/4,5 kg | <b>16 A</b><br>5,23 kWh / 2,77 kWh | <b>16 A</b><br>142 min / 75 min |
| Ajuste del programa para las pruebas y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/EU.<br>Los valores de consumo están calculados con un fusible de protección de 16 A. |             |                                    |                                 |

## Datos técnicos

### Dimensiones:

85 x 60 x 60 cm

Altura x anchura x profundidad

### Peso:

aprox. 45 kg

### Máxima carga de ropa admisible:

9 kg

### Recipiente para agua condensada:

4,6 l

### Tensión de conexión:

220 - 240 V

### Potencia de conexión:

máx. 2800/2100 W

### Fusible:

16 A / 10 A

### Iluminación interior del tambor\*

### Temperatura ambiente:

5-35 °C

### Potencia absorbida en estado apagado:

0,10 W

### Potencia absorbida en funcionamiento (estado no apagado):

0,75 W

\* según el modelo

## Reparación y asesoramiento en caso de avería

E 902 11 88 21

Los datos de contacto para cada país se encuentran en el directorio de centros del Servicio de Asistencia Técnica.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo licencia de marca de Siemens AG



9001250608 (9702)