

הזמןת טכני או קיבלת ייעוץ במקרה של תקלת  
או 2220\* (חייב שיחות בתעריף המוקומי או הנייד).  
ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר במדריך מרכזי שירות הלקוחות המצורף.

## תחנות שירות

טל": 04-8477111	צפון	שירות CSB, שדר' ההסתדרות 224, חיפה
טל": 08-9777222	מרכז	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד
טל": 02-6403000	ירושלים	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים
טל": 08-9777222	דרום	שירות CSB, יאיר 16, באר-שבע
טל": 08-6378616	דרום	שירות אקספרס, איזור התעשייה החדש, אילת
טל": 08-6335311	דרום	שירות ששון, הבנאי 3, אילת

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

צרו: B.S.H Home Appliances Ltd. תחת רישיון סימן מסחרי של Siemens AG



9001255903 (9702)

**חיבור לחשמל:**  
מתוח חשמל 7 V, 220-240 Hz, 50 Hz  
זרם חשמלי נקוב 10A  
הספק נקוב W 2300  
**לחץ מים:**  
100-1,000 kPa (1-10 bar)

## Aqua-Stop אחריות



### רקע עבור מכשירים עם Aqua-Stop

בנוסף לתביעות המוגשות לספק במסגרת [האחריות המבוססת על הסכם הרכישה ועל תעודת האחריות של המוצר, נספק פיצוי בההתאם לתנאים הבאים:](#)

1. נספק פיצוי לצרכנים פרטניים עבור נזקי מים הנגרמים בשל תקלת המערכת Aqua-Stop.
2. תעודת האחריות תקפה לאורך כל חי המ鏽ו.
3. תנאי מקדים עבור כל התביעות המוגשות במסגרת [האחריות הוא שמכשיר המצוי בהתקן](#) הינו מותקין ומחובר כהלכה [בהתאם להנחיות שלנו; הנחיות אלה כוללות גם הארצת Aqua-Stop מותאמת כהכנה \(אבייררים מקוריים\).](#) האחריות שלנו אינה מכסה כבלים או חיבורים פגומים המובילים אל חיבור ה-Aqua-Stop בברח.
4. מכשירים עם Aqua-Stop לא צריכים להיות בפיקוח בזמן הפעלה, ולא מאובטחים לאחר מכון על-ידי סגירת הברח. יש לסגור את בריח המים רק במקרה שאנו נמצאים בבית לשער תקופת אורך, למשל בעת יציאה לחופשה שאורכת מספר שבועות.

## שירות לקוחות



אם אין אפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם, פנו לשירות לקוחות שלנו. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נוחים של הטכנאים. בעת פנייה למרכז שירות לקוחות, ציינו את מספר המוצר (o.no.) ואת מספר הייצור (FD) של מכונת הכביסה.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

מספר E מספר מוצר  
FD מספר יצור

תוכלו למצאו נתונים אלה (בהתאם לדגם):  
■ בחלק הפנימי של דלת הטינה או כיוסי  
■ פתח השירות  
■ בגב המכשיר

בטחו בМОומחיותם של היצרן, אל תהסס לפנותם אלינו. כך תוכלו להיות בטוחים שתאת התיקונים מוצע טכני שירות מסומן המשמש בחלק חילוף מקוריים.

## נתונים טכניים



### מידות:

850 x 600 x 550 מ"מ  
(גובה x רוחב x עומק)

### משקל

83-63 ק"ג (בהתאם לדגם)

תקלות	סיבה/פתרון
התקונית נמשכת זמן ארוך מהרגיל.	זו אינה תקללה - המערכת לדיזהי חוסר איזון בכביסה מתקנת את חוסר האיזון על-ידי חולקה חוזרת של פריטי הכביסה.
משך התקונית משתנה במהלך מבחן המזרע הכביסה.	זו אינה תקללה - רצף התקונית מותאם במיוחד לתהיליך הכביסה הספציפי. הדבר עשוי לשונות את משך התקונית המוצג בלוח התצוגה.
ישן שאריות מים בתוך תא מזרע הטיפול ♦.	זו אינה תקללה - אין לכך השפעה על פעולת מזורי הטיפול. נקי את התושבת במידת הצורך.
במכונת הכביסה יש ריחות לא נעימים או שריפות שומניות.	בהתאם לדגם, הפעילו את התקונית <b>Clean Drum Cottons</b> (ניקוי תוף*) או <b>הנוקי</b> : כדי למנוע היוצרות קצף, השתמשו רק במחצית כמות חומר הנוקי המומלצת על-ידי יצרן חומר הנוקי. אל תשתמשו בחומר ניקוי המיועדים לשטיפת פריטי צמר או פריטים עדניים.
הסמל ♦ מאיר בלוח התצוגה. קצף עלול לצאת מגירת חומר הניקוי.	האם השתמשתם בכמות גדולה מדי של חומר ניקוי? ← "זיהוי קצף" בעמוד 28
רעשים חזקים, רuidות ו"טיל" של המכונה במהלך השטיפה. האם המכשיר מאוזן? איזנו את המכשיר. ← בעמוד 16	רמת הרעש במהלך השאייה שונה מרמת הרעש במהלך השטיפה.
במהלך מבחן הסחיטה /או הניקוז.	האם רגליות המכשיר מקובעות? קבעו את רגליות המכשיר. ← בעמוד 16
לוח התצוגה/נוריות החיווי אינט פועלם כשהמיכיר פועל. ← בעמוד 39	האם הייתה הפסקת חשמל? האם הנטיים נשרפו? אפסו/חליפו את הנטיים. אם התקלה חוזרת על עצמה, פנו למרכז שירות לקוחות.
ישן שאריות חומר ניקוי על פריטי הכביסה.	לעתים, חומר ניקוי נטול פיסופים מכילים משקעים שאינם גמסים במים.
הסמל ♦ מאיר בתצוגה במצב השהייה.	בחרו <b>Rinse</b> (שטיפה) או הבriosו את פריטי הכביסה לאחר הכיבוי. מפלס המים גבוה מדי. לא ניתן להוסיף פריטי כביסה. סגרו את הדלת מיד, אם יש צורך. לחזו על הלוחן ♦ כדי להמשיך את התקונית.
במצב השהייה, הסמל ♦ בתצוגה כביה.	הדלת אינה נעלמת. ניתן להוסיף פריטי כביסה.
אם איןכם מצלחים לפתרו את התקלה בעצמכם (לאחר כיבוי המכשיר והפעלו מחדש) או אם נדרש תיקון:	כבו את המכשיר ונתקנו את תקע החשמל. סגרו את הברץ ופנו למרכז שירות לקוחות. ← בעמוד 39

\* בהתאם לדגם

## תקלות ודרבי פעולה לתיקון

תקלה	סיבה/פתרון
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ מים דלופים מהמכבש.</li> <li>■ חבירו את צינור הניקוז בצורה תקינה או החליפו אותו.</li> <li>■ הדקנו את חיבור הברגה של צינור הניקוז.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ מים לא זורמים לתוך המכבסה.</li> <li>■ האם החצטם על הלחצן ????</li> <li>■ האם ברחתה פתחה?</li> <li>■ האם המסתנן חסום? נקו את המסתנן. ← בעמוד 34</li> <li>■ האם צינור כניסת המים מפוצל או תקוע? ← בעמוד 34</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ פונקציית הבטיחות מופעלת.</li> <li>■ <b>הערה:</b> מטעמי בטיחות, דלת מכונת הכביסה נשארת נעולה כאשר מפלס המים / או הטמפרטורה גבוההים (ראו ← "ביטול התוכנית" בעמוד 29) או כאשר התוף מסתווב.</li> <li>■ האם נעלית הבטיחות בפני ידיהם ← מופעלת? השיבו אותה.</li> <li>— ← בעמוד 28</li> <li>■ האם נבחרה התוכנית - - (Rinse Stop = no final spin =</li> <li>■ (הפסקת השטיפה = ללא סחיטה סופית)? ← בעמוד 29</li> <li>■ האם ניתן לפתח את הדלת ורק באמצעות שחרור החירום? ← בעמוד 34</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ התוכנית לא מתחילה.</li> <li>■ האם בחרתם ב-<b>hot</b> (סיום לאחר)? ← בעמוד 28</li> <li>■ האם הדלת סגורה?</li> <li>■ האם נעלית הבטיחות בפני ידיהם ← מופעלת? השיבו אותה.</li> <li>— ← בעמוד 28</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ זו אינה תקלה - בדיקת המנוע הפנימית עשויה לגרום לתוף להיטלטל ולרעוד מעט כאשר התוכנית מתחילה.</li> </ul> <p style="text-align: right;">התוף מיטלטל ורוודע מעט לאחר שהתוכנית נבחרה.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ המים לא מותנקרים.</li> <li>■ האם נבחרה התוכנית - - (Rinse Stop = no final spin =</li> <li>■ (הפסקת השטיפה = ללא סחיטה סופית)? ← בעמוד 29</li> <li>■ נקו את משאבת הניקוז. ← בעמוד 33</li> <li>■ נקו את צינור הניקוז. ← בעמוד 34</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ לא ניתן לראות מים בתוך התוף.</li> <li>■ זו אינה תקלה - המים נמצאים מתחת לאזור הנראה לעין.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ תוצאות הסחיטה אינה מספקת.</li> <li>■ מחזור הסחיטה כיוון שפריטי הכביסה מפוזרים באופן לא אחיד. פזרו פריטי כביסה גדולים וקטנים באופן אחיד בתוך התוף.</li> <li>■ האם התוכנית <b>Less Ironing</b> (גיוח מופחת)* נבחרה? ← בעמוד 25 לחים מדי.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ מחזור הסחיטה מופעל מחזור פעמיים.</li> <li>■ זו אינה תקלה - המערכת לזייהו חוסר איזון בכביסה מתקנתת את חוסר האיזון.</li> </ul>

\* בהתאם לדגם

## מידע המופיע על-גבי לוח התצוגה

էзוגה	סיבת/פתרון
• מאיר	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ הטעמפרטורה גבוהה מדויקת. המתינו עד שהטמפרטורה תרד.</li> <li>■ מפלס המים גבוה מדויקת. לא ניתן להוציא פריטי כביסה. סגור את הדלת מיד,</li> <li>■ אם יש צורך. לחצו על הלחץ  כדי להמשיך את התוכנית.</li> </ul>
• מהבבב	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ יתכן שפריטי כביסה נתפסו. פתחו את הדלת, סגורו אותה ולחצו על הלחץ .</li> <li>■ במידה הצורך, דחפו את הדלת עד לשגירה או הוציאו חלק מפריטי הכביסה</li> <li>■ וסגורו אותה שוב.</li> <li>■ במידה הצורך, כבו את המכונה והפעלו אותה שוב; הגדרו את התוכנית ואת הגדירות המתאימות לכם.</li> </ul>
• מאיר	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ פתחו את ברז המים הקרים במלואו,</li> <li>■ צינור כניסה המים מפוזל/תקוע,</li> <li>■ לחץ המים נמוך מדויקת. נקזו את המנסן. ← בעמוד 34</li> </ul>
18 : E	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ משאבת הניקוז חסומה. נקזו את צינור הניקוז בסיפון. ← בעמוד 34</li> </ul>
23 : E	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ יש מים בפלטה הניקוז, המכשיר דולף. סגורו את ברז המים. פנו למרכז שירות הלקוחות! ← בעמוד 39</li> </ul>
32 : E	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ מהבבב לשינויים עם  בסוף התוכנית.</li> <li>■ זו אינה תקללה - המערכת ליזויו חוסר איזון בכביסה הפסיקה את מחזור הסחיטה כיון שפריטי הכביסה מפוזרים באופן לא אחיד.</li> <li>■ פזרו בתוך פריטי כביסה קטנים וגודלים. במידה הצורך, סחטו את פריטי הכביסה פעמיinus.</li> </ul>
• מאיר	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה - השביתו אותה. ← בעמוד 28</li> </ul>
• מאיר	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ כמות גדולה מדי של קצף זהותה ומחרוז כביסה נוספת הופעל. היסיפו כמות קטנה יותר של חומר ניקוי במהלך הכביסה הבא שבו אתם מכבים כמות דומה של פריטי כביסה. ← בעמוד 28</li> </ul>
נורית החיווי	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ הפעילו את התוכנית <b>Drum Clean (ניקוי התוף)</b>* או תוכנית <b>C° 60</b> כדי לטפל בתופ ובמיכל החיצוני וכדי לנוקוטם.</li> </ul>
הערות	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ הפעילו את התוכנית ללא פריטי כביסה.</li> <li>■ השתמשו באבקת כביסה או בחומר ניקוי עם מל宾ן. כדי למנוע היוצרות קצף,</li> <li>■ השתמשו רק במחיצת כמות חומר ניקוי המומלצת על-ידי יצרן חומר הניקוי.</li> <li>■ אין להשתמש בחומר ניקוי שנועד לצמר או בדים עדריים.</li> <li>■ הפעילה/כיבוי של התראות מידע ← בעמוד 30</li> </ul>
էזוגות אחרות	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ כבו את המכשיר, המתינו חמישה שניות והפעילו אותו שוב. אם התצוגה מופיעה שוב, פנו למרכז שירות הלקוחות. ← בעמוד 39</li> </ul>

\* בהתאם לדגם

**⚠️ אזהרה**

**סכנות פצעה!**

ידיכם עלולות להיפצע אם תיגעו בתוף  
כשהוא מסתובב.

אין להכנס ידיים אל תוך התוף כשהוא  
מסתובב. יש להמתין עד שהתוף עצר את  
סיבובו.


**דוחירות!**

**נקוי מים**

מים שדוולפים מהמכונה עלולים לגרום  
לנזקים. אל תפתחו את דלת מכונת הכביסה  
אם ניתן לראות מים מבעד לדוכcit.

אם ברצונכם להוציא את פריטי הכביסה,  
ניתן לפתח את דלת מכונת הכביסה  
באופן הבא:

1. כבו את המכבש. נתקנו את תקע  
החשמל.
2. נקזו את המים.
3. משכו את מנגןן שחרור החירום לפני  
מטה באמצעות כל עבודה ושחררו אותו.  
כעת ניתן לפתח את דלת מכונת  
הכביסה.

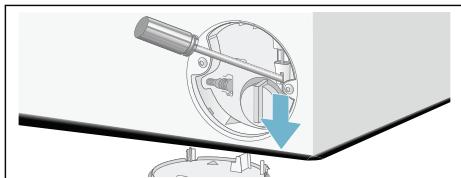

## תקלות ודרכי פעולה לתיקון

**הערה:** כדי למנוע זרימת שאריות חומר נקיי לתוכה פתח היציאה במהלך הכביסה הבאה, שפכו ליטר אחד של מים (ללא חומר נקיי) אל תא II והפעלו את התוכניות Rinse/Spin/Drain/Empty (שטיפה/סחיטה/ניקוז/שאיבת). בצעו את הכביסה הבאה (ניקוז/שאיבת). כרגען.

## צינור הניקוז בסיפון חסום

- כבו את המכשיר. נתקו את תקע החשמל.
- שחררו את תפוס הצינור. הסירו בזיהירות את צינור הניקוז. שאריות מים עשויות לדלוף.
- נקו את צינור הניקוז ואת יחידת החיבור של הסיפון.



- חברו בחזרה את צינור הניקוז וחזקו את החיבור באמצעות תפיס הצינור.

## המסנן בצינור כניסה המים חסום

### ⚠️ אזהרה!

### סכתת התחלימות!

דגם Aqua-Stop כולל שסתום חמלי. קיימת סכתת התחלימות אם אתם טובלים את שסתום הבטיחות של Stop Aqua-Stop במים. אלتطבלו את שסתום הבטיחות במים.

ראשית, הפתחתו את לחץ המים בצינור כניסה המים:

- סגרו את ברז המים.
- חברו באחת התוכניות Rinse/Spin/Drain/Empty (שטיפה/סחיטה/ניקוז/שאיבת).
- לחצו על הלחצן ⌂. הניחו לתוכנית לפעול למשך כ-40 דקות.

## תקלות ודרכי פעולה לתיקון



### פתיחה חרום

לדוגמה, במקרה של הפסקת חשמל


**הערה:** התוכנית ממשיכה את פעולתה עם חידוש זרם החשמל.

### ⚠️ אזהרה! סכתת צירבה!



בעת כיבוס בטמפרטורה גבוהה, אטם עלולים להיות בעלי יכולות אטוגז או תמייסת חומר הניקוי או בפריטי הכביסה. אם ניתן, הניחו להם להתקarr.

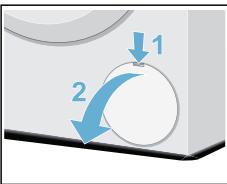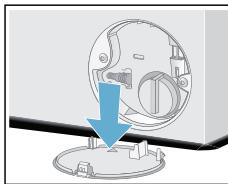




- 4.** הוציאו את צינור הניקוז מהתנקן. הסירו את הפקק האוטם ושפכו החוצה את המים לתוך מיכל מתאים. החזרו את הפקק האוטם למקוםו ואת צינור הניקוז לתנקן.

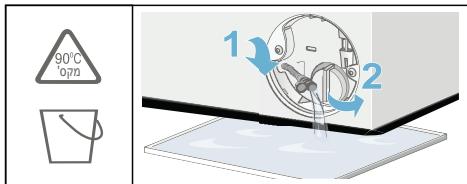


- 5.** הבריגו החוצה בזרירות את CISIO המשאבה (שאריות מים עשויות לדלוף). נקנו את החלק הפנימי, את הברגת CISIO המשאבה ואת בית המשאבה. ודאו כי נפי המשאבה יכולות להסתובב. החזרו את CISIO המשאבה למקוםו והבריגו אותו היטב. על הדית לחיות מקום קבוע במצב אנכי.

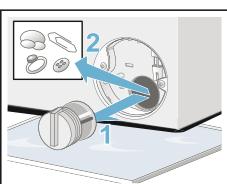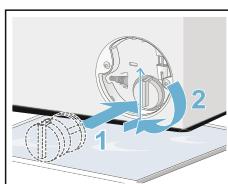


- 6.** החזרו את CISIO פתח השירות למקוםו, וסגרו אותו.

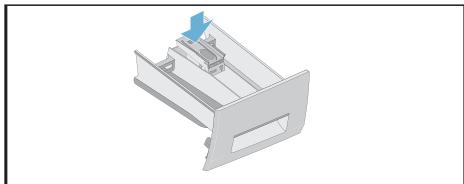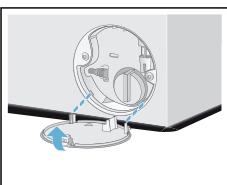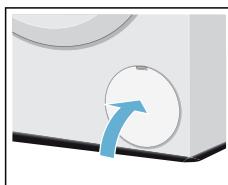

- ב)** אם עזר המדידה\* עברו חומר ניקוי נזליים נמצא בשימוש, החלקו אותוקדימה, קפלו כלפי מטה והכניסו אותו למקומו עד שיישמע צליל ניקשה.

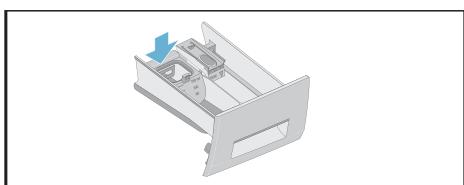

- 5.** דחפו את מגירת חומר ניקוי פנימה.

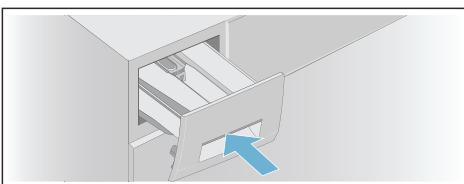

הערה: השאירו את מגירת חומר ניקוי פתוחה כדי לאפשר אידי של שאריות מים.

## חסימה במשאבת הניקוז


**⚠️ אזהרה  
סכתת צריבה!**

המים מתמחמים מאוד בעת כיבוס בטפרטורות גבוחות. אתם עלולים להיכאות בעת מגע במים החמים. הניחו למים להתקרר.


**לאחר שהמים התקררו:**

1. סגרו את ברז המים כדי שלא ייכנסו מים נוספים למיכון הכביסה. אם ייכנסו מים, תצטרכו לנזקם באמצעות משאבת הניקוז.
2. כבו את המכשיר. נתקן את תקע החשמל.
3. פתחו והסירו את פתח השירות.



- 2.** הסירו את התושבת.  
א) דחפו את התושבת מלמטה כלפי מעלה באמצעות האצבע.

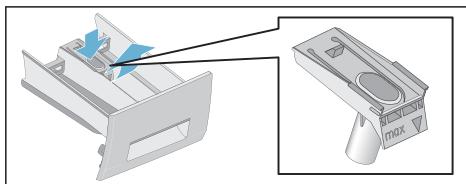

ב) אם עזר המדיידה\*\* עברו חומר ניקוי נוזלי נמצא בשימוש, משכו אותו כלפי מעלה.

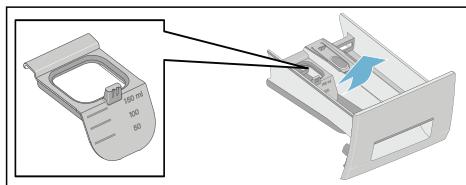

- 3.** נקו את מגירת חומר הניקוי ואת התושבת באמצעות מים וمبرשת ויבשו אותם. נקו גם את החלק הפנימי של המגירה.

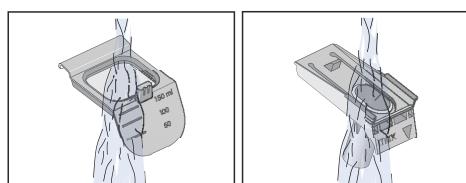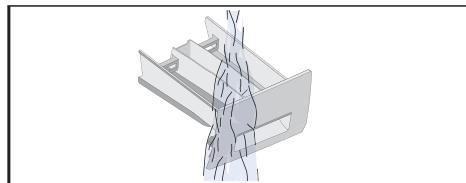

- 4.** הכניסו את התושבת ונעלו אותה במקומה.  
א) דחפו את הצילינדר אל תוך הפין.

## גוף מכונת הכביסה/לוח הבקרה

- נגבו את גוף המכונה ואת לוח הבקרה באמצעות מטילת רכה ולחה.
- הוציאו מיד את שאריות חומר הניקוי.
- אין לנוקות באמצעות סילון מים.

## תוף

השתמשו בחומר ניקוי ללא כלור. אין להשתמש בצמר פלדה.

אם המכונה מדיפה ריחות רעים, או כדי לנוקות את התוף, הפעלו את התוכנית Cottons Drum Clean (ניקוי התוף)\* או ( cottone) °C 90 ללא פריטי כביסה. הוסיפו אבקת כביסה.

## הסרת אבנית


לא תצטרכו להסיר אבנית אם תשתמשו בככיות נכונות של חומר ניקוי. עם זאת, אם יהיה צורך בכך, פעלו בהתאם להוראות יצרן מסיר האבנית. ניתן לרכוש חומרים מתאימים להסרת אבנית באתר האינטרנט או במרכז שירות הלוקחות. ← בעמוד 39

## מגירת חומר הניקוי וגוף המגירה

לאחר מחזור הכביסה, יתכן שיישארו שרירות של חומר ניקוי או מרכך כביסה במגירת חומר הניקוי או בגוף המגירה.

כדי להסיר שרירות:

1. משכו הוציאו את מגירת חומר הניקוי. לחזו על התושבת כלפי מטה והוציאו את המגירה לגמר.

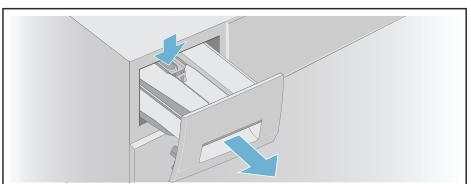

\* בהתאם לדגם

\*\* בהתאם לדגם

## ניקוי ותחזוקה

### אזהרה

#### סכנות מוות!

קיימת סכנה למכת חשמל בעקבות מגע בחלקים שביהם עبور זרם חשמלי. כבוי את המקשריר ונתקן את תקע החשמל.

### אזהרה

#### סכנות הרעליה!

אדמים רעלים עלולים לעלוות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון מסיסים לניקוי פריטי כביסה.

אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

#### זהירות!

#### זדק למכשיר

חומר ניקוי המכילים ממסים, כגון מסיסים לניקוי פריטי כביסה, עלולים לגרום נזק למשטחים ולרכיבים של מכונת הכביסה. אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

עלינו בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע היוצרות משקעים של חומר ניקוי וריחות רעימם:

#### הערות

- וודאו שהחדר שבו מותקנת מכונת הכביסה מואר היטב.
- השאירו את הדלת ואת מגירת חומר הניקוי פתוחות מעט כאשר מכונת הכביסה אינה בשימוש.
- הפעילו מידי פעם תוכנית כביסה כביסה.

**הפעלת מצב ההגדרות**

1. סובבו את בורר התוכניות במצב 1. מكونת הכביסה מופעלת.
2. לחזו על הלחצן  ובו-זמןית, סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון במצב 2. שחררו את הלחצן. מצב ההגדרות מופעל, וועוצמת הקול עבר התראות מידע מופיעה בלוח התצוגה (לדוגמה, בסיסים תוכנית).


#### שינוי עוצמת הקול

- כדי לשנות את עוצמת הקול של הטראות המידע, השתמשו בלחצן **in Ready (סיום לאחר)** כאשר בורר התוכניות נשאר במצב 2.
- כדי לשנות את עוצמת הקול של הלחצנים, סובבו את בורר התוכניות למצב 3. השתמשו שוב בלחצן **in Ready (סיום לאחר)** כדי לשנות את עוצמת הקול.

 1 = כבוי, 2 = שקט,  
3 = בינוני, 4 = חזק,  
5 = חזק מאוד

#### הפעלה או כבוי של התזכורת לניקוי התוף\*

כדי להפעיל/לכבות את התזכורת לניקוי התוף, סובבו את בורר התוכניות למיקום 4. השתמשו בלחצן **in Ready (סיום לאחר)** כדי להפעיל את התזכורת או לכבות אותה.

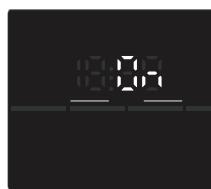

אם ההגדרה מופעלת, נשמעו אותות קול.

**יציאה ממצב ההגדרות**  
כעת ניתן לסייע את תחילת ההגדרה ולהגדיר את בורר התוכניות במצב כבוי. ההגדרות נשמרות.

\* בהתאם לדגם

## מערכת לזיהוי חוסר איזון בכביסה

המערכת האוטומטית לזיהוי חוסר איזון בכביסה מתרתת חוסר איזון ומודדת פיזור אחד של פריטי הכביסה באמצעות התחלת והפסקה חוזרת של סיבובי התוף.

אם פריטי הכביסה אינם מאוזנים בצורה משמעותית, מהירות הסחיטה תפתח או שמחזר הסחיטה לא יבוצע מסיבות בטיחות.


**הערה:** פזרו פריטי כביסה גדולים וקטנים באופן אחיד בתוך התוף.  
← "תקלות ודרכי פעולה לטיקון" בעמוד 34

## הגדרות המכשיר

באפשרותם לשנות את הגדרות הבאות:

- עצמת הקול של התראות המידיע (לדוגמה: בסיום תוכנית) / או
- עצמת הקול של הלחצנים / או
- הפעלה או כיבוי של התזכורת לנקיי התופ\*.


כדי לשנות את הגדרות, יהיה עליכם להפעיל את מצב ההגדרות.

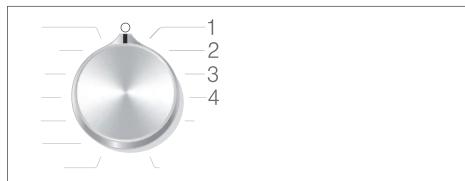


מצבים בבורר התוכניות 1/2/3/4...

\* בהתאם לדגם

- בסוף התוכנית, המכשיר עבר לモץ של חיסכון בחשמל. התאורה כבית והלחוץ 🔍 מהבהב. לחזו על לחץ כלשהו כדי להפעיל את לוח התצוגה.
- אין להשאיר פריטי כביסה בתוך התוף. הם עלולים להתקוץ בכביסה הבהא או לשנות את צבעו של פריט כביסה אחר. החזיאו חפצים זרים מ\_mxor התוף ומ\_mxor אתם הגומי - סכנת חלודה.

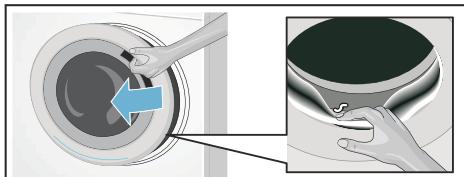

- בישו את אטם הגומי ואת דלת מכונת הכביסה.
- השאירו את הדלת ואת מגירת חומרני הנקיי פתוחות כדי לאפשר אידי של שאריות מים.

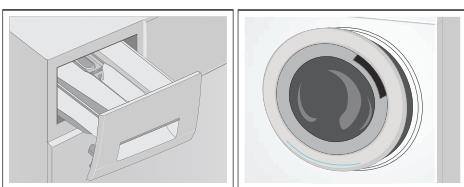

## • חישנים

### שקלילה אוטומטית

פונקציית השקלילה האוטומטית במכונה מתאפשרה במידודן את צרכית המים המייבטיות לכל תוכנית, בהתאם לכמות הכביסה ולסוג הבד.

עבור תוכניות בטמפרטורות נמוכות:  
1. לחזו על הלחצן ☐▷.

2. בחרו Drain/Empty (ניקוז/שאיבת).
3. לחזו על הלחצן ☐▷.

## סיום תוכנית בעת השהייה השתיפה

--- מופיע בלוח התצוגה ונורית החיווי של הלחצן ☐▷ מהבהבתה.

המשיכו את התוכנית על-ידי:

- לחיצה על הלחצן ☐▷ (פריטי הקביסה יסחטו עם הגדרת מהירות הסחיטה שמודרת כבירה מחדל) או
- בחירת מהירות סחיטה או הגדרת בורר התוכנית ל-Drain/Empty (ניקוז/שאיבת) ולאחר מכן לחיצה על הלחצן ☐▷.

## סיום התוכנית

מופיע בלוח התצוגה ונורית החיווי של הלחצן ☐▷ בבית.

## הוצאת פריטי כביסה/כיבוי המכשיר

1. סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי.

המכשיר כבוי.  
2. פתחו את הדלת והוציאו את פריטי הכביסה.

3. סגרו את ברץ המים.

**הערה:** לא דרוש עבור דגמי Aqua-Stop.

### העורת

המתינו תמיד עד לסיום התוכנית משומש המכשיר עשוי עדין להיות נועל.

\* בהתאם לתוכנית שנבחרה ← סקירת התוכניות בעלון המצורף להוראות ההתקנה והפעלה

## הוספה/הוצאת של פריטי כביסה

לאחר התחילת התוכנית, תוכלו להוסיף פריטי כביסה או להוציאם מהתוף לפני הזרה.

לחזו על הלחצן ☐▷ כדי להשנות את התוכנית. נורית החיווי של הלחצן ☐▷ מהבהבת והמכינה בודקת אם ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה.

- אם הסמל ☐▷ נעלם בלוח התצוגה, דלת מכונת הכביסה פותחה. ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה.

### הערות

- אין להشير את דלת מכונת הכביסה פותחה למשך זמן רב מדי כאשר מושפים/מוסצים פריטי כביסה, משום שעשויהם לדלוף מים מפריטי הכביסה הרטוביים.
- תציגת העומס אינה פעולה בעת הוספת פריטי כביסה.
- לחזו על הלחצן ☐▷ כדי להشير את התוכנית.

- אם הסמל ☐▷ מAIR בלוח התצוגה, לא ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה.
- הערה:** מטעמי בטיחות, דלת מכונת הכביסה נשארת נועלה כאשר מפלס המים / או הטמפרטורה גבוהה, או אשר התוף מסתווב.

## שינוי התוכנית

אם הפעלתם בטיעות את התוכנית הלא נכונה, תוכלו לשנות את התוכנית לפי הנחיות הבאות:

1. לחזו על הלחצן ☐▷.
2. בחרו תוכנית אחרת.
3. לחזו על הלחצן ☐▷. התוכנית החדשה מתחללה מההתחלתה.

## ביטול התוכנית

עבור תוכניות בטמפרטורות גבוהות:

1. לחזו על הלחצן ☐▷.
2. לクリור פריטי הכביסה: בחרו באפשרות Rinse (שתיפה).
3. לחזו על הלחצן ☐▷.

תוכלו גם להסיר את הקצף בעצמכם. ערבעו כף מרכז כביסה עם  $\frac{1}{2}$  ליטר מים ושפכו את התערובת אל תוך תא II. תמייסה זו אינה מתאימה לבגדי חוץ, בגין ספורט או פריטים הממולאים בפלומות.

**הערה:** כדי למנוע ממكونת הכביסה לייצר יותר מדי קצף, הוציאו כמות קטנה יותר מאשר ניקוי בכביסה הבאה, כאשר כמות הכביסה דומה.

## נעילת בטיחות בפנוי ילדים

( $\approx$  3 שניות)

ניתן לנעול את מكونת הכביסה כדי למנוע שינויים לא מוגנים של הfonוקציות שבחירתם.

כדי להפעיל/לבטל, לחזו לחיצה ממושכת על החלצנים Spin speed (מהירות סחיטה) ו-in Ready (סיום לאחר) למשר כשלוש שניות. הסמל  $\approx$  מופיע בלוח התצוגה.

- $\approx$  מאיר: נעילת בטיחות בפנוי ילדים פעילה.
- $\approx$  מהבהב: נעילת בטיחות בפנוי ילדים פעילה ומצב בורר התוכניות בהתאם. אם תאפשר את בורר התוכניות לתוכנית הראשונית, הסמל יאיר שוב.


### הערות

- כדי למנוע את סיום התוכנית, אל תסובבו את בורר התוכניות מעבר למצב הכבוי. אם המכשיר כבוי כאשר התוכנית פועלת והגעילה מפני ילדים מופעלת, התוכנית ממשיכה כאשר המכשיר מופעל בחזרה.
- כדי להוציא את פריטי הכביסה בסוף התוכנית, השבתו את נעילת בטיחות בפנוי הילדים.
- נעילת בטיחות בפנוי ילדים נותרת מופעלת גם לאחר כיבוי מكونת הכביסה.

## עזרה מדידה\* עבור נזול כביסה

הכניסו את עזר המדידה לממדית הנטלות המדוקיקת של נזול הכביסה:  
1. משכו החוצה את מגירות חומר הניקי. לחזו על התושבת כלפי מטה והוציאו את המגירה לגמר.

2. החליקו את עזר המדידה קדימה, קפלו אותו כלפי מטה והכניסו אותו למוקומו עד שיישמע צליל נקישה.  
3. הכניסו את המגירה בחזרה למוקמה.

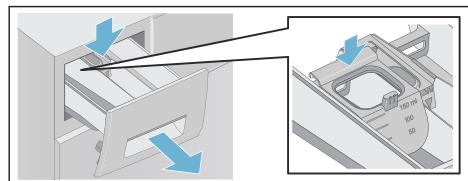

**הערה:** אין להשתמש בעזר המדידה למדידת גל כביסה ואבקת כביסה, עבור תוכניות עם קדם כביסה או כאשר נבחר זמן עבר האפשרות Ready in (סיום לאחר).

**עבור דגמים ללא עזר מדידה,** שפכו נזול כביסה אל המיכל המתאים והכניסו אותו אל תוך התוף.

## הפעלת התוכנית

לחזו על הלחצן  $\approx$ . נורית החיווי Dolкат והתוכנית מתחלילה את פעולתה.

לוח התצוגה מראה את זמן in Ready (סיום לאחר) במהלך פעולות התוכנית או את משך התוכנית וסמלן התקדמות התוכנית לאחר שהמחזור הכביסה החל.  
← "לוח התצוגה" בעמוד 19

### דוחוי קצף

אם אתם משתמשים בכמות גדולה מדי של חומר ניקוי, יתכן שייזכר יותר מדי קצף במהלך הכביסה. הסמל  $\approx$  מאיר. במהלך מחזור הכביסה. כדי עול גם לצאת מגירת חומר הניקי. כדי להסיר את הקצף, המכשיר מפעיל באופן אוטומטי מחזור שטיפה נוספת. דבר זה מאריך את משך התוכנית.

\* בהתאם לדגם

### מילוי חומר ניקוי

#### ⚠ אזהרה


**גרימת גירוי בעיניים/בעור!**

אם מגירת חומר ניקוי פתוחה במהלך הפעלת המכונה, חומר ניקוי ומוצר טיפול עלולים להינטז החוצה. פתחו את המגירה בזיהירות.

שטו בויסודות את העיניים והעור אם הם באו ב מגע עם חומר ניקוי או מוצר טיפול. אם בלעתם אותם בטעות, פנו לטיפול רפואי.

**הערה:** דללו מרככי כביסה סמייכים במעט מים. כך תמנעו סתיימות בצרמת של מכונת הכביסה.

שפכו את חומר ניקוי ומוצר טיפול אל התאים המתאימים:

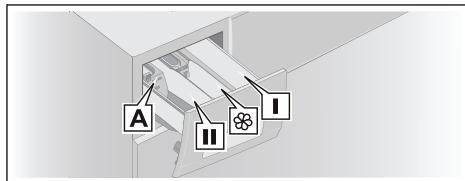


עלור מדידה **A\*** – עבור חומר ניקוי נוזליים חומר ניקוי לשלב הכביסה הראשי, למרככים מים, למלאן, למסיר כתמים כתמים

תא **II** – מרכך כביסה, מעמלן נוזלי; אין למלא מעבר לסימון

**המקסימום** – חומר ניקוי עבור שלב הקדם כביסה

\* בהתאם לדגם

1. משכו החוצה את מגירת חומר ניקוי. ככל שניתן.
2. הוסיפו חומר ניקוי / או מוצר טיפול.
3. סגרו את מגירת חומר ניקוי.

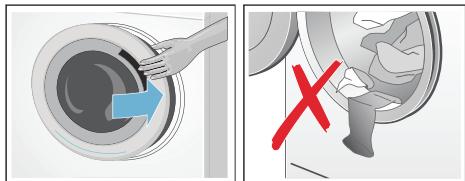

נורית החוויה של הלחצן 🔍 מהבהבתת כדי לצין שניtin להתחילה בתוכנית הכביסה. ניתן לשנות את הגדרות.

← "הגדרות ברירת המחדל של התוכנית"

בעמוד 23

← "הגדרות תוכנית נוספת" בעמוד 25

### מדידה והוספה של חומר ניקוי ומוצר טיפול

#### זהירות!

#### נק למכבש

חומר ניקוי וחומרים לטיפול מתקדים בפרטיו כביסה (כגן מסירי כתמים, תרסיסים לטיפול מתקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים לחומר ניקוי אלה לבוא ב מגע אל תאפרשו לחומר ניקוי אלה לבוא ב מגע עם המשטחים השונים של מכונת הכביסה. במידת הצורך, נגבו מיד שאריות תרסיס ואשריות/טיפות של חומרים אחרים בעזרת מטלית לחה.

#### מיכון

מדדו את הכמות של חומר ניקוי ושל מוצר הטיפול בהתאם לפרמטרים הבאים:

- קשיות המים (שאלו את חברת המים המקומית)
- הוראות הייצור המופיעות על-גביה האריזה
- כמות הכביסה
- רמת לכלה

## בחירה הגדרות תוכנית נוספת

על-ידי בחירה בהגדירות נוספות, תוכלן להתאים את תהליכי הכביסה טוב יותר לפריטי הכביסה שלכם.

ניתן לבחור את ההגדירות או לבטל את בחירתם בהתאם לתקומות התוכנית. נורית החיווי של הלוחץ מאייה אם ההגדירה פעללה.

ההגדרות אינן נשמרות לאחר שהמכשיר כבוי.

← "הגדרות תוכנית נוספת" בעמוד 25 סקירת התוכניות ← עלון המצויר להוראות ההתקנה וההפעלה.


## הכנסת פריטי כביסה אל תוך התוף

### **⚠️ אזהרה סכנות מוות!**

פריטי כביסה אשר טופלו קודם בחומר ניקוי המכילים מסכמים, כגון מסיר כתמי-/תמיסות ניקוי, עלולים לגרום להתפוצצות לאחר הכנסתם למוכנות הכביסה. שטוף פריטים אלו ביד באופן יסודי לפני הכנסתם למוכנות הכביסה.

### הערות

- הכניסו למוכנה פריטי כביסה בגדים שונים. פריטי כביסה בגדים שונים מתפזרים בתוף באופן שווה יותר במהלך המהלך מחזור הסחיטה. פריטי כביסה בודדים עשויים להוביל לחסור איזון.
- עייןנו בעומס המרבי המצוין. חריגה מהכמויות תשיען לרעה על תוצאות הכביסה והבדים יהיו מקומתיים יותר.
- 1. הניחו בתוף פריטי כביסה בלתי מקופלים שמיינתם מראש.
- 2. וDAO ללא נלכדו פריטי כביסה בין דלת מכונת הכביסה לבין אטם הגוף, וכך גורם את הדלת.

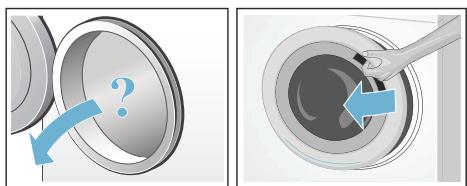

## פעולת המכשיר/בחירה תוכנית

**הערה:** אם הפעלתם את נעלת הבטיחות בפני ילדים, עליהם לבטל אותה לפני שתוכלו להגדיר תוכנית.

← "נעלת בטיחות בפני ילדים" בעמוד 28

השתמשו בבורר התוכניות לבחירת התוכנית החדששה. ניתן לסובב את בורר התוכניות לשני הכיוונים.

התצוגה מציגה לסייעון את אורך התוכנית ואת העומס המרבי (כאשר הדלת פתוחה).

## שינויים הגדרות ברירת המחדל של התוכנית

תוכלו להשתמש בהגדירות ברירת המחדל, או לשנות אותן. השינוי שוב ושוב על הלוחץ המתאים לשם כך, לחזו שוב ושוב על הלוחץ המתאים עד שתציג הגדירה הרצiosa. הגדירות מופעלות מבלי שהיא צורך לאשר אותן.

הן אין נשמרות לאחר שהמכשיר כבוי.  
← "הגדרות ברירת המחדל של התוכנית" בעמוד 23 סקירת התוכניות ← עלון המצויר להוראות ההתקנה וההפעלה.

מפלס מים גבוה יותר ומחוזר שטיפה נוספת, זמן כביסה ארוך יותר. לאזרורים עם מים רכים במיוחד או לשיפור תוצאות הסחיטה.

## גיהוץ מופחת (Less Ironing)

(ליס איזון, Less Ironing)

הגדירה היא בהתאם לדגם.

mphight קומטיטים והודות למחוזר סחיטה מיוחד ולאחריו ניעור ומהירות סחיטה מופחתת.

**הערה:** שאריות הלחות בכביסה גדולות.

## קדם כביסה (Prewash)

(פל, Prewash)

הגדירה היא בהתאם לדגם.

לפריטי כביסה בדרגת לכלה קשה.

יתבצע מוחזור קדם כביסה בטמפרטורה נמוכה לפני מוחזור הכביסה העיקרי.

**הערה:** שפכו חומר ניקוי לתא I עבור מוחזור הקדם-כביסה ולתא II עבור מוחזור הכביסה העיקרי.

## תפעול המכשיר

### הכנות מכונת הכביסה

הערות

יש לוודא כי מכונת הכביסה מותקנת ומחוברת כהלאה.

← "מיקום וחיבור" בעמוד 11

לפני הכביסה הראשונה, הפעלו מוחזור שטיפה ללא פריטי כביסה.

← "לפני הכביסה הראשונה" בעמוד 17

## הגדירות תוכניות נוספות

הגדירות הזרימות משתנות בהתאם לדגם.

תאפשר למצוא סקירה של כל הגדירות הזרימות לבחירה בכל תוכנית בעלן המצויר להווארות הפעלה והתקינה.

## מהירות וחיסכון (Speed Eco)

(speed perfect, speed eco, ecoperfect)

לחצן על שתי הגדירות אפשריות בהתאם להוכנית הנבחרת:

### מהירות סחיטה

כיבוס בזמן קצר יותר, תוך השגת תוצאות ניקוי שעולות בקנה אחד עם התוכנית שנבחרה כשהיא ללא הגדירת Speed (מהירות) אך משתמשת ביוטר אנרגיה ממנה.

**הערה:** אין לחזור מהעומס המרבי.

### Eco (חיסכון)

כיבוס עם שימוש יעיל באנרגיה על-ידי הפחתת הטמפרטורה והגדלת מסך התוכנית, תוך השגת תוצאות ניקוי שעולות בקנה אחד עם התוכנית שנבחרה, כשהיא ללא הגדירת Eco (חיסכון).

אם תלחצו על הלחצן Speed Eco (מהירות וחסכון) פעמי אחת, תבחרו את הגדירה Speed (מהירות). אם תלחצו על הלחצן

פעמי נוספת, תופעל הגדירה Eco (חסכון). בעת הפעלת הגדירה, יופיע בתצוגה הסמל המתאים. אם תלחצו על הלחצן פעמי נוסף, לא תופעל אף הגדירה.

## Water Plus/Rinse Plus (שטיפה נוספת)

(Aqua Plus, Rinse+, Water+, Rinse Plus, Water Plus)

הגדירה היא בהתאם לדגם.

## הערות

- 1. בחרו תוכנית.
- 2. משך התוכנית מוצג עבור התוכנית שנבחרה, לדוגמה 2:30 (డיקוט: שניות).
- 3. לחצו על הלחצן in Ready (סיום לאחר).
- 4. שוב ושוב עד שיוצג מספר השעות הנדרש.
- 5. לחצו על הלחצן III>.
- 6. הדלתת תינעל.

(8) מספר השעות שנבחר (לדוגמה, **ה 8**) מוצג בלוח התצוגה ונוסף לאחר מכן שתוכניתה הביבסה מתחילה. משך התוכנית מוצג לאחר מכן.

**הערה:** משך התוכנית יכול בזמן שנבחר עברו הפונקציה in Ready (סיום לאחר).

- 1. במשות את מספר השעות שנבחר מראש באופן הבא:
- 2. המשטמשו בלחצן in Ready (סיום לאחר).
- 3. כדי לשנות את מספר השעות.
- 4. לחצו על הלחצן III>.

במהלך הספירה לאחרו של הטימר ניתן להוציא או להוציא פריטי כביסה לפי הצורך.

- **הערה:** משך התוכנית מותאם באופן אוטומטי בזמן פיעול התוכנית. ישנו מספר גורמים העשויים להשפיע על משך התוכנית, לדוגמה:
- הגדרות התוכנית,
- כמות חומר הנייר (יתכן שיש צורך במוחורי שטיפה נוספים בגין הייצורן קצף),
- העומס/50 הבדים (שטיפה ארוכה יותר עבור עומס גדול יותר ועבור בדים שסופגים כמות גדולה יותר של מים),
- חוסר איזון (לדוגמה, בגין כביסה של סדיני גומי): המערכת מטפלת בחוסר האיזון על ידי הפעלת מספר מחזורי סחיטה,
- שינויים באספקת החשמל,
- לחץ המים (משמעותו המילוי).

- הטמפרטורה המרבית שניתן להגדר תלויה בתוכנית שנבחרה.
- ניתן להגדיל או להקטין את הזמן שנותר בהתאם לערכי הטמפרטורה שהשתנו.

## מהירות סחיטה

(6, סל"ד, מהירות סחיטה) בהתאם לשלב שבו התוכנית נמצאת, תוכל לשנות את מהירות הסחיטה (בסל"ד, סיבבים לדקה) לפני ובמהלך התוכנית.

**הגדירה:** מי השטיפה מנוקזים אינם לא מתבצעת סחיטה. פריטי הכביסה נשארים רטבים בתוך הטף, לדוגמה עברו פריטים שאין לסחוט אותם.

**הגדירה:** - - - (שטיפה מושהית) = ללא סחיטה סופית. פריטי הכביסה מושרים במאי השטיפה הסופית.

ניתן לבחור באפשרות "Rinse stop" (שטיפה מושהית) כדי למנוע מפריטי הכביסה להתקמט אם לא מצויים אותן מהמכונה מיד עם סיום התוכנית. ←"סיום תוכנית בעת השהייה השטיפה" בעמוד 29

**הערה:** המהירות המרבית שניתן להגדר תלויה בדגם ובתוכנית שנבחרה.

## in Ready (סיום לאחר)

(ר, סל"ד, Finished in, Finished in, Ready in) **לפני התחלת התוכנית**, תוכלו לבחור מראש את סיום התוכנית (זמן "Ready in" (סיום לאחר) בשניות (ה = שעה) עד למקסימום של 24 שעות.

**הערה:** בעת מדידת הכמות של כל חומר הניקי/תוספי הניקי/ מוצר הטיפול, בדקו תמיד את הוראות היצרן.  
 ← "מדידה והוספה של חומר ניקי ומוצר טיפול" בעמוד 27

## P+ הגדרות ברירת המחדל של התוכנית

הגדירות ברירת המחדל של התוכנית עברו כל התוכניות מוגדרות מראש על-ידי היצרן ומוסgent בלוח התצוגה לאחר שהתוכנית נבחרה.

ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל על-ידי לחיצה שוב ושוב על הלחצנים המתאימים עד שההגדרות הרצויות יוצאו בלוח התצוגה.

**הערה:** לחיצה ממושכת על הלחץ מריצה את הגדרות האפשריות באופן אוטומטי עד האחורה שבהן. לחץ שוב על הלחץ ותוכלו לשנות שוב את הגדרות.

הגדירות הזמןיות משתנות בהתאם לדגם. תוכל למצוא סקירה של כל הגדרות הזמןיות לבחירה בכל תוכנית עלון המציגן להוראות הפעלה והתקינה.

### (טמפרטורה) Temperature

(Temperature , °C Temp. , °C)

בהתאם לשלב בו התוכנית נמצאת תוכל לשנות את הטמפרטורה המוגדרת לפני תחילת התוכנית ובתחילה.

- **חומר ניקי' עבור בדים עדינים**  
מתאים לבדים עדינים ודקים, nisi או ייסקואה  
תוכנית: Delicates/Silk (כביסה עדינה/  
משי)/  
מים קרים - עד 40 °C
- **חומר ניקי' עבור בדי צמר**  
מתאים לבדי צמר  
תוכנית: Wool (צמר)/מים קרים -  
עד 40 °C

### חיסכון באנרגיה ובחומר ניקי'

עבור דרגת לכליור קלה או רגילה, ניתן להשוך באנרגיה (לבחר בטמפרטורת כביסה נמוכה יותר) ובחומר ניקי'.

חיסכון	רמת לכליור/הערות
טמפרטורה	לכליור אין לכליור או כתמים הנראים לעין. לכביסה יש ריח צעה, ושימוש בכמות: █ ■ בגדים קלים לקיש/בדי קטנה יותר של ספורט (שנלבשו למשך כמה שעות) █ ■ חומר ניקי' כחולצות טרייקן, חולצות המומליצים (שנלבשו למשך ים אחד לכל היונת) █ ■ מציע אורחים ומגבוטות (לאחר שימוש של ים אחד)
טמפרטורה ליפוי	█ ■ קלים הנראים לעין, לדוגמה: █ ■ חולצות טרייקן, חולצות (ספוגות צעה, שנלבשו מספר פעמיים) █ ■ מגבות ומציעים (לאחר שימוש של שבוע)
טמפרטורה לפיה	לכליור כבד █ ■ תווית הטיפול לכליור וכתמים הנראים בברור, לדוגמה מגבות מהות חומר ניקי' █ ■ מטבח, בגין תינוקות, בגין המומלץ לכליור █ ■ עבודה רב

## השראה

1. שפכו חומר השראה/חומר נקיי לתא █  
בהתאם להוראות היצרן.
2. בחרו את התוכנית הרצויה.
3. לחצו על הלחץ █▷ כדי להפעיל את התוכנית.
4. עברו 10 דקות בערך, לחזו על הלחץ █▷ כדי להשוו את התוכנית.
5. לאחר זמן ההשראה הרצוי, לחזו שוב על הלחץ █▷ כדי להמשיך או לשנות את התוכנית.

### הערות

- הכניסו למכוна פריטי כביסה בצעז זהה.
- אין צורך להוסיף חומר נקיי; תמייסת ההשראה משמשת לכיבוס פריטי הכביסה.

## חומר נקיי

### בחירה בחומר הנקיי הנכון

תוויות הטיפול היא חיונית כדי לוודא בחירת חומר נקיי מתאים, רמת טמפרטורה ואופן טיפול בפריטי הכביסה.

- **חומר נקיי רגלי עם מלבינים אופטיים**  
מתאים לכביסה לבנה עמידה בחום  
עשויי מפשタン או כותנה (Cottons) /  
תוכנית: (cottone) /  
מים קרים - עד °C 90
- **חומר נקיי עבור בדים צבעוניים בלבד**  
מלבין או מלבינים אופטיים  
מתאים לפרטי כביסה צבעוניים העשוים מפשタン או מכותנה (Cottons) /  
תוכנית: (cottone) /  
מים קרים - עד °C 60
- **חומר נקיי עבור בדים צבעוניים/עדינים ללא מלבינים אופטיים**  
מתאים לפרטי כביסה צבעוניים העשוים מבדים קלים לטיפול, בדים סינטטיים/  
תוכנית: (כביסה סינטטית) /  
מים קרים - עד °C 60

**כתמים:** הסירו כתמים או טפו בהם לפני הכביסה, כשהם עוד טריים.

תחליה, נקע בתנועות טפיחה במ' סבון; ואל תשפשפו. לאחר מכן כבסו את פריטי הכביסה בתוכנית

המתאימה. לעיתים ניתן להסיר כתמים עיקשיים או כתמים שכבר התיישבו רק לאחר מספר כביסות.

סמלים על תוויות הטיפול

**הערה:** המספרים שבמלים מצינים את טמפרטורת הכביסה המרבית המותרת.

■ מတאים לתהילר כביסה רגיל;  
למשל, התוכנית Cottons (cottone)

■ נדרש תהילר שטיפה עדינה;  
למשל, התוכנית Easy-Care (כביסה סינטטית)

■ נדרש תהילר שטיפה עדינה  
במיוחד; למשל, התוכנית Delicate/Silk (כביסה עדינה/משי)

■ מတאים לכביסה ביד; למשל,  
התוכנית Wool (צמר)

■ אין לבסם במכונות כביסה.

## عملון

**הערה:** אין לרכך את פריטי הכביסה באמצעות מרכך כביסה.

עלמלון בעזרת מעמלן נוזלי אפשרי בתוכניות

כגון Rinse (שטיפה) ו-Cottons (cottone).

הכניםו מנת מעמלן לתא ☈ (במידת הצורך,

נקו אותו קודם לכן) בהתאם להוראות היצרן.

## צביעה/הלבנה


השתמשו בצעז בכמותות ביתיות בלבד. מליח עלול לגרום לנזק לפולדת האל-חלד. פועלו

תמיד בהתאם להוראות של יצן הצבע.

אין להשתמש במכונת הכביסה להלבנת

בגדים.

- בדקו אם קיימים פריטי מתקכת (אטבי נייר וכדומה) והוציאו אותם.
- כבoso פריטי כביסה עדינים בשק כביסה (גרביונים, חיזיות עם חישוקי מתקכת וכדומה).

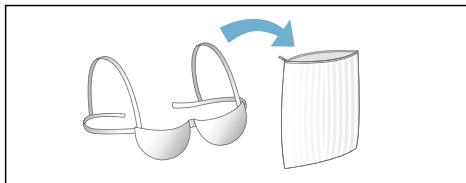

- הסירו אביזרים מווילונות או הכנisos את צבעם לתוכו שק כביסה.
- סגורו רוכסנים וכפთורים.
- נערו והברישו חול מכים ומצווארונים.

## מיון כביסה

מיינו את פריטי הכביסה לפי הוראות הטיפול והוראות היצרן על-גבי תווויות הטיפול, בהתאם:

- סוג הבד/הטיסבים
- הצבע

**הערה:** פריטי הכביסה עשויים לשנות את צבעם או שלא להתנקות היבט. יש להפריד בין פריטי כביסה לבנים לפריטי כביסה צבעוניים.

- כבoso פריטים צבעוניים חדשים בנפרד בעומס הראשונה שאתם מכבסים אותם. לכלור כבoso יחד פריטי כביסה בעלי אותה דרגת לכלור.

דוגמאות לרמות לכלור:  
← "חיסכון באנרגיה ובחומר ניקוי"  
בעמוד 23

- **לכלוך קל:** אין צורך בקדם-כביסה, בחרו בהגדלה **Speed** ( מהירות ) במידת הצורך
- **רגיל**
- **לכלוך כבד:** הכנisos קטנות יותר של פריטי כביסה למונזה, בחרו בתוכנית עם קדם-כביסה

מבחן	תיאור
...	<b>תצוגת תקלות</b> ← " מידע המופיע על-גביו לוח התצוגה " בעמוד 36
4 - 0	<b>הגדרת ציללים</b> ← "הגדרות המכשיר" בעמוד 30
* **	* בהתאם לדגם ** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם

**הערה:** **מצב של חיסכון בחשמל** כדי לחסוך באנרגיה, המכשיר עבר למצב של חיסכון בחשמל. תוארות לווח התצוגה כבית לאחר מספר דקות והלחוץ ⌛ מבהב. לחוץ על לחוץ כלשהו כדי להציג את התאורה. המצב של חיסכון בחשמל אינו מופעל בעת פעולות תוכניות.

## ¶ פריטי כביסה

### הכנות פריטי הכביסה


#### זהירות!

#### סכתת נזק למכשיר/לאירועים

חפצים זרים (לדוגמה, מטבעות, אטים משודדים, מחותפים, מסמרים) עלולים לגרום נזק לפרטי הכביסה או למكونת הכביסה עצמה.

לפיכך, שימו לב לעצות הבאות בעת הכנות:

פריטי הכביסה:  
■ רוקנו את הכליסים.

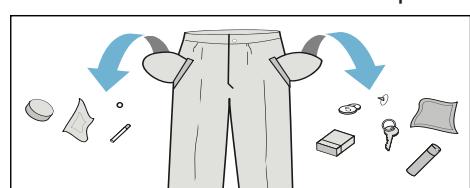

## מידע נוסף המופיע בלוח התצוגה

תיאור	מחוון תצוגה
עומס מומלץ	8** ק.ג
<b>התקומות התוכניות:</b>	
כביסה	
שטיפה	
סחיטה	
סיום התוכנית	
סיום תוכנית בעת השהייה	
השטייפה	
דלת מכונת הכביסה	
← "הוספה/הוצאה של פריטי כביסה" בעמוד 29	
← "תקלות ודרכי פעולה לתיקון" בעמוד 34	
ברז	
← "תקלות ודרכי פעולה לתיקון" בעמוד 34	
געילת בטיחות בפני ידים	
← "געילת בטיחות בפני ידים" בעמוד 28	
← "תקלה ודרכי פעולה לתיקון" בעמוד 34	
דיזי קצף	
← "הפעלת התוכנית" בעמוד 28	
← "מידע המופיע על-גבי לוח התצוגה" בעמוד 36	
נורית החיווי עבור תוכנית ניקוי התוף*	
← "מידע המופיע על-גבי לוח התצוגה" בעמוד 36	
← "הגדרות המכשיר" בעמוד 30	


\* בהתאם לדגם

\*\* בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם


לחן תצוגה	תיאור	1
טמפרטורה הניתנת לבחירה	לבחירה - - - - - ב -- - - °C = קר	90 °C
מהירות סחיטה הניתנת לבחירה	הניתנת לבחירה	2
בSEL'D; 0 = לללא מחזור סחיטה, ניקוז בלבד; --- = שטיפה מושחת	בSEL'D; 0 = לללא מחזור סחיטה, ניקוז בלבד; --- = שטיפה מושחת	0- 1400** ④
סיום (Ready in after)	משך התוכנית תלו בבחירה התוכנית ב-ה:min (דקות: שניות)	3
סיום התוכנית (זמן Ready in) לאחר ... (שניות)	סיום ("Ready in" לאחר ...) לאחר ... (שניות)	24 h
הגדרות תוכנית נוספות: ← בעמוד 25	הגדרות תוכנית נוספות: ← בעמוד 25	4
Speed Eco ( מהירות וחיסכון )	Speed Eco ( מהירות וחיסכון )	④
Less Ironing ( גיהוץ מופחת )*	Less Ironing ( גיהוץ מופחת )*	✓
Prewash ( קדם שטיפה )*	Prewash ( קדם שטיפה )*	✓
Water Plus/Rinse Plus ( שטיפה נוספת )	Water Plus/Rinse Plus ( שטיפה נוספת )	✓
לחן להפעלת תוכנית, הפסקת תוכנית, לדגמה, כדי להוסיף פריטי כביסה, ולביטול תוכנית	לחן להפעלת תוכנית, הפסקת תוכנית, לדגמה, כדי להוסיף פריטי כביסה, ולביטול תוכנית	5
* בהתאם לדגם ** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם		

**לוח הבדיקה**

לוח הבדיקה משותה בהתאם לדגם

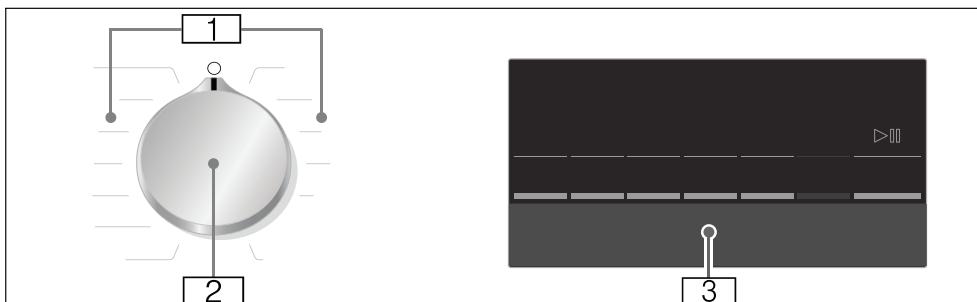



- [2] בורר תוכניות  
[3] לוח תצוגה עבור הצגת הגדרות ומידע

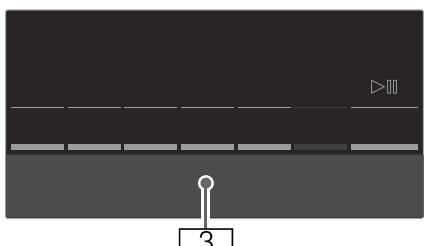

- [1] תוכניות ← עלון המצויר להוראות ההתקנה וההפעלה.  
[3]


**לוח הציגות**

**הערה:** הטבלאות מציגות אפשרות הגדירה זמינות ומידע בלבד בתצוגה; הם משתנים בהתאם לדגם.

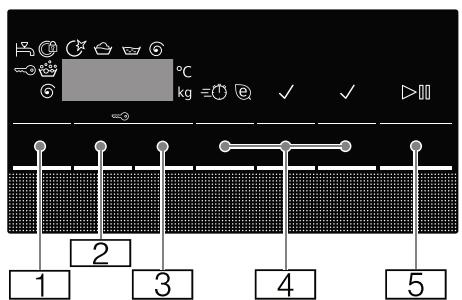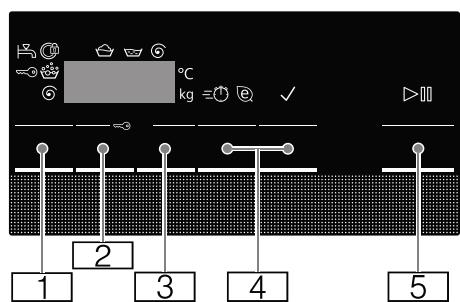


**הערות**

- חובה להסר את קיבועי הובלה.  
← "הסרת קיביעי הובלה" בעמוד 13
- כדי למנוע זרימת שאריות חומר נקיי' לתוך פתח הניקוז במהלך הכביסה הבאה: שפכו כלייטר אחד של מים אל תא Drain/Empty את התוכנית (ניקוז/שאייה).

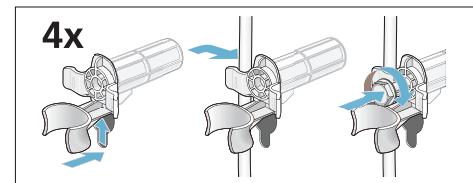

לפני הפעלת המכשיר מחדש:

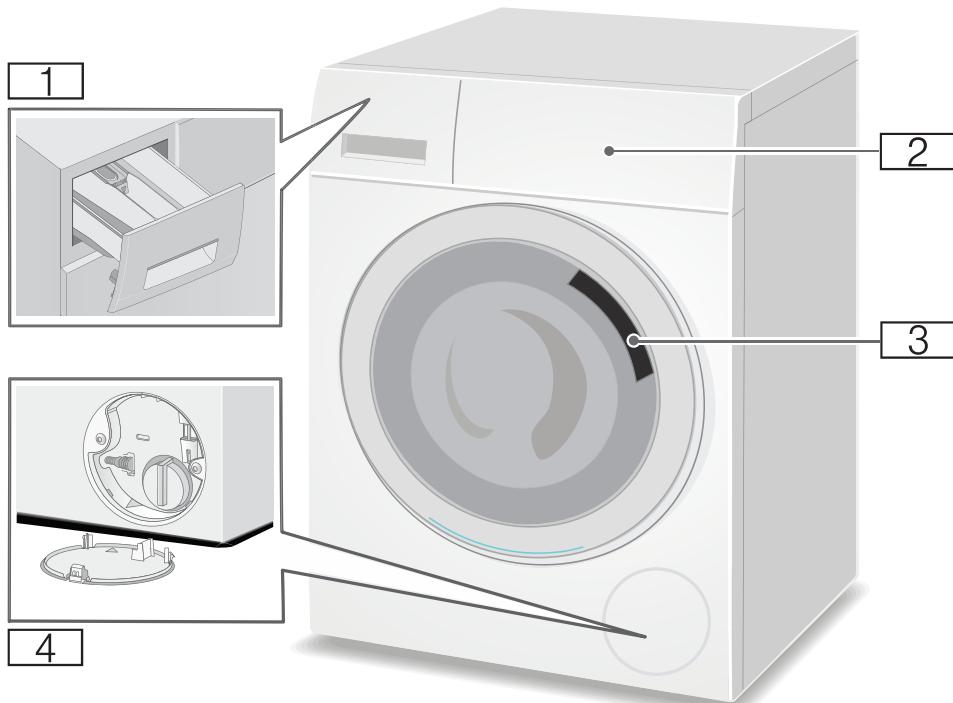**הכרת המכשיר****מכונת הכביסה**

מגירת חומר נקיי'  
הפעלה/לוח תצוגה  
דלת טעינה עם ידית הדלת  
פתח שירות

1
2
3
4

8. שפכו כליטר מים אל תא II.
  9. שפכו חומר ניקוי רגיל אל תא II.
  - הערה:** כדי למנוע היוזחות קצף, השתמשו רק במחצית כמות חומר הניקוי המומלצת על-ID. יצרן חומר הניקוי. אל תשתמשו בחומר ניקוי המיועדים לשטיפת פריטי צמר או פריטים עדינים.
  10. סגורו את מגירות חומר הניקוי.
  11. לחצו על החלץ ▶▷.
  12. בסיסים התוכנית, כבו את המכשיר.
- מכונת הכביסה מוכנה CUTUT לשימוש.**

## הובלה


למשל, בעת מעבר דירה

**הכנה:**

1. אגרו את ברץ המים.
2. הפקידו את לחץ המים ב津ור כניסה המים.
- > "המסנן ב津ור כניסה המים חסום" בעמוד 34
3. נקזו את שאריות תמייתת חומר הניקוי.
- > "חסימה במשאבת הניקוז" בעמוד 33
4. נתקו את מכונת הכביסה משקע החשמל.
5. נתקו את הצינורות.

**חיבור קיבועי הובלה:**

1. הסירו את פקקי הרכיסוי ושמרו אותם במקום בטוח.
- במקרה הצורך, השתמשו במברג.

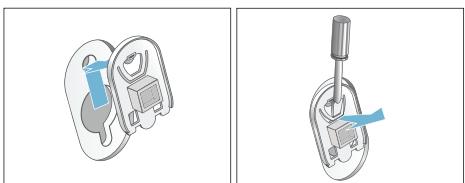

2. הכניסו את ארבע השרווליות. תלו את כבל החשמל היבט בתוך התפסים. הכניסו את הברגים והדקו אותם.

- כבל החשמל מוחלף אך ורק על-ID' טכני Moriша (אם יש צורך להחליפו). ניתן לרכוש כבל חשמל חלופים במרכז שירות לקוחות.
- לא נעשה שימוש במפעלים/שקעים מרובים או בכבלים מאריכים.
- אם נעשה שימוש במפסק פחת מוארך, נעשה שימוש באך וرك במפסק מוארך שמוסמן בסמל ☐.
- סמל זה בלבד מבטיח כי המפסק עומד בתיקנות היישומיות העדכניות.
- כבל החשמל לא התעקם, נמחץ, שונה, או נחתך.
- כבל החשמל לא בא ב מגע עם מקורות חום.

## לפני הכביסה הראשונה

מכונת הכביסה נבדקה בידיודiot לפני שיצאה מהManufacturer. כדי להסיר שאריות מה מוצר ומהמים שנשארו מהבדיקה, יש להפעיל את מחרוז הכביסה הראשון **לא פריטי** כביסה.

**הערה:** יש לוודא כי מכונת הכביסה מותקנת ומחוברת כהכלצה. ← בעמוד 11

1. בדקו את המכשיר.
- הערה:** לעולם אין להשתמש במכונה פגומה. צור קשר עם מרכז שירות לקוחות.
2. הסירו את כיסוי המגן משטח העבודה ומילוח הבקרה.
3. חקרו את תקע החשמל.
4. פתחו את ברץ המים.
5. אל תכנייסו פריטי כביסה. סגור את הדלת.
6. בהתאם לדגם, הפעילו את התוכנית Cottons Drum clean (ניקוי תוף)\* אוטומטית (90 °C).←
7. פתחו את מגירות חומר הניקוי.

\* בהתאם לדגם

**זהירות!****סכנת נזק למכשיר/לאriegים**

אם הקצה של צינור הניקוז שקווע במים המתנקזים מהמכונה, מים עלולים להישאב חזרה אל תוך המכשיר ולגרום נזק למכשיר או לבדים.

יש לוודא את הדברים הבאים:

- אין פקק המונע ניקוז של מים מהכיור.

- קצה צינור הניקוז אינו שקווע במים המתנקזים מהמכונה.

- המים מתנקזים במחירות מספיקה.

**חיבור חשמל**

**⚠️ אזהרה  
סכנת מוות!**


קיימת סכנת למכת חשמל בעת מגע בחALKIM שביהם עובר זרם חשמלי.

- לעומת זאת, אין לגעת או להחזיק את תקע החשמל בידיהם רטובות.
- יש להוציא את תקע החשמל רק באמצעות משיכת בתקע עצמו ולא בכבל,
- משומש שאתם עלולים לגרום נזק לכבל.
- אין לנתק את תקע החשמל בזמן שימוש המכינה פועלת.


עיננו במידע שלhallן וודאו כי:

**הערות**

- מתח החשמל והמתוח המצוין על-גב'י מכונת הכביסה (בלוחית הדירוג) זהים.
- ההספק והגנת הנתרן הנדרשים מצוינים על-גב'י לחית הדירוג.
- מכונת הכביסה מחוברת ארוך ורק לזרם חליפין באמצעות שקע מוארך המותקן כהכלצה.
- תקע החשמל מתאים לשקע.
- חתך הרוחב של הכלב מתאים לחיבור חשמלי זה.
- מערכת ההארקה מותקנת כהלכה.

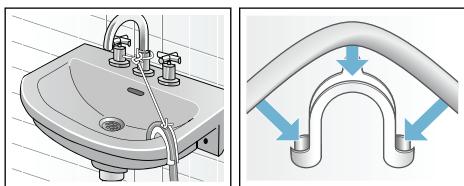


**ניקוז המים אל סiphon**  
יש לקבע את נקודות החיבור באמצעות תפס צינורות בקוטר 24-40 מ"מ (ניתנים לרכישה אצל משלוקים מורשים).

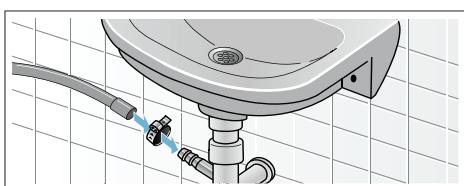**העמדת מכונת הכביסה בצורה ישרה**

اذנו את המכינה באמצעות פלט.  
אייזון לא נכן עלול לגרום לרעש חזק, רuidות ו"נדידה".

1. שחררו את אומי הנעליה באמצעות פלט, מפתח בריגים, על-ידי סיבובם כלפיו השעון.
2. בדקו את האיזון של מכונת הכביסה באמצעות פלט, וישרו במרקחה הצורך. שמו את גובה המכשיר באמצעות סיבוב הרגליות.

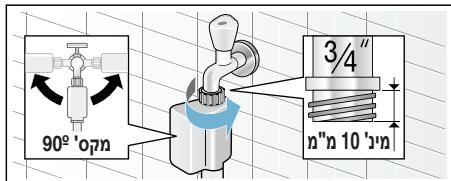**Aqua-Stop ■**

**הערה:** פתחו את ברז המים בזיהירות, ובדקו את עמידות ניקוז החיבור בפני דיליפות. החיבורים המתבגרים מושפעים מהלחץ של מי ברז.

**פתח יציאת המים****זהירות!  
נקוי מים**

אם במהלך הניקוז צינור הניקוז י יצא מהכיוון או מנוקדת החיבור בשל לחץ מים גבוה, המים שנפלו ממנה עלולים לגרום לנזקי מים.

חברו את צינור הניקוז כהלהך כך שהוא לא יוכל להתרתק.


**הערות**

- אין לעקם את צינור ניקוז המים או להפעיל עליו לחץ לכל אורכו.
- הבדל גובה בין משטח התקנה והניקוז: לפחות 60 ס"מ, לכל יותר 100 ס"מ

תוכלו להניח את צינור ניקוז המים בהתאם להנחיות הבאות:

**פתח ניקוז בכיר****⚠ אזהרה  
סכנה צריבה!**



כשתם מכבסים בטמפרטורות גבוהות, קיימ סיכון לכוויות אם תבאו מגע עם מים חמים (לדוגמה, בעת ניקוז מים חמים לכיר רחצה). אין לגעת במים החמים.

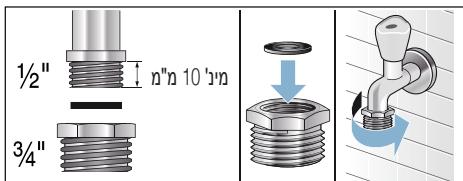**לחץ מים מיטבי בראשת המים**

- **לפחות** 100 kPa (1 bar)
- **לכל יותר** 1000 kPa (10 bar)
- כאשר הברז פתוח, המים זורמים בקצב של לפחות 8 ליטרים בדקה.
- אם לחץ המים גבוה יותר מערכיהם שלעיל, יש להתקין שסתום להודמת לחץ.

**חיבור**

חברו את צינור כניסה המים לברז המים ( $\frac{3}{4}'' = 26.4 \text{ מ"מ}$ ) ולמכשיר (לא נדרש בדגמי Ciion שהוא מותקן באופן קבוע): Aqua-Stop

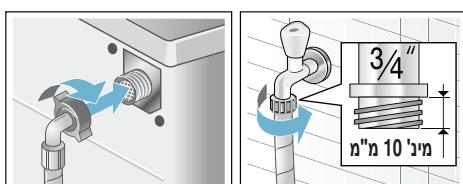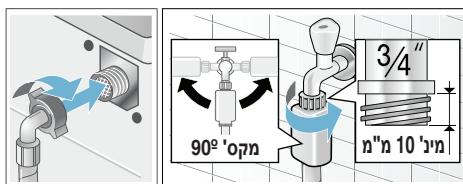**Standard ■****AquaSecure ■**

**עזה:** הפריטים הבאים זמינים אצל הספקים המורשים/מרכז שירות הלקוחות שלנו:

- הארכה עבור Aqua-Stop צינור כניסה המים הקרים (כ-2.50 מטרים); הזמן מס' WZ 10130, WMZ 2380, Z 7070XO, (כ-2.20 מטרים) עבור דגם יותר; מס' רכיב נפרד עבור שירות הלקוחות: 00353925
- צינור כניסה מים ארוך יותר (Standard); מס' רכיב נפרד עבור שירות הלקוחות: 00353925

## פתח כניסה מים


### ⚠ אזהרה

#### סכת התחשמלות!


דגם Aqua-Stop כולל שסתום לשמלי. קיימת סכת התחשמלות אם אתם טובלים את שסתום הבטיחות של Aqua-Stop במים. אל תובלו את שסתום הבטיחות במים.

#### הערות

- יש להפעיל את מכונת הכביסה באמצעות חיבור למים קרים בלבד.
- אין לחבר את מכונת הכביסה לברא המספק מים קרמים וחמים של דוד חימום ללא ויסות לחץ.
- אין להשתמש בצינור כניסה מים משומש. השתמשו אך ורק בצינור שנרכש מץורי למקרה או בצינור שנרכש ממשוקן מושקה.
- אין לעקם או למער את צינור כניסה המים.
- אין לשנות (לקצר, לחותך) את צינור כניסה המים (אחרת, עמידותה אינה מובטחת עוד).
- יש לבדוק את חיבורו הבהיר באופן יدني בלבד. אם חיבורו הבהיר מהודקים יתר על המידה בעזרת כל עבודה (פלילר), החיבור עלול להימזק.
- בעת חיבור לבraz 21 מ"מ =  $\frac{1}{2}$ "inch, ראשית התאימו מתאם\* עם דיסקית אטימה מ-21 מ"מ =  $\frac{1}{2}$ "inch עד 26.4 מ"מ =  $\frac{3}{4}$ "inch.

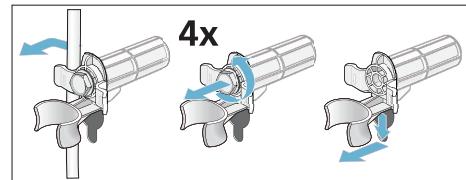


3. הכניסו את הcisitom למקומו. נעלו את הcisitom בחזקה באמצעות הפעלת לחץ על הווים הננעלים.

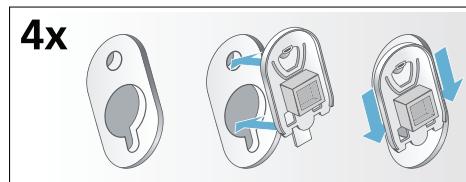


## ארכי צינורות וכבל החשמל

### חיבור משמאל

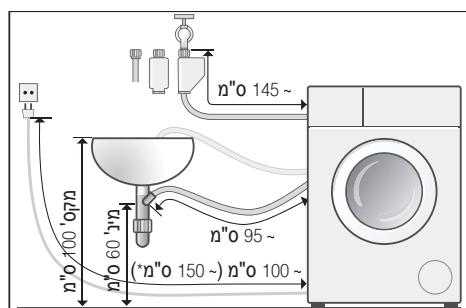

### חיבור מימין

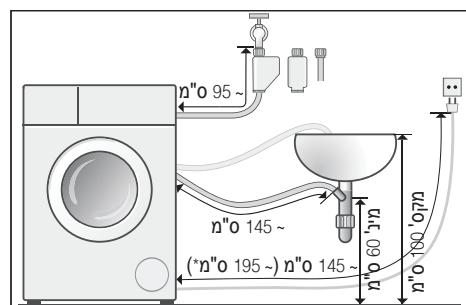

מוספק בהתאם לדגם

\*

\* בהתאם לדגם


## הסרת קיבועי ההובלה

**זהירות!**


**נק למכשיר**

- מכונת הכביסה מאובטחת בעת ההובלה באמצעות קיבועים מיוחדים. אם לא תסירו את קיבועי ההובלה, המכונה עלולה להינזק בעת הפעלה. לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, וודאו שהסרתם את כל ארבעת קיבועי ההובלה. שמרו את הקיבועים במקומם בטוח.
- כדי למנוע גרים נזק למכשיר בעת הובלתו במועד מאוחר יותר, החזירו את קיבועי ההובלה למקוםם לפני הובלת המ>this.

**הערה:** שמרו את הברגים והשרוליות במקומות בטוח כשם מחוברים.

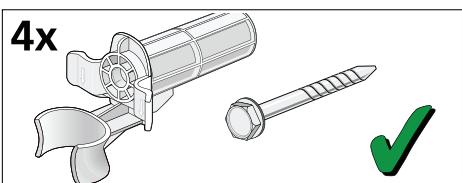

1. הסירו את הצינורות מהתפסים.

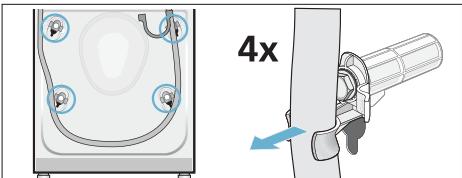

2. הסירו את כבל החשמל מהתפסים. שחררו והסירו את הברגים של כל ארבעת קיבועי ההובלה. הסירו את השROLיות.

## התקנה על משטח מוגבה או על רצפת עץ

**זהירות!**

**נק למכשיר**

מכונת הכביסה עשויה "לטיל" ולנטות/לייפול מן המשטח בעת הסחיטה. יש לוודא כי רגליות המ>this מקובעות באמצעות זווית קיבוע. הזמנה מס' WMZ 2200, WX, Z 7080XO

- העירה: בעת התקנה על רצפת עץ, יש להתקין את מכונת הכביסה:
- בפינה, אם ניתן,
- על לוח מעץ דוחה מים (בעובי מינימלי של 30 מ"מ) המוגבר היטב לרצפה.

## התקנה על משטח עם מגירה

הזמנה משטח מס': WMZ 20490, WZ 20520, WX 20490

## התקנת המ>this בתוך מטבחון

**⚠️ זהירות!**

**סכנת מוות!**

קיימת סכנה למכת חשמל בעת מגע בחALKים שבהם עבר זרם חשמלי. אין להסיר את לוחית הcisוי של המ>this.

**הערות**

- נדרש רוחב גומחה של 60 ס"מ.
- יש להתקין את מכונת הכביסה רק מתחת למשטח עבודה וציף, המחבר היבט לארון הסמכים.

- אם מרים את מכונת הכביסה באמצעות החלקים הבולטים שלה (לדוגמת עלי-ידי החזקה בדלת מכונת הכביסה), חלקיים אלה עלולים להישבר ולגרום לפיצעה.
- בשום אופן אין להרים את מכונת הכביסה באמצעות אחד מחלקי הבולטים.
- אם הצינור וככליה החשמל אינם מעוגנים היטב, אתם עלולים לטעוד ולהיפצעו. מקומו את הצינורות והכבלים כך שלא יהיו סיכון למעידות.

**זהירות!****נק למכשיר**

צינורות קבועים עלולים להיקרע ולהתפוצץ. אין להתקן את מכונת הכביסה באזורי החשופים לקור קיצוני או מחוץ לבניה.

**זהירות!****נק מים**

נקודות החיבור לצינור כניסה המים ולצינור ניקוז המים harusות לחץ מים גבוה. כדי למנוע דליפות ונזקי מים, יש לפעול לפני ההוראות בסעיף זה.

**הערות**

- בנוסף להוראות הבטיחות שבמדריך זה, יתכן שלחברת המים ולחברת החשמל המקומותיות יהיו דרישות מיוחדות משליהן.
- אם איןכם בטוחים כיצד יש לחבר את המכשיר, פנו לטכני השירות שלנו.

**משטח התקינה**

- הערה:** מכונת הכביסה מוכרכה להיות מאוזנת בצוואר יציבה כדי למנוע את תזוזתה.
- על משטח התקינה להיות יציב ומואזן.
  - רציפות מחומרם רכים או חיפוי רצפה רכים אינם מתאימים.

- |   |   |
|---|---|
| █ | קבל חשמל                                      |
| █ | צינור ניקוז מים עם תפס בצורת מרפק Aqua-Secure |
| █ | צינור כניסה מים בדגם Aqua-Stop                |
| █ | שק:   |

- הוראות התקינה והפעלה + עלון מצורף להוראות התקינה והפעלה
- מדריך מיקומי הסניפים של מרכז שירות הלקחוות\*
- תעודה אחריות\*
- פקקיCisco עבור הפתחים שנשארים לאחר הסרת קיבוע ההובלה
- עזר מדידה\* עברו נזול כביסה
- מתאם עם דיסקית אטימה
- $M = \frac{1}{2}$  עד  $M = \frac{3}{4}$  Inch = 26.4

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| █ | צינור כניסה מים בדגם standard |
|---|-------------------------------|

\* בה坦ם לדגם


בנוסף, תפソン צינור (בקוטר 40-24 מ"מ, דגם אצל מושוקים מורשים) נדרש לחיבור צינור ניקוז המים לשיפון.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| █ | כלי לבדה שימושיים |
|---|-------------------|
- פלס לישור
  - מפתח ברגים עם:
  - WAF13 לשחרור קיבועי הובלה וגם
  - WAF17 לישור רגליות המכשיר


**הוראות בטיחות****! אזהרה!  
סכנות פיצעה!**

- מכונת הכביסה כבדה מאוד. היזהר בעת הרמת/הובלת מכונת הכביסה;لبשו כפפות מגן.



### Standard ■

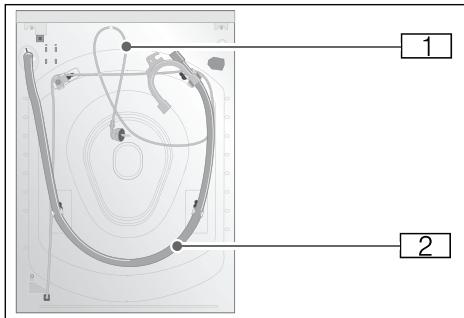

### Aqua-Secure ■

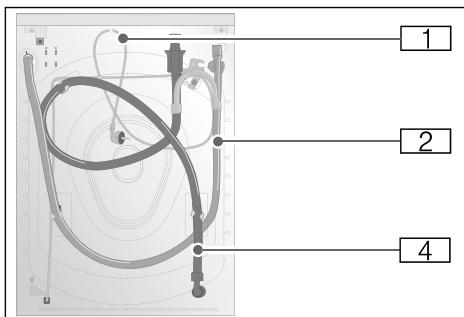

### Aqua-Stop ■

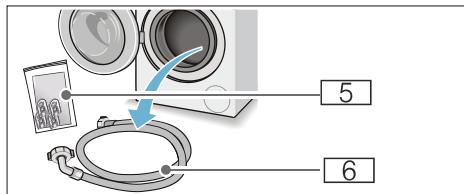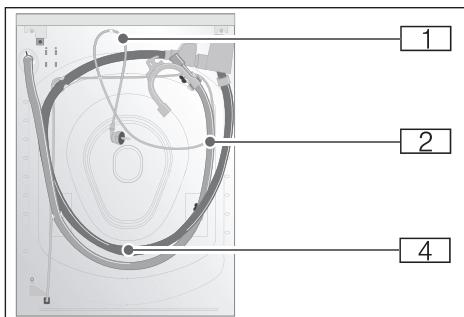

הטמפרטורות שניתן לבחור מתיחסות לתוויות שלב הבדים. הטמפרטורות הנמצאות בשימוש במכונה עשוית לסייע לך לוודא שאתה מקבלים את השילוב האופטימלי של חיסכון באנרגיה ווצאות נקי.

כדי להסוך באנרגיה, המכשיר עבר למצב של חיסכון בחשמל. תארותلوح התצוגה כבית לאחר מספר דקות והלחץ מ> מhabba.

← "לוח התצוגה" בעמוד 19 אם אתם מיבשים את פריטי הכביסה לאחר מכן במיבש כביסה, בחרו את מהירות הסחיטה בהתאם להוראות היצרן של מיבש הכביסה.

## ■ מיקום מכונת הכביסה וחיבורה

### פריטים הכלולים באריזת המכשיר

#### הערות

בדקו שמכונת הכביסה לא נזוקה בעת ההובלה. לעולם אין להשתמש במכונה פגומה. אם יש לכם תלונות, פנו לסוחר שמננו רכשתם את המכשיר או לשירות לקוחות שלנו.

הלווחת בתוך התוף נוצרה במהלך הבדיקות האחרונות של מכונת הכביסה.

תכלת התוף והצינורות ששופקן ביחד עם המיכיר משתנים בהתאם לדגם.

## הגנה על הסביבה

### חומרים אריזה/מכשירים משמעותיים

השליכו את חומרי האריזה באופן ייחודי לסלבייה.  
מכשור זה עומד בתקנה האירופי EU/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

הנחיה זו מציינת את המסגרת ברוחבי האיחוד האירופי להזירה ולמחזור של מכשירים משמעותיים.



### עוצות לשימוש חסכוני

- עבור חיסכון מיטבי באנרגיה ומים, מלאו את המכשיר תמיד בכמות פריטי הכביסה המרבית עבור כל תוכנית. סקירת התוכניות ← לעלון המצורף להוראות ההתקנה וההפעלה.
- לכיבוס פריטי כביסה בדרגת(Clour גיגיה, אל תשתמשו בקדם כביסה. חסכו באנרגיה ובחולמר ניקוי בעת כיבוי פריטי כביסה בדרגת(Clour קלה וריגילה. ← "חומר ניקוי" בעמוד 22



### ⚠ אזהרה

**סכנות התחשמלות/שריפה/  
נזק חמור/נזק למכשיר!**  
אם חודרת לחות למיכיר, עשוי להיגרם קצר חשמלי.  
אין להשתמש במכשירים לניקוי בלחץ, בציגור או ברובה ריסוס בלבד. ניקוי המכשור.

### ⚠ אזהרה

### **סכנות פיצעה/נזק חמור/ נזק למכשיר!**

השימוש בחלקי חילוף ובאביזרים שסופקו על-ידי מותגים אחרים הוא מסוכן ועלול לגרום לפיצעה, נזק חמור או נזק למכשיר.  
מסיבות בטיחות, השתמשו בחלקי חילוף ובאביזרים מקוריים בלבד.

### זהירות!

### **נזק חמור/נזק למכשיר**

חומרים ניקוי וחומרים לטיפול מוקדים בפרטני כביסה (כגון מסירים כתמיים, תרסיסים לטיפול מוקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע בשטחים של המכשור. לפיכך ישמו לב:

- אל תאפשו לחומרי ניקוי אלה לבוא ברגע עם משטחי המכשור.
- ניקו את המכשור באמצעות מים ומטלית רכה ולהה בלבד.
- הסירו מיד את כל שריפות חומר הניקוי, התרסיסים או שריפות אחרות.

## ניקוי/תחזקה

### ⚠️ אזהרה! סכנות מוות!

המכשיר מופעל באמצעות חשמל. קיימת סכנת התחשמלות בעת מגע בחלקים שביהם עובר זרם חשמלי. לפיכך שמו לב:

- כבו את המכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל (משכו את התקע).
- לעולם אין להחזיק את תקע החשמל בידיהם רטבות.
- בעת הוצאה תקע החשמל מהSKU, הקפידו תמיד להחזיק את התקע עצמו עצמו ואף פעם לא את כל החשמל, אחרת עשוי להיגרם נזק לכבל החשמל.
- אין לבצע שינויים טכניים במכשיר או במאפייניו שלו.
- רק שירות הליקוחות שלנו או חשמלאי מוסמכים לבצע תיקונים ועבודות אחרות במכשיר. זה נכון גם לגבי החלפת כבל החשמל (בעת הצורך).
- ניתן להזמין לקבל חשמל חלופי ממשירות הליקוחות שלנו.

### ⚠️ אזהרה! סכנות הרעליה!

אדימים רעילים עלולים לעלות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

שטו בויסודות את העיניים והעור אם הם באו במגע עם חומר ניקוי או מוצרי טיפול. אם בלעתם אותם בטיעות, פנו לטיפול רפואי.

### זהירות! נזק חמור/נזק למכשיר

- אם כמות פריטי הכביסה במכשיר חריגה מקבילות העומס המרבי, יתכן שהוא לא יכול לפעול כהלכה, או שייגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- אין לחזור מקבילות העומס המרבי של פריטי כביסה ישנים. הקפידו לפעול בהתאם לקיבولات העומס המרבי שצינה עבור כל אחת מהתוכניות ← עליון המצויר להוראות ההתקנה וההפעלה.
- אם תשפכו את הכמות הלא נכונה של חומר ניקוי למכשיר, עלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- השתמשו בחומר ניקוי/ מוצר טיפול ומרככים בהתאם להוראות היצן.

## ⚠️ **ازהרה! סכנות פציעה!**

- אם תישענו/תשבו על דלת המכשיר כשהיא פתוחה, המכשיר עלול להתפרק ולגרום לפציעות.
- אין להישען על דלת המכשיר כשהיא פתוחה.
- אם תפסו על-גביו המכשיר, משטח העבודה עלול להישבר ולגרום לפציעות.
- אין לטפס על-גביו המכשיר.
- אם תכנסו את ידיכם לתוך התוף בעודו מסתובב, אתם עלולים לפצעו את ידיכם.
- חכו עד שהתוף יפסיק להסתובב.

## ⚠️ **ازהרה! סכנות צריבה!**

כשאתם מכבים בטמפרטורות גבוהות, קיימ סיכון לכויות אם תבאוו בmagic עם תמייסת חומר נקיי חמה (לדוגמה, בעת ניקוז תמייסת חומר נקיי החמה, ניקוי חמה לכיר רחצה). אין לגעת בתמייסת חומר הניקיי החמה.

## ⚠️ **ازהרה! גירמת גירוש בעיניים/בעור!**

אם מגירת חומר הניקיי פתוחה במהלך פעולות המכונה, חומר נקיי מוציא טיפול עלולים להינזץ החוצה.

- המכשיר מאובטח בעת הובללה. אם התקני הקיבוע להובללה אינם מוסרים לפני הפעלת המכשיר, עלול להיגרם נזק למכשיר.
- חשוב להסיר לגמרי את כל התקני הקיבוע להובללה לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה. הקפידו לשמר על התקני הקיבוע להובללה בפרד.
- חשוב להזכיר את התקני הקיבוע להובללה בעת הובללת המכשיר, כדי למנוע גירמת נזק למכשיר.

## הפעלה

## ⚠️ **ازהרה! סכנות התפוצצויות/שריפה!**

פריטי כביסה אשר טופלו קודם לכן בחומר נקיי המכילים ממסים, כגון מסיר כתמים/תמייסת נקיי, עלולים לגרום להתקצצות בתוף. שטפו היטב את פריטי הכביסה במים לפני שטיפתם במכונת הכביסה.

## ⚠️ **ازהרה! סכנות הרעליה!**

אדימ רעלים עלולים לעלות מחומר נקיי המכילים ממסים, כגון ממסים לנקיי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומר נקיי המכילים ממסים.

- אם הצינורות וכבליו החשמל אינם מעוגנים כהלה, אתם עשויים לטעוד עליהם ולהיפצע. עגנו את הצינורות והcabלים כך שלא יגרמו לסכנת מעידה.

### **זהירות!**

#### **נזק חמור/נזק למכשיר**

- אם לחץ המים גבוה או נמוך מדי, יתכן שהמכשיר לא יוכל לפעול כהלה, וגם זה עשוי לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר. וDAO שלחץ המים במתיקן כניסה המים הוא לפחות 100 kPa (1 בר), ואינו עולה על 1000 kPa (10 בר).
- אם צינורות המים שונים או נפגמו, עלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר. אין לעקם, למעורר, לשנות או לנתק את צינורות המים.
- השימוש בצינורות שטוטפקן על ידי מותגים אחרים לחיבור לכניסת המים עלול לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר. השימוש בצינורות שטוטפקן עם המכשיר או בצינורות חלופיים מקוריים בלבד.

### **⚠️ אזהרה סכנת פציעה/נזק חמור/ נזק למכשיר!**

- המכשיר עשוי לרוטוט או לזרז בזמן שהוא פועל, ולגרום לפציעה או לנזק חמור. הניתחו את המכשיר על-גביו משטח נקי, מאוזן ויציב והשתמשו בפלס כדי ליישר אותו בעזרת הרגליות המוברגות.
- אם תחזיקו את אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלתת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפציעה.
- אין להחזיק באף אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותם.

### **⚠️ אזהרה סכנת פצעה!**

- המכשיר כבד מאוד. הרמתו עשויה לגרום לפציעה.
- אל תריםו את המכשיר בעצמכם.
- למכשיר יש קצוות חדים שעלוולים לגרום לחתכים בידים. אין להחזיק את המכשיר מהקצוות החדים. לבשו כפפות מגן כדי להרים אותו.

- חתך הרוחב של הcabל גדול מספיק.
- cabl החשמל נגיש בכל עת.
- אם אתם משתמשים במפסק זרם שיורי, השתמשו רק במפסק בעל הסימן:
- היא הדרך היחידה להיות בטוחים שהמפסק עומד בכל התקנות היישומות.

### **⚠️azzera סכנת התחרשמלות/שריפה/ נזק חמור/נזק למכשיר!**

אם cabl החשמל של המכשיר שונה או נפגם, זה עלול לגרום להתרשמלות, קצר חשמלי או שריפה בשל התחרשמלות יתר. אין לעקם, למעור או לשנות את cabl החשמל, ואין לקרב אותו למקורות חום.

### **⚠️azzera סכנת שריפה/נזק חמור/נזק למכשיר!**

השימוש בcabלים מאריכים או בתאמים עלול לגרום לשריפה בשל התחרשמלות יתר או קצר חשמלי. חברים את המכשיר ישירות לשקע מוארך שהותקן כהלכה. אין להשתמשocabלים מאריכים, מתאימים או מפרצאים.

- גրימת גירוי בעיניים/בעור!  
חומר ניקוי ומוצר טיפול עלולים לגרום לגירוי בעת מגע עם העיניים והעור.
- שטפוabisודיות את העיניים והעור אם הם באו בעת מגע עם חומר ניקוי או מוצר טיפול. הרחיקו חומר ניקוי ומוצר טיפול מהישג ידם של ילדים.

### **התקנה**

### **⚠️azzera סכנת התחרשמלות/שריפה/ נזק חמור/נזק למכשיר!**

אם המכשיר לא הותקן כהלכה, זה עלול לגרום למצב מסוכן. יש לוודא את הדברים הבאים:

- מתח החשמל בשקע החשמל תואם לדידוג המתנה שצוין על גבי המכשיר (לוחית הדיזהוי).
- ההספק המחבר והגנת הנטייר הדרישה מצוינים על לוחית הדיזהוי.
- המכשיר מחובר אריך ופרק למקור זרם חילופין באמצעות שקע מוארך ומוכר שהותקן כהלכה.
- cabl החשמל והSKU המוארך תואמים ומערכות ההארקה הותקנו כהלכה.

- אין להציב את המכשיר מאחור דלת, משומ שזה עשוי לחסום את דלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
- כאשר מכשיר הגע לסוף חייו, נתקו את כבל החשמל מהשען לפני שאתם חותכים את כבל החשמל, ולאחר מכן פרקו את המנעול בדלת המכשיר.

### **⚠️ אזהרה! סכנת חנק!**

אם תאפשרו לילדים לשחק עם האריזה/יריעות הפלסטיין או חלקה האריזה, הם עלולים להיליך בהם או למשוך אותם מעל ראשם ולהימנוק. הרחיקו מהילדים את האריזה, יריעות הפלסטיין ואת חלקה האריזה.

### **⚠️ אזהרה! סכנת הרעללה!**

חומר ניקוי ומוצרי טיפול עלולים לגרום להרעללה אם בולעים אותם. אם בלעתם אותם בטעות, פנו לטיפול רפואי. הרחיקו חומר ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.

### **⚠️ אזהרה! סכנת כוויות!**

כאתם מכבים בטמפרטורות גבוהות, הזרקיות בדלת המכשיר מתחמצמת. מנעו מילדים לגעת בדלת המכשיר כשהיא חמה.

לפצעו את עצם או למצוא את עצם במצבים מסכני חיים. לפיכך שימו לב:

- ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או גופניות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים ראשאים להפעיל את המכשיר, כל עוד הם נמצא תחת פיקוח או קיבלו הנחיה לגבי אופן השימוש במכשיר בבטחה, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לנוקות את המכשיר או לבצע תחזקה שלו ללא פיקוח.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 וחומי מHAND מהמכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר ילדים או אנשים אחרים שאינם יכולים לעירר את הסכנות נמצאים בסביבתו.

### **⚠️ אזהרה! סכנת מוות!**

ילדים עלולים לנעול את עצם בתוך מכשירים ולמצוא את עצם במצב מסכן חיים.

- מכשיר זה מתאים להפעלה עם מי ברז קרמים וחומר ניקי ומוצר טיפול הזמן בבחניות (מכורחים להתאים לשימוש במכונות כביסה).
- המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעל פני הים.

#### **לפני הפעלת המכשיר:**

ודאו שאין נזק שנראה לעין במכשיר. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. אם אתם נתקלים בעווית, צרו קשר עם הספק המושה או שירות הליקוחות שלכם. קראו את הוראות הפעלה והתקנה ואת כל המידע הנוסף המצורף למכשיר, ופعلن על-פייהם. שמרו על המסמכים לשימוש עתידי או לבעלים עתידיים.

## **!⚠️ הוראות בטיחות**

מידע הבטיחות והازהרות הבאים סופקו כדי להגן عليיכם מפני פציעות וכדי למנוע נזק חמור לסביבה שלכם. אף על פי כן, חשוב לנוקוט באמצעות הדרישים ולהיזהר בעת ההתקנה, התחזקה, הניקיון והפעלה של המכשיר.

### **ילדים/מבוגרים/חיות מחמד**

#### **!⚠️ אזהרה סכנת מוות!**

ילדים ואנשים אחרים שאינם מסוגלים להעיר את הסיכונים הכרוכים בשימוש במכשיר עלולים

	<b>尼克וי ותחזוקה</b> . . . . .
31	גוף מכונת הכביסה/ЛОח הבקירה . . . . .
32	תוף . . . . .
32	הסרת אבניות . . . . .
32	מגירת חומר ניקוי וגוף המגירה . . . . .
33	חסימה במשאבות הניקוז . . . . .
34	צינור הניקוז בסיפון חסום . . . . .
34	המס肯 בציגור כניסה המים חסום . . . . .
	<b>תקלות ודרכי פעולה לתיקון</b> . . . . .
34	פתחת חיים . . . . .
34	מידע המופיע על-גביו לחות התצוגה . . . . .
36	תקלות ודרכי פעולה לתיקון . . . . .
37	
	<b>שירות לקוחות</b> . . . . .
39	
	<b>נתוניים טכניים</b> . . . . .
39	
	<b>Aqua-Stop</b> . . . . .

## **!⚠️ ייעוד השימוש**

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד.
- אין להתקין או להפעיל מכשיר זה באזור החשוף לקור קיצוני או מחוץ למבנה. קיים סיכון שייגרם נזק למכשיר אם שאריות המים בו יקפאו. אם הצנורות קופאים, הם עלולים להיסדק/להתפוצץ. יש להשתמש במכשיר זה רק לצורר שטיפת פרט בביסה ביתיים, הכוללים פרטיהם הנינטנים לשטיפה במכוונות כביסה ופרטי צמר הנינטנים לשטיפה ביד (ראו את התווית על-גביה הפרט). שימוש במכשיר לכל מטרה אחרת אינו חלק מהשימוש הייעודי שלו והוא אסור.

## תוכן העניינים

	<b>22</b>	<b>חומר ניקוי . . . . .</b>		<b>4</b>	<b>יעוד השימוש . . . . .</b>
22	bachira_bahan_nikui_hancon	בחרה בחומר הניקוי הנקוּן . . . . .	4	horavot_be_tichtot	הוראות בטיחות . . . . .
23	chiscon_ben_engeraia_v_bachomer_nikui	חיסכון באנרגיה ובחומר ניקוי . . . . .	4	ildim_mbogrim_chayot_mchmad	ילדם/מבוגרים/חיות מחמד . . . . .
	<b>23</b>	<b>הדרות ברירת המחדל</b>	6	hetekna	התקנה . . . . .
23	shel_tocnina	של התוכנית . . . . .	8	peula	הפעלה . . . . .
23	temperature_tmperfutora	Temperature (טמפרטורה) . . . . .	9	nikui_tachzuka	ניקוי/תחזקה . . . . .
24	mahirut_schitah	מהירות סחיטה . . . . .		<b>10</b>	<b>הגנה על הסביבה . . . . .</b>
24	simom_llaachor	סיום לאחר (Ready in . . . . .)	10	homri_arizah_makshirim_msoshemim	חומר אריזה/מקשירים משומשים . . . . .
	<b>25</b>	<b>הדרות תוכנית נוספת . . . . .</b>	10	uzot_le_shimush_chskeni	עוצות לשימוש חסכוּן . . . . .
25	speed_eco_water_plus_rinse_plus	Speed Eco ( מהירות וחיסכון ) Water Plus/Rinse Plus (שטיפה נוספת . . . . .)		<b>11</b>	<b>מיקום מכונת הכביסה וחיבורה . . . . .</b>
25	shطيפה נוספת	(שטיפה נוספת . . . . .)	11	peritim_hakolim_baratzat_mcshir	פריטים הכלולים באריזת המכשיר . . . . .
25	less_ironing_giyohuz_mopchot	Less Ironing (גיוחז מופחת) . . . . .	12	horavot_be_tichtot	הוראות בטיחות . . . . .
25	prewash_kadim_civha	(קדם כביה) . . . . .	12	meshach_hetekna	משטח ההתקנה . . . . .
	<b>25</b>	<b>פעולת המכשיר . . . . .</b>	12	hetekna_uf_meshach_mogoba_ao	התקנה על משטח מוגבה או . . . . .
25	hakotnata_civsa	הකנת מכונת הכביסה . . . . .	13	ul_ratzut_uz	על רצפת עץ . . . . .
26	hafetz_hakotnata_tocnina	הפעלת המכשיר/בחירה תוכנית . . . . .	13	hetekna_uf_meshach_um_magira	התקנה על משטח עם מגירה . . . . .
26	shinui_gadrot_be_tocnina	שינויי הדרות ברירת המחדל . . . . .	13	heteknata_mcshir_bator_mabchon	התקנת המכשיר בטור מבחן . . . . .
26	shel_tocnina	של התוכנית . . . . .	13	hsertat_kibbutz_hobala	הסרת קיבוץ הובלה . . . . .
26	bachirat_hadrut_tocnina_nosfot	בחירת הדרות תוכנית נוספת . . . . .	14	avorci_zinurot_ncbel_chashmel	אורכי צינורות וכבל החשמל . . . . .
26	hakotnata_priti_civsa_el_tur_tuf	הכנסת פריטי כביסה אל תוך התוף . . . . .	14	petach_yitziat_haimim	פתח יציאת המים . . . . .
27	mdida_hosofa_shel_chomer_nikui	מידידה והוספה של חומר ניקוי . . . . .	15	uemdatat_makotnata_civsa_btzora_israha	העמדת מכונת הכביסה בצורה ישרה . . . . .
27	omzari_tipol	ומזרי טיפול . . . . .	16	chibbur_chameli	חיבור חשמלי . . . . .
28	hafetz_tocnina	הפעלת התוכנית . . . . .	17	lefni_civsa_harashona	לפני הכביסה הראשונה . . . . .
28	neilit_be_tichtot_bpfn_yildim	נעילת בטיחות בפניהם ילדים . . . . .	17	hobala	הובלה . . . . .
29	hosofa_hozaza_shel_priti_civsa	הוספה/הוזאה של פריטי כביסה . . . . .		<b>18</b>	<b>הקרת המכשיר . . . . .</b>
29	shinui_tocnina	שינויי התוכנית . . . . .	18	makotnata_civsa	מכונת הכביסה . . . . .
29	betul_tocnina	ביטול התוכנית . . . . .	19	loch_bokerah	לוח הבקrah . . . . .
29	simom_tocnina_beut_shahiyat_shطيפה	סיום תוכנית בעת השהיית השטיפה . . . . .	19	loch_tzegoga	לוח התצוגה . . . . .
29	simom_tocnina	סיום התוכנית . . . . .		<b>21</b>	<b>פריטי כביסה . . . . .</b>
29	hakotnata_priti_civsa	הוצאה פריטי כביסה/כיבוי המכשיר . . . . .	21	hakotnata_priti_civsa	הකנת פריטי הכביסה . . . . .
	<b>30</b>	<b>חישנים . . . . .</b>	21	miyan_civsa	מיון כביסה . . . . .
30	shkila_aotomatis	שקליה אוטומטית . . . . .	22	umlan	עמלון . . . . .
30	meracat_lizihoi_chosor_ayzon_be_civsa	מערכת ליזיוי חוסר איזון בכביסה . . . . .	22	zvaya_helbana	צביעה/halbנה . . . . .
	<b>30</b>	<b>הדרות המכשיר . . . . .</b>	22	sharira	השריר . . . . .

## הערה/עזה

מידע לגבי אופן השימוש הטוב ביותר ביחס  
 במכשור/כל מידע שימושי אחר.

### 1.2.3. א) ב) ג)

השלבים מצוינים על-ידי מספרים או אותיות.

- ■

הרשימות מצוינות על-ידי תבליטים בצורת  
ריבוע או מקף.

## מכונת הכביסה החדשה שלכם

בחירתם במכונת כביסה מתוצרת Siemens.

הקדישו מספר דקות לקריאת מדריך זה  
ולהכרת היתרונות של מכונת הכביסה  
שלכם.

כדי לעמוד בדרישות האיכות של המותג  
Siemens, כל מכונת כביסה הייצאת  
מפעלנו נבדקת באופן מקיף על מנת לוודא  
שהיא פועלת כראוי ונמצאת במצב מושלם.

לקבלת מידע נוסף אודות המוצרים,  
האבלרים, החלפים והשירותים שלנו, בקרו  
באתר האינטרנט בכתובת [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) או  
פנו למרכז שירות הלקוחות.

כasher בהוראות הפעלה והתקינה  
מתודאים דגמים שונים, ההבדלים בין  
הדגמים יודגשו במקומות הרלוונטיים  
בטקסט.



קראו את הוראות הפעלה והתקינה אלה  
לפני הפעלת מכונת הכביסה.

## כללי תצוגה

### ▲ אזהרה!

שילוב זה בין סמל למילת אזהרה מצבע על  
מצב שעלול להיות מסוכן. התעמלות  
מאזהרה עלולה להוביל למכות או לפציעה.

### זהירות!

מילת אזהרה זו מצבעה על מצב שעלול  
להיות מסוכן. פעולה בגיןה להעתרת  
זהירות עשויה לגרום נזק לרכוש או/  
לסבירה.

**SIEMENS**



## מכונית הכביסה

WM..N...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

הווראות הפעלה והתקנה **he**

רשמו את  
המכשיר  
שלכם  
באתר