

SIEMENS



Pralni stroj WM..N...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sl Navodila za uporabo in namestite

Register
your
product
online

Vaš nov pralni stroj

Odločili ste se za pralni stroj znamke Siemens.

Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje teh navodil in spoznajte prednosti svojega pralnega stroja.

Da zadostimo visokim težnjam po čim boljši kakovosti znamke Siemens, pri vsakem stroju, preden zapusti tovarno, temeljito preverimo, ali sta njegovo stanje in delovanje brezhibna.

Nadaljnje informacije in izbor naših izdelkov, dodatne opreme in nadomestnih delov najdete na naši spletni strani www.siemens-home.bsh-group.com ali pa se obrnite na našo servisno službo.

Če navodila za namestitev in uporabo opisujejo več različic stroja, so razlike med njimi na ustreznih mestih tudi označene.



Pralni stroj namestite šele potem, ko ste prebrali ta Navodila za namestitev in uporabo!

Pravila za prikaze

⚠️ Opozorilo!

Ta kombinacija simbola in opozorila nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do smrti ali poškodb.

Pozor!

To opozorilo nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje lahko privede do materialne škode ali onesnaženja okolja.

Opomba / nasvet

Opombe za optimalno rabo aparata / uporabne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Postopki so ponazorjeni s številkami ali črkami.

■ / -

Naštevanja so ponazorjena s kvadratkom ali alinejo.

Kazalo

| | |
|---|----|
|  Namen uporabe | 4 |
|  Varnostna navodila | 4 |
| Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenčki .. 4 | |
| Namestitev | 6 |
| Delovanje | 8 |
| Čiščenje/vzdrževanje | 9 |
|  Varovanje okolja. | 10 |
| Embalaža/odslužena naprava. | 10 |
| Nasveti za varčno uporabo..... | 10 |
|  Namesitev in priključitev. | 11 |
| Vključno s strojem | 11 |
| Varnostna navodila..... | 12 |
| Površina za namestitev..... | 12 |
| Namestitev na podlago ali trdna lesena tla..... | 12 |
| Namestitev na podstavek s predalom | 12 |
| Namestitev stroja v kuhinjo..... | 13 |
| Odstranitev transportnih varoval | 13 |
| Dolžine cevi in kablov..... | 13 |
| Dovod vode | 14 |
| Ovod vode | 15 |
| Izravnava | 15 |
| Priklop na električno omrežje | 16 |
| Pred prvim pranjem | 16 |
| Transport | 17 |
|  Spoznavanje stroja | 18 |
| Pralni stroj. | 18 |
| Upravljalna plošča | 19 |
| Prikazovalnik..... | 19 |
|  Perilo. | 21 |
| Priprava perila. | 21 |
| Razvrščanje perila | 21 |
| Škrobljenje | 22 |
| Barvanje/razbarvanje | 22 |
| Namakanje | 22 |
|  Pralno sredstvo | 23 |
| Pravilna izbira pralnega sredstva. | 23 |
| Varčevanje energije in pralnega sredstva. | 23 |
|  Privzete nastavitev za program | 24 |
| Temperatura | 24 |
| Hitrost čezmanja | 24 |
| Konec čez..... | 24 |
|  Dodatne nastavitev programa | 25 |
| speed eco..... | 25 |
| Voda+/Izpiranje+ | 25 |
| Za enosta.likanje | 25 |
| Predpranje..... | 25 |
|  Upravljanje stroja | 26 |
| Priprava pralnega stroja | 26 |
| Vklop stroja/izbira programa..... | 26 |
| Spreminjanje privzetih nastavitev za program | 26 |
| Izbira dodatnih nastavitev programa | 26 |
| Nalaganje perila v boben | 26 |
| Odmerjanje in dodajanje pralnega in negovalnega sredstva | 27 |
| Začetek programa..... | 28 |
| Varnostni zaklep | 28 |
| Nalaganje perila v stroj/jemanje perila iz stroja | 29 |
| Spreminjanje programa..... | 29 |
| Prekinitev programa | 29 |
| Konec programa med funkcijo ustavitev izpiranja | 29 |
| Konec programa | 29 |
| Jemanje perila iz stroja/izklop stroja | 30 |
|  Senzorji | 30 |
| Samodejno zaznavanje teže perila .. | 30 |
| Sistem za zaznavanje neuravnovezenosti bobna | 30 |

| | | |
|--|--|----|
|  | Nastavitev stroja | 30 |
|  | Čiščenje in vzdrževanje | 31 |
| Ohišje stroja/upravljalna plošča. | 32 | |
| Boben | 32 | |
| Odstranjevanje vodnega kamna | 32 | |
| Predal za pralno sredstvo in ohišje | 32 | |
| Črpalka je blokirana. | 33 | |
| Odtoka cev na sifonu je zamašena. | 34 | |
| Filter v dovodni cevi za vodo je zamašen. | 34 | |
|  | Napake in ukrepi za odpravo napak | 35 |
| Odpiranje v sili. | 35 | |
| Informacije na prikazovalniku. | 36 | |
| Napake in ukrepi za odpravo napak | 37 | |
|  | Servisna služba | 39 |
|  | Tehnični podatki | 39 |
| Aqua Stop | Garancija na sistem Aqua-Stop | 39 |

Namen uporabe

- Aparat je namenjen izključno osebni gospodinjski rabi.
- Aparata ne nameščajte in ne uporabljajte na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen zmrzali in/ali na prostem. Če voda, ki je ostala v aparatu, zamrzne, obstaja nevarnost poškodb. Če zamrznejo cevi, lahko razpokajo/počijo.
- Aparat uporabljajte zgolj za pranje perila v gospodinjstvu (kosi perila, primerni za strojno pranje, in volneni kosi perila za ročno pranje, upoštevajte etiketo na izdelku). Uporaba aparata v druge namene ni v skladu z namenom uporabe in je prepovedana.

- Aparat je primeren za uporabo z vodo iz vodovoda ter običajnimi izdelki za pranje in nego (primerni morajo biti za uporabo v pralnih strojih).
- Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do največ 4000 metrov nadmorske višine.

Pred vklopom aparata:

Preverite, da aparat ni vidno poškodovan. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru težav se obrnite na svojega specializiranega trgovca ali servisno službo.

Preberite in upoštevajte navodila za namestitve in uporabo ter vso ostalo dokumentacijo, priloženo aparatu.

Shranite dokumentacijo za poznežjo uporabo ali morebitnega naslednjega lastnika aparata.

Varnostna navodila

Naslednje varnostne informacije in opozorila so namenjena preprečevanju poškodb in materialne škode v vaši okolici.

Pri namestitvi, čiščenju in uporabi aparata vseeno ravnjajte previdno in upoštevajte previdnostne ukrepe.

Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenčki

Opozorilo Življenska nevarnost!

Otroci in ljudje, ki niso sposobni oceniti tveganj, povezanih z uporabo aparata,

se lahko poškodujejo ali znajdejo v življenjski nevarnosti. Zato upoštevajte:

- Otroci, starejši od 8 let, in ljudje z omejenimi telesnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi oz. ljudje, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, kadar so pod nadzorom ali v primeru, da so bili poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli morebitna tveganja pri uporabi aparata.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.
- Otroci, mlajši od 3 let, in hišni ljubljenčki se ne smejo približevati aparatu.
- Aparata ne pustite nenadzorovanega, kadar se v njegovi bližini zadržujejo otroci ali drugi ljudje, ki niso zmožni oceniti tveganja.

Opozorilo **Življenjska nevarnost!**

Otroci se lahko zaklenejo v aparatu in se tako znajdejo v življenjski nevarnosti.

- Aparata ne namestite za vrata, saj lahko ta ovirajo vrata aparata ali pa onemogočijo njihovo popolno odpiranje.

- Ko se življenjska doba aparata izteče, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice **preden** odrežete priključni kabel. Nato uničite ključavnico na vratih aparata.

Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko med igro z embalažo/folijo ali drugimi deli embalaže vanje ujamejo oz. si jih poveznejo na glavo in se zadušijo.

Otrokom ne dovolite v bližino embalaže, folije in drugih delov embalaže.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Če pralna in negovalna sredstva zaužijete, se lahko zastrupite.

Če ta sredstva zaužijete, poiščite zdravniško pomoč. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Opozorilo

Nevarnost opeklín!

Ko perete pri visokih temperaturah, se steklo v vratih aparata segreje.

Otrokom preprečite dotikanje vrat aparata, ko so ta vroča.

Opozorilo

Draženje oči/kože!

Stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi lahko povzroči draženje oči/kože.

Če prideš v stik s pralnim/ negovalnim sredstvom, temeljito izperite oči oz. kožo. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Namestitev

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Napačna namestitev aparata je lahko nevarna. Poskrbite za naslednje:

- Napetost omrežja v električni vtičnici mora biti enaka nazivni napetosti, navedeni na aparatu (tipska ploščica). Priključne vrednosti in moč varovalke so navedene na tipski ploščici.
- Aparat smete priključiti le na izmenični tok prek varnostne vtičnice, ki je bila pravilno nameščena. Ta vtičnica mora biti vedno dosegljiva.
- Omrežni vtič se mora prilegati varnostni vtičnici, ozemljitev pa mora biti pravilno nameščena.
- Napeljava mora imeti ustrezен prerez.

- Omrežna vtičnica mora biti vedno dosegljiva. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti skladnost z varnostnimi predpisi tako, da se v napeljavo vgradi stikalo (dvopolno izklopno stikalo) v skladu s predpisi o elektirični napeljavi.
- Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabite stikalo, ki je označeno z  Le ta oznaka zagotavlja, da zaščitno stikalo izpolnjuje vse zahtevane predpise.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Če je priključni kabel aparata spremenjen ali poškodovan, lahko to pripelje do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregretja. Priključni kabel ne sme biti zavozlan, zmečkan ali spremenjen. Prav tako ne sme priti v stik z virom toplote.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba podaljškov in razdelilnikov lahko zaradi pregretja ali kratkega stika povzroči požar. Aparat neposredno povežite z ozemljeno vtičnico, ki je bila pravilno nameščena. Ne uporabljajte podaljškov,

razdelilnikov ali večsmernih razdelilnikov.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

- Aparat lahko med delovanjem vibrira ali se premika, kar lahko povzroči poškodbe oz. materialno škodo.
Aparat položite na čisto, ravno in trdno površino. Uravnajte ga z vodovodno tehnicijo in vrtljivimi nogami.
- Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe.
Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Aparat je zelo težak. Če ga dvignite, se lahko poškodujete.
Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke.
Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.

- Če cevi in priključnega kabla ne napeljete pravilno, se lahko ob njih spotaknete in poškodujete.
Cevi in kable speljite tako, da se ob njih ne boste spotaknili.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

- Če je vodni tlak previsok ali prenizek, aparat ne bo deloval pravilno. To lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.
Vodni tlak v dovodu vode mora znašati najmanj 100 kPa (1 bar) in ne sme preseči 1000 kPa (10 bar).
- Če so vodovodne cevi poškodovane ali spremenjene, lahko pride do materialne škode ali poškodb aparata.
Vodovodne cevi ne smejo biti zavozlane, zmečkane, spremenjene ali prerezane.
- Uporaba cevi drugih znamk za povezavo aparata z vodovodom lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.
Uporabite zgolj cevi, ki so priložene aparatu, ali originalne nadomestne cevi.

- Aparat je med transportom zavarovan s transportnimi varovali. Če transportnih varoval pred uporabo aparata ne odstranite, lahko poškodujejo aparat.
Pomembno je, da pred prvo uporabo aparata popolnoma odstranite vsa transportna varovala. Transportna varovala hranite ločeno. Če želite aparat premestiti, ponovno namestite transportna varovala, da tako preprečite poškodbe med transportom.

Delovanje

⚠️ Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Kosi oblačil, ki so bili obdelani s čistilnimi sredstvi na osnovi topil, na primer sredstvi za odstranjevanje madežev/čistilnimi sredstvi, lahko v bobnu povzročijo eksplozijo. Perilo temeljito izperite z vodo, preden ga perete v stroju.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Če se oprete ali usedete na vrata aparata, ko so ta odprta, se lahko aparat prevrne, kar povzroči poškodbe.
Ne opirajte se na vrata aparata, ko so ta odprta.
- Če splezate na aparat, se lahko delovna površina zlomi, kar povzroči poškodbe.
Ne plezajte na aparat.
- Če segate v boben, ko se ta še vrti, si lahko poškodujete roke.
Počakajte, da se boben neha vrteti.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost oparin!

Če perete pri visokih temperaturah, obstaja možnost oparin ob stiku z vročo pralno raztopino (npr. pri izčrpavanju vroče pralne raztopine v umivalnik).

Ne segajte v vročo pralno raztopino.

⚠️ Opozorilo

Draženje oči/kože!

Če je med delovanjem aparata predal za pralno sredstvo odprt, lahko pralno ali negovalno sredstvo začne brizgati iz predala.

Če pride v stik s pralnim/negovalnim sredstvom, temeljito izperite oči oz. kožo.

Če ta sredstva zaužijete,
poiščite zdravniško pomoč.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

- Če količina perila v aparatu preseže največjo dovoljeno količino perila, aparat lahko ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do materialne škode oz. poškodb aparata. Ne prekoračite največje količine perila za suho perilo. Upoštevajte največje količine perila, ki so določene za posamezne programe → v dodatnem dokumentu z navodili za obratovanje in namestitev.
- Če v aparat nalijete napačno količino pralnega ali čistilnega sredstva, lahko to povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata. Pralna sredstva/izdelke za nego/čistilna in mehčalna sredstva uporabljajte v skladu s proizvajalčevimi navodili.

Ciščenje/vzdrževanje

⚠️ Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Aparat deluje na elektriko. Pri stiku s komponentami, ki so pod napetostjo, lahko pride do nevarnosti električnega udara. Zato upoštevajte:

- Ugasnite aparat. Odklopite aparat z električnega napajanja (izvlecite vtič).
- Omrežnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko omrežni vtič vlečete iz vtičnice, vedno vlecite za vtič in nikdar za kabel, saj bi tako lahko poškodovali kabel.
- Na aparatu ali njegovih funkcijah ne izvajajte tehničnih sprememb.
- Popravila in druga dela na aparatu lahko izvajajo samo naše servisne službe ali električarji. Isto velja za menjavo priključnega kabla (kadar je to potrebno).
- Pri naši servisni službi lahko naročite rezervne priključne kable.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če vlaga vdre v aparat, lahko pride do kratkega stika.

Aparata ne čistite s tlačnim ali parnim čistilnikom, s cevjo ali brizgalno pištolo.

Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba rezervnih delov in pribora drugih znamk je nevarna in lahko povzroči poškodbe, materialno škodo ali poškodbe aparata.

Iz varnostnih razlogov uporablajte zgolj originalne nadomestne dele in pribor.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstva za odstranjevanje madežev, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino aparata. Zato upoštevajte:

- Ta sredstva ne smejo priti v stik s površino aparata.
- Aparat je dovoljeno čistiti samo z vodo in mehko, vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva in razpršil ter druge ostanke.



Varovanje okolja

Embalaža/odslužena naprava



Embalažo zavrzite na okolju prijazen način.

Ta naprava je označena po evropski direktivi 2012/19/ES o odsluženih električnih in elektronskih napravah (waste electrical and electronic equipment – WEEE). V tej direktivi je določeno vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.

Nasveti za varčno uporabo

- Za optimalno varčevanje energije in vode, napolnite stroj z maksimalno količino perila za posamezen program.
Pregled programov
→ Priloga k navodilom za uporabo in montažo.
- Običajno umazano perilo perite brez predpranja.
- Prihranite energijo in pralno sredstvo, ko perete manj in normalno umazano perilo.
→ "Pralno sredstvo" na strani 23
- Razpoložljive temperature veljajo za oznake za nego na tkaninah. Temperature, uporabljenе v stroju, lahko odstopajo od navedenih, da zagotovijo optimalno kombinacijo varčevanja z energijo in rezultata pranja.
- Za varčevanje energije preklopite na način varčevanja z energijo. Čez nekaj minut prikazovalnik ugasne in tipka > utripa.
→ "Prikazovalnik" na strani 19
- Če boste perilo pozneje sušili v sušilniku, izberite število vrtljajev ožemanja v skladu s proizvajalčevimi navodili za sušilnik.



Namesitev in priključitev


Vključno s strojem

Opombe


- Preverite stroj glede poškodb med transportom. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega stroja. Če imate reklamacijo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili stroj, ali na našo servisno službo.
- Notranjost bobna je vlažna zaradi končnega preizkušanja.

Prostornina bobna in priložene cevi se razlikujejo od modela do modela.



■ Standardni model

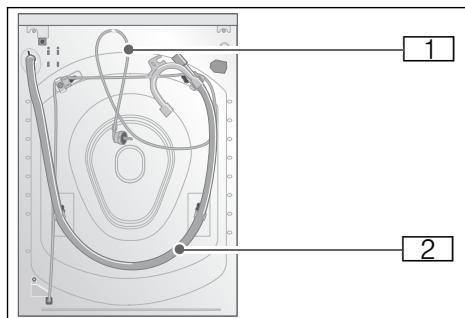

■ Aqua-Secure

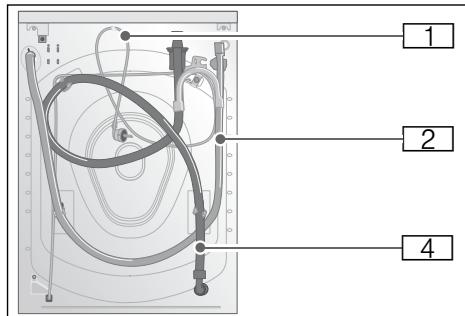

■ Aqua-Stop

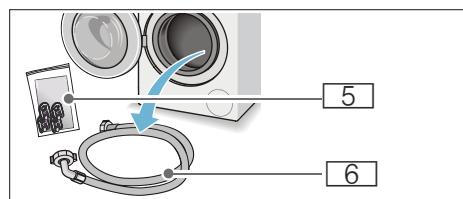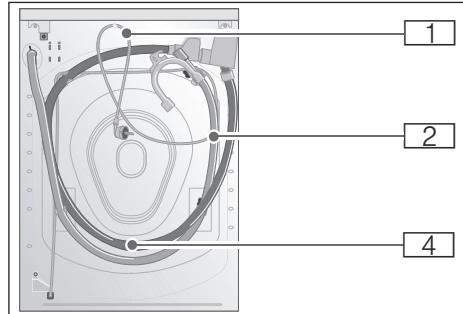

- 1** Električni kabel
- 2** Odtočna cev za vodo s kolenom
- 3** Dovodna cev za vodo na modelu Aqua-Secure
- 4** Dovodna cev za vodo na modelu Aqua-Stop
- 5** Vrečka:

- navodila za uporabo in montažo + priloga k navodilom za uporabo in montažo
- Naslov servisne službe*
- Garancija*
- Pokrovčki za odprtine so bili po transportu odstranjeni
- Dozirni pripomoček* za tekoče pralno sredstvo
- Adapter s tesnilnim obročkom od 21 mm = $\frac{1}{2}$ " do 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ " *

- 6** Dovodna cev za vodo na standardnem modelu

* odvisno od modela

Poleg, cevne objemke (premer 24-40 mm, na voljo pri pooblaščenem

sl Namestitev in priključitev

trgovcu) je treba odtočno cev za vodo priključiti na sifon.

Uporabni pripomočki

- Vodna tehnica za izravnavo
- Vijačni ključ:
 - WAF13 za odvijanje transportnih varoval in
 - WAF17 za izravnavo nog stroja

Varnostna navodila

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Pralni stroj je zelo težek.
Bodite pozorni pri privzdiganju/
transportu pralnega stroja;
uporabljajte zaščitne rokavice.
- Pri privzdiganju pralnega stroja s
prijemanjem za izstopajoče dele
(npr. vrata pralnega stroja) se lahko
deli stroja odlomijo in povzročijo
poškodbe
Pralnega stroja ne privzdigujte s
prijemanjem za izstopajoče dele.
- Ce cevi ali električni kabli niso
pravilno položeni, obstaja nevarnost
spotikanja in poškodb.
Cevi in kable speljite tako, da
preprečite nevarnost spotikanja.

Pozor!

Škoda na stroju

Zamrznjene cevi se lahko pretrgajo/
počijo.
Pralnega stroja ne nameščajte zunaj ali
v območju, kjer lahko zmrzuje.

Pozor!

Škoda zaradi vode

Priključne točke za dovodno cev za
vodo in odtočno cev za vodo so pod
visokim tlakom vode. Da preprečite
puščanje in škodo zaradi iztekanja
vode, upoštevajte navodila v tem
poglavlju.

Opombe

- Poleg tukaj navedenih varnostnih
napotkov ima lahko podjetje za
oskrbo z vodo in električno energijo
posebne zahteve.
- Če ste v dvomih, naj stroj priključi
strokovnjak.

Površina za namestitev

Opomba: Pralni stroj mora biti stabilno
poravnан tako, da se ne more
premikati.

- Površina, na katero želite namestiti
stroj, mora biti trdna in ravna.
- Mehka tla/talne obloge niso
primerna.

Namestitev na podlago ali trdna lesena tla.

Pozor!

Škoda na stroju

Pralni stroj se lahko "sprehaja" in med
ožemanjem prevrne/pade.
Noge stroja morajo biti pritrjene s
pritrdilnimi kotniki.
Kat. št. WMZ 2200, WX 975600,
Z 7080X0

Opomba: Pri nameščanju pralnega
stroja na lesena tla, ga namestite:

- v kot, če je mogoče.
- Na vodotesno leseno ploščo
(minimalne debeline 30 mm), ki je
čvrsto privita v tla.

Namestitev na podstavek s predalom*

Program kat. št.: WMZ 20490, WZ
20490, WZ 20520

* Odvisno od modela

Namestitev stroja v kuhinjo

Opozorilo **Smrtna nevarnost!**

Obstaja nevarnost električnega udara, če se dotaknete komponent, ki so pod napetostjo.

Ne odstranite prekrivne pločevine stroja.

Opombe

- Zahtevana je 60 cm široka odprtina.
- Pralni stroj namestite le pod neprekinjeno delovno površino, ki je trdno pritrjena na sosednje ohišje.


Odstranitev transportnih varoval

Pozor!


Škoda na stroju

- Stroj je za transport zavarovan s transportnimi varovali. Če transportnih varoval ne odstranite, se lahko stroj med delovanjem poškoduje. Pred prvo uporabo stroja se prepričajte, da ste v celoti odstranili vsa štiri transportna vatovala. Varovala shranite na varnem mestu.
- Da preprečite poškodbe stroja pri poznejšem transportu, morate pred transportom stroja ponovno namestiti transportna varovala.


Opomba: Vijake in tulce shranite skupaj privite.

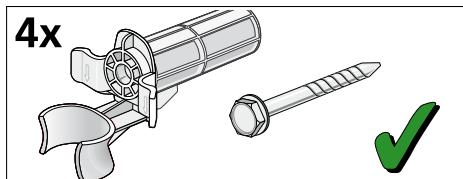


1. Vzemite cevi iz držal.

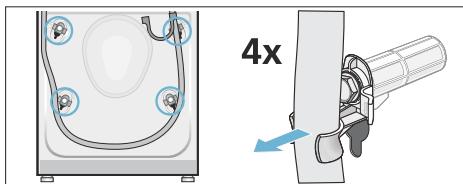

2. Odstranite električni kabel z držala. Odvijte in odstranite vse štiri vijake transportnega varovala. Odstranite tulce.

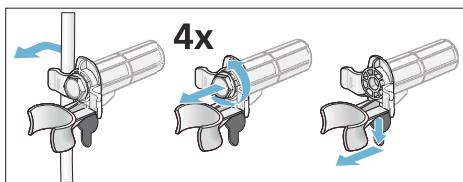


3. Namestite pokrovčke. Pokrovčke trdno zaprite tako, da pritisnete na zaskočne ježičke.

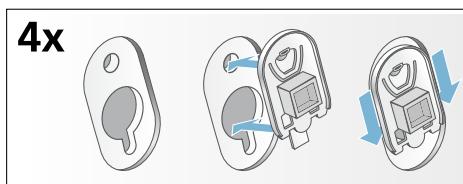


Dolžine cevi in kablov

- Priključitev za levičarje

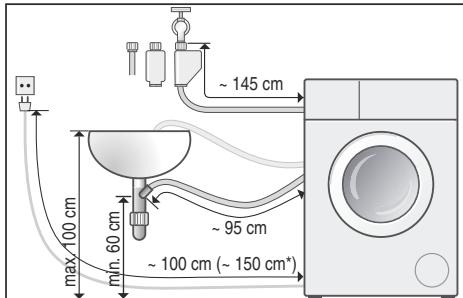

■ Priključitev za desničarje

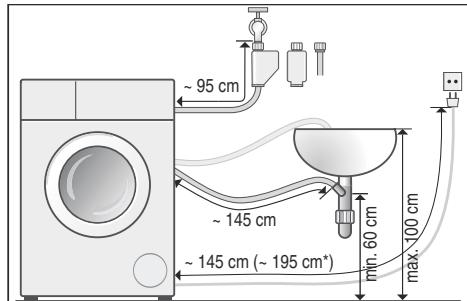

* odvisno od modela

Nasvet: Naslednje komponente so dobavljive pri specializiranem trgovcu/ naši servisni službi:

- Priključek za Aqua-Stop in dovodno cev za hladno vodo (pribl. 2,50 m); kat. št. WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070XO
- Daljša dovodna cev (pribl. 2,20 m) za standardne modele; posamezna številka komponente za servisno službo: 00353925

Dovod vode

⚠️ Opozorilo


Nevarnost električnega udara!

Aqua-Stop vsebuje električni ventil. Obstaja nevarnost električnega udara, če varnostni ventil Aqua-Stop potopite v vodo. Varnostnega ventila ne potapljaljte v vodo.

Opombe

- Pralni stroj uporabljajte samo s hladno vodovodno vodo.
- Ne priključujte stroja na mešalno pipo z dovodom vroče vode brez pritiska.
- Ne uporabite rabljene dovodne cevi. Uporabite lahko samo priloženo dovodno cev ali cev, ki ste jo kupili pri pooblaščenem specializiranem prodajalcu.

- Dovodne cevi za vodo ne upogibajte ali stiskajte.
- Ne spreminjajte (krajšajte, prerežite) dovodne cevi za vodo (v nasprotnem primeru njena odpornost ni več zagotovljena).
- Vijačne povezave zategnjite samo z roko. Če je vijačna zveza preveč zategnjena z orodjem (s kleščami), se lahko poškoduje navoj.
- Če priključite na pipo 21 mm = $\frac{1}{2}$ ", najprej nataknite adapter* s tesnilnim obročkom od 21 mm = $\frac{1}{2}$ " do 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ " *

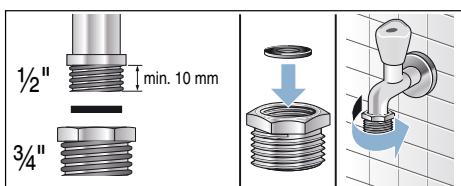

Vrednosti tlaka vode v napajalnem omrežju

Najmanj 100 kPa (1 bar)

Največ 1000 kPa (10 bar)


Ko je pipa odprta, je pretok vode vsaj 8 l/min.

Če je tlak višji od tega, namestite ventil za zmanjševanje tlaka.

Priključitev


Dovodno cev za vodo priključite na pripo ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) in stroj (ni potrebno za modele Aqua-Stop ker je to trajno vgrajeno):

- Model: **standardni**

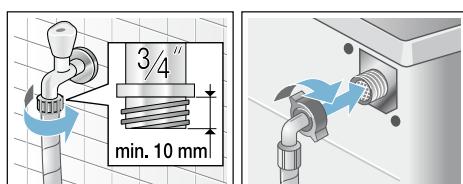


* dobava odvisna od modela

■ Model: **Aqua Secure**

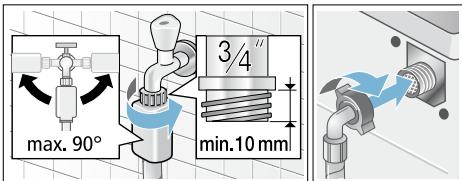

■ Model: **Aqua-Stop**

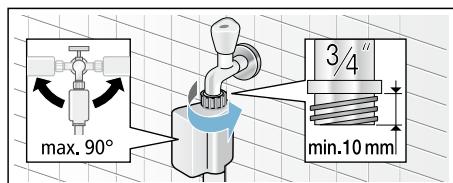

Opomba: Previdno odprite pipo, preverite, ali iz priključnih točk izteka voda. Navojni priključek je pod tlakom vodne napeljave.

Odvod vode

Pozor!

Škoda zaradi vode

Če odtočna voda zdrsne iz umivalnika ali priključka med izpiranjem zaradi previsokega tlaka vode, lahko nastane škoda zaradi izlitja vode.
Odtočno cev zavarujte tako, da ne more zdrsniti.

Opombe

- Odtočne cevi ne prepogibajte ali je vzdolžno nategujte.
- Višinska razlika med površino nasmestitve in odtočno cevjo: min. 60 cm, maks. 100 cm

Odtočno cev za vodo lahko položite na naslednji način:

■ **Odvod v umivalnik**



Opozorilo

Nevarnost oparin!

Če perete pri visokih temperaturah, obstaja možnost oparin, če pridete v stik z vročo vodo (npr. pri črpanju vroče vode v umivalnik).

Ne sezite z roko v vročo vodo.


Pozor!

Škoda na stroju/izdelku

Če se konec odtočne cevi potopi v izčrpalo vodo, se lahko vodo črpa nazaj v stroj in poškoduje stroj ali tkanine.


Pazite, da:

- zamašek umivalnika ne zapira odtoka iz umivalnika.
- Konec odtočne cevi ni potopljen v izčrpalo vodo.
- Voda odteka dovolj hitro.

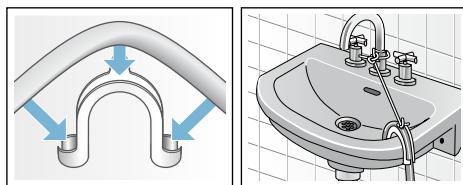

■ **Otok v sifon**

Priklučki morajo biti zavarovani s cevno objemko premera 24-40 mm (na voljo pri specializiranem prodajalcu).

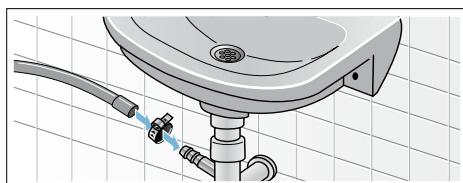

Izravnava

Stroj izravnajte z vodno tehnicco.

Glasnejši hrup, močnejši tresljaji in premikanje stroja so lahko posledica nepravilne izravnave.

sl Namestitev in priključitev

1. Odvijte zaporno matico s ključem tako, da vrtite v smeri urnega kazalca.
2. Izravnavo pralnega stroja preverite z vodno tehnico, po potrebi jo popravite. Spremenite višino, tako da vrtite nogo stroja.
Vse štiri noge stroja morajo trdno stati na tleh.
3. Matico čvrsto privijte k ohišju.
Nogo pri tem držite in ne spremajte višine.
Maticice na vseh štirih nogah stroja trdno privijte k ohišju.



Priklop na električno omrežje

Opozorilo

Smrtna nevarnost!

Obstaja nevarnost električnega udara, če se dotaknete komponent, ki so pod napetostjo.

- Električnega vtiča nikoli ne primite z mokrimi rokami.
- Električni kabel vedno izvlecite pri vtiču in nikoli za kabel, saj se lahko tako poškoduje.
- Električnega vtiča nikoli ne izvlecite iz vtičnice, ko stroj deluje

Upoštevajte naslednje napotke in se prepričajte, da:

Opombe

- se električna napetost in napetost, navedena na pralnem stroju (tipski tablici), ujemata.
sta priključna napetost in potrebna vrednost varovalke navedeni na tipski tablici.

- Pralni stroj priključite samo na izmenično napetost s pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico.
- električni vtič ustrezta vtičnici.
- presek napeljave zadostuje.
- je ozemljitveni sistem nameščen po predpisih.
- električni kabel zamenja samo električar (če je potrebno).
Nadomestni električni kabli so na voljo pri servisni službi.
- Ne uporabljajte nobenih večkratnih vtičnic/razdelilnikov in podaljškov.
- Če uporabljate varnostno stikalo za okvarni tok, je ustrezен samo tip, ki prikaže simbol .
Samo ta simbol zagotavlja skladnost s trenutno veljavnimi predpisi.
- Električni vtič je lahko vedno dosegljiv.
- Električnega kabla ne prepogibajte, ukleščajte, spremajte ali prerežite.
- Ta električni kabel ne sme priti v stik s topotnimi viri.

Pred prvim pranjem

Pralni stroj je bil pred dostavo v tovarni v celoti preizkušen. Za odstranjevanje ostankov raznih odpadkov iz aparata in za odstranjevanje vode, ki je ostala pri preizkušanju, najprej vklopite program pranja **brez** perila.

Opomba: Pralni stroj **mora biti pravilno nameščen in priključen.** → Stran 11

1. Preverite aparat.

Opomba: Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata. Obvestite pristojno servisno službo.

2. Odstranite zaščitno folijo z delovne površine in upravljalne plošče.
3. Priključite električni vtič.
4. Odprite pipo.
5. Ne vstavlajte perila. Zaprite vrata.
6. Odvisno od modela, zaženite **Čiščenje bobna*** ali program **Bombaž na 90 °C**.

* odvisno od modela

7. Odprite predal za pralno sredstvo.
8. Vlijte približno 1 liter vode v prekat **II**.
9. Dodajte univerzalno pralno sredstvo v prekat **II**.

Opomba: Da preprečite nastajanje pene, uporabite samo polovično količino pralnega sredstva, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

10. Zaprite predal za pralno sredstvo.
11. Pritisnite tipko **>III**.
12. Ko se program konča, izključite aparat.

Vaš pralni stroj je zdaj pripravljen za uporabo.

Transport

npr. ko pridete domov


Pripravljalna dela:

1. Zaprite pipo.
2. Zmanjšajte vodni tlak v dovodni cevi.
→ "Filter v dovodni cevi za vodo je zamašen." na strani 34
3. Izpustite preostalo raztopino pralnega sredstva.
→ "Črpalka je blokirana" na strani 33
4. Odklopite pralni stroj z električnega omrežja.
5. Odstranite cevi.

Namestitev transportnih varoval:

1. Odstranite pokrove in jih shranite na varnem mestu.
Če je potrebno, uporabite izvijač.



2. Vstavite vse štiri tulce. Električni kabel varno pritrdite na držala. Vstavite in zategnite vijake.

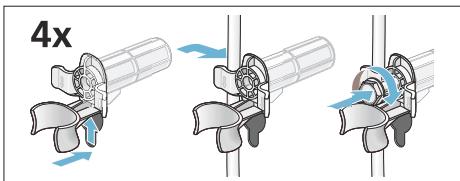

Pred ponovnim vklopom stroja:


Opombe

- **odstranite** transportna varovala.
→ "Odstranitev transportnih varoval" na strani 13
- Da neuporabljeno sredstvo za pranje pri naslednjem pranju ne bi teklo naravnost v odtok: nalijte pribl. 1 liter vode v prekat **II** in zaženite program **Čranje**.

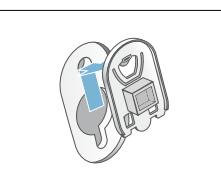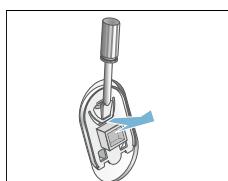

Spoznavanje stroja

Pralni stroj

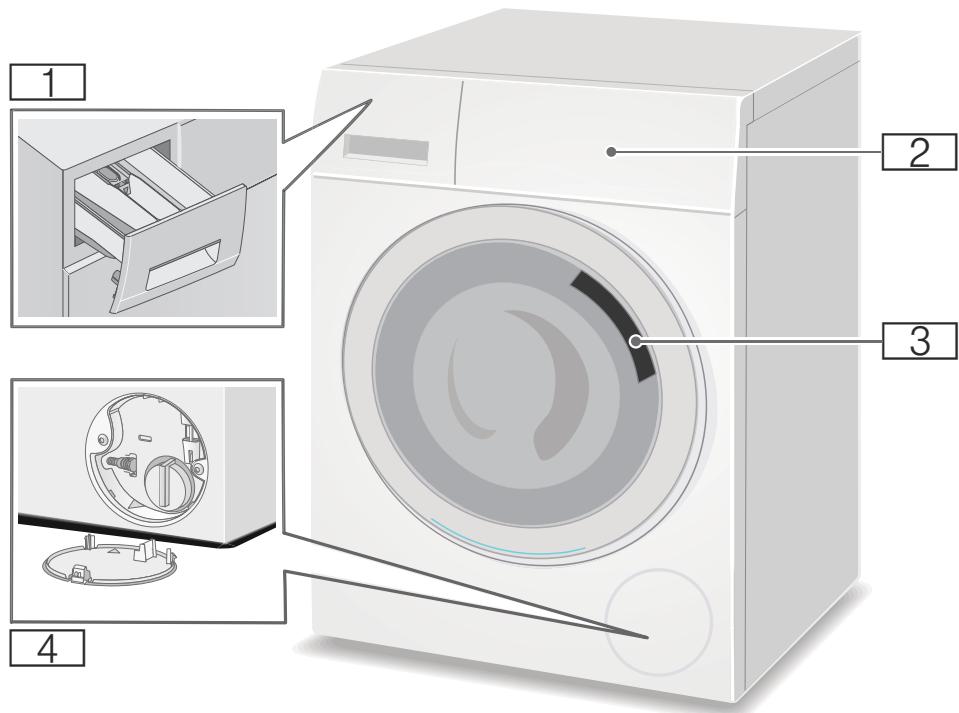

- 1** Predal za pralno sredstvo
- 2** Upravljanje/ prikazovalnik
- 3** Polnilna vrata z ročajem vrat
- 4** Vzdrževalna loputa

Upravljalna plošča

Upravljalna plošča se razlikuje od modela do modela





[1] Programi → Priloga k navodilom za uporabo in montažo.

[2] Gumb za izbiro programa
[3] Prikazovalnik za nastavitev in informacije

Prikazovalnik

Opomba: V preglednici so prikazane razpoložljive možnosti nastavitev in informacije na prikazovalniku; ti se razlikujejo od modela do modela.

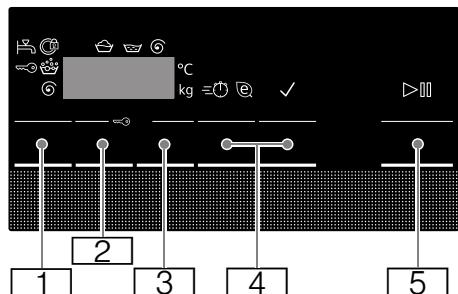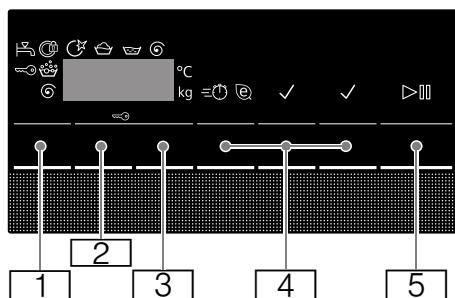

| Gumb | Prikazovalnik | Opis |
|------|--|--|
| [1] | Izbirni Temperatura --- 50 °C | Izbirni Temperatura V °C; - - = hladno |
| [2] | Izbirni Hitrost ožemanja - - - 0 - 1400** Ⓛ | Hitrost ožemanja V vrt/min; 0 = brez ožemanja, samo sušenje; - - - = Ustavitev izpiranja |
| [3] | npr. 2:30 1-24 h | Konec čez Trajanje programa je odvisno od izbire programa v urah in minutah (h:min) Konec programa (čas "Končano čez") čez ...h (ur) |
| [4] | Dodatne nastavitev programa: → Stran 25 | = Ⓛ Ⓜ speed eco ✓ Za enosta.likanje+* ✓ Predpranje+* ✓ Voda+/Izpiranje+ +* |
| [5] | ▷ II | Gumb za začetek programa, prekinitve programa, npr. za dodajanje kosov perila, in izklop programa |

* odvisno od modela

** odvisno od izbranega programa, nastavitev in modela

Več informacij na prikazovalniku

| Prikazovalnik | Opis |
|---------------|--|
| 8** kg | Nasvet za polnjenje |
| End | Napredok programa: |
| ⌚ | Pranje |
| ⌚ | Izpiranje |
| ⌚ | Ožemanje |
| ⌚ | Konec programa |
| - - - Ⓛ | Zaustavitev programa med delovanjem funkcije Ustavitev izpiranja |
| ⌚ | Vrata pralnega stroja |
| → | "Nalaganje perila v stroj/jemanje perila iz stroja" na strani 29 |
| → | "Napake in ukrepi za odpravo napak" na strani 35 |
| �述符 | Pipa |
| → | "Napake in ukrepi za odpravo napak" na strani 35 |
| ⌚ | Varnostni zaklep |
| → | "Varnostni zaklep" na strani 28 |
| → | "Napake in ukrepi za odpravo napak" na strani 35 |
| ⌚ | Zaznavanje pene |
| → | "Začetek programa" na strani 28 |
| → | "Informacije na prikazovalniku" na strani 36 |

* odvisno od modela

** odvisno od izbranega programa, nastavitev in modela


| Prikazovalnik | Opis |
|---------------|--|
| G | Signalna lučka za program*Čiščenje bobna → "Informacije na prikazovalniku" na strani 36 → "Nastavite stroja" na strani 30 |
| E | Prikaz napak → "Informacije na prikazovalniku" na strani 36 |
| O - H | Nastavljanje signala → "Nastavite stroja" na strani 30 |

* odvisno od modela
** odvisno od izbranega programa, nastavitev in modela


Opomba: Način varčevanja z energijo

Za varčevanje energije preklopite na način varčevanja z energijo. Čez nekaj minut prikazovalnik ugasne in tipka  utripa. Za aktiviranje osvetlitve pritisnite katerokoli tipko. Način varčevanja z energijo se ne aktivira, če se izvaja program.

- Izpraznite vse žepa.

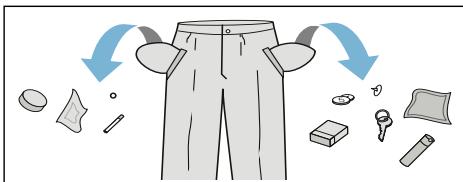

- Pazite na kovinske dele (sponke itd.) in jih odstranite.
- Občutljivo perilo perite v vrečki (hlačne nogavice, nedrčke z oporo itd.).

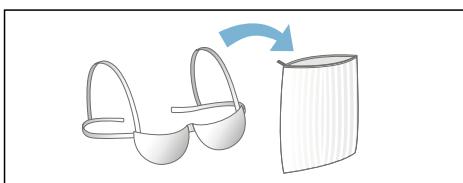

- Odstranite obešala zaves ali zaves vstavite v vrečo za pranje.
- Zadrge in prevleke zapnite.
- Skrtačite pesek iz žepov in zavirkov.

Razvrščanje perila

Perilo razvrstite v skladu z navodili za nego in proizvajalčevimi navedbami na listkih z informacijami za vzdrževanje, glede na:

- Vrsta tkanine/vlaken
- Barva
- Opomba:** Perilo se lahko obarva ali se ne opere dobro. Belo in barvno perilo perite ločeno.
Novo barvno tkanino prvič operite ločeno.
- Umazanija
Perilo enake stopnje umazanosti perite skupaj.
Nekaj primerov za stopnje umazanosti:
→ "Varčevanje energije in pralnega sredstva" na strani 23

Perilo

Priprava perila

Pozor!

Škoda na stroju/izdelku

Tujki (npr. kovanci, sponke, igle, nohti) lahko poškodujejo perilo ali komponente pralnega stroja,

zato upoštevajte naslednja navodila pri predhodni pripravi vašega perila:

- **Manj umazano:** brez predpranja; izberite nastavitev **speed**, če je potrebno
- **Normalno umazano**
- **Zelo umazano:** vstavite manj perila; izberite program s predpranjem
- **Madeži:** madeže odstranite/ predhodno obdelajte, ko so še sveži. Najprej jih rahlo obrišite z milnico in jih ne drgnite. Nato perilo operite z ustreznim programom. Trdovratne in zasušene madeže lahko včasih odstranite le z večkratnim pranjem.
- Symbole na etiketah za nego
Opomba: Številke v simbolih pomenijo maksimalno dovoljeno temperaturo pranja.
 - ☞ Primerno za normalno pranje; npr. program za volno
 - ☞ Zahtevano je posebej nežno pranje; npr. program za enostavno nego
 - ☞ Zahtevano je posebej nežno pranje; npr. program za občutljivo perilo/svilo
 - ☞ Primerno za ročno pranje; npr. program za volno
 - ☞ Ne perite v pralnem stroju.

Škrobljenje

Opomba: Perilo ne sme biti obdelano z mehčalcem.

Škrobljenje s tekočim pralnim sredstvom je mogoče v programih, kot sta **Izpiranje** in **Bombaž**. Vlijte želeno pralno sredstvo v prekat ☈ (če je potrebno, ga prej očistite) v skladu z navodili proizvajalca.

Barvanje/razbarvanje

Barva se sme uporabljati v normalnih količinah v gospodinsjtvu. Sol lahko poškoduje legirano jeklo. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca barve.

Pralnega stroja **ne** uporabljajte za beljenje oblačil.

Namakanje

1. Nalijte sredstvo za namakanje/pranje v predal II po proizvajalčevih navodilih.
2. Izberite želen program.
3. Pritisnite gumb ▶III za zagon programa.
4. Po pribl. desetih minutah pritisnite gumb ▶III za ustavitev programa.
5. Po želenem času namakanja ponovno pritisnite tipko ▶III za nadaljevanje ali spremembo programa.

Opombe

- Vložite perilo enake barve.
- Dodatno sredstvo za pranje ni potrebno, saj se uporabi tekočina za namakanje.

Pralno sredstvo

Pravilna izbira pralnega sredstva

Etiketa za nego je pomembna za izbiro pravnega pralnega sredstva, temperature in obdelave perila. → Glejte tudi www.sartex.ch

Če obiščete www.cleanright.eu, boste našli dodatne informacije o pralnih sredstvih, negovalnih sredstvih in čistilnih sredstvih za uporabo v gospodinjstvu.

■ **Univerzalno pralno sredstvo z optičnimi belili**

Primerno za perilo iz lana ali bombaža, ki ga je mogoče kuhati
Program: volna/
hladno - maks. 90 °C

■ **Pralno sredstvo za barvno perilo brez belil ali optičnih belil**

Primerno za barvno perilo iz lana ali bombaža
Program: volna/
hladno - maks. 60 °C

■ **Pralno sredstvo za barvno/občutljivo perilo brez optičnih belil**

Primerno za barvno perilo iz lahko negovanih vlaken, sintetiko
Program: enostavna nega/
hladno - maks. 60 °C

■ **Pralno sredstvo za občutljivo perilo**


Primerno za občutljivo in fino tkanino, svilo ali viskozo
Program: občutljivo/svila/
hladno - maks. 40 °C

■ **Pralno sredstvo za volno**

Primerno za volno
Program za volno/
hladno - maks. 40 °C

Varčevanje energije in pralnega sredstva

Pri manj in normalno umazanem perilu lahko prihranite energijo (nižja temperatura pranja) in pralno sredstvo.
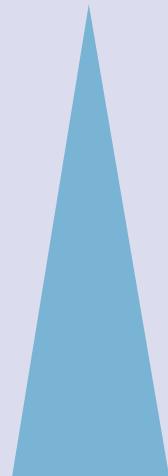
| Varčevanje | Umazanost/opomba |
|---|---|
| Znižana temperatura in manj pralnega sredstva v skladu s priporočenim odmerkom | Manj umazano Ni opaziti umazanje ali madežev. Oblačila so prevzela telesni vonj, npr.: <ul style="list-style-type: none"> ■ lahka poletna/športna oblačila (nošena le nekaj ur) ■ majice, srajce, bluze, (nošene največ en dan) ■ posteljnina in brisače za goste (uporabljeno en dan) |
|  | Normalno umazano Vidna umazanija/ali vidnih je nekaj manjših madežev, npr.: <ul style="list-style-type: none"> ■ majice, srajce, bluze (prepoteno, nošeno večkrat) ■ brisače, posteljnina (uporabljeno do enega tedna) |
| Temperatura glede na negovalno etiketo in večja količina pralnega sredstva po priporočenem doziranju za močno umazano | Zelo umazano Umazanija in/ali madeži so razločno vidni, npr. krpe za posodo, otroško perilo, poklicna oblačila |

Opomba: Pri odmerjanju vseh pralnih, pomožnih, negovalnih in čistilnih sredstev obvezno upoštevajte navodila posameznega proizvajalca in napotke. → "Odmerjanje in dodajanje pralnega in negovalnega sredstva" na strani 27

P+ Privzete nastavitev za program

Privzete nastavitev programa so tovarniško prednastavljene in se prikažejo na prikazovalniku po izbiri programa.

Privzete nastavitev programa lahko spremenjate s pritiskanjem ustreznega gumba, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena nastavitev.

Opomba: Če gumb pritisnete in ga držite se samodejno pomika po vrednostih nastavitev do zadnje. Če gumb pritisnete še enkrat, boste lahko ponovno spremenjali vrednosti nastavitev.

Razpoložljive nastaviteve se razlikujejo od modela do modela.

Pregled vseh razpoložljivih nastavitev za izbiro v posameznem programu najdete v prilogi k navodilom za uporabo in montažo.

Temperatura

(°C, °C Temp., Temperatura)

Ovisno od tega, na kateri stopnji je program, lahko spremenite nastavljeni temperaturo pred ali ob začetku programa.

Opombe

- Izbera najvišje temperature pranja je odvisna od izbranega programa.
- Trajanje programa se lahko podaljša ali skrajša glede na spremenjene vrednosti temperature.

Hitrost ožemanja

(⌚, Hitrost ožemanja)

Ovisno od faze programa lahko spremenite hitrost ožemanja (v vrt./min;

vrtljaji na minuto) pred in med izvajanjem programa.

Nastavitev ⚖: Izpiralna voda je izčrpana, vendar ni ožemanja. Perilo v bobnu ostane mokro; npr. pri perilu, ki ga ni dovoljeno ožemati.

Nastavitev - - -: (ustavitev izpiranja) = brez končnega ožemanja. Perilo ostane po zadnjem izpiranju v vodi.

Da preprečite mečkanje perila, lahko izberete funkcijo "Ustavitev izpiranja", če ob koncu programa perila ne boste takoj vzeli iz pralnega stroja.

→ "Konec programa med funkcijo ustavitev izpiranja" na strani 29

Opomba: Največja hitrost, ki jo lahko nastavite, je odvisna od modela in izbranega programa.

Konec čez

(⌚, Konec čez)

Pred zagonom programa lahko predhodno izberete konec programa (čas "Končano čez") v korakih po urah (h = ura) do največ 24 ur.

V ta namen:

1. izberite program.
Trajanje programa se prikaže za izbran program, npr. **2:30** (h:min).
 2. Pritisnite tipko **Konec čez** dokler se ne prikaže želeno število ur.
 3. Pritisnite tipko **>III**.
Vrata se blokirajo.
Izbrano število ur (npr. **8 h**) se prikaže na prikazovalniku in odšteva, dokler se program pranja ne vklopi. Nato se prikaže trajanje programa.
- Opomba:** Trajanje programa je vključeno v zbranem času "Končano čez".

Med odštevanjem časovne ure lahko spremenite prednastavljeno število ur, kot sledi:

1. Pritisnite tipko **>III.**
2. Za spremenjanje števila ur pritisnite tipko **Konec čez.**
3. Pritisnite tipko **>III.**

Med odštevanjem časovne ure lahko po želji dodajate ali odstranite perilo.

Opomba: Dolžina programa se med izvajanjem programa samodejno nastavlja.

Nekateri dejavniki vplivajo na dolžino programa, npr.:

- nastavitev programa,
- odmerjanje pralnega sredstva (dodatno izpiranje, če je potrebno zaradi nastajanja pene),
- Teža perila/vrstna tkanina (daljše pranje za teže perilo in tkanino, ki vpija več vode),
- Neravnotežje (npr. zaradi jogi rjuh) se izravnava z večkratnimi vklopi in izklopi ožemanja,
- Nihanja v napajanju,
- Tlak vode (dovajanje hitrosti).

izbranega programa brez nastavitev speed.

Opomba: Ne prekoračite največje količine perila.

■ **eco**

Energetsko izboljšano pranje z zmanjšanjem temperature in podaljšanjem trajanja programa z doseganjem rezultata pranja z enakim rezultatom, vendar z manjo porabo energije od izbranega programa brez nastavitev eco.

Če enkrat pritisnete tipko **speed eco**, izberete nastavitev **speed**. Če ponovno pritisnete tipko, se aktivira nastavitev **eco**. Zadevni simbol se prikaže na zaslonu, ko je nastavitev aktivirana. Če ponovno pritisnete tipko, se ne aktivira nobena nastavitev.

Voda+/Izpiranje+

(, Več vode, Voda+, Izpiranje+)

Nastavitev odvisne od modela

Povečan nivo vode in dodatno izpiranje, podaljšan čas pranja. Za območja z zelo mehko vodo ali za še boljši rezultat ožemanja.

Za enosta.likanje

(, Za enosta.likanje)

Nastavitev odvisne od modela

Perilo je manj zmečkano zaradi posebne funkcije ožemanja, ki ji sledita funkcija za preprečevanje mečkanja in zmanjšana hitrost ožemanja.

Opomba: Perilo ostane bolj mokro.

Predpranje

(, Predpranje)

Nastavitev odvisne od modela

Za zelo umazano perilo.

P⁺ Dodatne nastavitev programa

Razpoložljive nastavitev se razlikujejo od modela do modela.

Pregled vseh razpoložljivih nastavitev za izbiro v posameznem programu najdete v prilogi k navodilom za uporabo in montažo.

speed eco

(=∅ ⊖, speed eco perfect)

Gumb z dvema možnima nastavtvama za prilagajanje izbranega programa:

■ **speed**

Pranje v krajšem času z doseganjem rezultata pranja z enakim rezultatom, vendar z manjo porabo energije od


Perilo bo najprej oprano v programu predpranja na nižji temperaturi, temu bo sledil glavni program pranja.

Opomba: Pralno sredstvo dodajte v prekat I za program predpranja in nato v prekat II za glavni program pranja.

Upravljanje stroja Priprava pralnega stroja

Opombe

- Pralni stroj **mora biti pravilno nameščen in priključen.**
→ "Namestitev in priključek na strani 11"
 - Pred prvim pranjem zaženite stroj brez perila.
→ "Pred prvim pranjem" na strani 16
1. Priključite električni vtič.
 2. Odprite pipo.
 3. Odprite vrata.
 4. Preverite, ali v bobnu ni vode.
Izčrpajte, če je potrebno.

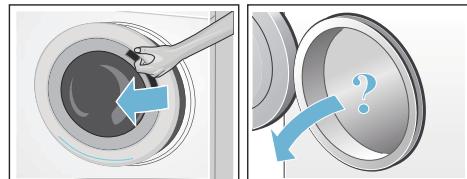

Vklop stroja/izbira programa

Opomba: Če ste vklopili otroško varovalo, ga morate izklopiti, preden nastavite program.
→ "Varnostni zaklep" na strani 28

Z gumbom za izbiro programa izberite želen program. Gumb za izbiro programa se vrti v obe smeri.

Na prikazovalniku se izmenično prikazujeta trajanje programa in maksimalna količina perila (ko so vrata odprta).

Spreminjanje privzetih nastavitev za program

Uporabite lahko privzete nastavitev ali jih spremenite.

V ta namen večkrat pritisnjte ustrezno tipko, dokler se ne prikaže želena nastavitev.

Nastavitev so aktivirane brez potrditve.

Ko je stroj izklopljen, nastavitev niso shranjene.

→ "Privzete nastavitev za program" na strani 24

Pregled programov → Priloga k navodilom za uporabo in montažo.

Izbira dodatnih nastavitev programa

Z izbiro dodatnih nastavitev, lahko postopek pranja bolje prilagodite vašim kosom perila.

Nastavitev lahko izberete ali prekličete, odvisno od napredovanja programa.

Kontrolna lučka v gumu zasveti, če je nastavitev aktivna.

Ko je stroj izklopljen, nastavitev niso shranjene.

→ "Dodatne nastavitev programa" na strani 25

Pregled programov → Priloga k navodilom za uporabo in montažo.

Nalaganje perila v boben


Opozorilo Smrtna nevarnost!

Kosi oblačil, ki so bili obdelani s čistilnimi sredstvi na osnovi topil, na primer sredstvi za odstranjevanje/suhoto

čiščenje madežev, lahko v pralnem stroju povzročijo eksplozijo.
Zato jih pred vlaganjem v stroj temeljito ročno izperite.

Opombe

- Pomešajte velike in manjše kose perila. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu. Posamezni kosi perila lahko povzročijo neenakomerno porazdelitev perila.
 - Upoštevajte določeno maksimalno količino perila. Prevelika količina perila poslabša učinek pranja in spodbuja mečkanje.
1. Razporejene kose perila razgrnite, preden jih vložite v boben pralnega stroja.
 2. Prepričajte se, da med vrati in gumijastim tesnilom ni pripet noben kos perila, in zaprite vrata.

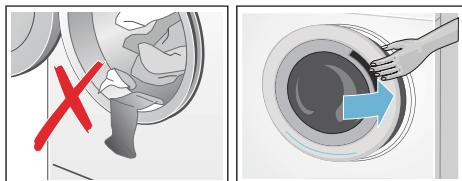

Lučka v tipki utripa in opozarja, da se lahko program za pranje začne. Nastavite lahko spremenite.

- "Privzete nastavite za program" na strani 24
→ "Dodatne nastavite programa" na strani 25

Odmerjanje in dodajanje pralnega in negovalnega sredstva

Pozor!

Škoda na stroju

Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstvo proti madežem, razpršila pred

pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino pralnega stroja. Ta sredstva ne smejo priti v stik s površino pralnega stroja. Po potrebi ostanke razpršene meglice in druge ostanke/kapljice takoj obrišite z vlažno krpo.

Odmerjanje

Pralna in negovalna sredstva odmerjajte glede na:

- trdoto vode (posvetujte se z vašim vodovodnim podjetjem)
- navodila proizvajalca na embalaži
- količino perila
- Umazanija

Polnjenje

Opozorilo

Draženje oči/kože!

Če je med delovanjem stroja predal za pralno sredstvo odprt, lahko pralno ali negovalno sredstvo začne brizgati iz predala.


Previdno odprite predal.

Če pridete v stik s pralnim/negovalnim sredstvom, temeljito izperite oči oz. kožo.

Če ga nehote zaužijete, poiščite zdravniško pomoč.

Opomba: Koncentriran ali gost mehčalec perila razredčite z malo vode. To prepreči, da se cevi v pralnem stroju ne zamašijo.

Vlijte pralno in negovalno sredstvo v ustrezne prekate:

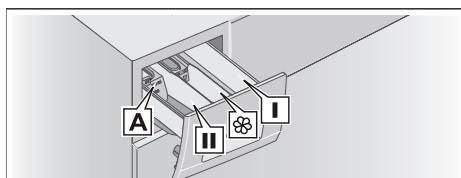

Dozirni pripomoček **A***

Za tekoče pralno sredstvo

| | |
|-----------|---|
| Prekat II | Pralno sredstvo za glavno pranje, sredstvo za mehčanje vode, belilo, odstranjevalec madežev |
| Prekat ♀ | Mehčalec, tekoči škrob; ne prekoračite maks. |
| Prekat I | Pralno sredstvo za predpranje |


* odvisno od modela

1. Predal za pralno sredstvo izvlecite do konca.
2. Dodajte pralno in/ali negovalno sredstvo.
3. Zaprite predal za pralno sredstvo.

Dozirni pripomoček* za tekoče pralno sredstvo

Namestite pripomoček za pravilno odmerjanje tekočega pralnega sredstva:

1. odprite predal za pralno sredstvo. Pritisnite na vložek in odstranite predal.
2. Potisnite merilni pripomoček naprej, preklopite ga navzdol in pritisnite, da klikne.
3. Ponovno namestite predal.

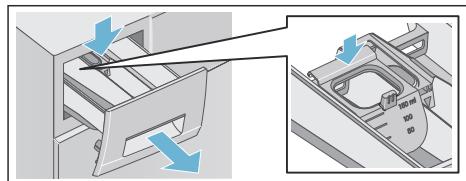

Opomba: Pripomočka za doziranje ne uporabljajte pri pralnih sredstvih v obliki gela in pralnemu prašku ter pri programih s predpranjem oz. izbranim časom "Končano čez".

Pri modelih brez merilnega pripomočka naliйте tekoče pralno

* odvisno od modela

sredstvo v ustrezni dispenzer in ga položite v boben.

Začetek programa

Pritisnite gumb ▶. Lučka v gumbu zasveti in program se začne.

Na prikazovalniku je med izvajanjem programa viden čas „Končano čez“ ali trajanje programa. Poleg tega so po začetku programa pranja prikazani tudi simboli napredovanja programa.
→ "Prikazovalnik" na strani 19

Zaznavanje pene

Če uporabite preveč pralnega sredstva, lahko med pranjem nastaja preveč pene. Zasveti simbol ☺. Iz razdelka za pralno sredstvo lahko uhaja pena. Za odstranjevanje pene aparat samodejno vklopi dodatno izpiranje. Program se zato podaljša.

Peno lahko odstranite tudi sami. Zmešajte 1 jedilno žlico mehčalca za perilo s 1/2 litra vode in mešanico vlijte v prekat II. Ta raztopina ni primerna za oblačila za prosti čas, športna oblačila ali oblačila, polnjena s puhom.

Opomba: Da bi preprečili čezmerno nastajanje pene, pri naslednjem pranju pri isti količini perila dodajte manj pralnega sredstva.

Varnostni zaklep

(⌚ 3 sec.)

Pralni stroj lahko blokirate, da preprečite nenamerno spremembu nastavljenih funkcij.

Za **aktiviranje/deaktiviranje** istočasno pritisnite in pribl. tri sekunde držite tipki **Hitrost ožemanja** in **Konec čez**. Na prikazovalniku se prikaže simbol ☐.

- Prižge se simbol ☐: otroški varnostni zaklep je aktivен.

- Utripa simbol : otroški varnostni zaklep je aktiven in gumb za izbiro programa je bil nastavljen. Če gumb za izbiro programa ponastavite na začetni program, simbol ponovno zasveti.

Opombe

- Da bi preprečili končanje programa, gumba za izbiro programa ne pomaknite v položaj za izklop. Če je stroj izklopljen, medtem ko se izvaja program in varnostni zaklep je aktiviran, se program nadaljuje, ko stroj ponovno vklopite.
- Da bi ob koncu programa vzeli perilo iz pralnega stroja, deaktivirajte zaklep.
- Varnostni zaklep ostane aktiven tudi, ko ste stroj izkloplili.

Nalaganje perila v stroj/ jemanje perila iz stroja

Po zagonu programa lahko dodajate ali odstranite perilo, kakor želite.

Pritisnite tipko za ustavitev programa. Lučka v gumbu utripa in stroj preverja, ali je mogoče dodati ali vzeti perilo iz stroja.

- Če se na prikazovalniku simbol ugasne, vrata pralnega stroja niso zaprta. Perilo lahko dodajate ali ga vzamete iz stroja.

Opombe

- Ko dodajate perilo ali ga jemljete iz stroja, vrat stroja ne puščajte predolgo odprtih, saj bi lahko voda iz perila začela iztekat iz stroja.
- Med ponovnim polnjenjem prikaz teže ni aktiven.

Za nadaljevanje programa pritisnite tipko .

- Ce na prikazovalniku zasveti simbol perila ni mogoče dodati ali ga vzeti iz stroja.

Opomba: Zaradi varnosti so vrata pralnega stroja zaklenjena, ko je nivo vode ali temperatura visoka ali med vrtenjem bobna.

Spreminjanje programa

Če ste nehote sprožili napačen program, ga lahko spremenite takole:

1. Pritisnite tipko .
 2. Izberite drug program.
 3. Pritisnite tipko .
- Nov program se začne od začetka.

Prekinitve programa

Za programe pri visoki temperaturi:

1. Pritisnite tipko .
2. Da ohladite perilo: izberite **Izpiranje**.
3. Pritisnite tipko .

Za programe z nižjo temperaturo:

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **Črpanje**.
3. Pritisnite tipko .

Konec programa med funkcijo ustavitev izpiranja

- - - se prikaže na prikazovalniku in lučka v gumbu utripa.

Za nadaljevanje programa:

- pritisnite tipko (perilo bo ožeto s privzetim številom vrtlajev ozemanja*) ali
- Izberite hitrost ozemanja ali nastavite gumb za izbiro programa na **Črpanje** in nato pritisnite tipko .

Konec programa

End se prikaže na prikazovalniku in lučka v gumbu ugasne.

* glede na izbran program → Pregled programov v prilogi k navodilom za uporabo in montažo


Jemanje perila iz stroja/izklop stroja

1. Gumb za izbiro programa namestite v položaj za izklop (Off). Stroj se izklopi.
2. Odprite vrata in vzemite perilo.
3. Zaprite vodovodno pipo.


Opomba: To ni potrebno pri modelih Aqua-Stop.

Opombe

- Vedno počakajte, da se program konča, ker je stroj lahko še blokiran.
- Po končanem programu stroj preklopi v način za varčevanje z energijo. Osvetlitev in tipka  ugasneta. Za aktiviranje prikazovalnika pritisnite katerikoli tipko.
- V bobnu ne puščajte kosov perila. Pri naslednjem pranju bi se lahko skrčili ali pobarvali drug kos perila.
- Iz bobna in z gumijastega tesnila odstranite vse tujke - nevarnost rjavenja.

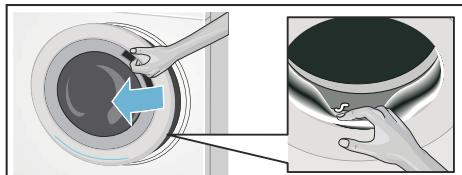

- Gumijasto tesnilo in vrata pralnega stroja pobrišite do suhega.
- Vrata in predal za pralno sredstvo pustite odprta, tako da lahko preostala voda izhlapi.

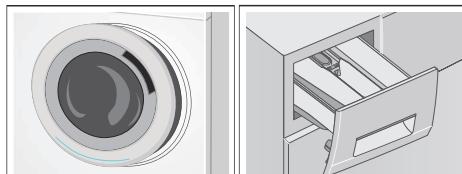

Senzorji

Samodejno zaznavanje teže perila

Funkcija za samodejno zaznavanje teže perila odlično prilagaja porabo vode za vsak program glede na vrsto tkanine in težo.

Sistem za zaznavanje neuravnoveženosti bobna

Samodejni sistem za zaznavanje neuravnoveženosti bobna zaznava neravnovežje in zagotavlja enakomerno porazdelitev perila z večkratnim vklopom in izklopom ozemanja.

Če je perilo zelo neenakomerno porazdeljeno, se zmanjša hitrost ozemanja ali se iz varnostnih razlogov ne izvede.

Opomba: Enakomerno porazdelite manjše in večje kose perila v bobnu.
→ "Napake in ukrepi za odpravo napak" na strani 35




Nastavitev stroja

Spreminjate lahko naslednje nastavitev:

- Glasnost signalov (npr. po končanem programu) in/ali
- Glasnost signalov tipk in/ali
- Vklopite ali izklopite opomnik za čiščenje bobna*.

Za spremnjanje teh nastavitev morate vklopiti način za nastavitev.

* odvisno od modela

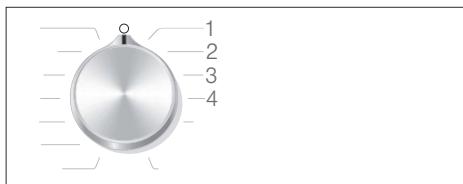

1/2/3/4... položaji na gumbu za izbiro programa

Aktiviranje načina za nastavitev

1. Gumb za izbiro programa namestite v 1. položaj. Pralni stroj je vklopljen.
2. Pritisnite tipko **>** in istočasno obrnite gumb za izbiro programa v smeri urnega kazalca v 2. položaj. Izpustite tipko.

Nastavitev je vklopljena in prednastavljena glasnost signalov se prikaže na prikazovalniku (npr. po končanem programu).


Spreminjanje glasnosti

- Za spremenjanje glasnosti **signalov**, pritisnite tipko **Konec čez**, medtem ko gumb za izbiro programa ostane v 2. položaju.
- Za spremenjanje glasnosti signalov **tipke**, obrnite gumb za izbiro programa v 3. položaj. Ponovno pritisnite tipko **Konec čez**, da spremenite glasnost.



Vklop in izklop opomnika za čiščenje bobna*

Za vklop/izklop opomnika za čiščenje bobna, zavrtite gumb za izbiro programov v 4. položaj. Uporabite gumb **Konec čez** za vklop/izklop opomnika.

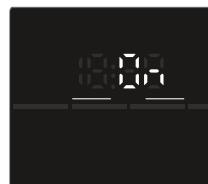

Ko vklopite nastavitev, se zasliši zvočni signal.

Izhod iz načina za nastavitev

Zdaj lahko končate postopek in gumb za izbiro programa nastavite v položaj za izklop. Nastaviteve so shranjene.



Čiščenje in vzdrževanje

Opozorilo

Smrtna nevarnost!

Obstaja nevarnost električnega udara, če se dotaknete komponent, ki so pod napetostjo.

Izklopite stroj in izvlecite električni vtič.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Zaradi čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila, npr. čistilni bencin, lahko nastanejo strupeni hlapi.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Pozor!

Škoda na stroju

Čistilna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilni bencin, lahko poškodujejo površino in komponente v stroju.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Preprečite nalaganje ostankov pralnega sredstva in nastajanje neprijetnega vonja z upoštevanjem teh napotkov:

* odvisno od modela

Opombe

- Prepričajte se, da je prostor, kjer je stroj nameščen, dovolj prezračen.
- Pustite vrata in predal za pralno sredstvo nekoliko odprta, ko stroja ne uporabljate.
- Občasno zaženite stroj s programom **Bombaž 60 °C** s pralnim praškom.

Ohišje stroja/upravljalna plošča

- Obrišite ohišje in upravljalno ploščo z mehko in vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva.
- Ne čistite z vodnim curkom.

Boben

Uporabljajte čistilna sredstva, ki ne vsebujejo klora, ne uporabljajte jeklene volne.

Če ima pralni stroj neprijeten vonj ali če želite očistiti boben, vklopite program **Čiščenje bobna*** ali zaženite program **Bombaž na 90 °C** brez perila. Dodajte pralni prašek.

Odstranjevanje vodnega kamna


Če pralno sredstvo pravilno dozirate, odstranjevanje vodnega kamna ni potrebno. Če je potrebno, upoštevajte napotke proizvajalca čistila za odstranjevanje vodnega kamna. Ustrezna čistila za odstranjevanje vodnega kamna so na voljo na naši spletni strani ali pri naši servisni službi.
→ Stran 39

Predal za pralno sredstvo in ohišje

Po pranju lahko ostanki pralnega sredstva ali mehčalca ostanejo v predalu za pralno sredstvo ali na ohišju pralnega stroja.


Za odstranjevanje ostankov:

1. odprite predal za pralno sredstvo. Pritisnite na vložek in odstranite predal.

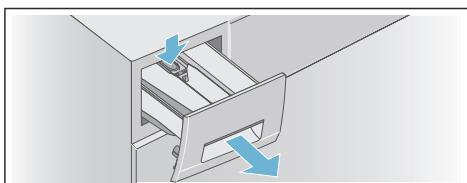


2. Odstranite vložek.

a) S prsti potisnite vložek od spodaj navzgor.

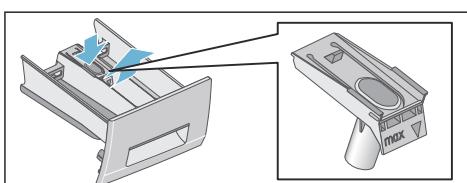



b) Če uporabljate dozirni pripomoček** za tekoče prralno sredstvo, ga povlecite navzgor.

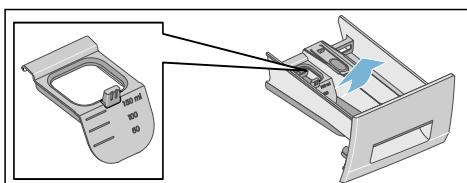


3. Z vodo in ščetko očistite prekat za pralno sredstvo in počakajte, da se posuši. Očistite tudi notranjost ohišja.

* odvisno od modela


** odvisno od modela

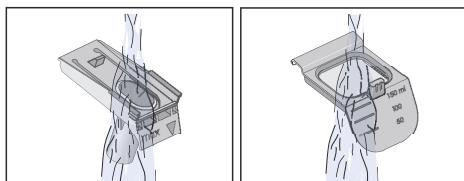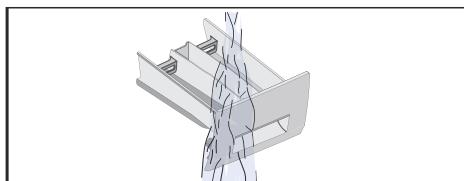


- 4.** Namestite vložek tako, da se zaskoči.
a) Cilinder nataknite na vodilni zatič.

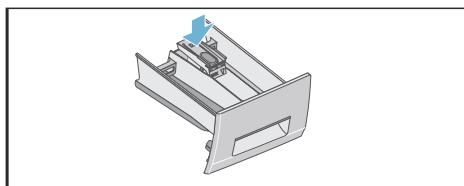

- b) Če uporabljate merilni pripomoček* za tekoče pralno sredstvo, ga potisnite naprej, poklopite navzdol, da se zaskoči.

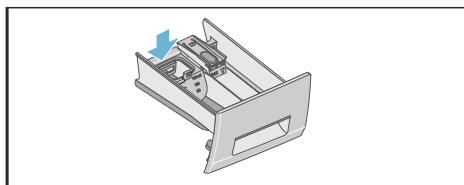

- 5.** Zaprite predal za pralno sredstvo.

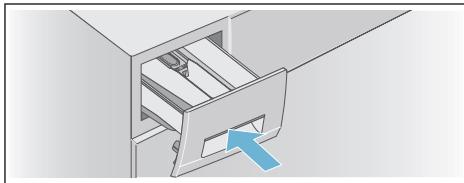

Opomba: Predal za pralno sredstvo pustite odprt, tako da lahko preostala voda izhlapi.

Črpalka je blokirana




Opozorilo

Nevarnost oparin!


Če perete pri visokih temperaturah, se voda zelo segreje. Če prideite v stik z vročo vodo, se lahko oparite. Počakajte, da se voda ohladi.

Ko se voda ohladi:


- Zaprite pipo tako, da voda ne more teči in jo je treba izčrpati s črpalko.
- Izklopite stroj. Odklopite stroj iz električnega omrežja.
- Odprite in odstranite vzdrževalno loputo.

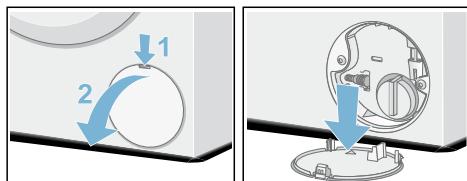


- 4.** Odtočno cev vzemite iz držala. Odstranite tesnilne pokrovčke in pustite, da voda izteče v ustrezen zbiralnik. Zamenjajte tesnilne pokrovčke in odtočno cev namestite v zbiralnik.

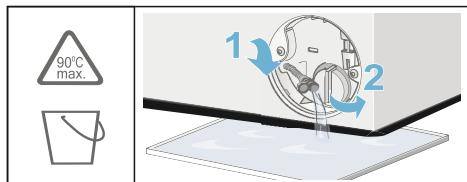

- 5.** Previdno odvijte pokov črpalke; preostala voda lahko izteče. Očistite notranjost, navoj pokrova in ohišje črpalke. Krilca črpalke se morajo prosto vrteni. Ponovno namestite pokrov črpalke in ga trdno privijte. Ročaj mora biti v navpičnem položaju.

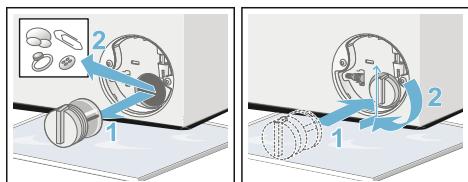


- Ponovno namestite vzdrževalno loputo tako, da se zaskoči, in jo zaprite.

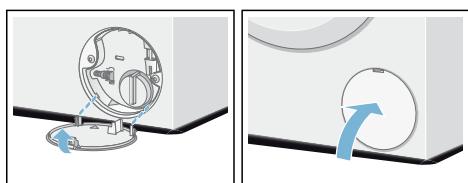

Opomba: Da neuporabljeno sredstvo za pranje pri naslednjem pranju ne bi teklo naravnost v odtok: naliйте 1 liter vode (brez pralnega sredstva) v prekat II in zaženite program **Črpanje**. Naslednjič operite kot običajno.

Odtočna cev na sifonu je zamašena.

- Izklopite stroj. Odklopite stroj iz električnega omrežja.
- Odvijte cevno objemko. Previdno odstranite odtočno cev, preostala voda lahko izteče.
- Očistite odtočno cev in priključni nastavek sifona.

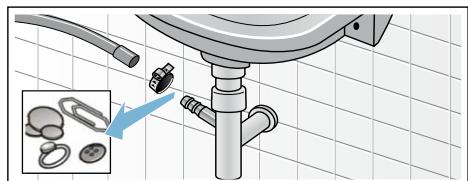

- Ponovno priključite odtočno cev in s cevno objemko zavarujte prkluček.

Filter v dovodni cevi za vodo je zamašen.


⚠️ Opozorilo

Nevarnost električnega udara!


Aqua-Stop vsebuje električni ventil. Obstaja nevarnost električnega udara, če varnostni ventil Aqua-Stop potopite v vodo. Varnostnega ventila ne potapljamte v vodo.

Najprej zmanjšajte vodni tlak v dovodni cevi:

- zaprite vodovodno pipo.
- Izberite katerikoli program (razen Izpiranje/Ožemanje/Crpanje).
- Pritisnite tipko >III. Pustite, da program deluje pribl. 40 sekund.
- Gumb za izbiro programa namestite v položaj za izklop (Off). Odklopite stroj iz električnega omrežja.
- Očistite filter na pipi: Odklopite cev s pipe. Filter očistite z majhno ščetko.

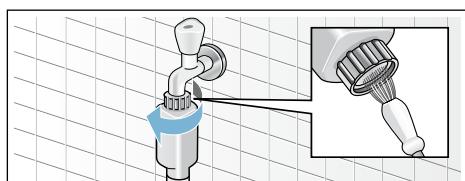

- Pri standardnih modelih in modelih Aqua-Secure očistite filter na zadnji strani stroja: Snemite cev na zadnji strani stroja. Za odstranjevanje filtra uporabite klešče in ga nato očistite.

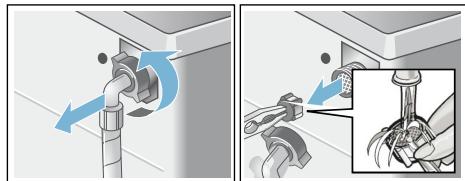

- Vstavite filter, priključite cev in preverite tesnjenje.

?

Napake in ukrepi za odpravo napak

Odpiranje v sili

npr. ob izpadu električne energije

Opomba: Program se izvaja naprej, ko se ponovno vzpostavi električni tok.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost oparin!

Če perete pri visokih temperaturah, obstaja možnost oparin, če pridete v stik z vročo pralno raztopino in perilom. Če je možno, počakajte, da se ohladita.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

Ne sezite z rokami v bobenu, ko se vrte. Počakajte, da se boben neha vrte.

Pozor!


Škoda zaradi vode

Iztekajoča voda lahko povzroči škodo.

Ne odpirajte vrat pralnega stroja, če skozi steklo v vratih vidite vodo.

Če je treba perilo odstraniti, lahko vrata pralnega stroja odprete na naslednji način:

1. Izklopite stroj. Odklopite stroj iz električnega omrežja.
2. Izčrpajte vodo.
3. Z orodjem potegnite vzvod za odpiranje v sili navzdol in ga sprostite.
Zdaj lahko odprete vrata pralnega stroja.

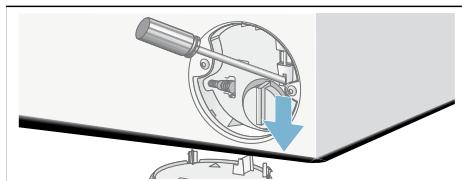

Informacije na prikazovalniku

| Prikaz | Vzrok/ukrep |
|--|---|
| Zasveti simbol | <ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura je previsoka. Počakajte, da se temperatura zniža. ■ Nivo vode je previsok. Perila ni mogoče vstaviti. Po potrebi takoj zaprite vrata. Pritisnite tipko za nadaljevanje programa. |
| Utripa simbol | <ul style="list-style-type: none"> ■ Perilo se je morda zataknilo. Ponovno odprite in zaprite vrata ter pritisnite tipko . ■ Po potrebi potisnite vrata, da se zaprejo, ali odstranite nekaj kosov perila in nato ponovno potisnite ter zaprite vrata. ■ Po potrebi aparat izklopite in ga ponovno vklopite; nastavite program in izberite svoje nastavitev; zaženite program. |
| Zasveti simbol | <ul style="list-style-type: none"> ■ Povsem odprite pipo za hladno vodo, ■ Dovodna cev je prtičipnjena/ukleščena. ■ Tlak vode je prenizek. Očistite filter. → Stran 34 |
| <i>E: 18</i> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Črpalka je blokirana. Očistite črpalko. → Stran 33 ■ Odtočna cev/odtok je zamašen. Očistite odtočno cev na sifonu. → Stran 34 |
| <i>E: 23</i> | Na podlagi je voda, aparat pušča. Zaprite vodovodno pipo. Pokličite pristojno servisno službo! → Stran 39 |
| <i>E: 32</i> | <p>utripa izmenično s po končanem programu.</p> <p>Ni napaka – sistem za zaznavanje neuravnoveženosti bobna je prekinil ožemanje, ker perilo ni enakomerno porazdeljeno.</p> <p>Porazdelite manjše in večje kose perila v bobnu. Po potrebi perilo še enkrat ožemite.</p> |
| | Varnostni zaklep je vklopljen – izklopite ga. → Stran 28 |
| Zasveti simbol | Aparat je zaznal preveč pene in vklopil dodaten cikel pranja. Da bi preprečili čezmerno nastajanje pene, pri naslednjem pranju za isto količino perila dodajte manj pralnega sredstva. → Stran 28 |
| Signalna lučka za program* Čiščenje bobnautripa | <p>Zaženite program Čiščenje bobna ali program na 60 °C za čiščenje in nego bobna in ohišja bobna.</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zaženite program brez perila. ■ Uporabite pralni prašek ali pralno sredstvo, ki vsebuje belilo. Da preprečite nastajanje pene, uporabite samo polovično količino pralnega sredstva, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno in občutljive tkanine. ■ Gumb za vklop/izklop opozoril → Stran 30 |
| Drugi prikazi | Izklučite aparat, počakajte 5 sekund in ga ponovno vključite. Če se prikaz ponovi, pokličite pristojno servisno službo. → Stran 39 |

* odvisno od modela

Napake in ukrepi za odpravo napak

| Napake | Vzrok/ukrep |
|---|---|
| Voda izteka iz stroja. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pravilno priključite odtočno cev ali jo zamenjajte. ■ Zategnite vijačno zvezo na odtočni cevi. |
| Stroj se ne polni z vodo. Pralno sredstvo ni dodano v stroj. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ali ste pritisnili tipko ■ Ali je pipa odprta? ■ Ali je filter zamašen? Očistite filter. → Stran 34 ■ Ali je dovodna cev prščipnjena ali ukleščena? |
| Vrat ni mogoče odpreti. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varnostna funkcija je aktivirana. <p>Opomba: Zaradi varnosti so vrata pralnega stroja zaklenjena, ko je nivo vode ali temperatura visoka (glejte → "Prekinitev programa" na strani 29) ali med vrtenjem bobna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ali je varnostni zaklep vklopljen? Izklopite ga. → Stran 28 ■ Ali je izbrana funkcija - - (ustavitev izpiranja = brez končnega ožemanja)? → Stran 29 ■ Ali je mogoče vrata odpreti samo z odpiralom v sili? → Stran 35 |
| Program se ne zažene. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ali ste pritisnili tipko ? → Stran 28 ■ Ali je izbran Konec čez? ■ Ali so vrata zaprta? ■ Ali je varnostni zaklep aktiviran? Izklopite ga. → Stran 28 |
| Boben se za kratek čas strese po začetku programa. | Ni napaka – testiranje notranjega motorja lahko povzroči tresenje bobna ob zagonu programa pranja. |
| Voda se ne črpa. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ali je izbrana funkcija - - (ustavitev izpiranja = brez končnega ožemanja)? → Stran 29 ■ Očistite črpalko. → Stran 33 ■ Očistite odtočno cev/odtok. → Stran 34 |
| Ni videti vode v bobnu. | Ni napaka – nivo vode je pod vidnim območjem. |
| Rezultat ožemanja ni zadovoljiv. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ni napaka – sistem za zaznavanje neuravnoveženosti bobna je prekinil ožemanje, ker perilo ni enakomerno porazdeljeno. |
| Perilo je premokro/prevlažno. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Enakomerno porazdelite manjše in večje kose perila v bobnu. ■ Je izbran Za enosta.likanje*? → Stran 25 ■ Ali je izbrana hitrost prenizka? |
| Ožemanje se večkrat zažene. | Ni napaka – sistem za zaznavanje neuravnoveženosti bobna izravnava neuravnoveženost. |
| Program traja dlje kot običajno. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ni napaka – sistem za zaznavanje neuravnoveženosti bobna prilagaja neuravnoveženost z večkratnim prerazporejanjem perila v bobnu. ■ Ni napaka – sistem za zaznavanje pene je aktiviran – preklopjeno je bilo na ožemanje. |
| Dolžina programa se med pranjem spreminja. | Ni napaka – potek programa je prilagojen za določen postopek pranja. To lahko spremeni čas trajanja programa, ki se prikaže na prikazovalniku. |

* odvisno od modela

sl Napake in ukrepi za odpravo napak

| Napake | Vzrok/ukrep |
|---|---|
| Voda v prekatu za negovalno sredstvo ☹. | <ul style="list-style-type: none">■ Ni napaka – učinek negovalnega sredstva ni oviran.■ Očistite vložek, če je potrebno. |
| Neprijeten vonj ali mastne obloge v pralnem stroju. | <p>Odvisno od modela zaženite program Čiščenje bobna* ali program Bombaž na 90 °C brez perila.</p> <p>Dodajte pralni prašek ali pralno sredstvo, ki vsebuje belilo.</p> <p>Opomba: Da preprečite nastajanje pene, uporabite samo polovično količino pralnega sredstva, ki jo je priporočil proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.</p> |
| Na prikazovalniku zasveti simbol ☹. Iz prekata za pralno sredstvo lahko uhaja pena. | Ali ste uporabili preveč pralnega sredstva? → "Zaznavanje pene" na strani 28 |
| Glazen hrup tresljaji in "premikanje" stroja med ozemanjem in/ali izčrpavanjem. | Raven hrupa med črpanjem se razlikuje od ravni hrupa med pranjem. <ul style="list-style-type: none">■ Ali je stroj poravnан? Poravnajte stroj. → Stran 15■ Ali so noge stroja fiksirane? Noge stroja trdno namestite. → Stran 15■ Ali so transportna varovala odstranjena? Odstranite transportna varovala. → Stran 13 |
| Prikazovalnik/kontrolne lučke se med delovanjem stroja ne prižegejo. | <ul style="list-style-type: none">■ Ali je izpadlo napajanje?■ Ali so se sprožile varovalke? Ponastavite/zamenjajte varovalke.■ Če se težava ponavlja, pokličite servisno službo. → Stran 39 |
| Na perilu so ostanki pralnega sredstva. | <ul style="list-style-type: none">■ Nekatera pralna sredstva brez fosfatov vsebujejo v vodi netopne primesi.■ Izberite Izpiranje ali po pranju skrtačite perilo. |
| Simbol ☹ zasveti in zaslon je v načinu za premor. | <ul style="list-style-type: none">■ Nivo vode je previsok. Perila ni mogoče vstaviti. Tako zaprite vrata, če je potrebno.■ Za nadaljevanje programa pritisnite tipko ▶▶. |
| V načinu za premor, simbol ☹ na prikazovalniku ugasne. | Vrata niso zaklenjena. Perilo je mogoče vstaviti. |
| Če napake ne morete odpraviti sami (po izklopu in ponovnem vklopu stroja) ali če je potrebno popravilo: | <ul style="list-style-type: none">■ Izklopite stroj in izvlecite električni vtič.■ Zaprite pipo in pokličite servisno službo. → Stran 39 |

* odvisno od modela



Servisna služba

Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite na našo servisno službo.

Vedno bomo našli ustrezeno rešitev, da bi preprečili nepotrebne obiske pri inženirjih.

Servisni službi navedite številko izdelka (E no.) in proizvodno številko (FD) stroja.

E-Nr. _____ FD _____

E no. Številka izdelka
FD Proizvodna številka

Te informacije lahko najdete (odvisno od modela):

- na notranji strani vrat ali vzdrževalni loputi
- na zadnji strani stroja

Zaupajte mnenju proizvajalca.

Prosimo, obrnite se na nas. S tem si zagotovite, da bodo popravilo izvedli šolani servisni tehnički z originalnimi nadomestnimi deli.

Tlak vode:

100-1000 kPa (1-10 bar)

Poraba toka, ko je stroj izklopljen:

0,12 W

Poraba energije, ko je stroj pripravljen za uporabo (način pripravljenosti):

0,50 W

Aqua
Stop

Garancija na sistem Aqua-Stop

V zvezi z garancijskimi zahtevki za dobavitelje na podlagi nakupne pogodbe in našo garancijo stroja, bomo odškodnino plačali pod naslednjimi pogoji:

1. Če je bila škoda zaradi vode povzročena zaradi našega sistema Aqua-Stop, bomo zasebnim uporabnikom nadomestili povzročeno škodo.
2. Jamstvo garancije je veljavno do življenske dobe stroja.
3. Pogoj za vse garancijske zahtevke je, da morajo biti vsi stroji s sistemom Aqua-Stop pravilno nameščeni in priključeni v skladu z našimi navodili; to vključuje tudi pravilno priključene priključke Aqua-Stop (originalna oprema). Naša garancija ne krije poškodovanih napajalnih cevi ali priključkov do priključka Aqua-Stop na pipi.
4. Strojev s sistemom Aqua-Stop med delovanjem ni treba nadzorovati niti zavarovati z zapiranjem pipe. Pipo zaprite le, če vas dlje časa ni doma, npr. med večtedenskimi počitnicami.



Tehnični podatki

Dimenzije:

850 x 600 x 550 mm

(višina x širina x globina)

Teža

63-83 kg (odvisno od modela)

Električni priključek:

Električna napetost 220-240 V, 50 Hz

Nazivni tok 10 A

Nazivna moč 2300 W

Podatke glede vseh držav boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



9001255913 (9705)