

SIEMENS



Perilica rublja

WM..N...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

hr Upute za uporabu i postavljanje

Register
your
product
online

Vaša nova perilica rublja

Odlučili ste se za perilicu rublja marke Siemens.

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše perilice rublja.

Kako bi opravdali visoke standarde marke Siemens, svaka se perilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici www.siemens-home.bsh-group.com ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje upotreba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Perilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa i uputa za postavljanje.

Informacije o prikazu

Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabranja su prikazana kućicom ili crticom.

Sadržaj

 Ispravna uporaba	4	 Deterdžent	23
 Sigurnosne upute	5	Ispravan odabir deterdženta	23
Djeca/ljudi/kućni ljubimci	5	Ušteda energije i deterdženta	24
Ugradnja.	6		
Rad.	8		
Čišćenje/održavanje	9		
 Zaštita okoliša	10	 Zadane postavke programa	24
Ambalaža/stari uređaj.	10	Temperatura	24
Savjeti za štedljivu uporabu	10	Broj okretaja centrifugiranja	25
 Namještanje i priključivanje	11	Gotovo u	25
Priloženo uz uređaj.	11		
Sigurnosne upute	12	 Dodatne postavke programa	26
Površina za ugradnju	13	speed eco	26
Postavljanje na postolje ili pod s drvenim gredama	13	Voda+/Ispiranje+	26
Ugradnja na platformu s ladicom	13	Zaštita od gužvanja	26
Instalacija uređaja u kuhinju	13	Predpranje	26
Skidanje transportnih blokada	13		
Duljine gibljivih crijeva i kabela	14		
Dovod vode	14		
Ovod vode	15		
Poravnavanje	16		
Električni priključak.	16		
Prije prvog pranja rublja	17		
Transport	17		
 Upoznavanje s uređajem	18	 Rukovanje uređajem	26
Perilica rublja	18	Priprema perilice rublja	26
Upravljačka ploča	19	Uključivanje uređaja/odabir programa.	27
Zaslon.	19	Promjena zadanih postavki programa.	27
 Rublje	21	Odabir dodatnih postavki programa.	27
Priprema rublja	21	Stavljanje rublja u bubanj	27
Sortiranje rublja.	22	Mjerjenje i dodavanje deterdženta i proizvoda za njegu	28
Štirkanje	22	Pokretanje programa.	29
Bojanje/izbjeljivanje	22	Sigurnosno zaključavanje tipki	29
Namakanje	23	Dodavanje/vađenje rublja iz stroja	30
		Promjena programa	30
		Prekidanje programa.	30
		Završetak programa tijekom zaustavljanja ispiranja	30
		Kraj programa	31
		Vađenje rublja/isključivanje uređaja	31
		 Senzori	31
		Automatsko određivanje količine rublja	31
		Sustav za otkrivanje neuravnoteženog opterećenja	31

	Postavke uređaja	32
	Čišćenje i održavanje	32
Kućište stroja/upravljačka ploča	33	
Bubanj	33	
Uklanjanje kamenca	33	
Ladica za deterdžent i kućište	33	
Ovodna pumpa je začepljena	34	
Začepljeno je odvodno crijevo na sifonu	35	
Začepljen je filter dovoda vode	35	
	Kvarovi i što učiniti kada se pojave	36
Otvaranje u slučaju nužde	36	
Informacije na zaslonu.	37	
Kvarovi i što učiniti kada se pojave..	38	
	Postprodajna služba.....	40
	Tehnički podaci.....	40
	Aqua-Stop jamstvo	41



Ispravna uporaba

- Uredaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ne instalirajte i ne rukujte uređajem na mjestima podložnim stvaranju mraza i/ili na otvorenom. Postoji opasnost od oštećenja uređaja ako se zaostala voda u njemu smrzne. Ako se smrznu crijeva, mogu puknuti/rasprsnuti se.
- Uredaj se smije rabiti isključivo za pranje rublja u kućanstvu, odnosno strojno perivih komada rublja i vunenog rublja perivog na ruke (pogledajte najljepnije na komadima rublja). Uporaba uređaja u svrhe izvan namijenjene vrste primjene zabranjena je.
- Uredaj je prikladan za rad na vodu iz odvoda i s komercijalno dostupnim deterdžentima i proizvodima za njegu (prikladnim za uporabu u perilicama rublja).
- Uredaj je namijenjen za uporabu do maksimalne visine od 4000 metara iznad razine mora.

Prije uključivanja uređaja:

Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju. Ne rukujte uređajem ako je oštećen. U slučaju problema, обратите se ovlaštenom distributeru ili našoj službi za korisnike.

Pročitajte i pridržavajte se svih uputa za rukovanje i instalaciju te ostalih informacija priloženih uz uređaj.

Dokumentaciju sačuvajte za daljnju uporabu ili sljedećeg vlasnika.

Sigurnosne upute

Sljedeće sigurnosne informacije i upozorenja donosimo kako bismo spriječili vaše ozljede i materijalnu štetu u vašem okruženju.

Pored toga, potrebno je poduzeti potrebne mјere opreza i postupati oprezno prilikom instalacije, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

Djeca/ljudi/kućni ljubimci

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Djeca i ostale osobe koje ne znaju ocijeniti rizike upotrebe uređaja mogu se ozlijediti ili naći u situacijama opasnim po život. Stoga napominjemo sljedeće:

- Uređaj djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne posjeduju potrebno iskustvo ili znanje, smiju upotrebljavati isključivo pod nadzorom i ako su dobili upute za sigurnu upotrebu uređaja te razumiju sve potencijalne rizike upotrebe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ne dopuštajte djeci čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.

- Držite djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce podalje od uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako se u njegovoj blizini nalaze djeca ili druge osobe koje ne znaju ocijeniti rizike.

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Djeca se mogu zaključati u uređaju i tako se naći u po život opasnoj situaciji.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata jer to može blokirati vrata uređaja ili spriječiti njihovo potpuno zatvaranje.
- Na kraju životnog vijeka uređaja isključite strujni utikač iz utičnice **prije** nego što prerežete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima uređaja.

Upozorenje **Opasnost od gušenja!**

Ako djeci dozvolite da se igraju s ambalažom/plastičnom folijom ili dijelovima pakiranja, mogu se zapetljati ili ih prevući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu, plastičnu foliju i dijelove ambalaže podalje od djece.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i proizvodi za njegu mogu dovesti do trovanja u slučaju konzumacije.

U slučaju gutanja potražite liječnički savjet. Držite deterdžente i proizvode za njegu izvan dohvata djece.

Upozorenje

Opasnost od opekotina!

Stakleni dio vrata postaje vruć prilikom pranja pri visokim temperaturama.

Ne dozvolite djeci da dodiruju vrata uređaja dok su vruća.

Upozorenje

Nadraženost očiju/kože!

Deterdženti ili proizvodi za njegu mogu uzrokovati nadraženost u doticaju s očima ili kožom.

Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu. Držite deterdžente i proizvode za njegu izvan dohvata djece.

Ugradnja

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Nepravilna instalacija uređaja može dovesti do stvaranja opasnih situacija. Provjerite sljedeće:

- Odgovara li napon strujne utičnice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za uređaj (na identifikacijskoj pločici). Je su li priključna opterećenja i potreban zaštitni osigurač navedeni na identifikacijskoj pločici.
- Je li uređaj priključen na izvor izmjenične struje putem nacionalno odobrenе i uzemljene utičnice koja je pravilno ugrađena.
- Podudaraju li se strujni utikač i uzemljena utičnica te je li sustav uzemljenja pravilno instaliran.
- Je li poprečni presjek kabela dovoljno velik.
- Je li strujni utikač dostupan u svakom trenutku.
- Ako upotrebljavate učinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte isključivo onu sa sljedećom oznakom: . Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve važeće zakonske propise.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

U slučaju izmjene strujnog kabla ili njegovog oštećenja, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja.

Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prgnječen, preinačen ili

oštećen i ne smije dodirivati izvore topline.

⚠ Upozorenje

Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uredaja!

Upotreba produžnih kabela ili dodatnih utičnica sa zaštitom može uzrokovati požar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja. Uredaj priključite izravno u uzemljenu utičnicu koja je pravilno ugrađena. Ne upotrebljavajte produžne kabele, dodatne utičnice sa zaštitom ni višesmjerne spojнике.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uredaja!

- Uredaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada, što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete.
Postavite uređaj na čistu, ravnu i čvrstu površinu i pomoći libele poravnajte navojne nožice.
- Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede. Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Uredaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede.
Ne podižite uređaj sami.
- Uredaj ima oštре rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštре rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.
- Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, može doći do saplitanja, što može uzrokovati ozljede. Crijeva i kabele provedite tako da ne može doći do saplitanja o njih.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uredaja

- Ako je tlak vode previsok ili prenizak, uređaj možda neće ispravno raditi, a može doći i do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Provjerite je li tlak vode u vodoopskrbnom sustavu najmanje 100 kPa (1 bar) i ne više od 1000 kPa (10 bara).
- Ako vršite preinake na crijevima za vodu ili su ona oštećena, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Crijeva za vodu ne smiju biti uvrnuta, prgnječena, preinačena ili prerezana.

- Upotreba crijeva drugih marki za priključivanje na dovod vode može uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.
Upotrebljavajte isključivo crijeva priložena uz uređaj ili originalna rezervna crijeva.
- Uređaj pri transportu osiguravaju transportne blokade. Ako ne uklonite transportne blokade prije uključenja uređaja, može doći do oštećenja uređaja.
Važno je u potpunosti ukloniti transportne blokade prije prve upotrebe uređaja. Transportne blokade zadržite i spremite odvojeno od uređaja. Važno je ponovno ugraditi transportne blokade prilikom transporta uređaja kako bi se spriječilo njegovo oštećenje u tranzitu.

Rad

Upozorenje **Opasnost od eksplozija/ požara!**

Rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice sredstvima za uklanjanje mrlja/otapalima za čišćenje, može uzrokovati eksploziju u bubnju. Dobro isperite rublje vodom prije pranja u perilici.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobođanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Upozorenje **Opasnost od ozljeda!**

- Ako se oslonite/sjednete na vrata uređaja dok su otvorena, uređaj se može prevrnuti, što može uzrokovati ozljede.
Ne oslanjajte se na vrata uređaja dok su otvorena.
- Ako se popnete na uređaj, gornja ploča može puknuti, što može uzrokovati ozljede.
Ne penjite se na uređaj.
- Ako gurnete ruku u bubenj dok se još okreće, možete se ozlijediti.
Pričekajte da se bubenj prestane okretati.

Upozorenje **Opasnost od opeketina!**

Prilikom pranja pri visokim temperaturama postoji opasnost od opeketina ako dođete u doticaj s vrućom sapunicom (primjerice prilikom ispuštanja vruće sapunice u umivaonik).
Ne stavljamte ruke u vruću sapunicu.

Upozorenje

Nadraženost očiju/kože!

Može doći do raspršivanja deterdženta i proizvoda za njegu ako je ladica za deterdžent otvorena dok stroj radi.

Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu. U slučaju gutanja potražite liječnički savjet.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ako je količina rublja u uređaju veća do najveće dopuštene, uređaj možda nepravilno raditi, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja za sušilicu. Provjerite je li količina rublja sukladna najvećim dopuštenim vrijednostima za svaki od programa → Dodatak uputama za rukovanje i instalaciju.
- Ako sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Upotrebjavajte deterdžente/proizvode za njegu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu s uputama proizvođača.

Čišćenje/održavanje

Upozorenje

Smrtna opasnost!

Uređaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedeće:

- Isključite uređaj. Isključite napajanje uređaja (iskopčajte utikač).
- Ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Prilikom iskapčanja strujnog utikača uhvatite sam strujni utikač, a ne strujni kabel, jer u protivnom može doći do oštećenja strujnog kabela.
- Ne vršite tehničke preinake na samom uređaju ili preinake njegovih značajki.
- Popravke i ostale zahvate na uređaju smije provoditi isključivo naša korisnička služba ili električar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabela (kada je to potrebno).
- Rezervne strujne kable možete naručiti kod naše korisničke službe.

Upozorenje

Opasnost od trovanja!

Može doći do oslobođanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebjavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uredaja!

Ako u uređaj prodre vлага, to može prouzročiti kratki spoj. Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaj za pranje pod tlakom, parni čistač, crijevo ili pištolj za raspršivanje.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uredaja!

Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i može dovesti do ozljeda, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uredaja

Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za prepranje itd.) mogu uzrokovati oštećenja ako dođu u doticaj s površinama uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama uređaja.

- Uredaj čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite sav deterdžent, tragove raspršivača i druge ostatke.



Zaštita okoliša

Ambalaža/stari uređaj



Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Uredaj je označen sukladno Europskoj direktivi 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektroničkim uređajima (Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi – WEEE).

Tom su direktivom utvrđeni okvirni uvjeti pod kojima se može vršiti povrat i recikliranje istrošenih uređaja i vrijedi za područje Europske unije.

Savjeti za štedljivu uporabu

- Za optimalnu uštedu energije i vode napunite uređaj maksimalnom količinom rublja za svaki program.
Pregled programa
→ Dodatak uputama za rukovanje i ugradnju.
- Normalno zaprljano rublje perite bez prepranja.
- Uštedite energiju i deterdžent prilikom pranja malo i normalno zaprljanog rublja.
→ "Deterdžent" na strani 23

- Vrijednosti temperature koje se mogu odabrati podudaraju se s onima na etiketama s uputama za njegu na odjeći. Temperature koje se upotrebljavaju u stroju mogu se od toga razlikovati kako bi se osigurala optimalna kombinacija uštедe energije i rezultata pranja.
- Kako bi se uštedjela električna energija, uređaj se prebacuje u način rada za uštedu energije. Svjetlo na zaslонu isključuje se za nekoliko minuta, a gumb  treperi. → "Zaslona" na strani 19
- Ako rublje poslije pranja treba sušiti u sušilici, odaberite brzinu centrifugiranja sukladno uputama proizvođača sušilice.



Namještanje i priključivanje


Priloženo uz uređaj

Napomene


- Provjerite ima li na stroju oštećenja nastalih u transportu. Nikada ne upotrebljavajte oštećeni stroj. Ako imate neke pritužbe, обратите se distributeru od kojeg ste kupili uređaj ili našoj postprodajnoj službi.
- Vлага se u bubnju stvara zbog završnog testiranja.

Sadržaj bubnja i crijeva isporučen s uređajem može ovisiti o modelu.



■ Standardno

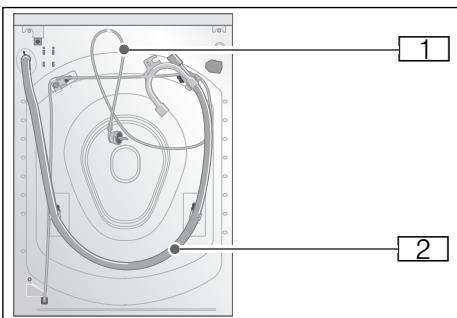

■ Aqua-Secure

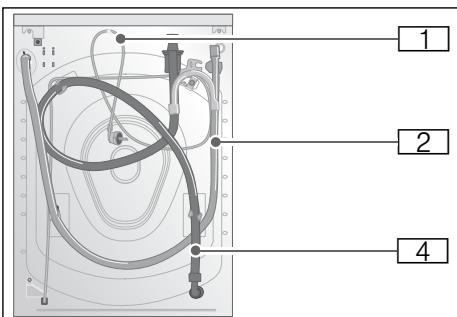

■ Aqua-Stop

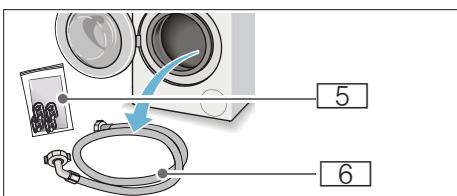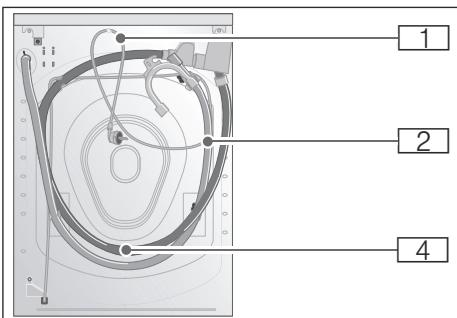

- 1 Strujni kabel
 - 2 Odvodno crijevo za vodu s pregibom
 - 3 Dovodno crijevo za vodu na modelu sa sustavom Aqua-Secure
 - 4 Dovodno crijevo za vodu na modelu sa sustavom Aqua-Stop
 - 5 Vrećica:
 - Upute za rukovanje i ugradnju + dodatak uputama za rukovanje i ugradnju
 - Direktorij s lokacijom postprodajne službe*
 - Jamstvo*
 - Pokrovne kapice za otvore nakon uklanjanja transportnih blokada
 - Pomoć za mjerjenje* za tekući deterdžent
 - Adapter sa zaptivnom podloškom od 21 mm = 1/2" do 26,4 mm = 3/4" *
 - 6 Dovodno crijevo za vodu na standardnom modelu
- * ovisno o modelu

Osim toga, potrebna je obujmica crijeva (promjera 24 – 40 dostupna u specijaliziranim trgovinama) za priključivanje odvodnog crijeva za vodu na sifon.

Korisni alati

- Libela za nивелiranje
- Ključ s:
 - nastavkom WAF13 za otpuštanje transportnih spona i
 - nastavkom WAF17 za poravnavanje nožica uređaja

Sigurnosne upute

Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Perilica rublja jako je teška. Budite oprezni prilikom podizanja/transporta perilice; nosite zaštitne rukavice.
- Ako se perilica podiže hvatanjem za ispučene dijelove (primjerice vrata perilice), može doći do pucanja dijelova i ozljeda.
Ne podižite perilicu hvatanjem za ispučene dijelove.
- Ako crijevo i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, postoji opasnost od saplitanja i ozljeda.
Crijeva i kabele provedite tako da nema opasnosti od saplitanja i spoticanja o njih.

Oprez!

Oštećenje uređaja

Smrznuta gibljiva crijeva mogu se pokidati/rasprsnuti.

Ne ugrađujte perilicu u prostorima gdje postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Oprez!

Oštećenja koja uzrokuje voda

Spojevi dovodnih i odvodnih crijeva za vodu pod visokim su tlakom. Kako biste sprječili curenja i štetu uzrokovanu vodom, pridržavajte se uputa iz ovog poglavlja.

Napomene

- Pored ovdje navedenih sigurnosnih informacija, mogu postojati posebni zahtjevi lokalnog opskrbljivača vodom ili električnom energijom.
- U slučaju nejasnoća, priključenje uređaja prepustite stručnjaku.

Površina za ugradnju

Napomena: Perilica rublja mora biti poravnata i stabilna kako se ne bi pomicala naokolo.

- Površina za ugradnju mora biti čvrsta i ravna.
- Meki podovi/podne obloge nisu prikladni.

Postavljanje na postolje ili pod s drvenim gredama

Oprez!

Oštećenje uređaja

Perilica rublja može „zaplesati” i nagnuti se/prevrnuti s postolja prilikom centrifugiranja.

Nožice uređaja moraju biti učvršćene u pričvrsne nosače.

Broj narudžbe WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0

Napomena: Ako su podovi od drvenih greda, perilicu ugradite na sljedeći način:

- U kut, po mogućnosti
- na vodootpornu drvenu ploču (debljine najmanje 30 mm) koja je vijcima učvršćena u pod.

Ugradnja na platformu s ladicom

Platforma br. narudžbe: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

Instalacija uređaja u kuhinju

⚠️ Upozorenje

Smrtna opasnost!

Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom.

Ne uklanjajte pokrovnu ploču uređaja.

Napomene

- Širina rupe mora biti 60 cm.
- Ugradite perilicu ispod neprekinute radne ploče koja je čvrsto spojena sa susjednim kuhinjskim elementima.


Skidanje transportnih blokada

Oprez!


Oštećenje uređaja

- Stroj je u transportu zaštićen transportnim blokadama. Ako se ne uklone transportne blokade, može doći do oštećenja stroja prilikom njegovog uključivanja.
Prije prve upotrebe uređaja provjerite jesu li uklonjene sve četiri transportne blokade. Držite blokade na sigurnom mjestu.
- Kako bi se spriječila oštećenja u transportu uslijed naknadnog pomicanja uređaja, prije transporta uređaja morate ponovno postaviti transportne blokade.


Napomena: Vijke i ovojnica zavrnete zajedno i odložite na sigurno mjesto.

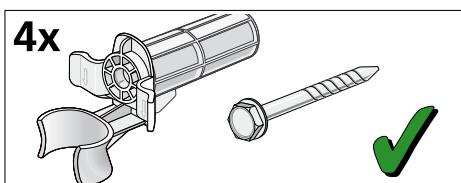


1. Skinite crijeva s držača.

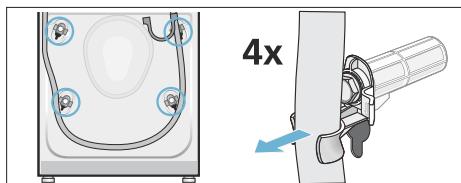

2. Skinite strujni kabel s držača. Odvijte i uklonite sva četiri vijka transportne blokade.
Uklonite ovojnica.

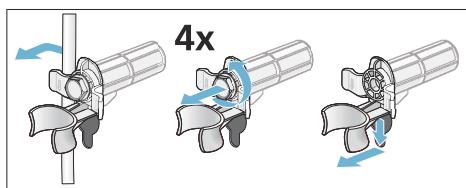


3. Postavite poklopce. Dobro zabravite poklopce na mjestu pritišćući kukice za zabravljenje.

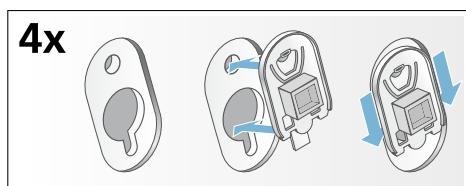


Duljine gibljivih crijeva i kabela

- Spoj na lijevoj strani

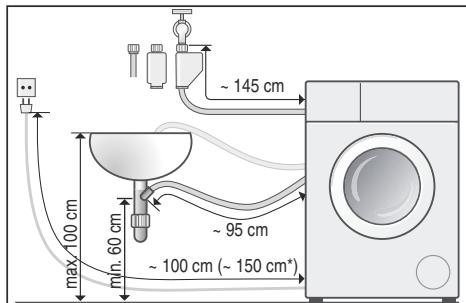

- Spoj na desnoj strani

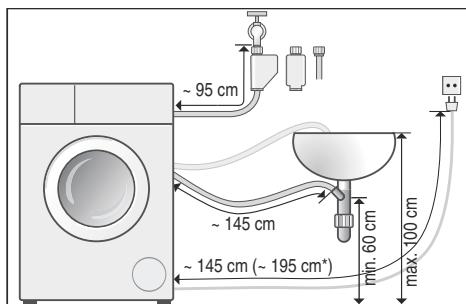

* ovisno o modelu

Savjet: Sljedeće je dostupno u specijaliziranim trgovinama/kod naše postprodajne službe:

- Producetak za Aqua-Stop i crijevo za dovod hladne vode (približno 2,50 m); broj narudžbe WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
- Duže dovodno crijevo (približno 2,20 m) za standardne modele, broj pojedinačnog dijela za narudžbu kod postprodajne službe: 00353925

Dovod vode


⚠ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara!

Aqua-Stop sadrži električni ventil. Ako sigurnosni ventil Aqua-Stop uronite u vodu, postoji opasnost od strujnog udara. Ne uranjajte sigurnosni ventil u vodu.

Napomene

- Perilica radi samo s hladnom vodom iz vodovodne mreže.
- Ne priključujte perilicu na miješalicu bojlera koji nije pod tlakom.
- Ne upotrebljavajte rabljena dovodna crijeva. Upotrebljavajte isključivo isporučeno dovodno crijevo ili ono koje ste kupili kod ovlaštenog specijaliziranog distributera.
- Ne uvrćite i nje gnječite crijevo za dovod vode.
- Ne vršite preinake (skraćivanje, rezanje) na dovodnom crijevu za vodu (jer u tom slučaju ne jamčimo da će izdržati).
- Vijčane spojeve zategnite rukom. Ako previše zategnete vijčane spojeve nekim alatom (klještima), možete oštetiti navoj.
- Prilikom priključivanja na slavinu 21 mm = $\frac{1}{2}$ " prvo postavite adapter* zajedno s brtvenom podloškom od 21 mm = $\frac{1}{2}$ " do 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ".
- * koji je priložen uz perilicu, ovisno o modelu,

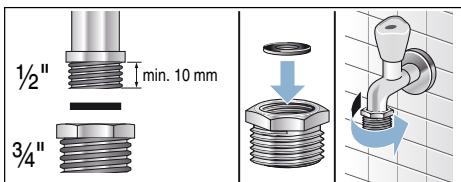

Optimalan tlak vode u dovodnoj mreži

Najmanje 100 kPa (1 bar)

Maksimalno 1000 kPa (10 bar)


S otvorenom slavinom protok vode iznosi najmanje 8 l/min.

Ako je tlak vode viši, potrebno je ugraditi ventil za snižavanje tlaka.


Prikључivanje

Priklučite crijevo za dovod vode na vodenu slavinu ($\frac{3}{4}'' = 26,4$ mm) i uređaj (nije potrebno za modele Aqua-Stop jer je na njima već ugrađeno):


- Model: **standardni**

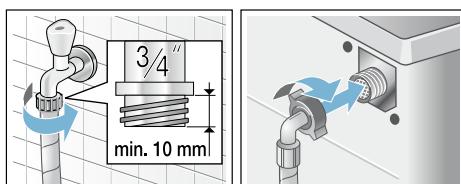

- Model: **Aqua-Secure**

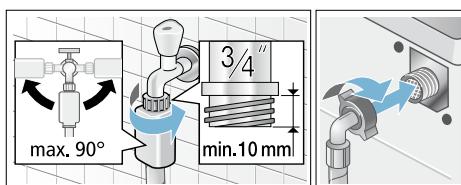

- Model: **Aqua-Stop**

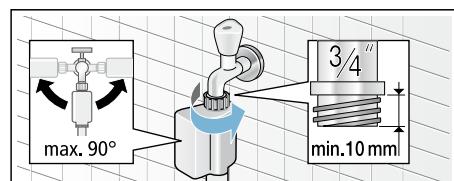

Napomena: Pažljivo otvorite vodenu slavinu i provjerite nepropusnost priključnih točaka. Vijčani spoj je pod tlakom vodovodne mreže.

Odvod vode

Oprez!

Oštećenja koja uzrokuje voda

Ako crijevo za ispuštanje isklizne iz umivaonika ili s priključne točke tijekom ispuštanja zbog visokog tlaka vode, sva voda koja iscuri može uzrokovati oštećenja.

Učvrstite crijevo za ispuštanje kako ne bi moglo iskliznuti.

Napomene

- Ne uvrćite crijevo za ispuštanje vode i ne rasteži te ga stvarajući prekomjeran uzdužni napor.
- Razlika u visini između površine za ugradnju i odvoda: min. 60 cm, maks. 100 cm

Crijevo za ispuštanje vode možete položiti na sljedeći način:

- **S izlazom u umivaoniku**



Upozorenje

Opasnost od opekotina!

Prilikom pranja pri visokim temperaturama postoji opasnost od opekotina ako dođete u doticaj s vrućom vodom (primjerice prilikom ispuštanja vruće vode u umivaonik). Ne stavljajte ruke u vruću vodu.


Oprez!

Oštećenje uređaja/tkanina

Ako je kraj crijeva za ispuštanje uronjen u ispuštenu vodu, voda bi se mogla vratiti nazad u uređaj i oštetiti uređaj/tkaninu.


Provjerite sljedeće:

- Da čep ne sprječava ispuštanje vode iz umivaonika.
- Da kraj crijeva za ispuštanje nije uronjen u ispuštenu vodu.
- Ispušta li se voda dovoljno brzo.

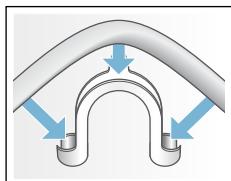

■ Odvod u sifon

Priklučna točka mora biti osigurana obujmicom crijeva promjera 24 – 40 mm (dostupna u specijaliziranim trgovinama).


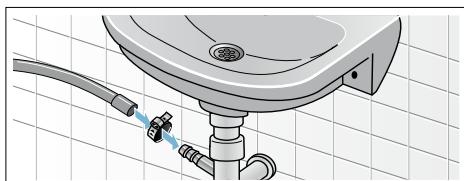


Poravnavanje

Poravnajte uređaj libelom.

Neispravno niveliiranje može uzrokovati jaku buku, vibracije i „plesanje“ uređaja.

1. Protumatice otpustite ključem, okrećući u smjeru kazaljke na satu.
2. Libelom provjerite je li perilice niveliрана i po potrebi ispravite njen položaj. Visinu promijenite okretanjem nožice uređaja. Sve četiri nožice uređaja moraju čvrsto stajati na tlu.
3. Zategnite protumaticu uz kućište. Pritom čvrsto držite nožicu i ne namještajte je po visini. Protumatice na sve četiri nožice uređaja moraju biti čvrsto zategnute na kućište.

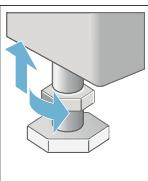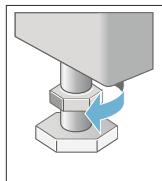

Električni priključak

⚠ Upozorenje

Smrtna opasnost!

Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom.

- Nikada ne dodirujte i ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Strujni kabel uvijek povlačite za utikač, a nikada za kabel jer ga tako možete oštetiti.
- Nikada nemojte iskopčavati strujni utikač dok uređaj radi.

Pridržavajte se sljedećih informacija i provjerite sljedeće:

Napomene

- Jesu li mrežni napon i napon naveden na perilici rublja (na nazivnoj pločici) isti. Jesu li priključno opterećenje i potreban osigurač navedeni na nazivnoj pločici.
- Je li perilica rublja priključena na izmjenično napajanje putem pravilno uzemljene utičnice.
- Odgovara li strujni utikač utičnici.
- Je li poprečni presjek kabela zadovoljavajući.
- Je li sustav uzemljenja pravilno postavljen.
- Strujni kabel smije zamjenjivati samo ovlašteni električar (ako je to potrebno). Zamjeni strujni kabeli dostupni su u postprodajnoj službi.
- Ne smijete upotrebljavati razvodne utičnice/spačice ili produžne kabele.
- Ako upotrebljavate učinsku sklopku koja propušta uzemljenje, dopuštena je upotreba vrste sa simbolom . Samo taj simbol jamči usklađenost s trenutačno važećim zakonskim propisima.
- Strujni utikač mora uvijek biti dostupan.

- Provjerite da strujni kabel nije uvrnut, prignječen, istrošen ili prerezan.
- Strujni kabel ne smije dodirivati izvore topline.

Prije prvog pranja rublja

Perilica rublja temeljito je ispitana prije izlaska iz tvornice. Za uklanjanje svih ostataka proizvoda i ispuštanje vode koja može zaostati od ispitivanja, pokrenite prvi ciklus pranja **bez** rublja.

Napomena: Perilicu rublja **morate pravilno ugraditi i priključiti.**

→ Stranica 11

1. Provjerite uređaj.
- Napomena:** Nikada ne upotrebljavajte oštećeni stroj. Raspitajte se kod postprodajne službe.
2. Uklonite zaštitnu foliju s radne površine i upravljačke ploče.
3. Priključite strujni utikač.
4. Otvorite slavinu za vodu.
5. Ne umećite rublje u stroj. Zatvorite vrata.
6. Ovisno o modelu, pokrenite program **Njega bubnja*** ili program **Pamuk 90 °C.**
7. Otvorite ladicu za deterdžent.
8. Ulijte otprilike 1 litru vode u odjeljak **II.**
9. Sipajte standardni deterdžent u odjeljak **II.**
- Napomena:** Kako se ne bi pjenilo, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vunu ili osjetljivo rublje.
10. Zatvorite ladicu za deterdžent.
11. Pritisnite gumb **>II.**
12. Kada program završi, isključite uređaj.

Vaša je perilica rublja sada spremna za upotrebu.

* ovisno o modelu

Transport


primjerice prilikom preseljenja

Pripremi radovi:


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Smanjite tlak vode u dovodnom crijevu.
→ "Začepljen je filter dovoda vode" na strani 35
3. Ispustite zaostalu sapunicu.
→ "Odvodna pumpa je začepljena" na strani 34
4. Iskopčajte perilicu iz struje.
5. Uklonite crijeva.

Postavljanje transportnih blokada:

1. Skinite poklopce i odložite ih na sigurno mjesto.
Po potrebi upotrijebite odvijač.

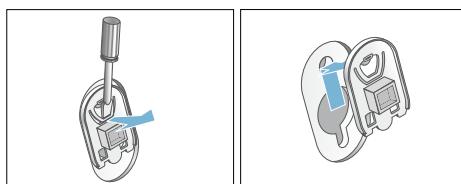

2. Umetnute sve četiri ovojnica. Učvrstite strujni kabel na držače. Umetnute i zategnite vijke.

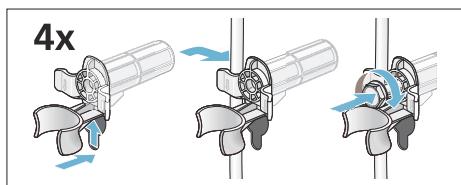


Prije ponovnog uključivanja uređaja:

Napomene

- Transportne blokade **morate** ukloniti.
→ "Skidanje transportnih blokada" na strani 13
- Kako biste sprječili ulazak neiskorištenog deterdženta izravno u odvod prilikom sljedećeg pranja: ulijte otprilike 1 litru vode u odjeljak **II** i pokrenite program **Ispumpavanje**.

Upoznavanje s uređajem


Perilica rublja

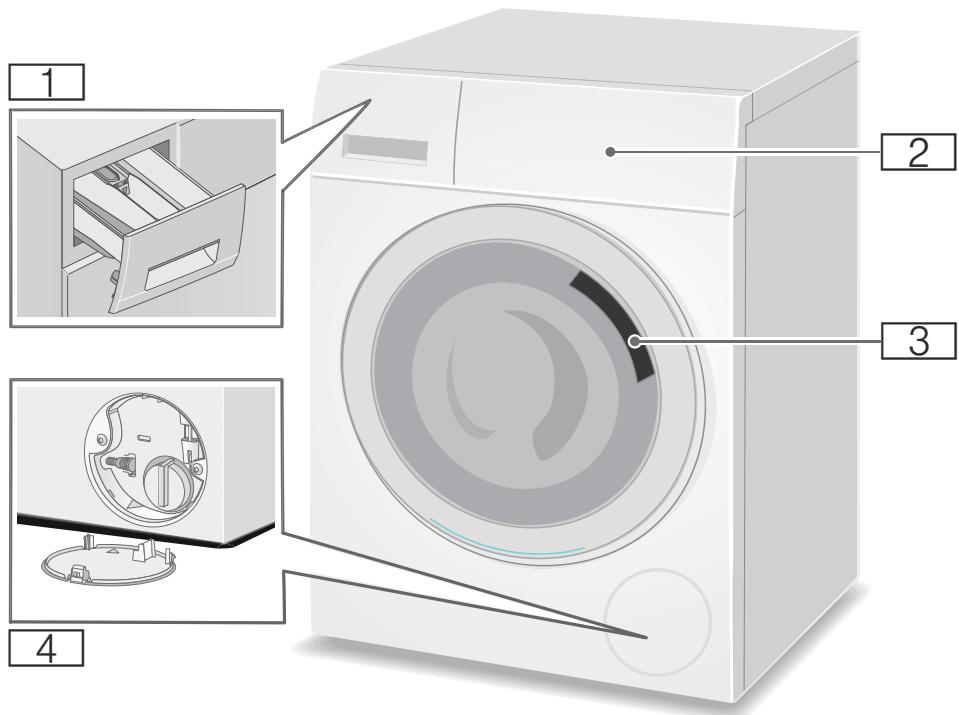

- 1 Ladica za deterdžent
- 2 Upravljačka/zaslonska ploča
- 3 Vrata za umetanje rublja s ručkom
- 4 Servisna vratašca

Upravljačka ploča

Upravljačka se ploča razlikuje ovisno o modelu

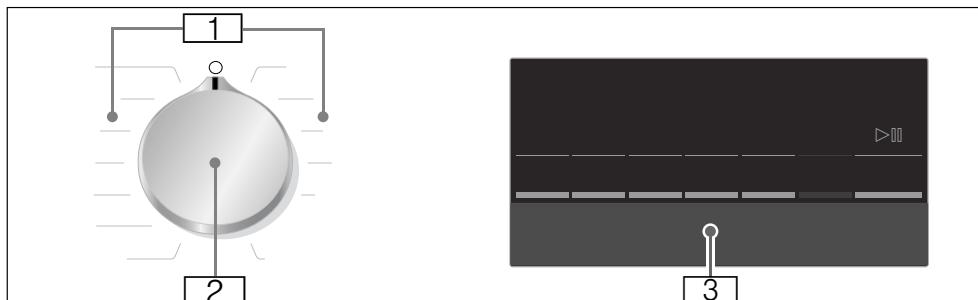



[1] Programi → Dodatak uputama za rukovanje i ugradnju.

[2] Gumb za odabir programa

[3] Zaslona za prikaz postavki i informacija

Zaslon

Napomena: U tablicama su prikazane moguće opcije postavki i informacije na zaslonu; ovise o modelu perilice.

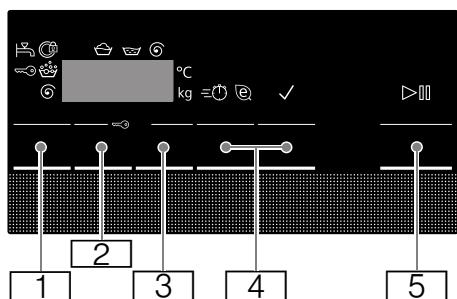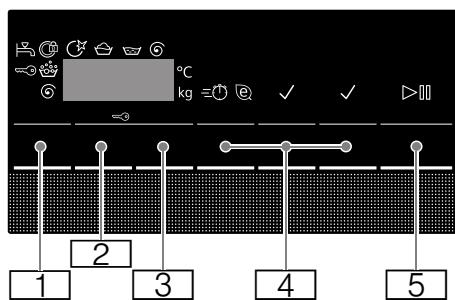

Gumb	Indikator na zaslonu	Opis
1		Mogućnost odabira Temperatura - - - 90 °C U °C; - - = hladno
2		Mogućnost odabira Broj okretaja centrifugiranja - - -, 0 -, 1400** Ⓛ U o/min; 0 = bez ciklusa centrifugiranja, samo ispuštanje vode; - - - = zaustavljanje ispiranja
3		Gotovo u npr. 2:30 Trajanje programa ovisi o odabiru programa u h:min (sati:minute) 1 - 24 h Kraj programa (vrijeme „Gotovo za“) za ...h (sati)
4		Dodatne postavke programa: → Stranica 26 = Ⓛ speed eco ✓ Zaštita od gužvanja* ✓ Predpranje* ✓ Voda+/Ispiranje+*
5	▷ II	Gumb za pokretanje programa, prekid programa, primjerice za dodavanje rublja, i ponovljavanje programa

* ovisno o modelu

** ovisno o odabranom programu, postavkama i modelu

Dodatne informacije na zaslonu

Indikator na zaslonu	Opis
8** kg	Preporučena količina rublja
	Faza u kojoj se nalazi program:
洗衣机	Pranje
干燥机	Ispiranje
离心机	Centrifugiranje
End	Kraj programa
- - - Ⓛ	Kraj programa tijekom zaustavljanja ispiranja
锁	Vrata perilice rublja → "Dodavanje/vađenje rublja iz stroja" na strani 30
	→ "Kvarovi i što učiniti kada se pojave" na strani 36
叉子	Slavina → "Kvarovi i što učiniti kada se pojave" na strani 36
锁	Sigurnosno zaključavanje tipki → "Sigurnosno zaključavanje tipki" na strani 29
	→ "Kvarovi i što učiniti kada se pojave" na strani 36
皇冠	Otkrivanje pjene → "Pokretanje programa" na strani 29
	→ "Informacije na zaslonu" na strani 37

* ovisno o modelu

** ovisno o odabranom programu, postavkama i modelu

Indikator na zaslonu	Opis
C	Kontrolno svjetlo programa Njega bubnja* → "Informacije na zaslonu" na strani 37 → "Postavke uređaja" na strani 32
E--	Prikaz pogreške → "Informacije na zaslonu" na strani 37
O - 4	Postavljanje signala → "Postavke uređaja" na strani 32

* ovisno o modelu

** ovisno o odabranom programu, postavkama i modelu

Napomena: Način rada za uštedu energije

Kako bi se uštedjela električna energija, uređaj se prebacuje u način rada za uštedu energije. Svjetlo na zaslonu isključuje se za nekoliko minuta, a gumb  treperi. Pritisnite bilo koji gumb za uključivanje svjetla. Način rada za uštedu energije ne uključuje se ako program radi.



Rublje

Priprema rublja


Oprez!

Oštećenje uređaja/tkanina


Strani predmeti (primjerice kovanice, spajalice, igle, čavli) mogu oštetiti rublje ili dijelove perilice rublja.

Stoga se pridržavajte sljedećih savjeta prilikom pripreme rublja:

- Ispraznjite džepove.

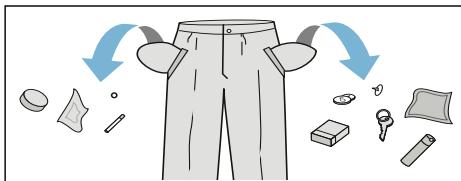

- Provjerite ima li metalnih predmeta (spajalica i slično) i uklonite ih.
- Osjetljivo rublje perite u vrećici za rublje (najlonke, grudnjake sa žicom itd.).

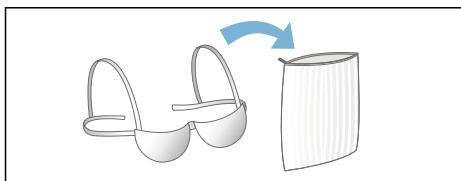

- Skinite kvačice za zavjese ili zavjese stavite u vrećicu za rublje.
- Zatvorite sve patentne zatvarače, zakopčajte gumb i sve ukrasne gume.
- Iščetkajte pjesak iz džepova i s ovratnika.

Sortiranje rublja

Rublje sortirajte prema uputama za njegu i podacima proizvođača na etiketama s uputama za njegu, ovisno o sljedećem:

- Vrsta tkanine/vlakna
- Boja

Napomena: Rublje može izgubiti boju ili se nedovoljno očistiti.
Obojeno i bijelo rublje perite odvojeno.

Novo obojeno rublje prvi puta perite odvojeno.

- Zaprljanost

Jednako zaprljano rublje perite zajedno.

Neki primjeri razina zaprljanosti:
→ "Ušteda energije i deterdženta" na strani 24

- **Lagano zaprljano:** ne koristite prepranje, odaberite postavku **speed** ako je potrebno
- **Normalno zaprljano**
- **Jako zaprljano:** stavite manje rublja u perilicu i odaberite program s prepranjem
- **Mrlje:** mrlje uklonite/prethodno obradite dok su svježe. Prvo namočite u sapunastoj vodi bez trljanja. Zatim te komade rublja operite na odgovarajućem programu. Za uklanjanje tvrdokornih i sasušenih mrlja ponekad je potrebno nekoliko pranja.

- Simboli na etiketama s uputama za njegu

Napomena: Brojevi u simbolima označavaju maksimalnu temperaturu pranja koja se smije upotrijebiti.



Prikladno za normalan proces pranja;
npr. program za pamučno rublje



Potreban je proces laganog pranja;
npr. program za rublje koje se lako održava



Potreban je posebno lagan proces pranja; npr. program za osjetljivo rublje/svilu



Prikladno za ručno pranje;
npr. program za vunu



Ne perite strojno.

Štirkanje

Napomena: Rublje se ne smije tretirati omekšivačem rublja.

Štirkanje tekućom štirkom moguće je u programima kao što su **Ispiranje** i **Pamuk**. Štirku u odjeljku ☈ (ako je potrebno, odjeljak prethodno očistite) dozirajte prema uputama proizvođača.

Bojanje/izbjeljivanje

Dopušteno je bojanje samo malih količina rublja za primjenu u kućanstvu. Sol može naškoditi nehrđajućem čeliku. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača boje.

Ne **upotrebljavajte** perilice za izbjeljivanje odjeće.

Namakanje

1. Ulijte sredstvo za namakanje/deterdžent u pretinac II sukladno uputama proizvođača.
2. Odaberite željeni program.
3. Pritisnite gumb >III za pokretanje programa.
4. Nakon otprilike deset minuta pritisnite gumb >III za pauziranje programa.
5. Po isteku željenog vremena namakanja ponovno pritisnite gumb >III za nastavak ili promjenu programa.

Napomene

- Napunite stroj rubljem iste boje.
- Nije potrebno dodavanje deterdženta; za pranje se upotrebljava sapunica.

Prikladno za obojeno rublje od lana ili pamuka

Program: Program za pamučno rublje/
hladno – maks. 60 °C

■ Deterdžent za obojeno/osjetljivo rublje bez optičkih posvjetljivača

Prikladno za obojeno rublje od materijala koji se lako održavaju i sintetičkih vlakana

Program: Program za rublje koje se lako održava/
hladno – maks. 60 °C

■ Deterdžent za osjetljivo rublje

Prikladno za osjetljive i nježne tkanine, svilu ili viskozu

Program: Program za osjetljivo rublje/svilu/
hladno – maks. 40 °C

■ Deterdžent za vuneno rublje

Prikladno za vunu

Program za vunu/
hladno – maks. 40 °C

Deterdžent

Ispravan odabir deterdženta

Etiketa s uputama za njegu odjeće ključan je faktor za odabir ispravnog deterdženta, temperature i načina tretiranja rublja. → Pogledajte i www.sartex.ch

Ako posjetite adresu www.cleanright.eu, tamo ćete pronaći dodatne informacije o deterdžentima, proizvodima za njegu i sredstvima za čišćenje za uporabu u kućanstvu.

■ Standardni deterdžent s optičkim posvjetljivačima

Prikladno za pranje s iskuhanjem za bijelo rublje od lana ili pamuka
Program: Program za pamučno rublje/
hladno – maks. 90 °C

■ Deterdžent za obojeno rublje bez bjelila ili optičkih posvjetljivača

Ušteda energije i deterdženta

Za manje i normalno zaprljano rublje možete uštedjeti energiju (upotrijebiti niže temperature pranja) i deterdžent.

Ušteda	Zaprlijanost/napomena
Niža temperatura i manja količina deterdženta od preporučene doze	<p>Blago zaprljanje</p> <p>Bez vidljive prljavštine ili mrlja. Odjeća koja je preuzela neke neugodne tjelesne mirise, primjerice:</p> <ul style="list-style-type: none">■ lagana ljetna/sportska odjeća (nošena nekoliko sati)■ majice, košulje, bluze (nošene jedan dan ili kraće)■ posteljina i ručnici za goste (korišteni jedan dan) <p>Normalno zaprljano</p> <p>Vidljivo zaprljano s nekoliko manjih mrlja, primjerice:</p> <ul style="list-style-type: none">■ majice, košulje, bluze (natopljene znojem, nošene nekoliko puta)■ ručnici, posteljina (korišteni do tjedan dana)
Temperatura prema etiketi s uputama za njegu i količina deterdženta u dozi preporučenoj za jače zaprljanje	<p>Veliko zaprljanje</p> <p>Jasno vidljiva prljavština i/ili mrlje, primjerice kuhinjske krpe, dječje rublje, radna odjeća</p>

Napomena: Prilikom doziranja deterdženata/aditiva/proizvoda za njegu i sredstava za čišćenje uvijek slijedite upute proizvoda i pročitajte informacije.

→ "Mjerenje i dodavanje deterdženta i proizvoda za njegu" na strani 28

P+ Zadane postavke programa

Zadane postavke programa za sve programe unaprijed su zadane tvornički i prikazuju se na zaslonu nakon odabira programa.

Zadane postavke možete promijeniti ako više puta zaredom pritisnete odgovarajuće gumbove sve dok se ne prikažu željene postavke na zaslonu.

Napomena: Ako pritisnete i držite gumb automatski ćete biti prebačeni kroz vrijednosti postavke do one posljednje. Ako još jednom pritisnete gumb, možete ponovno promijeniti vrijednosti postavki.

Dostupne postavke ovise o modelu perilice.

Pregled svih postavki dostupnih za odabir u svakom od programa možete pronaći u dodatku uputama za rukovanje i ugradnju.

Temperatura

(°C, °C Temp., Temperatura)

Ovisno o tome u kojoj se fazi nalazi program, namještenu temperaturu možete promijeniti prije i na početku programa.

Napomene

- Najveća temperatura koja se može namjestiti ovisi o odabranom programu.
- Preostalo se vrijeme može povećati ili smanjiti sukladno promijenjenoj vrijednosti temperature.

Broj okretaja centrifugiranja

(⌚, Broj okretaja centrifugiranja)

Ovisno o tome u kojoj se fazi nalazi program, brzinu centrifugiranja (u o/min, broju okretaja u minutu) možete promijeniti prije pokretanja i tijekom programa.

Postavka ⌚: Ispušta se voda za ispiranje ali nema centrifugiranja. Rublje ostaje mokro u bubnju, primjerice komadi rublja koji se ne smiju centrifugirati.

Postavka - - -: (zaustavljanje ispiranja) = bez završnog centrifugiranja. Rublje ostaje u vodi nakon završnog centrifugiranja.

Opciju „zaustavljanje ispiranja“ možete odabrati kako biste sprječili gužvanje ako rublje nećete izvaditi iz perilice odmah po završetku programa.

→ "Završetak programa tijekom zaustavljanja ispiranja" na strani 30

Napomena: Najveća brzina koju možete namjestiti ovisi o modelu i odabranom programu.

Gotovo u

(⌚, Gotovo u)

Prije pokretanja programa možete unaprijed odabrati kraj programa (vrijeme „Gotovo za“) u rasponima u satima (h = sat) s odgodom do maksimalno 24 sata.

Za to morate učiniti sljedeće:

1. Odaberite program.
Prikazuje se trajanje programa za odabrani program, primjerice **2:30** (sati:minute).
2. Više puta zaredom pritisnite gumb **Gotovo u** sve dok se ne prikaže željeni broj sati.
3. Pritisnite gumb **>III**.
Vrata se zaključavaju.

Odabrani broj sati (npr. **8 h**) prikazuje se na zaslonu zajedno s odbrojavanjem do pokretanja programa pranja. Nakon toga prikazuje se trajanje programa.

Napomena: Trajanje programa uključeno je u odabранo vrijeme „Gotovo za“.

Tijekom odbrojavanja unaprijed odabrani broj sati možete promijeniti na sljedeći način:

1. Pritisnite gumb **>III**.
2. Upotrijebite gumb **Gotovo u** za promjenu broja sati.
3. Pritisnite gumb **>III**.

Dok traje odbrojavanje alarmnog sata možete po želji dodavati ili uklanjati rublje.

Napomena: Duljina programa automatski se prilagođava dok program radi.

Pojedini čimbenici mogu utjecati na duljinu programa, primjerice:

- postavke programa,
- doziranje deterdženta (po potrebi dodatni ciklusi ispiranja ako se jako pjeni),
- količina rublja/vrsta tkanine (za veće količine rublja pranje je dulje, kao i za tkanine koje upijaju više vode),
- neujednačenost opterećenja (npr. zbog velikih plati) koje se prilagođavaju s nekoliko ciklusa centrifugiranja,
- promjene u naponu napajanja,
- tlak vode (brzina dovoda vode).

P+ Dodatne postavke programa

Dostupne postavke ovise o modelu perilice.

Pregled svih postavki dostupnih za odabir u svakom od programa možete pronaći u dodatku uputama za rukovanje i ugradnju.

speed eco

(, speed eco perfect)

Gumb s dvije moguće postavke za prilagodbu odabranog programa:

■ speed

Pranje u kraćem vremenu uz postizanje rezultata pranja istovjetnog odabranog programu, ali uz manju potrošnju energije, bez postavke speed.

Napomena: Nemojte prekoračiti najveću dopuštenu količinu rublja.

■ eco

Pranje uz optimalnu potrošnju energije pri nižim temperaturama i produljivanje trajanja programa uz postizanje rezultata pranja istovjetnog odabranom programu, bez postavke eco.

Ako jednom pritisnete gumb **speed eco**, odabirete postavku **speed**. Ako ponovno pritisnete gumb, uključuje se postavka **eco**. Dok je postavka uključena na zaslonu se prikazuje pripadajući simbol. Ako ponovno pritisnete gumb, postavka se neće uključiti.

Voda+/Ispiranje+

(, Voda Plus, Voda+, Ispiranje+)

Postavka ovisno o modelu

Povećana razina vode i dodatni ciklus ispiranja; dulje vrijeme pranja. Za

područja s jako mekom vodom ili za bolji rezultat centrifugiranja.

Zaštita od gužvanja

(, Zaštita od gužvanja)

Postavka ovisno o modelu

Rublje se manje gužva zbog posebnog centrifugiranja nakon kojeg slijedi uklanjanje dlačica i manja brzina centrifugiranja.

Napomena: Rublje ostaje vlažnije.

Predpranje

(, Predpranje)

Postavka ovisno o modelu

Za jako zaprljano rublje.

Prije glavnog ciklusa pranja provodi se ciklus pretpranja pri niskoj temperaturi.

Napomena: Ulijte deterdžent u odjeljak I za ciklus pretpranja i u odjeljak II za ciklus glavnog pranja.




Rukovanje uređajem

Priprema perilice rublja

Napomene

- Perilicu rublja **morate pravilno ugraditi i priključiti.**
→ "Namještanje i priključivanje" na strani 11
- Prije prvog pranja rublja, pokrenite ciklus pranja bez rublja.
→ "Prije prvog pranja rublja" na strani 17

1. Priključite strujni utikač.
2. Otvorite slavinu za vodu.
3. Otvorite vrata.
4. Provjerite je li bubanj u potpunosti prazan. Po potrebi ga ispraznите.

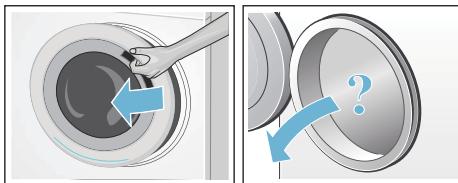

Uključivanje uređaja/odabir programa

Napomena: Ako ste prethodno uključili sigurnosno zaključavanje tipki, morate ga isključiti prije odabira programa.
→ "Sigurnosno zaključavanje tipki" na strani 29

Pomoću gumba za odabir programa odaberite željeni program. Gumb za odabir programa možete okretati u oba smjera.

Na zaslonu se naizmjenično prikazuje trajanje programa i najveća dopuštena količina rublja (dok su vrata otvorena).

Promjena zadanih postavki programa

Možete upotrijebiti zadane postavke ili ih možete promijeniti.

Da biste ih promijenili, više puta zaredom pritisnite odgovarajući gumb, sve dok se ne prikaže željena postavka.

Za aktivaciju postavki nije potrebno potvrđivanje.

Postavke se ne spremaju dok je uređaj isključen.

→ "Zadane postavke programa" na strani 24

Pregled programa → Dodatak uputama za rad i instalaciju.

Odabir dodatnih postavki programa

Odabirom dodatnih postavki možete bolje prilagoditi postupak pranja komadima rublja koje perete.

Postavke možete odabrat ili poništiti nihov odabir ovisno o tome u kojoj se fazi nalazi program.

Ako je postavka uključena, pali se kontrolno svjetlo gumba.

Postavke se ne spremaju dok je uređaj isključen.

→ "Dodatne postavke programa" na strani 26

Pregled programa → Dodatak uputama za rad i instalaciju.

Stavljanje rublja u bubanj

Upozorenje Smrtna opasnost!


Komadi rublja prethodno tretirani sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice sredstvima za uklanjanje mrlja/otapalima za čišćenje, mogu uzrokovati eksploziju nakon umetanja u perilicu rublja.

Prije pranja rublje dobro ručno isperite.

Napomene

- Pomiješajte komade rublja različite veličine. Komadi rublja različitih veličina lakše se samostalno raspodjeljuju tijekom ciklusa centrifugiranja. Pojedinačni komadi rublja mogu dovesti do neujednačene raspodjele tereta.
- Pridržavajte se navedene najveće dopuštene količine rublja. Stavljanje previše rublja u perilicu utječe na rezultat pranja i potiče gužvanje.

1. Prethodno sortirane komade rublja stavite bez slaganja u bubanj perilice.
2. Pazite da se komadi rublja ne zaglave između vrata perilice i gumene brtve te zatvorite vrata.

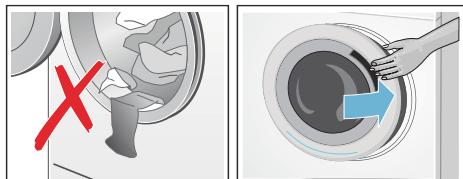

Kontrolno svjetlo gumba treperi kako bi ukazalo da se može pokrenuti program pranja. Moguće je promijeniti postavke.

- "Zadane postavke programa" na strani 24
→ "Dodatne postavke programa" na strani 26

Mjerenje i dodavanje deterdženta i proizvoda za njegu

Oprez!

Oštećenje uređaja

Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (npr. sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za prepranje itd.) mogu uzrokovati oštećenje ako dođu u doticaj s površinama perilice rublja.

Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama perilice rublja. Ako je potrebno, odmah obrišite ostatke raspršivača i ostala nataložena sredstva/kapljice vlažnom krpom.

Doziranje

Deterdžente i proizvode za njegu dozirajte sukladno sljedećem:

- Tvrdoća vode (zatražite savjet od tvrtke za opskrbu vodom)
- Upute proizvođača na pakiranju
- Količina rublja
- Zaprljanost

Punjjenje

Upozorenje

Nadraženost očiju/kože!


Može doći do raspršivanja deterdženta i proizvoda za njegu ako je ladicu za deterdžent otvorena dok stroj radi. Pažljivo otvorite ladicu.

Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu.

U slučaju gutanja potražite liječnički savjet.

Napomena: Viskozni omešivač rublja i balzam za njegu rublja razrijedite s malo vode. Tako ćete spriječiti začepljenje cijevi perilice rublja.

Deterdžent i proizvode za njegu ulijte u odgovarajuće pretince:

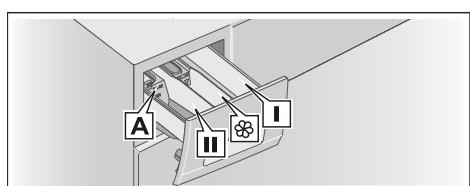

Pomoć za
mjerenje **A***

Pretinac **II**

Pretinac **III**

Pretinac **I**

Za tekući deterdžent

Deterdžent za glavno
pranje, omešivač
vode, bjelilo,
sredstvo za
uklanjanje mrlja

Omešivač rublja,
tekuća štirk;a;
ne prekoračujte
maks.

Deterdžent za
prepranje


* ovisno o modelu

1. Ladicu za deterdžent izvucite što je više moguće.
2. Dodajte deterdžent i/ili proizvode za njegu.
3. Zatvorite ladicu za deterdžent.

Pomoć za mjerjenje* za tekući deterdžent

Stavite pomoć za mjerjenje kako biste dozirali ispravnu količinu tekućeg deterdženta:

1. Izvucite ladicu za deterdžent. Pritisnite umetak i do kraja izvadite ladicu.
2. Klizno pomaknите pomoć za mjerjenje prema naprijed, preklopite je prema dolje i zaglavite u mjestu.
3. Ponovno umetnute ladicu.

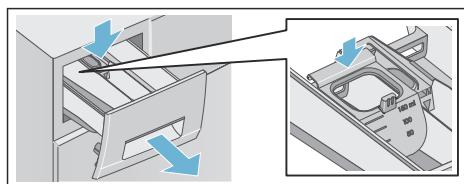

Napomena: Pomoć za mjerjenje ne upotrebljavajte za deterdžente u gelu i prašak za pranje rublja ili za programe s prepranjem ili dok je odabранo vrijeme „Gotovo za“.

Na modelima bez pomoći za mjerjenje, ulijte tekući deterdžent u odgovarajući dozator i stavite ga u bubanj.

Pokretanje programa

Pritisnite gumb . Pali se kontrolno svjetlo i pokreće se program.

Nakon pokretanja ciklusa pranja na zaslonu se prikazuje vrijeme „odgode početka“ dok program radi, ili trajanje programa i simboli u kojoj se fazi program nalazi.

→ "Zaslon" na strani 19

* ovisno o modelu

Otkrivanje pjene

Ako upotrijebite previše deterdženta, može se stvoriti previše pjene tijekom ciklusa pranja. Simbol svjetli. Pjena može izlaziti i iz ladice za deterdžent. Kako bi se uklonila pjena, uređaj automatski uključuje dodatni ciklus ispiranja. To produljuje trajanje programa.

Možete i sami ukloniti pjenu.

Pomiješajte jednu žličicu omekšivača za rublje sa 1/2 litre vode i ulijte u odjeljak **II.** Ova otopina nije prikladna za sportsku odjeću, odjeću za rekreaciju i komade rublja punjene perjem.

Napomena: Kako biste sprječili stvaranje previše pjene u stroju, prilikom sljedećeg pranja iste količine rublja dodajte manje deterdženta.

Sigurnosno zaključavanje tipki

(3 sec.)

Možete aktivirati zaštitu na perilici rublja kako biste sprječili nehotičnu promjenu namještenih funkcija.

Za **uključivanje/isključivanje** istodobno pritisnite i držite gume **Broj okretaja centrifugiranja** i **Gotovo** u otprilike tri sekunde. Simbol prikazuje se na zaslonu.

- se pali: sigurnosno zaključavanje tipki je uključeno.
- treperi: sigurnosno zaključavanje tipki je uključen i namješten je gumb za odabir programa. Ako gumb za odabir programa resetirate i vratite na početni program, simbol će se ponovno uključiti.

Napomene

- Kako ne biste prekinuli program, ne okrećite gumb za odabir programa preko isključenog položaja. Ako isključite uređaj dok program radi i dok je uključeno sigurnosno zaključavanje tipki, program nastavlja s radom nakon ponovnog uključenja uređaja.
- Za vađenje rublja po završetku programa isključite sigurnosno zaključavanje tipki.
- Sigurnosno zaključavanje tipki ostaje uključeno čak i nakon isključenja perilice.

Dodavanje/vađenje rublja iz stroja

Nakon pokretanja programa po potrebi možete dodavati ili uklanjati rublje.

Za pauziranje programa pritisnite gumb . Kontrolno svjetlo gumba  treperi i stroj provjerava je li dodavanje ili uklanjanje rublja moguće.

- Ako simbol  nestane sa zaslona, možete otključati vrata perilice. Tada možete dodati ili ukloniti rublje.

Napomene

- Ne ostavljajte vrata predugo otvorena prilikom dodavanja/ uklanjanja rublja jer voda s rublja može iscuriti iz perilice.
 - Prikaz količine rublja nije uključen tijekom ponovnog umetanja rublja.
- Pritisnite gumb  za nastavak programa.
- Ako se upali simbol  na zaslonu, dodavanje ili uklanjanje rublja nije moguće.

Napomena: Iz sigurnosnih razloga vrata ostaju zaključana dok je temperatura vode visoka ili dok se bubanj okreće.

Promjena programa

Ako ste slučajno pokrenuli pogrešni program, program možete promjeniti na sljedeći način:

1. Pritisnite gumb .
2. Odaberite drugi program.
3. Pritisnite gumb  Novi se program pokreće od početka.

Prekidanje programa

Za programe pri visokim temperaturama:

1. Pritisnite gumb .
2. Za hlađenje rublja: odaberite **Ispiranje**.
3. Pritisnite gumb .

Za programe pri niskim temperaturama:

1. Pritisnite gumb .
2. Odaberite **Ispumpavanje**.
3. Pritisnite gumb .

Završetak programa tijekom zaustavljanja ispiranja

- - -  prikazuje se na zaslonu i kontrolno svjetlo gumba  treperi.

Program nastavite na sljedeći način:

- Pritiskanjem gumba  (rublje se centrifugira na zadanoj postavci brzine centrifugiranja*) ili
- Odabirom brzine centrifugiranja ili postavljanjem gumba za odabir programa u položaj **Ispumpavanje** i nakon toga pritiskanjem gumba .

* ovisno o odabranom programu → Pregled programa u dodatku uputama za rukovanje i ugradnju

Kraj programa


End prikazuje se na zaslonu i kontrolno svjetlo gumba  se isključuje.

Vađenje rublja/isključivanje uređaja


1. Okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj. Uredaj će se isključiti.
2. Otvorite vrata i izvadite rublje.
3. Zatvorite slavinu.
Napomena: Nije potrebno za modele sa sustavom Aqua-Stop.

Napomene

- Uvijek pričekajte da program završi jer bi uredaj i dalje mogao ostati zaključan.
- Na kraju se programa uredaj prebacuje u način rada za uštedu energije. Svjetlo se isključuje, a gumb  treperi. Pritisnite bilo koji gumb za uključivanje ploče.
- Ne ostavljajte komade rublja u bubnju. Prilikom sljedećeg bi se pranja mogli skupiti ili obojati drugo rublje.
- Uklonite sve strane predmete iz bubnja i s gumene brtve – opasnost od hrđanja.

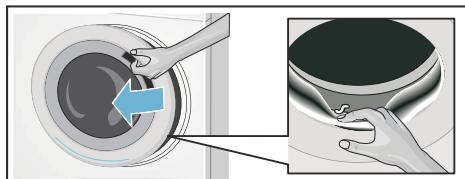

- Obrišite gumenu brtvu i vrata perilice rublja do suhogra.
- Ostavite ladicu za deterdžent i vrata otvorena kako bi sva preostala voda mogla ishlapiti.

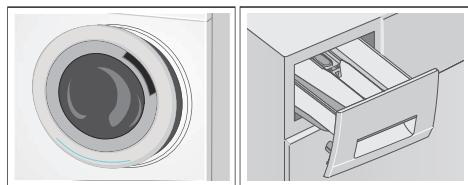

Senzori

Automatsko određivanje količine rublja

Funkcija automatskog određivanja količine rublja savršeno prilagođava potrošnju vode svakom programu, ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

Sustav za otkrivanje neuravnoteženog opterećenja

Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog opterećenja otkriva neuravnotežena opterećenja i osigurava ravnomjernu raspodjelu rublja opetovanim pokretanjem i prekidanjem okretanja bubnja.

Ako je rublje iznimno neravnomjerno raspodijeljeno, brzina centrifugiranja se smanjuje ili se ciklus centrifugiranja uopće ne provodi iz sigurnosnih razloga.

Napomena: Ravnomjerno raspodijelite velike i malene komade rublja u bubnju. → "Kvarovi i što učiniti kada se pojave" na strani 36




Postavke uređaja

Možete promijeniti sljedeće postavke:

- Glasnoću informativnih signala (npr. na kraju programa) i/ili
- glasnoću signala gumba i/ili
- uključivanje ili isključivanje podsjetnika za čišćenje bubnja*.

Kako biste promijenili te postavke, morate aktivirati način rada za podešavanje postavki.

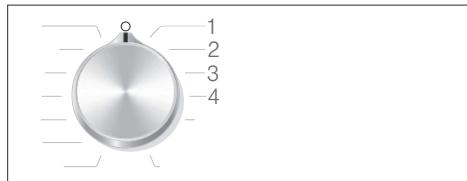

1/2/3/4... položaji na gumbu za odabir programa

Uključivanje načina rada za podešavanje postavki

1. Okrenite gumb za odabir programa u položaj 1. Perilica rublja se uključuje.
2. Pritisnite gumb i istodobno okrenite gumb za odabir programa u smjeru kazaljki na satu u položaj 2. Pustite gumb.

Način rada za podešavanje postavki je uključen i unaprijed zadana glasnoća informativnih signala prikazuje se na zaslonu (npr. za kraj programa).

Promjena glasnoće

- Za promjenu glasnoće **informativnih signala** upotrijebite gumb **Gotovo u**, a gumb za odabir programa ostavite u položaju 2.
- Za promjenu glasnoće **signala gumba** okrenite gumb za odabir programa u položaj 3. Ponovno upotrijebite gumb **Gotovo u** za promjenu glasnoće.


* ovisno o modelu



0 = isključeno, 1 = tiho,
2 = srednje, 3 = glasno,
4 = jako glasno

Uključivanje ili isključivanje podsjetnika za čišćenje bubnja**

Za uključivanje/isključivanje podsjetnika za čišćenje bubnja gumb za odabir programa okrenite u položaj 4. Upotrijebite gumb **Gotovo u** za uključivanje ili isključivanje podsjetnika.

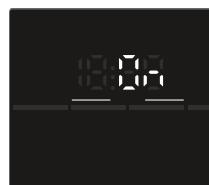

Ako je postavka uključena, emitira se zvučni signal.

Izlazak iz načina rada za podešavanje postavki

Sada možete prekinuti postupak i okrenuti gumb za odabir programa u isključeni položaj. Postavke su spremljene.



Čišćenje i održavanje

Upozorenje

Smrtna opasnost!

Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom.

Isključite uređaj i iskopčajte strujni utikač.

Upozorenje

Opasnost od trovanja!

Može doći do oslobađanja toksičnih para iz sredstava za čišćenje koja sadrža otapala, npr. otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

** ovisno o modelu

Oprez!**Oštećenje uređaja**

Sredstva za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapalo za čišćenje, mogu oštetiti površine i sastavne dijelove stroja.

Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Spriječite stvaranje nakupina deterdženta i neugodne mirise koji mogu nastati tako što ćete se pridržavati sljedećih uputa:

Napomene

- Provjerite je li ventilacija u prostoriji gdje ćete instalirati perilicu dobra.
- Ostavite vrata i ladicu za deterdžent malo otvorene dok perilica nije u upotrebi.
- Povremeno pokrenite pranje na programu **Pamuk 60 °C** bez praška.

Kućište stroja/upravljačka ploča

- Obrišite kućište i upravljačku ploču mekom vlažnom krpom.
- Odmah uklonite ostatke deterdženta.
- Ne čistite vodenim mlazom pod tlakom.

Bubanj

Upotrebljavajte sredstva za čišćenje bez klorja, nemojte upotrebljavati čeličnu vunu.

Ako u perilici rublja ima neugodnih mirisa, ili za čišćenje bubenja, pokrenite program **Njega bubnja*** ili program **Pamuk 90 °C** bez rublja. Dodajte prašak.

* ovisno o modelu

Uklanjanje kamenca


Uklanjanje kamenca ne bi trebalo biti potrebno ako se pravilno dozira deterdžent. Međutim, ako je potrebno, slijedite upute proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca. Prikladna sredstva za uklanjanje kamenca dobavljuju su putem našeg web-mjesta ili preko naše postprodajne službe. → Stranica 40

Ladica za deterdžent i kućište


Nakon ciklusa pranja, ostaci deterdženta ili omešivača rublja mogu se nataložiti u ladicu za deterdžent ili na njenom kućištu.

Postupak za uklanjanje ostataka:

1. Izvucite ladicu za deterdžent. Pritisnite umetak i do kraja izvadite ladicu.

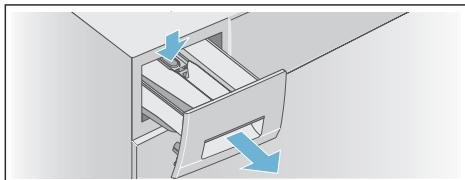


2. Izvadite umetak.
a) Odozdo umetak pritisnite prema gore prstom.


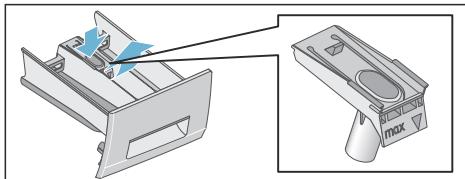


- b) Ako upotrebljavate pomoć za mjerjenje** za tekući deterdžent, povucite ga prema gore.

** ovisno o modelu

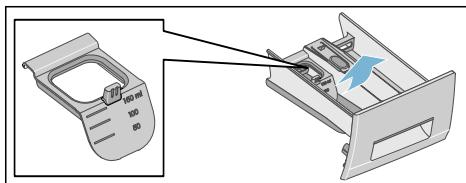


3. Ladicu za deterdžent i umetak očistite vodom i četkom pa osušite. Očistite i unutrašnjost kućišta.

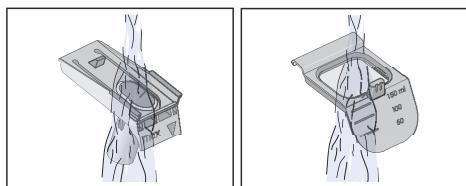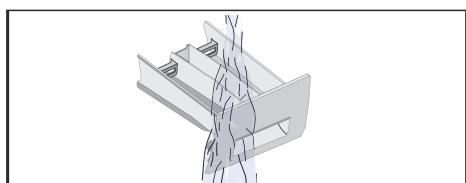


4. Postavite umetak i zabravite ga na mjestu.


a) Gurnite cilindar na zatik vodilice.

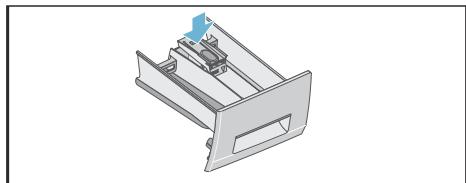

b) Ako upotrebljavate pomoć za mjerjenje* za tekući deterdžent, klizno je pomaknite prema naprijed, preklopite prema dolje i zaglavite u mjestu.

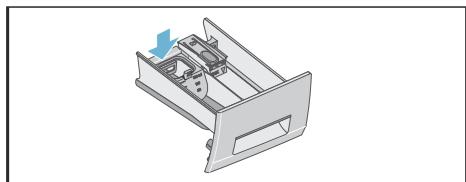

5. Gurnite ladicu za deterdžent.

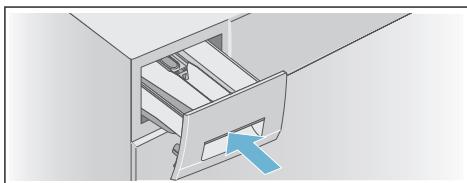

Napomena: Ostavite otvorenu ladicu za deterdžent kako bi preostala voda mogla ishlapiti.

Odvodna pumpa je začepljena



⚠️ Upozorenje

Opasnost od opekotina!


Prilikom pranja pri visokim temperaturama voda postaje jako vruća. Ako dodete u doticaj s vrućom vodom, možete se opeći.
Ostavite vodu da se ohladi.

Kada se voda ohladi:


1. Isključite slavinu za vodu kako voda više ne bi istjecala i kako bi se ispuštala sva zaostala voda kroz pumpu za ispuštanje.
2. Isključite uređaj. Iskopčajte strujni utikač.
3. Otvorite i skinite servisna vratašca.

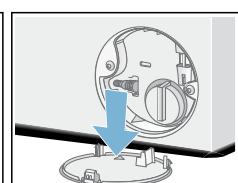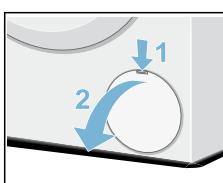


- Skinite crijevo za ispuštanje s držača.
Uklonite brtvenu kapicu i pustite da voda isteće u odgovarajući posudu. Zamijenite brtvenu kapicu i postavite crijevo za ispuštanje na držač.

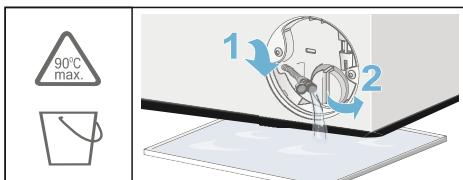

- Pažljivo odvrnite poklopac pumpe; može isteći zaostala voda.
Očistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kućište pumpe. Rotor pumpe za ispuštanje mora se moći slobodno okretati.
Ponovno postavite poklopac pumpe i čvrsto za zavrnete. Ručica mora biti u okomitom položaju.

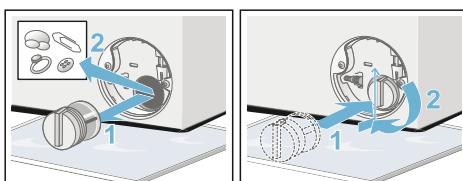


- Vratite servisna vratašca na mjesto, zabravite ih i zatvorite.

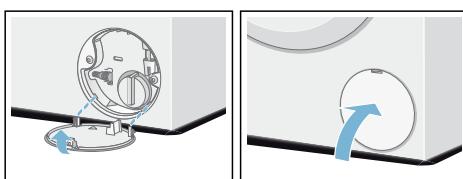

Napomena: Kako biste sprječili ulazak neiskorištenog deterdženta izravno u odvod prilikom sljedećeg pranja, ulijte 1 litru vode (bez deterdženta) u odjeljak II i pokrenite program **Ispumpavanje**. Sljedeće pranje izvršite na uobičajeni način.

Začepljeno je odvodno crijevo na sifonu

- Isključite uređaj. Iskopčajte strujni utikač.
- Otpustite obujmicu crijeva. Pažljivo uklanjajte crijevo za ispuštanje vode jer može iscuriti zaostala voda.
- Očistite crijevo za ispuštanje i spojni dio sifona.

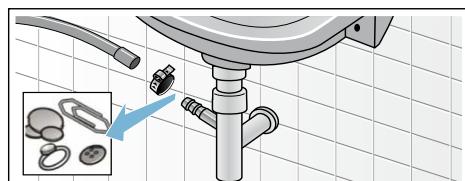

- Ponovno priključite crijevo za ispuštanje i učvrstite spoj pomoću obujmice crijeva.

Začepljjen je filter dovoda vode


⚠️ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara!


Aqua-Stop sadrži električni ventil. Ako sigurnosni ventil Aqua-Stop uronite u vodu, postoji opasnost od strujnog udara. Ne uranjajte sigurnosni ventil u vodu.

Prvo smanjite tlak vode u dovodnom crijevu:

- Zatvorite slavinu.
- Odaberite bilo koji program (osim Ispiranje/Centrifugiranje/Ispumpavanje).
- Pritisnite gumb >III. Ostavite program da radi otprilike 40 sekundi.
- Okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj. Iskopčajte strujni utikač.
- Očistite filter na slavini:
Odvojite crijevo sa slavine.
Očistite filter malenom četkom.

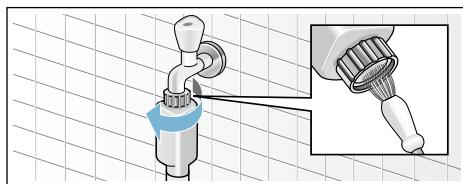

6. Na standardnim i modelima sa sustavom Aqua-Secure očistite filter na stražnjem dijelu uređaja:
Uklonite crijevo sa stražnjeg dijela uređaja.
Klijestima uklonite filter i zatim ga očistite.

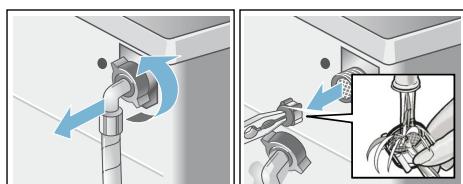

7. Umetnute filter, priključite crijevo i provjerite ima li curenja.

Upozorenje Opasnost od ozljeda!

Ako gurate ruke u bubanj dok se okreće, možete ih ozlijediti.
Ne gurajte ruke u bubanj dok se okreće.
Pričekajte da se bubanj prestane okretati.


Oprez!

Oštećenja koja uzrokuje voda

Svako curenje vode može uzrokovati oštećenja. Ne otvarajte vrata perilice ako možete vidjeti vodu kroz staklo na vratima.

Ako morate izvaditi rublje, vrata perilice možete otvoriti na sljedeći način:

1. Isključite uređaj. Iskopčajte strujni utikač.
2. Ispustite vodu.
3. Alatom povucite kvaku za otvaranje u nuždi i pustite je.
Sada možete otvoriti vrata perilice.

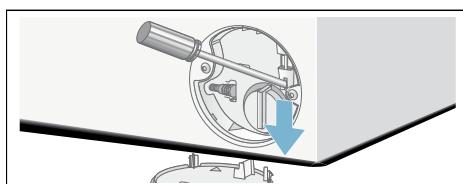

Kvarovi i što učiniti kada se pojave

Otvaranje u slučaju nužde

primjerice u slučaju nestanka struje

Napomena: Program će nastaviti raditi nakon ponovnog uključenja napajanja.

Upozorenje

Opasnost od opekotina!

Prilikom pranja pri visokim temperaturama, postoji opasnost od opekotina ako dodete u doticaj s vrućom sapunicom i rubljem.

Ako je moguće, ostavite da se ohladi.

Informacije na zaslonu

Prikaz	Uzrok/način za uklanjanje kvara
se pali	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura je previsoka. Pričekajte da padne temperatura. ■ Razina vode je previsoka. Umetanje rublja nije moguće. Odmah zatvorite vrata ako je potrebno. Pritisnite gumb za nastavak programa.
treperi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Može se zaglaviti rublje. Ponovno otvorite i zatvorite vrata i pritisnite gumb . ■ Ako je potrebno, gurnite i zatvorite vrata ili izvadite malo rublja pa ponovno zatvorite vrata. ■ Ako je potrebno, isključite uređaj pa ga ponovno uključite, namjestite program i osobne postavke pa pokrenite program.
se pali	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do kraja otvorite slavinu za hladnu vodu, ■ Dovodno crijevo je presavijeno/blokirano, ■ Tlak vode je prenizak. Očistite filter. → Stranica 35
E: 18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odvodna pumpa je začepljena. Očistite odvodnu pumpu. → Stranica 34 ■ Odvodno crijevo/odvodna cijev je začepljena. Očistite odvodno crijevo na sifonu. → Stranica 35
E: 23	Ima vode na ploči postolja, uređaj curi. Zatvorite slavinu. Nazovite postprodajnu službu! → Stranica 40
E: 32	<p>treperi naizmjenično s na kraju programa. Ne radi se o kvaru – sustav za otkrivanje neujednačenog opterećenja prekinuo je ciklus centrifugiranja jer rublje za pranje nije ravnomjerno raspoređeno. Ravnomjerno raspodijelite velike i malene komade rublja za pranje u bubnju. Ako je potrebno, još jednom centrifugirajte rublje.</p>
	Sigurnosno zaključavanje tipki je uključeno – isključite ga. → Stranica 29
se pali	Otkriveno je previše pjene i pokrenut je dodatni ciklus pranja. Dodajte manje deterdženta prilikom sljedećeg pranja iste količine rublja. → Stranica 29
Kontrolno svjetlo programa Njega bubenja* treperi	<p>Pokrenite program Njega bubenja* ili program 60 °C za čišćenje i održavanje bubnja i vanjskog korita bubenja.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pokrenite program bez rublja. ■ Upotreba praška ili deterdženta za pranje koji sadrži bjelilo. Kako se ne bi pjenoило, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vuneno ili osjetljivo rublje. ■ Uključivanje/isključivanje informativnog signala → Stranica 32
Ostali prikazi	Isključite uređaj, pričekajte pet sekundi pa ga ponovno uključite. Ako se prikaz ponovno pojavi, nazovite postprodajnu službu. → Stranica 40

* ovisno o modelu

Kvarovi i što učiniti kada se pojave.

Kvarovi	Uzrok/način za uklanjanje kvara
Curi voda iz uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pravilno priključite odvodno crijevo ili ga zamijenite. ■ Zategnite vijčani spoj odvodnog crijeva.
Stroj se ne puni vodom.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeste li pritisnuli gumb
Ne odvodi se deterdžent.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je li slavina otvorena? ■ Je li začepljen filter? Očistite sito. → Stranica 35 ■ Je li dovodno crijevo presavinuto ili blokirano?
Ne mogu se otvoriti vrata.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključena je sigurnosna funkcija. Napomena: Iz sigurnosnih razloga vrata perilice rublja ostaju zaključana dok su razina ili temperatura vode visoke (pogledajte → "Prekidanje programa" na strani 30) ili dok se bubanj okreće. ■ Je li sigurnosno zaključavanje tipki uključeno? Isključite ga. → Stranica 29 ■ Je li odabранo (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? Je li odabran - - (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → Stranica 30 ■ Vrata se otvaraju samo putem mehanizma za slučaj nužde? → Stranica 36
Program se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeste li pritisnuli gumb ? → Stranica 29 Gotovo u* je odabранo? ■ Jesu li vrata zatvorena? ■ Je li sigurnosno zaključavanje tipki uključeno? Isključite ga. → Stranica 29
Bubanj kratko trza ili vibrira nakon pokretanja programa.	Ne radi se o kvaru – ispitivanje rada unutarnjeg motora može uzrokovati kratko trzanje ili vibriranje bubenja prilikom pokretanja programa pranja.
Ne ispušta se voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je li odabran (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? Je li odabran - - (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → Stranica 30 ■ Očistite odvodnu pumpu. → Stranica 34 ■ Očistite odvodnu cijev i/ili odvodno crijevo. → Stranica 35
Ne vidi se voda u bubenju.	Ne radi se o kvaru – voda je ispod vidljive razine.
Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je mokro/pre-vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne radi se o kvaru – sustav za otkrivanje neujednačenog opterećenja prekinuo je ciklus centrifugiranja jer rublje za pranje nije ravnomjerno raspoređeno. Ravnomjerno raspodijelite velike i malene komade rublja u bubenju. ■ Zaštita od gužvanja* je odabранo? → Stranica 26 ■ Je li odabrana brzina premala?
Ciklus centrifugiranja pokreće se nekoliko puta.	Ne radi se o kvaru – sustav za otkrivanje neujednačenog opterećenja prilagođava balans rublja.

* ovisno o modelu

Kvarovi	Uzrok/način za uklanjanje kvara
Program traje dulje od uobičajenog.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne radi se o kvaru – sustav za otkrivanje neujednačenog opterećenja prilažeđava balans ponovnom raspodjelom rublja. ■ Ne radi se o kvaru – uključen je sustav za otkrivanje pjene – uključen je ciklus ispiranja.
Trajanje programa mijenja se tijekom ciklusa pranja.	Ne radi se o kvaru – tijek programa optimizira se za dotični proces pranja. To može promijeniti trajanje programa prikazano na zaslonu.
Zaostala voda u odjeljku za proizvod za njegu ☀.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne radi se o kvaru – to ne utječe na proizvod za njegu. ■ Očistite umetak ako je potrebno.
Neugodni mirisi i masni talozi u perilici rublja.	<p>Ovisno o modelu, pokrenite program Njega bubnja* ili Pamuk 90 °C bez rublja.</p> <p>Dodajte prašak ili deterdžent koji sadrži bjelilo.</p> <p>Napomena: Kako se ne bi pjenilo, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vunu ili osjetljivo rublje.</p>
Simbol ☀ pali se na zaslonu. Pjena može izlaziti i iz ladice za deterdžent.	Jeste li upotrijebili previše deterdženta? → "Otkrivanje pjene" na strani 29
Jaka buka, vibracije i „plešanje“ stroja tijekom centrifugiranja i/ili ispuštanja vode.	<p>Razina buke tijekom pumpanja razlikuje se od one tijekom pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Je li uređaj poravnat? Poravnajte uređaj. → <i>Stranica 16</i> ■ Jesu li učvršćene nožice stroja? Učvrstite nožice uređaja. → <i>Stranica 16</i> ■ Jesu li uklonjene transportne blokade? Uklonite transportne blokade. → <i>Stranica 13</i>
Zaslon/kontrolna svjetla ne rade dok uređaj radi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je li nestalo struje? ■ Jesu li pregorjeli osigurači? Resetirajte/zamijenite osigurače. ■ Ako se kvar ponavlja, nazovite postprodajnu službu. → <i>Stranica 40</i>
Ima ostataka deterdženta po rublju.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neki deterdženti bez fosfata sadrže ostatke koji se ne mogu otopiti u vodi. ■ Odaberite Ispiranje ili iščekujte rublje nakon pranja.
Simbol ☀ pali se na zaslonu dok je uređaj pauziran.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Razina vode je previsoka. Umetanje rublja nije moguće. Odmah zatvorite vrata ako je potrebno. ■ Pritisnite gumb ▶▷ za nastavak programa.
Dok je uređaj pauziran, simbol ☀ na zaslonu se gasi.	Vrata su otključana. Možete umetati rublje.
Ako ne možete sami ukloniti kvar (nakon isključenja i ponovnog uključenja stroja) ili ako je potreban popravak:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite uređaj i iskopčajte strujni utikač. ■ Zatvorite slavinu i nazovite postprodajnu službu. → <i>Stranica 40</i>

* ovisno o modelu



Postprodajna služba

Ako ne možete sami ukloniti kvar, obratite se našoj postprodajnoj službi.

Uvijek ćemo pronaći prikladno rješenje kako bi se izbjegao nepotreban dolazak i posjeta inženjera.

Postprodajnoj službi dostavite broj proizvoda (E br.) i proizvodni broj (FD) uređaja.

E-Nr. _____ FD _____

E br. Broj proizvoda
FD Proizvodni broj

Te ćete informacije pronaći (ovisno o modelu):

- s unutarnje strane vrata za umetanje ili servisnih vratašca
- na poledini uređaja

Vjerujte stručnom mišljenju

proizvođača. Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da je sve popravke obavilo stručno servisno osoblje i da su pritom korišteni originalni rezervni dijelovi.



Tehnički podaci

Dimenzije:

850 x 600 x 550 mm

(visina x širina x dubina)

Težina

63 – 83 kg (ovisno o modelu)

Strujni priključak:

Mrežni napon 220 – 240 V, 50 Hz

Nazivna jakost struje 10 A

Nazivna izlazna snaga 2300 W

Tisk vode:

100 – 1000 kPa (1 – 10 bara)

Potrošnja električne energije kod isključenog uređaja:

0,12 W

Potrošnja električne energije dok je uređaj u stanju pripravnosti (način rada kada je uređaj ostavljen uključen):

0,50 W

Aqua-Stop jamstvo

Samo za uređaje s funkcijom Aqua-Stop

Pored jamstvenih zahtjeva prema dobavljaču sukladno kupoprodajnom ugovoru i našeg jamstva za uređaj, štetu nadoknađujemo pod sljedećim uvjetima:

1. Ako je došlo do oštećenja uzrokovanoj vodom zbog kvara na našem sustavu Aqua-Stop, nadoknadit ćemo kupcima uzrokovanoj štetu za primjene u kućanstvu.
2. Jamstvo odgovornosti vrijedi za čitavog vijeka trajanja uređaja.
3. Ono je preduvjet za sve jamstvene zahtjeve prema kojima uređaji sa sustavom Aqua-Stop moraju biti pravilno ugrađeni i priključeni u skladu s našim uputama, što uključuje pravilno postavljanje produžetka za Aqua-Stop (originalna dodatna oprema).
Naše jamstvo ne pokriva neispravne opskrbne vodove ili spojne elemente do priključka Aqua-Stop na slavini.
4. Uređaje sa sustavom Aqua-Stop nije potrebno nadzirati tijekom rada niti dodatno osiguravati zatvaranjem slavine.
Slavinu morate zatvoriti samo ako namjeravate otići na dulje vrijeme, primjerice na višetjedni odmor.





Kontakt podatci za sve zemlje čete naći u priloženom popisu službi održavanja.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG



9001255916 (9702)