

SIEMENS



Pralka

WM..N...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

pl Instrukcja obsługi i ustawiania

Register
your
product
online

Nowa pralka

Gratulujemy decyzji zakupu pralki marki Siemens.

Zachęcamy do przeczytania instrukcji obsługi i zapoznania się z zaletami nowej pralki.

Każde urządzenie opuszczające nasz zakład zostało starannie sprawdzone pod kątem działania i stanu, aby sprostać wysokim wymaganiom jakości urządzeń marki Siemens.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zapoznania się z ofertą naszych produktów, wyposażenia dodatkowego, części zamiennych oraz usług serwisowych można odwiedzić naszą stronę internetową www.siemens-home.bsh-group.com lub skontaktować się z serwisem.

Instrukcja obsługi i ustawiania przedstawia różne modele; różnice są wskazane w odpowiednich miejscach.



Przed uruchomieniem pralki należy przeczytać instrukcję obsługi i ustawiania!

Zasady prezentacji

Ostrożnie!

Taka kombinacja symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje na sytuację, która jest potencjalnie niebezpieczna. Niezachowanie środków ostrożności może prowadzić do obrażeń lub śmierci.

Uwaga!

To hasło ostrzegawcze wskazuje na sytuację, która jest potencjalnie niebezpieczna. Niezachowanie środków ostrożności może spowodować szkody materialne lub zanieczyszczenie

środowiska.

Wskazówka / Rada

Wskazówki odnośnie optymalnej eksploatacji urządzenia / przydatne informacje.

1. 2. 3. / a) b) c)

Poszczególne etapy działania są oznaczone cyframi lub literami.

■ / -

Elementy wykazów są oznaczone punktem lub myślnikiem.

Spis treści

	Przeznaczenie urządzenia 4		Środek piorący 26
	Instrukcje bezpieczeństwa 5		Prawidłowy wybór środka piorącego . 26
	Dzieci/inne osoby/zwierzęta 5		Oszczędność energii i środków piorących 26
	Instalacja 6		Ustawienia domyślne programu 27
	Obsługa 9		Temperatura 27
	Czyszczenie/konserwacja 10		Prędkość wirowania 27
	Ochrona środowiska 12		Gotowe za 27
	Opakowanie/zużyte urządzenie 12		Dodatkowe ustawienia programu 28
	Porady praktyczne energooszczędnego użytkowania urządzenia 12		time eco 28
	Ustawienie i podłączenie urządzenia 12		Woda Plus/Dodatk. płukanie 29
	Dołączone do urządzenia 12		Mniej zagnieceń 29
	Instrukcje bezpieczeństwa 14		Pranie wstępne 29
	Powierzchnia montażowa 14		Obsługa urządzenia 29
	Montaż na podstawie lub podłodze z drewnianych belek 14		Przygotowanie pralki do użytku 29
	Montaż na platformie z szufladą 14		Włączenie urządzenia/wybór programu 29
	Montaż urządzenia w aneksie kuchennym 14		Zmiana ustawień domyślnych programu 30
	Usunięcie blokad transportowych 15		Wybieranie dodatkowych ustawień programu 30
	Długości przewodu i kabla 15		Umieszczanie rzeczy do prania w bębnie 30
	Doprowadzenie wody 16		Odmierzanie i napełnianie środkiem piorącym i preparatami do tkanin 31
	Odprowadzenie wody 17		Rozpoczęcie programu 32
	Poziomowanie 18		Zabezpieczenie przed dostępem dzieci 32
	Podłączenie do prądu 18		Dodawanie/wyjmowanie prania 33
	Przed pierwszym użyciem pralki 19		Zmiana programu 33
	Transport 19		Anulowanie programu 33
	Prezentacja urządzenia 21		Koniec programu podczas zatrzymania płukania 33
	Pralka 21		Koniec programu 33
	Panel sterowania 22		Wyjmowanie rzeczy po upraniu/ wyłączenie urządzenia 34
	Panel wyświetlacza 22		
	Rzeczy do prania 24		
	Przygotowanie prania 24		
	Sortowanie rzeczy do prania 24		
	Krochmalenie 25		
	Farbowanie/wybielanie 25		
	Namaczanie 25		

	Czujniki	34	
Automatyczne wykrywanie wagi wsadu			34
System wykrywania nierównomiernego rozłożenia wsadu			34
	Ustawienia urządzenia	35	
	Czyszczenie i konserwacja ...	35	
Obudowa urządzenia/panel terowania			36
Bęben			36
Odkamianie			36
Szufładka na środek piorący i obudowa			36
Zablokowana pompa odprowadzania wody			37
Przewód spustowy przy syfonie jest zapchany			38
Filtr w doprowadzeniu wody jest zapchany			39
	Usterki i sposób ich usuwania 39		
Otwieranie awaryjne			39
Informacje na panelu wyświetlacza .			41
Usterki i sposób ich usuwania.			42
	Serwis posprzedażny	45	
	Dane techniczne	45	
	Gwarancja Aqua-Stop	46	

Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w warunkach domowych.
- Nie instalować ani nie używać urządzenia w żadnym miejscu narażonym na ujemne temperatury ani na zewnątrz. Istnieje ryzyko, że w przypadku zamarznięcia pozostałej w nim wody urządzenie ulegnie uszkodzeniu. Zamarznięte węże mogą ulec rozerwaniu/rozsadzeniu.
- Urządzenie może być używane wyłącznie do prania w warunkach domowych, rzeczy nadających się do prania maszynowego lub tkanin wełnianych do prania ręcznego (patrz etykieta na danym egzemplarzu). Zabrania się używania urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie jest przystosowane do działania z użyciem wody wodociągowej i z zastosowaniem dostępnych w sprzedaży środków piorących i zmiękczających (przeznaczonych do pralek automatycznych).
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na wysokości do 4000 m n.p.m.

Przed włączeniem urządzenia:

Sprawdzić, czy nie ma na nim widocznych uszkodzeń. Nie użytkować urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Jeśli zaistnieją jakieś problemy, prosimy o zwrócenie się do wyspecjalizowanego dealera lub naszego punktu obsługi klienta.

Należy zapoznać się i postępować według instrukcji obsługi i instalacji oraz wszelkich pozostałych informacji dołączonych do urządzenia.

Należy zachować tę dokumentację do późniejszego użytku lub do użytku przyszłego właściciela.

Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia służą zminimalizowaniu ryzyka obrażeń i szkód materialnych w Twoim otoczeniu.

Tym niemniej, ważne jest podjęcie czynności zapobiegawczych oraz zachowanie odpowiedniej ostrożności podczas montażu, konserwacji, czyszczenia oraz użytkowania urządzenia.

Dzieci/inne osoby/zwierzęta

Ostrzeżenie Ryzyko utraty życia!

Dzieci oraz inne osoby, które nie są w stanie ocenić ryzyka wiążącego się z używaniem urządzenia mogą ulec zranieniu lub znaleźć się w sytuacjach zagrożenia życia. Dlatego należy pamiętać:

- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby z obniżonym poziomem możliwości fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia czy wiedzy o bezpiecznym używaniu urządzenia pod warunkiem, że osoby te rozumieją potencjalne ryzyko, jakie wiąże się z używaniem tego urządzenia.
- Dzieciom należy zabronić zabawy tym urządzeniem.
- Nie zezwalać dzieciom na czyszczenie ani na konserwację urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Należy pilnować, aby dzieci w wieku poniżej 3 lat oraz zwierzęta nie przebywały w pobliżu urządzenia.
- Dzieci ani osoby, które nie są w stanie ocenić ryzyka nie mogą bez nadzoru pozostawać w pobliżu urządzenia.

Ostrzeżenie Ryzyko utraty życia!

Dzieci mogą zatrasnąć się w urządzeniach, znajdując się tym samym w sytuacji zagrożenia życia.

- Nie umieszczaj urządzenia za drzwiami, ponieważ może to utrudnić otwarcie drzwi urządzenia bądź też spowodować, że ich otwarcie będzie w ogóle niemożliwe.
- Gdy urządzenie osiągnie kres swojego okresu eksploatacyjnego, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka **przed** odcięciem kabla zasilającego, a następnie zniszczyć zamek znajdujący się na drzwiach urządzenia.

Ostrzeżenie

Ryzyko uduszenia się!

Jeżeli pozwolimy dzieciom bawić się opakowaniem/folią lub częściami opakowania, będą mogły się tym owinąć lub naciągnąć na głowę i może dojść do uduszenia. Chronić z dala od dzieci opakowanie/folię lub części opakowania.

Ostrzeżenie

Ryzyko zatrucia!

Środki piorące i preparaty do tkanin mogą spowodować zatrucie w przypadku ich spożycia.

W razie przypadkowego połknięcia środka, należy zasięgnąć porady lekarza. Środki piorące i preparaty do tkanin należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie

Ryzyko oparzenia!

Jeśli rzeczy są prane w wysokich temperaturach, szkło drzwiczek urządzenia staje się gorące.

Uniemożliwić dzieciom dotykanie rozgrzanych drzwi urządzenia.

Ostrzeżenie

Podrażnienie oczu/skóry!

Kontakt ze środkami piorącymi i zmiękczejacymi może spowodować podrażnienie oczu lub skóry.


W razie dostania się do oczu/ kontaktu ze skórą środka piorącego lub preparatu do tkanin, dokładnie przepłukać oczy/skórę. Środki piorące i preparaty do tkanin należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Instalacja

Ostrzeżenie

Ryzyko porażenia prądem/ ryzyko pożaru/ ryzyko szkód materialnych/ ryzyko dla urządzenia!

Jeżeli urządzenie nie zostało prawidłowo zamontowane, może dojść do niebezpiecznej sytuacji. Należy upewnić się, czy:

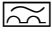- Napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem określonym na urządzeniu (tabliczka identyfikacyjna). Poziomy obciążenia oraz wymagana ochrona bezpiecznika są określone na tabliczce identyfikacyjnej.
- Urządzenie jest podłączone tylko i wyłącznie do źródła prądu zmiennego za pomocą zgodnego ze standardami krajowymi, odpowiednio zamontowanego gniazdka z uziemieniem.
- Kabel do podłączenia do sieci elektrycznej oraz gniazdko z uziemieniem pasują do siebie oraz że system uziemienia został odpowiednio zamontowany.
- Przekrój przewodu jest dostatecznie duży.
- Dostęp do wtyczki sieciowej jest zawsze zapewniony.
- W przypadku wykorzystywania stacjonarnego wyłącznika nadmiarowo-prądowego używać jedynie tego wyłącznika, który ma następujące oznaczenie: . Obecność tego oznaczenia jest jedynym sposobem na upewnienie się, że spełnione zostały wszystkie możliwe niezbędne wymagania.

Ostrzeżenie

Ryzyko porażenia prądem/ ryzyko pożaru/ryzyko szkód materialnych/ryzyko dla urządzenia!

Jeżeli kabel do podłączenia do sieci elektrycznej był modyfikowany lub uległ uszkodzeniu, może to skutkować porażeniem prądem, zwarciem lub pojawieniem się ognia z racji jego przegrzania. Przewód zasilający nie jest skręcony, zgnieciony lub zmodyfikowany i nie styka się z żadnym źródłem ciepła.

Ostrzeżenie

Ryzyko pożaru/ryzyko szkód materialnych/uszkodzenia urządzenia!

Używanie przedłużaczy lub rozgałęźników może zakończyć się pożarem wskutek przegrzania lub zwarcia. Podłączyć urządzenie bezpośrednio do odpowiednio zamontowanego gniazdka z uziemieniem. Nie używać przedłużaczy, rozgałęźników ani listew wielogniazdkowych.

Ostrzeżenie

Ryzyko dla zdrowia/ryzyko szkód materialnych/ uszkodzenia urządzenia!

- Urządzenie może wibrować lub przemieszczać się w trakcie użytkowania, co potencjalnie może skutkować obrażeniami lub szkodami materialnymi. Ustawić urządzenie na czystej, równej i twardej powierzchni przy pomocy poziomicy, a następnie przytwierdzić w wypoziomowanej pozycji wykorzystując wkęcane podstawki.
- W przypadku pochwycenia jednego z wystających elementów urządzenia (np. drzwi) w celu podniesienia urządzenia bądź jego przesunięcia, element taki może się oderwać i spowodować obrażenia. Nie chwycić za żadne wystające elementy urządzenia w celu jego przesunięcia.

Ostrzeżenie

Ryzyko odniesienia obrażeń!

- Urządzenie jest bardzo ciężkie. Jego podnoszenie może spowodować obrażenia. Nie podnosić tego urządzenia samodzielnie.

- Urządzenie to posiada ostre krawędzie, które mogą spowodować okaleczenie dłoni. Nie chwycić urządzenia za ostre krawędzie. Podnosić je jedynie po założeniu rękawic ochronnych.
- Jeżeli przewody lub kable elektryczne nie są poprowadzone prawidłowo, można się o nie potknąć i odnieść obrażenia. Poprowadzić przewody i kable tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia.

Uwaga!

Szkody materialne/ uszkodzenie urządzenia

- Jeżeli poziom wody jest zbyt wysoki lub zbyt niski, urządzenie może nie działać poprawnie, co może spowodować szkody materialne lub uszkodzenie urządzenia. Upewnić się, że woda dostarczana jest pod ciśnieniem min. 100 kPa (1 bar) i nie przekraczającym 1000 kPa (10 bar).
- Jeżeli węże dostarczające wodę zostały zmodyfikowane lub uszkodzone, może to spowodować szkody materialne lub uszkodzenie urządzenia. Węże dostarczające wodę nie mogą być skręcone, zgniecione, zmodyfikowane ani przecięte.

- Użycie węży innych marek do podłączenia urządzenia do źródła wody może spowodować szkody materialne lub uszkodzenie urządzenia.
Używać jedynie węży dostarczanych wraz z urządzeniem, lub oryginalnych węży zapasowych przeznaczonych do tego urządzenia.
- Urządzenie jest zabezpieczone na czas transportu za pomocą urządzeń blokujących. Jeżeli przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia blokady używane podczas transportu nie zostaną usunięte, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia po raz pierwszy należy usunąć wszystkie blokady używane podczas transportu.
Dopilnować, aby zachować oddzielnie blokady do transportu. Jeżeli urządzenie będzie ponownie transportowane, dla uniknięcia jego uszkodzenia należy ponownie zamontować blokady do transportu.

Obsługa

Ostrzeżenie **Ryzyko eksplozji/ryzyko pożaru!**

Prane rzeczy, na których zastosowano środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki, np. odrdzewiacze, rozpuszczalniki do czyszczenia, stwarzają ryzyko wybuchu w bębnie. Przed przystąpieniem do prania w maszynie, dokładnie przepłukać wodą przeznaczone do prania rzeczy.

Ostrzeżenie **Ryzyko zatrucia!**

Trujące opary mogą być wydzielane przez środki do czyszczenia zawierające rozpuszczalniki, np. rozpuszczalnik do czyszczenia. Nie używać środków do czyszczenia zawierających rozpuszczalniki.

Ostrzeżenie **Ryzyko odniesienia obrażeń!**

- Opieranie się/siedzenie na drzwiach urządzenia, gdy są otwarte, może skutkować przewróceniem się urządzenia i spowodować obrażenia.
Nie opierać się o otwarte drzwiczki urządzenia.
- Wchodzenie na urządzenie może prowadzić do złamania się jego blatu i spowodować obrażenia.
Nie wchodzić na urządzenie.

- Sięganie do bębna, gdy nadal się obraca naraża dłonie na zranienie. Należy poczekać, aż bęben przestanie się obracać.

Ostrzeżenie

Ryzyko poparzenia!

Podczas prania w wysokich temperaturach istnieje ryzyko poparzenia w wyniku kontaktu z gorącym roztworem wody i środka piorącego (np. podczas spuszczenia gorącego roztworu do umywalki).

Nie wkładać rąk do gorącego roztworu wody ze środkiem piorącym.

Ostrzeżenie

Podrażnienie oczu/skóry!

Środki piorące i preparaty do tkanin mogą rozprysnąć, jeśli szufladka na środki piorące pozostanie otwarta podczas pracy urządzenia.

W razie dostania się do oczu/kontakt z skórą środka piorącego lub preparatu do tkanin, dokładnie przepłukać oczy/skórę. W razie przypadkowego połknięcia środka, należy zasięgnąć porady lekarza.

Uwaga!

Szkody materialne/ uszkodzenie urządzenia

- Jeżeli ilość prania przekracza określoną ładowność, urządzenie może nie działać poprawnie albo może to spowodować szkody materialne lub uszkodzenie urządzenia. Nie przekraczać maksymalnej ładowności suchego prania. Pilnować, aby nie były przekraczane limity ładowności dla poszczególnych programów →. Dodatkowy arkusz z instrukcjami obsługi i montażu.
- Wlanie nieodpowiedniej ilości środka piorącego lub środka czyszczącego do urządzenia może spowodować szkody materialne lub uszkodzenie urządzenia. Używać środków piorących/płynów zmiękczających zgodnie z instrukcjami producenta.

Czyszczenie/konserwacja

Ostrzeżenie

Ryzyko utraty życia!!

Urządzenie jest zasilane prądem elektrycznym. Kontakt z elementami znajdującymi się pod napięciem oznacza ryzyko porażenia prądem. Dlatego należy pamiętać:

- Wyłączyć urządzenie. Odłączyć urządzenie od zasilania prądem (wyciągnąć wtyczkę).
- Nigdy nie chwytać wtyczki wilgotnymi rękami.
- W momencie usuwania wtyczki z gniazdka, zawsze chwytać za wtyczkę a nie za kabel, ponieważ w przeciwnym przypadku może to spowodować uszkodzenie kabla.
- Nie wprowadzać modyfikacji technicznych do urządzenia ani jego elementów.
- Wszelkie naprawy lub inne prace na urządzeniu powinny być wykonywane jedynie przez nasz punkt serwisowy lub przez elektryka. To samo odnosi się do wymiany kabla elektrycznego (jeśli konieczne).
- Zapasowe kable elektryczne mogą być zamówione w naszym punkcie serwisowym.

Ostrzeżenie **Ryzyko zatrucia!**

Trujące opary mogą być wydzielane przez środki do czyszczenia zawierające rozpuszczalniki, np. rozpuszczalnik do czyszczenia. Nie używać środków do czyszczenia zawierających rozpuszczalniki.

Ostrzeżenie **Ryzyko porażenia prądem/ szkód materialnych/ uszkodzenia urządzenia!**

Jeżeli wilgoć dostanie się do urządzenia, może to być przyczyną zwarcia. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjki ciśnieniowej, oczyszczacza parowego, węża ani pistoletu na parę.

Ostrzeżenie **Ryzyko dla zdrowia/ryzyko szkód materialnych/ uszkodzenia urządzenia!**

Użycie części zamiennych oraz akcesoriów innych marek jest niebezpieczne i może spowodować uszkodzenie zdrowia, szkód materialnych lub też uszkodzenie urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych.

Uwaga! **Szkody materialne/ uszkodzenie urządzenia**

Środki czyszczące i środki impregnujące do tkanin (np. odplamiacze, spryskiwacze do prania wstępnego itp.) mogą spowodować uszkodzenia w przypadku zetknięcia się z powierzchniami urządzenia. Dlatego należy pamiętać:

- Aby takie środki nie stykały się z powierzchnią urządzenia.
- Czyścić urządzenie jedynie wodą i wilgotną szmatką.
- Natychmiast suwać wszystkie środki piorące, spryskiwacze i inne pozostałe rzeczy.



Ochrona środowiska

Opakowanie/zużyte urządzenie



Opakowanie należy zutylizować w odpowiedni sposób. To urządzenie posiada oznakowanie zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EC dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego - WEEE). Dyrektywa określa ramy działania w zakresie zwrotu i recyklingu zużytych urządzeń i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Porady praktyczne energooszczędnego użytkowania urządzenia

- W celu uzyskania optymalnych oszczędności energii i wody, należy wkładać do pralki maksymalną ilość rzeczy do prania, niezależnie od programu. Przegląd programów → Załącznik do instrukcji obsługi i montażu.

- Średnio zabrudzone rzeczy należy prać bez prania wstępnego.
- Oszczędzać energię i środki piorące w przypadku prania lekko i średnio zabrudzonych rzeczy. → "Środek piorący" na stronie 26
- Temperatury, które można wybrać, odnoszą się do podanych na metkach tekstyliów. Temperatury podczas prania w pralce mogą różnić się od podanych, aby uzyskać optymalną kombinację oszczędności energii i rezultatu prania.
- W celu oszczędzania energii, urządzenie przełącza się na tryb oszczędzania energii. Panel wyświetlacza gaśnie po kilku minutach i miga przycisk ▷|||. → "Panel wyświetlacza" na stronie 22
- Jeśli pranie ma być następnie suszone w suszarce, należy wybrać prędkość wirowania zgodną z zaleceniami producenta suszarki.



Ustawienie i podłączenie urządzenia


Dołączone do urządzenia

Wskazówki


- Należy sprawdzić, czy pralka nie została uszkodzona podczas transportu. Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, należy skontaktować się firmą dealerską, w której urządzenie zostało zakupione lub z naszym serwisem posprzedażnym.
- Wilgoć we wnętrzu bębna pozostała po końcowych testach urządzenia.

Bęben i przewody dostarczane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od modelu.



■ **Standardowy**

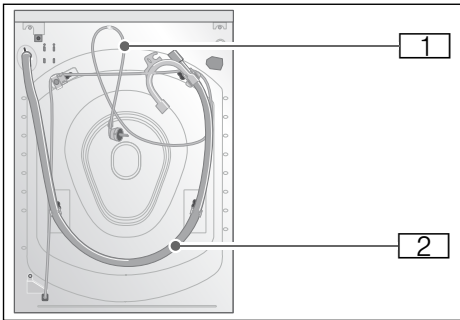

■ **Aqua-Secure**

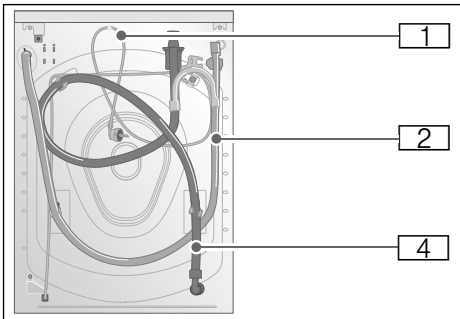

■ **Aqua-Stop**

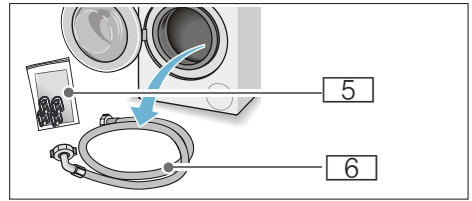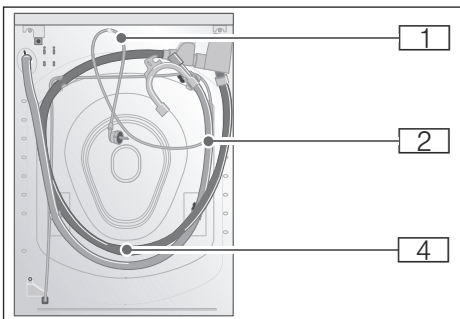

- 1 Kable zasilania
- 2 Przewód spustowy wody z kolankiem
- 3 Przewód doprowadzania wody w modelu Aqua-Secure
- 4 Przewód doprowadzania wody w modelu Aqua-Stop
- 5 Torebka:

- Instrukcja obsługi i montażu + załącznik do instrukcji obsługi i montażu
- Katalog z lokalizacjami serwisu posprzedażnego*
- Gwarancja*
- Zaślepki nakładek na otwory po zdjęciu blokad transportowych
- Miarka* do środka piorącego w płynie
- Złączka z podkładką uszczelniającą od 21 mm = 1/2" do 26,4 mm = 3/4" *

- 6 Przewód doprowadzania wody w modelu standardowym w zależności od modelu,

* w zależności od modelu,

Dodatkowo jest potrzebny zacisk przewodu (o średnicy 24 - 40 mm diameter, dostępny w sklepach specjalistycznych), w celu podłączenia przewodu spustowego wody do syfonu.

Przydatne narzędzia

- Poziomnica do wypoziomowania urządzenia
- Klucz z:
 - WAF13 do odkręcenia zamocowań transportowych, i
 - WAF17 do wyrównania nóżek urządzenia

Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Ryzyko odniesienia obrażeń!

- Pralka jest bardzo ciężka. Należy zachować ostrożność podczas podnoszenia/transportu pralki; założyć rękawice ochronne.
- Jeśli pralka jest podnoszona przy wykorzystaniu jej wystających elementów (np. drzwiczek pralki), elementy te mogą się zerwać i spowodować obrażenia. Nie podnosić pralki, trzymając za jej wystające elementy.
- Jeśli przewód i kable zasilania nie są prawidłowo poprowadzone, istnieje ryzyko potknięcia się lub porażenia prądem. Ułożyć elastyczne przewody i kable w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko potknięcia się o nie.

Uwaga!

Uszkodzenie urządzenia

Zamrożone przewody mogą ulec rozerwaniu/rozsadzeniu. Nie należy montować pralki w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia temperatury poniżej 0°C.

Uwaga!

Szkody spowodowane przez rozlaną wodę

Miejsca podłączenia przewodów doprowadzania i spustu wody są pod wysokim ciśnieniem. W celu uniknięcia wycieków lub szkód spowodowanych przez rozlaną wodę, należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w tym rozdziale.

Wskazówki

- Oprócz opisanych tutaj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, lokalny dostawca wody i energii elektrycznej może określić specjalne wymagania w tym zakresie.
- W razie wątpliwości, należy zlecić podłączenie urządzenia specjalistcie.

Powierzchnia montażowa

Wskazówka: Pralka musi być ustawiona równo i stabilnie, w taki sposób, aby nie mogła się przesuwać.

- Podłoże w miejscu montażu urządzenia powinno być twarde i równe.
- Miękkie podłogi/podłogi pokryte wykładziną lub dywanem nie są odpowiednim podłożem.

Montaż na podstawie lub podłodze z drewnianych belek

Uwaga!

Uszkodzenie urządzenia

Pralka może "wędrować", przechylać lub przewrócić się podczas wirowania. Nóżki urządzenia muszą być zabezpieczone uchwytyami mocującymi. Nr zamówienia WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0

Wskazówka: Na podłogach z drewnianych belek pralkę należy ustawiać:

- w rogu, jeśli to możliwe,
- na przykręconej do podłogi wodoodpornej, drewnianej płycie (o grubości min. 30 mm).

Montaż na platformie z szufladą

Nr zamówienia: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

Montaż urządzenia w aneksie kuchennym

Ostrzeżenie

Ryzyko utraty życia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli elementy pod napięciem zostaną dotknięte. Nie zdejmować pokrywy urządzenia.

Wskazówki

- Wymagana szerokość wnęki wynosi 60 cm.
- Ustawiać pralkę tylko pod jednocześnie blatem, który jest w bezpieczny sposób przymocowany do przylegających szafek.


Usunięcie blokad transportowych

Uwaga!


Uszkodzenie urządzenia

- Urządzenie jest zabezpieczone na czas transportu za pomocą blokad. Jeśli blokady transportowe nie zostaną zdjęte, urządzenie może ulec uszkodzeniu, gdy zostanie włączone. Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy, należy sprawdzić, czy wszystkie blokady transportowe zostały zdjęte. Blokady należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, jeśli w przyszłości będzie transportowane w inne miejsce, należy uprzednio zamontować blokady transportowe.


Wskazówka: Śruby skręcone razem z tulejami należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

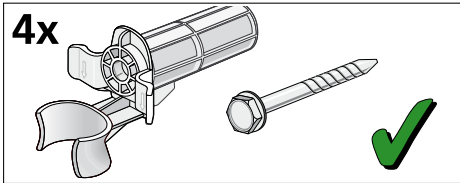


1. Wyjąć przewody z uchwytów.

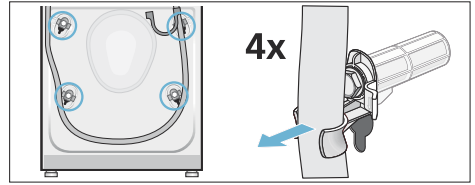

2. Wyjąć kabel sieciowy z uchwytów. Odkręcić i zdjąć wszystkie cztery śruby blokad transportowych. Usunąć tuleje.

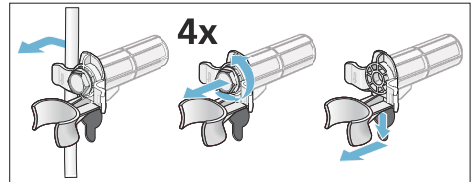


3. Założyć nakładki. Zablokować dokładnie nakładki na swoich miejscach, naciskając na haczyki zatrzasków.

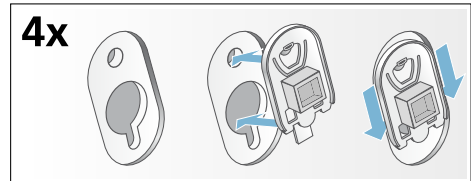


Długości przewodu i kabla

- Podłączenie z lewej strony

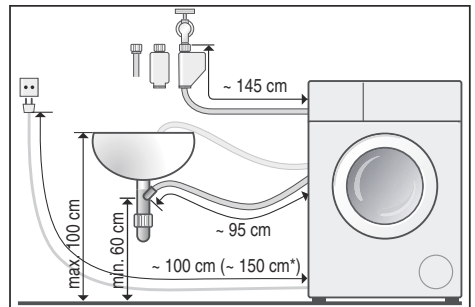

- Podłączenie z prawej strony

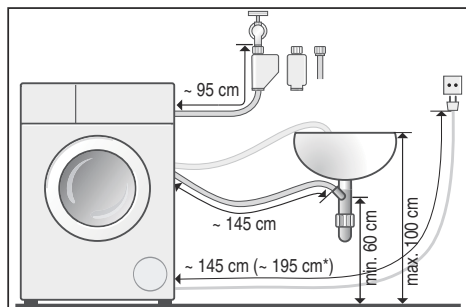

* w zależności od modelu

Porada: Następujące akcesoria można nabyć w punktach serwisowych lub w sklepach specjalistycznych:

- Przedłużenie do Aqua-Stop i przewodu doprowadzenia zimnej wody (ok. 2,50 m); nr zamówienia WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
- Dłuższy przewód doprowadzania wody (ok. 2,20 m) do modeli standardowych; numer elementu dla serwisu: 00353925

Doprowadzenie wody

Ostrzeżenie


Ryzyko porażenia prądem!

System Aqua-Stop jest wyposażony w zawór elektryczny. Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli zawór bezpieczeństwa Aqua-Stop zostanie zanurzony w wodzie. Nie zanurzać zaworu bezpieczeństwa Aqua-Stop w wodzie.

Wskazówki

- Pralka powinna być zasilana wyłącznie zimną wodą.
- Nie należy podłączać pralki do kranu z ciepłą i zimną wodą bezciśnieniowego bojlera do podgrzewania wody.

- Nie podłączać przewodu doprowadzania wody, który nie jest fabrycznie nowy. Używać przewodu dostarczonego razem z pralką lub zakupionego w specjalistycznym punkcie sprzedaży.
- Nie zginać lub zginać przewodu doprowadzania wody.
- Przewód doprowadzania wody nie może być zmieniany (skracany, przycinany), w przeciwnym razie jego wytrzymałość nie będzie zapewniona.
- Połączenia śrubowe należy dokręcać wyłącznie ręcznie. W przypadku zbyt mocnego dokręcenia połączeń śrubowych przy pomocy narzędzia (kombinerki), może nastąpić uszkodzenie gwintów.
- Przy podłączaniu do zaworu 21 mm = 1/2", najpierw założyć złączkę* z podkładką uszczelniającą od 21 mm = 1/2" do 26,4 mm = 3/4".

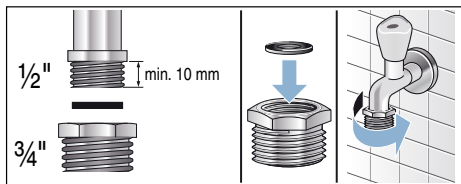

Optymalne ciśnienie wody w sieci wodociągowej

Co najmniej 100 kPa (1 bar)

Maksymalnie 1000 kPa (10 bar)

Kiedy zawór wody jest otwarty, przepływ wody wynosi przynajmniej 8 l/min.

Jeśli ciśnienie wody jest wyższe od podanego, należy zamontować zawór redukujący ciśnienie.


Podłączenie

Podłączyć przewód doprowadzania wody do zaworu (3/4" = 26,4 mm) i do urządzenia (nie jest to konieczne dla


* dostarczaną w zależności od modelu,

modeli Aqua-Stop, ponieważ jest to zamontowane na stałe):


■ Model: **Standardowy**

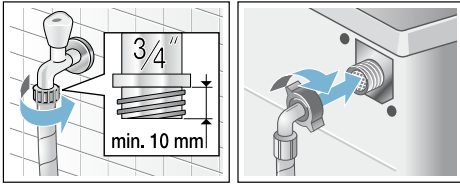

■ Model: **Aqua-Secure**

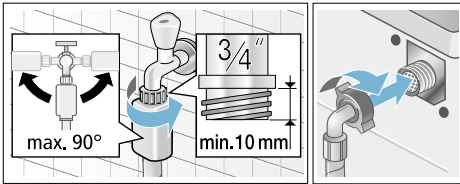

■ Model: **Aqua-Stop**

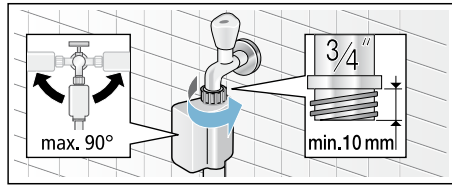

Wskazówka: Ostrożnie odkręcić zawór wody, sprawdzając szczelność połączeń. Połączenie gwintowe pozostaje pod ciśnieniem wody dostarczanej z sieci wodociągowej.

Odprowadzenie wody

Uwaga!

Szkoły spowodowane przez rozlaną wodę

Jeśli ze względu na wysokie ciśnienie wody przewód spustowy wysuwa się z umywalki lub z miejsca podłączenia, w trakcie spuszczenia wody, każda ilość wypływającej wody może spowodować uszkodzenia.

Zabezpieczyć przewód spustowy, aby się nie wysuwał.

Wskazówki

- Nie zginać węża spustowego wody, ani nie obciążać wzdłużnie.
- Różnica wysokości pomiędzy powierzchnią montażu i spustem powinna wynosić: min. 60 cm, maks. 100 cm

Przewód spustowy wody można poprowadzić w następujący sposób:

■ **Wylot w zlewie**

⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas prania w wysokich temperaturach, istnieje ryzyko poparzenia w wyniku kontaktu z gorącą wodą (np. podczas spuszczenia gorącej wody do umywalki).

Nie wkładać rąk do gorącej wody.


Uwaga!

Uszkodzenie urządzenia/tkaniny

Jeśli koniec przewodu spustowego jest zanurzony w spuszczonej wodzie, woda może zostać zassana z powrotem do urządzenia i może zniszczyć urządzenie/tkaninę.


Należy upewnić się, czy:

- Zlew nie jest zatkany tak, że woda nie może odpływać.
- Koniec przewodu spustowego nie jest zanurzony w spuszczonej wodzie.
- Woda splywa w wystarczająco szybkim tempie.

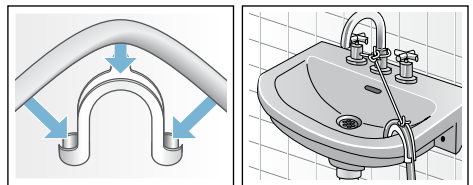

■ **Odprowadzenie do syfonu**

Miejsce podłączenia musi być zabezpieczone za pomocą zacisku przewodu o średnicy 24-40 mm (dostępny w specjalistycznych punktach sprzedaży).

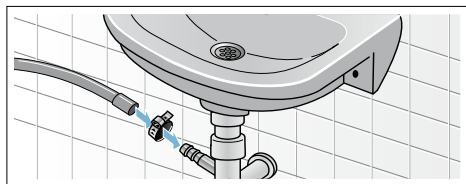


Poziomowanie

Należy wypoziomować urządzenie za pomocą poziomnicy.

Nieprawidłowe wypoziomowanie może powodować duży hałas, drgania i "przemieszczanie się" urządzenia.

1. Poluzować nakrętki blokujące, odkręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucza.
2. Użyć poziomnicy, aby sprawdzić wypoziomowanie pralki i skorygować w razie potrzeby. Wyregulować wysokość, obracając nóżkę urządzenia. Wszystkie cztery nóżki urządzenia powinny stać w sposób stabilny na podłożu.
3. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą do obudowy. Wykonując tę czynność, trzymać mocno za nóżkę i nie regulować jej. Nakrętki zabezpieczające na wszystkich nóżkach urządzenia muszą zostać mocno dokręcone do obudowy.

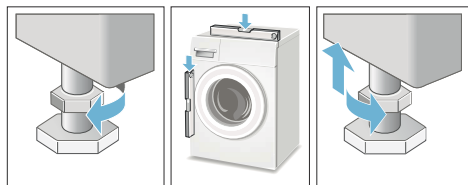

Podłączenie do prądu

Ostrzeżenie **Ryzyko utraty życia!**


Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli elementy pod napięciem zostaną dotknięte.

- Nigdy nie należy dotykać ani trzymać wtyczki wilgotnymi rękami.
- Kabel zasilania wyciągać trzymając za wtyczkę, a nigdy za sam kabel, ponieważ to może go uszkodzić.
- Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka zasilania podczas pracy urządzenia.

Zapoznać się z podanymi informacjami i sprawdzić, czy:

Wskazówki

- Napięcie zasilania i napięcie podane na pralce (tabliczka znamionowa) są takie same. Parametry mocy przyłączeniowej i wymaganego bezpiecznika są podane na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Pralka jest podłączona do źródła prądu przemiennego, za pomocą prawidłowo zainstalowanego, uziemionego gniazdka.
- Wtyczka pasuje do gniazdka zasilania.
- Przekrój poprzeczny kabla jest odpowiedni.
- System uziemienia jest prawidłowo zainstalowany.
- Kabel zasilania może być wymieniany tylko przez wykwalifikowanego elektryka (w razie potrzeby). Wymienne kable zasilania są dostępne w punktach serwisowych.
- Nie należy używać więcej niż jednej wtyczki/złącza, ani przedłużacza.

- Jeśli jest stosowany wyłącznik różnicowo-prądowy, należy używać tylko zgodnego z wyświetlanym symbolem . Tylko wyłączniki oznaczone tym symbolem gwarantują zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami.
- Wtyczka zasilania jest dostępna przez cały czas.
- Kabel zasilania nie jest zagięty, przygnieciony, zmieniony lub przecięty.
- Kabel zasilania nie styka się ze źródłami ciepła.

Przed pierwszym użyciem pralki

Przed opuszczeniem fabryki, pralka została dokładnie sprawdzona. Aby usunąć wszelkie pozostałości po produkcji i spuścić wodę, która mogła pozostać po testach, należy włączyć pierwszy cykl prania **bez** żadnego wsadu.

Wskazówka: Pralka **musi być prawidłowo zamontowana i podłączona.** → Strona 12

1. Urządzenie należy sprawdzić.
Wskazówka: Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia. Skontaktować się z serwisem posprzedażnym.
2. Zdjąć folię zabezpieczającą z blatu i panelu sterowania.
3. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilania.
4. Odkręcić zawór wody.
5. Nie wkładać żadnych rzeczy do prania. Zamknąć drzwiczki.
6. W zależności od modelu, włączyć **Czyszczenie bębna*** lub program **Bawełna 90 °C.**

* w zależności od modelu

7. Otworzyć szufladkę na środek piorący.
8. Wlać ok. 1 litra wody do przegródki II.
9. Standardowy środek piorący wlać do przegródki II .
Wskazówka: Aby zapobiec nadmiernemu tworzeniu się piany, użyć tylko połowę ilości środka piorącego, zalecanej przez producenta. Nie używać środków piorących przeznaczonych do tkanin wełnianych lub delikatnych.
10. Zamknąć szufladkę na środek piorący.
11. Nacisnąć przycisk ▷■.
12. Kiedy program zakończy się, wyłączyć urządzenie.

Pralka jest teraz gotowa do użytku.

Transport


np. przestawianie urządzenia w domu

Czynności przygotowawcze:

1. Zakręcić zawór wody.
2. Zmniejszyć ciśnienie wody w przewodzie doprowadzającym.
→ "Filtr w doprowadzeniu wody jest zapchany" na stronie 39
3. Spuścić resztki roztworu środka piorącego.
→ "Zablokowana pompa odprowadzania wody" na stronie 37
4. Odłączyć urządzenie od zasilania.
5. Wymontować przewody.


Zamontowanie blokad transportowych:

1. Zdjąć nakładki i odłożyć w bezpieczne miejsce.
W razie potrzeby użyć śrubokręta.

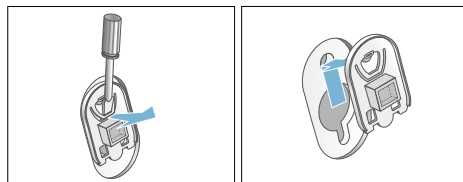

pl Ustawienie i podłączenie urządzenia


2. Założyć wszystkie cztery tuleje.
Zamocować kabel sieciowy w uchwytach. Włożyć i dokręcić śruby.

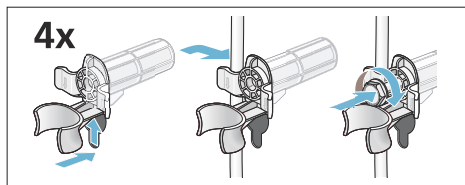

Przed ponownym włączeniem urządzenia:

Wskazówki


- blokady transportowe **muszą** być usunięte.
→ "Usunięcie blokad transportowych" na stronie 15
- Aby zapobiec przedostaniu się niezużytego środka piorącego bezpośrednio do spustu podczas kolejnego prania: wlać 1 litr wody do przegródki II i włączyć program **Odpompowanie**.

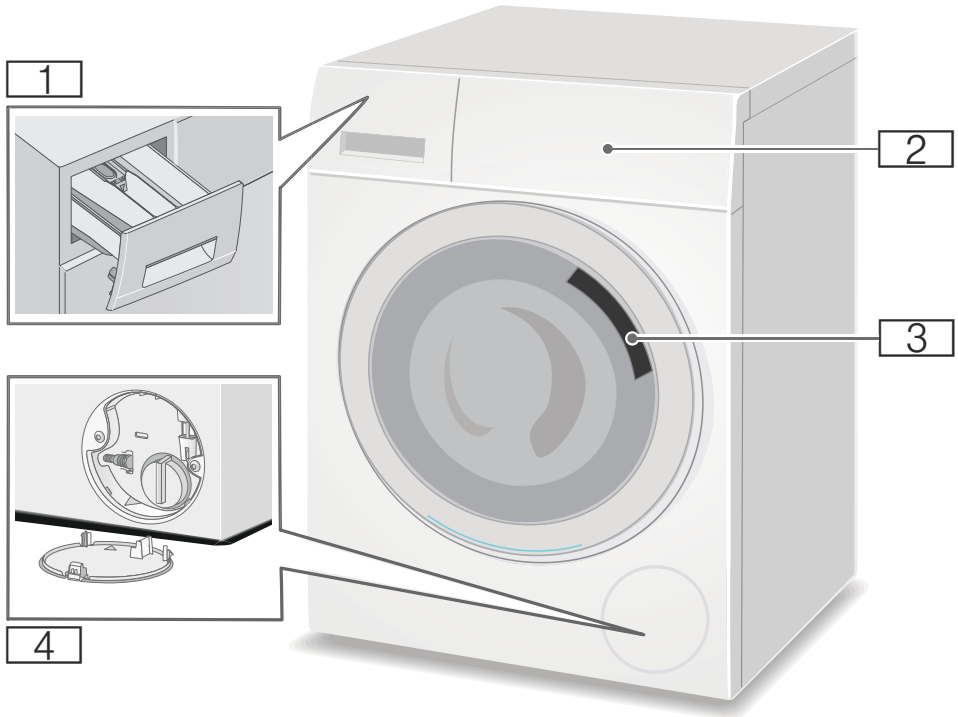 **Prezentacja urządzenia****Pralka**


- 1** Szufladka na środek piorący
- 2** Panel obsługi/wyświetlacza
- 3** Drzwiczki do wkładania prania, z uchwytem
- 4** Klapka serwisowa

Panel sterowania

Panele sterowania różnią się w zależności od modelu

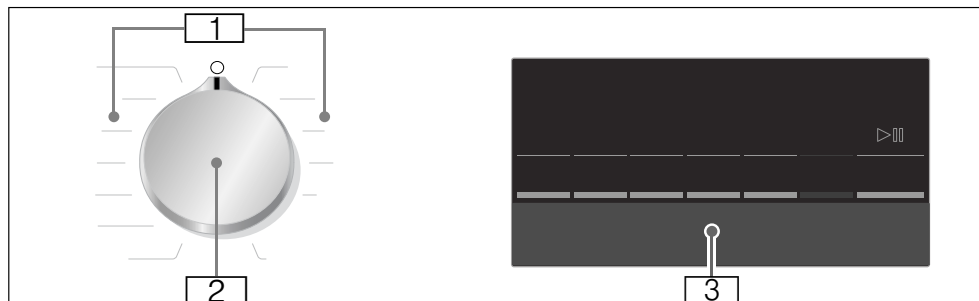



- 1 Programy → Załącznik do instrukcji obsługi i montażu.
- 2 Programator

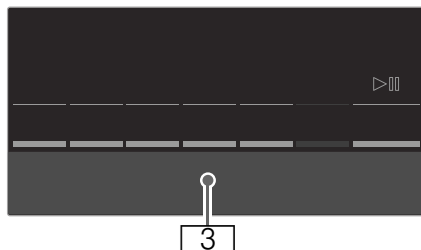

- 3 Panel wyświetlacza do wykonywania ustawień i podawania informacji

Panel wyświetlacza

Wskazówka: W tabeli przedstawiono możliwe opcje ustawień i informacji na wyświetlaczu; różnią się one w zależności od modelu.

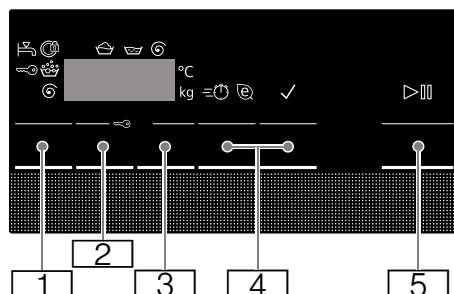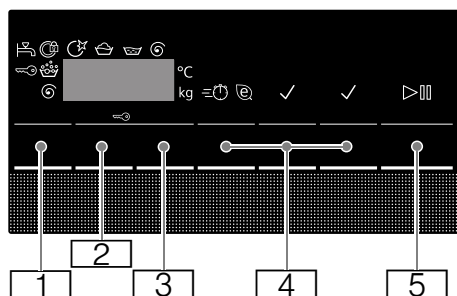

Przy-cisk	Wskazanie na wyświetlaczu	Opis
	90 °C	Możliwa do wybrania Temperatura W °C; - - = zimna
	1400 **	Możliwe do wybrania Prędkość wirowania W obr./min; = bez cyklu wirowania, tylko odpompowanie wody; - - - = Przerwanie płukania
	np. 2:30 1-24 h	Gotowe za Czas trwania programu zależy od wyboru programu w h:min (godziny:minuty) Koniec programu (czas prania "Gotowe za") po ...h (godz.)
		Dodatkowe ustawienia programu: → <i>Strona 28</i>
		time eco
		Mniej zagnieć*
		Pranie wstępne*
		Woda Plus/Dodat. płukanie*
		Przycisk do rozpoczęcia programu, przerywania programu, np. w celu dołożenia rzeczy do prania i anulowania programu
*	w zależności od modelu	
**	w zależności od wybranego programu, ustawień i modelu	

Wiecej informacji na panelu wyświetlacza

Wskazanie na wyświetlaczu	Opis
8 ** kg	Zalecany wsad
	Etap programu:
	Pranie
	Płukanie
	Wirowanie
End	Koniec programu
- - -	Koniec programu podczas Zatrzymania płukania
	Drzwiczki pralki → "Dodawanie/wyjmowanie prania" na stronie 33 → "Usterki i sposób ich usuwania" na stronie 39
	Zawór → "Usterki i sposób ich usuwania" na stronie 39
	Zabezpieczenie przed dostępem dzieci → "Zabezpieczenie przed dostępem dzieci" na stronie 32 → "Usterki i sposób ich usuwania" na stronie 39
	Kontrola piany → "Rozpoczęcie programu" na stronie 32 → "Informacje na panelu wyświetlacza" na stronie 41
*	w zależności od modelu
**	w zależności od wybranego programu, ustawień i modelu

Wskazanie na wyświetlaczu	Opis
	<p>Kontrolka Czyszczenie bębna programu*</p> <p>→ "Informacje na panelu wyświetlacza" na stronie 41</p> <p>→ "Ustawienia urządzenia" na stronie 35</p>
	<p>Wyświetlanie usterek</p> <p>→ "Informacje na panelu wyświetlacza" na stronie 41</p>
	<p>Ustawianie sygnału</p> <p>→ "Ustawienia urządzenia" na stronie 35</p>
<p>* w zależności od modelu</p> <p>** w zależności od wybranego programu, ustawień i modelu</p>	

Wskazówka: Tryb oszczędzania energii

W celu oszczędzania energii, urządzenie przełącza się na tryb oszczędzania energii. Panel wyświetlacza gaśnie po kilku minutach i miga przycisk . Nacisnąć jakikolwiek przycisk, aby włączyć panel. Tryb oszczędzania energii nie włączy się, jeśli włączony jest program.

Rzeczy do prania

Przygotowanie prania


Uwaga!

Uszkodzenie urządzenia/tkaniny


Przedmioty obce (np. monety, spinacze, szpilki, gwoździe) mogą zniszczyć prane rzeczy lub uszkodzić podzespoły pralki.

Dlatego też, przygotowując swoje rzeczy do prania, należy zastosować się do poniższych wskazówek:

- Opróżnić kieszenie.

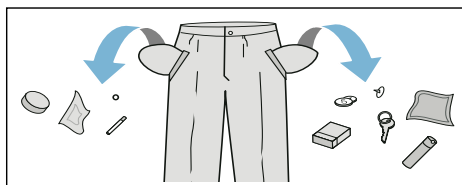

- Sprawdzić, czy nie ma metalowych przedmiotów (np. spinaczy) i ewentualnie je wyjąć.
- Delikatne elementy odzieży prać w odpowiedniej siatce lub torbie (rajstopy, biustonosze z fiszbinami itd.).

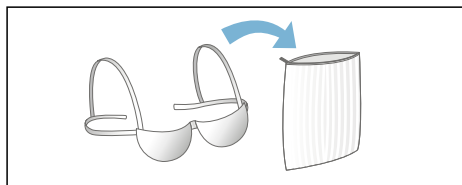

- Zdjąć zaczepy z zasłon/firanek lub umieścić firanki w workczku.
- Zasunąć wszystkie zamki błyskawiczne, zapiąć wszystkie guziki.
- Oczyszczyć kieszenie i kołnierzyki z piasku.

Sortowanie rzeczy do prania

Rzeczy do prania należy posortować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji tkanin oraz zaleceniami producentów umieszczonymi na metkach, w zależności od:

- rodzaju materiału/włókna
- koloru

Wskazówka: Prane rzeczy mogą się odbarwić lub nie zostać dobrze wyprane. Białą i kolorową odzież należy prać oddzielnie.

Nowe, kolorowe materiały należy uprać oddzielnie przy pierwszym praniu.

■ **Zabrudzenie**

Należy prać razem rzeczy o takim samym stopniu zabrudzenia.






Kilka przykładów stopnia zabrudzenia:

→ "Oszczędność energii i środków piorących" na stronie 26

- **Lekko zabrudzone:** bez prania wstępnego; w razie potrzeby wybrać ustawienie **time**
- **Srednio zabrudzone**
- **Mocno zabrudzone:** wkładać mniej rzeczy do prania; wybrać program z praniem wstępnym
- **Plamy:** należy je usuwać/polewać odplamiaczem, kiedy są świeże. Najpierw skropić wodą z mydłem; nie trzeć. Następnie uprać rzeczy nastawiając odpowiedni program prania. Uporczywe lub zaschnięte plamy mogą czasami zostać usunięte dopiero po kilkakrotnym praniu.


■ **Symbole na metkach**

Wskazówka: Liczby na metkach oznaczają maksymalną możliwą temperaturę prania.

-  Nadają się do normalnego procesu prania; np. z programem Bawełna
-  Wymagane jest delikatne pranie; np. z programem Syntetyki
-  Konieczne jest specjalne delikatne pranie; np. z programem Delikatne/Jedwab
-  Przeznaczone do prania ręcznego; np. z programem Wełna
-  Nie prać w pralce.

Krochmalenie

Wskazówka: Nie należy stosować zmiękczacza tkanin.




Krochmalenie z użyciem płynnego krochmalu jest możliwe między innymi w przypadku takich programów jak **Płukanie** i **Bawełna**. Napełnić krochmalą przegródkę  (w razie potrzeby najpierw ją oczyścić), zgodnie z zaleceniami producenta.

Farbowanie/wybielanie

Ilość barwnika powinna być dostosowana do użytku domowego. Sól może spowodować korozję stali nierdzewnej. Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta barwnika.

Nie używać pralki do wybielania ubrań.

Namaczanie

1. Napełnić środkiem do namaczania/środkiem piorącym przegródkę **II**, zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Wybrać żądany program.
3. Nacisnąć przycisk , aby rozpocząć wykonywanie programu.
4. Po ok. dziesięciu minutach, nacisnąć przycisk , aby przerwać wykonywanie programu.
5. Po upływie żądanego czasu namaczania, nacisnąć ponownie przycisk , aby kontynuować lub zmienić program.

Wskazówki

- Wkładać rzeczy do prania w tym samym kolorze.
- Nie jest wymagany żaden dodatkowy środek piorący; roztwór do namaczania jest wykorzystywany do prania.



Środek piorący

Prawidłowy wybór środka piorącego

Informacje podane na metkach mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wyboru środka piorącego, temperatury i postępowania z rzeczami do prania. → Patrz również na www.sartex.ch

Na stronie www.cleanright.eu, można znaleźć więcej informacji na temat środków piorących, preparatów do tkanin i odplamiaczy, przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych.

■ Standardowy środek piorący z rozjaśnierzami optycznymi

Odpowiedni do prania białych rzeczy, nadających się do gotowania, wykonanych z lnu lub bawełny

Program: Bawełna/
zimna - maks. 90 °C

■ Środek piorący do rzeczy kolorowych bez wybielaczy lub rozjaśniaczy optycznych

Odpowiedni do prania kolorowych rzeczy, wykonanych z lnu lub bawełny

Program: Bawełna/
zimna - maks. 60 °C

■ Środek piorący do rzeczy kolorowych/z delikatnych tkanin bez rozjaśniaczy optycznych

Odpowiedni do prania kolorowych rzeczy, wykonanych z włókien sztucznych, syntetyków łatwych do prasowania

Program: Syntetyki/
zimna - maks. 60 °C

■ Środek piorący do delikatnych tkanin

Odpowiedni do delikatnych, cienkich tkanin, jedwabiu lub wiskozy

Program: Delikatne/Jedwab
zimna - maks. 40 °C

■ Środek piorący do rzeczy wełnianych

Odpowiedni do prania wełny
Program Wełna/
zimna - maks. 40 °C

Oszczędność energii i środków piorących

W przypadku lekkiego i średniego zabrudzenia, można zaoszczędzić energię (niższa temperatura prania) i środek piorący.

Oszczędność	Stopień zabrudzenia/uwagi
 <p>Niższa temperatura i ilość środka piorącego zgodna z zaleceniami</p> <p>Temperatura jak podano na metce, a ilość środka piorącego, jak zalecono do silnego zabrudzenia</p>	<p>Lekko zabrudzone Brak widocznego zabrudzenia lub plam. Odzież trochę przesiąknięta zapachem ciała np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lekka odzież sportowa/letnia (noszona kilka godzin) ■ podkoszulki, koszule bluzki (noszone najwyżej jeden dzień) ■ bielizna pościelowa, ręczniki dla gości (używane przez jeden dzień)
	<p>Średnio zabrudzone Widoczne zabrudzenie lub kilka lekkich plam, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ podkoszulki, koszule i bluzki (przepracowane, wielokrotnie noszone) ■ ręczniki, pościel (używane nie dłużej niż tydzień)
	<p>Mocno zabrudzone Brud i/lub plamy bardzo widoczne np. ściereczki, odzież niemowlęca, ubrania robocze</p>

Wskazówka: Podczas dozowania wszelkiego typu środków piorących/ dodatków/preparatów do tkanin i odplamiaczy, należy zawsze stosować

się do wskazówek i informacji podanych przez producenta.

→ "Odmierzanie i napełnianie środkiem piorącym i preparatami do tkanin" na stronie 31

P+ Ustawienia domyślne programu

Ustawienia domyślne programu, dla wszystkich programów, są ustawiane fabrycznie i wyświetlane na panelu wyświetlacza po wybraniu danego programu.

Można zmienić ustawienia domyślne, kilkakrotnie naciskając odpowiednie przyciski, aż zostaną wyświetlone żądane ustawienia na panelu wyświetlacza.

Wskazówka: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje automatyczne przejście pomiędzy wartościami ustawień, aż do ostatniej wartości. Jeszcze jedno naciśnięcie przycisku daje możliwość ponownego zmieniania wartości ustawień.

Dostępne ustawienia są różne w zależności od modelu.

W załączniku do instrukcji obsługi i montażu urządzenia można znaleźć wykaz wszystkich dostępnych ustawień dla każdego programu.

Temperatura

(°C, °C Temp., Temperatura)

W zależności od etapu programu, można zmienić ustawioną temperaturę, przed i na początku programu.


Wskazówki

- Maksymalna temperatura prania, jaką można wybrać, zależy od wybranego programu.
- Pozostały czas do zakończenia prania można wydłużyć lub skrócić, stosownie do zmian wartości temperatury.

Prędkość wirowania

(⊙, Wirowanie, Prędkość wirowania)

W zależności od etapu programu, można zmienić prędkość wirowania, (w obr./min, obrotach na minutę), przed i w trakcie trwania programu.

Ustawienie : woda z płukania jest odpompowywana, ale nie ma wirowania. Rzeczy pozostają mokre w bębnie, np. w przypadku rzeczy, których nie można odwirowywać.

Ustawienie - - -: (Zatrzymanie płukania) = bez wirowania końcowego. Rzeczy pozostają w wodzie po końcowym płukaniu.

Można wybrać opcję "Zatrzymanie płukania", aby uniknąć zagniecień, jeśli rzeczy nie zostaną wyjęte z pralki natychmiast po zakończeniu programu.
→ "Koniec programu podczas zatrzymania płukania" na stronie 33

Wskazówka: Maksymalna prędkość wirowania, jaką można wybrać zależy od modelu i wybranego programu.

Gotowe za

(☺, Gotowe za)

Przed rozpoczęciem programu, można wstępnie wybrać koniec programu (czas prania "Gotowe za") w odstępach godzinowych (h = godz.), do maks. 24 godzin.

W tym celu:

1. Wybrać program.

Czas trwania programu jest wyświetlany dla wybranego np. 2:30 (godziny:minuty).

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **Gotowe za**, aż pojawi się żądana liczba godzin.
3. Nacisnąć przycisk ▷⏏. Drzwiczki zostaną zablokowane. Wybrana liczba godzin (np. 2 h) jest pokazywana na panelu wyświetlacza i po rozpoczęciu programu czas jest odliczany. Wtedy jest wyświetlany czas trwania programu.

Wskazówka: Wybrany czas prania "Gotowe za" obejmuje czas trwania programu.

W trakcie odliczania timera, można w opisany poniżej sposób zmienić wybraną wcześniej liczbę godzin:

1. Nacisnąć przycisk ▷⏏.
2. Za pomocą przycisku **Gotowe za** zmienić liczbę godzin.
3. Nacisnąć przycisk ▷⏏.

W trakcie odliczania timera można w razie potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy z prania.

Wskazówka: Długość programu jest regulowana automatycznie w trakcie jego wykonywania.

Niektóre czynniki mogą mieć wpływ na długość wykonywania programu np.:

- ustawienia programu,
- dozowanie środka piorącego (dodatkowe cykle płukania ze względu na nadmierne tworzenie się piany),
- typ/wielkość pranych rzeczy (dłuższe pranie w przypadku większego wsadu i bardziej nasiąkliwych rzeczy),
- nierównomiernie rozłożony wsad (np. prześcieradła) jest odpowiednio rozmieszczany za pomocą kilku cykli ruchów bębna po włączeniu programu,
- wahania mocy,
- ciśnienie wody (prędkość dopływu).

P+ Dodatkowe ustawienia programu

Dostępne ustawienia są różne w zależności od modelu.

W załączniku do instrukcji obsługi i montażu urządzenia można znaleźć wykaz wszystkich dostępnych ustawień dla każdego programu.

time eco

(≡⏻ Ⓜ, time eco perfect)

Przycisk z dwoma możliwymi ustawieniami do przystosowania wybranego programu:

- **time**
Pranie wykonywane jest w krótszym czasie i rezultat prania jest taki sam, ale zużywa się więcej energii, niż przy wybranym programie, bez ustawienia time.

Wskazówka: Nie przekraczać maksymalnego ciężaru wsadu.

- **eco**
Zoptymalizowane zużycie energii podczas prania, dzięki zmniejszeniu temperatury i wydłużeniu czasu trwania programu, podczas gdy rezultat prania jest taki sam, jak dla wybranego programu bez ustawienia eco.

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku **time eco** zostaje wybrane ustawienie **time**. Po ponownym naciśnięciu przycisku, ustawienie **eco** staje się aktywne. Odpowiedni symbol pojawia się na wyświetlaczu, gdy to ustawienie jest aktywne. Po ponownym naciśnięciu przycisku, żadne ustawienie nie jest aktywne.

Woda Plus/Dodatk. płukanie

(☕, Woda Plus, Dodatk. płukanie)

Ustawienie w zależności od modelu

Zwiększony poziom wody i dodatkowy cykl płukania; przedłużony czas prania. Dla regionów, gdzie woda jest bardzo miękka lub, aby uzyskać lepszy wynik wirowania.

Mniej zagnieć

(☹, Mniej zagnieć, Redukcja zagnieć)

Ustawienie w zależności od modelu

Redukuje zagniecenia, dzięki specjalnej sekwencji wirowania, po której następuje rozluźnienie włókien oraz dzięki zmniejszeniu prędkości wirowania.

Wskazówka: Rzeczy po upraniu są bardziej wilgotne.

Pranie wstępne

(↵, Pranie wstępne)

Ustawienie w zależności od modelu

Do bardzo zabrudzonych rzeczy.

Główny cykl prania jest poprzedzony cyklem prania wstępnego w niskiej temperaturze.

Wskazówka: Napełnić środkiem piorącym przegródkę I do cyklu prania wstępnego oraz przegródkę II do cyklu prania głównego.




Obsługa urządzenia

Przygotowanie pralki do użytku

Wskazówki

- Pralka **musi być prawidłowo zamontowana i podłączona.**
→ "Ustawienie i podłączenie urządzenia" na stronie 12
 - Przed pierwszym użyciem pralki, włączyć cykl prania bez wkładania rzeczy.
→ "Przed pierwszym użyciem pralki" na stronie 19
1. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilania.
 2. Odkręcić zawór wody.
 3. Otworzyć drzwiczki.
 4. Sprawdzić, czy woda z bębna została całkowicie odpompowana. Spuścić wodę w razie potrzeby.

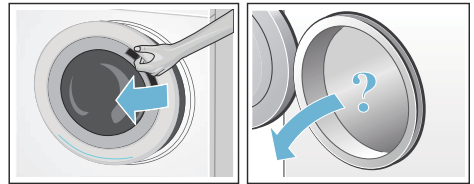

Włączenie urządzenia/wybór programu

Wskazówka: Jeśli została włączona blokada zabezpieczająca przed dziećmi, należy ją wyłączyć przed ustawieniem programu.
→ "Zabezpieczenie przed dostępem dzieci" na stronie 32

Aby wybrać żądany program należy użyć programatora. Programator można obracać w dowolnym kierunku.

Na wyświetlaczu pokazywana jest na przemian długość programu i maksymalny wsad (gdy drzwiczki są otwarte).

Zmiana ustawień domyślnych programu

Można korzystać z ustawień domyślnych lub je zmieniać.

W tym celu należy kilkakrotnie nacisnąć odpowiedni przycisk, aż zostanie wyświetlone żądane ustawienie.

Ustawienia stają się aktywne bez konieczności potwierdzenia.

Nie są zapisywane podczas wyłączenia urządzenia.

→ "Ustawienia domyślne programu" na stronie 27

Przegląd programów → Załącznik do instrukcji obsługi i montażu.

Wybieranie dodatkowych ustawień programu

Wybierając dodatkowe ustawienia można lepiej dostosować proces prania do swoich rzeczy.

Te ustawienia można wybrać lub z nich zrezygnować, zależnie od zaawansowania wykonywanego programu.

Kontrolka przycisku świeci się, gdy ustawienie jest aktywne.

Te ustawienia nie są zapisywane podczas wyłączenia urządzenia.

→ "Dodatkowe ustawienia programu" na stronie 28

Przegląd programów → Załącznik do instrukcji obsługi i montażu.

Umieszczanie rzeczy do prania w bębnie

Ostrzeżenie

Ryzyko utraty życia!


Umieszczenie w pralce rzeczy, na których zastosowano środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki, np.


odrdzewiacze, rozpuszczalniki do czyszczenia, stwarza ryzyko wybuchu. Przed włożeniem rzeczy do pralki, należy dokładnie wyflukać je ręcznie.

Wskazówki

- Do prania należy wkładać rzeczy o różnych rozmiarach. Rzeczy do prania o różnych rozmiarach same rozmieszczą się lepiej podczas cyklu wirowania. Pojedyncze rzeczy do prania mogą spowodować brak wyważenia urządzenia.
- Należy przestrzegać zalecanej maksymalnej wagi wsadu. Przeładowanie pralki ma negatywny wpływ na rezultat prania i powoduje zagniecenia.

1. Wkładać do bębna wstępnie posortowane i rozłożone rzeczy do prania.
2. Należy upewnić się, czy żadne rzeczy do prania nie zostały przytrzymane pomiędzy drzwiczkami pralki i gumową uszczelką, a następnie zamknąć drzwiczki.

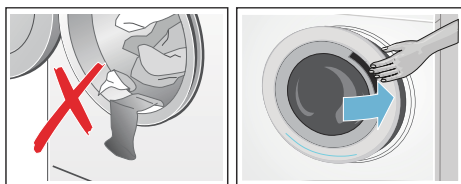

Kontrolka przycisku  miga wskazując, że można zacząć program prania. Możliwa jest zmiana ustawień.

→ "Ustawienia domyślne programu" na stronie 27

→ "Dodatkowe ustawienia programu" na stronie 28

Odmierzanie i napełnianie środkiem piorącym i preparatami do tkanin

Uwaga!

Uszkodzenie urządzenia

Środki czyszczące i środki impregnujące do tkanin (np. odplamiacze, spryskiwacze do prania wstępnego itp.) mogą spowodować uszkodzenia w przypadku zetknięcia się z powierzchniami pralki.

Nie dopuścić, aby te środki zetknęły się z powierzchnią pralki. Jeśli to konieczne, należy natychmiast wytrzeć pozostałości rozpylanego środka oraz inne resztki/kropelki wilgotną szmatką.

Dozowanie

Środki piorące i preparaty do tkanin należy dozować odpowiednio do:

- twardości wody (informację o twardości można uzyskać w przedsiębiorstwie wodociągowym),
- zaleceń producenta podanych na opakowaniu,
- ilości rzeczy do prania,
- stopnia zabrudzenia

Napełnianie

Ostrzeżenie

Podrażnienie oczu/skóry!

Środki piorące i preparaty do tkanin mogą rozprysnąć, jeśli szufladka na środek piorący pozostanie otwarta podczas pracy urządzenia.

Ostrożnie otwierać szufladę.


W razie dostania się do oczu/kontakt z skórą środka piorącego lub preparatu do tkanin, należy dokładnie przepłukać oczy/umyć skórę.


W razie przypadkowego połknięcia środka, należy zasięgnąć porady lekarza.

Wskazówka: Gęste płyny do zmiękczenia tkanin i środki do płukania

należy rozcieńczać małą ilością wody. To zapobiegnie zatkaniu się rur pralki.

Środki piorące i preparaty do tkanin należy wsypywać/wlewać do odpowiednich przegródek:

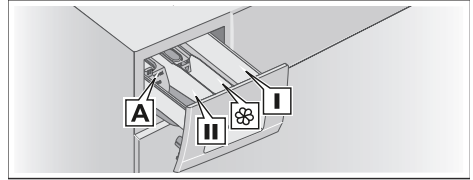

Miarka A *	Do dozowania środka piorącego w płynie
Przegródka II	Środek piorący do prania głównego, płyn zmiękczający wodę, wybielacz, odplamiacz
Przegródka 	Płyn do zmiękczenia tkanin, krochmal w płynie; nie przekraczać maks. poziomu.
Przegródka I	Środek piorący do prania wstępnego

* w zależności od modelu

1. Wysunąć szufladkę na środki piorące tak daleko, jak to możliwe.
2. Napełnić środkiem piorącym i/lub preparatem do tkanin.
3. Zamknąć szufladkę na środek piorący.


Miarka* do dozowania środka piorącego w płynie

Położenie miarki przy odmierzaniu prawidłowej ilości środka piorącego w płynie:

1. Wysunąć szufladkę na środki piorące. Nacisnąć wkładkę w dół i całkowicie wyjąć szufladkę.

* w zależności od modelu

- Przesunąć miarkę do przodu, złożyć ją do dołu i zatrzasnąć w tym położeniu.
- Ponownie wsunąć szufladkę.

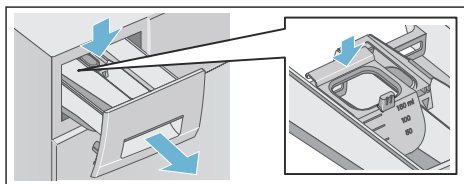

Wskazówka: Nie korzystać z miarki w przypadku środków piorących w postaci żelu i proszku, ani przy programach z praniem wstępnym lub gdy wybrany został przycisk czasu prania "Gotowe za".

W modelach bez miarki, wlać środek piorący do odpowiedniego pojemnika i umieścić go w bębnie.

Rozpoczęcie programu

Nacisnąć przycisk ▶III. Świeci się kontrolka i program zostaje włączony.

Na panelu wyświetlacza jest pokazywany czas prania "Gotowe za", gdy program jest wykonywany lub czas trwania programu i symbole zaawansowania programu, gdy program prania został włączony.
→ "Panel sterowania" na stronie 22

Kontrola piany

Jeśli zostanie użyta za duża ilość środka piorącego, może się tworzyć nadmierna piana podczas cyklu prania. Symbol 🌀 będzie się świecić. Z szuflady na detergent może również wypływać piana. Aby usunąć nadmierną ilość piany, urządzenie automatycznie włącza dodatkowe cykle płukania. Wydłuża to czas wykonywania programu.

Można również usunąć pianę samodzielnie. Wymieszać jedną łyżkę stołową zmiękczacza tkanin z 1/2 litra wody i wlać do przegródki II. Tego

roztworu nie powinno się stosować w przypadku prania okryć wierzchnich, ubrań sportowych lub rzeczy wypełnionych pierzem.

Wskazówka: Aby zapobiec powstawaniu zbyt dużej ilości piany, należy dodać mniej środka piorącego do następnego cyklu prania przy takim samym wsadzie.

Zabezpieczenie przed dostępem dzieci

(🔒 3 sek.)

Można zablokować pralkę, zabezpieczając się przed przypadkową zmianą ustawionych funkcji.

Aby **włączyć/wyłączyć**, należy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez ok. trzy sekundy przyciski **Prędkość wirowania** i **Gotowe za**. Symbol 🔒 pojawia się na panelu wyświetlacza.

- 🔒 świeci się: blokada zabezpieczająca przed dostępem dzieci jest włączona.
- 🔒 miga: blokada zabezpieczająca przed dostępem dzieci jest włączona i programator został odpowiednio ustawiony. Jeśli programator zostanie ponownie ustawiony na początkowy program, symbol świeci się ponownie.

Wskazówki


- Aby uniknąć zakończenia programu, nie ustawiać programatora poza położenie wyłączenia. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone podczas wykonywania programu i jest aktywne zabezpieczenie przed dostępem dzieci, program będzie kontynuowany po ponownym włączeniu urządzenia.
- Aby wyjąć rzeczy z prania po zakończeniu programu, należy wyłączyć zabezpieczenie przed dostępem dzieci.

- Zabezpieczenie przed dostępem dzieci pozostaje aktywne, nawet gdy pralka zostanie wyłączona.

Dodawanie/wyjmowanie prania

Po rozpoczęciu programu, można w razie potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy z prania.


Nacisnąć przycisk ▷▢▢, aby przerwać wykonywanie programu. Kontrolka przycisku ▷▢▢ miga i pralka sprawdza, czy możliwe jest dołożenie lub wyjęcie rzeczy z prania.

- Jeśli symbol  znika z panela wyświetlacza, drzwiczki pralki są odblokowane. Można dołożyć lub wyjąć rzeczy z prania.

Wskazówki

- Nie pozostawiać otwartych drzwiczek zbyt długo podczas dokładania/wyjmowania rzeczy, ponieważ może wypłynąć woda z prania.
- Podczas wkładania/wyjmowania rzeczy, wyświetlacz wsadu nie jest aktywny.

Nacisnąć przycisk ▷▢▢, aby kontynuować wykonywanie programu.

- Jeśli symbol  świeci się na panelu wyświetlacza, nie jest możliwe dokładanie lub wyjmowanie rzeczy.

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa, drzwiczki pralki pozostają zamknięte, gdy poziom wody lub temperatura są wysokie, lub gdy bęben się obraca.

Zmiana programu

Jeśli przez pomyłkę został wybrany niewłaściwy program, można go zmienić w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk ▷▢▢.
2. Wybrać inny program.

3. Nacisnąć przycisk ▷▢▢. Nowy program zaczyna się od początku.

Anulowanie programu


W programach wykonywanych przy wysokiej temperaturze:

1. Nacisnąć przycisk ▷▢▢.
2. W celu schłodzenia prania: wybrać **Płukanie**.
3. Nacisnąć przycisk ▷▢▢.

W programach wykonywanych przy niskiej temperaturze:

1. Nacisnąć przycisk ▷▢▢.
2. Wybrać **Odpompowanie**.
3. Nacisnąć przycisk ▷▢▢.


Koniec programu podczas zatrzymania płukania

- - -  pojawia się na panelu wyświetlacza, a kontrolka przycisku ▷▢▢ miga.

Kontynuować program za pomocą:

- naciśnięcia przycisku ▷▢▢ (rzeczy zostaną odwirowane z prędkością ustawioną domyślnie*) lub
- wybierając prędkość wirowania lub ustawiając programator na **Odpompowanie**, a następnie naciskając przycisk ▷▢▢.

Koniec programu

 pojawia się na panelu wyświetlacza, a kontrolka przycisku ▷▢▢ gaśnie.


* w zależności od wybranego programu → Przegląd programów można znaleźć w załączniku do instrukcji obsługi i montażu urządzenia

Wymowanie rzeczy po upraniu/wyłączenie urządzenia


1. Ustawić programator w położeniu wyłączenia. Urządzenie jest wyłączone.
2. Otworzyć drzwiczki i wyjąć uprane rzeczy.
3. Zakręcić zawór wody.
Wskazówka: Niewymagane w modelach Aqua-Stop.

Wskazówki

- Zawsze trzeba poczekać, aż zakończy się program, ponieważ urządzenie może nadal być zablokowane.
- Na koniec programu urządzenie przełącza się na tryb oszczędzania energii. Panel gaśnie i miga przycisk ▷III. Nacisnąć jakikolwiek przycisk, aby włączyć panel.
- Nie pozostawiać żadnych rzeczy w bębnie. Przy następnym praniu mogą one skurczyć się lub zafarbować inne rzeczy.
- Wyjąć wszelkie obce przedmioty z bębna i gumowej uszczelki - ryzyko zardzewienia.

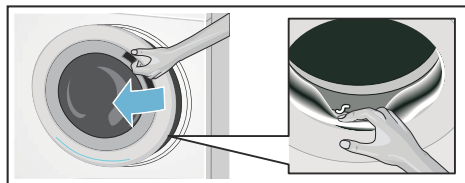

- Wytrzeć do sucha gumową uszczelkę i drzwiczki pralki.
- Szufładkę na środki piorące i drzwiczki należy pozostawić otwarte, tak aby pozostała woda mogła wyparować.

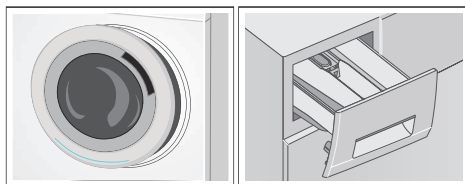

Czujniki

Automatyczne wykrywanie wagi wsadu

Funkcja automatycznego wykrywania wagi wsadu idealnie dopasowuje zużycie wody do każdego programu, w zależności od typu tkaniny i wsadu.

System wykrywania nierównomiernego rozłożenia wsadu

Automatyczny system wykrywania nierównomiernego rozłożenia wsadu wykrywa brak wyważenia i równomiernie rozmieszcza rzeczy do prania, kilkakrotnie włączając i wyłączając obroty bębna.

Jeśli rzeczy do prania są bardzo nierówno rozłożone, to ze względów bezpieczeństwa zostaje zmniejszona prędkość wirowania, albo nie jest wykonywany cykl wirowania.

Wskazówka: Należy równomiernie rozłożyć w bębnie małe i duże rzeczy do prania.


→ "Usterki i sposób ich usuwania" na stronie 39

Ustawienia urządzenia

Możliwa jest zmiana następujących ustawień:


- głośność informacyjnych sygnałów dźwiękowych (np. na koniec programu) i/lub
- głośność sygnałów dźwiękowych przycisków i/lub
- włączanie lub wyłączenie przypomnienia o czyszczeniu bębna*.

W celu zmiany tych ustawień trzeba aktywować tryb ustawień.

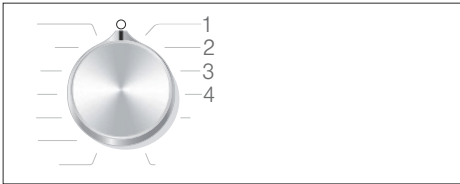

1/2/3/4... położenia programatora

Aktywacja trybu ustawień

1. Ustawić programator w położeniu 1. Pralka jest włączona.
2. Nacisnąć przycisk  i jednocześnie przekręcić programator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do położenia 2. Zwolnić przycisk.


Tryb ustawień jest aktywny, a ustawiona wstępnie głośność informacyjnych sygnałów dźwiękowych pojawia się na panelu wyświetlacza (np. na koniec programu).

Zmiana głośności

- Aby zmienić głośność **informacyjnych sygnałów dźwiękowych**, należy użyć przycisku **Gotowe za**, gdy programator pozostaje w położeniu 2.

* w zależności od modelu

- Aby zmienić głośność **sygnałów dźwiękowych przycisków**, należy przekręcić programator do położenia 3. Aby ponownie zmienić głośność, użyć przycisku **Gotowe za**.



Włączanie lub wyłączenie przypomnienia o czyszczeniu bębna**

Aby wł./wyl. przypomnienie o czyszczeniu bębna, należy przekręcić programator do położenia 4. Użyć przycisku **Gotowe za**, aby wł./wyl. przypomnienie.



Jeśli ustawienie jest aktywne, słychać sygnał dźwiękowy.

Wyjście z trybu ustawień

Teraz można zakończyć procedurę i ustawić programator w położeniu wyłączenia. Ustawienia zostały zapisane.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie

Ryzyko utraty życia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli elementy pod napięciem zostaną dotknięte.

Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.

** w zależności od modelu

⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zatrucia!

Środki do czyszczenia zawierające rozpuszczalnik mogą wytwarzać trujące opary np. rozpuszczalnik do czyszczenia.

Nie używać środków do czyszczenia zawierających rozpuszczalniki.

Uwaga!

Uszkodzenie urządzenia

Środki do czyszczenia zawierające rozpuszczalnik np. rozpuszczalnik do czyszczenia, mogą zniszczyć powierzchnie i podzespoły urządzenia. Nie używać środków do czyszczenia zawierających rozpuszczalniki.

Należy zapobiegać osadzeniu się pozostałości środka piorącego i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, stosując się do poniższych instrukcji:

Wskazówki

- Upewnić się, czy pomieszczenie, w którym ustawiono pralkę jest dobrze wentylowane.
- Pozostawiać drzwiczki i szufladki na środek piorący otwarte, gdy pralka nie jest używana.
- Od czasu do czasu włączać pranie z programem **Bawełna 60 °C** i środkiem piorącym.

Obudowa urządzenia/panel sterowania

- Obudowę i panel sterowania należy przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Resztki środków piorących należy natychmiast usuwać.
- Nie czyścić urządzenia wodą pod ciśnieniem.

Bęben

Używać środków czyszczących nie zawierających chloru; nie używać wełny stalowej.

Jeśli z pralki wydobywa się nieprzyjemny zapach, albo trzeba oczyścić bęben, należy włączyć program **Czyszczenie bębna*** lub włączyć program **Bawełna 90 °C** bez wsadu. Dodać środek piorący.

Odkamienianie

Odkamienianie nie musi być konieczne, jeśli środek piorący jest prawidłowo dozowany. Gdy jednak zajdzie konieczność wykonania tej czynności, należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta środka do usuwania kamienia. Odpowiednie odkamieniacze można nabyć za pomocą naszej strony internetowej lub w naszym punkcie serwisu.


→ *Strona 45*

Szufladka na środek piorący i obudowa

Po wykonaniu cyklu prania, w szufladce na środek piorący lub na jej obudowie mogą pozostać resztki środka piorącego lub zmiękczacza do tkanin.

Aby usunąć te pozostałości należy:


1. Wysunąć szufladkę na środki piorące. Nacisnąć wkładkę w dół i całkowicie wyjąć szufladkę.

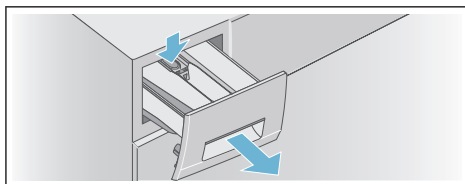


2. Wyjąć wkładkę.

* w zależności od modelu



- a) Pociągnąć palcem wkładkę od dołu do góry.

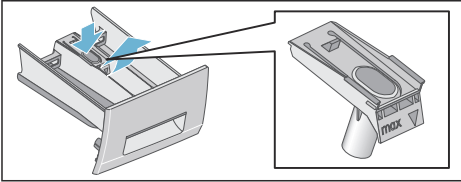


- b) Jeśli jest używana miarka* do środka piorącego w płynie, pociągnąć wkładkę do góry.

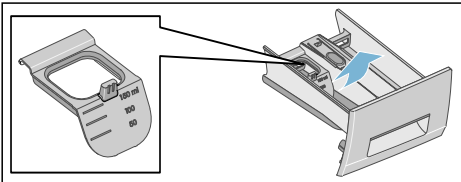


3. Oczyszczyć szufladkę na środek piorący i wkładkę, używając wody i szczotki, a następnie osuszyć. Oczyszczyć również wnętrze obudowy.

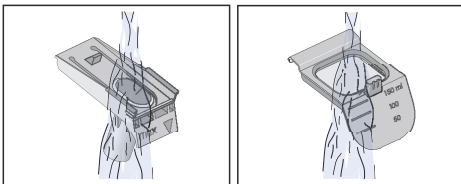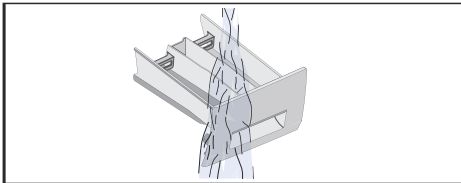


4. Włożyć wkładkę i zatrzasknąć na miejscu.
a) Wsunąć cylinder na kołek prowadzący.

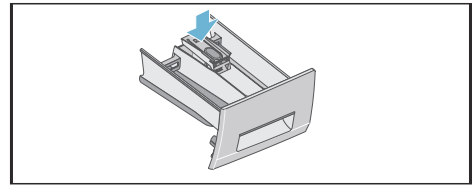

- b) Jeśli jest używana miarka* do środka piorącego w płynie, przesunąć ją do przodu, złożyć do dołu i zatrzasknąć w tym położeniu.

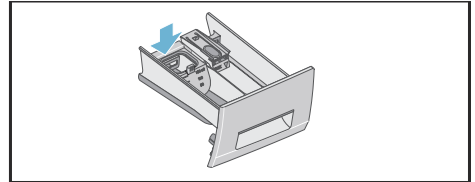

5. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

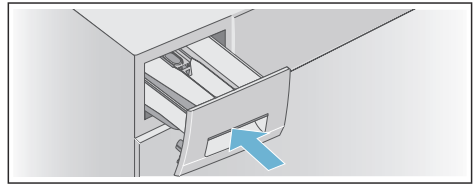

Wskazówka: Pozostawić otwartą szufladkę na środki piorące tak, aby pozostała w niej woda mogła wyparować.

Zablokowana pompa odprowadzania wody

! Ostrzeżenie


Niebezpieczeństwo poparzenia!

Woda jest bardzo gorąca, gdy pranie odbywa się w wysokich temperaturach. Kontakt z gorącą wodą, może spowodować poparzenie. Odczekać, aż woda ostygnie.


* w zależności od modelu,

Po ostygnięciu wody:


1. Zakręcić zawór wody, aby przestała dopływać i mogła być spuszczona za pomocą pompy odprowadzania wody.
2. Wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
3. Otworzyć i wymontować klapkę serwisową.

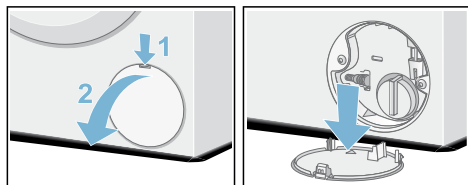


4. Zdjąć przewód spustowy z uchwytu. Zdjąć korek uszczelniający i pozwolić, aby woda wypłynęła do odpowiedniego pojemnika. Założyć z powrotem korek uszczelniający i umieścić przewód spustowy w uchwycie.

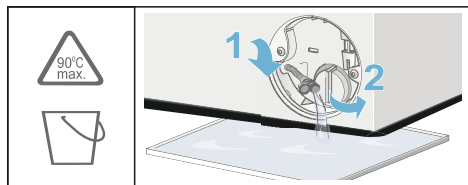

5. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy; pozostała woda może wypłynąć na zewnątrz. Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy pompy i obudowę pompy. Wirnik w pompie odprowadzania wody musi mieć swobodę obrotu. Z powrotem założyć pokrywę pompy i dokręcić ją mocno. Uchwyt musi znajdować się pionowo.

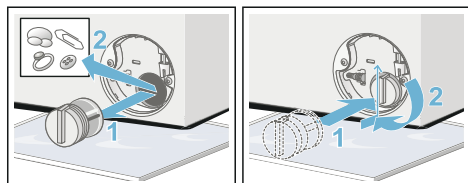


6. Założyć z powrotem klapkę serwisową, zablokować na miejscu i zamknąć.

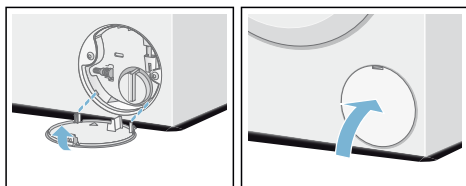

Wskazówka: Aby zapobiec przedostaniu się nie zużytego środka piorącego bezpośrednio do spustu podczas kolejnego prania: włącz 1 litr wody (bez środka piorącego) do przegródki II i włączyć program **Odpompowanie**. Kolejne pranie wykonać jak zwykle.

Przewód spustowy przy syfonie jest zapchany

1. Wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
2. Poluzować zacisk przewodu. Ostrożnie wyjąć przewód spustowy; pozostała woda może wypłynąć na zewnątrz.
3. Oczyszczyć przewód spustowy i króciec przyłączeniowy syfonu.

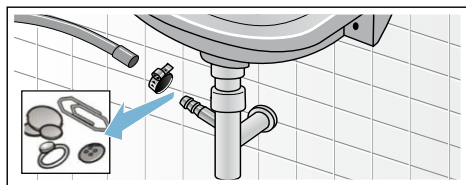

4. Podłączyć ponownie przewód spustowy i zabezpieczyć połączenie za pomocą zacisku.

Filtr w doprowadzeniu wody jest zapchany


⚠ Ostrzeżenie

Ryzyko porażenia prądem!


System Aqua-Stop jest wyposażony w zawór elektryczny. Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli zawór bezpieczeństwa Aqua-Stop zostanie zanurzony w wodzie. Nie zanurzać zaworu bezpieczeństwa Aqua-Stop w wodzie.

Najpierw zmniejszyć ciśnienie wody w przewodzie doprowadzającym:

1. Zakręcić zawór wody.
2. Wybrać dowolny program (oprócz Płukanie/Wirowanie/ Odpompowanie).
3. Nacisnąć przycisk **▷|||**. Pozostawić włączony program przez ok. 40 sekund.
4. Ustawić programator w położeniu wyłączenia. Odłączyć wtyczkę ze źródła prądu.
5. Oczyszczyć filtr przy zaworze: Odłączyć przewód od zaworu wody. Oczyszczyć filtr małą szczoteczką.

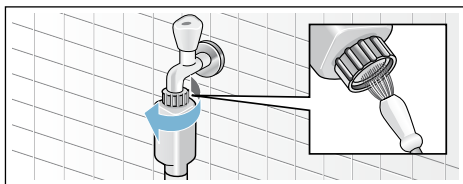

6. W przypadku modeli standardowych i Aqua-Secure oczyścić filtr znajdujący się z tyłu urządzenia: Wyjąć przewód z tylnej obudowy urządzenia. Używając kombinerek, należy wyjąć filtr i oczyścić go.

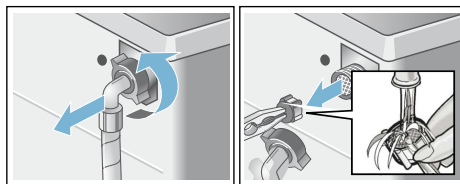

7. Włożyć filtr, podłączyć przewód i sprawdzić czy woda nie wycieka.

? Usterki i sposób ich usuwania

Otwieranie awaryjne

np. na wypadek przerwy w zasilaniu

Wskazówka: Program będzie kontynuowany po przywróceniu zasilania.

⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas prania w wysokich temperaturach, istnieje ryzyko poparzenia w wyniku kontaktu z gorącym roztworem wody i środka piorącego oraz przy dotykaniu pranych rzeczy.

Jeśli to możliwe, należy odczekać aż woda i rzeczy ostygną.

⚠ Ostrzeżenie

Ryzyko odniesienia obrażeń!

Sięganie do środka obracającego się bębna może spowodować obrażenia rąk.

Nie wkładać rąk do bębna, gdy się obraca. Poczekać, aż bęben przestanie się obracać.


Uwaga!

Szkody spowodowane przez rozlaną wodę






Każdy wyciek wody może spowodować zniszczenia. Nie otwierać drzwiczek pralki, jeśli przez szkło widać wodę.

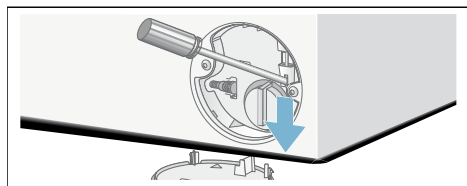
Jesli trzeba wyjąć rzeczy z prania, można otworzyć drzwiczki pralki w następujący sposób:

1. Wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
2. Spuścić wodę.
3. Pociągnąć dźwignię awaryjnego zwolnienia w dół za pomocą narzędzia.
Teraz można otworzyć drzwiczki pralki.









Informacje na panelu wyświetlacza




Wyświetlacz	Przyczyna/rozwiązanie
 świeci się	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura jest za wysoka. Poczekać, aż temperatura spadnie. ■ Poziom wody jest za wysoki. Niemożliwe jest dołożenie rzeczy do prania. W razie potrzeby, natychmiast zamknąć drzwiczki. Nacisnąć przycisk ▷00, aby kontynuować wykonywanie programu.
 miga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rzeczy do prania mogły zostać przytrzymane. Ponownie otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć przycisk ▷00. ■ W razie potrzeby, docisnąć zamknięte drzwiczki lub wyjąć trochę rzeczy z prania i następnie znowu zamknąć drzwiczki. ■ W razie potrzeby wyłączyć urządzenie i ponownie włączyć; ustawić program i wykonać swoje indywidualne ustawienia; rozpocząć wykonywanie programu.
 świeci się	<ul style="list-style-type: none"> ■ Całkowicie odkręcić zawór zimnej wody, ■ Przewód doprowadzenia wody jest skręcony/przytrzaśnięty, ■ Ciśnienie wody jest za niskie. Oczyszczyć filtr. → <i>Strona 39</i>
<i>E: 18</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zablokowana pompa odprowadzania wody. Oczyszczyć pompę odprowadzania wody. → <i>Strona 37</i> ■ Zablokowany przewód/rura spuszczenia wody. Oczyszczyć przewód spuszczenia wody przy syfonie. → <i>Strona 38</i>
<i>E: 23</i>	Woda zbiera się na płycie podstawy urządzenia, urządzenie przecieka. Zakręcić zawór wody. Skontaktować się z serwisem posprzedażnym! → <i>Strona 45</i>
<i>E: 32</i>	<p>miga naprzemiennie z <i>End</i> na koniec programu.</p> <p>To nie jest usterka - system wykrywania nieprawidłowego rozłożenia wsadu zatrzymał cykl wirowania, z powodu nierównomiernego ułożenia rzeczy do prania. Rozłożyć w bębnie duże i małe rzeczy do prania. W razie potrzeby, ponownie odwirować pranie.</p>
	Zabezpieczenie przed dostępem dzieci jest aktywne – wyłączyć je. → <i>Strona 32</i>
 świeci się	Wykryto nadmierną ilość piany i został włączony dodatkowy cykl prania. Dodać mniej środka piorącego do następnego cyklu prania przy takiej samej wielkości wsadu. → <i>Strona 32</i>
* w zależności od modelu	

Wyświetlacz	Przyczyna/rozwiązanie
Miga kontrolka  programu Czystanie bębna*	Włączyć program Czyszczenie bębna* lub program 60 °C , aby wyczyścić bęben i zewnętrzną rurę. Wskazówki <ul style="list-style-type: none"> ■ Włączyć program bez wsadu. ■ Zastosować proszek do prania lub środek piorący z wybielaczem. Aby zapobiec nadmiernemu tworzeniu się piany, należy użyć tylko połowę ilości środka piorącego, zalecanej przez producenta. Nie używać środków piorących przeznaczonych do tkanin wełnianych lub delikatnych. ■ Włączanie/wyłączanie informacyjnego sygnału dźwiękowego → <i>Strona 35</i>
Inne wyświetlane symbole	Wyłączyć urządzenie, odczekać pięć sekund i ponownie włączyć. Jeśli symbol pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym. → <i>Strona 45</i>
* w zależności od modelu	

Usterki i sposób ich usuwania.

Usterki	Przyczyna/rozwiązanie
Woda wycieka z urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podłączyć prawidłowo przewód spustowy lub wymienić go. ■ Dokręcić połączenie śrubowe przewodu spustowego.
Pralka nie napelnia się wodą.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Czy został naciśnięty przycisk ? ■ Czy zawór wody jest odkręcony?
Środek piorący nie jest podawany.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Czy filtr może być zapchany? Oczyszczyć filtr. → <i>Strona 39</i> ■ Czy przewód dopływu wody nie jest skręcony lub przytrzaśnięty?
Nie można otworzyć drzwiczek.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Funkcja bezpieczeństwa jest aktywna. Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa, drzwiczki pralki pozostają zamknięte, gdy poziom wody lub temperatura są wysokie (patrz → "Anulowanie programu" na stronie 33), lub, gdy bęben się obraca. ■ Czy blokada zabezpieczająca przed dostępem dzieci  jest aktywna? Wyłączyć ją. → <i>Strona 32</i> ■ Czy wybrano - - - (Wstrzymanie płukania = bez końcowego wirowania)? → <i>Strona 33</i> ■ Czy otwarcie drzwiczek jest możliwe tylko za pomocą funkcji otwierania awaryjnego? → <i>Strona 39</i>
Program nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Czy został naciśnięty przycisk ? → <i>Strona 32</i> ■ Czy wybrano Gotowe za? ■ Czy drzwiczki są zamknięte? ■ Czy blokada zabezpieczająca przed dostępem dzieci  jest aktywna? Wyłączyć ją. → <i>Strona 32</i>
Po rozpoczęciu programu występują nagłe szarpnięcia lub wstrząsy bębna.	To nie jest usterka - wewnętrzny test silnika może spowodować szarpnięcia lub wstrząsy bębna, zaraz po włączeniu programu prania.
* w zależności od modelu	

Usterki	Przyczyna/rozwiązanie
Woda nie jest odpompowywana.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Czy wybrano - - (Wstrzymanie płukania = bez końcowego wirowania)? → <i>Strona 33</i> ■ Oczyszczyć pompę odprowadzania wody. → <i>Strona 37</i> ■ Oczyszczyć rurę odprowadzania wody i/lub przewód spustowy wody. → <i>Strona 38</i>
Nie widać wody w bębnie.	To nie jest usterka - poziom wody jest poniżej widocznego obszaru.
Wynik wirowania nie jest zadowalający. Pranie jest mokre/zbyt wilgotne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ To nie jest usterka – system wykrywania nieprawidłowego rozłożenia wsadu zatrzymał cykl wirowania z powodu nierównomiernego rozłożenia prania. Należy równomiernie rozłożyć w bębnie małe i duże rzeczy do prania. ■ Czy wybrano Mniej zagnieci*? → <i>Strona 29</i> ■ Czy wybrana prędkość nie jest za niska?
Cykl wirowania został przeprowadzony kilkakrotnie.	To nie jest usterka - system nieprawidłowego rozłożenia wsadu reguluje brak wyważenia.
Program trwa dłużej niż zwykle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ To nie jest usterka - system wykrywania nierównomiernego rozłożenia wsadu reguluje brak wyważenia ponawiając próby odpowiedniego rozmieszczenia wsadu. ■ To nie jest usterka - system kontroli piany jest aktywny - został włączony cykl płukania.
Czas trwania programu zmienia się w czasie trwania cyklu prania.	To nie jest usterka – sekwencja programu została zoptymalizowana dla konkretnego procesu prania. To może zmienić długość wykonywania programu, pokazywaną na panelu wyświetlacza.
Pozostałość wody w przegródce na preparaty do tkanin  .	<ul style="list-style-type: none"> ■ To nie jest usterka – nie ma wpływu na efekt zastosowania preparatu do tkanin. ■ W razie potrzeby oczyścić wkładkę.
Nieprzyjemny zapach lub tłuste zabrudzenia wewnątrz pralki.	<p>W zależności od modelu, włączyć program Czyszczenie bębna* lub Bawełna 90°C bez wsadu.</p> <p>Zastosować proszek do prania lub środek piorący z wybielaczem.</p> <p>Wskazówka: Aby zapobiec nadmiernemu tworzeniu się piany, użyć tylko połowę ilości środka piorącego, zalecanej przez producenta. Nie używać środków piorących przeznaczonych do tkanin wełnianych lub delikatnych.</p>
Symbol  świeci się na wyświetlaczu. Z szufladki na środek piorący może również wypływać piana.	Czy nie użyto zbyt dużo środka piorącego? → <i>"Kontrola piany" na stronie 32</i>
* w zależności od modelu	

Usterki	Przyczyna/rozwiązanie
Głośne dźwięki, drgania i "przesuwanie się" pralki podczas cykli wirowania i/lub odpompowania wody.	<p>Poziom hałasu podczas odpompowania jest różny od tego, który powstaje podczas prania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Czy urządzenie jest wypoziomowane? Wypoziomować urządzenie. → <i>Strona 18</i> ■ Czy nóżki urządzenia są zamocowane? Zamocować nóżki urządzenia. → <i>Strona 18</i> ■ Czy blokady transportowe zostały zdjęte? Zdjąć blokady transportowe. → <i>Strona 15</i>
Panel wyświetlacza/kontrolki nie świecą się w trakcie pracy urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Czy wystąpiła przerwa zasilania? ■ Czy bezpieczniki nie są przepalone? Włożyć/wymienić bezpieczniki. ■ Jeśli usterka wystąpi kilkakrotnie, należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym. → <i>Strona 45</i>
Na upranych rzeczach pozostały resztki środków piorących.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niektóre bezfosforanowe środki piorące zawierają nierozpuszczalny w wodzie osad. ■ Wybrać Płukanie lub po praniu oczyścić tkaninę szczotką.
Symbol  świeci się na wyświetlaczu w trybie Pauza.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poziom wody jest za wysoki. Nie można dołożyć rzeczy do prania. W razie potrzeby, natychmiast zamknąć drzwiczki. ■ Nacisnąć przycisk , aby kontynuować wykonywanie programu.
W trybie Pauza, gaśnie symbol  na wyświetlaczu.	<p>Drzwiczki są odblokowane. Można dołożyć rzeczy do prania.</p>
<p>Jeśli nie można samodzielnie usunąć usterki (po włączeniu i wyłączeniu urządzenia) lub, jeśli niezbędna jest naprawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania. ■ Zakręcić zawór wody i skontaktować się z serwisem posprzedażnym. → <i>Strona 45</i> 	
<p>* w zależności od modelu</p>	



Serwis posprzedażny

Jeśli nie można naprawić usterki samodzielnie, prosimy skontaktować się z serwisem posprzedażnym.

Zawsze znajdziemy właściwe rozwiązanie, aby uniknąć niepotrzebnych wizyt specjalistów.

Kontaktując się z serwisem posprzedażnym prosimy podać nr produktu (E-Nr.) oraz numer fabryczny (FD) umieszczony na urządzeniu.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr	Numer produktu
FD	Numer seryjny

Te informacje można znaleźć (w zależności od modelu):

- po wewnętrznej stronie drzwiczek lub na klapce serwisowej
- z tyłu urządzenia

Należy zaufać wiedzy producenta. I skontaktować się z nami. Dzięki temu można mieć pewność, że naprawy będą wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



Dane techniczne

Wymiary:

850 x 600 x 550 mm

(wysokość x szerokość x głębokość)

Waga

63-83 kg (w zależności od modelu)

Podłączenie do sieci:

Napięcie sieciowe 220-240 V, 50 Hz

Prąd znamionowy 10 A

Moc znamionowa 2300 W

Ciśnienie wody:

100-1000 kPa (1-10 bar)

Zużycie energii podczas wyłączenia:

0,12 W

Zużycie energii podczas trybu

gotowości do użytku (tryb czuwania):

0,50 W

Gwarancja Aqua-Stop

Dotyczy tylko urządzeń z funkcją Aqua-Stop

Dodatkowo, do roszczeń gwarancyjnych zgłaszanych dostawcy na podstawie umowy sprzedaży oraz naszej gwarancji na urządzenie, będziemy wypłacać odszkodowania w przypadku wystąpienia następujących warunków:

- 1.** Jeśli uszkodzenia spowodowane wyciekami wody zostały spowodowane usterką naszego systemu Aqua-Stop, wypłacimy odszkodowanie za w/w szkody klientom użytkującym nasze urządzenie w gospodarstwach domowych.
- 2.** Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest ważna przez cały okres eksploatacji urządzenia.
- 3.** Warunkiem wstępnym, w przypadku wszystkich roszczeń z tytułu gwarancji, jest prawidłowe zamontowanie urządzenia z systemem Aqua-Stop i podłączenie go zgodnie z instrukcją obsługi; to również dotyczy prawidłowego zamontowania przedłużenia Aqua-stop (oryginalne akcesoria). Nasza gwarancja nie obejmuje uszkodzonych przewodów doprowadzających wodę lub połączeń prowadzących do złącza Aqua-Stop na zaworze.
- 4.** Urządzenia z Aqua-Stop nie muszą być nadzorowane podczas pracy, ani zabezpieczane przez zamknięcie zaworu po jej zakończeniu. Zawór należy zamknąć tylko w przypadku dłuższej nieobecności, np. kilkutygodniowego urlopu.

Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

PL 801 191 534

Adresy serwisów w poszczególnych krajach znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG



9001255924 (9702)