



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Витяжка



BOSCH

[uk] Інструкція з експлуатації та
монтажу

Зміст

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ	2	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	11
 Використання за призначенням	2	 Важливі настанови з безпеки	12
 Важливі настанови з безпеки	3	 Загальні вказівки	14
 Захист навколишнього середовища	5	 Установка	15
 Режими експлуатації	6		
 Управління пристроя	6		
 Чистка і технічне обслуговування	7		
 Що робити у випадку несправності?	9		
 Служба сервісу	10		

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.bosch-home.com и на сайте интернет-магазина www.bosch-eshop.com

Використання за призначенням

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати пристрій безпечно та правильно. Зберігіть інструкції з монтажу та експлуатації для подальшого користування або передачі їх іншому користувачеві.

Лише кваліфікована установка у відповідності з інструкцією з монтажу гарантує безпеку експлуатації. Монтажник несе відповідальність за бездоганну роботу пристроя на місці встановлення.

Цей пристрій призначений тільки для побутового використання, забороняється використовувати його за іншим призначенням. Ніколи не залишайте пристрій, що працює, без нагляду. Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок неналежного використання або неправильного управління.

Цей пристрій призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися пристроям лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням пристроя та розуміють можливу небезпеку.

Дітям заборонено грatisся з пристроям. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 15років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодше 8 років подалі від пристроя та кабелю підключення.

Перевірте пристрій після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте пристрій.

Цей пристрій не призначений для підключення до нього зовнішнього годинника або окремого дистанційного керування.

Важливі настанови з безпеки

Попередження

Небезпека удушення!


Упаковка приладу небезпечна для дітей. У жодному випадку не дозволяйте дітям грatisя з упаковкою.

Попередження

Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння.

Під час використання приладу в режимі відведення повітря одночасно з топкою з підведенням повітря завжди слідкуйте за достатньою вентиляцією приміщення.

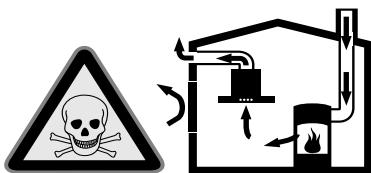


Топки із підведенням повітря із приміщення (напр., опалювальні установки, які працюють на газі, рідкому паливі, дровах чи вугіллі, проточні нагрівачі, бойлери) забирають повітря для горіння палива із приміщення, де вони установлені, а гази, що виділяються при цьому, відходять через витяжну систему (напр., димохід) на вулицю.

Одночасна експлуатація витяжки і топки із підведенням повітря із приміщення приводить до зменшення об'єму повітря в кухні і сусідніх приміщеннях – без достатнього припливу повітря утворюється низький тиск. Отруйні гази із димової труби або витяжного коробу втягуються назад до житлових приміщень.

- Отже завжди необхідно слідкувати за достатнім припливом повітря.
- Стінний короб припливно-витяжної вентиляції сам по собі не гарантує дотримання граничної величини.

Для безпечної експлуатації низький тиск в приміщенні, де встановлена топка, не повинен переходити за межу 4 Па (0,04 мбар). Це забезпечується достатнім припливом необхідного для згоряння палива повітря, яке входить крізь отвори, що не закриваються, напр., в дверях, вікнах, разом із стінним коробом припливно-витяжної вентиляції, або ж за допомогою застосування інших технічних заходів.

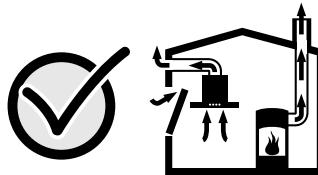

Зверніться обов'язково за порадою до компетентної організації для чистки труб, яка враховуючи всю вентиляційну систему будівлі в цілому, запропонує Вам відповідне вирішення для вентиляції.

Якщо витяжка працює виключно в режимі рециркуляції повітря, то експлуатація можлива без будь-яких обмежень.

Попередження

Небезпека пожежі!

- Накопичений жир у жировловлювальному фільтрі може загорітися. Жировловлювальні фільтри слід регулярно мити. У жодному випадку не вмикайте прилад без жировловлювальних фільтрів.
- Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися. Забороняється проводити роботи з відкритим полум'ям (напр., фlamбірування) поблизу витяжки. Прилад можна установити недалеко від топки для твердого палива (напр., дрова чи вугілля) за умови наявності суцільного незнімного покриття. Утворення іскор при цьому неприпустиме.
- Гаряча олія або жир швидко займаються. Ніколи не залишайте без нагляду гарячі олію та жир. Забороняється заливати вогонь водою. Вимкніть конфорку. Обережно закройте полум'я кришкою або аналогічним предметом.
- Увімкнена газова конфорка, якщо на ній не встановлено посуд, виробляє велику кількість тепла. Вентиляційний прилад над цією конфоркою може пошкодитися або спалахнути. Використовуйте газові конфорки, лише встановивши на них посуд для готовання.
- Кілька газових конфорок, увімкнених одночасно, виробляють велику кількість тепла. Вентиляційний прилад над цією конфоркою може пошкодитися або спалахнути. Вмикайте не більше двох газових конфорок одночасно для роботи протягом 15 хвилин із максимальним тепловим навантаженням. Велика конфорка потужністю понад 5 кВт (вок) відповідає потужності двох газових конфорок.

⚠ Попередження

Небезпека опіків!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються. Не торкайтесь розпечених деталей. Не підпускайте дітей до приставки.

⚠ Попередження

Небезпека травмувань!

- Деталі всередині приставки можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.
- Сторонні предмети, встановлені на приставку, можуть впасти, тому забороняється ставити предмети на витяжку.
- Світло LED-лампочок дуже яскраве і може бути шкідливим для очей (Група ризику 1). Не дивіться довше 100 секунд безпосередньо на ввімкнуті LED-лампочки.

⚠ Попередження

Небезпека поранення!

Небезпека защемлення при відкриванні та закриванні скляної передньої панелі. Не простягайте руки у область за склом або в ділянку шарнірів.

⚠ Попередження

Небезпека впливу магнітних полів!

На передній панелі встановлені постійні магніти. Вони можуть впливати на роботу електронних імплантатів, наприклад, регуляторів роботи серця чи інсулінових дозаторів. Якщо ви носите електронні імплантати, дотримуйтеся мінімум 10 см відстані до передньої панелі приставки.

⚠ Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

- Несправність приставки може призвести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений приставку. Витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо приставка несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.

Причини несправностей

Увага!

Небезпека утворення пошкоджень під впливом корозії. Вмикайте завжди витяжку під час приготування їжі, щоб запобігти утворенню конденсату. Конденсат може привести до корозії.

Несправні лампи слід якомога скоріше замінити, щоб уникнути перевантаження решти ламп.

Небезпека пошкоджень від вологи, проникаючої до електроніки. У жодному випадку не протираїте елементи управління мокрою тканиною.

Пошкодження поверхні внаслідок неналежної чистки. Поверхні із нержавіючої сталі чистити лише в напрямку шліфовки. Для елементів управління не застосовуйте засоби для очищення поверхонь із нержавіючої сталі.

Пошкодження поверхні внаслідок застосування агресивних чи абразивних очисних засобів. У жодному випадку не користуйтесь агресивними і абразивними очисними засобами.

Небезпека утворення пошкоджень від конденсату. Установіть витяжний канал під невеликим кутом від приладу (відхилення 1°).

Небезпека пошкодження через неправильну деформацію елементів конструкції. Не тягніти за елементи конструкції. Не встановлювати на елементи конструкції та не навішувати ніякі предмети.



Захист навколошнього середовища

Ваш новий прилад особливо добре заощаджує електроенергію. Тут Ви знайдете поради, як при поводженні з приладом можна заощадити ще більше енергії і як правильно утилізувати прилад.

Економія енергії

- При готуванні забезпечте достатнє приточне повітря для ефективної роботи витяжки з низьким рівнем шуму.
- Регулюйте рівень потужності вентилятора відповідно до інтенсивності пари. Встановлюйте інтенсивний рівень роботи лише за потреби. Нижчий рівень потужності вентилятора призводить до меншого споживання електроенергії.
- Завчасно встановлюйте вищу потужність вентилятора при зростанні інтенсивності пари. Якщо пара, що піднімається при готуванні, вже розповсюдилася по кухні, знадобиться триваліша робота витяжки.
- Вимкніть витяжку, якщо вона більше не потрібна.
- Вимкніть освітлення, якщо воно більше не потрібне.
- Чистіть фільтр з зазначенім інтервалом або замініть його, щоб підвищити ефективність вентиляції та уникнути небезпеки пожежі.

Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Режими експлуатації

Режим відведення повітря



Втягнуте витяжкою повітря очищується, проходячи через жиропоглинаючі фільтри, і виходить назовні з будинку по системі труб.

Вказівка: Витяжне повітря не дозволяється відводити ані через димову чи витяжну трубу, яка знаходиться в експлуатації, ані через шахту, яка служить для деаерациї приміщень, де установлені топки.

- Якщо планується виводити витяжне повітря в нездіяну димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл відповідальної за чистку труб організації.
- Якщо витяжне повітря виводиться через зовнішню стіну будівлі, то в камінну кладку слід вбудувати телескопічний повітряний канал коробкоподібної форми.

Режим рециркуляції повітря



Втягнуте витяжкою повітря очищається, проходячи через жировловлювальний та вугільний фільтр, і повертається потім до кухні.

Вказівка: Для поглинання запахів у режимі рециркуляції повітря необхідно установити вугільний фільтр. Інформацію про різні варіанти експлуатації приладу в режимі рециркуляції повітря Ви знайдете в проспектах або отримаєте в своєму спеціалізованому магазині. Необхідні для цього аксесуари можна придбати у спеціалізованому магазині, сервісному центрі або в онлайн-магазині.

Управління приладу

Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Не виключено, що окремі описані характеристики устаткування не поширюються на Ваш побутовий прилад.

Вказівка: Вмикайте витяжку на початку приготування їжі і вимикайте її лише через декілька хвилин після закінчення приготування. Тоді витяжка найефективніше усуне кухонні випаровування.

Панель управління



Символ	Пояснення
①	Витяжка увімк./вимк.
1-3	Рівні потужності вентилятора
↗	Інтенсивний режим
-Ø-	Світло увімкн./вимкн./регулювання яскравості

Регулювання роботи вентилятора

Увімкнення

Натисніть на символ ①.

Вентилятор запуститься на рівні потужності 2.

Налаштування ступеня потужності

Торкніться символу 1, 2 або 3, щоб налаштувати інший рівень вентиляції.

Вимкнення

Натисніть на символ ①.

Інтенсивний рівень

Для усунення сильних запахів і кухонних випаровувань Ви можете ввімкнути інтенсивний рівень.

Увімкнення

Натисніть на символ ↗.

Вказівка: Через приблизно 6 хвилин витяжний ковпак самостійно переключається назад рівень потужності 3.

Вимкнення

Якщо бажаєте закінчити роботу інтенсивного режиму до завершення попередньо налаштованого часу, натисніть на символ потрібного ступеня вентиляції.

Проміжне положення скляної передньої панелі

У окремих приладах можливе проміжне положення скляної передньої панелі. У випадку особливо сильного утворення запаху та пари можна використовувати проміжне положення.

Візьміть скляну передню панель посередині і обережно відкрийте.

Освітлення

Освітлення можна вмикати і вимикати незалежно від вентилятора.

Натисніть символ :♂:.



Чистка і технічне обслуговування

Попередження

Небезпека опіків!

Під час роботи прилад дуже сильно нагрівається. Перед очищеннем дайте приладу охолонути.

Попередження

Небезпека удару струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом. Очищуйте прилад лише вологим рушником. Перед очищеннем витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному ящику.

Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.

Попередження

Небезпека травмувань!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.

Попередження

Небезпека поранення!

Небезпека защемлення при відкриванні та закриванні скляної передньої панелі. Не простягайте руки у область за склом або в ділянку шарнірів.

Очисні засоби

Аби не пошкодити різні поверхні невідповідним засобом для чищення, дайте згідно з даними у таблиці. Не використовуйте

- гострі або абразивні засоби чищення, наприклад, абразивний порошок або молочко для чищення,
- очищувальних засобів, що містять високий градус алкоголю,
- жорстких або металевих губок,
- очищувачі високого тиску або пароочищувачі
- засоби для чищення, які розчиняють вапно,
- агресивні універсальні очисники,
- спрей для духовки.


Вказівка: Перед використанням ретельно промивайте нові губки для миття.

Вказівка: Під час чищення дотримуйтесь рекомендацій та вказівок виробника, наведених на упаковці відповідного засобу.

Область застосування	Засоби для чищення
Високоякісна сталь	Гарячий лужний розчин: Почистіть ганчіркою для посуду та висушіть м'яким рушником. Поверхні з нержавіючої сталі слід очищувати лише в напрямку шліфування. У сервісній службі або в дилерській мережі можна придбати спеціальні засоби для догляду за виробами з високоякісної сталі. М'яким рушником нанесіть засіб для догляду тонким шаром.
Поверхні, покриті лаком	Гарячий лужний розчин: Очистіть за допомогою вологої ганчірки для миття посуду та витріть м'яким рушником. Забороняється використовувати очищувальні засоби для виробів із високоякісної сталі.
Алюміній та пластик	Гарячий лужний розчин: Очистіть м'яким рушником.
Скло	Засіб для очищення скла: Очистіть м'яким рушником. Забороняється використовувати шкрабок для скла.
Елементи управління	Гарячий лужний розчин: Очистіть за допомогою вологої ганчірки для миття посуду та витріть м'яким рушником. Небезпека ураження електричним струмом через проникнення вологи. Небезпека пошкоджень від вологи, проникаючої до електроніки. У жодному випадку не протирайте елементи управліннямокрою тканиною. Забороняється використовувати очищувальні засоби для виробів із високоякісної сталі.

Виймання металевих жиропоглинаючих фільтрів

1. Обережно повністю відкрийте скляну передню панель. При цьому візьміть скляну передню панель посередині та тримайте.
2. Відкрийте фіксатор і опустіть донизу металевий жиропоглиняючий фільтр. Під час цього притримуйте фільтр іншою рукою.
3. Вийміть металевий жиропоглиняючий фільтр з кріпління.

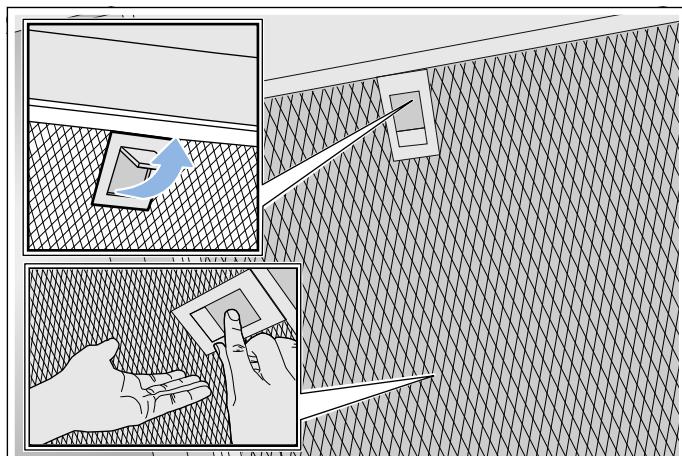

Вказівки

- Жир може збиратися внизу в металевому жиропоглиняючому фільтрі.
- Тримайте металевий жиропоглиняючий фільтр горизонтально, щоб запобігти стіканню жиру.

Очищення металевих жиропоглинаючих фільтрів

Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Не виключено, що окремі описані характеристики устаткування не поширюються на Ваш побутовий прилад.

⚠️ Попередження

Небезпека пожежі!

Накопичений жир у жиропоглиняючому фільтрі може загорітися. Жиропоглиняючі фільтри слід регулярно мити. У жодному випадку не вмикайте прилад без жиропоглиняльних фільтрів.

Вказівки

- Не користуйтесь агресивними засобами для очищення й засобами, до складу яких входять кислота або луги.
- Рекомендуємо чистити жиропоглиняльний фільтр кожні два місяці.
- Під час очищення металевих жиропоглиняльних фільтрів також протирайте вологою тканиною кріпління фільтрів у приладі.
- Металеві жиропоглиняльні фільтри можна мити в посудомийній машині або вручну.

Вручну:

Вказівка: Для усунення особливо стійких забруднень можна скористатися спеціальним жиророзчинним засобом. Його можна замовити в онлайн-магазині.

- Замочіть металеві жиропоглиняльні фільтри в гарячій воді з миючим засобом.
- Скористуйтесь для чистки щіткою, після очищення ретельно промийте фільтри у воді.
- Залиште металевий жиропоглиняльний фільтр стікати на поверхні, що добре вбирає.

В посудомийній машині:

Вказівка: Під час миття в посудомийній машині можуть виникнути незначні зміни забарвлення. Зміни забарвлення не впливають на функціональність металевих жиропоглиняльних фільтрів.

- Використовуйте звичайний побутовий засіб для миття посуду.
- Не мийте сильно забруднені металеві жиропоглиняльні фільтри разом із посудом.
- Металеві жиропоглиняльні фільтри повинні вільно розміщатися в посудомийній машині. Не затискати металевий жиропоглиняльний фільтр.
- У налаштуваннях температури обирати макс. 50°C.

Вбудовування металевого жиропоглинаючого фільтра


⚠ Попередження

Небезпека травмувань!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.

Вказівка: Почистіть всі доступні деталі корпусу.

1. Установіть металевий жировловлювальний фільтр, і закріпіть його фіксатором. Під час цього притримуйте фільтр іншою рукою.
2. **Вказівка:** Стежте за правильним положенням металевого жировловлювального фільтра.
2. Якщо металевий жировловлювальний фільтр встановлено неправильно, відкрийте блокування і встановіть фільтр правильно.

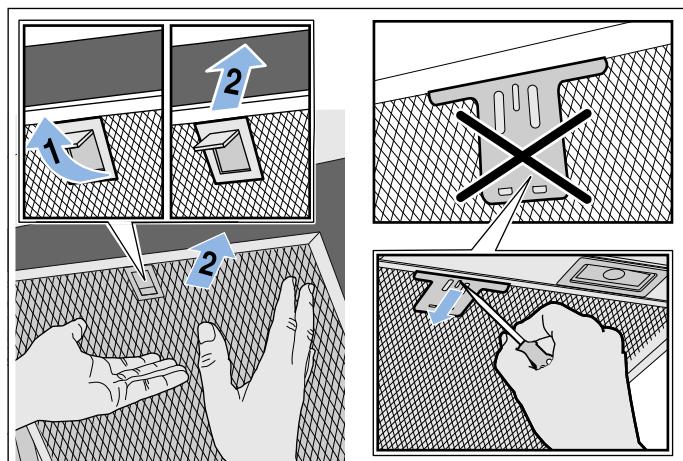

Що робити у випадку несправності?

Певні несправності зазвичай можна легко усунути самостійно. Перед тим як викликати сервісну службу, ознайомтеся із наступними вказівками.

⚠ Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

Таблиця несправностей

Несправність	Можлива причина	Рішення
Прилад не працює	Штекер вийнятий з розетки	Підключіть прилад до електромережі
Вимкнення електропостачання	Перевірте, чи працюють інші кухонні прилади	
Несправний запобіжник	Перевірте у розподільному блоці, чи не перегорів запобіжник	
Освітлення не працює.	Світлодіодні лампи несправні.	Зателефонуйте до сервісної служби.
Освітлення кнопки не працює.	Блок керування несправний.	Зателефонуйте до сервісної служби.

Світлодіодні лампи

Заміна дефектних світлодіодних ламп проводиться лише виробником, його сервісною службою або фахівцем із відповідною кваліфікацією і допуском (електромонтер).


⚠ Попередження

Небезпека травмувань!!

Світло LED-лампочок дуже яскраве і може бути шкідливим для очей (Група ризику 1). Не дивіться довше 100 секунд безпосередньо на ввімкнуті LED-лампочки.

 **Служба сервісу**

При звертанні у сервісну службу завжди повідомляйте номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD-Nr.), щоб отримати кваліфіковану консультацію. Фіrmову табличку з цими номерами можна знайти на верхній стороні приладу.

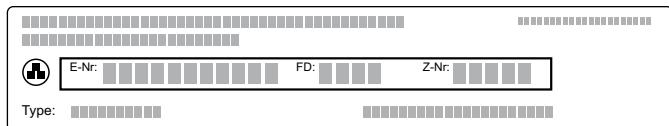

Для того щоб не шукати довго у разі потреби, Ви можете занести сюди дані Вашого приладу та телефонні номери сервісної служби.

E-Nr.	FD-Nr.
Сервісна служба ☎	

Зверніть увагу, що виклик техніка сервісної служби у випадку, якщо несправність стала внаслідок недбалого використання, не буде безкоштовним навіть під час терміну дії гарантії.

Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Довіртеся компетентності виробника. Таким чином Ви будете певні, що ремонт Вашого приладу виконується належно підготовленим техніком сервісної служби із використанням оригінальних запасних деталей.

Приладдя

(не постачається в комплекті)



Вказівка: Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Можливо згадується спеціальне прилання, що не стосується вашого приладу.

Вказівка: Дотримуйтесь інструкцій з монтажу в розділі «Приладдя».


Приладдя	Номер для замовлення
Комплект початківця для режиму рециркуляції повітря (плаский димохід з витяжною трубою)	DWZOAFOU0
Змінний фільтр для комплекту початкового устаткування	DWZOAFOA0
Комплект початкового устаткування для режиму рециркуляції повітря (плаский димохід без витяжної труби)	DWZOAFOTO
Змінний фільтр для комплекту початкового устаткування	DWZOAFOA0
Комплект початківця для режиму рециркуляції повітря (похилий димохід з витяжною трубою)	DWZOAKOU0
Змінний фільтр для комплекту початкового устаткування	DWZOAKOA0
Комплект початкового устаткування для режиму рециркуляції повітря (похилий димохід без витяжної труби)	DWZOAKOTO
Змінний фільтр для комплекту початкового устаткування	DWZOAKOA0
Комплект початкового устаткування для режиму циркуляції повітря з відновлювальним фільтром (плаский димохід з витяжною трубою)	DWZOAFOS0
Комплект початкового устаткування для режиму циркуляції повітря з відновлювальним фільтром (похилий димохід без витяжної труби)	DWZOAFOR0
Комплект початкового устаткування для режиму циркуляції повітря з відновлювальним фільтром (похилий димохід з витяжною трубою)	DWZOAKOS0
Комплект початкового устаткування для режиму циркуляції повітря з відновлювальним фільтром (похилий димохід без витяжної труби)	DWZOAKOR0
Модуль циркуляційного повітря CleanAir	DWZOAX5C0
Змінний фільтр для модуля циркуляційного повітря CleanAir (не відновлюється)	DSZ5201
Змінний фільтр для модуля циркуляційного повітря CleanAir (відновлюється)	DZZOXXOP0

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

- Ця витяжка монтується на стіні.
- Якщо витяжка працює у режимі відпрацьованого повітря, повинна бути встановлена обшивка витяжної труби.
- Якщо витяжка працює у режимі рециркуляції повітря, повинно бути встановлене спеціальне приладдя. Для цього дотримуйтесь посібника з монтажу, що додається. Монтаж обшивки витяжної труби у режимі рециркуляції повітря необов'язковий.
- Для додаткових деталей спеціально приладдя дотримуйтесь інструкції з монтажу, що до них додається.
- Поверхні приладу уразливі. Під час установки намагайтесь уникати пошкоджень.

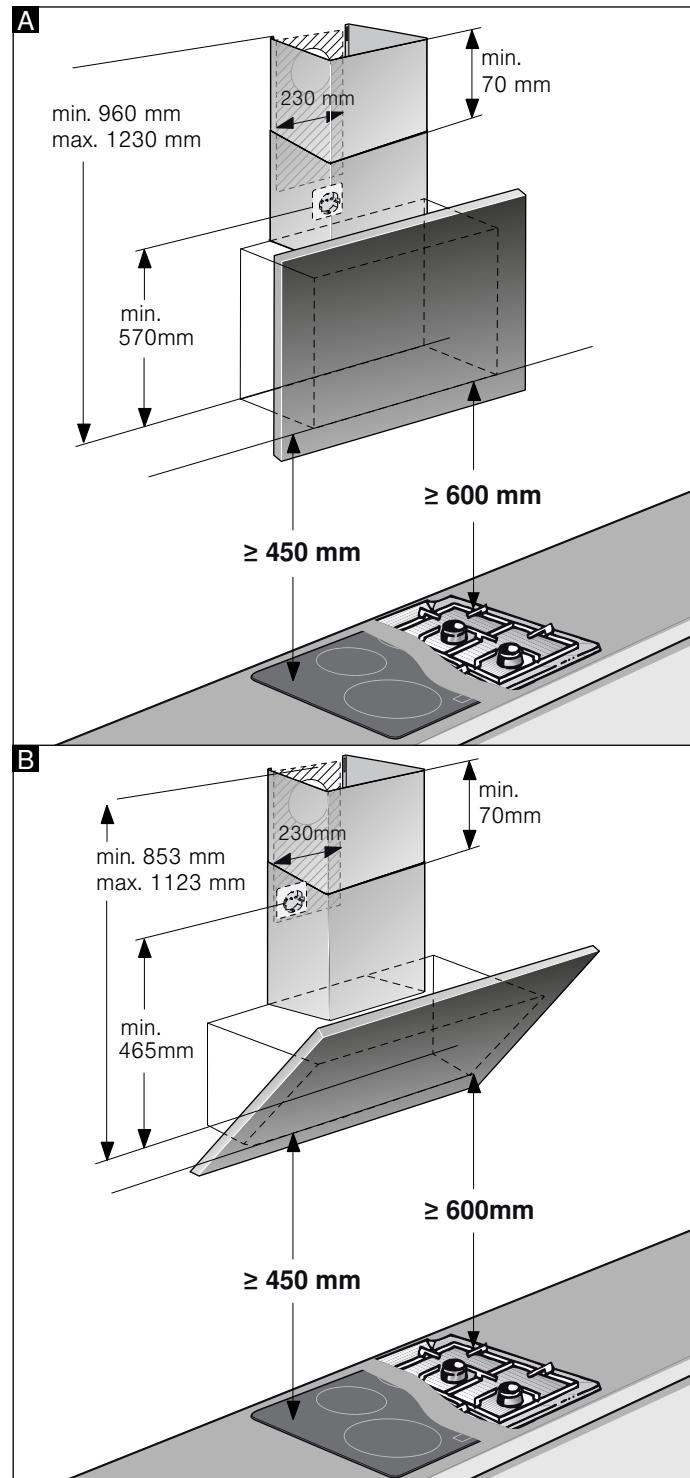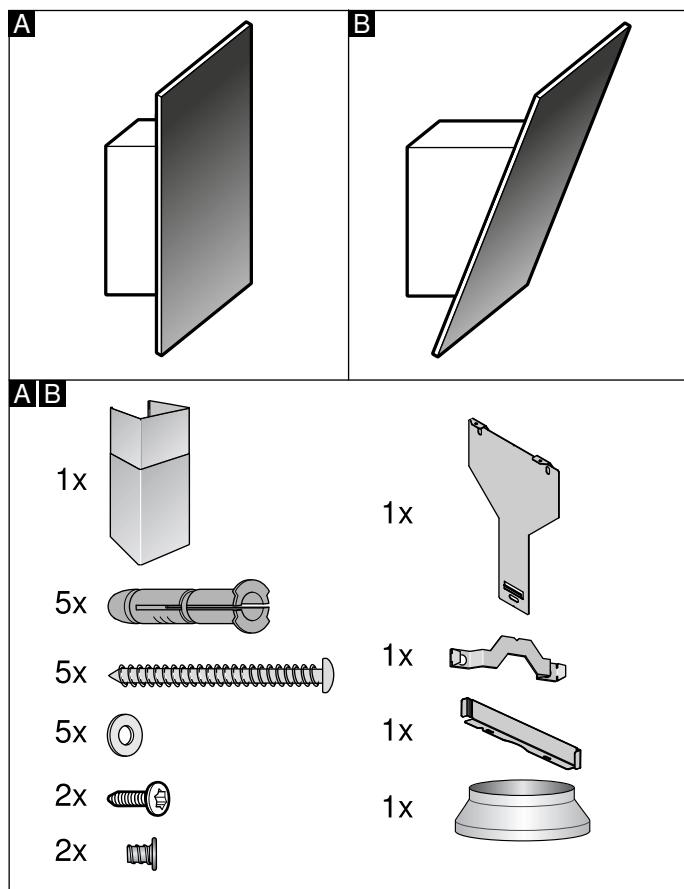

Вказівка: Рекомендуємо навішувати прилад так, щоб нижній край скляної ширми утворював лінію з нижнім краєм сусідніх верхніх шафок. Переконайтесь, що дотримано зазначені безпечні відстані до варильної поверхні.

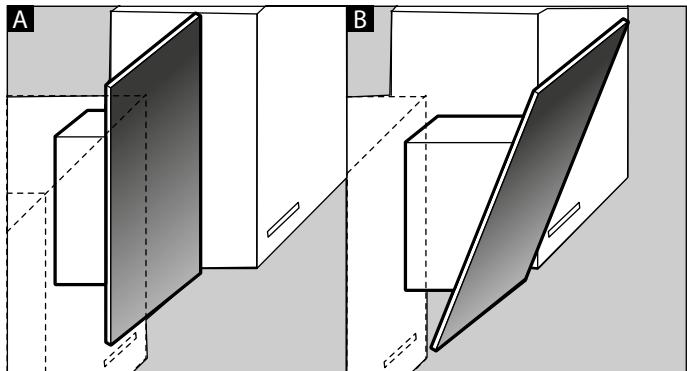

Важливі настанови з безпеки

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати прилад безпечно та правильно. Зберігіть інструкції з монтажу та експлуатації для подальшого користування або передачі їх іншому користувачеві.

Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.

Лише кваліфікована установка у відповідності з інструкцією з монтажу гарантує безпеку експлуатації. Монтажник несе відповідальність за бездоганну роботу приладу на місці встановлення.

Поверхні приладу чутливі до фізичних пошкоджень. Під час установки намагайтесь уникати пошкоджень.

Ширина витяжки повинна бути не менша за ширину кухонної плити.

При установці слід дотримуватися чинних будівельних норм в актуальній редакції і вимог місцевих організацій електро- і газопостачання.

⚠ Попередження

Небезпека пожежі!

- Накопичений жир у жировловлювальному фільтрі може загорітися. Необхідно дотримуватися визначених безпечних відстаней, щоб уникнути перегрівання. Зверніть увагу на дані, зазначені на Вашій кухонній плиті. У випадку одночасної експлуатації газових і електрических плит чинною є найбільша зазначена відстань.
- Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися. Забороняється проводити роботи з відкритим полум'ям (напр., фламбірування) поблизу витяжки. Прилад можна установити недалеко від топки для твердого палива (напр., дрова чи вугілля) за умови наявності суцільного незнімного покриття. Утворення іскор при цьому неприпустиме.

При відведенні відпрацьованого повітря дотримуватися установчих та законодавчих приписів (наприклад, будівельні правила країни).


⚠ Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Витяжне повітря не дозволяється відводити ані через димову чи витяжну трубу, яка знаходитьться в експлуатації, ані через шахту, яка служить для деаерації приміщень, де установлені топки. Якщо планується виводити витяжне повітря в нездіяну димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл відповідальної за чистку труб організації.

⚠ Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння.

Під час використання пристрій в режимі відведення повітря одночасно з топкою з підведенням повітря завжди слідкуйте за достатньою вентиляцією приміщення.

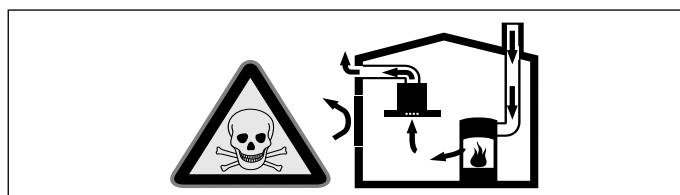


Топки із підведенням повітря із приміщення (напр., опалювальні установки, які працюють на газі, рідкому паливі, дровах чи вугіллі, проточні нагрівачі, бойлери) забирають повітря для горіння палива із приміщення, де вони установлені, а гази, що виділяються при цьому, відходять через витяжну систему (напр., димохід) на вулицю.

Одночасна експлуатація витяжки і топки із підведенням повітря із приміщення приводить до зменшення об'єму повітря в кухні і сусідніх приміщеннях – без достатнього припливу повітря утворюється низький тиск. Отруйні гази із димової труби або витяжного коробу втягаються назад до житлових приміщень.

- Отже завжди необхідно слідкувати за достатнім припливом повітря.
- Стінний короб припливно-витяжної вентиляції сам по собі не гарантує дотримання граничної величини.

Для безпечної експлуатації низький тиск в приміщенні, де встановлена топка, не повинен переходити за межу 4 Па (0,04 мбар). Це забезпечується достатнім припливом необхідного для згоряння палива повітря, яке входить крізь отвори, що не закриваються, напр., в дверях, вікнах, разом із стінним коробом припливно-витяжної вентиляції, або ж за допомогою застосування інших технічних заходів.

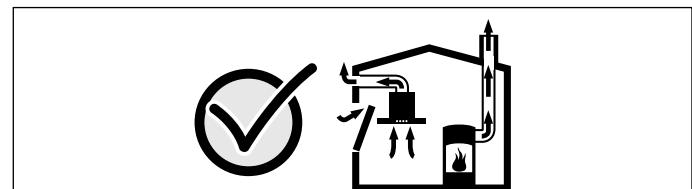

Зверніться обов'язково за порадою до компетентної організації для чистки труб, яка враховуючи всю вентиляційну систему будівлі в цілому, запропонує Вам відповідне вирішення для вентиляції.

Якщо витяжка працює виключно в режимі рециркуляції повітря, то експлуатація можлива без будь-яких обмежень.

⚠ Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Під час установки вентилятора, поєднаного з димовою трубою, необхідно перекрити забезпечити кришку механізмом запобіжного вимкнення електропостачання.

⚠ Попередження Небезпека травмувань!

- Деталі всередині пристрій можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.
- Якщо пристрій не закріплений належним чином, він може впасти. Усі кріпильні елементи повинні бути міцно й надійно зафіксованими.
- Прилад досить важкий. Щоб пересунути його, потрібно 2 людини. Рекомендуємо використовувати при цьому лише відповідні допоміжні засоби.
- Внесення змін в електричну або механічну частину конструкції небезпечна і може привести до несправності в функціонуванні пристрій. Забороняється вносити зміни в електричну або механічну частину конструкції.

Попередження

Небезпека впливу магнітних полів!

На передній панелі встановлені постійні магніти. Вони можуть впливати на роботу електронних імплантатів, наприклад, регуляторів роботи серця чи інсулінових дозаторів. Якщо ви носите електронні імплантати, дотримуйтесь мінімум 10 см відстані до передньої панелі приладу.

Попередження

Небезпека удару струмом!

- Деталі всередині приладу можуть бути гострими, шнур живлення може пошкодитись. Забороняється згинати або затискати шнур живлення під час установки.
- Від'єднання пристрою від мережі має бути можливим завжди. Пристрій дозволяється підключати до розетки із захисним контактом, що була встановлена згідно з настановами. Якщо після монтажу не забезпеченено доступ до штекера, повинен бути передбачений розподілювач у фазах відповідно до вказівок з монтажу. Нерухоме електричне встановлення проводиться лише кваліфікованим електриком. Ми рекомендуємо встановити автоматичний запобіжний перемикач у мережі, що забезпечує живлення пристрою.

Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

Попередження

Небезпека удушенння!

Упаковка приладу небезпечна для дітей. У жодному випадку не дозволяйте дітям грратися з упаковкою.



Загальні вказівки

Перевірка стіни

- Стіна повинна бути рівною, вертикальною і достатньо міцною.
- Глибина висвердлених отворів повинні відповідати довжині гвинтів. Забезпечте стійку фіксацією дюбелів.
- Гвинти і дюбелі в комплекті поставки розраховані на масивну цегляну кладку. Для стін іншої конструкції (напр., із гіпсокартону, пористого бетону, цегли із поротону) слід застосовувати відповідно інші, придani засоби кріplення.
- Максимальна маса витяжного ковпака становить **40 кг**.

Електричне підключення

Попередження

Небезпека удару струмом!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, шнур живлення може пошкодитись. Забороняється згинати або затискати шнур живлення під час установки.

Потрібні дані підключення є на заводській таблиці на верхній стороні приладу.

Довжина шнура живлення: прибл. 1,30 м

Цей побутовий прилад Правилам ЄС щодо захисту від радіоперешкод.

Попередження

Існує небезпека ураження електричним струмом!

Від'єднання пристрою від мережі має бути можливим завжди. Пристрій дозволяється підключати до розетки із захисним контактом, що була встановлена згідно з настановами. Якщо після монтажу не забезпеченено доступ до штекера, повинен бути передбачений розподілювач у фазах відповідно до вказівок з монтажу. Нерухоме електричне встановлення проводиться лише кваліфікованим електриком. Ми рекомендуємо встановити автоматичний запобіжний перемикач у мережі, що забезпечує живлення пристрою.



Установка

Підготовка до встановлення

Увага!

Переконайтесь, що поблизу отворів не розташовані кабелі електророзшивлення та газо- і водопровідні шланги.


Якщо витяжка працює у режимі відпрацьованого повітря, повинна бути встановлена обшивка витяжної труби.

Якщо витяжка працює у режимі рециркуляції повітря, повинно бути встановлене спеціальне приладдя. Для цього дотримуватися посібника з монтажу, що додається. Монтаж обшивки витяжної труби у режимі рециркуляції повітря не потрібен.




1. Визначте положення витяжки і позначте нижній край приладу на стіні. При цьому визначте середину від конфорки.

Вказівка: Рекомендуємо навішувати витяжку так, щоб нижній край скляної ширми утворював лінію з нижнім краєм сусідніх верхніх шафок.

Переконайтесь, що дотримано зазначені безпечні відстані до варильної поверхні.

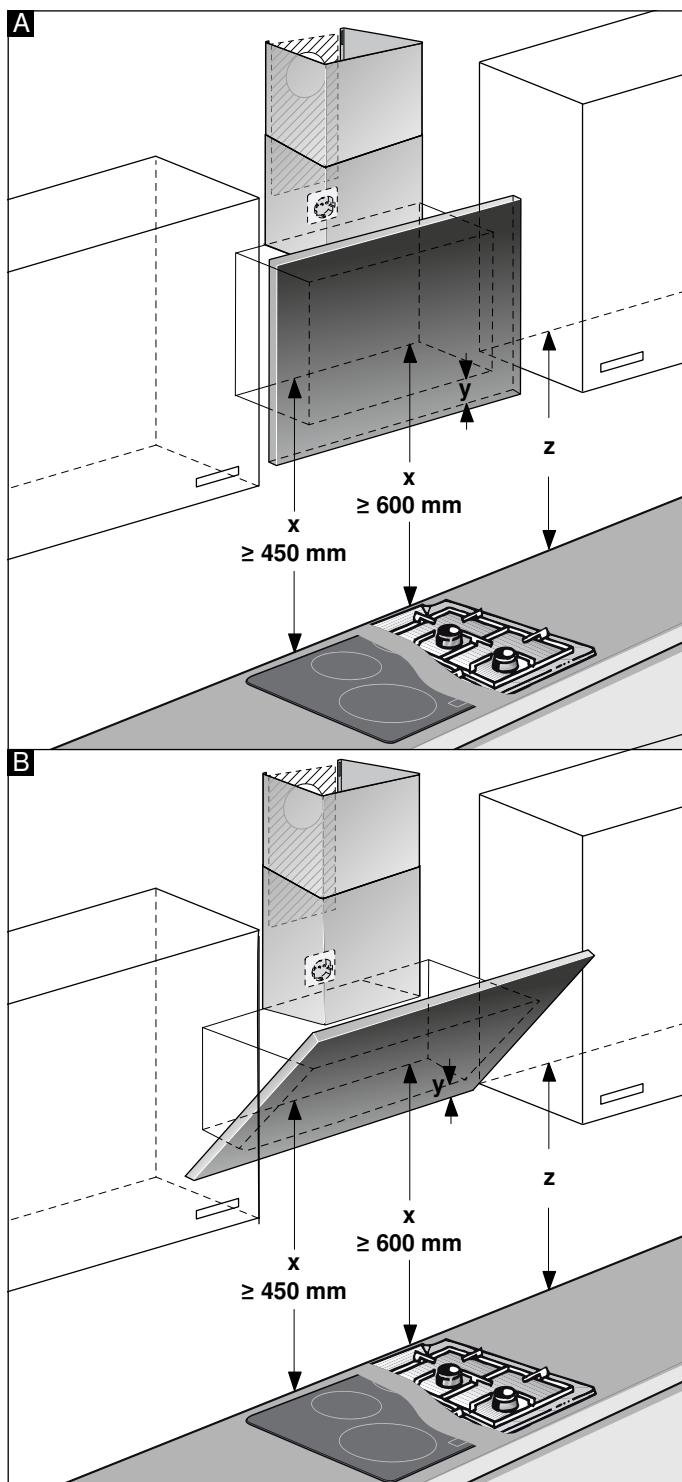


2. Прикладіть шаблон до попередньо позначеної лінії та зафіксуйте. Позначте положення гвинтів. Для монтажу обшивки витяжної труби розділіти шаблон за позначеню лінією розрізу.
3. Просвердліть отвори Ø 8 мм і глибиною 80 мм для кріплень, приберіть шаблон і вдавіть дюбелі урівень зі стіною.

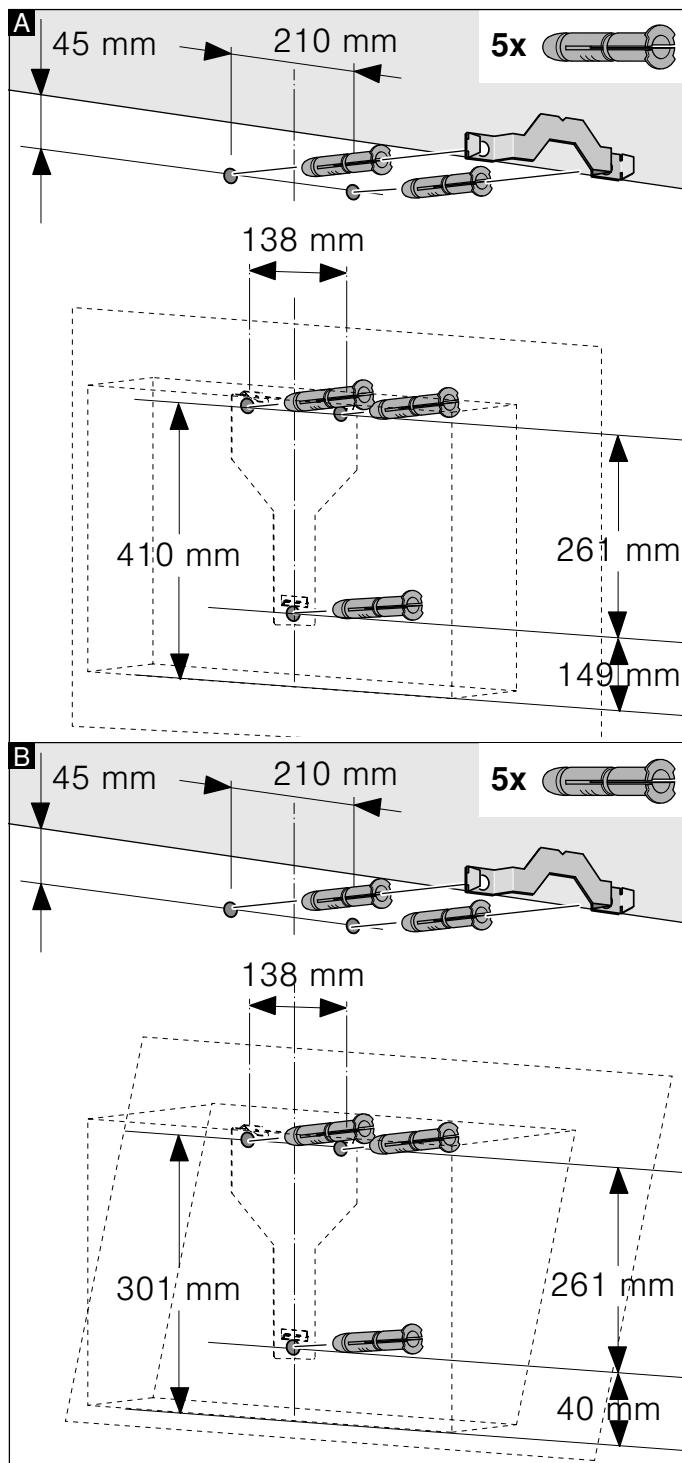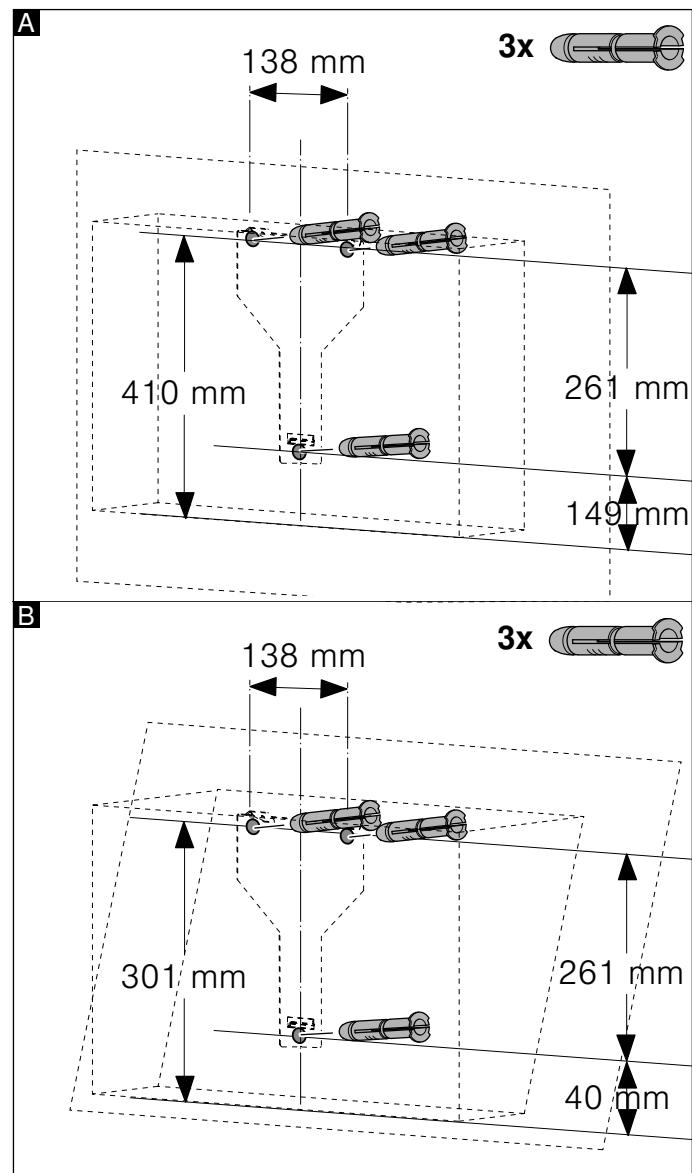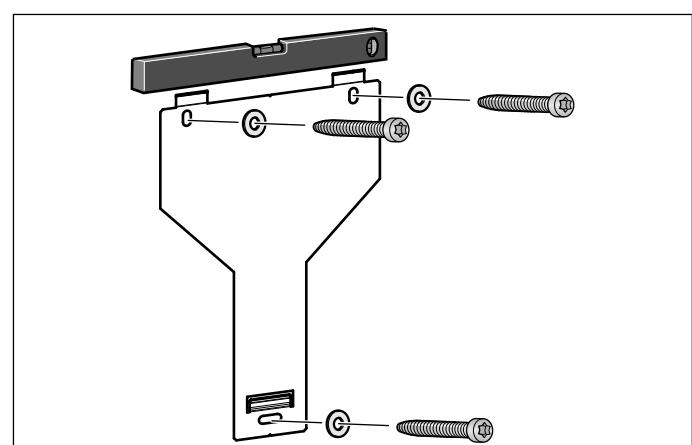Монтаж з обшивкою витяжної труби**Монтаж без обшивки витяжної труби****Встановлення**

Пригвинтіть вручну гвинти для навішування витяжки, вирівняйте ватерпасом і прикрутіть.

Підвішування і вирівнювання витяжки

1. Зніміть захисну плівку спочатку із задньої стінки, а після завершення монтажу — з інших частин приладу.
2. Повісіть прилад так, щоб він надійно утримувався підвісними кріпленнями.
3. За потреби витяжку можна пересунути праворуч або ліворуч.
4. Затягніть гвинти для підвішування. При цьому утримуйте кут. **A**

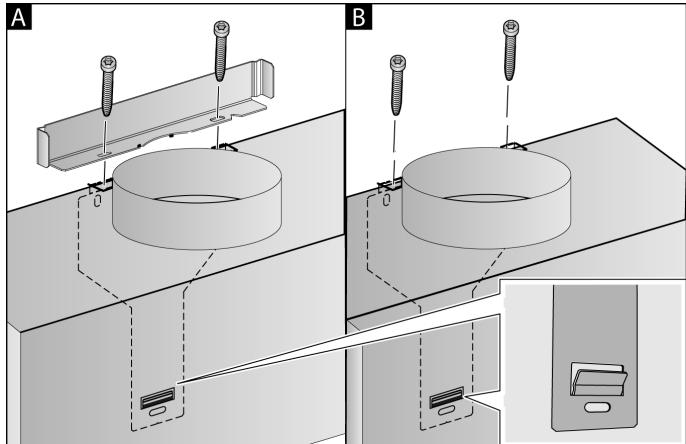

5. Якщо немає монтованого каналу, пригвинтіть два запобіжні гвинти без кута. **B**

Монтаж вентиляційних каналів

Якщо витяжка працює у режимі відпрацьованого повітря, потрібно встановити вентиляційні канали. Якщо витяжка працює у режимі рециркуляції повітря, повинно бути встановлене спеціальне приладдя. Для цього дотримуйтесь посібника з монтажу, що додається.

Вказівка: Якщо використовується алюмінієва труба, місце з'єднання необхідно попередньо зашліфувати.

Витяжна труба діаметром 150 мм (рекомендовано)

Під'єднайте вентиляційний канал безпосередньо до вихідного патрубка витяжки та заізолюйте з'єднання.

Витяжна труба діаметром 120 мм

1. Переходний штуцер приєднайте безпосередньо до повітряного патрубка.
2. Приєднайте витяжну трубу до переходника.
3. Герметично ущільніть належним чином обидва місця з'єднання.

Монтаж обшивки витяжкої труби

Якщо витяжка працює у режимі відпрацьованого повітря, повинна бути встановлена обшивка витяжкої труби.

Монтаж обшивки витяжкої труби у режимі рециркуляції повітря необов'язковий.

⚠️ Попередження

Небезпека травмувань!

від гострих країв під час установки. Під час установки приладу слід завжди надівати захисні рукавиці.

⚠️ Попередження


Небезпека удару струмом!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, шнур живлення може пошкодитись. Забороняється згинати або затискати шнур живлення під час установки.

1. Роз'єднайте секції обшивки витяжкої труби. Для цього зніміть клейку стрічку.
2. Зніміть захисну плівку з обох секцій обшивки витяжкої труби.
3. Вставте секції обшивки витяжкої труби одна в одну.

Вказівки

- Щоб запобігти подряпинам під час вставляння секцій обшивки одна в одну, покладіть папір на краї зовнішньої обшивки.
- Пази у внутрішній обшивці повинні бути направлені донизу.
- 4. Установіть обшивку витяжкої труби на прилад.
- 5. Пересуньте внутрішню обшивку витяжкої труби вгору, навісьте ліворуч та праворуч на кутники і зафіксуйте у напрямку донизу. **A**
- 6. Пригвинтіть обшивку за допомогою двох гвинтів з боків до кріпильного косинця. **B**

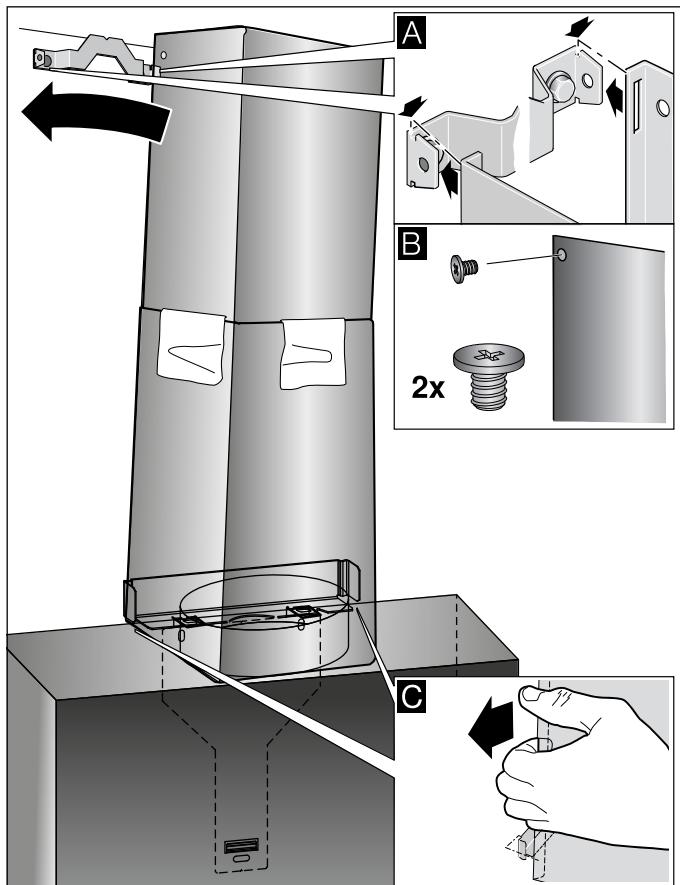

7. Зафіксуйте нижню обшивку витяжкої труби на кутиках для кріплення. Не пошкодьте кабель підключення! **C**

Вказівка: Якщо монтовано спеціальне приладдя для рециркуляції повітря і витяжка експлуатується без обшивки витяжкої труби, намотайте кабель на патрубок.





Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001257100

970606