



SIEMENS

Сушилна машина

WT45H200BY

siemens-home.bsh-group.com/welcome

bg Упътване за експлоатация и инсталациен

Register
your
product
online

Вашата нова сушилна машина

Закупили сте нова сушилна машина от марката Siemens.

Отделете няколко минути време, за да се запознаете с предимствата на вашата сушилна машина.

За да отговори на високите изисквания за качество на марката Siemens, всяка сушилна машина, която напуска нашия завод, е проверена внимателно по отношение на функциониране и безупречно състояние.

Повече информация за нашите продукти, принадлежности, резервни части и сервиз можете да намерите на нашата страница в интернет www.siemens-home.bsh-group.com или като се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти.

Когато упътването за експлоатация и за инсталациране описва различни модели, на съответните места е обърнато внимание на разликите.



Пуснете сушилната в експлоатация едва след прочитане на упътването за експлоатация и за инсталациране!

Правила за представяне

△ Предупреждение!

Тази комбинация от символ и сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до смърт или наранявания.

Внимание!

Тази сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до материални щети и/или щети за околната среда.

Указание / съвет

Указания за оптимално използване на уреда / важна информация.

1. 2. 3. / а) б) в)

Стъпките са представени с числа или букви.

■ / -

Изброяванията се представят с кутийка или чертичка.

Съдържание

 Използване по предназначение	4
 Инструкции за безопасност	4
Деца/хора/домашни любимци	5
Монтиране	6
Работа	9
Почистване/поддръжка	12
 Опазване на околната среда	13
Опаковка/стар уред	13
Охлаждаща течност	13
Указания за спестяване	14
 Поставяне и свързване	14
Обхват на доставката	14
Поставяне и свързване на сушилнята	14
Опционални аксесоари	16
Транспортиране и защита от замръзване	16
 Най-важното накратко	17
 Запознаване с уреда	18
Сушилня	18
Обслужващ панел	19
Дисплей	20
 Дрехи	21
Подготвяне на дрехите	21
Сортирайте дрехите по	21
 Програми и бутони	22
Програми	22
Бутони	24
 Обслужване на уреда	25
Поставете прането и включете сушилнята	25
Настройка на програма	25
Стартиране на програмата	25
Изпълнение на програмата	25
Променете програмата или допълнете пране	26
Прекъсване на програмата	26
Програмата е свършила	26
Извадете прането и изключете сушилнята	26
Изпразване на контейнера за кондензатна вода	26
Почистване на мрежестия филтър	27
 Настройка на сигнала	28
 Шумове	29
 Почистване	30
Почистване на сушилнята и обслужващия панел	30
Почистване на сензорите за влажност	30
Почистване на EasyClean филтъра	30
 Повреда, какво да направим?	32
 Стойности на потребление	34
Таблица със стойности на консумация	34
Най-ефикасна програма за тъкани от памук	34
 Технически данни	35
 Служба обслужване на клиенти	35



Използване по предназначение

- Уредът е замислен само за частна употреба в домакинството.
- Не инсталирайте или използвайте този уред никъде, където е подложен на ниски температури и/или на открито. Има риск уредът да се повреди, ако остатъчната вода замръзне в него. Ако маркучите замръзнат, те могат да се напукат/скъсат.
- Този уред трябва да се използва само за сушене и освеждаване на битово пране, състоящо се от дрехи, които са изпратени с вода и са подходящи за сушене с центрофугиране (вж. етикета върху дрехата). Използването на уреда за други цели е извън обхвата на замисленото му приложение и се забранява.
- Този уред е замислен за използване на до 4000 метра максимална надморска височина.

Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервис.

Прочетете и следвайте инструкциите за работа, инструкциите за инсталация и всяка друга информация, приложена към този уред.

Запазете документите за последващата употреба или за следващите притежатели.



Инструкции за безопасност

Следната информация за безопасност и предупреждения се дават, за да ви предпазят от нараняване и да предотвратят материална повреда около вас.

Въпреки това е важно да се вземат необходимите предпазни мерки и да се действа с грижа при инсталiranе, поддръжка, почистване и управление на уреда.

Деца/хора/домашни любимци

⚠ Предупреждение Опасност от смърт!

Децата и другите хора, които не могат да оценят рисковете при употреба на уреда, могат да се наранят или да се озоват в животозастрашаващи ситуации. Ето защо моля отбележете:

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от лица с намален физически, сензорен или ментален капацитет или от лица с липса на опит или познания, ако те се надзоряват или са получили инструкция за това, как да използват уреда безопасно и са разбрали потенциалните рискове от използването на уреда.
- Деца не трябва да си играят с този уред.
- Не позволявайте на деца да почистват или поддържат този уред без надзор.
- Пазете децата под 3 години и домашните любимци далеч от този уред.
- Не оставяйте уреда без надзор когато деца или други хора, които не могат да оценят рисковете са наблизо.

⚠ Предупреждение Опасност от смърт!

Децата могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето й докрай.
- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

⚠ Предупреждение Опасност от задушаване!

Ако се позволи на децата да играят с опаковката/ пластмасовото фолио или опаковъчните компоненти, децата могат да се захванат в тях или да си ги поставят над главите и да се задушат. Пазете опаковката, пластмасовото фолио и опаковъчните компоненти далеч от деца.

⚠ Предупреждение

Опасност от отравяне!

Перилните препарати и омекотителите могат да доведат до отравяне, ако се потребяват.

Ако се погълне инцидентно, потърсете медицинска помощ. Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

⚠ Предупреждение

Дразнене на очите/кожата!

Контактът с перилните препарати или омекотителите може да причини дразнене на очите/кожата.

Изплакнете добре очите/ кожата, ако те влезнат в контакт с перилни препарати или омекотители.

Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

Монтиране

⚠ Предупреждение

Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако уредът не е инсталиран правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Гарантирайте следното:

- Напрежението във вашия електрически контакт трябва да отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка). Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.
- Уредът трябва да се свързва само към променливо напрежение чрез защитен контакт, който е правилно инсталиран. Този контакт трябва да е свободно достъпен по всяко време.
- Щепселът и защитният контакт трябва да си съответстват и заземяващата система трябва да е правилно инсталирана.
- Инсталацията трябва да има адекватно напречно сечение.

- Контактът трябва да е свободно достъпен по всяко време. Ако това не е възможно, за да се спазят релевантните разпоредби за безопасност трябва да се вгради превключвател (2-полюсен изключвател) в permanentната инсталация в съответствие с разпоредбите за електроинсталации.
- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка:
 Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

Предупреждение

Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване.

Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

Предупреждение

Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение.

Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталиран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.

Предупреждение

Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!

- Уредът може да избира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда. Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовите крачета.

- Неправилно поставения (натрупан) уред върху перална машина може да доведе до нараняване, материална повреда и/или повреда на уреда.
Ако този уред трябва да се постави върху перална машина, тя трябва да е поне със същата дълбочина и широчина, както и уреда и трябва да е закрепена на място с подходящо свързване, ако е налично. → Страница 16
Уредът ТРЯБВА да се обезопаси с този комплект за свързване.
Натрупването на уреда по друг начин се забранява.
- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване.
Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

Предупреждение **Опасност от нараняване!**

- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване. Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете. Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.
- Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване. Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.

Работа

Предупреждение Риск от експлозии/пожар!

Прането, което е влязло в контакт с разтворители, масло, восък, препарат за отстраняване на восък, боя, грес или препарат за отстраняване на петна може да се запали при сушене в пералня или дори да причини експлодиране на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Изплаквайте добре прането с топла вода и перилен препарат преди да го сушите в машината.
- Не поставяйте прането в този уред за сушене, ако прането не е измито преди това.
- Не използвайте уреда, ако за почистване на прането са използвани индустриски химикали.

Предупреждение Риск от експлозии/пожар!

- Ако има остатъчен материал, оставил във филтъра за влакна, той може да се запали докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Почиствайте редовно филтъра за влакна.
- Определени предмети могат да се запалят докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Отстранете запалките или клечките кибрит от джобовете на дрехите.
- Ако има прах от въглища или брашно във въздуха около уреда, това може да предизвика експлозия. Уверете се, че зоната около уреда е чиста, докато той работи.

Предупреждение

Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Ако програма се прекрати преди цикъла на сушене да е завършил, това не позволява на прането да се охлади достатъчни и може да причини запалване на прането или да доведе до материална повреда или повреда по уреда.

- По време на последната част от цикъла на сушене, прането в барабана не се нагрява (цикъл на охлаждане). Така се гарантира, че остава при температура, при която не може да се повреди.
- Не изключвате уреда преди цикълът на сушене да е завършил, освен ако не отстраните незабавно всички дрехи от барабана и не ги разпръснете (за разпространяване на топлината).

Предупреждение

Риск от отравяне/материална повреда!

Кондензната вода не е подходяща за приене и може да е замърсена с влакна. Замърсената кондензна вода може да е опасна за здравето и може да причини материална повреда. Не пийте и не използвайте повторно.

Предупреждение

Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Ако се опирате/сядате върху вратата на уреда, когато тя е отворена, уредът може да се преобърне, което може да доведе до нараняване. Не се опирайте върху вратата на уреда, когато тя е отворена.

- Ако се покатерите върху уреда, горната част може да се счупи, което може да доведе до нараняване.
Не се катерете върху уреда.
- Ако бръкнете в барабана докато той все още се върти, рискувате да нараните ръцете си.
Изчакайте барабанът да спре да се върти.

Внимание!

Материална повреда/ повреда на уреда

- Ако количеството пране в уреда превиши неговия максимален капацитет на натоварване, той може да не работи правилно или това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.
Не превишавайте максималният товарен капацитет на сухото пране.
Уверете се, че се съобразявате с максималните товароносимости, посочени за всяка от програмите.
→ Страница 22

- Ако използвате уреда без уловител за влакна (напр. филтър за влакна, депо за влакна в зависимост от спецификациите на уреда) или ако уловителят за влакна не е пълен или е дефектен, това може да доведе до повреда на уреда.
Не използвайте уреда без уловител за влакна или с уловител за влакна, който е дефектен или непълен.
- Леките предмети като косми и влакна могат да се засмучат във входа за въздух, когато уредът работи.
Пазете ги далеч от уреда.
- Пяната и каучуковата пяна могат да деформират или да се разтопят, ако се сушат в уреда.
Не сушете части от прането, което съдържа пяна или каучукова пяна в уреда.
- Ако налеете грешното количество перилен препарат или почистващ агент в уреда, това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.
Използвайте перилни препарати/омекотители/ почистващи агенти и препарати за третиране в съответствие с инструкциите на производителя.

- Ако уредът прегрее, той може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда.
Уверете се, че входът за въздух на уреда никога не е запущен, когато уредът работи и че зоната около уреда е адекватно проветрена.

Почистване/поддръжка

Предупреждение

Опасност от смърт!

Уредът е захранван от електричество. Има риск от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда.
Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самият щепсел и никога електрическия кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.

- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

Предупреждение

Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

Предупреждение

Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка, пароструйка, маркуч или пистолет за почистване на вашия уред.

⚠ Предупреждение Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!

Използването на резервни части и аксесоари, доставени от други производители е опасно и може да доведе до нараняване, материална повреда или повреда по уреда.

Поради съображения за безопасност използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

Внимание!

Материална повреда/ повреда на уреда

Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявате тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всякакъв перилен препарат, спрей или други остатъци.



Опазване на околната среда

Опаковка/стар уред



Изхвърлете опаковките като пазите околната среда.

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EСза стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Охлащаща течност

Топлообменникът на сушилнята съдържа флуориран парников газ в херметично затворено съоръжение.

Парников газ:	R134a
Количество за пълнене (кг):	0,330
Общо GWP (tCO ₂):	0,472

Изхвърлете сушилнята по правилен начин.

Указания за спестяване

- Извадете прането преди сушенето. По-сухото пране скъсява времето за сушене и намалява консумацията на енергия.
- Никога не зареждайте сушилната с максималните количества за зареждане.
Указание: Не надвишавайте максималните количества за зареждане на програмите, тъй като това води до удължаване на времето за сушене и до повишаване на разхода на енергия.
- Проветрявайте помещението и поддържайте входа за въздух на сушилната свободен, за да се гарантира обменът на въздух.
- Почиствайте цедката за влакна след всяко сушене. Замърсена цедка за влакна удължава времето за сушене и повишава разхода на енергия.
- **Енергоспестяващ режим:** Когато сушилната не се обслужва дълго време, тя се изключва автоматично преди стартиране на програмата и след края ѝ за пестене на енергия. Дисплеят и индикаторните лампи изгасват след няколко минути и бутонът Старт мига. За активиране на осветлението изберете произволен бутон, отворете или затворете вратата на сушилната, завъртете копчето за избор на програма.



Поставяне и свързване

Обхват на доставката

- Сушилня
- Упътване за експлоатация и инсталiranе
- Кош за вълна*
- Механизъм за източване на кондензираната вода*

Поставяне и свързване на сушилната

Предупреждение

Опасност за живота!

Сушилната работи с електрически ток, при това е налице опасност от токов удар.

- Проверете сушилната за видими повреди. Повредена сушилня не трябва да се използва.
- Преди свързването към електрозахранването се уверете, че посоченото на фирмennата табелка електрическо напрежение съответства на напрежението на вашия контакт.
- Използвайте само прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с този знак .
- Внимавайте захранващият кабел да не се прегъва или притиска и да не влиза в контакт с източници на топлина или остри ръбове.

* в зависимост от модела

Предупреждение

Децата могат да се заключат в сушилната и да попаднат в опасна за живота ситуация!

Не инсталирайте сушилната зад врата или пълзгаща се врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на сушилната.

Внимание!

Опасност от нараняване

- При повдигане на сушилната са възможни наранявания в резултат на високото тегло. Не повдигайте сушилната сами.
- Възможни са порезни рани на ръцете поради острите ръбове на сушилната. Не хващайте сушилната за острите ръбове.
- Издаващи се части на сушилната могат да се счупят при повдигане или бутане. Не премествайте сушилната чрез хващане за издаващите се части.

Внимание!

Материални щети на сушилната или текстила

- Проверете сушилната за транспортни щети. Не използвайте повредена сушилня.
- Остатъчната вода в сушилната може да замръзне и да повреди сушилната. Не инсталирайте сушилната в помещения с опасност от замръзване.


При инсталациите вземете предвид, че:

- повърхността за инсталация трябва да е чиста, равна и стабилна,
- щепселт трябва да е достъпен по всяко време,
- входът за въздух на сушилната трябва да е свободен и е необходимо достатъчно проветряване,
- заобикалящата среда на сушилната трябва да се поддържа чиста и сушилната трябва да се нивелира с помощта на винтовите опори.

Указание:

Проверете изравняването на уреда с помощта на нивелир и го коригирайте при необходимост. Променете височината чрез въртене на опорите на уреда.

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

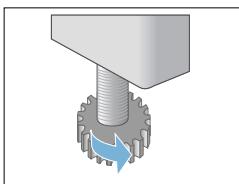

Неточно изравняване може да доведе до засилени шумове, вибрации и неправилни движения на барабана.

Указание: В случай на съмнения възложете свързването на уреда на специалист.

Опционални аксесоари

Поръчайте опционалните аксесоари* при службата за обслужване на клиенти:

■ Свързващ комплект пералня-сушилня:

За пестене на място сушилнята може да се постави върху подходяща перална машина със същата дълбочина и ширина. Непременно фиксирайте сушилнята с този свързващ комплект върху пералната машина.

Номер за поръчка с изтегляща се работна маса: **WZ20400**;

Номер за поръчка без изтегляща се работна маса: **WZ11410**.

■ Подиум:

Повдигнете вашата сушилня за по-лесно зареждане и изправяване с помощта на подиум.

Транспортирайте пране с интегрираната кошиница за пране в изваждащата се част на подиума.

Номер за поръчка: **WZ20500**.

■ Кош за вълна:

Сушете отделни вълнени тъкани, маратонки и плюшени играчки в коша за вълна.

Номер за поръчка: **WZ20600**.

■ Свързваща гарнитура за изтичане на кондензна вода:

Отвеждайте кондензната вода директно през маркуч.

Номер за поръчка: **WZ20160**.

Транспортиране и защита от замръзване

1. Изпразнете контейнера за кондензирана вода.
2. Поставете копчето за избор на програми на произволна програма.
3. Изберете бутона старт.
4. Изчакайте 5 минути.

Указание: Кондензираната вода се изпомпва.

5. Изпразнете отново контейнера за кондензирана вода.
6. Изключете сушилнята.

Указание: Въпреки изпомпването в сушилнята винаги се намира малко остатъчна вода.

Внимание!

Останалата вода може да изтече и да причини материални щети.

Транспортирайте в изправено положение.

Внимание!

Сушилнята съдържа охлаждща течност и може да се повреди.

Преди пуска в експлоатация оставете сушилнята да стои на място за два часа.


* в зависимост от модела



Най-важното накратко

1

Напълнете прането и затворете вратата.



Изберете бутона Старт.

2


Край на програмата.



Извадете прането.




Изключете сушилнята.

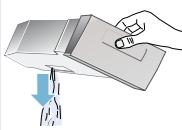3

Изпустете контейнера за кондензирана вода.




Почистете цедката за влакна.

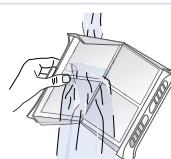

Запознаване с уреда


Сушилня

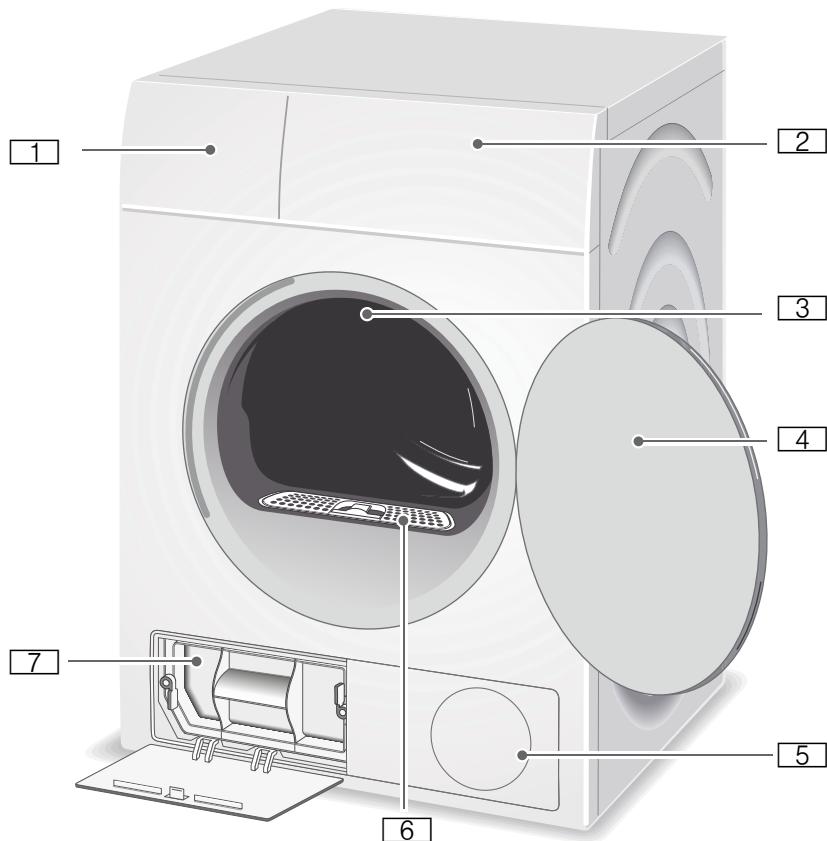

- 1 Контейнер за кондензатна вода
- 2 Обслужващ и индикаторен панел
- 3 Вътрешно осветление на барабана*
- 4 Врата на сушилнята
- 5 Вход за въздух
- 6 Мрежест филтър
- 7 EasyClean филтър

* в зависимост от модела


Обслужващ панел

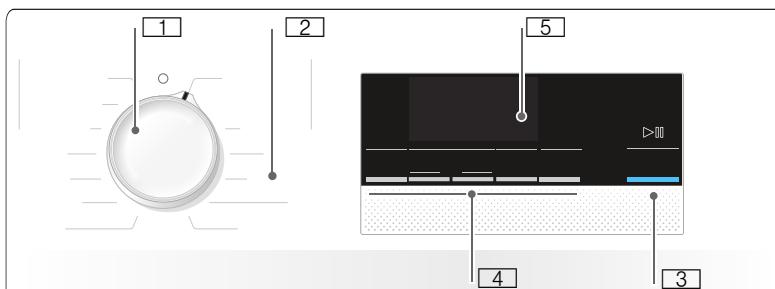

- [1] **Копче за избор на програми** за включване / изключване и избор на програма.
[2] **Програми** → Страница 22.
[3] **Бутон Старт** за включване или прекъсване на програмата
→ Страница 24.
[4] **Бутони** за предварителни настройки на програмите → Страница 24.
[5] **Дисплей** → Страница 20.

Дисплей

Бутони на дисплея

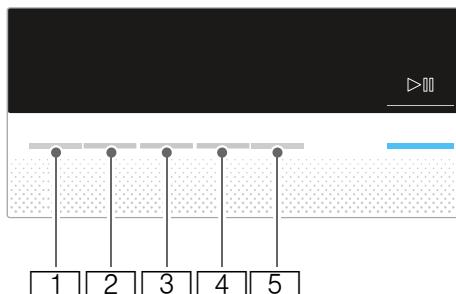

- 1** Степен на сушене.
- 2** Време на сушене.
- 3** Свършва в.
- 4** Защита от намачкване.
- 5** Щадящ.

Изчерпателно описание на всички бутони на → Страница 24.

Дисплей



- ⌚ Изпразване на контейнера за кондензатна вода
→ Страница 26.
- FilterWhere Почистване на мрежестия филтър
→ Страница 27
- Filter и почистете EasyClean
→ Страница 30.
- Dry/Clean - P-End : Напредък на програмата за сухо, лесно гладене, сухо за гардероб, защита от намачкване, пауза и край на програмата.
- Child Protection Защита от деца активна .
- Door Lock Избрана е защита от намачкване. Щадящо избрано.
- Sun Symbols Степен на сушене.
- 1:27 Очаквана продължителност на програмата в часове и минути.
- 3 ч Програмата свършва след 3 ч/ часа при избор на време на свършване.



Подготвяне на дрехите

Предупреждение

Опасност от експлозия и пожар!

Отстранете запалки и кибрити от джобовете на облеклата.

Внимание!

Барабанът на сушилната и тъканите могат да се повредят.

Извадете всички предмети от джобовете на текстила и спазвайте следното:

- Завържете коланите от плат, връзките на престиilkите и т.н. или използвайте торба за пране.
- Затворете циповете, кукичките и халките и закопчайте копчетата. Затворете копчетата на спално бельо с големи размери, напр. калъфки.
- Отстранете метални предмети, напр. кламери, от облеклата.
- За постигане на равномерно изсушаване сортирайте дрехите в зависимост от вида на тъканите и програмата за сушене.
- Винаги сушете текстил с много малки размери, напр. бебешки чорапки, с пране с големи размери, напр. хавлии.
- Трикотажни изделия, напр. тениски, често се свиват при първото сушене. Използвайте щадяща програма.
- Не сушете твърде дълго лесно за поддръжка пране. В противен случай прането се намачква силно.
- Използвайте времева програма за единични текстилни изделия.
- Някои препарати за пране и поддръжка, напр. течност за колосване или омекотител, съдържат частици, които могат да се отложат по сензора за влажност. Това може да наруши функционирането на сензора и следователно резултата от сушенето.

Указание

- При прането на текстила, подлежащ на сушене, дозирайте препаратите за пране и поддръжка според указанията на производителя.
- Редовно почиствайте сензора за влажност → Страница 30.

Сортирайте дрехите по

- Подходящо за сушене в сушилня
- Сушете с нормална температура
- Сушете с ниска температура
- Не сушете в сушилня

Указание: Не прехвърляйте прането от пералнята директно в сушилнята. Сортирайте центрофугираното пране, преди да го поставите в барабана на сушилнята.

Ако сушите едновременно тънкослойни, многослойни или дебелослойни тъкани, те се изсушават в различна степен. Затова сушете едновременно само пране с еднаква тъкан и структура, за да постигнете равномерен резултат от сушенето. Ако след това прането ви е все още твърде влажно, можете да изберете времева програма за допълнително сушене → Страница 22.

Внимание!

Възможни са материални щети на сушилната или текстила.

Следните текстилни тъкани не трябва да се сушат в сушилня:

- Замърсено с масло пране.
- Неизпран текстил.
- Непромокаем текстил, напр. гумирани облекла.
- Чувствителни тъкани, напр. коприна, завеси от синтетични влакна.



Програми и бутони

Програми

Програма и тъкани	максимално зареждане и настройки на програмата / информация
Име на програмата Програмата е подходяща за меки тъкани.	максимално зареждане спрямо сухото тегло на тъканите възможни настройки на програмата
Cottons (Памук)   Cupboard Dry Extra (готово сухо плюс) 	8 кг
Многослойни, дебели, здрави и устойчиви на изпарване тъкани от памук или лен, които се сушат трудно.	
Cottons (Памук)   Cupboard Dry (готово сухо) 	8 кг
Нормални еднослойни, здрави и устойчиви на изпарване тъкани от памук или лен.	
Cottons (Памук)   Iron Dry (готово за гладене) 	8 кг
Нормални, еднослойни, здрави и устойчиви на изпарване тъкани от памук или лен, които след сушенето трябва да са влажни и са подходящи за гладене или окачване.	
Easy-Care (Немачкаемо)  Cupboard Dry Extra (готово сухо плюс) 	3,5 кг
Многослойни дебели текстилни тъкани от синтетика или смесени тъкани, които се сушат трудно.	
Easy-Care (Немачкаемо)  Cupboard Dry (готово сухо) 	3,5 кг
Нормални еднослойни тъкани от синтетика или смесена тъкан.	
Easy-Care (Немачкаемо)  Iron Dry (готово за гладене) 	3,5 кг
Нормални, еднослойни тъкани от синтетика или смесени тъкани, които след сушенето трябва да са влажни и са подходящи за гладене или окачване.	
Outdoor (Импрегниране)  Дрехи за открито с мембрano покритие и водоотблъскващи тъкани.	1,5 кг
Towels (Кърпи за ръце)  Здрави кърпи за ръце от памук.	6 кг
Mix (смесени)  Смесено зареждане от тъкани от памук и синтетика.	3 кг

Warm (Топло време) 

Всички видове тъкане; програма с време.

Подходящо за предварително изсушено или леко влажно пране и за допълнително сушение на многослойно, дебело пране.

Указание

- Сушете вълната, спортните обувки и плюшените играчки само с кош за вълна → *Страница 16*.
- В програмата с време остатъчната влага на прането не се разпознава автоматично. Ако прането след сушенето е още твърде влажно, повторете програмата и удължете при нужда продължителността на програмата.

Cold (Време студено) 

Всички видове материали. За освежаване или проветряване на малко носени дрехи за пране.

Shirts/Business (Ризи/блузи) 

Връхни ризи/блузи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани.

Rapid 40' (Супер 40') 

Синтетика и лек памук.

Wollen finish (Вълна завършване) 

Подходящи за сушилня тъкани от вълна или с процент вълна.

Lingerie (Бельо) 

За чувствително, подходящо за пране бельо, например от кадифе, дантела от ликра, коприна или сатен.

3 кг

Можете да напаснете продължителността на програмата с бутона за време за сушение.

3 кг

Можете да напаснете продължителността на програмата с бутона за време за сушение.

1,5 кг**1 кг****3 кг****1 кг**

Бутони

Бутони	Обяснения и указания
Указание: Не всички бутони и техните функции могат да се избират във всички програми.	
Fine Adjust (Степен на сушение) 	<p>Ако прането ви е прекалено влажно след сушенето, можете да извършите фина настройка на целите при сушене със степента на сушене, като например сухо за гардероб. Целта при сушене може да се увеличава със степента на сушене на три степени от $*$1 до $*$3.</p> <p>Ако сте напаснали степента на сушене, настройката остава и след изключването на сушилната.</p> <p>Указание: Колкото по-висока е степента на сушене, толкова по-дълга е продължителността на програмата.</p>
Drying Time (Време на сушене) 	Напаснете продължителността на програмата за време 20 минути до максимум 3 часа, на стъпки от 10 минути.
Finish in (Свършва в) 	Програмата свършва след 1 ч до 24 ч. Настройте времето за свършване на стъпки от часове и по този начин отложете старта на програмата. Желаният брой часове, след който свършва програмата, се показва на дисплея.
Less Ironing (Зашита от намачкване 60') 	Барањант раздвижва прането след края на сушенето на редовни интервали от време за избягване на гънките. Вие можете да удължите автоматичната функция за защита от намачкване след всяка програма с 60 минути.
Gentle Dry (Щадящ) 	Намалена температура за чувствителни тъкани, като например полиакрил или еластан, може да увеличи продължителността на сушенето.
3 sec. (Зашита от деца 3 sec.) 	Активирайте или dezактивирайте защитата от деца като задържите едновременно натиснати за 3 секунди бутона за "свършва в" и бутона за време на сушене.
Start/Pause (Старт/пауза)	Старт и пауза на програмата.



Обслужване на уреда

Поставете прането и включете сушилната

Указание: Сушилната трябва да бъде поставена и свързана правилно, → Страница 14.

1. Поставете дрехите в барабана.
2. Завъртете копчето за избор на програми на произволна програма, за да включите сушилната.
3. Затворете вратата на сушилната.

Внимание!


Възможни са материални щети по сушилната или тъканите.

Не зашивайте дрехи с вратата.

Настройка на програма

Указание: Ако сте активирали заключването за деца, трябва да го деактивирате преди настройване на програма, вж. → Страница 24.

1. Изберете желаната програма, детайлна информация за програмите от → Страница 22.
2. Настройте желаната програма от копчето за избор на програми. На дисплея се показват настройките на програмата за избраната програма.

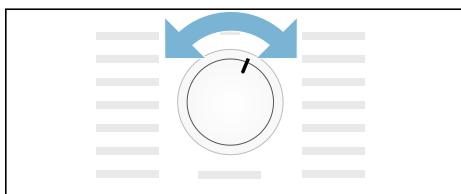

Указание: Предварителните настройки на програмата са стандартните настройки, които вече са зададени при избора на програма. Вие виждате предварителните настройки на програмата след избора на програма на дисплея.

3. Ако желаете, променете предварителните настройки на програмата. Детайлни информации за това от → Страница 24.

Стартиране на програмата

Изберете бутона Старт.

Указание: Ако искате да заключите програмата, за да предотвратите неволното ѝ променяне, можете да изберете защитата от деца, вж. → Страница 24.

Изпълнение на програмата

Статусът на програмата се показва на дисплея.

напр. Очаквана продължителност на **1:27** програмата в часове и минути.

Указание: При избор на дадена програма се показва очакваната продължителност на сушенето за препоръчаното количество пране. По време на сушенето сензори за влажност определят остатъчната влага в прането и адаптират съответно продължителността на програмата (с изключение на времевите програми). Това се разпознава по скоковете в остатъчното време.

	Сухо
	Сухо за гладене
	Сухо за гардероб
	Зашита от намачкване
- P-	Пауза
End	Край

Променете програмата или допълнете пране

Във всеки момент по време на сушенето можете да вадите или добавяте пране, както и да променяте или напасвате програмата.

1. Отворете вратата на сушилната или изберете бутона Старт за пауза.
2. Добавете пране или отстранете тъканите.
3. Ако желаете изберете друга програма или допълнителна функция.
4. Затворете вратата на сушилната.
5. Изберете бутона Старт.

Указание: Продължителността на програмата на дисплея се актуализира в зависимост от зареждането и остатъчната влажност на прането. Показаните стойности могат да се променят след промяна на програмата или промяна на зареждането.

Прекъсване на програмата

Програмата може да бъде прекъсната по всяко време, като отворите вратата на сушилната или изберете бутона Старт за пауза.

Внимание!

Опасност от пожар. Прането може да се запали.


Ако прекъснете програмата, трябва да изведите всички дрехи и да ги разстелите така, че топлината да може да се разсее.

Програмата е свършила

На дисплея се появява *End*.

Извадете прането и изключете сушилната

1. Извадете прането.
2. Завъртете копчето за избор на програми на позиция Изкл.

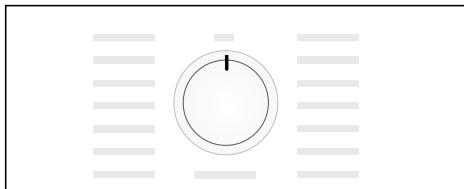


Изправване на контейнера за кондензатна вода

Кондензатната вода на уреда се отвежда фабрично в контейнера за кондензатна вода.


Можете да изкарвате кондензатната вода опционално през маркуч за източване* в канализацията. Ако изкарвате кондензатната вода в канала, не трябва да изправявате контейнера за кондензатна вода по време на сушенето, както и след всяко сушене.

1. Извадете контейнера за кондензатна вода в хоризонтална позиция.

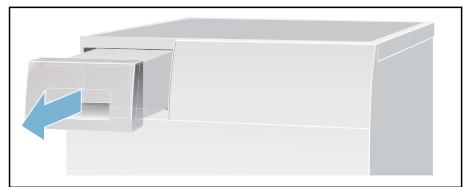

* който се доставя в зависимост от модела

2. Излейте кондензатната вода.

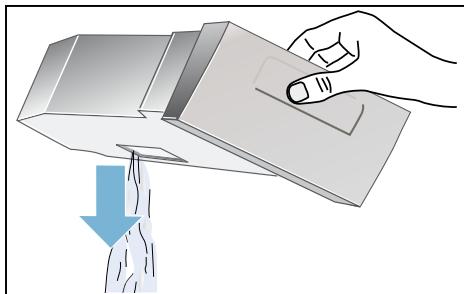


Внимание!

Замърсената кондензатна вода може да причини вреди на здравето и материални щети.

Кондензатната вода не е питейна вода и може да е замърсена с влакна. Не пийте и не използвайте повторно.

3. Вкарайте контейнера за кондензатна вода обратно в сушилнята докато усетите щракване.

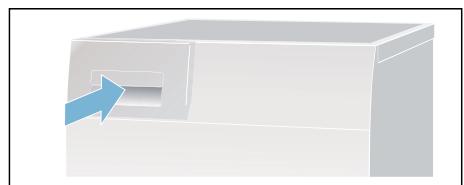


Почистване на мрежестия филтър

Указание: При сушенето в решетката за влакна се улавят влакна и косми от прането. Запушена или замърсена решетка за вълна намалява потока въздух и сушилнята не може да достигне пълната си производителност. Чистите решетки за влакна освен това намаляват консумацията на енергия и времето за сушене.

Почиствайте цедката за влакна **след всяко** сушене:

1. Отворете вратата на сушилнята и отстранете всички влакна от вратата.
2. Извадете двуделната цедка за влакна навън.

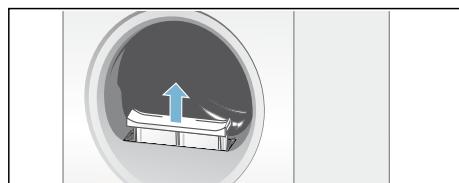


3. Отстранете влакната от вдлъбнатината на цедката за влакна.




Указание: Внимавайте за това, влакна да не падат в отворената шахта.


4. Разглобете двуделната цедка за влакна навън.

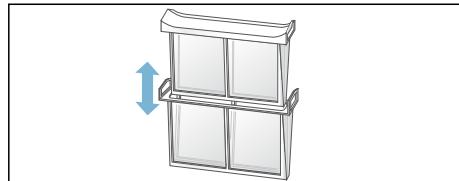

5. Отворете двете цедки и отстранете всички влакна.

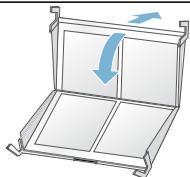

6. Изплакнете влакната под течаща топла вода.

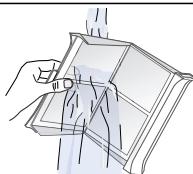

7. Подсушете цедките за влакна, затворете ги и поставете обратно дувделната цедка за влакна.



Внимание!

Сушилнята може да се повреди.

Никога не използвайте сушилнята без или с повредена цедка за влакна.




Настройка на сигнала

Можете да промените следните настройки:

- Обороти на центрофугата, с които е центрофугирано вашето пране от сушилнята,
- силата на звука за сигнала в края на програмата,
- силата на звука за сигналите на бутоните.

За промяна на настройките първо винаги трябва да активирате режима за настройка.

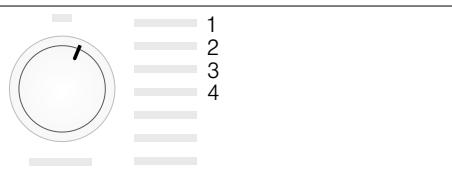

Активиране на режим за настройване

1. Включете сушилнята.

2. Изберете програма Памук на позиция 1 и изчакайте 5 секунди.

Сега е активиран режимът за настройка, на дисплея се появяват символите и времетраенето на програмата.

1. Натиснете бутон Старт, задръжте го натиснат и едновременно завъртете копчето за избор на програми надясно на позиция 2.

2. На дисплея се появява стойността за **оборотите на центрофугата**.

3. Променете оборотите на центрофугата чрез избор на бутона за "свършва в" или бутона за време на сушене.

4. Завъртете бутона за програмите надясно до позиция 3.

5. На дисплея се показва силата на звука за **сигнала в края на програмата**.



0 = изключена, 1 = тиха, 2 = средна, 3 = силна, 4 = много силна

6. Променете силата на звука чрез избор на бутона за "свършва в" или бутона за време на сушене.
 7. Завъртете бутона за програмите надясно до позиция 4.
 8. На дисплея се показва силата на звука за **сигнала на бутоните**.



0 = изключена, 1 = тиха, 2 = средна, 3 = силна, 4 = много силна

9. Променете силата на звука чрез избор на бутона за "свършва в" или бутона за време на сушене.


Указание: Допълнителни позиции в селектора на програмите могат да се избират, тези настройки обаче не можете да променяте.

Прекратяване на режима за настройка
 Завъртете копчето за избор на програми на позиция изкл, ако сте настроили желаните обороти на центрофугата и силата на звука. Настройките сега са запаметени.


Шумове

Указание: При сушенето, в частност по време на началната фаза, се получават шумове, обусловени от работата на компресора и помпата. Това е съвсем нормално и не нарушава безупречното функциониране на уреда.


Компресорът на сушилнята причинява от време на време бръмчене. При това силата на звука варира в зависимост от програмата и напредъка на сушенето.

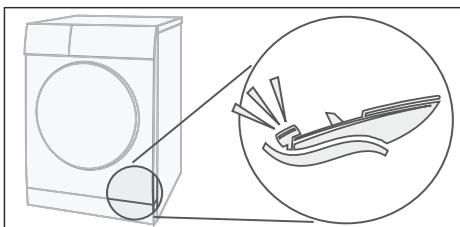

Компресорът от време на време се проветрява и при това възниква жужаш звук.

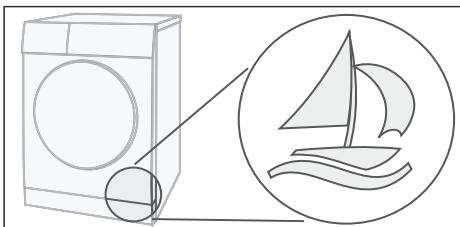

Кондензатната вода се изпомпва с помпа в контейнера за кондензатната вода. При това възникват шумове от помпата.

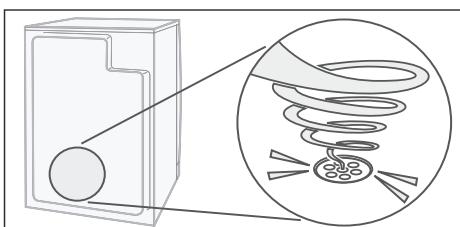



Почистване

Почистване на сушилната и обслужващия панел

⚠ Предупреждение

Опасно за живот!

Сушилната работи с електрически ток, като при това има опасност от токов удар.

Преди почистване откачете сушилната от електрическата мрежа.

Почиствайте сушилната само с вода и с мека влажна кърпа.

Веднага отстранявайте всякакви остатъци от перилен препарат, от спрейове или остатъци. Не използвайте средства за почистване или за предварително третиране на дрехите (напр. препарати за петна, спрейове за предпране). Не използвайте водоструйка или пароструйка за почистване на вашия уред.

Почистване на сензорите за влажност

Указание: Сушилната е оборудвана със сензор за влажност от неръждаема стомана. Сензорът за влажност измерва степента на влажност на прането. След продължителна употреба по сензора за влажност може да се отложи тънък слой котлен камък или остатъци от препарати за пране и поддръжка. Тези отлагания трябва да се отстраняват редовно, в противен случай е възможно нарушеното функциониране на сензора и следователно влошен резултат от сушенето.

Отворете вратата и почистете сензора за влажност с гралава гъба.



Внимание!

Сензорът за влажност може да се повреди.


Не почиствайте сензорите за влажност с абразивен препарат и телени гъби.

Почистване на EasyClean филтъра

Почиствайте EasyClean филтъра, когато на дисплея се появии , както следва:

1. Първо почистете цедката за влакна → *Страница 27.*
2. Затворете вратата на сушилната.
3. Тогава отворете клапата за поддръжка на топлообменника.
4. Отключете лоста на EasyClean филтъра.

5. Изтеглете EasyClean филърта за дръжката навън.

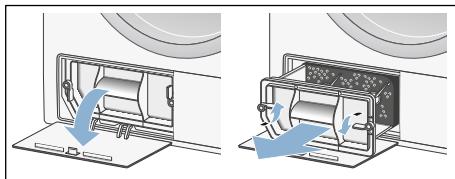


6. Сега свалете филърната подложка.

7. Измийте филърната подложка с ръка и чиста вода.

Указание


- Ако филърната подложка е силно замърсена, можете да я изсмучете с прахосмукачка.
- Не използвайте почистващи средства.

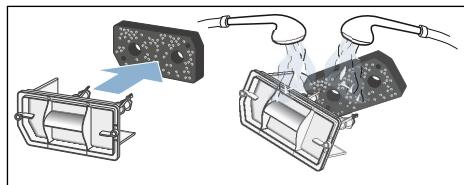

8. Изсушете филърната подложка чрез изстискване на водата.

Указание: Използвайте само чиста и суха филърна подложка.


9. Пъхнете филърната подложка обратно.

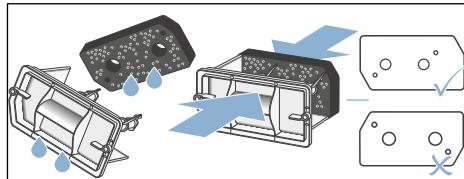

Указание: Внимавайте филърната подложка да не се деформира, да се разкъса или запуши.

Позиционирайте филърната подложка, както е показано по-горе.

10. Преди да използвате отново филърта Easy-Clean, проверете дали топлообменникът на сушилнята е силно замърсен. Ако да, изсмучете го внимателно с прахосмукачка с накрайник с четка отгоре надолу.

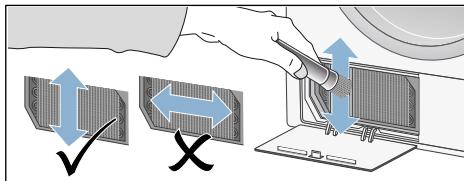

Указание: При почистването внимавайте ламелите на топлообменника да не се огънат или повредят.

Внимание!


Опасност от нараняване.

Можете да се порежете на ламелите на топлообменника.

Не ги пипайте с ръце.

11. Вкарайте EasyClean филърта и го застопорете.

12. Затворете клапата за поддръжка.

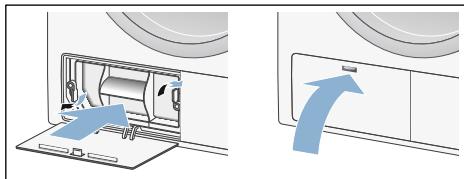

13. Изключете сушилнята.
Сега сте почистили EasyClean филърта.

Указание: Ако вашата филърна подложка е повредена, можете да поръчате нова филърна подложка под каталожен номер: 12007650 от службата за обслужване на клиенти. Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения списък на специализираните услуги.



Повреда, какво да направим?

Неизправности	Причина/Отстраняване
⌚ на дисплея и сушенето е прекъснато.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изпразнете контейнера за кондензатна вода и изберете бутона Старт. ■ Ако е инсталзиран опционалният механизъм за източване на кондензатна вода, маркучът на механизма може да е запущен или прегънат. Проверете маркуча за отлагания и го промийте. Прокарайте маркуча така, че да не се прегъва.
⌚ на дисплея.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Почистване на мрежестия филтър → <i>Страница 27.</i> ■ Почистете EasyClean филъфра → <i>Страница 30.</i>
Сушилната не стартира.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Бутоњт старт избран ли е? ■ Включен ли е щепселт, проверен ли е предпазителят? ■ Избрана ли е програма? Изберете програма. ■ Вратата на сушилната отворена ли е? Затворете вратата. ■ Активирана е защитата от деца? Деактивирайте функцията за обезопасяване спрямо деца. ■ Избрано ли е "Свършва в"? Програмата стартира със забавяне.
Намачкване.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Намачквания се получават, когато количеството за пълнене е превишено или е избрана неправилната програма за съответния вид текстил. Ще намерите всички необходими информации в таблицата с програмите. ■ Извадете облеклата непосредствено след сушенето, при престояването в барабана се получават намачквания.
Изтича вода.	Не е грешка, сушилната може да стои под наклон. Изправете сушилната.
Показваната продължителност на програмата се променя по време на процеса на сушене.	Не е наличие грешка. Сензорите за влажност определят остатъчната влага в прашнето и адаптират съответно продължителността на програмата (с изключение на времевите програми).

* В зависимост от модела

Неизправности	Причина/Отстраняване
Прането не се изсушава напълно или е все още твърде влажно.	<ul style="list-style-type: none"> ■ След края на програмата топлото пране се идентифицира като по-влажно, отколкото е в действителност. Разстелете прането и оставете да се охлади. ■ Регулирайте фино целя при сушене. С това времето за сушене се удължава, но температурата не се повишава. Вашето пране ще се изсушава по-добре → <i>Страница 24</i>. ■ Изберете програма с по-дълго време за сушене или увеличите степента на изсушаване. При това температурата не се увеличава. ■ Изберете времева програма за допълнително сушене на все още влажно пране → <i>Страница 22</i>. ■ Ако сте превишли максималното количество за зареждане на програмата, прането не може да се изсуши добре. ■ Почистете сензора за влажност в барабана. По сензора за влажност може да се отложи тънък слой котлен камък или остатъци от препарати за пране и поддръжка, който да наруши функционирането. Прането не се изсушава напълно → <i>Страница 30</i>. ■ Сушенето е било прекъснато поради прекъсване на електрозахранването, пълен контейнер за кондензат или превишаване на максималното време за сушене. <p>Указание: Обърнете също внимание на препоръките относно прането → <i>Страница 21</i>.</p>
Твърде дълго време за сушене?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Цедката за влакна или EasyClean филтъра може да са замърсени и да е нужно по-дълго време на сушене. Почистете цедката за влакна или EasyClean филтъра. ■ Ако входът за въздух на сушилнята е запушен или не е свободно достъпен, това може да удължи времето за сушене. Поддържайте свободен вход за въздух. ■ Оптималната температура на околната среда при сушене е между 15°C и 30°C. Извън този диапазон времето на сушене може да се увеличи. ■ Недостатъчна въздушна циркулация в помещението може да удължи времето за сушене. Проверете помещението.
Угаснал дисплей и бутоны Старт мига.	Не е налице грешка. Режимът за пестене на енергия е активиран → <i>Страница 13</i> .
Влажността в помещението се покачва.	Не е налице грешка. Проверете добре помещението.
Прекъсване на електрозахранването.	Програмата за сушене се прекъсва. Извадете прането и го разстелете или стартирайте програмата отново.
Необичайни шумове при сушенето.	Няма грешка, вж. също → <i>Страница 29</i> .
Въпреки сушенето сушилнята е студена на допир.	Не е налице грешка. Сушилнята с топлинна помпа суши ефективно с ниски температури.

* в зависимост от модела

Указание:

Ако не можете да отстраниТЕ самостоятелно дадена повреда на сушилнята чрез изключване и включване, се обърнете към службата за обслужване на клиенти.



Стойности на потребление

Таблица със стойности на консумация

Програма	Обороти на центрофугата, с които е центрофузирано прането	Продължителност**	Разход на енергия**		
		8 кг	4 кг	8 кг	4 кг
Памук					
Готово сухо*	1400 об./мин	180 мин	101 мин	1,52 kWh	0,91 kWh
	1000 об./мин	203 мин	122 мин	1,90 kWh	1,12 kWh
	800 об./мин	236 мин	146 мин	2,25 kWh	1,29 kWh
готово за гладене*	1400 об./мин	123 мин	74 мин	1,12 kWh	0,66 kWh
	1000 об./мин	146 мин	88 мин	1,40 kWh	0,82 kWh
	800 об./мин	179 мин	107 мин	1,58 kWh	0,98 kWh
Немачкаемо		3,5 кг		3,5 кг	
Готово сухо*	800 об./мин	66 мин		0,50 kWh	
	600 об./мин	78 мин		0,61 kWh	

* Настройка на програмите за изпитвания в съответствие с действащия стандарт EN61121.
 ** В зависимост от вида тъкани, състава на прането за сушене, остатъчната влага на тъканите, настроена та степен на сушене, количеството на зареждане, условията на околната среда, както и при активиране на допълнителните функции, стойностите могат да се различават от посочените стойности.

Най-ефикасна програма за тъкани от памук

Следната "Стандартна програма за памук" (обозначена с ) е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и по отношение на комбинирания разход на енергия е най-ефикасна за сушено на мокро памучно пране.

Стандартни програми за памук съгласно актуалната Наредба на ЕС 932/2012

Програма	Зареждане	Разход на енергия	Продължителност на програмата
 Памук Готово сухо	8 кг/4 кг	1,90 kWh/1,12 kWh	203 мин/122 мин

Настройки на програмата за изпитвания и етикетиране относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС.



Технически данни

Размери:

85 x 60 x 60 см

Височина x ширина x дълбочина

Тегло:

прибл. 48 кг

Максимално количество за зареждане:

8 кг

Контейнер за кондензатна вода:

4,8 л

Напрежение на свързване:

220 - 240 V

Мощност на свързване:

макс. 600 W

Предпазител:

10 A

Вътрешно осветление на барабана*

Температура на околната среда:

5 - 35 °C

Разход на мощност в изключено състояние:

0,10 W

Разход на мощност в състояние на готовност (неизключено състояние):

0,50 W



Служба обслужване на клиенти

Специализиран сервис

Ако не можете сами да отстраните повредата сами (повреди, какво да направя?) се обърнете към нашата клиентска служба. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на техник.

Информацията за контакт за най-близкия център за обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател за центровете за обслужване на клиенти.

Съобщете на сервиза серийния номер (E-Nr.) и производствения номер (FD) на сушилнята.

E-Nr. _____ FD _____

Тези данни ще намерите от вътрешната страна на вратата на сушилнята или върху задната страна на сушилнята.

Доверете се на компетентността на производителя.

Потърсете ни. Така ще бъдете сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части.

* в зависимост от модела

Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения списък на специализираните услуги.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Произведено от BSH Hausgeräte GmbH по лиценз на Siemens AG



9001257851 (9705)