




SIEMENS



Sušilica rublja

WT43H000

siemens-home.bsh-group.com/welcome

hr Upute za uporabu i postavljanje

Register
your
product
online

Vaša nova sušilica rublja

Odlučili ste se za sušilicu rublja marke Siemens .

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše sušilice rublja.

Kako bi opravdali visoke zahtjeve na kvalitetu marke Siemens, svaka se sušilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici www.siemens-home.bsh-group.com ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje uporaba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Sušilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa za uporabu i za instaliranje!

Informacije o prikazu

Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabrajanja su prikazana kućicom ili crticom.

Sadržaj

 Ispravna uporaba	4	 Upravljanje sušilicom rublja	24
 Sigurnosne upute	4	Punjenje rubljem i uključivanje sušilice	24
Djeca/ljudi/kućni ljubimci	4	Namještanje programa	24
Ugradnja	6	Pokretanje programa	24
Rad	8	Tijek programa	25
Čišćenje/održavanje	10	Promjena programa ili dodavanje rublja	25
 Zaštita okoliša	12	Prekid programa	25
Ambalaža/stari uređaji	12	Kraj programa	25
Rashladno sredstvo	12	Vađenje rublja i isključivanje sušilice	25
Upute za uštedu	12	Pražnjenje sakupljača kondenzata	26
 Postavljanje i priključivanje	13	Čišćenje filtra za niti	27
Opseg isporuke	13	 Podešavanje zvučnog signala	28
Postavljanje i priključivanje sušilice	13	 Buka	29
Opcionalni pribor	14	 Čišćenje	29
Transport i zaštita od smrzavanja	15	Čišćenje sušilice i upravljačke ploče	29
 Najvažnije ukratko	16	Čišćenje osjetnika vlage	30
 Upoznavanje Vašeg uređaja	17	Čišćenje filtra EasyClean	30
Sušilica	17	 Što učiniti u slučaju smetnje?	32
Upravljačka ploča	18	 Vrijednosti potrošnje	34
Kontrolna ploča	19	Tabela vrijednosti potrošnje	34
 Rublje	20	Najučinkovitiji program za pamučne tkanine	34
Priprema rublja	20	 Tehnički podatci	35
Sortiranje rublja prema	20	 Servisna služba	35
 Programi i tipke	21		
Programi	21		
Tipke	23		



Ispravna uporaba

- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ne instalirajte i ne rukujte uređajem na mjestima podložnim stvaranju mraza i/ili na otvorenom. Postoji opasnost od oštećenja uređaja ako se zaostala voda u njemu smrzne. Ako se smrznu crijeva, mogu puknuti/rasprsnuti se.
- Uređaj se smije rabiti isključivo za sušenje i osvežavanje rublja u kućanstvu, odnosno komada rublja opranih vodom koji su prikladni za strojno sušenje (pogledajte naljepnicu na rublju). Uporaba uređaja u svrhe izvan namijenjene vrste primjene zabranjena je.
- Uređaj je namijenjen za uporabu do maksimalne visine od 4000 metara iznad razine mora.

Prije uključivanja uređaja:

Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju. Ne rukujte uređajem ako je oštećen. U slučaju problema, obratite se ovlaštenom distributeru ili našoj službi za korisnike.

Pročitajte i pridržavajte se svih uputa za rukovanje i instalaciju te ostalih informacija priloženih uz uređaj.

Dokumentaciju sačuvajte za daljnju uporabu ili sljedećeg vlasnika.



Sigurnosne upute

Sljedeće sigurnosne informacije i upozorenja donosimo kako bismo spriječili vaše ozljede i materijalnu štetu u vašem okruženju.

Pored toga, potrebno je poduzeti potrebne mjere opreza i postupati oprezno prilikom instalacije, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

Djeca/ljudi/kućni ljubimci



Upozorenje

Smrtna opasnost!

Djeca i ostale osobe koje ne znaju ocijeniti rizike upotrebe uređaja mogu se ozlijediti ili naći u situacijama opasnim po život. Stoga napominjemo sljedeće:

- Uređaj djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne posjeduju potrebno iskustvo ili znanje, smiju upotrebljavati isključivo pod nadzorom i ako su dobili upute za sigurnu upotrebu uređaja te razumiju sve potencijalne rizike upotrebe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

- Ne dopuštajte djeci čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.
- Držite djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce podalje od uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako se u njegovoj blizini nalaze djeca ili druge osobe koje ne znaju ocijeniti rizike.

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Djeca se mogu zaključati u uređaju i tako se naći u po život opasnoj situaciji.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata jer to može blokirati vrata uređaja ili spriječiti njihovo potpuno zatvaranje.
- Na kraju životnog vijeka uređaja isključite strujni utikač iz utičnice **prije** nego što prerežete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima uređaja.

Upozorenje **Opasnost od gušenja!**

Ako djeci dozvolite da se igraju s ambalažom/plastičnom folijom ili dijelovima pakiranja, mogu se zapetljati ili ih prevući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu, plastičnu foliju i dijelove ambalaže podalje od djece.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i proizvodi za njegu mogu dovesti do trovanja u slučaju konzumacije. U slučaju gutanja potražite liječnički savjet. Držite deterdžente i proizvode za njegu izvan dohvata djece.

Upozorenje **Nadraženost očiju/kože!**

Deterdženti ili proizvodi za njegu mogu uzrokovati nadraženost u doticaju s očima ili kožom.

Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu. Držite deterdžente i proizvode za njegu izvan dohvata djece.

Ugradnja


Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Nepravilna instalacija uređaja može dovesti do stvaranja opasnih situacija.

Provjerite sljedeće:

- Odgovara li napon strujne utičnice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za uređaj (na identifikacijskoj pločici). Je su li priključna opterećenja i potreban zaštitni osigurač navedeni na identifikacijskoj pločici.
- Uređaj se smije priključivati na izvor izmjeničnog napona isključivo putem utičnice sa zaštitnim kontaktom koja je pravilno ugrađena. Strujni utikač mora biti dostupan u svakom trenutku.
- Strujni utikač i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju se podudarati, a sustav uzemljenja treba biti pravilno instaliran.
- Instalacija treba biti odgovarajućeg poprečnog presjeka.

- Strujni utikač mora biti dostupan u svakom trenutku. Ako to nije moguće, a kako bi sve bilo sukladno važećim zakonskim propisima, potrebno je ugraditi prekidač (2-polni za isključenje) u trajnu instalaciju sukladno propisima za električne instalacije.
- Ako upotrebljavajte učinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte isključivo onu sa sljedećom oznakom: . Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve važeće zakonske propise.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

U slučaju izmjene strujnog kabela ili njegovog oštećenja, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja. Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prignječen, preinačen ili oštećen i ne smije dodirivati izvore topline.

Upozorenje

Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Upotreba produžnih kabela ili dodatnih utičnica sa zaštitom može uzrokovati požar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja. Uređaj priključite izravno u uzemljenu utičnicu koja je pravilno ugrađena. Ne upotrebljavajte produžne kabele, dodatne utičnice sa zaštitom ni višesmerne spojnik.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

- Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada, što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete. Postavite uređaj na čistu, ravnu i čvrstu površinu i pomoću libele poravnajte navojne nožice.

- Nepravilno postavljanje uređaja na perilicu rublja može prouzročiti ozljede, materijalnu štetu i/ili oštećenje uređaja. Ako uređaj postavljate na perilicu rublja, perilica rublja mora biti najmanje jednake dubine i širine kao uređaj te učvršćena odgovarajućim kompletom učvršćivača ako je dostupan. → *Stranica 14* Uređaj TREBA učvrstiti kompletom učvršćivača. Postavljanje uređaja na druge uređaje na neki drugi način zabranjeno je.
- Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede. Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Uređaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede.
Ne podižite uređaj sami.
- Uređaj ima oštre rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštre rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.
- Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, može doći do saplitanja, što može uzrokovati ozljede. Crijeva i kabele provedite tako da ne može doći do saplitanja o njih.

Rad

Upozorenje

Opasnost od eksplozija/ požara!

Rublje koje dođe u doticaj s otapalima, uljem, voskom, sredstvom za uklanjanje voska, bojom, mašću ili sredstvom za uklanjanje mrlja, može se zapaliti prilikom sušenja u stroju ili čak uzrokovati eksploziju uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Dobro isperite rublje toplom vodom i deterdžentom prije sušenja u stroju.

- Rublje ne stavljajte u stroj na sušenje ako ga prethodno niste oprali.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako su za čišćenje rublja korištene industrijske kemikalije.

Upozorenje

Opasnost od eksplozija/ požara!

- Ako ima zaostalog materijala u filtru za dlačice, isti se može zapaliti tijekom sušenja ili čak prouzročiti zapaljenje ili eksploziju uređaja. Redovno čistite filter za dlačice.
- Neki se predmeti mogu zapaliti tijekom sušenja ili čak uzrokovati zapaljenje ili eksploziju uređaja. Uklonite sve upaljače ili šibice iz džepova odjevnih predmeta.
- Ako ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, to može uzrokovati eksploziju. Održavajte područje oko uređaja čistim dok je uređaj u pogonu.

⚠ Upozorenje**Opasnost od požara/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

Ako program završi prije završetka ciklusa sušenja, rublje se neće dovoljno ohladiti i može doći do njegovog zapaljenja, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

- U posljednjem dijelu ciklusa sušenja rublje u bubnju se ne zagrijava (ciklus hlađenja). To jamči održavanje temperature pri kojoj se rublje neće oštetiti.
- Ne isključujte uređaj prije ciklusa sušenja ako nećete odmah izvaditi sve komade rublja iz bubnja i raširiti ih (kako bi se rasipala toplina).

⚠ Upozorenje**Opasnost od trovanja/
materijalne štete!**

Kondenzirana voda nije prikladna za pijenje i može sadržavati niti vlakana od odjeće. Takva zagađena kondenzirana voda može biti opasna po zdravlje i može uzrokovati materijalnu štetu. Nemojte je piti ni ponovno upotrebljavati.

⚠ Upozorenje**Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

⚠ Upozorenje**Opasnost od ozljeda!**

- Ako se oslonite/sjednete na vrata uređaja dok su otvorena, uređaj se može prevrnuti, što može uzrokovati ozljede. Ne oslanjajte se na vrata uređaja dok su otvorena.
- Ako se popnete na uređaj, gornja ploča može puknuti, što može uzrokovati ozljede. Ne penjite se na uređaj.
- Ako gurnete ruku u bubanj dok se još okreće, možete se ozlijediti. Pričekajte da se bubanj prestane okretati.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ako je količina rublja u uređaju veća do najveće dopuštene, uređaj možda nepravilno raditi, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja za sušilicu. Provjerite je li količina rublja sukladna najvećim dopuštenim vrijednostima za svaki od programa. → *Stranica 21*
- Ako uređaj upotrebljavate bez mehanizma za uklanjanje dlačica (primjerice filter za dlačice, spremnik za dlačice, ovisno o specifikacijama uređaj), ili ako je mehanizam za uklanjanje dlačica nepotpun ili neispravan, to može prouzročiti oštećenje uređaja. Ne pokrećite uređaj bez mehanizma za uklanjanje dlačica, ili s mehanizmom za uklanjanje dlačica koji je nepotpun ili neispravan.
- Lagane predmete poput vlasi i dlačica s tkanina može usisati uvodnik za zrak dok uređaj radi. Držite takve stvari podalje od uređaja.

- Pjena i pjenasta guma mogu se iskriviti ili rastopiti ako se suše u uređaju. Nemojte sušiti rublje koje sadrži pjenu ili pjenastu gumu u uređaju.
- Ako sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Upotrebljavajte deterdžente/proizvode za njegu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu s uputama proizvođača.
- Ako dođe do pregrijavanja, uređaj neće pravilno raditi ili će doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Pobrinite se da uvodnik zraka uređaja nikada ne bude zaklonjen dok uređaj radi i da je ventilacija u području oko uređaja zadovoljavajuća.

Čišćenje/održavanje

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Uređaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedeće:

- Isključite uređaj. Isključite napajanje uređaja (iskopčajte utikač).
- Ne držite strujni utikač mokrim rukama.

- Prilikom iskapčanja strujnog utikača uhvatite sam strujni utikač, a ne strujni kabel, jer u protivnom može doći do oštećenja strujnog kabela.
- Ne vršite tehničke preinake na samom uređaju ili preinake njegovih značajki.
- Popravke i ostale zahvate na uređaju smije provoditi isključivo naša korisnička služba ili električar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabela (kada je to potrebno).
- Rezervne strujne kabele možete naručiti kod naše korisničke službe.

Upozorenje

Opasnost od trovanja!

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ako u uređaj prodre vlaga, to može prouzročiti kratki spoj. Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaj za pranje pod tlakom, parni čistač, crijevo ili pištolj za raspršivanje.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i može dovesti do ozljeda, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za pretpranje itd.) mogu uzrokovati oštećenja ako dođu u doticaj s površinama uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama uređaja.
- Uređaj čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite sav deterđent, tragove raspršivača i druge ostatke.



Zaštita okoliša

Ambalaža/stari uređaji



Zbrinite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Rashladno sredstvo

Izmjenjivač topline sušilice sadrži u hermetički zatvorenom uređaju fluorirani staklenički plin.

Staklenički plin:	R134a
Količina rublja (kg):	0,215
Ukupni GWP (tCO₂):	0,307

Sušilicu stručno zbrinite.

Upute za uštedu

- Rublje centrifugirajte prije sušenja. Kada se rublje prosuši, skraćuje se vrijeme sušenja i smanjuje se potrošnja energije.
- Napunite sušilicu maksimalnom količinom rublja.
Napomena: Ne prekoračujte maksimalnu količinu rublja programa jer to dovodi do produljenja vremena sušenja i povećanja potrošnje energije.
- Provjetrite prostoriju i držite slobodnim ulaz zraka na sušilici kako bi izmjena zraka bila zajamčena.
- Očistite filter za niti nakon svakog sušenja. Prljav filter za niti produljuje vrijeme sušenja i povećava potrošnju energije.
- **Modus uštede energije:** Ukoliko se sušilica ne koristi neko vrijeme, isključuje se automatski prije pokretanja programa i nakon završetka programa kako bi se uštedila energija. Kontrolna ploča i lampice indikatora gase se nakon nekoliko minuta i treperi tipka Start. Za uključivanje rasvjete pritisnite bilo koji gumb, otvorite ili zatvorite vrata sušilice, okrenite selektor programa.



Postavljanje i priključivanje

Opseg isporuke


- Sušilica
- Upute za uporabu i postavljanje
- Košara za vunu*
- Odvod kondenzata*

Postavljanje i priključivanje sušilice

Upozorenje

Opasnost po život!

Za rad sušilice koristi se električna struja te pritom postoji opasnost od strujnog udara.

- Prije postavljanja sušilice provjerite moguća vidljiva oštećenja. Oštećenu sušilicu ne smijete koristiti.
- Prije priključivanja sušilice na električnu mrežu provjerite podudara li se električni napon naveden na označnoj pločici s naponom Vaše utičnice.
- Koristite samo zaštitnu strujnu sklopku s ovim znakom .
- Pazite da mrežni vod nije savijen, prikliješten ili da ne dolazi u dodir s izvorima topline ili oštrim rubovima.

Upozorenje

Djeca bi se mogla zatvoriti u sušilicu i doći u životnu opasnost!

Sušilicu ne postavljajte iza vrata ili kliznih vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata sušilice.

Oprez!

Opasnost od ozljede

- Prilikom podizanja sušilice možete se ozlijediti zbog velike težine. Ne podižite sami sušilicu.
- Mogli biste posjeći ruke na oštrim rubovima sušilice. Nemojte držati sušilicu za oštre rubove.
- Stršeći dijelovi sušilice mogu se odlomiti prilikom podizanja ili guranja. Sušilicu ne pomičite držeći je za stršeće dijelove.

Oprez!

Materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima


- Provjerite da sušilica nije oštećena pri transportu. Ne koristite oštećenu sušilicu.
- Zaostala voda u sušilici može se smrznuti i oštetiti sušilicu. Sušilicu ne postavljajte u prostorije u kojima postoji opasnost od smrzavanja.

* ovisno o modelu

Prilikom postavljanja pazite:

- na čisti, ravni i tvrdi pod,
- da je mrežni utikač uvijek dostupan,
- da ulaz zraka na sušilici držite slobodnim i da je dovoljno provjetravanje,
- da je oko sušilice čisto i
- da je sušilica poravnata pomoću navojnih nožica.

Napomena: Provjerite podešenost uređaja pomoću libele i po potrebi ga ispravite. Promijenite visinu okretanjem nožica uređaja. Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

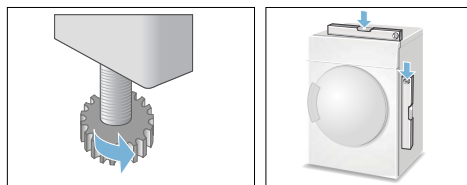

Neispravno poravnavanje može izazvati glasne zvukove, vibracije i neispravno okretanje bubnja.

Napomena: Ako niste sigurni pustite da uređaj priključi stručno lice.

Opcionalni pribor

Naručite opcionalni pribor* kod servisne službe:

■ **Spojni slog stupa za pranje i sušenje:**

Kako sušilica ne bi zauzimala mnogo mjesta, možete je postaviti na odgovarajuću perilicu rublja iste dubine i širine.

Sušilicu obavezno pričvrstite ovim spojnim slogom na perilici rublja. Narudžbeni broj s izvlačnom radnom pločom: **WZ20400**; Narudžbeni broj bez izvlačne radne ploče: **WZ11410**.

■ **Podest:**

Podignite Vašu sušilicu za bolje punjenje i pražnjenje pomoću podesta.

Prenesite rublje pomoću integrirane košare za rublje na izvlačnoj polici podesta.

Narudžbeni broj: **WZ20500**.

■ **Košara za vunu:**

Osušite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke u košari za vunu.

Narudžbeni broj: **WZ20600**.

■ **Garnitura priključaka za odvod kondenzata:**

Kondenzat odvedite izravno pomoću crijeva.

Narudžbeni broj: **WZ20160**.

* ovisno o modelu

Transport i zaštita od smrzavanja

1. Ispraznite sakupljač kondenzata.
2. Podesite selektor programa na željeni program.
3. Odaberite tipku Start.
4. Pričekajte 5 minuta.

Napomena: Kondenzat se ispumpava.

5. Ponovno ispraznite sakupljač kondenzata.
6. Isključite sušilicu.

Napomena: Unatoč ispumpanju u sušilici se nalazi preostala voda.

Oprez!

Preostala voda može oteći i uzrokovati materijalne štete.


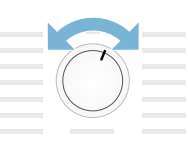






Sušilicu transportirajte u stojećem položaju.


Oprez!

Sušilica sadrži rashladno sredstvo i može se oštetiti.

Prije puštanja u rad ostavite sušilicu da stoji dva sata.

Najvažnije ukratko

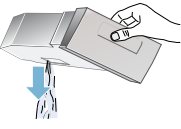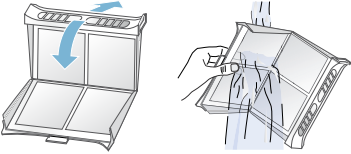
1		→ 	→ 
	Napunite rublje i zatvorite vrata.	Sušilicu uključite na način da namjestite selektor programa na bilo koji program.	Odaberite tipku Start.
2		→ 	→ 
	Kraj programa.	Izvadite rublje.	Isključite sušilicu.
3		→ 	
	Ispraznite sakupljač kondenzata.	Očistite filter za niti.	

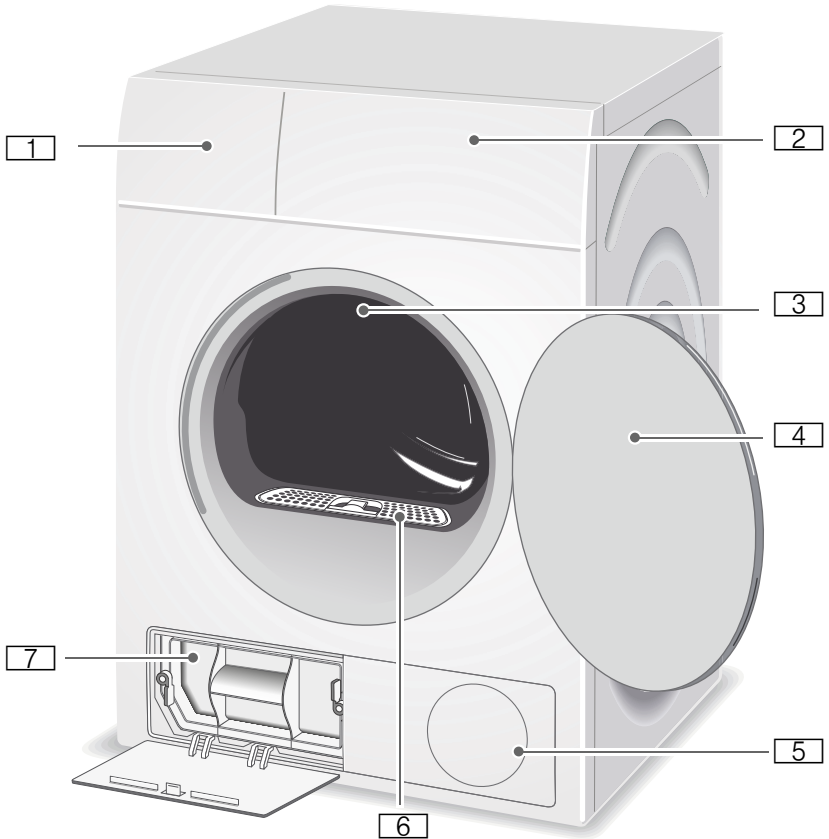Upoznavanje Vašeg uređaja**Sušilica**

- 1 Sakupljač kondenzata
- 2 Upravljačka i kontrolna ploča
- 3 Osvjetljenje bubnja*
- 4 Vrata sušilice
- 5 Ulaz zraka
- 6 Filter za niti
- 7 Filtar EasyClean

* ovisno o modelu


Upravljačka ploča

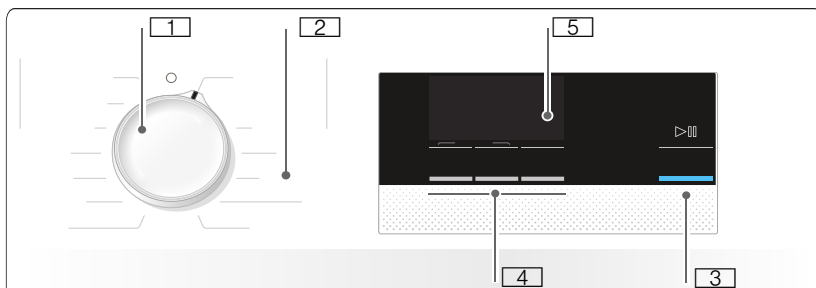

- 1** **Selektor programa** za uključivanje / isključivanje i odabir programa.
- 2** **Programi** → *Stranica 21.*
- 3** **Tipka Start** za pokretanje i zaustavljanje programa → *Stranica 23.*
- 4** **Tipke** za pred-postavke programa → *Stranica 23.*
- 5** **Kontrolna ploča** → *Stranica 19.*

Kontrolna ploča


Tipke na kontrolnoj ploči

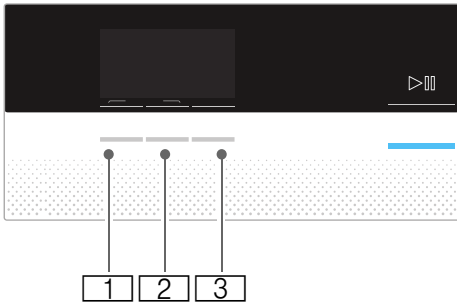

- 1 **Stupanj suhoće.**
- 2 **Gotovo za.**
- 3 **Zaštita od gužvanja.**

Opširan opis svih tipki od
→ *Stranica 23.*

Polje za prikaz

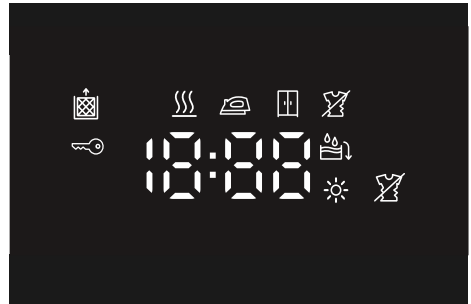

- Pražnjenje sakupljača kondenzata
→ *Stranica 26.*
- Čišćenje filtra za niti
→ *Stranica 27*
i čišćenje filtra EasyClean
→ *Stranica 30.*
- **P-End** : Napredak programa za Sušenje, Suho za ručno glačanje, Suho za ormar, Zaštita od gužvanja, Pauza i Završetak programa.
- Zaštita za djecu aktivna
→ *Stranica 23.*
- Zaštita od gužvanja je odabrana.
- Stupanj suhoće je odabran.
- 1:27** Predviđeno trajanje programa u satima i minutama.
- 3 h** Program će završiti za 3 h/sata prilikom odabira vremena Gotovo za.



Rublje

Priprema rublja



Upozorenje

Opasnost od eksplozije i požara!

Izvadite upaljače i šibice iz džepova odjevnih predmeta.

Oprez!

Bubanj sušilice i odjevni predmeti mogu se oštetiti.

Izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta i pridržavajte se sljedećeg:

- Svežite remene od tkanine, vezice pregače itd. ili koristite vreću za rublje.
- Zatvoriti patentne zatvarače, kukice, očiće i gumbе. Zakopčajte velike komade rublje kao npr. presvlake.
- Iz odjevnih predmeta izvadite metalne dijelove, primjerice uredske spajalice.
- Za ujednačen rezultat sušenja sortirajte rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Sušite vrlo male komade tekstila, npr. sokne dojenčadi uvijek zajedno s velikim komadima rublja, npr. ručnicima.
- Trikotaža, primjerice majice i trikoi, se često skuplja u prvom sušenju. Koristite blagi program.
- Nemojte presušiti rublje koje se lako održava. To dovodi do većeg gužvanja rublja.
- Koristite za pojedine komade rublja tempirani program.

- Neka sredstva za pranje i njegovanje kao npr. štirka ili omekšivači sadrže čestice koje se mogu taložiti na senzoru vlage. To može loše utjecati na funkcioniranje senzora i time na rezultat sušenja.

Napomene

- Dozirajte sredstva za pranje i njegovanje kod pranja rublja koje ćete sušiti prema podacima proizvođača.
- Čistite senzor vlage redovito
→ *Stranica 30.*

Sortiranje rublja prema

- Za sušenje u sušilici
- Sušenje na normalnoj temperaturi
- Sušenje na nižoj temperaturi
- Nije prikladno za strojno sušenje

Napomena: Ne stavljajte rublje iz perilice za rublje direktno u sušilicu. Sortirajte centrifugirano rublje prije nego ga stavljate u bubanj sušilice.

Kada zajedno sušite tanke, višeslojne ili debele tkanine, one se različito suše. Stoga zajedno sušite samo rublje iste vrste tkanja i strukture kako biste postigli ravnomjerni rezultat sušenja. Ako Vam je rublje i nakon toga još uvijek vlažno, možete odabrati vremenski program za naknadno sušenje → *Stranica 21.*

Oprez!

Moguće su materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima.

Ne sušite sljedeće tekstile u sušilici:

- Uljem uprljano rublje.
- Neoprani tekstil.
- Tekstil nepropustan za zrak, npr. gumirano rublje.
- Osjetljive tkanine, npr. svilu, sintetičke zavjese.




Programi i tipke

Programi

Program i vrsta rublja	maksimalna količina rublja i postavke programa / informacija
Naziv programa Za koju vrstu tkanine je program primjeren.	maksimalna količina rublja odnosi se na težinu suhih tkanina moguće postavke programa
Baumwolle (Pamuk) Schranktrocken+ (suho za ormar plus) Višeslojne debele, otporne tkanine ili pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje koje se dulje suše.	7 kg
Baumwolle (Pamuk) Schranktrocken (suho za ormar) Normalne jednoslojne, otporne tkanine i pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje.	7 kg
Baumwolle (Pamuk) Bügeltrocken (suho za ručno glačanje) Normalne jednoslojne, otporne tkanine i pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje. koje nakon sušenja trebaju biti vlažne i koje su prikladne za glačanje ili vješanje.	7 kg
Pflegeleicht (Rublje lako za održavanje) Schranktrocken+ (suho za ormar plus) Višeslojni debeli odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala koji se dulje suše.	3,5 kg
Pflegeleicht (Rublje lako za održavanje) Schranktrocken (suho za ormar) Normalni jednoslojni odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala.	3,5 kg
Pflegeleicht (Rublje lako za održavanje) Bügeltrocken (suho za ručno glačanje) Normalni jednoslojni odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala koji nakon sušenja trebaju biti vlažni i koji su prikladni za glačanje ili vješanje.	3,5 kg
Outdoor (Odjeća za slobodno vrijeme) Odjeća za kišu i slobodno vrijeme s membranskim slojem i tkanine koje odbijaju kapljice vode.	1,5 kg
Handtücher (Ručnici) Otporni ručnici od pamuka.	6 kg

Mix (Miješano rublje)	3 kg
Mješovito punjenje od pamučnih i sintetičkih tkanina.	
Warm 30 min (Vremenski program toplo 30 min)	3 kg
Sve vrste tkanina; vremenski program.	
Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće.	
Napomene	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vunu, tenisice i plišane igračke sušite isključivo u košari za vunu → <i>Stranica 14.</i> ■ U vremenskom programu ne prepoznaje se automatski preostala vlaga u rublju. Ako je nakon sušenja rublje još previše vlažno, ponovite program. 	
Kalt 30 min (Vremenski program hladno 30 min)	3 kg
Vremenski program za sve tkanine osim vune i svile.	
Sve vrste tkanina. Za osvježanje ili prozračivanje malo nošenih komada odjeće.	
Hemden/Business (Košulje/Bluze)	1,5 kg
Košulje/bluze koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanog sastava.	
Super 40 (Super 40)	1 kg
Sintetika i lagani pamuk.	
Wolle finish (Vuna finish)	3 kg
Vuneno rublje ili koje sadrži vunu prikladno za sušilicu rublja.	
Dessous (Donje rublje)	1 kg
Za osjetljivo, perivo donje rublje kao npr. od baršuna, čipke likre, svile ili satena.	

Tipke

Tipke	Objašnjenja i napomene
Napomena: Nije moguće odabrati sve tipke i njihove funkcije u svim programima.	
Trockengrad (Stupanj suhoće)	<p>Ako Vam je rublje nakon sušenja previše vlažno, možete fino namjestiti stupanj sušenja, primjerice Suho za ormar pomoću stupnja suhoće. Stupanj sušenja možete povećati stupnjem suhoće u tri stupnja od 1 do 3.</p> <p>Ako ste prilagodili stupanj suhoće, postavka ostaje pohranjena i nakon isključivanja sušilice.</p> <p>Napomena: Što je viši stupanj sušenja to je dulje trajanje programa.</p>
Fertig in (Gotovo za)	Program će završiti za 1h sve do 24h. Namjestite vrijeme Gotovo za u koracima od po sat vremena i na taj način odgađate pokretanje programa. Željeni sat se prikazuje na kontrolnoj ploči nakon završetka programa.
 3 Sek. (Zaštita za djecu 3 sek.)	Aktivirajte ili deaktivirajte zaštitu za djecu na način da istodobno držite pritisnutu tipku za stupanj suhoće i vrijeme Gotovo za u trajanju od 3 sekunde.
Knitterschutz (Zaštita od gužvanja)	Po završetku sušenja bubanj okreće rublje u pravilnim razmacima da se izbjegne gužvanje. Automatsku funkciju zaštite od gužvanja možete produljiti nakon svakog programa za 60 minuta.
Start/Pause (Start/Pauza)	Pokretanje i zaustavljanje programa.



Upravljanje sušilicom rublja

Punjenje rubljem i uključivanje sušilice

Napomena: Sušilica mora biti stručno postavljena i priključena, → *Stranica 13.*

1. Stavite rublje u bubanj.
2. Okrenite selektor programa na željeni program za uključivanje sušilice.
3. Zatvorite vrata sušilice.

Oprez!

Moguće su materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima.


Pazite da se rublje ne zaglavi u vratima bubnja.

Namještanje programa

Napomena: Ako ste uključili sigurnosno zaključavanje tipki, morate ga isključiti prije odabira programa. pogledajte → *Stranica 23.*

1. Odaberite željeni program, detaljne informacije o programima od → *Stranica 21.*

2. Namjestite željeni program pomoću selektora programa. Na kontrolnoj ploči se pojavljuju pred-postavke programa za odabrani program.

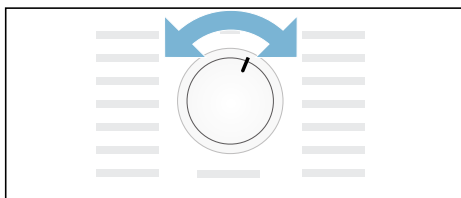

Napomena: Pred-postavke programa su standardne postavke koje su već određene prilikom odabira jednog programa. Na kontrolnoj ploči vidite pred-postavke programa nakon odabira jednog programa.

3. Ako želite, prilagodite pred-postavke programa. Detaljne informacije o tome naći ćete od → *Stranica 23.*

Pokretanje programa

Odaberite tipku Start.

Napomena: Ako želite zaključati program kako biste spriječili nehotično namještanje, možete odabrati sigurnosno zaključavanje tipki, pogledajte → *Stranica 23.*

Tijek programa

Status programa prikazuje se u polju prikaza.

npr. **1:27** Predviđeno trajanje programa u satima i minutama.

Napomena: Pri odabiru programa se prikazuje moguće vrijeme sušenja za preporučenu količinu rublja. Kod sušenja senzori sušenja određuju preostalu vlažnost rublja i prilagođavaju trajanje programa (osim za tempirane programe). To se vidi po vremenskim skokovima preostalog vremena.

	Suho
☰	Suho za ručno glačanje
☒	Suho za ormar
⚡	Zaštita od gužvanja
- P -	Pauza
End	Kraj

Promjena programa ili dodavanje rublja

Tijekom sušenja možete uvijek izvaditi ili dodati rublje te promijeniti ili prilagoditi program.

1. Otvorite vrata sušilice ili odaberite tipku Start za pauzu.
2. Dodajte rublje ili izvadite odjevne predmete.
3. Ako želite, odaberite neki drugi program ili dodatnu funkciju.
4. Zatvorite vrata sušilice.
5. Odaberite tipku Start.

Napomena: Trajanje programa na kontrolnoj ploči aktualizira se ovisno o količini rublja i preostaloj vlazi u rublju. Prikazane vrijednosti mogu se promijeniti nakon promjene programa ili prilagođavanja količine rublja.

Prekid programa

Program možete uvijek prekinuti na način da otvorite vrata sušilice ili odaberete tipku Start za pauzu.

Oprez!
Opasnost od požara. Rublje se može zapaliti.


Ako prekinete program, morate izvaditi sve komade rublja i tako ih prostrijeti da toplina može izlaziti.

Kraj programa

Na kontrolnoj ploči prikazuje se **End**.

Vađenje rublja i isključivanje sušilice

1. Izvadite rublje.
2. Selektor programa okrenite u položaj Isklj.

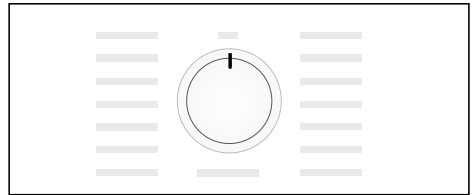


Pražnjenje sakupljača kondenzata


Tvornički se kondenzat iz uređaja odvodi u sakupljač kondenzata.

Kondenzat se može opcionalno odvoditi pomoću odvodnog crijeva* u otpadnu vodu. Ako se kondenzat odvodi u otpadnu vodu, onda tijekom sušenja kao i nakon svakog sušenja ne morate isprazniti sakupljač kondenzata.

1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.

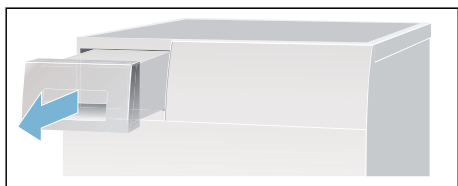

2. Izlijte kondenzat.

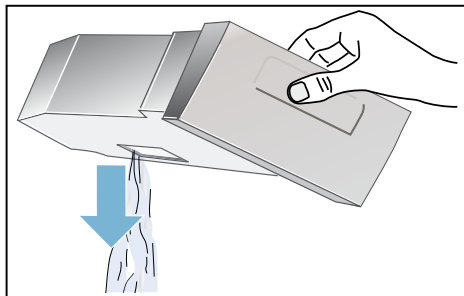


Oprez!

Nečisti kondenzat može uzrokovati zdravstvene probleme i materijalne štete.

Kondenzat nije pitka voda i može biti onečišćena vlaknima. Nemojte ga piti ili koristiti.

3. Ponovno umetnite sakupljač kondenzata u sušilicu dok se ne uglati.

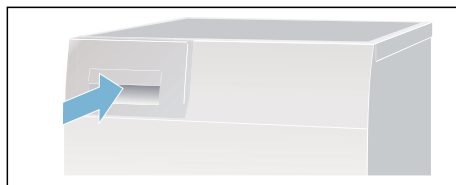


* isporučenog ovisno o modelu

Čišćenje filtra za niti


Napomena: Niti i kosa iz rublja se kod sušenja nakupljaju u filtru za niti. Začepljen ili prljav filter za niti smanjuje strujanje zraka te sušilica ne može postići svoj puni učinak. Čisti filteri za niti smanjuju uz to potrošnju struje i vrijeme sušenja.

Očistite filter za niti **nakon svakog** sušenja:

1. Otvorite vrata sušilice i uklonite sve niti s vrata.
2. Izvucite dvodijelni filter za niti.

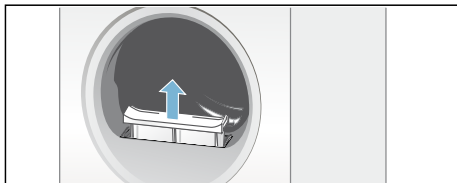


3. Uklonite niti iz filtera za niti.

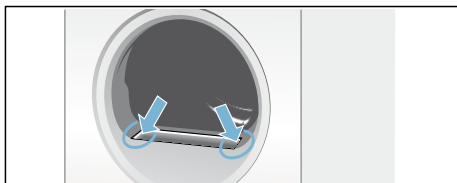


Napomena: Pazite da niti ne dospiju u odvod.


4. Razvucite dvodijelni filter za niti.

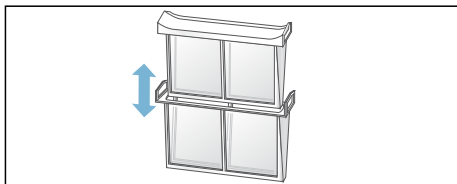


5. Rasklopite oba filtera i uklonite sve niti.

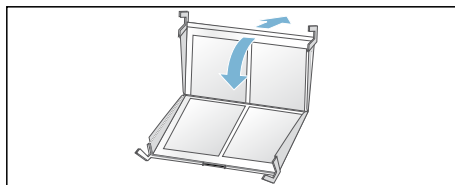

6. Isperite filtere za niti pod mlazom tople vode.

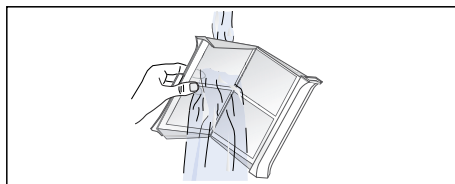

7. Posušite filtere za niti, sklopite ih i ponovno umetnite dvodijelni filter za niti.

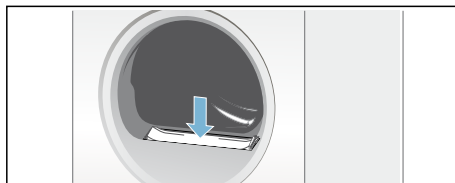

Oprez!
Sušilica se može oštetiti.


Sušilicu ne koristite bez ili s oštećenim filtrom za niti.

Podešavanje zvučnog signala

Možete promijeniti slijedeće postavke:

- Broj okretaja centrifuge kojim se centrifugira Vaše rublje prije sušenja,
- jačinu zvučnog signala na kraju programa,
- jačinu zvučnog signala tipki.

Za promjenu postavki morate prvo uvijek aktivirati način podešavanja.

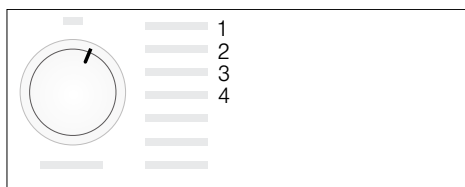


Aktiviranje načina podešavanja

1. Uključite sušilicu.
2. Odaberite program Pamuk u položaju 1 i pričekajte 5 sekundi. Način podešavanja je sada aktiviran, na kontrolnoj ploči se gase simboli te se pojavljuje trajanje programa.


1. Pritisnite tipku Start, držite je pritisnutom i istodobno okrenite selektor programa udesno u položaj 2.
2. Na zaslonu se pojavljuje vrijednost **broja okretaja centrifuge**.
3. Broj okretaja centrifuge promijenite odabirom tipke za vrijeme Gotovo za.
4. Selektor programa okrenite udesno u položaj 3.

5. Na zaslonu se pojavljuje jačina **zvučnog signala na kraju programa**.

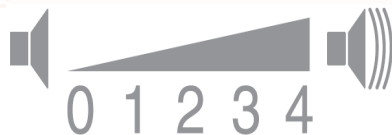

0 = isključeno; 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = jako glasno

6. Jačinu zvučnog signala promijenite odabirom tipke za vrijeme Gotovo za.
7. Selektor programa okrenite udesno u položaj 4.
8. Na zaslonu se pojavljuje jačina **zvučnog signala tipki**.

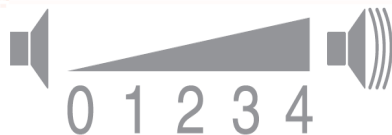

0 = isključeno; 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = jako glasno

9. Jačinu zvučnog signala promijenite odabirom tipke za vrijeme Gotovo za.

Napomena: Moguće je odabrati ostale položaje na selektoru programa, ali ove postavke ne možete promijeniti.

Završetak načina podešavanja


Okrenite selektor programa u položaj Isključeno kada se namjestili željeni broj okretaja centrifuge i jačinu zvučnog signala. Postavke su sada pohranjene.




Buka

Napomena: Kod sušenja, a posebno u početnoj fazi, nastaju zvukovi uslijed rada kompresora i pumpe. Oni su sasvim normalni i ne utječu na besprijeekorno funkcioniranje uređaja.


Kompresor u sušilici brui s vremena na vrijeme. Pritom glasnoća varira ovisno o programu i procesu sušenja.

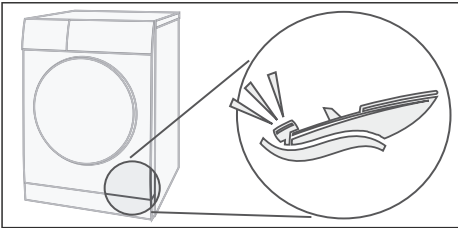

Kompresor se povremeno provjetrava te pri tome brui.

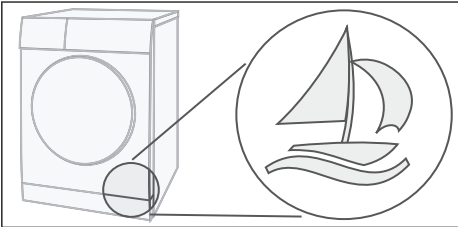

Pomoću pumpe kondenzat se pumpa u sakupljač kondenzata. Pritom nastaje buka.

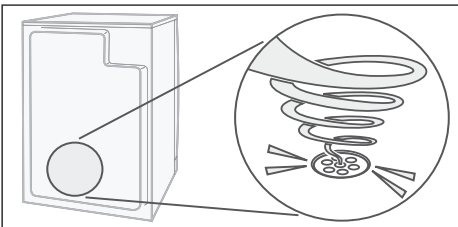

Čišćenje

Čišćenje sušilice i upravljačke ploče



Upozorenje

Opasnost po život!

Za rad sušilice koristi se električna struja te pritom postoji opasnost od strujnog udara.

Prije čišćenja sušilicu isključite iz električne mreže.

Sušilicu očistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.

Odmah uklonite sve ostatke deterđenta, spreja ili druge ostatke. Ne koristite sredstva za čišćenje ili sredstva za tretiranje rublja prije pranja (npr. sprejeve prije pranja, sredstva za uklanjanje mrlja). Ne upotrebljavajte visokotlačne ili parne čistače za čišćenje Vašeg uređaja.

Čišćenje osjetnika vlage

Napomena: Sušilica je opremljena senzorom vlage od plemenitog čelika. Senzor vlage mjeri stupanj vlage rublja. Nakon duge uporabe na senzoru vlage mogu se nataložiti tanki sloj kamenca ili ostaci sredstava za pranje i njegovanje. Ta taloženja potrebno je redoviti uklanjati jer u suprotnom loše utječu na funkcioniranje senzora, a time i na rezultat sušenja.


Otvorite vrata i očistite senzor vlage hrapavom stranom spužvice.



Oprez! **Senzor vlage se može oštetiti.**


Senzor vlage ne čistite sredstvom za ribanje i metalnom spužvom.

Čišćenje filtra EasyClean

Očistite filtar EasyClean kada se na kontrolnoj ploči pojavi  na slijedeći način:

1. Najprije očistite filtar za niti → *Stranica 27.*
2. Zatvorite vrata sušilice.
3. Zatim otvorite poklopac za održavanje izmjenjivača topline.
4. Odblokirajte polugu filtra EasyClean.


5. Filtar EasyClean izvucite držeći ga za ručku.

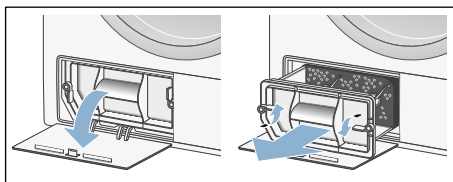

6. Sada skinite flis filtra.
7. Flis filtra isperite rukom i pod mlazom vode.

Napomene


- Ako je flis filtra jako zaprljan, možete ga oprezno usisati pomoću usisavača za prašinu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje.

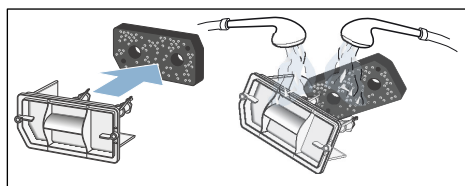

8. Flis filtra osušite tako da iscijedite vodu.


Napomena: Umetnite samo čisti i suhi flis filtra.

9. Ponovno natakните flis filtra.

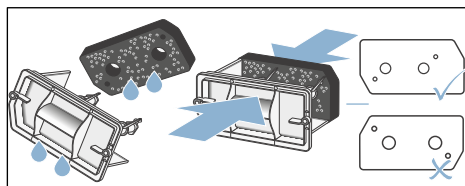

Napomena: Pazite da flis filtra nije deformiran, napukao ili začepljen. Postavite flis filtra kako je gore prikazano.

- 10.** Prije nego što ponovno umetnete filtar Easy-Clean, provjerite je li izmjenjivač topline sušilice jako zaprljan. Ako je zaprljan, oprezno ga usisajte pomoću usisavača za prašinu s četkom odozgo prema dolje.

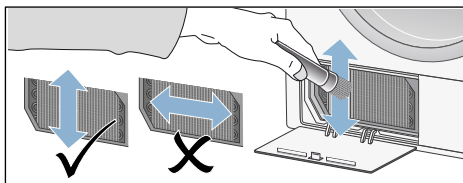

Napomena: Prilikom čišćenja pazite da ne savijete ili oštetite lamele izmjenjivača topline.


Oprez!

Opasnost od ozljede.

Možete se porezati na lamelama izmjenjivača topline.

Ne dodirujte ih rukama.

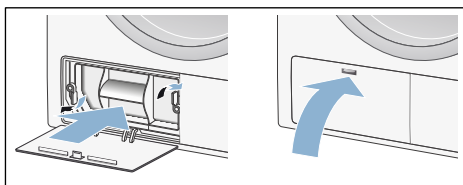

- 11.** Umetnite filtar EasyClean Filter i blokirajte ga.
12. Zatvorite poklopac za održavanje.



- 13.** Isključite sušilicu.
 Sada ste očistili filtar EasyClean.

Napomena: Ako je flis filtra oštećen, možete naručiti novi flis filtra, pod brojem rezervnog dijela: 12007650, kod servisne službe. Kontakt podatke za sve zemlje naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Što učiniti u slučaju smetnje?

Smetnje	Uzrok/Pomoć
 na kontrolnoj ploči i sušenje je prekinuto.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ispraznite sakupljač kondenzata i odaberite tipku Start. ■ Ako je instaliran opcionalni odvod kondenzata, crijevo odvoda može biti začepljeno ili savijeno. Provjerite ima li taloga u crijevu te ga isperite. Položite crijevo na način da se ne može saviti.
 na kontrolnoj ploči.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filtar za niti → <i>Stranica 27.</i> ■ Očistite filtar EasyClean → <i>Stranica 30.</i>
Sušilica se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipka Start je odabrana? ■ Mrežni utikač je utaknut ili je osigurač provjeren? ■ Program je odabran? Odaberite program. ■ Vrata sušilice su otvorena? Zatvorite vrata. ■ Zaštita za djecu aktivirana? Deaktivirajte zaštitu za djecu. ■ Vrijeme Gotovo za je odabrano? Program se pokreće s odgodom.
Gužvanje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gužvanje nastaje kada ste prekoračili količinu rublja ili kada ste odabrali pogrešan program za svoju vrstu tkanine. U tabeli programa naći ćete sve potrebne informacije. ■ Izvadite odjeću odmah po završetku sušenja, ostavljanjem u bubnju nastaje gužvanje.
Voda na podu.	Nema pogreške, možda sušilica stoji koso. Izravnajte sušilicu.
Prikaz trajanja programa se mijenja tijekom postupka sušenja.	Nema pogreške. Osjetnici vlage određuju preostalu vlagu u rublju i prilagođavaju trajanje programa (osim vremenskih programa).
Rublje nije zadovoljavajuće osušeno ili je previše vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. Prostrite rublje i pustite da toplina izađe. ■ Fino namjestite stupanj sušenja. Time se produljuje vrijeme sušenja, ali se temperatura ne povećava. Vaše rublje bit će bolje osušeno → <i>Stranica 23.</i> ■ Odaberite program s duljim vremenom sušenja ili povećajte stupanj sušenja. Temperatura se pritom ne povećava. ■ Odaberite vremenski program za dosušivanje još vlažnog rublja → <i>Stranica 21.</i> ■ Ako ste prekoračili maksimalnu količinu punjenja navedenu za program, rublje se ne može dobro osušiti. ■ Očistite osjetnik vlage u bubnju. Tanki sloj kamenca ili ostataka sredstava za pranje i njegu može se nataložiti na osjetniku i loše utjecati na rad uređaja. Vaše rublje nije zadovoljavajuće osušeno → <i>Stranica 30.</i> ■ Sušenje je prekinuto zbog nestanka električne energije, punog sakupljača kondenzata ili zbog prekoračenja maksimalnog vremena sušenja.

Napomena: Također se pridržavajte savjeta za rublje → *Stranica 20.*

* ovisno o modelu

Smetnje	Uzrok/Pomoć
Vrijeme sušenja je predugo?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filtar za niti ili filtar EasyClean mogu biti zaprljani i uzrokovati dulje vrijeme sušenja. Očistite filtar za niti ili filtar EasyClean. ■ Ako je ulaz zraka na sušilici obložen ili nije lako dostupan, to može produljiti vrijeme sušenja. Držite slobodnim ulaz zraka na sušilici. ■ Optimalna okolna temperatura kod sušenja je između 15°C i 30°C. Izvan ovog raspona može se povećati vrijeme sušenja. ■ Nedovoljna cirkulacija zraka u prostoriji može produljiti vrijeme sušenja. Provjetrite prostoriju.
Kontrolna ploča je ugašena, a tipka Start treperi.	Nema pogreške. Modus uštede energije je aktivan → <i>Stranica 12.</i>
Vlaga u prostoriji se povećava.	Nema pogreške. Provjetrite dovoljno prostoriju.
Nestanak struje.	Program sušenja je prekinut. Izvadite rublje i prostrite ga ili ponovno pokrenite program.
Neuobičajena buka pri sušenju.	Nema pogreške, vidi također → <i>Stranica 29.</i>
Sušilica nam se čini hladnom unatoč sušenju.	Nema pogreške. Sušilica s dizalicom topline suši učinkovito na niskim temperaturama.
* ovisno o modelu	

Napomena:

Ako smetnju ne možete sami ukloniti uključivanjem i isključivanjem sušilice, obratite se servisnoj službi.



Vrijednosti potrošnje


Tabela vrijednosti potrošnje


Program	Brzina centrifugiranja	Trajanje**		Potrošnja energije**	
		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
suho za ormar*	1400 okr/min	173 min	100 min	1,81 kWh	1,00 kWh
	1000 okr/min	196 min	119 min	1,91 kWh	1,09 kWh
	800 okr/min	219 min	142 min	2,15 kWh	1,30 kWh
suho za ručno glačanje*	1400 okr/min	136 min	75 min	1,10 kWh	0,66 kWh
	1000 okr/min	159 min	89 min	1,45 kWh	0,88 kWh
	800 okr/min	182 min	102 min	1,73 kWh	1,04 kWh
Rublje lako za održavanje		3,5 kg		3,5 kg	
suho za ormar*	800 okr/min	66 min		0,55 kWh	
	600 okr/min	78 min		0,64 kWh	

* Postavka programa za ispitivanja prema važećoj normi EN61121.

** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja koje se suši, preostaloj vlazi u rublju, podešenom stupnju suhoće, količini rublja, okolnim uvjetima te u slučaju aktiviranja dodatnih funkcija.

Najučinkovitiji program za pamučne tkanine

Sljedeći “standardni program za pamuk” (označen simbolom ) prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na kombiniranu potrošnju energije za sušenje istog.

Standardni programi za pamuk prema trenutnom EU-propisu 932/2012			
Program	Punjenje	Potrošnja energije	Trajanje programa
 Pamuk Suho za ormar	7 kg/3,5 kg	1,91 kWh/1,09 kWh	196 min/119 min

Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema direktivi 2010/30/EU.



Tehnički podatci

Dimenzije:

85 x 60 x 60 cm
visina x širina x dubina

Težina:

cca. 48 kg

Maksimalna količina rublja:

7 kg

Sakupljač kondenzata:

4,8 l

Priključni napon:

220 - 240 V

Priključna snaga:

maks. 600 W

Osigurač:

10 A

Osvjetljenje bubnja***Okolna temperatura:**

5 - 35°C

Prihvata snage u isključenom stanju:

0,10 W

Prihvata snage u stanju pripravnosti (neisključeno stanje):

0,50 W



Servisna služba

Servisna služba

Ako smetnju ne možete sami ukloniti (Što učiniti u slučaju smetnje?), obratite se našoj servisnoj službi. Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje, pa i kako bismo izbjegli nepotreban dolazak tehničara.

Kontakt podatke za najbližu servisnu službu naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-br.) i tvornički broj (FD) sušilice.

E-Nr. _____ FD _____

Ove podatke pronaći ćete na unutarnjoj strani vrata sušilice ili na stražnjoj strani sušilice.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača.

Obratite nam se. Na taj ćete način biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima.

* ovisno o modelu

Kontakt podatci za sve zemlje čete naći u priloženom popisu službi održavanja.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG



9001257911 (9705)