



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Secadora  
WTH85200ES**



**BOSCH**

**es** Instrucciones de uso y montaje

## Su nueva secadora

Se ha decidido por una secadora de la marca Bosch .

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer y a familiarizarse con las características de su secadora.

Para cumplir los exigentes objetivos de calidad de la marca Bosch , toda secadora que sale de nuestras fábricas se somete previamente a unos exhaustivos controles para verificar su funcionamiento y su buen estado.

Si desea más información sobre nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto o servicios, consulte nuestro sitio web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) o dirijase a nuestros centros del Servicio Posventa.

Si el manual de instrucciones de uso e instalación sirve para varios modelos, en los puntos correspondientes se hará referencia a las posibles diferencias.



¡Ponga la secadora en marcha solo tras leer estas instrucciones de uso e instalación!

## Normas de representación

### Advertencia

Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado lesiones graves o mortales si no se tiene en cuenta.

### Atención

Esta palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado daños materiales o en el medio ambiente si no se tiene en cuenta.

### Indicación/Nota

Indicaciones para un uso óptimo del aparato e información útil.

#### 1. 2. 3. / a) b) c)

Los pasos que se deben seguir se representan con números o letras.

■ / -

Las enumeraciones se representan con casillas o viñetas.

# Índice

	<b>Uso previsto</b> . . . . .	4
	<b>Instrucciones de seguridad</b> . . . . .	4
	Niños/adultos/mascotas. . . . .	5
	Montaje. . . . .	6
	Manejo . . . . .	8
	Limpieza/mantenimiento. . . . .	11
	<b>Protección del medio ambiente</b> . . . . .	13
	Embalaje y aparato antiguo . . . . .	13
	Refrigerante . . . . .	13
	Consejos para el ahorro. . . . .	13
	<b>Instalación y conexión</b> . . . . .	14
	Volumen de suministro. . . . .	14
	Instalar y conectar la secadora. . . . .	14
	Accesorios opcionales . . . . .	15
	Transporte y protección anticongelante . . . . .	16
	<b>Resumen de los datos más importantes</b> . . . . .	17
	<b>Presentación del aparato</b> . . . . .	18
	Secadora . . . . .	18
	Panel de mando . . . . .	19
	Panel indicador. . . . .	20
	<b>Prendas</b> . . . . .	21
	Preparación de la colada . . . . .	21
	Clasificar la ropa según . . . . .	21
	<b>Programas y teclas</b> . . . . .	22
	Programas . . . . .	22
	Teclas. . . . .	24
	<b>Manejo del aparato</b> . . . . .	25
	Introducir la ropa y encender la secadora . . . . .	25
	Ajustar un programa . . . . .	25
	Iniciar el programa . . . . .	25
	Desarrollo del programa . . . . .	25
	Modificar programa o introducir más ropa. . . . .	26
	Interrupción de un programa. . . . .	26
	Fin del programa. . . . .	26
	Secado de la ropa y apagado de la secadora . . . . .	27
	Vaciar el recipiente para agua condensada . . . . .	27
	Limpiar el filtro de pelusas . . . . .	28
	<b>Ajuste de la señal</b> . . . . .	29
	<b>Ruidos</b> . . . . .	30
	<b>Limpieza</b> . . . . .	30
	Limpiar la secadora y el panel de mando . . . . .	30
	Limpiar el sensor de humedad . . . . .	31
	Limpiar el filtro EasyClean. . . . .	31
	<b>¿Qué hacer en caso de avería?</b> . . . . .	33
	<b>Valores de consumo</b> . . . . .	35
	Tabla de valores de consumo. . . . .	35
	Programa más eficiente para tejidos de algodón. . . . .	35
	<b>Datos técnicos</b> . . . . .	36
	<b>Servicio de Asistencia Técnica</b> . . . . .	36



## Uso previsto

- Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para uso privado doméstico.
- No instalar ni manejar el electrodoméstico en zonas con riesgo de heladas ni en el exterior. Existe el riesgo de que el electrodoméstico sufra daños si el agua residual se congela dentro. Si las mangueras se congelan, pueden agrietarse o estallar.
- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para secar y refrescar, en el ámbito doméstico, prendas que se hayan lavado con agua y puedan secarse en una secadora (ver la etiqueta de cuidado de la prenda). La utilización del electrodoméstico para cualquier otro fin queda fuera del alcance del uso previsto y está prohibida.
- Este electrodoméstico está diseñado para su uso hasta un máximo de 4000 metros por encima del nivel del mar.

### **Antes de encender el electrodoméstico:**

Comprobar que no haya daños visibles en el electrodoméstico. No poner en marcha el electrodoméstico si presenta daños. Si hay algún problema, ponerse en contacto con un distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente.

Leer y seguir las instrucciones de instalación y funcionamiento, así como el resto de información, suministradas con el electrodoméstico.

Guardar los documentos para su uso posterior o para futuros dueños.



## Instrucciones de seguridad

A continuación se detallan advertencias e instrucciones de seguridad para evitar que el usuario sufra lesiones y prevenir que se produzcan daños materiales en su entorno.

No obstante, es importante tomar las precauciones necesarias y proceder con cuidado durante la instalación, mantenimiento, limpieza y manejo del electrodoméstico.

## Niños/adultos/mascotas

### Advertencia

#### ¡Riesgo de muerte!

Los niños y otras personas que no son conscientes de los riesgos que implica el uso del electrodoméstico podrían resultar heridos o poner en peligro sus vidas. Por tanto, tener en cuenta:

- El electrodoméstico no podrá ser utilizado por menores de 8 años ni por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, así como tampoco por personas sin experiencia o conocimientos salvo que sean supervisados o reciban indicaciones de cómo utilizar el electrodoméstico de forma segura y hayan comprendido los riesgos potenciales de utilizarlo.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- No permitir que los niños realicen tareas de limpieza o mantenimiento del electrodoméstico sin supervisión.
- Mantener alejados del electrodoméstico a los niños menores de 3 años, así como a las mascotas.
- No dejar el electrodoméstico sin supervisión cuando haya cerca niños u otras personas que no sean conscientes de los riesgos.

### Advertencia

#### ¡Riesgo de muerte!

Los niños podrían quedar encerrados dentro de electrodomésticos y poner en peligro sus vidas.

- No instalar el electrodoméstico detrás de una puerta, ya que podría bloquear la puerta del electrodoméstico o impedir que se abriera por completo.
- Cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, desconectar el enchufe de la toma de corriente **antes** de cortar el cable de red y, después, romper el cierre de la puerta del electrodoméstico.

### Advertencia

#### ¡Riesgo de asfixia!

No permitir que los niños jueguen con el embalaje/plástico o con piezas del embalaje, ya que podrían quedar enredados o cubrirse la cabeza con ellos y asfixiarse. Mantener el embalaje, los plásticos y las piezas del embalaje fuera del alcance de los niños.

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de intoxicación!**

Los detergentes y aditivos pueden ser tóxicos si se ingieren.

En caso de ingesta, consultar inmediatamente con un médico. Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.

### **Advertencia**

#### **¡Irritación de los ojos/piel!**

El contacto con detergentes o aditivos puede producir irritación en los ojos o la piel.

Aclarar los ojos y la piel con abundante agua en caso de que entren en contacto con detergentes o aditivos.

Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.


## **Montaje**

### **Advertencia**

#### **¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el electrodoméstico!**

Si el electrodoméstico no se instala correctamente, puede dar lugar a circunstancias peligrosas. Asegurarse de que se cumplen las siguientes condiciones:

- La tensión de red en la toma de corriente se ha de corresponder con la tensión nominal especificada en el electrodoméstico (placa de características). En la placa de características se especifican las cargas conectadas y la protección por fusible requerida.
- El electrodoméstico solo puede estar conectado a tensión alterna a través de una toma de corriente con contacto de protección correctamente instalada. La toma debe quedar accesible en todo momento.
- El enchufe de red y la toma con contacto de protección deben coincidir y el sistema de toma a tierra debe estar correctamente instalado.
- La instalación ha de tener una sección transversal adecuada.
- El enchufe de red debe quedar accesible en todo momento. Si no es posible, para cumplir con la normativa de seguridad relevante, se debe integrar un interruptor (conmutador bipolar) permanentemente en la instalación, según la normativa sobre instalaciones eléctricas.

- En caso de utilizar un interruptor automático diferencial, asegurarse de que tenga la siguiente marca: . La presencia de esta marca es la única forma de garantizar que cumple todas las regulaciones aplicables.

### **Advertencia**

#### **¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el electrodoméstico!**

Si el cable de red del electrodoméstico se modifica o se daña, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio por calentamiento excesivo. El cable de red no se debe doblar, aplastar ni modificar, así como tampoco debe entrar en contacto con fuentes de calor.

### **Advertencia**

#### **¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

La utilización de alargadores o regletas podría provocar un incendio debido al calentamiento excesivo o a un cortocircuito.

Conectar el electrodoméstico directamente a una toma correctamente instalada con puesta a tierra. No utilizar alargadores, regletas ni conectores múltiples.

### **Advertencia**

#### **¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**


- El electrodoméstico puede vibrar o moverse cuando está en marcha, pudiendo provocar lesiones o daños materiales. Colocar el electrodoméstico en una superficie sólida, plana y limpia; además, con el uso de un nivel de burbuja como guía, se debe nivelar con las patas roscadas.
- La mala colocación (apilamiento) de este electrodoméstico en la parte superior de una lavadora podría provocar lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico. Si se debe colocar en la parte superior de una lavadora, esta debe tener como mínimo la misma profundidad y anchura que el electrodoméstico, y debe estar correctamente sujeta con el kit de conexión adecuado si está disponible.  
→ *Página 15*  
El electrodoméstico se DEBE sujetar con este kit de conexión. Queda totalmente prohibido el apilamiento del electrodoméstico de cualquier otra forma.

- Si se agarra alguna de las partes salientes del electrodoméstico (p. ej., la puerta) para levantarlo o moverlo, estas piezas podrían romperse y producir lesiones.  
No agarrar el electrodoméstico por las piezas salientes para moverlo.

 **Advertencia**  
**¡Peligro de lesiones!**

- El electrodoméstico es muy pesado. Su elevación podría producir lesiones.  
Levantar el electrodoméstico siempre con ayuda.
- Existe el riesgo de hacerse cortes en las manos con los bordes afilados del electrodoméstico.  
No agarrar el electrodoméstico por los bordes afilados. Usar guantes de protección para levantarlo.
- Si las mangueras y los cables de red no están correctamente tendidos, existe el riesgo de una desconexión, por lo que se podrían producir lesiones.  
Dirigir las mangueras y los cables de forma que no exista riesgo de desconexión.

## Manejo

 **Advertencia**  
**¡Riesgo de explosión/  
incendio!**

Las prendas que han estado en contacto con disolventes, aceite, cera, eliminador de cera, pintura, grasa o quitamanchas pueden inflamarse durante el proceso de secado en la máquina, o incluso podrían hacer que el electrodoméstico explotase. Por tanto, tener en cuenta:

- Aclarar las prendas con abundante agua caliente y detergente antes de secarlas en la máquina.
- No colocar las prendas en el electrodoméstico para secar si no se han lavado previamente.
- No usar el electrodoméstico si se han utilizado químicos industriales para limpiar las prendas.



** Advertencia****¡Riesgo de explosión/  
incendio!**

- En caso de que haya quedado material residual en el filtro de pelusas, este se podría inflamar durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Limpiar el filtro de pelusas de forma regular.
- Algunos objetos podrían inflamarse durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Retirar mecheros y cerillas de los bolsillos de las prendas.
- Si existe polvo de carbón o harina en el aire alrededor del electrodoméstico, se podría producir una explosión. Asegurarse de que la zona alrededor del electrodoméstico se mantiene limpia durante el funcionamiento.

** Advertencia****¡Peligro de incendio/daños  
materiales/daños en el  
electrodoméstico!**

Si se cancela un programa antes de que el ciclo de secado haya terminado, el electrodoméstico no se habrá enfriado suficientemente y podría haber riesgo de que las prendas se incendiasen o incluso podrían producirse daños tanto materiales como en el electrodoméstico.

- Durante la última fase del ciclo de secado, las prendas en el tambor no se calientan (ciclo de enfriamiento). Así se garantiza que permanezca a una temperatura a la que no se produzcan daños.
- No apagar el electrodoméstico antes de que haya terminado el ciclo de secado, a menos que todas las prendas se retiren de forma inmediata del tambor y se extiendan (para disipar el calor).

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de intoxicación/daños materiales!**

El agua de condensación no es potable y podría estar contaminada con pelusas. El agua de condensación contaminada puede ser perjudicial para la salud y causar daños materiales. No beber ni reutilizar.

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de intoxicación!**

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

### **Advertencia**

#### **¡Peligro de lesiones!**

- No apoyarse ni sentarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta, ya que el electrodoméstico podría volcar y producir lesiones. No apoyarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta.
- No subirse al electrodoméstico, ya que la encimera podría romperse y producir lesiones. No subirse al electrodoméstico.

- Si se toca el tambor cuando todavía está girando, podrían producirse lesiones en las manos. Esperar hasta que el tambor se pare.

### **¡Atención!**

#### **Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico**

- Si la cantidad de prendas en el electrodoméstico supera su capacidad de carga máxima, este podría no funcionar correctamente o se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico. No superar la capacidad de carga máxima de prendas de secado. Asegurarse de que se cumplen las capacidades de carga máximas especificadas para cada programa.  
→ *Página 22*
- Si se maneja el electrodoméstico sin un receptor de pelusas (p. ej., filtro de pelusas, depósito de pelusas, según las especificaciones del electrodoméstico), o si el receptor de pelusas está incompleto o defectuoso, se pueden causar daños en el electrodoméstico. No poner en marcha el electrodoméstico sin un receptor de pelusas o si este está incompleto o defectuoso.

- Los objetos ligeros como pelos o pelusas podrían ser aspirados hacia la entrada de aire cuando el electrodoméstico está en marcha.  
Mantenerlos alejados del electrodoméstico.
- La espuma y la gomaespuma podrían deformarse o fundirse si se secan en el electrodoméstico.  
No secar las prendas que contengan espuma o gomaespuma en el electrodoméstico.
- Si se vierte una cantidad errónea de detergente o de agente de limpieza en el electrodoméstico, se pueden producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.  
Usar detergentes/aditivos/agentes de limpieza y suavizantes según las indicaciones del fabricante.
- Si el electrodoméstico se recalienta, este podría no funcionar correctamente y se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.  
Asegurarse de que la entrada de aire del electrodoméstico nunca esté obstruida durante el funcionamiento y de que la zona de alrededor esté convenientemente ventilada.

## Limpieza/mantenimiento

### Advertencia

### ¡Riesgo de muerte!

El electrodoméstico funciona con electricidad. Existe peligro de descarga eléctrica si se tocan componentes conectados a la corriente. Por tanto, tener en cuenta:

- Apagar el electrodoméstico. Desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica (desconectar el enchufe).
- Nunca agarrar el enchufe de red eléctrica con las manos húmedas.
- Cuando se desconecte el enchufe de la toma de corriente, agarrar siempre por el propio enchufe y nunca por el cable de red, ya que se podría dañar.
- No realizar modificaciones técnicas en el electrodoméstico ni en sus componentes.
- Cualquier reparación u otro tipo de trabajo que precise el electrodoméstico debe ser realizado por nuestro servicio técnico o por un electricista. Lo mismo rige para la sustitución del cable de red (en caso necesario).
- Los cables de red de recambio se pueden pedir contactando con nuestro servicio técnico.

**⚠ Advertencia**

**¡Riesgo de intoxicación!**

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

**⚠ Advertencia**

**¡Peligro de descarga eléctrica/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

Si hay humedad en el electrodoméstico, se podría producir un cortocircuito. No utilizar lavado a presión, limpiadores de vapor, mangueras ni pistolas rociadoras para limpiar el electrodoméstico.

**⚠ Advertencia**

**¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

El uso de piezas de recambio y accesorios distribuidos por otras marcas es peligroso y podría producir lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico.

Por motivos de seguridad, utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

**¡Atención!**

**Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico**

Los agentes de limpieza y los agentes para pretratar las prendas (p. ej. quitamanchas, aerosoles de prelavado, etc.) podrían causar daños si entran en contacto con las superficies del electrodoméstico. Por tanto, tener en cuenta:

- No permitir que dichos agentes entren en contacto con las superficies del electrodoméstico.
- Limpiar el electrodoméstico solo con agua y un paño suave y húmedo.
- Eliminar cualquier resto de detergente, aerosol o similares inmediatamente.



## Protección del medio ambiente

### Embalaje y aparato antiguo



Eliminar el embalaje del aparato conforme a la normativa medioambiental. Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

### Refrigerante

El intercambiador de calor de la secadora contiene un dispositivo cerrado herméticamente con gas de efecto invernadero fluorado en su interior.

<b>Gas de efecto invernadero:</b>	<b>R134a</b>
<b>Capacidad (kg):</b>	0,330
<b>GWP total (t CO<sub>2</sub>):</b>	0,472

Desechar la secadora acudiendo a profesionales.

### Consejos para el ahorro

- Centrifugar la ropa antes de secarla. De este modo se acorta el tiempo de secado y se reduce el consumo de energía.
- Cargar la secadora con las cantidades máximas de ropa.
 

**Nota:** No superar las cargas máximas indicadas para los programas, ya que esto provocará un aumento del tiempo de secado, así como del consumo de energía.
- Ventilar la estancia y dejar libre la entrada de aire de la secadora para garantizar el correcto intercambio de aire.
- Limpiar el filtro de pelusas después de cada secado. Si el filtro está sucio aumentará el tiempo de secado y el consumo de energía.
- **Modo de ahorro energético:** En caso de no manipular ni accionar la secadora durante un tiempo prolongado, esta se apaga automáticamente antes del inicio del programa y tras finalizar el programa. El panel indicador y las luces indicadoras se apagan al cabo de unos minutos y la tecla de inicio parpadea. Para activar la iluminación, seleccionar una tecla cualquiera, abrir o cerrar la puerta de la secadora o girar el mando selector de programas.



## Instalación y conexión

### Volumen de suministro

- Secadora
- Instrucciones de uso y montaje
- Cesto para lana\*
- Desagüe de agua de condensación\*


### Instalar y conectar la secadora



#### **Advertencia**

#### **¡Peligro de muerte!**

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

- Comprobar que la secadora no presente daños visibles. No utilizar la secadora si está dañada.
- Antes de conectar el aparato, comprobar que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincide con la tensión de la toma de corriente.
- Emplear solo interruptores diferenciales provistos de este símbolo .
- Verificar que el cable de alimentación no esté doblado ni aprisionado y que no esté en contacto con fuentes de calor ni bordes afilados.

#### **⚠ Advertencia**

#### **¡Los niños podrían quedar encerrados en la secadora y poner así su vida en peligro!**

No situar la secadora detrás de una puerta o de una puerta corrediza que pueda bloquear o impedir la apertura de la puerta de la secadora.

#### **¡Atención!**

#### **Peligro de lesiones.**

- La secadora tiene un peso considerable, por lo que pueden producirse lesiones al levantarla. Evitar levantar la secadora sin ayuda de otra persona.
- Existe riesgo de sufrir cortes en las manos en caso de sujetar la secadora por los bordes afilados. No sujetar nunca la secadora por los bordes afilados.
- Las piezas que sobresalen de la secadora pueden romperse al levantar o desplazar el aparato. Al moverla, no sujetar la secadora por estas piezas.

#### **¡Atención!**

#### **Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.**


- Comprobar si la secadora presenta daños debidos al transporte. No poner en marcha la secadora si está dañada.
- El agua residual acumulada en el interior de la secadora puede congelarse y provocar daños en el aparato. Evitar instalar la secadora en lugares donde exista riesgo de congelación.

\* según el modelo

Tener en cuenta los siguientes puntos relativos a la instalación:

- El aparato debe colocarse sobre una base limpia, llana y sólida.
- El cable de conexión debe estar siempre accesible.
- La entrada de aire de la secadora debe dejarse libre y procurarle una buena ventilación.
- El entorno de la secadora debe mantenerse limpio.
- La secadora debe estar enderezada (con las patas enroscables).

**Nota:** Comprobar la posición del aparato con un nivelador de agua y corregirla si es necesario. Modificar la altura girando las patas enroscables. Todas las patas enroscables deben asentarse firmemente sobre el suelo.

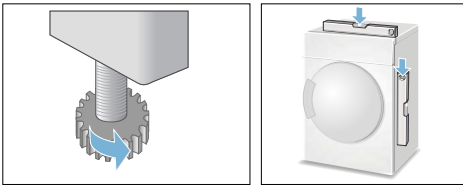

Una posición inadecuada puede causar ruidos molestos, vibraciones y un giro defectuoso del tambor.

**Nota:** En caso de duda, dejar que un experto conecte el aparato.

## Accesorios opcionales

Solicitar los accesorios opcionales\* a través del Servicio de Asistencia Técnica:

- **Juego de unión de la columna de lavado y secado:**  
Para ahorrar espacio, la secadora se puede colocar sobre una lavadora apropiada de iguales medidas de largo y ancho. La secadora deberá fijarse a la lavadora con el juego de unión. Número de pedido con tabla de trabajo extraíble: **WTZ11400**; Número de pedido sin tabla de trabajo extraíble: **WTZ20410**.
- **Plataforma:**  
Levantar la secadora con una plataforma para facilitar las operaciones de carga y descarga. Transportar la colada con la cesta extraíble integrada en la plataforma. Número de pedido: **WMZ20500**.
- **Cesto para lana:**  
Secar las prendas de lana, zapatillas deportivas y peluches en el cesto para lana. Número de pedido: **WMZ20600**.
- **Kit de conexión para el desagüe de agua de condensación:**  
Desviar el agua de condensación directamente a través de una manguera. Número de pedido: **WTZ1110**.

\* Según modelo

## Transporte y protección anticongelante

1. Vaciar el recipiente para agua de condensación.
2. Seleccionar un programa con el mando selector.
3. Seleccionar la tecla de puesta en marcha.
4. Esperar 5 minutos.  
**Nota:** La bomba extrae el agua de condensación.
5. Volver a vaciar el recipiente para agua de condensación.
6. Desconectar la secadora.

**Nota:** A pesar de la extracción del agua, dentro de la secadora siempre queda algo de agua residual.

### ¡Atención!

**El agua residual puede vaciarse y provocar daños.**

Transportar el aparato en posición vertical.

### ¡Atención!

**La secadora contiene líquido refrigerante y puede resultar dañada.**


Esperar dos horas antes de poner en marcha la secadora.






## Resumen de los datos más importantes

1

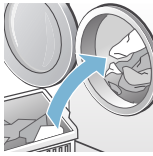

Introducir la colada y cerrar la puerta.

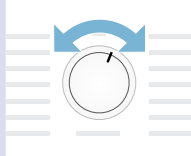

Encender la secadora girando el mando selector de programas hasta el programa deseado.



Seleccionar la tecla de puesta en marcha.


2



Fin del programa.




Sacar la ropa.

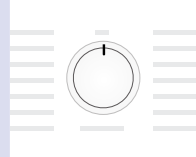

Apagar la secadora.

3

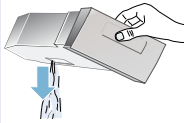

Vaciar el recipiente para agua condensada.




Limpiar el filtro de pelusas.



## Presentación del aparato


### Secadora

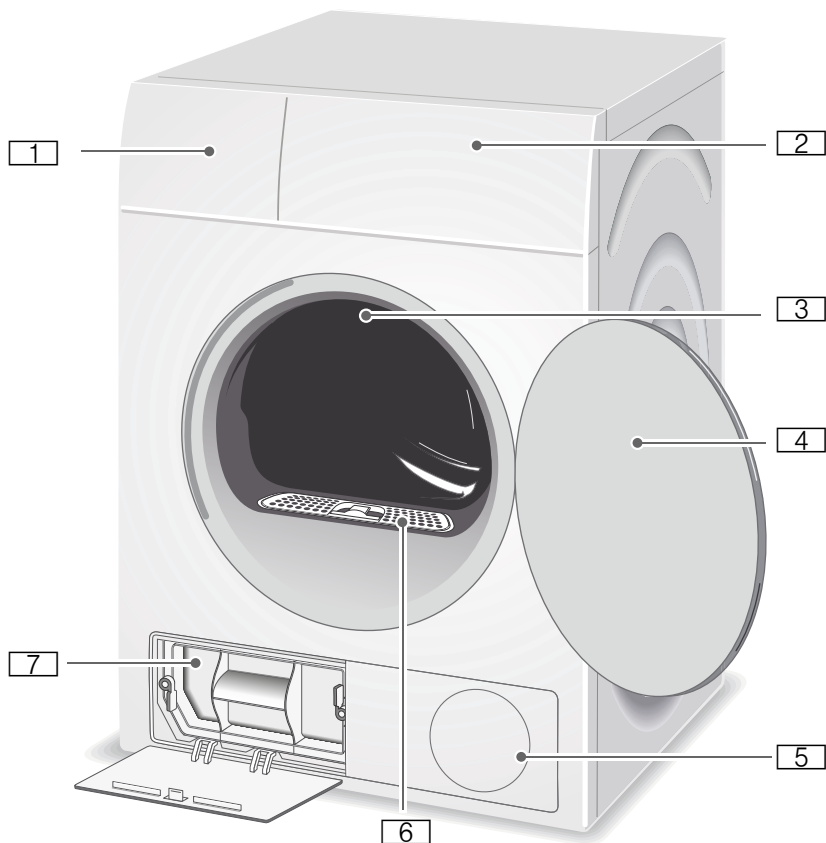

- 1 Recipiente para agua condensada
- 2 Panel de mando y panel indicador
- 3 Iluminación interior del tambor\*
- 4 Puerta de la secadora
- 5 Entrada de aire
- 6 Filtro de pelusas
- 7 Filtro EasyClean

\* según modelo


## Panel de mando

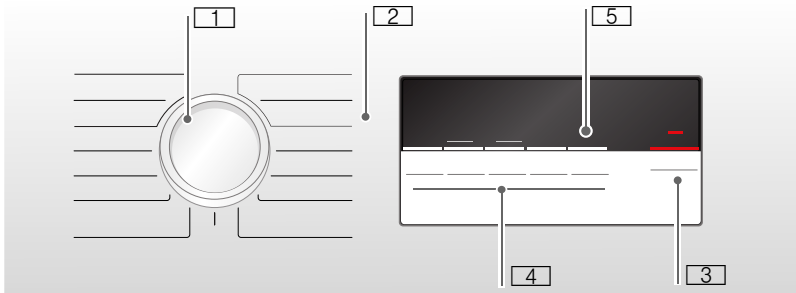

- 1** **Mando selector de programas** para conectar y desconectar el aparato y seleccionar los programas.
- 2** **Programas** → *Página 22.*
- 3** **Tecla de inicio** para iniciar o interrumpir los programas → *Página 24.*
- 4** **Teclas** para los ajustes predeterminados de programa → *Página 24.*
- 5** **Panel indicador** → *Página 20.*

## Panel indicador


### Teclas del panel indicador

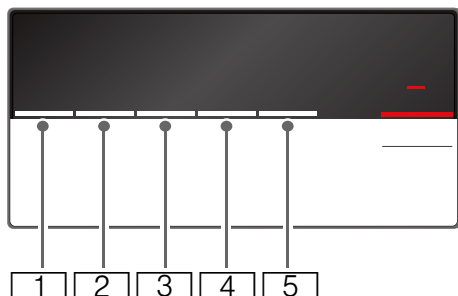

- 1 Nivel de secado.
- 2 Tiempo de secado.
- 3 Finalización en.
- 4 Antiarrugas.
- 5 Delicado.

Descripción detallada de todas las teclas a partir de → *Página 24.*

### Panel indicador

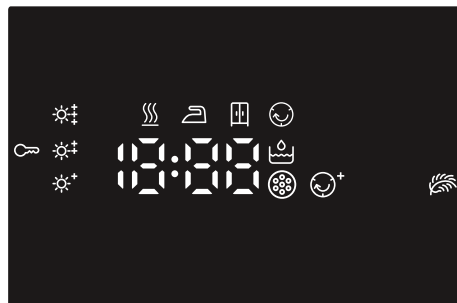

- Vaciar el recipiente para agua condensada → *Página 27.*
- Limpiar el filtro de pelusas → *Página 28*
- y el filtro EasyClean → *Página 31.*
- **P - End**: progreso de programas para Secado, Seco plancha, Seco armario, Antiarrugas, Pausa y Fin de programa.
- Seguro para niños activo .
- Función antiarrugas seleccionada.
- Función Delicado seleccionada.
- Nivel de secado seleccionado.
- 1:27** Duración prevista del programa en horas y minutos.
- 3 h** El programa finaliza en 3 horas si se selecciona el tiempo de «Finalización en».



## Prendas

### Preparación de la colada



#### Advertencia

#### ¡Peligro de explosión y de incendio!

Retirar los encendedores y cerillas de los bolsillos de las prendas.

#### ¡Atención!

#### El tambor de la secadora y las prendas podrían resultar dañados.

Retirar todos los objetos de los bolsillos de las prendas y observar lo siguiente:

- Atar los cinturones de tela, tiras de delantales, etc., o utilizar un saco para lavadora.
- Cerrar las cremalleras, abrochar los corchetes y abotonar los botones. Abotonar las prendas grandes como, por ejemplo, las fundas.
- Sacar las piezas de metal de las prendas, por ejemplo, clips.
- Para asegurar un resultado de secado uniforme, clasificar la ropa según el tipo de tejido y el programa de secado.
- Secar siempre las prendas muy pequeñas, por ejemplo, calcetines de bebé, junto con prendas grandes, por ejemplo, toallas.
- Los géneros de punto como camisetas o prendas tricotadas suelen encoger en el primer secado. Utilizar un programa para ropa delicada.
- No secar en exceso las prendas sintéticas. De lo contrario, tenderán a formar arrugas.
- Utilizar un programa de tiempo para prendas individuales.
- Algunos detergentes y productos de mantenimiento, por ejemplo, almidones o suavizantes, contienen partículas que pueden acumularse en el sensor de humedad. Esto puede afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

#### Notas

- Dosificar el detergente y el producto de mantenimiento en el lavado de la ropa que se vaya a secar de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- Limpiar regularmente el sensor de humedad → *Página 31.*

### Clasificar la ropa según

- Apto para secadora
- Secado a temperatura normal
- Secado a temperatura baja
- No secar en la secadora

**Nota:** No cargar la ropa de la lavadora directamente en la secadora. Clasificar la ropa centrifugada antes de introducirla en el tambor de la secadora.

Quando se mezclan prendas formadas por capas finas, gruesas o varias capas, estas necesitan tiempos de secado distintos. De ahí que para obtener un resultado de secado uniforme deban secarse juntas las prendas con la misma estructura y tipo de tejido. Si la ropa sigue quedando demasiado húmeda, se puede seleccionar un programa de tiempo para continuar el secado → *Página 22.*

#### ¡Atención!



#### Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.

#### No secar las siguientes prendas en la secadora:

- Ropa manchada con aceite.
- Prendas sin lavar.
- Prendas impermeables al aire, por ejemplo, ropa de goma.
- Tejidos delicados, por ejemplo, seda o cortinas sintéticas.

## Programas y teclas

### Programas

Programa y tejidos	Carga máxima y ajustes de programa / Información
Denominación de los programas Para qué prendas es adecuado el programa.	La carga máxima se refiere al peso en seco de las prendas  Posibles opciones de programa
<b>Algodón</b> Extra seco para guardar Tejidos de algodón o lino de varias capas, gruesos y resistentes, que se secan con dificultad.	<b>8 kg</b>
<b>Algodón</b> Seco para guardar Tejidos de algodón o lino normales de una sola capa y resistentes.	<b>8 kg</b>
<b>Algodón</b> Seco  Tejidos de algodón o lino normales, de una sola capa y resistentes, que parecen húmedos después del secado y son aptos para plancharlos o colgarlos.	<b>8 kg</b>
<b>Sintéticos</b> Extra seco para guardar Prendas gruesas de fibra sintética o tejidos mixtos de varias capas difíciles de secar.	<b>3,5 kg</b>
<b>Sintéticos</b> Seco para guardar Prendas normales de fibra sintética o tejidos mixtos de una sola capa.	<b>3,5 kg</b>
<b>Sintéticos</b> Seco  Prendas normales de fibra sintética o tejidos mixtos de una sola capa que tengan que quedar húmedas después del secado y sean adecuadas para plancharlas o colgarlas.	<b>3,5 kg</b>
<b>Sport</b> Ropa de abrigo y para exteriores con recubrimiento de membrana y tejidos impermeables.	<b>1,5 kg</b>
<b>Toallas</b> Toallas resistentes de algodón.	<b>6 kg</b>
<b>Mix</b> Carga mixta de prendas de algodón y sintéticos.	<b>3 kg</b>

**Caliente** ☹

Todo tipo de tejidos; programa de tiempo.

Adecuado para ropa presecada o ligeramente húmeda y para el secado posterior de ropa gruesa de varias capas.

**Notas**

- Las prendas de lana, el calzado deportivo y los peluches deben secarse exclusivamente en la cesta para lana → *Página 15*.
- En el programa de tiempo no se detecta automáticamente la humedad residual de la colada. Si la colada sigue estando demasiado húmeda después del secado, repetir el programa y alargar la duración del mismo en caso necesario.

**3 kg**

Se puede ajustar el duración del programa con la tecla del tiempo de secado.

**Frío** ☹

Para todo tipo de tejidos. Para refrescar o airear prendas que se han utilizado poco.

**3 kg**

Se puede ajustar la duración del programa con la tecla de tiempo de secado.

**Camisas/Blusas**

Camisas o blusas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado.

**1,5 kg****Rápido 40 min**

Prendas sintéticas y de algodón ligero.

**1 kg****Plumas** 🦋



Prendas con relleno de plumas, como cojines, colchas o edredones. Secar las prendas grandes individualmente.

**1,5 kg****Acabado lana**

Prendas de lana o con un porcentaje de lana aptas para secadora.

**3 kg**

## Teclas

Teclas	Explicaciones y notas
<b>Nota:</b> No todas las teclas ni sus funciones asociadas están disponibles en todos los programas.	
<b>Ajuste secado</b>	<p>Si después del secado la colada está demasiado húmeda, se puede afinar el objetivo de secado, como por ejemplo, Seco armario mediante el nivel de secado. El secado deseado puede incrementarse con el grado de secado en tres niveles desde ☼* hasta ☼†.</p> <p>Si se ha adaptado el nivel de secado, el ajuste se guarda incluso después de apagar la secadora.</p> <p><b>Nota:</b> Cuanto más alto sea el grado de secado, más se prolonga la duración del programa.</p>
<b>Duración</b>	Adaptar la duración del programa al programa de tiempo. De 20 minutos a 3 horas como máximo en intervalos de 10 minutos.
<b>Terminado en</b>	El programa finaliza en entre una hora y 24 horas. Se debe introducir el tiempo en que deberá estar listo en intervalos de horas completas y, de esa manera, se retrasa el inicio del programa. El número de horas elegido tras las que finalizará el programa se muestra en el panel indicador.
<b>Menos</b> 	El tambor mueve la ropa al finalizar el secado en intervalos regulares para evitar que se formen arrugas. La función antiarrugas automática se puede prolongar 60 minutos después de cada programa.
<b>Delicado</b>	La temperatura reducida para prendas delicadas como, por ejemplo, poliacrilo o elastano puede alargar el tiempo de secado.
 <b>3 seg. (Seguro para niños 3 seg.)</b>	El seguro para niños se activa o desactiva manteniendo pulsadas las teclas de «Finalización en» y el de tiempo de secado simultáneamente durante 3 segundos.
<b>Inicio/Pausa</b>	Inicio y pausa del programa.





## Manejo del aparato

### Introducir la ropa y encender la secadora

**Nota:** La secadora se debe instalar y conectar de forma adecuada, → *Página 14.*

1. Colocar las prendas en el tambor.
2. Seleccionar el programa deseado con el mando selector para conectar la secadora.
3. Cerrar la puerta de la secadora.

#### ¡Atención!


#### Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.

No debe quedar enganchada ninguna prenda en la puerta.

## Ajustar un programa

**Nota:** Si se ha activado el seguro para niños, hay que desactivarlo para poder seleccionar un programa, véase → *Página 24.*

1. Seleccionar el programa deseado; información detallada sobre los programas a partir de → *Página 22.*
2. Seleccionar el programa deseado con el mando selector. En el panel indicador aparecen los ajustes predeterminados del programa seleccionado.

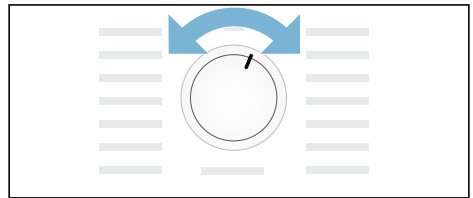

**Nota:** Los ajustes predeterminados del programa son una configuración estándar que ya está establecida al seleccionar un programa. Los ajustes de programa se muestran en el panel indicador tras la selección del programa.

3. En caso necesario, adaptar los ajustes de programa. Información detallada al respecto a partir de → *Página 24.*

## Iniciar el programa

Seleccionar la tecla de inicio.





**Nota:** Si se desea bloquear el programa para evitar modificaciones accidentales, se puede seleccionar el seguro para niños, véase → *Página 24.*

## Desarrollo del programa

El estado del programa se muestra en el panel indicador.

p. ej. Duración prevista del programa  
**1:27** en horas y minutos.

**Nota:** Al seleccionar un programa, se muestra la duración prevista del secado para la carga recomendada. Durante el secado, los sensores de humedad determinan la humedad restante en la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas de tiempo). Esto se observa en los saltos de tiempo del tiempo restante.

	Seco
	Seco plancha
	Seco armario
	Antiarrugas
- P -	Pausa
<i>End</i>	Fin

## Modificar programa o introducir más ropa

Durante el proceso de secado se puede retirar o añadir ropa en cualquier momento, así como modificar o adaptar el programa.

1. Abrir la puerta de la secadora o seleccionar la tecla de inicio para realizar una pausa.
2. Introducir más ropa o retirar tejidos.
3. Seleccionar, en caso necesario, un programa distinto o una función adicional.
4. Cerrar la puerta de la secadora.
5. Seleccionar la tecla de inicio.

**Nota:** La duración del programa se actualiza en el panel indicador de acuerdo con la carga y la humedad residual de la ropa. Los valores visualizados pueden cambiar tras modificar el programa o ajustar la carga.

## Interrupción de un programa

El programa puede interrumpirse en cualquier momento abriendo la puerta de la secadora o seleccionando la tecla de inicio para realizar una pausa.

**¡Atención!**

**Peligro de incendio. La ropa puede inflamarse.**


Interrumpir el programa, sacar todas las prendas y extenderlas para facilitar la evacuación del calor.

## Fin del programa

En el panel indicador aparece *End*.

## Secado de la ropa y apagado de la secadora

1. Sacar la ropa.
2. Girar el mando selector de programas hasta la posición de apagado.

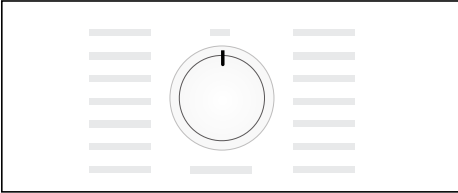


## Vaciar el recipiente para agua condensada


En la configuración de fábrica, el agua condensada del electrodoméstico se evacua en un recipiente para agua condensada.

Se puede drenar el agua condensada del electrodoméstico a través de una manguera de evacuación\* hacia el desagüe. Después de drenar el agua condensada hacia el desagüe, no se debe vaciar el recipiente para agua condensada durante el secado, así como tras cada secado.

1. Sacar el depósito de agua condensada en horizontal.

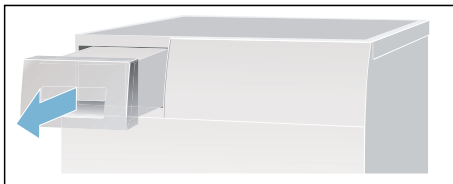

2. Vaciar el agua condensada.

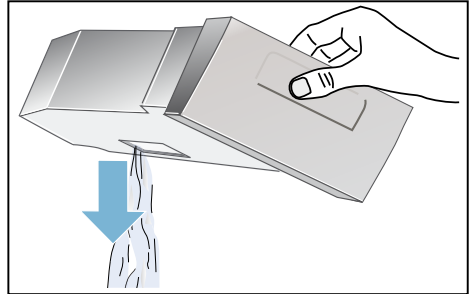


### ¡Atención!

**El agua condensada contaminada puede provocar daños materiales y para la salud.**

El agua condensada no es potable y puede estar contaminada con pelusas. No se debe beber ni utilizar para otros fines.

3. Introducir el depósito de agua condensada nuevamente en la secadora hasta que se note cómo encaja.

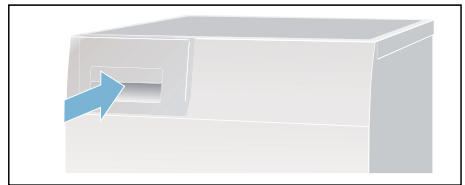


\* incluido según modelo

## Limpiar el filtro de pelusas


**Nota:** Durante el secado, las pelusas y los pelos de la colada quedan atrapados en el filtro para pelusas. Un filtro de pelusas sucio u obstruido reduce la corriente de aire e impide que la secadora alcance su máximo rendimiento. El uso de filtros de pelusas limpios reduce además el consumo de energía y el tiempo de secado.

Limpiar el filtro de pelusas **después de cada** secado:

1. Abrir la puerta de la secadora y retirar todas las pelusas de la puerta.
2. Extraer el filtro de pelusas de dos piezas.

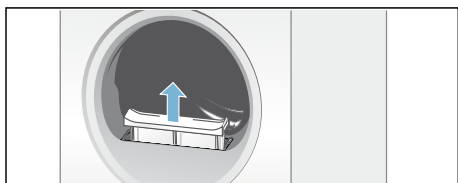


3. Retirar las pelusas de la cavidad del filtro de pelusas.

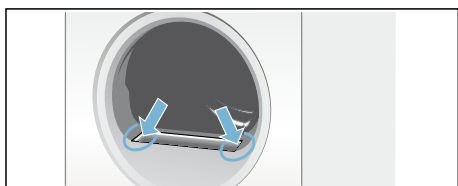


**Nota:** Asegurarse de que no caigan pelusas dentro de la caja abierta.


4. Separar el filtro de pelusas de dos piezas.

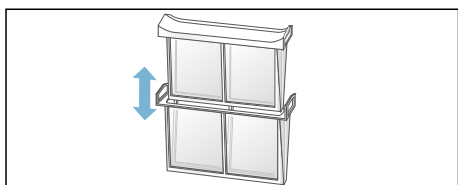


5. Abrir los dos filtros y retirar todas las pelusas.

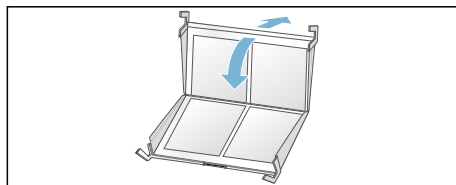

6. Eliminar las pelusas con agua corriente caliente.

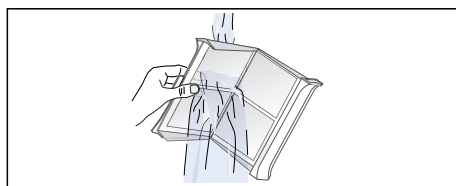

7. Secar los filtros, cerrarlos y volver a colocar el filtro de pelusas de dos piezas.

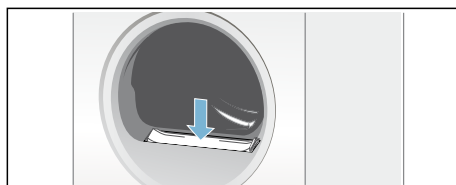

**¡Atención!**

**La secadora puede resultar dañada.**


No utilizar la secadora sin el filtro de pelusas o si este presenta algún defecto.

## Ajuste de la señal

Se pueden modificar los siguientes ajustes:

- la velocidad a la que se ha realizado el centrifugado en la lavadora, exclusivamente para tener una indicación más exacta de la duración de secado prevista,
- el volumen de la señal de fin de programa,
- el volumen de las señales de las teclas.

Para modificar los ajustes, primero hay que activar siempre el modo de ajuste.

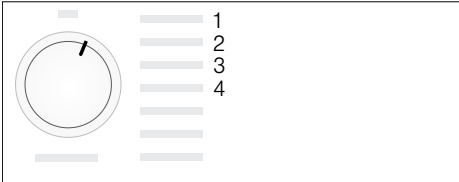

### Activación del modo de ajuste

1. Encender la secadora.
2. Seleccionar el programa Algodón en la posición 1 y esperar 5 s.

Ahora está activado el modo de ajuste, en el panel indicador desaparecen los símbolos y aparece la duración del programa.

1. Presionar la tecla de puesta en marcha, mantenerla presionada y girar simultáneamente el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 2.
2. En la pantalla aparece el valor correspondiente a las **revoluciones de centrifugado**.
3. Modificar las revoluciones de centrifugado seleccionando la tecla de «Tiempo de Finalización en» o la tecla del tiempo de secado.
4. Girar el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 3.

5. En la pantalla aparece el volumen de la **señal de fin de programa**.



0 = apagado, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, 4 = muy alto

6. Modificar el volumen seleccionando la tecla de «Tiempo de Finalización en» o la tecla del tiempo de secado.
7. Girar el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 4.
8. En la pantalla aparece el volumen de la **señal de las teclas**.



0 = apagado, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, 4 = muy alto

9. Modificar el volumen seleccionando la tecla de «Tiempo de Finalización en» o la tecla del tiempo de secado.

**Nota:** Se pueden seleccionar otras posiciones con el selector de programas, pero no pueden modificarse los ajustes.


### Finalización del modo de ajuste

Girar el mando selector de programas a la posición de apagado cuando se hayan terminado de ajustar los valores deseados de revoluciones de centrifugado y volumen. Los ajustes se han guardado.


## Ruidos

**Nota:** Durante el secado, especialmente en la fase inicial, se producen ruidos del compresor y la bomba debidos al funcionamiento. Estos son absolutamente normales y no afectan al funcionamiento perfecto del aparato.


De vez en cuando, el compresor de la secadora produce un zumbido. La intensidad del ruido varía según el programa y la fase de secado.

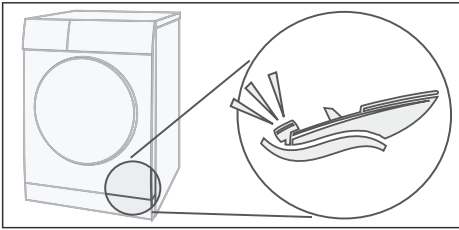

El compresor se ventila de vez en cuando, lo que produce un zumbido.

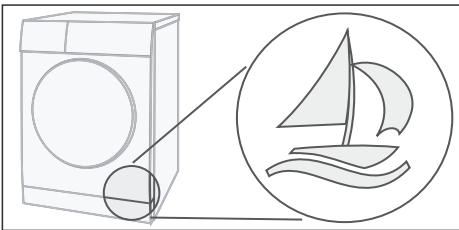

El agua condensada se bombea mediante una bomba al recipiente de agua condensada. Durante dicho proceso se generan ruidos de bombeo.

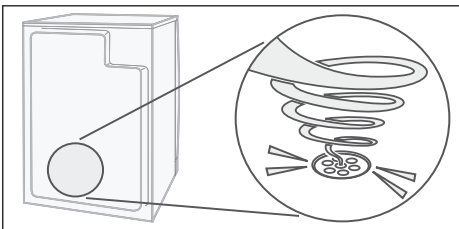

## Limpieza

### Limpiar la secadora y el panel de mando

#### **Advertencia** **¡Peligro de muerte!**

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

Desconectar la secadora de la red eléctrica antes de la limpieza.


Limpiar la secadora solo con agua y un paño suave y húmedo.

Retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto. No utilizar ningún detergente o producto para el tratamiento previo de las prendas (p. ej., sprays de prelavado o quitamanchas). No utilizar un limpiador de alta presión ni una pistola de vapor para la limpieza del aparato.

## Limpiar el sensor de humedad

**Nota:** La secadora está equipada con un sensor de humedad de acero inoxidable. El sensor de humedad mide el grado de humedad de la ropa. Tras un uso prolongado, en el sensor de humedad puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes o productos de mantenimiento. Estos residuos deben eliminarse con regularidad, ya que pueden afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

Abrir la puerta y limpiar el sensor de humedad con una esponja rugosa.

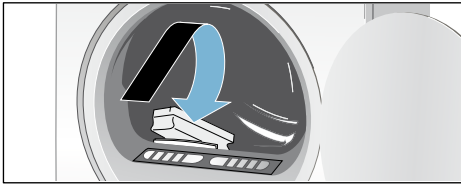


### ¡Atención!

**Puede dañarse el sensor de humedad.**


No limpiar el sensor de humedad con productos de limpieza ni estropajos de acero.

## Limpiar el filtro EasyClean

Limpiar como se indica a continuación el filtro EasyClean cuando en el panel indicador se muestre .

1. Limpiar en primer lugar el filtro de pelusas → *Página 28*.
2. Cerrar la puerta de la secadora.
3. A continuación, abrir la tapa de mantenimiento del intercambiador térmico.
4. Desbloquear la palanca del filtro EasyClean.


5. Extraer el filtro EasyClean tirando del asa.

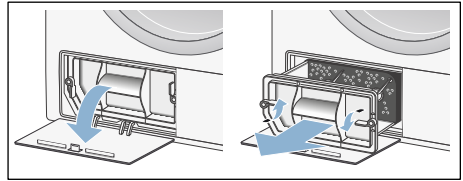

6. Retirar ahora la estera del filtro.
7. Aclarar la estera del filtro a mano con agua limpia.

### Notas


- Si la estera del filtro tiene suciedad persistente, también puede aspirarla con cuidado con un aspirador.
- No utilizar productos de limpieza.

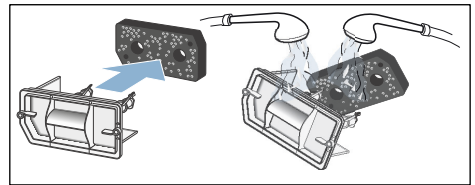

8. Exprimir el agua de la estera del filtro para secarla.


**Nota:** Colocar ahora una estera limpia y seca en el filtro.

9. Insertar la estera de nuevo en el filtro.

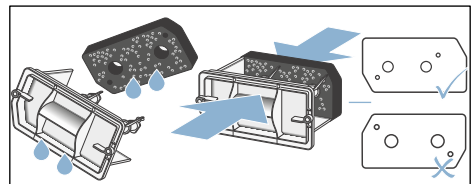

**Nota:** Comprobar que la estera del filtro no está deformada, rasgada ni obstruida. Colocar la estera del filtro como se muestra arriba.

- 10.** Antes de volver a colocar el filtro Easy-Clean, comprobar el nivel de suciedad del intercambiador térmico de la secadora. Si el nivel es alto, aspirarlo con cuidado de arriba abajo con un aspirador con cepillo.

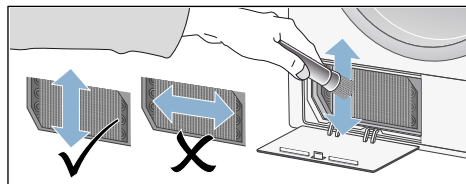

**Nota:** Prestar atención para evitar doblar o dañar las láminas del intercambiador térmico al limpiarlo.


**¡Atención!**

**Riesgo de lesiones.**

Las láminas del intercambiador térmico pueden provocar cortes al usuario.

Evitar tocarlas con las manos.

- 11.** Insertar el filtro EasyClean y bloquearlo.  
**12.** Cerrar la tapa de mantenimiento.

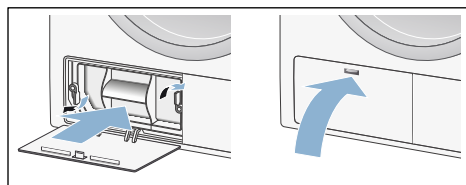

- 13.** Apagar la secadora.  
Ahora el filtro EasyClean está limpio.



**Nota:** Si la estera del filtro está dañada, puede pedir una nueva al Servicio de Asistencia Técnica con el número de recambio: 12007650.

Los datos de contacto para cada país se encuentran en el directorio de centros del Servicio de Asistencia Técnica.





## ¿Qué hacer en caso de avería?

Averías	Causa/solución
 en el panel indicador y el proceso de secado se ha interrumpido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaciar el recipiente para agua condensada y seleccionar la tecla de inicio.</li> <li>■ Si está instalado el desagüe opcional de agua condensada, es posible que la manguera de desagüe esté obstruida o doblada. Comprobar si hay residuos en la manguera y enjuagarla en caso necesario. Colocar la manguera sin dobleces.</li> </ul>
 en el panel indicador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpiar el filtro de pelusas → <i>Página 28</i>.</li> <li>■ Limpiar el filtro EasyClean → <i>Página 31</i>.</li> </ul>
La secadora no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ¿Está seleccionada la tecla de inicio?</li> <li>■ ¿Está conectado el enchufe de red? ¿Se ha comprobado el fusible?</li> <li>■ ¿Se ha seleccionado un programa? Seleccionar un programa.</li> <li>■ ¿Está abierta la puerta de la secadora? Cerrar la puerta.</li> <li>■ ¿Está activado el seguro para niños? Desactivar el seguro para niños.</li> <li>■ ¿Se ha seleccionado el tiempo de «Finalización en»? El programa se inicia con retraso.</li> </ul>
Formación de arrugas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Las arrugas se forman cuando se supera la cantidad de carga especificada o se selecciona un programa inadecuado para el tipo de tejido. En la tabla de programas se recoge toda la información necesaria.</li> <li>■ Retirar la ropa inmediatamente después del secado, ya que si se deja en el tambor se forman arrugas.</li> </ul>
Sale agua del aparato.	No se trata de una avería; la secadora podría estar inclinada. Nivelar la secadora.
La duración indicada del programa cambia durante el proceso de secado.	No se trata de una avería. Los sensores de humedad determinan la humedad restante en la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas de tiempo).
* según modelo	

Averías	Causa/solución
La ropa no se seca correctamente o sigue estando muy húmeda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al finalizar el programa, la ropa caliente parece más húmeda al tacto de lo que está en realidad. Extender la ropa y dejar que se disipe el calor.</li> <li>■ Reajustar el secado deseado. De este modo, se incrementa el tiempo de secado sin que aumente la temperatura. Las prendas quedan más secas → <i>Página 24.</i></li> <li>■ Seleccionar un programa con un tiempo de secado superior o aumentar el secado deseado. La temperatura no aumenta.</li> <li>■ Seleccionar un programa de tiempo para continuar secando la ropa que todavía esté húmeda → <i>Página 22.</i></li> <li>■ Si se ha superado la carga máxima del programa, la ropa no se seca correctamente.</li> <li>■ Limpiar el sensor de humedad en el tambor. En el sensor puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes y productos de mantenimiento que puede afectar a su funcionamiento. La ropa no se seca correctamente → <i>Página 31.</i></li> <li>■ El proceso de secado se ha interrumpido porque se ha producido un corte eléctrico, se ha llenado el recipiente para agua de condensación o se ha superado el tiempo máximo de secado.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Tener en cuenta también las recomendaciones de lavado → <i>Página 21.</i></p>
¿El tiempo de secado es demasiado largo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es posible que el filtro de pelusas o el filtro EasyClean estén sucios y provoquen un incremento del tiempo de secado. Limpiar el filtro de pelusas o el filtro EasyClean.</li> <li>■ Si la entrada de aire de la secadora está bloqueada o presenta un acceso restringido, podría incrementarse el tiempo de secado. Mantener libre la entrada de aire.</li> <li>■ La temperatura ambiente óptima durante el secado oscila entre 15 °C y 30 °C. Fuera de este rango podría incrementarse el tiempo de secado.</li> <li>■ Una ventilación insuficiente de la estancia puede dar lugar a un incremento del tiempo de secado. Ventilar la estancia.</li> </ul>
El panel indicador está apagado y la tecla de inicio parpadea.	No se trata de una avería. El modo de ahorro de energía está activado → <i>Página 13.</i>
La humedad de la estancia aumenta.	No se trata de una avería. Ventilar suficientemente la estancia.
Corte en el suministro eléctrico.	El programa de secado se interrumpe. Retirar la ropa y extenderla o reiniciar el programa.
Ruidos anómalos durante el secado.	No se trata de una avería, ver también → <i>Página 30.</i>
La secadora está fría al tacto a pesar del secado.	No se trata de una avería. La secadora con bomba de calor seca eficazmente con temperaturas bajas.

\* según modelo

**Nota:**

Si no se puede solucionar una avería encendiendo y apagando la secadora, ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.



## Valores de consumo


### Tabla de valores de consumo


Programa	Velocidad con la que se ha centrifugado la ropa	Duración**		Consumo de energía**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
<b>Algodón</b>					
Seco para guardar *	1400 r. p. m.	180 min	101 min	1,52 kWh	0,91 kWh
	1000 r. p. m.	203 min	122 min	1,90 kWh	1,12 kWh
	800 r. p. m.	236 min	146 min	2,25 kWh	1,29 kWh
Seco  *	1400 r. p. m.	123 min	74 min	1,12 kWh	0,66 kWh
	1000 r. p. m.	146 min	88 min	1,40 kWh	0,82 kWh
	800 r. p. m.	179 min	107 min	1,58 kWh	0,98 kWh
<b>Sintéticos</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Seco para guardar*	800 r. p. m.	66 min		0,50 kWh	
	600 r. p. m.	78 min		0,61 kWh	

\* Ajustes de programas para las pruebas según la norma EN61121 vigente.

\*\* Los valores pueden variar con respecto a los valores indicados en función del tipo de tejido, la combinación de la ropa que se va a secar, la humedad residual del tejido, el grado de secado ajustado, la cantidad de carga, las condiciones ambientales y la activación de funciones adicionales.

### Programa más eficiente para tejidos de algodón

El siguiente "Programa estándar para algodón" (indicado con el símbolo ) es apropiado para secar ropa de algodón mojada normal y el más eficiente para este fin desde el punto de vista del consumo energético combinado.

Programas estándar para algodón según el Reglamento Europeo 932/2012 vigente			
Programa	Carga	Consumo de energía	Duración del programa
 Algodón Seco para guardar	8 kg/4 kg	1,90 kWh/1,12 kWh	203 min/122 min

Ajuste del programa para las pruebas y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/EU.



## Datos técnicos

### Dimensiones:

85 x 60 x 60 cm

Altura x anchura x profundidad

### Peso:

aprox. 48 kg

### Máxima carga de ropa admisible:

8 kg

### Recipiente para agua condensada:

4,8 l

### Tensión de conexión:

220-240 V

### Potencia de conexión:

máx. 600 W

### Fusible:

10 A

### Temperatura ambiente:

5-35°C

### Potencia absorbida en estado apagado:

0,10 W

### Potencia absorbida en funcionamiento (estado no apagado):

0,50 W



## Servicio de Asistencia Técnica

### Servicio de Asistencia Técnica

En caso de no poder solucionar la avería por sí mismo (véase el capítulo ¿Qué hacer en caso de avería?), llamar al Servicio de Asistencia

Técnica. Nosotros encontraremos la solución adecuada y se evitarán así desplazamientos innecesarios de los técnicos.

Los datos de contacto de los centros más cercanos del Servicio de Asistencia Técnica figuran en la lista adjunta.

Facilitar al Servicio de Atención al Cliente el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) de la secadora.

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

Esta información se encuentra en la parte interior de la puerta de la secadora o en la parte trasera de la secadora.

### Se debe confiar en la profesionalidad del fabricante.

Póngase en contacto con nosotros. De esta manera, se garantiza que la reparación la realizan técnicos especializados del Servicio de Asistencia Técnica utilizando repuestos originales.









## **Reparación y asesoramiento en caso de avería**

E 902 245 255

Los datos de contacto para cada país se encuentran en el directorio de centros del Servicio de Asistencia Técnica.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001258064 (9705)