

SIEMENS



Vaskemaskin

WMH6W649DN

siemens-home.bsh-group.com/welcome

no Bruks- og monteringsveiledning

Register
your
product
online

Din nye vaskemaskin

Du har bestemt deg for en vaskemaskin av merket Siemens.

Vær vennlig å ta deg noen minutter til å lese igjennom denne teksten og på den måten bli kjent med de fordelaktige egenskapene til vaskemaskinen.

For å rettferdiggjøre det høye kravet til kvalitet fra merket Siemens, er enhver vaskemaskin som forlater fabrikken, grundig undersøkt for å sikre feilfri funksjon og tilstand.

Videre informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service finner du på vår nettside www.siemens-home.bsh-group.com, eller du kan henvende deg til våre sentre for kundeservice.

Dersom bruks- og plasseringsveiledningen beskriver flere modeller samtidig, blir det alltid henvist til forskjellene på de aktuelle stedene i teksten.



Apparatet må først tas i bruk etter at du har lest denne bruks- og oppstillingsveiledningen!

Fremstilling

Advarsel!

Denne kombinasjonen av symbol og signalord viser til en farlig situasjon. Dersom advarselen ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Obs!

Dette signalordet viser til en farlig situasjon. Dersom dette ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Henvising / tips

Henvisninger om optimal bruk av apparatet / nyttig informasjon.

1. 2. 3. / a) b) c)

Trinnene i fremgangsmåten angis med tall eller bokstaver.

■ / -

Opplister angis med en liten boks eller tankestrek.

Innholdsfortegnelse

 Tiltenkt bruk	5	 Vaskemiddel	27
 Sikkerhetsinstruksjoner	6	Riktig valg av vaskemiddel	27
Barn / personer med handikap / husdyr	6	Spare strøm og vaskemidler	27
Installasjon	7	 Programoversikt	28
Drift	9	Programmer på programvelgeren	28
Rengjøring/vedlikehold	10	Stiving	33
 Miljøvern	12	Farge/bleke	33
Emballasje/avhending	12	Bløtlegging	33
Sparetips	12	 Forhåndsinnstillinger for programmer	34
 Oppstilling og tilkobling	13	Temperatur	34
Leveringsomfang	13	Sentrifugeringshastighet	34
Sikkerhetsanvisninger	13	Ferdig om	34
Oppstillingssted	14	i-Dos-innstillinger	35
Oppstilling på en sokkel eller en flate/gulv av trebjelker	14	 Tilleggsinnstillinger for programmer	36
Oppstilling på en avsats med skuff	14	speedPerfect 	36
Under-/innbygging av apparatet i en kjøkkeninnredning	14	ecoPerfect 	36
Fjerne transportsikringene	14	Forvask	36
Lengden på slanger og ledninger	15	Ekstraskyll	36
Vanntilløp	16	 Betjening av apparatet	37
Vannutløp	17	Klargjøre vaskemaskinen	37
Justering	17	Slå på apparatet / velge programmet	37
Elektrisk tilkobling	18	Legge tøy inn i trommelen	37
Før første gangs vask	19	Dosere og fylle inn vaske- og pleiemiddel	38
Transport	20	Endre forhåndsinnstillinger	38
 Det viktigste kort fortalt	21	Velge tilleggsinnstillinger for programmer	38
 Bli kjent med apparatet	22	Starte program	38
Vaskemaskin	22	Barnesikring	39
Betjeningsfelt	23	Legge i tøy	39
Display	24	Endre program	39
 Tøy	26	Avbryte program	39
Forberedelser	26	Programslutt ved skyllestopp	39
Sortering av tøy	26	Programslutt	40
		Ta ut tøyet / slå av maskinen	40

 Intelligent doseringssystem .. 40	 Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil? 56
Intelligent doseringssystem i vaskemiddelskuffen	Nødtløsning
40	56
Ta i bruk / fyller doseringsbeholderen	Henvisninger i displayet
40	57
Ved daglig bruk	Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?
41	58
Basis-/grunninnstillinger	
42	
Manuell dosering	
43	
 Home Connect 44	 Kundeservice 60
Automatisk tilkobling til hjemmenettverket	 Forbruksverdier 61
44	Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene
Manuell tilkobling til hjemmenettverket	61
45	Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler
Koble til Home Connect-appen ...	62
46	
Aktivere eller deaktivere Wi-Fi	
47	
Tilbakestille nettverksinnstillingene .	
48	
Programvareoppdatering	
48	
Datavern	
49	
Samsvarserklæring	
49	
 Apparatinnstillinger 50	 Tekniske data 62
Aktivering av innstillingsmodus ...	 Aquastop-garanti 63
50	
Endre lydsignal	
50	
Slå på / av automatisk utkobling av apparatet	
50	
Slå av/på signal for trommelpleie ..	
50	
Avslutning av innstillingsmodus ...	
50	
 Sensorteknologi 51	
Mengdeautomatikk	
51	
Balansekontrollsystem	
51	
Aquasensor	
51	
 Rengjøring og vedlikehold... 51	
Kabinett/betjeningsfeltet	
52	
Vasketrommelen	
52	
Avkalking	
52	
i-Dos-vaskemiddelskuff og kabinett .	
52	
Vannpumpen er tilstoppet, nødtømming	
54	
Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen	
54	
Silen i vanntilførselen er tilstoppet ..	
55	



Tiltenkt bruk

- Dette apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger.
- Ikke monter eller bruk apparatet utendørs og/eller på steder der det kan bli utsatt for frost. Dersom vann inne i apparatet fryser til, kan apparatet bli ødelagt. Vannslanger som fryser til, kan sprekke.
- Dette apparatet må kun brukes til å vaske tøy i husholdningen, dvs. tøy som tåler maskinvask og ulltøy som tåler vask (se etikettene). Bruk av apparatet til andre formål er utenfor rammene av det tiltenkte området og forbudt.
- Dette apparatet er egnet for bruk med vann og vanlige vaskemidler og pleieprodukter (må være egnet for bruk i vaskemaskin).
- Apparatet er beregnet for bruk opptil maks. 4000 m over havet.

Før du slår apparatet på:

Kontroller at apparatet ikke har synlige skader. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Ved problemer kan du henvende deg til din forhandler eller kundeservice.

Les og følg anvisningene om bruk og montering og all annen informasjon som følger med apparatet.

Oppbevar dokumentene for å kunne slå opp i dem senere eller gi dem videre til senere eiere.

Sikkerhets- instruksjoner

Følgende sikkerhetsinstruksjoner og advarsler er gitt for å beskytte deg mot skader og hindre materielle skader på omgivelsene.

Det er likevel viktig å ta nødvendige forholdsregler og fortsatt vise forsiktighet ved installasjon, vedlikehold, renhold og bruk av apparatet.

Barn / personer med handikap / husdyr

Advarsel Livsfare!

Barn og andre som ikke er i stand til å vurdere risikoen tilknyttet bruk av apparatet, kan skade seg eller havne i livstruende situasjoner. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, så fremt de er under tilsyn eller får instruksjoner om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte, og de forstår farene som kan oppstå i forbindelse med bruk av apparatet.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Barn under 3 år og husdyr skal holdes på trygg avstand fra apparatet.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn når barn eller andre som ikke er i stand til å vurdere risiko, er i nærheten.

Advarsel Livsfare!

Barn kan låse seg inn i apparatet og havne i en livstruende situasjon.

- Ikke plasser apparatet bak en dør. Det kan være til hinder for apparatets dør eller gjøre at den ikke kan åpnes helt.

- Ved endt levetid for apparatet må du trekke støpselet ut av kontakten **før** du kobler fra strømledningen, og deretter ødelegge låsen i døren.

Advarsel **Kvelningsfare!**

Hvis barn får lov til å leke med emballasje, folie eller pakningsdeler, kan de fanges i dem eller trekke dem over hodet og kveles. Hold emballasje, folie og pakningsdeler unna barn.

Advarsel **Fare for forgiftning!**

Inntak av vaskemidler og pleieprodukter kan føre til forgiftning. Oppsøk lege ved svelging. Oppbevar vaskemidler og pleieprodukter utilgjengelig for barn.

Advarsel **Forbrenningsfare!**

Når du vasker med høy temperatur, blir glasset i døren varmt. Pass på at barn ikke berører apparatdøren når den er varm.

Advarsel **Øye-/hudirritasjon!**


Kontakt med vaskemidler og pleieprodukter kan forårsake irritasjon på øyne eller hud. Skyll øyne/hud grundig ved kontakt med vaskemidler eller

pleieprodukter. Oppbevar vaskemidler og pleieprodukter utilgjengelig for barn.

Installasjon

Advarsel **Fare for elektrisk støt / brann / materielle skader / skader på apparatet!**

Hvis apparatet ikke er forskriftsmessig installert, kan det føre til farlige situasjoner. Forsikre deg om følgende:

- Nettspenningen skal samsvare med spenningen som er angitt på apparatet (typeskiltet). Tilkoblet last og nødvendig sikringsbeskyttelse er angitt på typeskiltet.
- Apparatet skal kun kobles til vekselstrøm via en jordet stikkontakt som er godkjent nasjonalt og forskriftsmessig installert.
- Støpselet, den jordede stikkkontakten og jordingsystemet skal være forskriftsmessig installert.
- Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig stort.
- Stikkkontakten er alltid tilgjengelig.
- Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket slik: . Dette merket er den eneste garantien for overholdelse av alle gjeldende forskrifter.

Advarsel

Fare for elektrisk støt / brann / materielle skader / skader på apparatet!

Hvis strømledningen endres eller skades, kan overoppheting medføre fare for elektrisk støt, kortslutning eller brann.

Strømledningen må ikke bøyes, knekkes eller endres, og den må ikke komme i kontakt med varmekilder.

Advarsel

Fare for brann / materielle skader / skader på apparatet!

Bruk av skjøteledninger eller forgreningskontakter kan medføre brann på grunn av overoppheting eller kortslutning.

Koble apparatet direkte til en jordet stikkontakt som er forskriftsmessig installert. Ikke bruk skjøteledninger eller forgreningskontakter.

Advarsel

Fare for personskade / materielle skader / skader på apparatet!

- Apparatet kan vibrere eller bevege på seg mens det er i bruk, noe som kan forårsake personskade eller materielle skader.

Plasser apparatet på rent, jevnt og stødig underlag og bruk et vaterpass til å justere høyden med skruføttene.

- Hvis du tar tak i utstikkende deler på apparatet (f.eks. døren) for å løfte eller flytte det, kan disse delene brette av og forårsake personskade. Ikke ta tak i noen av apparatets utstikkende deler.

Advarsel

Fare for personskade!

- Apparatet er svært tungt. Løfting av apparatet kan medføre personskade. Ikke løft apparatet på egen hånd.
- Apparatet har skarpe kanter som lett kan kutte opp huden. Unngå å ta tak i de skarpe kantene. Bruk vernehansker når du skal løfte apparatet.
- Dersom slanger og ledninger legges på en ikke-forskriftsmessig måte, er det fare for snubling og personskade. Legg slanger og ledninger slik at de ikke medfører snublefare.

Obs!**Materielle skader / skader på apparatet**

- Hvis vanntrykket er for høyt eller for lavt, kan det hende apparatet ikke fungerer som det skal, noe som kan medføre materielle skader eller skader på apparatet. Sørg for at trykket på vanntilførselen er på minst 100 kPa (1 bar) og ikke over 1000 kPa (10 bar).
- Hvis vannslangene endres eller skades, kan det medføre materielle skader eller skader på apparatet. Vannslangene må ikke bøyes, knekkes, endres eller løsnes.
- Bruk av slanger fra andre produsenter til å koble til vanntilførselen kan medføre materielle skader eller skader på apparatet. Bruk kun slangene som følger med apparatet, eller originale reserveslanger.

- Apparatet er transportsikret. Dersom transportsikringene ikke fjernes før apparatet betjenes, kan det medføre skader på apparatet. Det er viktig å fjerne alle transportsikringer før apparatet tas i bruk. Ta vare på transportsikringene for senere bruk. Transportsikringene må settes på igjen dersom apparatet skal transporteres senere, for å unngå skader i forbindelse med transporten.

Drift** Advarsel****Eksplisjons-/brannfare!**

Tøy som er forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige vaskemidler, f.eks. flekkfjernere/resebensin, kan medføre eksplisjonsfare i trommelen. Skyll tøyet grundig med vann før du vasker det i maskinen.

 Advarsel**Fare for forgiftning!**

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, for eksempel resebensin, kan avgi giftige gasser. Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Advarsel

Fare for personskade!

- Hvis du støtter deg til eller setter deg på døren når den er åpen, kan apparatet velte, noe som kan medføre personskade. Ikke støtt deg til døren når den er åpen.
- Hvis du klatrer opp på apparatet, kan dekkplaten knekke og det kan oppstå personskade. Ikke klatre opp på apparatet.
- Hvis du stikker hånden inn i trommelen mens den fortsatt roterer, risikerer du å skade hånden. Vent til trommelen har stoppet.

Advarsel

Fare for skålding!

Når du vasker med høye temperaturer, er det fare for skålding dersom du kommer i kontakt med varmt såpevann (f.eks. ved utpumping av varmt såpevann i en vask). Ikke putt hendene i varmt såpevann.

Advarsel

Øye-/hudirritasjon!

Vaskemidler og pleieprodukter kan sprute ut dersom vaskemiddelskuffen åpnes mens maskinen er i bruk. Skyll øyne/hud grundig ved kontakt med vaskemidler eller pleieprodukter. Oppsøk lege ved svelging.

Obs!

Materielle skader / skader på apparatet

- Hvis tøymengden overskrider maksimal lastekapasitet, kan det hende apparatet ikke fungerer som det skal, noe som kan medføre materielle skader eller skader på apparatet. Ikke overskrid den maksimale lastekapasiteten for tørt tøy. Pass på å overholde den maksimale lastekapasiteten som er angitt for hvert program. → Side 28
- Hvis du heller feil mengde vaskemiddel i apparatet, kan det føre til materielle skader eller skader på apparatet. Bruk vaskemiddel, pleieprodukter og tøymykningsmiddel i henhold til produsentens anvisninger.

Rengjøring/vedlikehold

Advarsel

Livsfare!

Dette er et elektrisk apparat. Det er fare for elektrisk støt hvis du kommer i kontakt med de strømledende komponentene. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Slå av apparatet. Koble apparatet fra strømforsyningen (trekk ut støpselet).

- Ta aldri tak i støpselet med våte hender.
- Når du skal trekke støpselet ut av stikkontakten, må du alltid ta tak i selve støpselet og aldri strømledningen, ellers kan strømledningen bli ødelagt.
- Ikke foreta tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- Reparasjoner og annet arbeid på apparatet må kun utføres av vår kundeservice eller av en elektriker. Det samme gjelder for utskifting av strømkabelen (om nødvendig).
- Nye, originale strømledninger kan bestilles fra vår kundeservice.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, for eksempel rensbensin, kan avgi giftige gasser. Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Advarsel

Fare for elektrisk støt / materielle skader / skader på apparatet!

Hvis fuktighet trenger inn i apparatet, kan det oppstå kortslutning. Ikke bruk høytrykksspyler eller dampvasker til rengjøring av apparatet.

Advarsel

Fare for personskade / materielle skader / skader på apparatet!

Bruk av reservedeler og -tilbehør fra andre produsenter er farlig og kan medføre personskade, materielle skader eller skader på apparatet. Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.

Obs!

Materielle skader / skader på apparatet

Rengjørings- og forbehandlingsmidler for tøy (f.eks flekkfjernere, forvaskspray osv.) kan forårsake skader hvis de kommer i kontakt med apparatets overflater. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Ikke la disse stoffene komme i kontakt med apparatets overflater.
- Bruk bare vann og en myk, fuktig klut til rengjøring av apparatet.
- Rester av vaskemiddel, spray og annet skal fjernes umiddelbart.



Emballasje/avhending



Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU ang. gamle elektro- og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av de brukte apparater og er gyldig for hele EU.


Sparetips

- Den maksimale tøymengden for hvert program bør utnyttes. Programoversikt → *Side 28*
- Klær som er normalt skitne, vaskes uten forvask.
- Sparer strøm og vaskemiddel når tøyet kun er lett eller normalt skittent. → *Side 27*
- Doseringen av vaskemiddelet med det **intelligente doseringssystemet** (i-Dos) hjelper til å redusere forbruket av vaskemiddel og vann.
- Temperaturer som kan velges, følger vaskeanvisningene i tøyet. Temperaturene som da oppstår i vaskemaskinen, kan avvike fra de valgte temperaturene for å sikre en optimal blanding av energisparing og vaskeresultat.
- **Informasjon om strøm- og vannforbruk:** → *Side 24*
Displayet informerer om relativ størrelse på strøm- og vannforbruket i de valgte programmene. Jo flere indikasjonslamper som lyser, desto høyere er det aktuelle forbruket.
På den måten kan du sammenligne forbruket i programmene ved å velge ulike programinnstillinger og gå for en strøm- eller vannbesparende programinnstilling.
- **Energiesparingsmodus:** Lyset i displayet slukkes etter noen minutter, tasten ►|| blinker. For å aktivere belysningen velges en hvilken som helst tast. Energisparingsmodus blir ikke aktivert når et program er i gang.
- **Automatisk utkobling:** Hvis apparatet ikke blir betjent over lengre tid, kan det slå seg automatisk av før programstart og etter programslutt for å spare energi. Trykk på hovedbryteren for å slå på apparatet igjen. Inn- og utkobling av funksjonen → *Side 50*
- Dersom tøyet etterpå skal tørkes i tørketrommel, må det velges et sentrifugeringstall som tilsvarer anvisningen fra produsenten av tørketrommelen.

Oppstilling og tilkobling

Leveringsomfang

Merk: Kontroller maskinen for eventuelle transportskader. En maskin med skader må aldri tas i bruk. Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte apparatet, eller til vår kundeservice. → Side 60

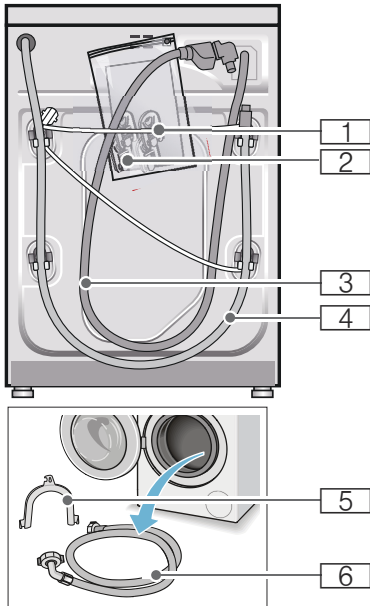

- 1** Strømledning
- 2** Pakke:
 - Bruks- og oppstillingsveiledning
 - Oversikt kundeservice*
 - Garanti*
 - Deksler for åpningene etter at transportsikringen er fjernet.
 - Adapter med tetningskive fra 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4" *

- 3** Tilførselsslange til modell Aquastop
 - 4** Avløpsslange
 - 5** Bue til å feste avløpsslangen* med
 - 6** Tilførselsslange til modell Standard/Aqua-Secure
- * alt etter modell

I tillegg behøves det en slangeklemme til avløpsslangen med \varnothing 24 - 40 mm hvis avløpsslangen tilkobles en sifongvannlås.

Nyttig verktøy

- Vater til justering
- Skiftenøkkel med:
 - SW13 for å løse transportsikringene og
 - SW17 for å stille inn føttene på apparatet

Sikkerhetsanvisninger

Advarsel

Fare for skade!

- Vaskemaskinen er svært tung. Vær forsiktig ved løfting og transport av vaskemaskinen.
- Løft ikke maskinen etter deler som rager ut (f. eks. vaskeluken), fordi disse delene kan brette av og medføre skader. Løft ikke maskinen etter deler som rager ut.
- Dersom slanger og strømledning ikke festes sakkyndig, kan man snuble i dem og skade seg. Fest slanger og ledninger slik at det ikke oppstår snublefare.

Obs!

Skader på apparatet

Slanger som er frosset, kan breste/sprekke. Vaskemaskinen må derfor ikke stilles opp i rom hvor det er fare for frost og/eller ute i det fri.

Obs!

Vannskader

Koblingsstedene på vanntilførsels- og avløpsslangene står under høyt trykk. Ta hensyn til informasjonen i dette kapittelet for å unngå lekkasje eller vannskader følg.

Merknader

- I tillegg til de henvisningene som er oppført her, må det tas hensyn til særlige forskrifter fra det lokale vann- og elektrisitetsverket på stedet.
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.

Oppstillingssted

Merk: Det er viktig at maskinen står stødig, slik at den ikke vandrer!

- Oppstillingsstedet må være stabilt og plant.
- Myke gulybelegg og underlag er ikke egnet.

Oppstilling på en sokkel eller en flate/gulv av trebjelker

Obs!

Skader på apparatet

Vaskemaskinen kan vandre under sentrifugeringen og kan vippe/falle ned fra sokkelen.

Føttene på vaskemaskinen må absolutt festes med holdelasker.
Best.nr. WMZ 2200, WX 9756,
Z 7080X0

Merk: På et gulv av trebjelker skal vaskemaskinen:

- om mulig stilles opp i et hjørne,
- på en vannfast treplate (min. 30 mm tykk), som er skrudd fast i gulvet.

Oppstilling på en avsats med skuff

Avsats bestillingsnr.: WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Under-/innbygging av apparatet i en kjøkkeninnredning.

Advarsel

Livsfare!

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Ikke ta av topplaten på apparatet.

Merknader

- Krever en nisjebredde på 60 cm.
- Sett vaskemaskinen under en gjennomgående arbeidsplate som er skrudd fast til skapene på hver side.

Fjerne transportsikringene

Obs!


Skader på apparatet

- Maskinen sikres for transport ved hjelp av transportsikringene. Dersom transportsikringene ikke fjernes før maskinen tas i bruk, kan de medføre skade f. eks. på trommelen. Før første gangs bruk må alle de fire transportsikringene fjernes komplett. Ta vare på sikringene.
- For å unngå transportskader må transportsikringene monteres igjen før en eventuell senere transport.


Merk: Ta vare på skruer og hylser.

Lengden på slanger og ledninger

■ Tilkobling på venstre side

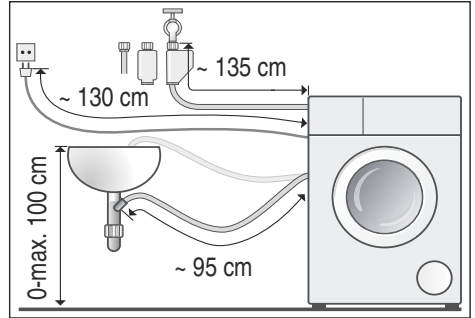


■ Tilkobling på høyre side

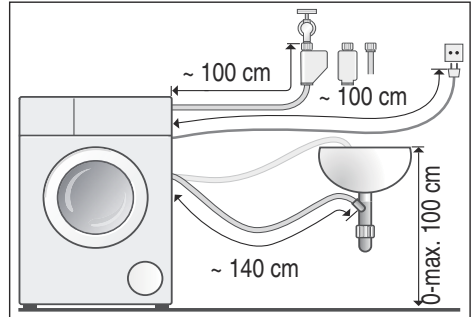


Tips: Disse fås kjøpt i faghandelen / hos kundeservice:

- en forlengelse til tilførselsslengen for Aquastop hhv. til tilførselsslengen for kaldt vann (ca. 2,50 m); bestillingsnr. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- en lengre tilførselsslange (ca. 2,20 m) til modellen Standard; enkelt-del-nummer til kundeservice: 00353925


4x

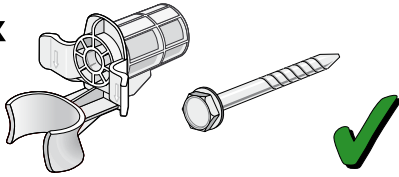


1. Ta slangene ut av holderne.

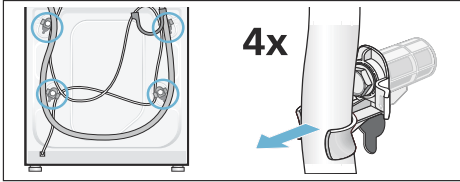

2. Løsne og fjern alle de fire transportsikringskruene med en skrunøkkel NV 13. Fjern hylsene. Ta strømledningen ut av holderne.

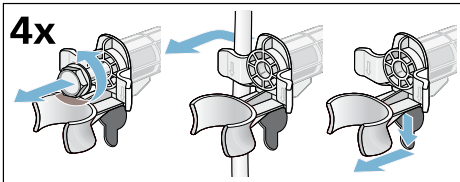

3. Sett på dekslene. Dekslene låses fast ved å trykke på kroken.

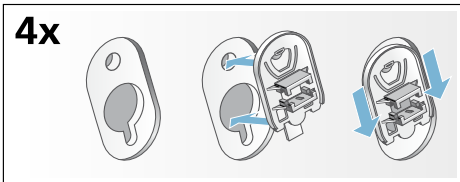


Vanntilløp

Advarsel **Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Ikke dykk aquastop-sikkerhetsventilen i vann (inneholder en elektrisk ventil).

Merknader

- Koble kun kaldt drikkevann til vaskemaskinen.
- Vaskemaskinen skal ikke tilkobles blandingsbatteriet i en varmtvannsbereder uten trykk.
- Det må kun brukes den tilførselsslangen som følger med, eller en slange som er kjøpt i en autorisert faghandel; ikke bruk en brukt slange.
- Tilførselsslangen må ikke knekkes eller klemmes.
- Ikke endre (forkort eller klipp over) vanntilførselsslangen (ellers kan ikke fastheten garanteres).
- Skruene skal bare skrues fast for hånd. Dersom skruene blir skrudd for mye fast med et verktøy (tang), kan gjengene bli skadet.
- Ved tilkobling til en vannkran 21 mm = 1/2" monteres først en adapter* med tetningsskive på 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4".
* følger med avhengig av modell

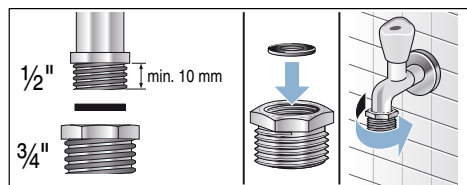

Optimalt vanntrykk i vannettet

minst 100 kPa (1 bar)

maksimalt 1000 kPa (10 bar)


Når vannkranen er skrudd på, strømmer det minst 8 l/min.

Ved høyere vanntrykk må det monteres en trykkreduksjonsventil.


Tilkobling

Koble vanntilførselsslangen til vannkranen (3/4" = 26,4 mm) og apparatet (på modeller med aquastop er dette ikke nødvendig, da den er forhåndsinstallert):


- Modell: **Standard**

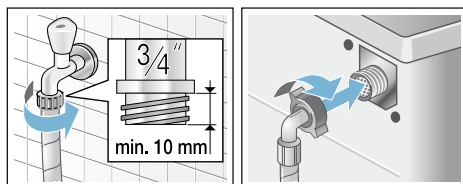

- Modell: **Aqua-Secure**

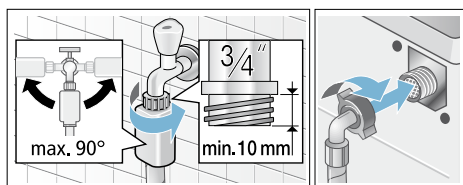

- Modell: **Aquastop**

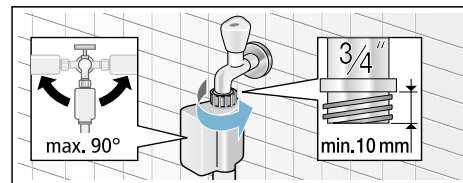

Merk: Åpne vannkranen forsiktig, og kontroller at alle koblingsstedene er tette. Skruerforbindelsen står under trykk fra vannledningen.

Vannutløp

Advarsel Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer kan det oppstå fare for skålding ved berøring av varmt vaskevann (f. eks. ved utpumping av varmt vaskevann). Ikke stikk hendene ned i det varme vaskevannet.

Obs! Vannskade

Hvis avløpsslangen sklir ut av vasken eller løsner fra koblingen på grunn av for høyt vanntrykk under utpumping, kan vannet som renner ut føre til vannskade. Sikre avløpsslangen slik at den ikke sklir ut.

Obs! Skade på apparat/skade på tekstiler


Dersom enden på avløpsslangen kommer under vann, kan vannet bli sugd tilbake i maskinen. Dette kan medføre skader på apparatet/tøyet. Pass på at:

- Avløpsslangen ikke tetter til avløpet i vasken.
- Enden på avløpsslangen ikke kommer under vann
- Vannet renner ut fort nok.


Merk: Avløpsslangen for vann ikke har knekk eller strekkes i lengden.

Tilkobling


■ Avløp i en servant

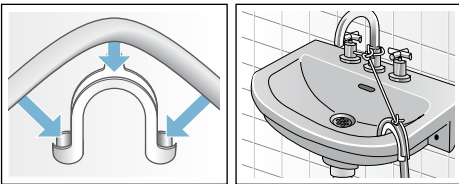

- **Avløp i vannlås på en servant**
Tilkoblingsstedet må sikres med slangeklemme på Ø 24-40 mm (faghandelen).

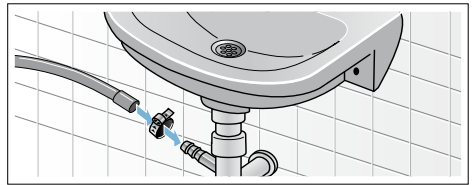

- **Avløp i et plastrør med gummimuffe eller i sluk**

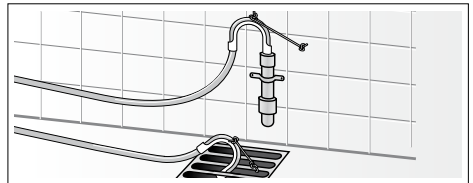


Justering

Sett apparatet rett ved hjelp av vater.

Sterk støydannelse, vibrasjoner og "vandring" av maskinen kan være forårsaket av at den ikke er skikkelig innrettet!

1. Kontramutter løsnes med en skiftenøkkel SW17 med klokken.
2. Kontroller innretningen av vaskemaskinen med et vater, evt. må den korrigeres. Juster høyden ved å vri på apparatføttene. Alle fire apparatføttene må stå stødig på underlaget.
3. Trekk til kontramutterne på alle de fire føttene med en skrunøkkel SW17 på kabinettet. Hold foten fast, og ikke still den inn i høyden.

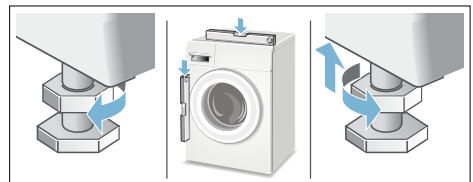

Elektrisk tilkobling


Advarsel **Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt.

- Ta aldri på støpselet med våte hender.
- Trekk aldri i ledningen når du vil ta støpselet ut av kontakten, men hold i støpselet. Slik unngår du skader på kabelen.
- Trekk aldri ut støpselet mens maskinen er i bruk.

Følg anvisningene nedenfor, og forsikre deg om følgende:

Merknader

- Strømspanningen i huset og angivelsene på vaskemaskinen (se typeskilt på apparatet) stemmer overens.
Tilkoblingsverdiene og nødvendige sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.
- Vaskemaskinen må kun tilkobles vekselstrøm og en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt.
- Støpselet og stikkontakten tilpasses hverandre.
- Tverrsnittet på ledningen er tilstrekkelig.
- Jordingsystemet er forskriftsmessig installert.
- Skifte av nettleddning må kun (dersom nødvendig) utføres av en kvalifisert elektriker. Reserveledning fås kjøpt hos kundeservice.
- Ikke bruk universalstøpsel /-koblinger eller forlengelsesledninger.
- Ved bruk av en feilstrømbryter må det kun brukes en type som har dette tegnet .
Kun dette tegnet garanterer at den oppfyller de gyldige forskriftene.

- Stikkontakten må alltid være tilgjengelig.
- Strømledningen må ikke knekkes, klemmes, endres eller klippes over.
- Strømledningen må ikke komme i berøring med varmekilder.



Før første gangs vask

Vaskemaskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikk. For å fjerne eventuelle rester av testvannet bør du vaske **uten tøy** i maskinen den første gangen.






Merknader

- Vaskemaskinen **må settes opp** og **tilkobles forskriftsmessig**. f.o.m. → *Side 13*
- Ta aldri i bruk en maskin som er skadet. Informer kundeservice.

Forberedelser:

1. Kontroller maskinen.
2. Fyll doseringsbeholderne  og . → *Side 40*
3. Ta beskyttelsesfolien av betjeningspanelet.
4. Sett i støpselet.
5. Åpne vannkranen.

Kjør programmet uten tøy i maskinen:

1. Slå på apparatet.
2. Lukk døren (ikke fyll i tøy!).
3. Still inn programmet
Trommelrengjøring 90 °C.
4. Åpne vaskemiddelskuffen.
5. Fyll ca. 1 liter vann i kammeret  .
6. Fyll på vaskemiddel i pulverform i kammer  .
- Merk:** Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.
7. Lukk vaskemiddelskuffen.
8. Velg tasten .
9. Slå av maskinen ved programslutt.

Vaskemaskinen er nå klar til bruk.

Transport

F.eks. ved flytting

Obs!

Skade på apparatet fordi vaskemiddel/tøymyker slipper ut av doseringsbeholderne

Vaskemiddel/tøymyker som renner ut, kan virke på maskinens funksjon, f.eks. ved skade på elektronikken.


Før transport av maskinen må doseringsbeholderne tømmes.

Forberedelser:


1. Steng vannkranen.
2. Senk vanntrykket i tilførselsslagen:
→ Side 55; Rengjøring og vedlikehold - Silen i vanntilførselen er tett
3. Koble vaskemaskinen fra strømmettet.
4. Slipp ut resterende vaskevann:
→ Side 54; Rengjøring og vedlikehold - Vannpumpen er tilstoppet, nødtømming
5. Demonter slangene.
6. Tøm doseringsbeholderen.
→ Side 52

Montere transportsikringer:

1. Ta dekslene av og oppbevar dem.
Ev. må det brukes en skrutrekker.

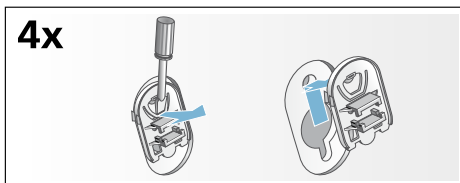

2. Sett inn alle de fire hylsene. Klem fast strømlørdningen til holderne. Sett inn transportsikringssskruene og trekk til med en skrunøkkel NV 13.

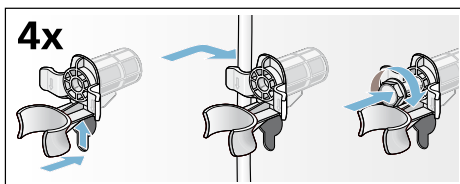


Før maskinen tas i bruk på nytt:

Merknader


- **må** transportsikringene fjernes!
- For å hindre at vaskemiddel går rett i avløpet ved neste vask: hell 1 liter vann i kammeret → → og velg og start programmet **Utpumping**.

Det viktigste kort fortalt

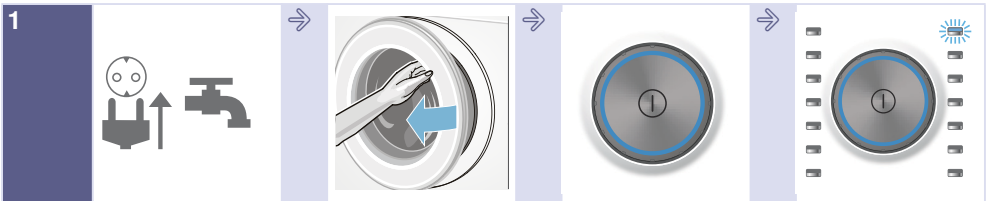

Sett inn støpselet.
Åpne vannkranen.

Åpne vaskeluken.

For innkobling trykk
tasten .

Velg program, f.eks.
Bomull.



Sorter tøyet.

Ta hensyn til maks.
tøymengde (alt etter
modell) som står i
indikasjonsfeltet.


Legg inn tøyet.

Lukk vaskeluken.



Endre ev. programmets forhåndsinnstillinger og/eller velg
tilleggsinnstillinger.

Start programmet.

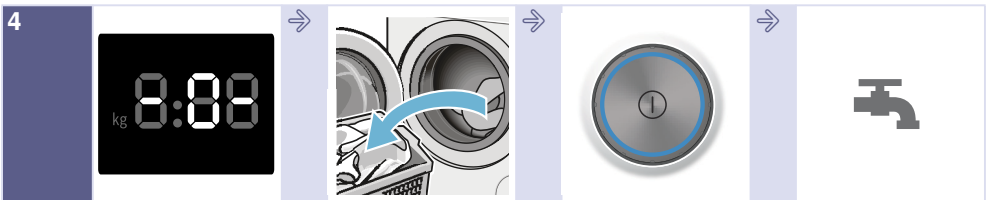

Programslutt


Åpne vaskeluken, og
ta ut tøyet.

For utkobling trykk
tasten .

Lukk vannkranen
(ved modeller uten
aquastopp).


Bli kjent med apparatet

Vaskemaskin

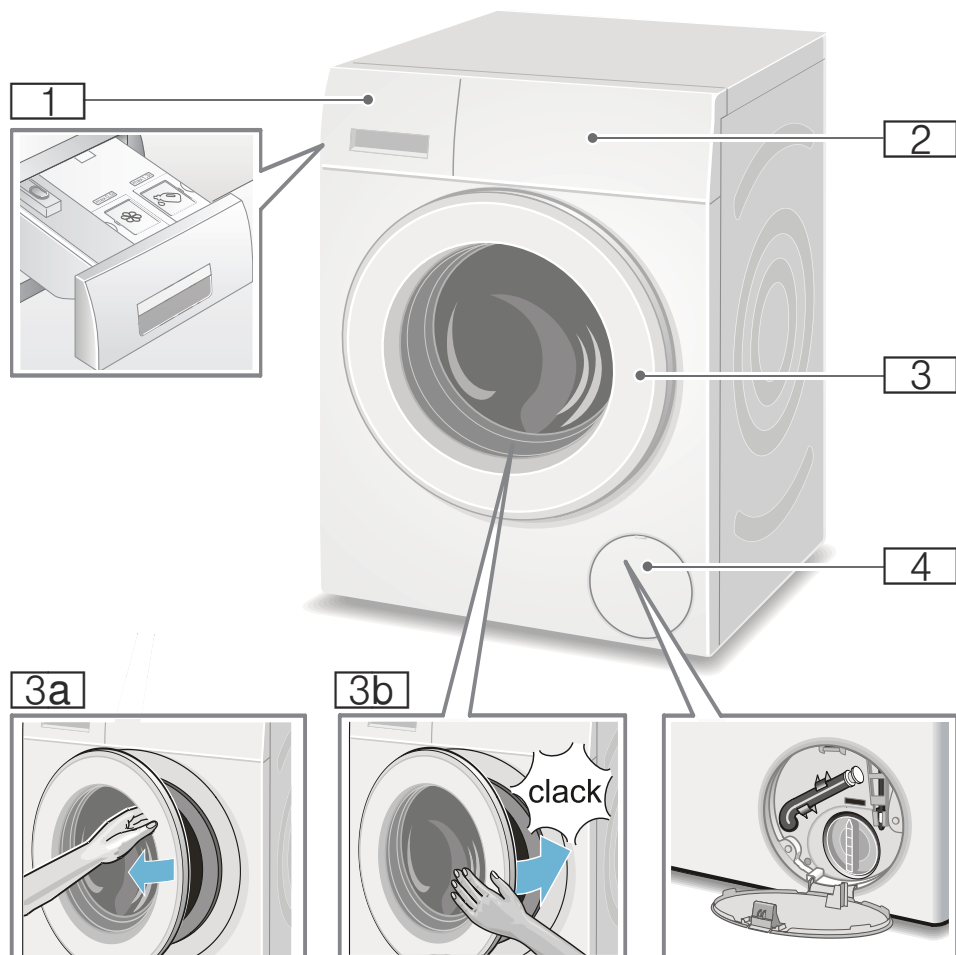

- 1** Vaskemiddelskuff → Side 38
- 2** Betjenings-/visningsfelt
- 3** Vaskeluke med vindushåndtak
- 3a** Åpne vaskeluken
- 3b** Lukke vaskeluken
- 4** Serviceklaff

Betjeningsfelt

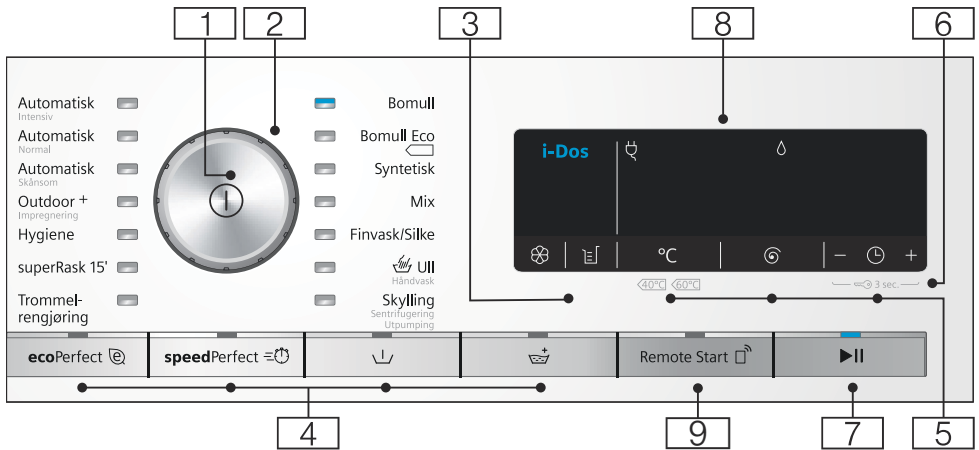

Merk: Alle tastene (med unntak av hovedbryteren) er sensoriske, en lett berøring holder.

- 1 Hovedbryter**
for å slå på og av vaskemaskinen:
Trykk på tasten ①.
- 2 Programvelger**
for å velge et program:
Programoversikt → Side 28
- 3 i-Dos-innstillinger** → Side 40
- 4 tilleggsinnstillinger for programmer:** → Side 36
 - speedPerfect ≡⌚,
 - ecoPerfect ②,
 - Forvask (↓),
 - Ekstraskyll. (☙),
- 5 Endre forhåndsinnstillinger for program:** → Side 34
 - Temperatur (°C),
 - Sentrifugeringshastighet (⊙),
 - Ferdig om -tid (⌚)

- 6 Barnesikring** (☹ 3 sec)
aktivere/deaktivere beskyttelse mot utilsiktet endring av innstilte funksjoner:
Dette gjøres ved å holde knappene **Ferdig om** (⌚) + og - inne samtidig i ca. 3 sek. → Side 39
- 7 Tasten ▶|| for å:**
 - Starte et program.
 - Avbryte et program, f.eks. legge i mer tøy → Side 39.
 - Avslutte et program → Side 39.
- 8 Display** for innstillinger og informasjon. → Side 24

no Bli kjent med apparatet

9 Tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ) fristiller apparatet for fjernstart via Home Connect-appen. Fjernstarten er aktiv i 24 timer etter at den er valgt og deaktiveres deretter automatisk hvis du ikke starter programmet via Home Connect-appen. En hver fysisk betjening av apparatet, f.eks. dersom du åpner døren eller velger et annet program, deaktiverer fjernstarttasten av sikkerhetshensyn.

Merknader

- Døren må være lukket for at fjernstart skal aktiveres.
- Hvis barnesikringen står på, kan du ikke aktivere fjernstart.






Hold inne tasten i over 3 sekunder for å komme til innstillingene for Home Connect .

Display



Forhåndsinnstillinger for programmer:

1 i-Dos-innstillinger

-  **Vaskemiddel:**
 - ≡ til lett
 - ≡ til normalt
 - ≡ til svært skittent tøy → Side 35
-  **Tøymykner:**
 - ≡ til lett
 - ≡ til normalt
 - ≡ til svært mykt tøy → Side 35
-  automatisk dosering valgt bort
-   blinker; under minimumsnivå i gjeldende beholder, fyll på nytt → Side 40

2 Temperatur i °C

* - 90 (* = kaldt)



3 Sentrifugeringshastighet i o/min,
















- ▽, 0 - 1600*;
* maks.
sentrifugeringshastighet avhengig av valgt program og modell,
- 0 = ingen sentrifugering, kun utpumping → Side 34,
- ▽ = skyllestopp → Side 34


4 Ferdig om -tid

- f.eks. 2:30;
programvarighet etter valg av program i h:min (timer:minutter),
- **Forvalg av sluttid**
1 - 24h;
Programslutt etter ... h (h = timer)
- **Basisdoseringsmengde**
ml 10-200 → Side 42
- **Anbefalt tøymengde**
f.eks. kg 9*;
* avhengig av valgt program

5 Informasjon om strøm- og vannforbruk: → Side 12

-  = = = = =
Visning av vannforbruk
-  = = = = =
Visning av strømforbruk

Øvrig informasjon	
Programforløp:	
	Forvask
	Vasking
	Skylling
	Sentrifugering
- 0 -	Programslutt
	Programslutt ved skyllestopp
- P -	Pause, f.eks. for å legge i mer tøy
Home Connect:	
 av	Wi-Fi er slått av, og apparatet er ikke koblet til hjemmenettverket
 blinker	Apparatet prøver å opprette forbindelse til hjemmenettverket.
 lyser	Wi-Fi er slått på, og apparatet er koblet til hjemmenettverket.
Vaskemiddelskuff:	
 lyser	Vaskemiddelskuffen er trukket ut.
 blinker	Etter programstart: Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.
Dør:	
 lyser	Døren kan åpnes.
 blinker	Etter programstart: Døren er ikke ordentlig lukket.
Vannkran:	
 lyser	Vannkranen er ikke åpen, vanntrykk mangler
 blinker	For lavt vanntrykk (kan føre til at programmet varer lenger)
Barnesikring: → Side 39	
 lyser	Barnesikring aktivert
 blinker	Barnesikringen er aktivert; programvelgeren er forskjøvet.
Skumregistrering	

Øvrig informasjon	
 lyser	→ Side 38
Feilindikasjon:	
E: --	→ Side 57
Signalinnstilling:	
0 - 4	→ Side 50
Automatisk utkobling av apparatet:	
On OFF	→ Side 12, → Side 50



Tøy

Forberedelser


Obs!

Skader på apparatet/tøyet

Fremmedlegemer (f.eks. mynter, binderser, nåler, spiker) kan føre til skader på tøyet eller deler av vaskemaskinen.

Ta derfor hensyn til dette når du forbereder klesvasken:

- Tøm alle lommer.

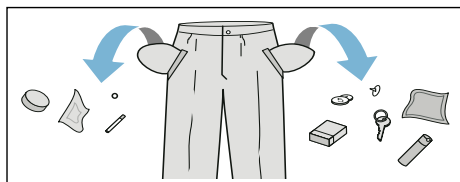

- Se etter metalldeleer (binders etc.) og fjern disse.
- Ømfintlig tøy (strømper, BH-er med bøyle osv.) må vaskes i vaskepose.
- Lukk glidelåser, knepp igjen dyne-/putetrekk.
- Børst eventuell sand ut av lommer og buksebretter.
- Fjern gardinkroker og -ringer eller vask dem i vaskepose.

Sortering av tøy

Sorter tøyet i henhold til vaskeanvisningene og angivelsene fra produsenten som står på etikettene:

- Type tekstil/fiber
- Farge

Merk: Tøy kan farge av. Hvite og fargede plagg må derfor vaskes separat. Nye plagg som er farget, må vaskes for seg første gangen.

- Smuss
Tøy med samme smussgrad vaskes sammen.

Noen eksempler på smussgradene finner du → Side 27

- **lett:** ikke forvask, velg eventuelt innstillingen **speedPerfect** =☺
- **normal**
- **kraftig:** fyll mindre tøy i maskinen, velg program med forvask
- **flekker:** fjern/forhåndsbehandle flekker med en gang de oppstår. Forsøk først å tørke av med vann og såpe; ikke gni på stoffet. Vask deretter tøyet med det tilsvarende programmet. Hardnakkede/inntørkede flekker kan noen ganger først fjernes ved flere gangers vask.

- Symboler i vaskeanvisningene på etikettene

Merk: Tallene i symbolene står for den høyeste temperaturen tøyet kan vaskes på.



egnet til vanlig vaskeprosess; f.eks. på bomullsprogram



må vaskes skånsomt; f.eks. på strykefritt program



må vaskes spesielt skånsomt, f.eks. på finvask-/silkeprogram



egnet til håndvask; f.eks. på ullprogram



Ikke vask tøy i maskinen.



Vaskemiddel

Riktig valg av vaskemiddel

For å velge riktig vaskemiddel, temperatur og behandling av tøyet er det viktig å følge vaskeanvisningen på tøyet. → også www.sartex.ch

På nettsiden www.cleanright.eu finner du også mye annen nyttig informasjon når det gjelder vask, pleie og vaskemidler i private husholdninger.

- **Vaskemiddel med optiske hvitemidler**
egnet for hvitt tøy som kan kokes og består av lin eller bomull
Program: Bomull / kaldt – maks. 90 °C
- **Vaskemiddel for kulørt tøy uten blekemidler og optiske hvitemidler**
egnet for kulørt tøy av lin eller bomull
Program: Bomull / kaldt – maks. 60 °C
- **Vaskemiddel til kulørt tøy / finvask uten optiske hvitemidler**
egnet for kulørt tøy av strykefri fiber, syntetisk
Program: Syntetisk / kaldt – maks. 60 °C
- **Vaskemiddel til finvask**
egnet for ømfintlige, fine tekstiler, silke eller viskose
Program: Finvask/Silke / kaldt – maks. 40 °C
- **Vaskemiddel til ull**
egnet for ull
Program: Ull / kaldt – maks. 40 °C

Spare strøm og vaskemidler

Ved lett og normalt tilsmusset tøy kan du spare strøm (reduksjon av vasketemperaturen) og vaskemidler:















Spar	Skittenhetsgrad/merknad
Redusert temperatur og mengde vaskemiddel iht. anbefalt dosering	<p>lett</p> <p>Ikke synlig smuss eller flekker. Klær lukter svette, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lette sommer-/sportsklær (brukt i noen få timer) ■ T-skjorter, skjorter, bluser, (brukt i en dag) ■ gjestehåndklær og sengetøy (brukt en dag)
	<p>normal</p> <p>Synlig smuss eller få, små flekker, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T-skjorter, skjorter, bluser (med svette, brukt flere ganger) ■ håndklær, sengetøy (brukt i inntil en uke)
	<p>sterk</p> <p>Smuss og/eller flekker er tydelig synlig, f. eks. kjøkkenhåndklær, babytøy, yrkesklær</p>
Temperatur iht. vaskeanvisninger og mengde vaskemiddel iht. anbefalt dosering / sterk skittenhetsgrad	

Merk: Ta hensyn til henvisningene fra produsenten når det gjelder dosering av alle vaske-/hjelp-/skulle- og rengjøringsmidler. → Side 38

Programoversikt













Programmer på programvelgeren

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
Programnavn Kort forklaring av programmet, f.eks. hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. tøymengde valgbar Temperatur (☼= kaldt) valgbart Sentrifugeringshastighet **; ☽ = skyllestopp, 0 = ingen sentrifugering, kun utpumping valgbare tilleggsinnstillinger for programmer automatisk dosering kan velges for: flytende vaskemiddel (☽☽) tøymykner (☼☼) kan velges / velges bort ✓, kan ikke velges -
Bomull Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes. Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved innstilling ecoPerfect ☽ er vasketemperaturen lavere enn den valgte temperaturen. Om man har et særlig ønske om å oppnå vaskevannstemperatur, brukes programmet uten innstilling ecoPerfect ☽, eller ev. med en høyere temperatur. ■ Egner seg med innstillingen speedPerfect ☽☽ som hurtigprogram for lett tilsmusset vask. 	maks. 9 kg/5* kg ☼ - 90 °C ☽, 0 - 1600** o/min ecoPerfect ☽, speedPerfect ☽☽, Forvask (☽☽), Ekstraskyll. (☽☽) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
Bomull Eco ☽☽ Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes; Energioptimalisert vasking ved reduksjon av temperatur med vaskeeffekt som kan sammenlignes med programmet Bomull . Merk: . Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet, for å spare energi. Vaskeeffekten tilsvarer den valgte temperaturen.	maks. 9 kg ☼ - 90 °C 0-1600** o/min Forvask (☽☽), Ekstraskyll. (☽☽) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
* redusert tøymengde ved innstillingen speedPerfect ☽☽ ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell	

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
Syntetisk Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.	maks. 4 kg ❄ ... 60 °C ☰, 0-1200 o/min ecoPerfect  , speedPerfect  , Forvask () Ekstraskyll. () vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
Mix Blandet tøy som består av bomull og syntetiske tekstiler	maks. 4 kg ❄ - 40 °C ☰, 0- 1600** o/min ecoPerfect  , speedPerfect  , Forvask () Ekstraskyll. () vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
Finvask / Silke til ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f.eks. av silke, sateng, syntetiske eller blandede fibre (f. eks. silkebluser, -sjal) Merk: . Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☰, 0- 800 o/min ecoPerfect  , speedPerfect  , Forvask () Ekstraskyll. () vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
 Ull / Håndvask Tekstiler i ull eller ullblanding som kan vaskes for hånd eller i maskin. Spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet). Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet til maskinvask av ull. 	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☰, 0- 800 o/min - Vaskemiddel -, tøymykner ✓
* redusert tøymengde ved innstillingen speedPerfect  ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell	

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
Skylling / Sentrifugering / Utpumping Ekstra kombiprogram for å skylle og sentrifugere tøyet og pumpe ut vaskevannet Merk: . Med dette programmet er knappen Ekstraskyll. (☞) aktivert fra fabrikk.	- - ☐, 0 - 1600** o/min Ekstraskyll. (☞) Vaskemiddel -, tøymykner ✓
Kun sentrifugering: Deaktiver knappen Ekstraskyll. (☞) og tilpass eventuelt sentrifugeringshastigheten. Kun utpumping av vann: Deaktiver knappen Ekstraskyll. (☞) og velg sentrifugeringshastighet 0 .	
*** Trommelrengjøring Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær. Indikasjonslampen Trommelrengjøring blinker når det er lenge siden sist du brukte et program med en temperatur på 60 °C eller høyere.	0 kg 80, 90 °C 1200 o/min - vaskemiddel-, tøymykner-
Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Kjør programmet uten tøy i maskinen. ■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy. 	
superRask 15' Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder.	maks. 2 kg ☼ - 40 °C ☐, 0-1200 o/min - vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
*** Mørkt tøy Mørke tekstiler i bomull og mørke strykefrie tekstiler. Tekstilene vaskes på "vrangen".	maks. 3,5 kg ☼ - 40 °C ☐, 0-1200 o/min ecoPerfect ☹, speedPerfect ≡☹, Forvask (⏴), Ekstraskyll. (☞) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
* redusert tøymengde ved innstillingen speedPerfect ≡☹ ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell	


Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
<p>*** Hygiene</p> <p>Slitesterke tekstiler i bomull eller lin.</p> <p>Merk: . Særlig egnet ved økte hygieniske krav eller ved særlig ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.</p>	<p>maks. 6,5 kg</p> <p>❄ - 60 °C</p> <p>☒, 0 - 1600** o/min</p> <p>ecoPerfect ☉, speedPerfect ≡☺,</p> <p>Forvask (☒↓),</p> <p>Ekstraskyll. (☒↑)</p> <p>vaskemiddel ✓, tøymykner ✓</p>
<p>*** Outdoor + Impregnering</p> <p>Vasking med påfølgende impregnering av allværs- og fritidsklær med belagt membran og vannavvisende tekstiler.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Velg program. 2. Ha spesialvaskemiddel for fritidsklær i kammer ☒☒. 3. Trykk på tasten ►II. Programmet stopper før den siste skylleomgangen. 4. Ha impregneringsmiddel (maks. 170 ml) i kammer ☒☒. 5. Trykk på tasten ►II. Etterbehandling av tøyet i henhold til angivelsene fra produsenten. <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk spesialvaskemiddel som er egnet til maskinvask, og følg doseringsangivelsene til produsenten: ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. 	<p>maks. 1 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 o/min</p> <p>ecoPerfect ☉, speedPerfect ≡☺,</p> <p>Ekstraskyll. (☒↑)</p> <p>vaskemiddel-, tøymykner-</p>
<p>*** Outdoor</p> <p>Allværs- og fritidsklær med membranbelegg og vannavvisende tekstiler</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk spesialvaskemiddel som er egnet for maskinvask, doser i kammer ☒☒ i henhold til produsentens anbefalinger. ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. 	<p>maks. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 o/min</p> <p>ecoPerfect ☉, speedPerfect ≡☺,</p> <p>Ekstraskyll. (☒↑)</p> <p>vaskemiddel-, tøymykner-</p>
<p>* redusert tøymengde ved innstillingen speedPerfect ≡☺</p> <p>** maks. omdreiningstall avhengig av modell</p> <p>*** program avhengig av modell</p>	

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
*** Sport Tekstiler av mikrofiber for sport og fritid. Merknader <ul style="list-style-type: none"> Tøyet må ikke behandles med tøymykner. Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. 	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ▽, 0 - 800 o/min ecoPerfect  , speedPerfect  , Forvask () Ekstraskyll. () vaskemiddel-, tøymykner-
*** Silent program Mix Ekstra stillegående vaskeprogram for vasking om natten, egnet for tekstiler av bomull, lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Merknader <ul style="list-style-type: none"> Deaktivert slutttsignal. Forhåndsinnstilt redusert sluttentrifugeringshastighet og forkortet vasketid 	maks. 4 kg ❄ - 40 °C ▽, 0 - 1200 o/min ecoPerfect  , speedPerfect  , Forvask () Ekstraskyll. () vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
*** Dyner Maskinvaskbare tekstiler fylt med syntetiske fibre, hodeputer, vatterte tepper eller sengetepper; også egnet til fyll med dun Merk: . Store plagg må vaskes for seg. Bruk vaskemiddel for finvask - følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.	maks. 2,5 kg (dunprogram maks. 2 kg) ❄ - 60 °C ▽, 0 - 1200 o/min ecoPerfect  , speedPerfect  , Ekstraskyll. () vaskemiddel-, tøymykner-
*** Automatisk Normal Slitesterke tekstiler. Smussgrad og tekstiltipe registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses optimalt.	maks. 6 kg 40 °C ▽, 1400 o/min - vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
*** Automatisk Skånsom Mer skånsom behandling av tøyet. Smussgrad og tekstiltipe registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses optimalt.	maks. 3,5 kg 30 °C ▽, 1000 o/min - vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
* redusert tøyemengde ved innstillingen speedPerfect  ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell	

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
*** Automatisk Intensiv Mer intens behandling av tøyet/ Smussgrad og tekstiltype registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses optimalt.	maks. 6 kg 60 °C ☰, 1400 o/min - vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
Skjorter Strykefrie skjorter av bomull, lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Merk: . Skjorter/bluser av silke / ømfintlige materialer vaskes med Finvask / Silke -programmet.	maks. 2 kg ❄ - 60 °C ☰, 0 - 800 o/min ecoPerfect ☉, speedPerfect ≡☹, Forvask (⏴), Ekstraskyll. (☞) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
* redusert tøyemengde ved innstillingen speedPerfect ≡☹ ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell	

Stiving

Merk: Tøyet bør ikke være behandlet med tøymykner.



1. Slå på apparatet.
2. Velg program **Skylling**.
3. Flytende stivelse må doseres i henhold til produsentens anvisninger og fylles manuelt i kammer   (rengjøres først om nødvendig).
4. Trykk på tasten ►||.

Farge/bleke

Farging må kun foretas i vanlige mengder som brukes i husholdningen. Salt kan angripe rustfritt stål. Ta hensyn til angivelsene fra produsenten av fargemiddelet.

Blek **ikke** i vaskemaskinen.

Bløtlegging

1. Slå på apparatet.
2. Velg programmet **Bomull 30 °C**.
3. Vaskemiddel doseres med i-Dos eller fylles i kammer   i henhold til produsentens angivelser.
4. Trykk på tasten ►||. Programmet starter.
5. Etter ca. 10 minutter trykker du på ►|| for å stoppe programmet.
6. Etter ønsket bløtleggingstid trykker du på ►|| dersom du vil fortsette programmet eller endre det.

Merknader

- Legg inn tøy av samme farge.
- Det er ikke nødvendig med ekstra vaskepulver, da bløtleggingsvannet blir brukt som vaskevann.

P+ Forhåndsinnstillinger for programmer

Programinnstillingene vises i displayet etter at programmet er valgt.

Forhåndsinnstillingene kan endres som følger:

En oversikt over alle valgbare programinnstillinger, alt etter program, finner du f.o.m. → Side 28.

Temperatur

(°C)

Du kan endre innstilt temperatur både før og under et program, avhengig av hvor langt programmet er kommet.

Den temperaturen som maksimalt kan innstilles, avhenger av det valgte programmet.

Sentrifugeringshastighet

(G)

Sentrifugeringsturtallet (i o/min, omdreininger per minutt) kan endres både før og under et program, avhengig av programforløpet.

Innstilling 0 : uten sluttcentrifugering, vannet pumpes bare ut. Tøyet blir liggende vått i trommelen, f.eks. for tøy som ikke skal sentrifugeres.

Innstilling ∇ : skyllestopp = uten sluttcentrifugering, tøyet blir liggende i vann etter siste skylling.

For å unngå at tøyet krølles, kan det velges skyllestopp når tøyet ikke skal tas ut av maskinen med en gang den er ferdig.

For å fortsette/avslutte programmet → Side 39

Maksimalt turtall avhenger av valgt program og aktuell modell.

Ferdig om

(⏸)

Før programstart kan du velge programslutt på forhånd (Ferdig om) i h-skritt (h=time) inntil maksimalt 24 h.

Til dette:

1. Velg program.
Programvarigheten til det valgte programmet, f.eks. **2:30** (timer: minutter) vises.
2. Velg tasten **Ferdig om** flere ganger inntil ønsket timetall vises.
Merk: Med tasten **Ferdig om +** telles innstillingsverdiene oppover, og med tasten **Ferdig om -** nedover.
3. Velg tasten **▶II**.
Programmet starter.
I displayet vises valgt timetall, f.eks. **8h**, og det telles nedover inntil vaskeprogrammet begynner.
Deretter vises programvarigheten.

Merk: Programvarigheten blir automatisk tilpasset det aktuelle programmet. Endringer i programmets forhåndsinnstillinger eller hhv. programinnstillinger kan også føre til endringer i programvarigheten.

Etter programstart

(når en Ferdig om -tid er valgt og vaskeprogrammet ennå ikke har startet) kan du endre det forhåndsvalgte timetallet som følger:

1. Velg tasten **▶II**.
2. Endre timetallet med tasten **Ferdig om -** eller **+**.
3. Velg tasten **▶II**.





Etter programstart kan du ved behov legge inn eller ta ut tøy. → Side 39

i-Dos-innstillinger

Vaskemaskinen er utstyrt med et intelligent doseringssystem for flytende vaskemiddel og tøymykner.





I de fleste programmer på vaskemaskinen doseres vaskemiddel og tøymykner automatisk. → *Side 28*

Følgende er forhåndsinnstilt fra fabrikk:

- i-Dos  : 
vaskemiddel for lett tilsmusset tøy
- i-Dos  : 
tøymykner for normalt mykt tøy

i-Dos for vaskemiddel

Doseringsstyrkerdyn





-  sterk: svært tilsmusset eller flekket tøy
-  middels: normalt tilsmusset tøy
-  lett: lett tilsmusset tøy
-  automatisk dosering valgt bort,
manuell dosering → *Side 43*

Før vaskeprogrammet startes, kan du endre innstillingene for den automatiske doseringen av vaskemiddel.

Informasjon om tilsmussingsgrad finner du på → *Side 27*

i-Dos for tøymykningsmiddel

Doseringsstyrkerdyn


-  sterk: svært mykt tøy
-  middels: normalt mykt tøy
-  lett: lite mykt tøy
-  automatisk dosering valgt bort

Avhengig av programmets forløp kan du endre innstillingene for den automatiske doseringen av vaskemiddel.

P+ Tilleggsinnstillinger for programmer

En oversikt over alle valgbare tilleggsinnstillinger, alt etter program, finner du f.o.m. → Side 28.

speedPerfect

Til vasking over kortere tid ved sammenlignbar vaskeeffekt, men med høyere energiforbruk til valgt program uten innstilling speedPerfect .

Merk: Den maksimale tøymengden må ikke overskrides.
Programoversikt → Side 28

ecoPerfect

Energioptimert vasking ved reduksjon av temperatur ved sammenlignbar vaskeeffekt til valgt program uten innstilling ecoPerfect .

Forvask

()

For svært skittent tøy.

Merknader

- Når **intelligent dosering** er valgt, doseres vaskemiddelet automatisk for for- og hovedvask.
- Ved kraftig tilsmusset tøy holder det som regel med i-Dos-dosering **middels** ved programvalg med forvask.
- Ved **manuell dosering** deles vaskemiddelet opp til for- og hovedvask. Vaskemiddel for forvask has i trommelen, og vaskemiddel for hovedvask has i kammeret  .

Ekstraskyll.

()


Tilleggsskylling ved særdeles ømfintlig hud og/eller i områder med svært bløtt vann.

Betjening av apparatet

Klargjøre vaskemaskinen

Merk: Vaskemaskinen **må settes opp** og **tilkobles forskriftsmessig**, f.o.m. → Side 13

1. Sett inn støpselet.
2. Åpne vannkranen.
3. Åpne vaskeluken.
4. Kontroller om trommelen er helt tomt. Ev. må den tømmes.

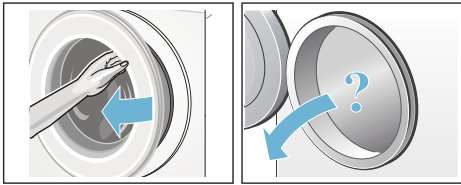

Slå på apparatet / velge programmet

Trykk på tasten ①. Apparatet er slått på. Deretter vises alltid programmet **Bomull**, som er forhåndsinnstilt fra fabrikk.

Bruk dette programmet eller velg et annet. Programvelgeren kan dreies i begge retninger.

Merk: Dersom du har aktivert barnesikringen, må du deaktivere denne før du kan velge et annet program. → Side 39

På programvelgeren lyser indikasjonslampen, og i displayet vises **programinnstillingene** for det valgte programmet:

- temperatur
- sentrifugeringshastighet
- maksimal fyllmengde vekselvis med programmets varighet
- indikasjonslampene for i-Dos-innstillingene, dersom den intelligente doseringen er valgt, og

- informasjon om vann- og strømforbruk.

Ved apparater med **lys i trommelen**:

Lyset i trommelen slås på når apparatet slås på, når døren åpnes og lukkes, og når et program startes. Lyset slår seg automatisk av.


Legge tøy inn i trommelen

Advarsel **Livsfare!**

Plagg som er blitt forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige rensedmidler, f.eks. flekkfjerner / White Spirit, kan forårsake eksplosjon i maskinen. Slike plagg må skylles grundig for hånd før de legges inn i maskinen.

Merknader

- Store og små plagg kan blandes. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. Enkelte plagg kan føre til ubalanse.
 - Ta hensyn til den maks. angitte tøymengden. En overfylt maskin reduserer vaskeresultatet og krøller tøyet.
1. Legg plaggene som er sortert på forhånd, foldet ut i vasketrommelen.
 2. Pass på at ingen plagg blir klemt mellom vaskeluken og gummiringen, og lukk vaskeluken.

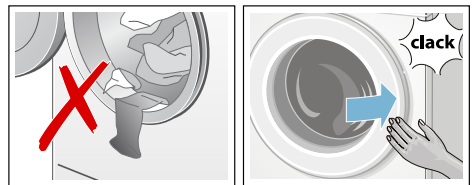



Indikasjonslampen til tasten ►|| blinker, og i displayet vises programinnstillingene.



Dosere og fylle inn vaske- og pleiemiddel

I de fleste programmer på vaskemaskinen doseres vaskemiddel og tøymykner automatisk.

Den intelligente doseringen er innstilt fra fabrikk for alle tillatte programmer.

Du kan velge å bruke disse forhåndsinnstillingene eller endre dem.
→ *Side 35*

I tillegg til den intelligente doseringen kan du om nødvendig fylle på hjelpemidler til vaskemiddel (f.eks. flekkfjerningsmiddel) manuelt via kammeret  . → *Side 43*

For programmer der intelligent dosering ikke er mulig, eller dersom du ønsker det (stilt da den intelligente doseringen på  (av)), fyller du vaskemiddel i kammeret  . → *Side 43*

Endre forhåndsinnstillinger

Du kan enten benytte forhåndsinnstillingene ved denne vasken, eller endre dem.

Trykk på tilsvarende knapp helt til ønsket innstilling vises.

Merk: Når du holder tastene inne, vises automatisk innstillingsverdiene vekselvis helt til sluttverdien. Trykk deretter på tasten en gang til, og du kan endre innstillingsverdiene igjen.

Innstillingene er aktive uten bekreftelse.

Merknader

- i-Dos-innstillingene beholdes frem til neste endring, også hvis vaskemaskinen slås av.
- De øvrige programinnstillingene beholdes ikke etter at vaskemaskinen er slått av.

Forhåndsinnstillinger for programmer
→ *Side 34*

Velge tilleggsinnstillinger for programmer

Med valget av ekstra innstillinger kan du bedre tilpasse vaskeprosessen til tøyet som vaskes.


Du kan velge innstillinger eller hhv. velge dem bort avhengig av programforløpet.

Indikasjonslampene på tastene lyser når denne innstillingen er aktiv.

Innstillingene blir ikke beholdt etter at vaskemaskinen er slått av.

Ekstra programinnstillinger → *Side 36*


Starte program

Velg tasten . Indikasjonslampen lyser, og programmet starter.

I displayet vises ferdig om-tid, ev. varigheten for programmet når det er startet og symbolene for programmets ulike faser.

Display → *Side 24*

Merk: Skumregistrering

Dersom symbolet  lyser i displayet i tillegg, har vaskemaskinen registrert for mye skum under vaskeprogrammet og har derfor automatisk koblet inn en ekstra skylleomgang for å fjerne skummet.

Ved neste vaskeomgang med samme påfylling må du dosere mindre vaskemiddel.

Du kan aktivere barnesikringen for å unngå at programmet endres ved en feiltakelse. Følg anvisningene nedenfor.

Barnesikring

(☞ 3 sec)

Vaskemaskinen kan sikres mot at de innstilte funksjonene blir endret på ved en feiltakelse. For dette må barnesikringen aktiveres.

For å **aktivere/deaktivere** hold tastene **Ferdig om** - inne i tre sekunder samtidig, og velg **+**. I displayet vises symbolet ☞.

- ☞ lyser: Barnesikringen er aktiv.
- ☞ blinker kort: Barnesikringen er aktiv, og programvelgeren er blitt dreid eller en tast er blitt trykket på.

Merk: Barnesikringen fortsetter også etter at vaskemaskinen er avslått. Deaktiver barnesikringen før neste programvalg.

Legge i tøy

Etter programstart kan om det nødvendig legges inn eller tas ut tøy.

For å gjøre dette velger du tasten ►II.

Indikasjonslampe til tasten ►II blinker, og maskinen kontrollerer om det er mulig å legge inn tøy.

Dersom det i displayet vises:

- at**begge** symbolene - P - og © lyser, er det mulig å legge inn ekstra tøy.
- at - P - lyser, er det ikke mulig å legge inn mer tøy.

For å fortsette programmet velges tasten ►II. Programmet fortsetter automatisk.

Merknader

- La ikke vaskeluken stå for lenge åpen når du legger i mer tøy, det kan renne vann ut av tøyet i maskinen.

- Ved høy vannstand, høy temperatur eller når trommelen dreier seg, blir vaskeluken sperret av sikkerhetsgrunner og det er ikke mulig med å legge i tøy.
- Indikasjonen for tøymengde er ikke aktiv når det legges inn ekstra tøy.

Endre program

Hvis du skulle komme til å velge feil program, kan du bytte til et annet program på følgende måte:

1. Velg tasten ►II.
2. Velg et annet program.
3. Velg tasten ►II. Det nye programmet begynner forfra.

Avbryte program

Ved programmer med høy temperatur:

1. Velg tasten ►II.
2. Avkjøle tøyet: Velg **Skylling**.
3. Velg tasten ►II.

Ved programmer med lavere temperatur:

1. Velg tasten ►II.
2. Velg **Sentrifugering** eller **Utpumping**.
3. Velg tasten ►II.

Programslutt ved skyllestopp

I displayet blinker ☐, og det forhåndsinnstilte sentrifugeringssturtallet og varigheten til resten av det valgte programmet vises.

Sett i gang programmet idet du:

- velger tasten ►II eller
- endrer sentrifugeringshastigheten, eller hhv. setter programvelgeren på **Utpumping** og deretter velger tasten ►II.

Programslutt


I displayet vises - 0 - og ☉. Tastens kontrollampe ► er av.

Ta ut tøyet / slå av maskinen

1. Åpne vaskeluken, og ta ut tøyet.
2. Trykk på tasten ⓪. Apparatet er avslått.
3. Steng vannkranen.
Merk: På modeller med Aquastop er dette ikke nødvendig.

Merknader

- Ikke glem igjen noen plagg i trommelen. Disse kan ved neste vask enten krympe eller misfarge andre plagg.
- Eventuelle fremmedlegemer må fjernes fra trommelen og gummiringen – fare for rustskader.
- Tørk gummiringen.

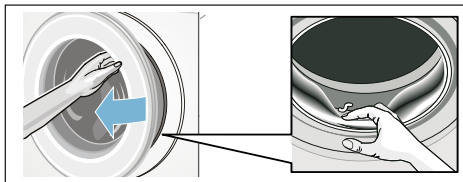

- Vaskeluken og vaskemiddelskuffen må stå åpne, slik at restvannet kan tørke. → Side 51
- Vent alltid til programmet er helt slutt, da apparatet ellers fortsatt kan være låst. Slå så på apparatet, og vent til låsen blir åpnet.
- Når indikasjonfeltet slukkes ved programslutt, er energisparemodus aktiv. Velg en hvilken som helst tast for å aktivere det igjen.


i-DOS Intelligent doseringssystem

Intelligent doseringssystem i vaskemiddelskuffen

i-Dos Intelligent doseringssystem

Vaskemaskinen er utstyrt med et intelligent doseringssystem for flytende vaskemiddel og tøymykner.

Til dette brukes i-Dos-beholderen ☉ og ☼ i vaskemiddelskuffen.

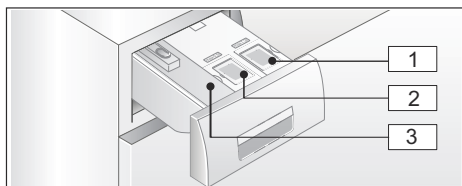

- ☐ 1 Beholder ☉ (1,3 l) for flytende vaskemiddel
- ☐ 2 Beholder ☼ (0,5 l) for tøymykner
- ☐ 3 Kammer ☞☞ for manuell dosering → Side 43

Avhengig av programmet og innstillingene som er valgt, doseres den optimale mengden av vaskemiddel/tøymykner via i-Dos-beholderen.

Ta i bruk / fyller doseringsbeholderen


Følg produsentenes anvisninger ved valg av vaske- og pleiemidler. Vi anbefaler selvflytende vaske-, universal- og color-vaskemiddel for alle fargede tekstiler av bomull og syntetiske fiber som kan vaskes i maskinen.

Merknader


- I vaskemiddelskuffen skal du bare bruke selvflytende produkter i flytende form som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å blande ulike flytende vaskemidler. Dersom du skal bytte flytende vaskemiddel (type, produsent osv.), må doseringsbeholderen tømmes og rengjøres. → *Side 52*
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser (f.eks. flytende blekemiddel).
- Ikke bland sammen vaskemiddel og tøymykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Pass på at påfyllingdekselet ikke står for lenge åpent, det fører til størkning.

Fylle doseringsbeholder:

Doseringsbeholderne i vaskemiddelskuffen er merket med beskrivende påfyllingslokk.




-  Hoved-/universalvaskemiddel
-  Tøymykner

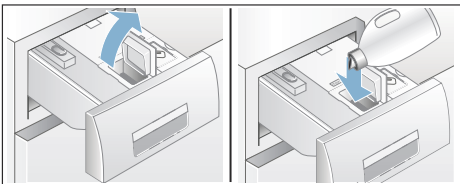
1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Åpne påfyllingslokket.
3. Fyll på vaskemiddel/tøymykner. Ikke fyll over **max**-markeringen.



4. Lukk påfyllingslokket.
5. Skyv vaskemiddelskuffen langsamt helt inn.

Når apparatet er slått på, indikeres en helt innskjøvet vaskemiddelskuff på følgende måte:

- En tilhørende indikasjon lyser hvis intelligent dosering er valgt i-Dos , i-Dos .
- Indikasjonen blinker én gang og slukner hvis intelligent dosering ikke er valgt.
- Symbolet  i displayet slukner.

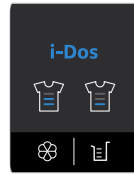

Ved daglig bruk**Lysindikasjoner i displayet:**


- Indikasjonen **lyser** når den intelligente doseringen for beholderen er valgt.
- Indikasjonen **blinker** når doseringen underskriver minimalt fyllnivå ved valgt intelligent dosering.

Slå av/på intelligent dosering og tilpass doseringsstyrken:

Den intelligente doseringen av vaskemiddel og tøymykner er stilt inn fra fabrikk for alle tillatte programmer.

Oversikt over programmene
→ *Side 28*

Doseringsstyrken for vaskemiddel  er forhåndsinnstilt til lett (lett tilsmusset tøy), og for tøymykner  til middels (normalt mykt tøy) og kan endres individuelt avhengig av program.
→ *Side 35*

I tillegg til den intelligente doseringen kan du om nødvendig tilsette hjelpemidler til vaskemiddel (f.eks. flekkfjerningsmiddel) via kammeret . → *Side 43*

no Intelligent doseringssystem

Merk: Innstillingen (på/av) samt den valgte doseringsstyrken for i-Dos ☞ og i-Dos ☒ beholdes alt etter program frem til neste endring, selv om vaskemaskinen slås av.

Fylle på vaskemiddel/tøymyker:

Dersom det tilhørende lyset blinker når intelligent dosering er valgt, indikerer det at minimalt fyllnivå er underskredet. Innholdet holder til ca. 3 vask til.

Det samme vaske- eller mykemiddelet kan etterfylles når som helst. Vi anbefaler å rengjøre beholderne før du skifter produkt/producent. → Side 52

Tilpass basis-doseringsmengden om nødvendig.

Basis-/grunninnstillinger


Basis-doseringsmengdene tilsvarer:

- **for vaskemiddel** - produsentens anbefaling for normalt skittent tøy og aktuell vannhardhet.
- **for tøymyker** - produsentens anbefaling for middels mykhet.

Opplysninger om dette finner du på emballasjen til vaske-/tøymykningsmiddelet eller ved å ta kontakt med produsenten.

Hardheten på vannet kan du finne ved hjelp av en teststripe, eller du kan kontakte vannverket.

Vannhardheten her:



Her er et eksempel på vaskemiddeldosering hentet fra emballasjen:

Tilsmusningsgrad → Vannhardhet ↓				
	lett	normal	kräftig	svært kräftig
bløtt/middels	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
hardt/svært hardt	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

Fabrikkinnstillingen for basisdoseringsmengden er basert på lokale forhold (f.eks. 75 ml vaskemiddel og 36 ml tøymyker).

Velg basisdosering av vaskemiddel i henhold til opplysningene på vaskemiddelemballasjen. Ta hensyn til graden av vannhardhet.

Velg basisdosering av tøymyker i henhold til hvor mykt du ønsker tøyet.

Dersom basisdoseringen endres, virker dette likt inn på alle de tre doseringsstyrkene.

Merknader

- Ved sterkt konsentrerte vaskemidler må basisdoseringsmengden reduseres.
- Dersom det oppstår sterk skumdannelse gjentatte ganger under vask, bør du kontrollere basisdoseringsmengden og doseringsstyrken. Dessuten kan noen flytende vaskemidler ha en tendens til høy skumdannelse. Dersom basisdoseringsmengden og doseringsstyrken er riktig innstilt, anbefales det å bruke et annet flytende vaskemiddel.

Endre basis-doseringsmengder:

1. Trykk på riktig i-Dos-tast (☒ eller ☒) i ca. 3 sekunder. På displayet vises den forhåndsinnstilte basis-doseringsmengden.
2. Still inn ønsket basis-doseringsmengde med **Ferdig om -** eller **+**.
3. Innstillingene er aktive uten bekreftelse. Du kan nå vente en liten stund eller velge ønsket tast (med unntak av i-Dos-tastene) for å gå tilbake til utgangspunktet.

Merk: Innstillingene beholdes frem til neste endring, også hvis maskinen slås av.

Manuell dosering

For programmer der intelligent dosering ikke er mulig, eller dersom du ønsker det (still da den intelligente doseringen på ☒ (av)), fyller du vaskemiddel i kammeret ➔ ➔.

Dessuten kan du her fylle hjelpemidler til vaskemiddel f.eks. avkalkingsmiddel, blekemiddel eller flekkfjerningsmiddel.

⚠ Advarsel **Øye-/hudirritasjoner!**

Hvis du åpner vaskemiddelskuffen mens maskinen går, kan det sprute ut vaske-/pleiemiddel.

Vær forsiktig når du åpner skuffen. Skyll øynene eller huden godt dersom du kommer i kontakt med vaske-/pleiemidler.

Ved utilsiktet svelging må lege oppsøkes.

Obs!

Skader på apparatet


Rengjøringsmidler og midler til forbehandling av tøy (f.eks. flekkfjerner eller forvask spray) kan skade vaskemaskinens overflate ved kontakt. Sørg for at slike midler ikke kommer i kontakt med vaskemaskinens overflate. Eventuelle sprayrester og andre rester/dråper må straks tørkes bort med en fuktig klut.

Merknader

- Ved dosering av alle typer vaske-/hjelp- og rengjøringsmidler er det viktig å alltid følge produsentens anvisninger.
- Ved manuell dosering av vaskemiddel må det ikke doseres ekstra vaskemiddel via den intelligente doseringen (sett intelligent dosering på ☒ (av)). På den måten forhindres overdosering og skumdannelse.
- Tykttflytende tøymyknings- og skyllemidler må tynnes ut med vann for å unngå tilstopping.

Doser og fyll i vaskemiddel:

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.

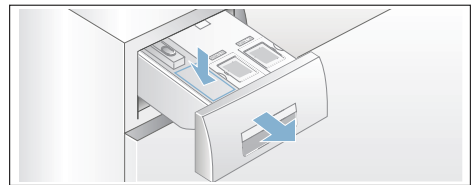

2. Dosering i kammer ➔ ➔ i henhold til:
 - tilsmussingsgrad
 - vannets hardhet (fås ved henvendelse til vannverket)
 - tøymengde
 - produsentens anvisninger
3. Lukk vaskemiddelskuffen.

Home Connect

Dette apparatet kan kobles til Wi-Fi-nett og fjernstyres fra en smarttelefon eller et nettbrett.

Med Home Connect-appen kan du bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å styre følgende på apparatet:

- velge og starte program
- tilpasse programinnstillingene
- vise programstatusen
- endre apparatinnstillingene
- slå av apparatet

Før du kan ta i bruk Home Connect-funksjonene, må du installere Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt og registrere deg. Deretter må du koble apparatet til hjemmenettverket enten automatisk **eller** manuelt og opprette forbindelse til apparatet via Home Connect-appen.

Du finner informasjon om appen på vår nettside for Home Connect www.home-connect.com.

Om du kan bruke Home Connect-funksjonen på apparatet ditt, avhenger av om Home Connect Services er tilgjengelig i ditt land. Home Connect Services er ikke tilgjengelig i alle land, du finner informasjon om dette på www.home-connect.com.

Merknader

- Les gjennom og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen før du betjener apparatet via Home Connect-appen når du ikke er hjemme. Les også informasjonen til Home Connect-appen.
- Hvis apparatet blir betjent fysisk, kan du ikke samtidig foreta endringer via Home Connect-appen. Betjening av apparatet vises på Home Connect-appen.


Automatisk tilkobling til hjemmenettverket

Hvis ruterens din har WPS-funksjon, kan du koble apparatet til hjemmenettverket automatisk.


Hvis ruterens din ikke har WPS-funksjon, må du koble apparatet til hjemmenettverket manuelt .




Wi-Fi må være aktivert på apparatet.

1. Slå på apparatet.
2. Hold inne tasten

Fjernkontroll (Remote Start ) i over 3 sekunder.

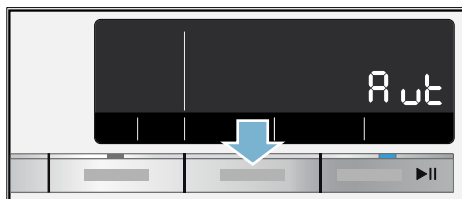I displayet vises **A ut** (automatisk tilkobling).



3. Trykk på starttasten for å koble til.  blinker i displayet. Apparatet prøver nå å koble seg til hjemmenettverket.
4. Aktiver WPS-funksjonen på nettverksruterens innen 2 minutter. Hvis apparatet ble koblet til hjemmenettverket, vises **con** (tilkoblet) i displayet, og  lyser konstant.
5. Du kan gå ut av innstillingene for Home Connect ved å trykke på tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ).


Merk: Dersom det ikke ble opprettet forbindelse, vises **Err** (feil) i displayet. Kontroller om apparatet står innenfor hjemmenettverkets rekkevidde. Gjenta den automatiske tilkoblingen eller koble til manuelt → *Side 45*.


Manuell tilkobling til hjemmenettverket

Hvis apparatet allerede er koblet til hjemmenettverket automatisk, hopper du over den manuelle tilkoblingen og kobler apparatet til Home Connect-appen .


Hvis ruteren din ikke har WPS-funksjon, må du koble apparatet til hjemmenettverket manuelt.

Wi-Fi må være aktivert på apparatet.

1. Slå på apparatet.
2. Hold inne tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ) i over 3 sekunder.
I displayet vises **A ut** (automatisk tilkobling).

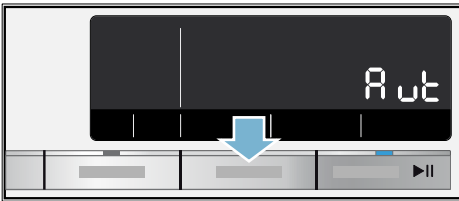

3. Vri programvelgeren til posisjon 2. **SAP** (manuell tilkobling) vises i displayet.

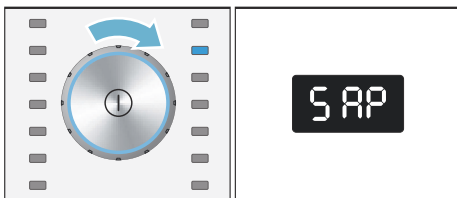


4. Trykk på starttasten for å koble til.  blinker i displayet. Apparatet oppretter nå et eget WLAN-nettverk med nettverksnavnet (SSID) **HomeConnect** som du kan logge på med smarttelefonen eller nettbrettet.
5. Åpne WLAN-innstillingene på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

6. Koble smarttelefonen eller nettbrettet til WLAN-nettverket **HomeConnect** og skriv inn WLAN-passordet (Key) "**HomeConnect**".

Merk: Oppkoblingen kan ta inntil 60 sekunder.

7. Etter tilkobling kan du åpne Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.
8. Skriv inn nettverksnavnet (SSID) og passordet (Key) til **hjemmenettverket ditt** i Home Connect-appen og velg deretter **Overfør til husholdningsapparat**.

Hvis apparatet er koblet til hjemmenettverket, vises **con** (tilkoblet) i displayet og  lyser konstant.


9. Du kan gå ut av innstillingene for Home Connect ved å trykke på tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ) .


Merknader

- Dersom det ikke kunne opprettes noen forbindelse, vises **Err** (feil) i displayet. Kontroller om apparatet er innenfor hjemmenettverkets rekkevidde og gjenta tilkoblingen manuelt.
- Hvis smarttelefonen eller nettbrettet fortsatt er koblet til **HomeConnect**-nettverket, må du først koble deg til hjemmenettverket.


Koble til Home Connect-appen

Hvis apparatet er koblet til hjemmenettverket, kan du koble det til Home Connect-appen.

1. Slå på apparatet.
2. Hold inne tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ) i mer enn 3 sekunder.
I displayet vises **Rut** (automatisk tilkobling).

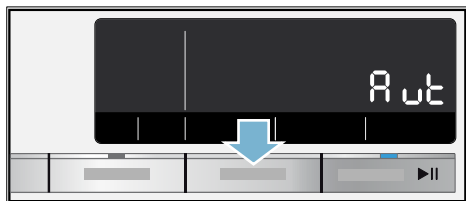

3. Vri programvelgeren til posisjon 3.
APP (koble til app) vises i displayet.

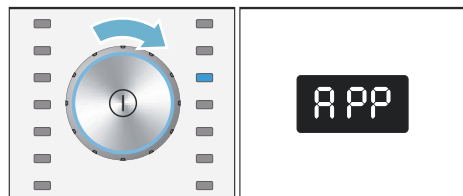

4. Velg starttasten.
Apparatet oppretter nå en forbindelse til Home Connect-appen.
5. Åpne Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet og velge Koble til for å legge til det nye apparatet.
Merk: Hvis smarttelefonen eller nettbrettet fortsatt er koblet til **HomeConnect**-nettverket, må du først koble deg til hjemmenettverket.
6. Dersom apparatet ditt ikke vises automatisk, må du velge **Søk etter husholdningsapparater** på Home Connect-appen og deretter **Koble til husholdningsapparater**.
7. Følg de siste trinnene i Home Connect-appen for å koble til apparatet ditt.


Hvis apparatet er koblet til hjemmenettverket, vises **CON** (tilkoblet) i displayet.


8. Du kan gå ut av innstillingene for Home Connect ved å trykke på tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ).

Merk: Dersom det ikke kunne opprettes noen forbindelse, vises **Err** (feil) i displayet. Kontroller om smarttelefonen eller nettbrettet er innenfor hjemmenettverkets rekkevidde og koblet til. Gjenta tilkobling til Home Connect-appen.


Aktivere eller deaktivere Wi-Fi


Du kan når som helst slå Home Connect-funksjonen på apparatet ditt av eller på.

1. Slå på apparatet.
2. Hold inne tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ) i mer enn 3 sekunder.
I displayet vises **A ut** (automatisk tilkobling).

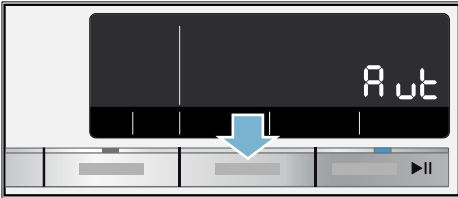

3. Vri programvelgeren til posisjon 4.
Con (Wi-Fi-funksjon) vises i displayet.

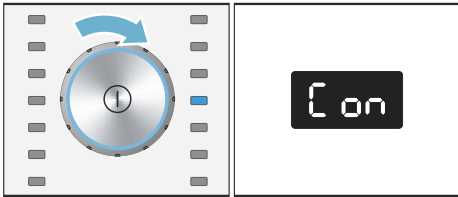


4. Velg starttasten.
I displayet vises **on** (slått på).
Apparatets Wi-Fi-funksjon er nå slått på.
I displayet vises **off** (slått av).
Apparatets Wi-Fi-funksjon er nå slått av.
5. Du kan gå ut av innstillingene for Home Connect ved å trykke på tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ).


Merk: Dersom **on** (slått på) vises i displayet, selv om du egentlig ville velge **off** (slått av), må du utføre alle trinn på nytt.

Merk: Hvis Wi-Fi er deaktivert på apparatet, kan du ikke koble det til hjemmenettverket og appen.


Tilbakestille nettverksinnstillingene


Du kan slette nettverksinnstillingene og forbindelsen til smarttelefonen eller nettbrettet ved å tilbakestille nettverksinnstillingene.

1. Slå på apparatet.
2. Hold inne tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ) i mer enn 3 sekunder.
I displayet vises *Rut* (automatisk tilkobling).

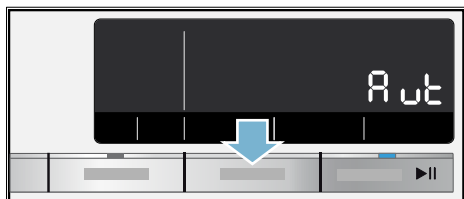

3. Vri programvelgeren til posisjon 5. *rES* (tilbakestill nettverksinnstillingene) vises i displayet.

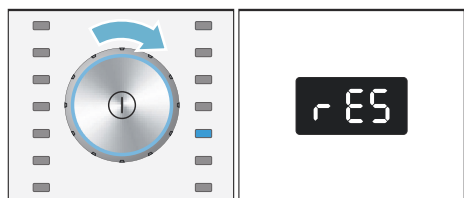

4. Trykk på starttasten.
5. *YES* (ja) vises i displayet.
6. Trykk på starttasten. *End* (slutt) vises i displayet. Nettverksinnstillingene er nå tilbakestillt. Apparatet er ikke lenger koblet til hjemmenettverket og Home Connect-appen.
7. Du kan gå ut av innstillingene for Home Connect ved å trykke på tasten **Fjernkontroll** (Remote Start ) .


Merknader


- Hvis nettverksinnstillingene ikke ble tilbakestillt, vises *Err* (feil) i displayet.
- Dersom du vil bruke apparatet med Home Connect-appen igjen, må du på nytt koble det automatisk eller manuelt til hjemmenettverket og Home Connect-appen.

Programvareoppdatering

Du kan oppdatere Home Connect-programvaren på apparatet. Så snart det er en ny oppdatering tilgjengelig, vises det i displayet *UPd* (update).

Installer oppdateringen direkte via meldingen i displayet eller via apparatinnstillingene.

1. Slå på apparatet.
2. Hold inne tasten **Fjernstart**  i over 3 sekunder.
I displayet vises *Rut* (automatisk tilkobling).

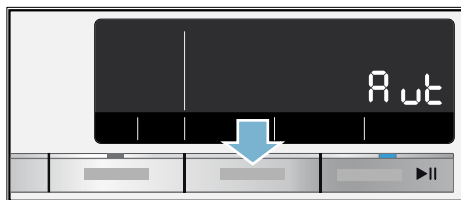


3. Vri programvelgeren til posisjon 6. I displayet vises *UPd* (update).



Starttasten blinker hvis det er en tilgjengelig programvareoppdatering.

4. Velg starttasten. *YES* (ja) vises i displayet.
5. Bekreft med starttasten.

Oppdateringen installeres, dette kan ta flere minutter. Ikke slå av apparatet under oppdateringen.

6. Du kan gå ut av innstillingene for Home Connect ved å trykke på tasten **Fjernstart** .

Datavern

Den første gangen apparatet kobles til et WLAN-nettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- entydig identifisering av enheten (bestående av nøkler og MAC-adressen til den innebygde WiFi-kommunikasjonsmodulen)
- sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-modulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen)
- aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet
- status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er først nødvendige den første gangen du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om datavern kan lastes ned i Home Connect-appen.

Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

En utførlig R&TTE-samsvarserklæring (radio- og teleterminaldirektivet) finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.siemens-home.bsh-group.com.




Apparatinnstillinger

Følgende innstillinger kan endres:

- lydstyrken for taste- og varselsignaler (f.eks. ved programslutt) og/eller
- velge / velge bort funksjonen automatisk utkobling av apparatet og/eller → *Side 12*
- slå varselsignal for trommelpleie av/ på (alt etter modell), fra

Før du endrer innstillinger, må du alltid aktivere innstillingsmodus.

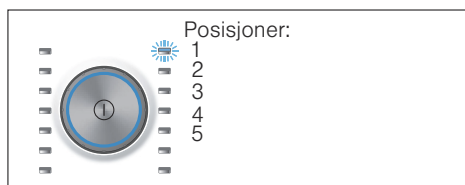

Aktivering av innstillingsmodus

1. Trykk på tasten ①.
Apparatet er påslått, og programmet **Bomull** vises i posisjon 1.
2. Trykk på tasten **Temperatur**, og drei samtidig programvelgeren videre til høyre i posisjon 2. Slipp tasten.
Innstillingsmodus er aktivert, og i indikasjonfeltet vises den forhåndsinnstilte lydstyrken til veiledningssignalene.

Innstillingene kan nå endres:

Endre lydsignal

Med tasten **Ferdig om +** eller **-** endrer du på programvelgerposisjonene:

- 2: lydstyrken på veiledningssignalene, og/eller på
- 3: lydstyrken på tastesignalene.



0 = av,
1 = lavt,
2 = middels,
3 = høyt,
4 = meget høyt

Endre innstillingsmodus eller:

Slå på / av automatisk utkobling av apparatet

Bruk tasten **Ferdig om +** eller **-** til å slå funksjonen Automatisk utkobling på (ON) eller av (OFF) i programvelgerposisjon 4.

Merk: Hvis du har slått på Wi-Fi, stilles Automatisk utkobling til (OFF).

Avslutte innstillingsmodus eller:

Slå av/på signal for trommelpleie

alt etter modell

Med **Ferdig om +** eller **-** slår du varselsignalet **Trommelrengjøring** på (On) eller av (OFF) i programvelgerposisjon 5.

Avslutning av innstillingsmodus

For å avslutte og lagre innstillingene, trykker du på tasten ①.

Maskinen er avslått. De valgte innstillingene er virksomme neste gang maskinen slås på.



Sensorteknologi

Mengdeautomatikk

Alt etter type tekstil og tøymengde tilpasser mengdeautomatikken vannforbruket og programvarigheten optimalt for hvert program.

Balansekontrollsystem

Det automatiske kontrollsystemet for ubalanse registrerer ubalansen og sørger for at maskinen foretar flere forsøk på sentrifugering for å fordele tøyet jevnt.

Av sikkerhetsgrunner blir turtallet forringet ved dårlig fordeling av tøyet eller det blir ikke sentrifugert.

Merk: Legg både små og store plagg inn i trommelen samtidig. → Side 37, → Side 58

Aquasensor

alt etter modell

Aquasensoren kontrollerer under skyllingen hvor rent skyllevannet er (mørkt vann blir forårsaket av smuss og rester av vaskemiddel). Alt etter hvor rent skyllevannet er, fastlegges varighet og antall skylleomganger.



Rengjøring og vedlikehold

Advarsel **Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Slå av apparatet, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.

Advarsel **Fare for forgiftning!**

Det kan oppstå giftig damp fra rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, f.eks. rensbensin. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

Obs! **Skader på apparatet**

Rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, f.eks. rensbensin, kan føre til skader på maskinens overflate og andre deler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

Slik forebygger du at det danner seg belegg eller oppstår lukt:

Merknader

- Sørg for god utlufting i rommet vaskemaskinen står i.
- La døren og skylleskålen stå litt på gløtt når vaskemaskinen ikke er i bruk.
- Vask innimellom på et **Bomull 60 °C**-program med bruk av vaskepulver.

Kabinett/betjeningsfeltet

- Rengjør maskinens overflate og betjeningsfelt med en myk, fuktig klut.
- Rester av vaskemiddel må fjernes straks.
- Ikke bruk vannstråle til rengjøring.

Vasketrommelen

Bruk klorfrie vaskemidler. Ikke bruk stålull.

Ved dannelse av lukt i vaskemaskinen, eller hhv. for å rengjøre trommelen, gjennomføres programmet


Trommelrengjøring 90 °C uten tøy. Bruk vaskepulver til dette.

Avkalking


Ved riktig dosering av vaskemiddel, er det ikke nødvendig å avkalke. I tilfelle må avkalkingsmiddelet brukes i henhold til angivelsene fra produsenten. Avkalkingsmiddel som er egnet for dette kan fås via vår nettside eller hos kundeservice. → Side 60

i-Dos-vaskemiddelskuff og kabinett


- 1. Tømme doseringsbeholderen:** Doseringsbeholderne har tømmeåpninger med uttakbare plugger foran. Før doseringsbeholderne tømmes, må håndtaket på skuffen tas av som vist:
 - a) Trekk ut vaskemiddelskuffen.

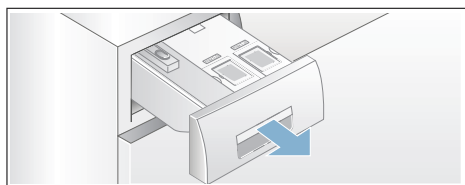

- b) Trekk utløsningsspaken (A) på baksiden av skuffehåndtaket (nede på midten) lett til deg, samtidig som du trekker det frigjorte skuffehåndtaket (B) oppover.

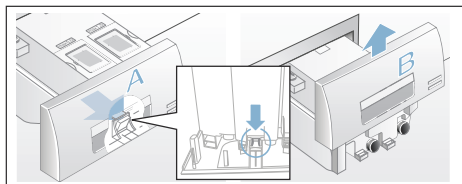

- c) Doseringsbeholderne tømmes ved å trekke pluggene forsiktig ut og tømme innholdet i en egnet beholder.

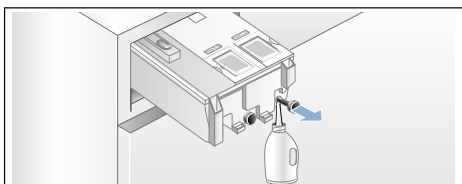

- d) Skyv pluggene inn igjen inntil de stopper.

2. Rengjøre doseringsholdere/ vaskemiddelskuff:


Før de tomme doseringsbeholderne rengjøres, må vaskemiddelskuffen tas helt ut.

a) Doseringsbeholderen tømmes før den tas ut.


Merk: Håndtaket på skuffen skal ikke settes på før etter rengjøringen.

b) Trekk ut skuffen.

c) Trykk på utløsningsspaken og ta skuffen helt ut.

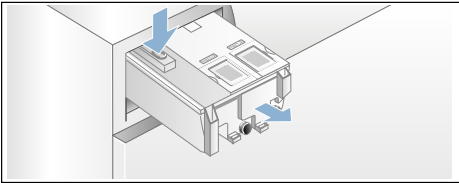

d) Ta lokket på skuffen forsiktig av.

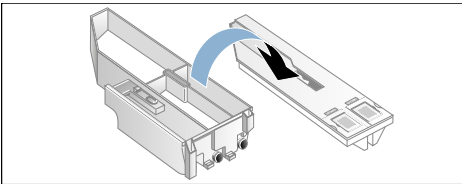

Obs!


Vaskemiddelskuffen kan bli skadet! Vaskemiddelskuffen inneholder elektriske komponenter. Ved kontakt med vann kan disse ta skade.

– Lokket må ikke rengjøres i oppvaskmaskin og ikke dypes i vann.



– Kontakten bak på skuffen må beskyttes mot fuktighet, vaskemidler og rester av tøykningsmiddel. Utvendig kan den rengjøres med en myk, fuktig klut. La tørke før den skyves inn.

e) Skålen og lokket må rengjøres med en myk, fuktig klut eller med en hånddusj. Innvendig må den også rengjøres med en myk, fuktig klut.

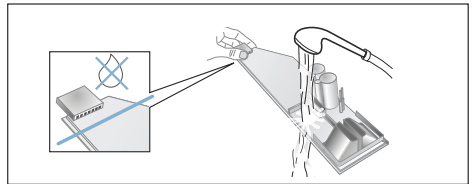


f) Skålen og lokket må tørkes og deretter settes sammen igjen.

g) Håndtaket på skuffen skyves på ovenfra til det smekker på plass.

h) Rengjør kabinettet til vaskemiddelskuffen på innsiden.

i) Skyv vaskemiddelskuffen helt inn.

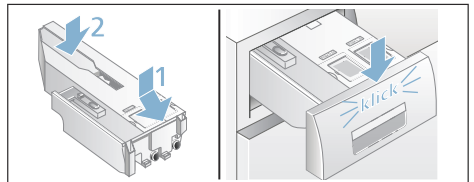

Vannpumpen er tilstoppet, nødtømming


Advarsel

Fare for skålding!


Vaskevannet er varmt under vask med høye temperaturer. Ved kontakt med det varme vaskevannet er det fare for skålding.

La vaskevannet avkjøles.


1. Skru igjen vannkranen, slik at det ikke renner inn mer vann som må pumpes ut igjennom vannpumpen.
2. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet.
3. Åpne serviceluken og ta den av.

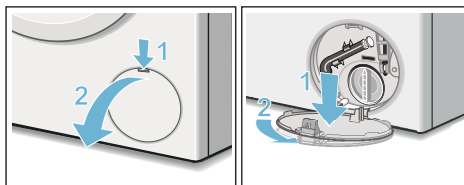


4. Ta tømme-slangen ut av holderen. Trekk av dekselet og la vaskevannet renne ut i en egnet beholder. Trykk dekselet på plass og sett avløpsslangen inn i holderen.

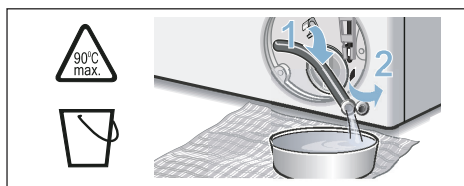

5. Skru forsiktig av lokket på pumpen. Det kan renne ut vann. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset. Vingehjulet på pumpen må kunne dreie. Sett pumpelokket inn igjen og skru det fast. Håndtaket må stå loddrett.

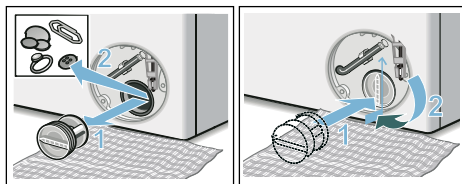


6. Sett inn serviceluken, la den smekke på plass og lukk den.

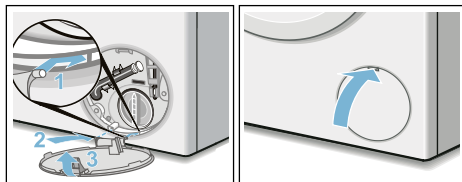

Merk: For å forhindre at det ved neste vask renner vaskemiddel som ikke er utnyttet, ned i avløpet, heller du 1 liter vann i kammeret  og starter programmet **Utpumping**.

Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen

1. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet.
2. Løsne slangeklemmen. Trekk forsiktig ut avløpsslangen. Det kan renne ut restvann.
3. Rengjør avløpsslangen og servantstussen.

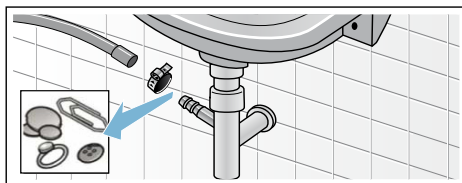

4. Avløpsslangen settes på igjen, og tilkoblingsstedet sikres med slangeklemme.


Silen i vanntilførselen er tilstoppet

Hertil må først vanntrykket i tilløpsslangen bygges ned:


1. Steng vannkranen.
2. Velg et hvilket som helst program (unntatt skylling/sentrifugering/ utpumping).
3. Velg tasten ►II. La programmet gå i ca. 40 sekunder.
4. Trykk på tasten ①. Apparatet er avslått.
5. Trekk ut støpselet.

Rengjør deretter silene:

1. Ta slangen av vannkranen.
Rengjør silen med en liten børste.

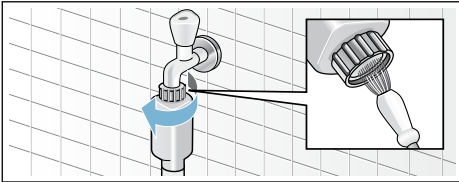

2. Rengjør silen på baksiden av maskinen ved modellene Standard og Aqua-Secure:
Ta slangen av på baksiden av apparatet, ta silen ut med en tang, og rengjør den.

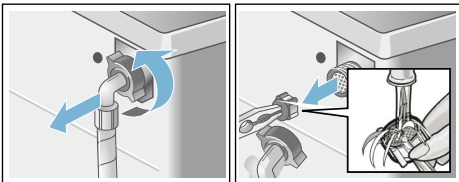

3. Koble til slangen, og kontroller at den er tett.

no Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?


? Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Nødtløsning

F.eks. ved strømbrudd

Programmet går videre når strømmen blir slått på igjen.

Dersom tøyet allikevel skal tas ut, kan vaskeluken åpnes som beskrevet nedenfor:

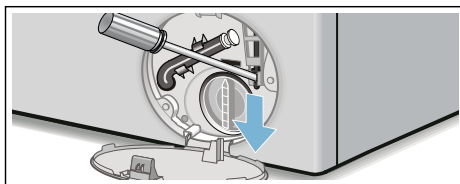

⚠ Advarsel

Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer, kan det oppstå skålding av huden dersom den kommer i forbindelse med varmt vaskevann.

Evt. må det først avkjøles.

⚠ Advarsel

Fare for personskader!

Ved å gripe inn i trommelen når denne dreier seg kan du skade hendene. Ikke ta inn i trommelen når denne dreier seg rundt.

Vent til trommelen ikke dreier seg lenger.

Obs!









Vannskade

Vann som renner ut kan føre til vannskader.

Vaskeluken må ikke åpnes dersom man kan se vann bak glasset.

1. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet.
2. Tøm ut vaskevannet. → Side 54
3. Nødtløsningen må trekkes nedover med et verktøy og deretter slippes. Vaskeluken kan deretter åpnes.







Henvisninger i displayet

Visning	Årsak/hjelp
- P - og 	Døren er ulåst. Det er mulig å legge inn tøy.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> ■ For høy temperatur. Vent til temperaturen synker igjen. ■ For høy vannstand. Det er ikke mulig å legge inn mer tøy. Lukk eventuelt døren med en gang. Velg tasten  for å fortsette programmet.
 blinker	<ul style="list-style-type: none"> ■ Det kan ligge tøy i klem. Åpne døren igjen, lukk den og trykk på . ■ Prøv å trykke døren igjen, eller ta ut litt tøy og trykk døren igjen. ■ Prøv å slå maskinen av og på igjen, still inn program og foreta individuelle innstillinger. Start programmet.
 blinker	Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. Skyv skuffen riktig inn.
 lyser	<ul style="list-style-type: none"> ■ Åpne vannkranen helt. ■ Knekk på tilførselslangen / den ligger i klem. ■ For lavt vanntrykk. Rengjør silen. → <i>Side 55</i>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vannpumpen er tilstoppet. Rengjør vannpumpen. → <i>Side 54</i> ■ Avløpslangen/avløpsrøret er tilstoppet. Rengjør avløpslangen ved sifongen. → <i>Side 54</i>
E:23	Vann i bunnpannen, apparatet er utett. Steng vannkranen. Ring kundeservice! → <i>Side 60</i>
	Barnesikringen er aktivert; deaktivert den. → <i>Side 39</i>
 lyser	Det er registrert for mye skum, ekstra skylling er aktivert. Bruk mindre vaskemiddel ved neste vask med samme mengde tøy.
Indikasjonslampen for programmet Trommelrengjøring* blinker * avhengig av modell	<p>Kjør programmet Trommelrengjøring 90 °C eller et 60 °C-program for å rengjøre og pleie trommelen og vannbeholderen.</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kjør programmet uten tøy i maskinen. ■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy. ■ Slå varselsignalet av/på → <i>Side 50</i>
	<p>av: Wi-Fi er slått av, og apparatet er ikke koblet til hjemmenettverket.</p> <p>blinker: Apparatet prøver å opprette forbindelse til hjemmenettverket.</p> <p>lyser: Wi-Fi er slått på, og apparatet er koblet til hjemmenettverket.</p>
Andre visninger	Slå av apparatet, vent i 5 sekunder og slå det så på igjen. Ta kontakt med kundeservice dersom visningen dukker opp igjen. → <i>Side 60</i>

no Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Feil	Årsak/hjelp
Det renner ut vann.	<ul style="list-style-type: none">■ Fest avløpsslangen ordentlig / skift den ut.■ Skru fast skruforbindelsen på tilførselslangen.
Ingen vanntilførsel. Vaskemiddelet blir ikke skylt inn.	<ul style="list-style-type: none">■ Er ikke tasten ► valgt?■ Er ikke vannkranen åpen?■ Er silen tilstoppet? Rengjør silen. → Side 55■ Har tilførselslangen en knekk / ligger den i klem?
Doseringsbeholderen er tom, og visningen for fylleenivå blinker ikke.	<ul style="list-style-type: none">■ Er skuffedekselet/kontakten tilsmusset? Rengjør vaskemiddelskuffen. → Side 52■ Er ikke vaskemiddelskuffen skjøvet riktig inn? → Side 40
Det er fylt feilt vaskemiddel/tøymykner i doseringsbeholderen.	Doseringsbeholder: <ol style="list-style-type: none">1. Tøm og rengjør. → Side 522. Fyll på nytt. → Side 41
Vaskemiddel/tøymykner har størknet i doseringsbeholderen.	Rengjør doseringsbeholderen og fyll den på nytt.
Døren kan ikke åpnes.	<ul style="list-style-type: none">■ Sikkerhetsfunksjonen er aktiv. Programavbrudd? → Side 39■ Er ☹ barnesikringen aktivert? Deaktiver. → Side 39■ Er ☹ (skyllestopp = uten sluttcentrifugering) valgt? → Side 39■ Er det bare mulig å åpne med nødutløseren? → Side 56
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">■ Er tasten ► eller Ferdig om -tid valgt?■ Er døren lukket?■ Er ☹ barnesikringen aktivert? Deaktiver. → Side 39■ ☹ blinker. Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. Skyv skuffen riktig inn.
Kort rykk/dreiring av trommelen etter programstart.	Ingen feil – når vaskeprogrammet starter opp, kan det oppstå et rykk i trommelen som følge av den interne motortesten.
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	<ul style="list-style-type: none">■ Er ☹ (skyllestopp = uten sluttcentrifugering) valgt? → Side 39■ Rengjør vannpumpen. → Side 54■ Rengjør avløpsrøret og/eller avløpsslangen.
Det er ikke synlig vann i trommelen.	Ingen feil – vannet befinner seg under det synlige området.
Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er vått / for fuktig.	<ul style="list-style-type: none">■ Ingen feil – kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. Fordel små og store plagg i trommelen.■ Er det valgt for lavt turtall?
Maskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Ingen feil – kontrollsystemet for ubalanse utjevner ubalansen.

Feil	Årsak/hjelp
Programmet varer lenger enn vanlig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dette er ingen feil – kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. ■ Ingen feil – kontrollsystemet for skum er aktivt – det blir satt i gang nok en skylleomgang.
Programvarigheten endrer seg i løpet av vaskesyklusen.	Ingen feil – programforløpet blir optimert for den aktuelle vaskeprosessen. Det kan føre til endring av programvarigheten som vises i displayet.
Det er rester av vann i kammeret   for skyllemiddel.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ingen feil – dette har ikke noe å si for virkningen av skyllemiddelet.
Det er vond lukt i vaskemaskinen.	<p>Kjør programmet Trommelrengjøring eller Bomull 90 °C uten tøy i maskinen. Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel.</p> <p>Merk: . Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.</p>
Symbolet  lyser i displayet. Ev. kommer det skum ut av vaskemiddelskuffen.	<p>Er det brukt for mye vaskemiddel?</p> <p>Bland ut en spiseskje tøymykner i 1/2 l vann og ha det i kammer   (ikke ved friluft-, sports- og duntekstiler!).</p> <p>Bruk mindre vaskemiddel ved neste vask.</p>
Gjentatt, sterk skumdannelse.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller basis-doseringsmengde og -styrke. ■ Bruk ev. et annet flytende vaskemiddel.
Vaskemiddel/tøymykner drypper fra mansjetten og samler seg på vinduet eller i folden på mansjetten.	Det er for mye vaskemiddel/tøymykner i doseringsbeholderne. Ta hensyn til max -markeringen i doseringsbeholderne.
Det kan ikke opprettes forbindelse til hjemmenettverket. Symbolet  vises ikke i displayet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wi-Fi er slått av. Slå på Wi-Fi for å koble til hjemmenettverket. → <i>Side 47</i> ■ Wi-Fi er slått på, men det kan ikke opprettes forbindelse til hjemmenettverket. Kontroller om hjemmenettverket er tilgjengelig, eller koble til hjemmenettverket på nytt.
Home Connect fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ved problemer med Home Connect finner du hjelp på www.home-connect.com. ■ Om du kan bruke Home Connect-funksjonen på apparatet ditt, avhenger av om Home Connect Services er tilgjengelig i ditt land. Home Connect Services er ikke tilgjengelig i alle land, du finner informasjon om dette på www.home-connect.com.
Kraftig støy, vibrasjoner, og maskinen "vandrer" under sentrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Er apparatet riktig justert? Sett apparatet rett. → <i>Side 17</i> ■ Er apparatets føtter festet? Sikre apparatets føtter. → <i>Side 17</i> ■ Er transportsikringene fjernet? Fjern transportsikringene. → <i>Side 14</i>
Displayet/kontrolllampene fungerer ikke under driften.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strømbrudd? ■ Er sikringen utløst? Slå på sikringen / skift den ut. ■ Dersom denne feilen oppstår på nytt, ring kundeservice.

Feil	Årsak/hjelp
Rester av vaskemiddel på tøyet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Det hender at fosfatfrie vaskemidler inneholder rester som ikke løses opp i vann. ■ Trykk på Skylling eller børst av tøyet etter vask.
I pausetilstand vises - P - i displayet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ For høy vannstand. Det er ikke mulig å legge inn mer tøy. Lukk eventuelt døren med en gang. ■ Trykk på ► for å fortsette programmet.
I pausetilstand vises - P - og © i displayet.	Døren er ulåst. Det er mulig å legge inn tøy.
Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (ved å slå apparatet av og på), eller dersom det er nødvendig med en reparasjon:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå av apparatet, og trekk støpselet ut av stikkkontakten. ■ Steng vannkranen og ring kundeservice. 	



Kundeservice

Dersom du ikke selv kan utbedre feilen, må du henvende deg til vår kundeservice. → Omslag

Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av teknikere.

Vennligst oppgi apparatnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr. Produktnummer
FD Produksjonsnummer

Denne informasjonen finner du
*avhengig av modell:

på vaskeluken innvendig*/den åpne service-klaffen* og på baksiden av apparatet.

Ha tiltro til produsentens kompetanse.

Henvend deg til oss. Du kan være sikker på at reparasjonen blir utført av utdannede serviceteknikere og med bruk av originale reservedeler.



Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene

(omtrentlige angivelser)


Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Strykefritt 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask / Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ull / Håndvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h







Program	Omtrentlig restfuktighet**			
	WMH6... Maks. 1600 o/min	WMH4... Maks. 1400 o/min	WMH2... Maks. 1200 o/min	WMH0... Maks. 1000 o/min
Bomull	44 %	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %	40 %
Finvask / Silke	30 %	30 %	30 %	30 %
Ull / Håndvask	45 %	45 %	45 %	45 %

* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytipe, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010		
Program + temperatur	Fyllmengde	omtrentlig programvarighet
Bomull Eco  + 	9 kg	4 ¾ h
Bomull Eco  + 	4,5 kg	4 ½ h
Bomull Eco  + 	4,5 kg	4 ½ h

Programinnstilling med maks. omdreining for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).
Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet for å spare energi. Vaskeeffekten tilsvarer den valgte temperaturen.



Tekniske data

Mål:

850 x 600 x 590 mm

(høyde x bredde x dybde)

Vekt:

70 - 85 kg (avhengig av modell)

Strømtilkobling:

Nettspenning 220 - 240 V, 50 Hz

Nominell strøm 10 A

Nominell effekt 1900 - 2300 W

Vanntrykk:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Effektforbruk når apparatet er slått av:

0,12 W

Effektforbruk når apparatet ikke er slått av:

0,43 W

Effektforbruk i tilkoblet (Wi-Fi) standby-modus / varighet:

1,1 W / 20 Min.



Aquastop-garanti

kun for apparater med Aquastop

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen og i tillegg til vår apparatgaranti yter vi utskifting av maskin til følgende betingelser:

1. Dersom det på grunn av en feil på vårt Aquastop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi skaden hos private forbrukere.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder for hele levetiden til maskinen.
3. Forutsetning for garantikravet er at apparatet med Aquastop er forskriftsmessig satt opp og tilkoblet i henhold til våre anvisninger. Dette inkluderer også en forskriftsmessig utført forlengelse av Aquastop (originalt tilbehør).
Vår garanti strekker seg ikke til defekte tilkoblingsledninger eller armaturer inntil Aquastop-tilkoblingen ved vannkranen.
4. Apparater med Aquastop trenger prinsipielt hverken å overvåkes mens de er i drift eller å sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du skal allikevel stenge vannkranen ved lengre fravær fra huset, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.

Rådgivning og reparasjonsoppdrag ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens



9001269206 (9611)