



SIEMENS



Secadora

WT48Y889ES

siemens-home.bsh-group.com/welcome

es Instrucciones de uso y montaje

Register
your
product
online

Su nueva secadora

Se ha decidido por una secadora de la marca Siemens .

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer y a familiarizarse con las características de su secadora.

Para cumplir los exigentes objetivos de calidad de la marca Siemens , toda secadora que sale de nuestras fábricas se somete previamente a unos exhaustivos controles para verificar su funcionamiento y su buen estado.

Si desea más información sobre nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto o servicios, consulte nuestro sitio web www.siemens-home.bsh-group.com o diríjase a nuestros centros del Servicio Posventa.

Si el manual de instrucciones de uso e instalación sirve para varios modelos, en los puntos correspondientes se hará referencia a las posibles diferencias.



¡Ponga la secadora en marcha solo tras leer estas instrucciones de uso e instalación!

Normas de representación

Advertencia

Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado lesiones graves o mortales si no se tiene en cuenta.

Atención

Esta palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado daños materiales o en el medio ambiente si no se tiene en cuenta.

Indicación/Nota

Indicaciones para un uso óptimo del aparato e información útil.

1. 2. 3. / a) b) c)

Los pasos que se deben seguir se representan con números o letras.

■ / -

Las enumeraciones se representan con casillas o viñetas.

Índice

	Uso previsto	4		Manejo del aparato	32
	Instrucciones de seguridad	5		Introducir la ropa y encender la secadora	32
	Niños/adultos/mascotas.	5		El cesto para lana	32
	Montaje.	7		Secado con el cesto para lana	33
	Manejo	9		Ajustar un programa	34
	Limpieza/mantenimiento.	12		Iniciar el programa	34
	Protección del medio ambiente	14		Desarrollo del programa	34
	Embalaje y aparato antiguo	14		Modificar programa o introducir más ropa.	35
	Refrigerante	14		Interrupción de un programa.	35
	Consejos para el ahorro.	14		Fin del programa.	35
	Instalación y conexión	15		Secado de la ropa y apagado de la secadora	35
	Volumen de suministro.	15		Limpiar el filtro de pelusas	35
	Instalar y conectar la secadora.	15		Vaciar el recipiente para agua condensada	36
	Cambiar el sentido de apertura de la puerta	16		Ruidos	38
	Accesorios opcionales	19		Limpieza	39
	Transporte y protección anticongelante	19		Limpiar la secadora y el panel de mando.	39
	Drenar el agua de condensación	20		Limpiar el sensor de humedad	39
	Resumen de los datos más importantes	23		Limpiar el filtro del recipiente para agua condensada.	40
	Presentación del aparato	24		¿Qué hacer en caso de avería?	41
	Secadora	24		Servicio de Asistencia Técnica	43
	Panel de mando	25		Valores de consumo	44
	Panel indicador.	26		Tabla de valores de consumo.	44
	Prendas	27		Programa más eficiente para tejidos de algodón	44
	Preparación de la colada	27		Datos técnicos	45
	Clasificar la ropa según	27			
	Programas y teclas	28			
	Programas	28			
	Teclas.	30			



Uso previsto

- Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para uso privado doméstico.
- No instalar ni manejar el electrodoméstico en zonas con riesgo de heladas ni en el exterior. Existe el riesgo de que el electrodoméstico sufra daños si el agua residual se congela dentro. Si las mangueras se congelan, pueden agrietarse o estallar.
- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para secar y refrescar, en el ámbito doméstico, prendas que se hayan lavado con agua y puedan secarse en una secadora (ver la etiqueta de cuidado de la prenda). La utilización del electrodoméstico para cualquier otro fin queda fuera del alcance del uso previsto y está prohibida.
- Este electrodoméstico está diseñado para su uso hasta un máximo de 4000 metros por encima del nivel del mar.

Antes de encender el electrodoméstico:

Comprobar que no haya daños visibles en el electrodoméstico. No poner en marcha el electrodoméstico si presenta daños. Si hay algún problema, ponerse en contacto con un distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente.

Leer y seguir las instrucciones de instalación y funcionamiento, así como el resto de información, suministradas con el electrodoméstico.

Guardar los documentos para su uso posterior o para futuros dueños.



Instrucciones de seguridad

A continuación se detallan advertencias e instrucciones de seguridad para evitar que el usuario sufra lesiones y prevenir que se produzcan daños materiales en su entorno.

No obstante, es importante tomar las precauciones necesarias y proceder con cuidado durante la instalación, mantenimiento, limpieza y manejo del electrodoméstico.

Niños/adultos/mascotas



Advertencia

¡Riesgo de muerte!

Los niños y otras personas que no son conscientes de los riesgos que implica el uso del electrodoméstico podrían resultar heridos o poner en peligro sus vidas. Por tanto, tener en cuenta:

- El electrodoméstico no podrá ser utilizado por menores de 8 años ni por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, así como tampoco por personas sin experiencia o conocimientos salvo que sean supervisados o reciban indicaciones de cómo utilizar el electrodoméstico de forma segura y hayan comprendido los riesgos potenciales de utilizarlo.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- No permitir que los niños realicen tareas de limpieza o mantenimiento del electrodoméstico sin supervisión.
- Mantener alejados del electrodoméstico a los niños menores de 3 años, así como a las mascotas.
- No dejar el electrodoméstico sin supervisión cuando haya cerca niños u otras personas que no sean conscientes de los riesgos.

 **Advertencia**

¡Riesgo de muerte!

Los niños podrían quedar encerrados dentro de electrodomésticos y poner en peligro sus vidas.

- No instalar el electrodoméstico detrás de una puerta, ya que podría bloquear la puerta del electrodoméstico o impedir que se abriera por completo.
- Cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, desconectar el enchufe de la toma de corriente **antes** de cortar el cable de red y, después, romper el cierre de la puerta del electrodoméstico.

 **Advertencia**

¡Riesgo de asfixia!

No permitir que los niños jueguen con el embalaje/plástico o con piezas del embalaje, ya que podrían quedar enredados o cubrirse la cabeza con ellos y asfixiarse. Mantener el embalaje, los plásticos y las piezas del embalaje fuera del alcance de los niños.

 **Advertencia**

¡Riesgo de intoxicación!

Los detergentes y aditivos pueden ser tóxicos si se ingieren.

En caso de ingesta, consultar inmediatamente con un médico. Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.

 **Advertencia**

¡Irritación de los ojos/piel!

El contacto con detergentes o aditivos puede producir irritación en los ojos o la piel. Aclarar los ojos y la piel con abundante agua en caso de que entren en contacto con detergentes o aditivos. Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.


Montaje

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el electrodoméstico!

Si el electrodoméstico no se instala correctamente, puede dar lugar a circunstancias peligrosas. Asegurarse de que:

- La tensión de red en la toma de corriente se corresponde con la tensión nominal especificada en el electrodoméstico (placa de características). En la placa de características se especifican las cargas conectadas y la protección por fusible requerida.
- El electrodoméstico solo se conecta a una fuente de corriente alterna a través de una toma con puesta a tierra homologada en el ámbito nacional e instalada correctamente.
- El enchufe de red y la toma con puesta a tierra coinciden y el sistema de toma a tierra está correctamente instalado.
- La sección transversal del cable es suficientemente grande.
- Se puede acceder al enchufe de red en cualquier momento.

- En caso de utilizar un interruptor automático de corriente residual, comprobar que contenga la siguiente marca: . La presencia de esta marca es la única forma de garantizar que cumple todas las regulaciones aplicables.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el electrodoméstico!

Si el cable de red del electrodoméstico se modifica o se daña, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio por calentamiento excesivo. El cable de red no se debe doblar, aplastar ni modificar, así como tampoco debe entrar en contacto con fuentes de calor.

Advertencia

¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!

La utilización de alargadores o regletas podría provocar un incendio debido al calentamiento excesivo o a un cortocircuito. Conectar el electrodoméstico directamente a una toma correctamente instalada con puesta a tierra. No utilizar alargadores, regletas ni conectores múltiples.

Advertencia

¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!

- El electrodoméstico puede vibrar o moverse cuando está en marcha, pudiendo provocar lesiones o daños materiales.
Colocar el electrodoméstico en una superficie sólida, plana y limpia; además, con el uso de un nivel de burbuja como guía, se debe nivelar con las patas roscadas.

- La mala colocación (apilamiento) de este electrodoméstico en la parte superior de una lavadora podría provocar lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico.

Si se debe colocar en la parte superior de una lavadora, esta debe tener como mínimo la misma profundidad y anchura que el electrodoméstico, y debe estar correctamente sujeta con el kit de conexión adecuado si está disponible.

→ *Página 19*

El electrodoméstico se DEBE sujetar con este kit de conexión. Queda totalmente prohibido el apilamiento del electrodoméstico de cualquier otra forma.

- Si se agarra alguna de las partes salientes del electrodoméstico (p. ej., la puerta) para levantarlo o moverlo, estas piezas podrían romperse y producir lesiones.
No agarrar el electrodoméstico por las piezas salientes para moverlo.

Advertencia

¡Peligro de lesiones!

- El electrodoméstico es muy pesado. Su elevación podría producir lesiones.
Levantar el electrodoméstico siempre con ayuda.
- Existe el riesgo de hacerse cortes en las manos con los bordes afilados del electrodoméstico.
No agarrar el electrodoméstico por los bordes afilados. Usar guantes de protección para levantarlo.
- Si las mangueras y los cables de red no están correctamente tendidos, existe el riesgo de una desconexión, por lo que se podrían producir lesiones.
Dirigir las mangueras y los cables de forma que no exista riesgo de desconexión.

Manejo

Advertencia

¡Riesgo de explosión/ incendio!

Las prendas que han estado en contacto con disolventes, aceite, cera, eliminador de cera, pintura, grasa o quitamanchas pueden inflamarse durante el proceso de secado en la máquina, o incluso podrían hacer que el electrodoméstico explote. Por tanto, tener en cuenta:

- Aclarar las prendas con abundante agua caliente y detergente antes de secarlas en la máquina.
- No colocar las prendas en el electrodoméstico para secar si no se han lavado previamente.
- No usar el electrodoméstico si se han utilizado químicos industriales para limpiar las prendas.

Advertencia

¡Riesgo de explosión/ incendio!

- En caso de que haya quedado material residual en el filtro de pelusas, este se podría inflamar durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Limpiar el filtro de pelusas cada vez que se utilice el electrodoméstico para secar prendas.
- Algunos objetos podrían inflamarse durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Retirar mecheros y cerillas de los bolsillos de las prendas.
- Si existe polvo de carbón o harina en el aire alrededor del electrodoméstico, se podría producir una explosión. Asegurarse de que la zona alrededor del electrodoméstico se mantiene limpia durante el funcionamiento.

⚠ Advertencia

¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!

Si se cancela un programa antes de que el ciclo de secado haya terminado, el electrodoméstico no se habrá enfriado suficientemente y podría haber riesgo de que las prendas se incendiasen o incluso podrían producirse daños tanto materiales como en el electrodoméstico.

- Durante la última fase del ciclo de secado, las prendas en el tambor no se calientan (ciclo de enfriamiento). Así se garantiza que permanezca a una temperatura a la que no se produzcan daños.
- No apagar el electrodoméstico antes de que haya terminado el ciclo de secado, a menos que todas las prendas se retiren de forma inmediata del tambor y se extiendan (para disipar el calor).

⚠ Advertencia

¡Riesgo de intoxicación/daños materiales!

El agua de condensación no es potable y podría estar contaminada con pelusas. El agua de condensación contaminada puede ser perjudicial para la salud y causar daños materiales. No beber ni reutilizar.

⚠ Advertencia

¡Riesgo de intoxicación!

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

⚠ Advertencia

¡Peligro de lesiones!

- No apoyarse ni sentarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta, ya que el electrodoméstico podría volcar y producir lesiones. No apoyarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta.
- No subirse al electrodoméstico, ya que la encimera podría romperse y producir lesiones. No subirse al electrodoméstico.
- Si se toca el tambor cuando todavía está girando, podrían producirse lesiones en las manos. Esperar hasta que el tambor se pare.

¡Atención!**Peligro de daños materiales/
daños en el electrodoméstico**

- Si la cantidad de prendas en el electrodoméstico supera su capacidad de carga máxima, este podría no funcionar correctamente o se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.
No superar la capacidad de carga máxima de prendas de secado. Asegurarse de que se cumplen las capacidades de carga máximas especificadas para cada programa.
→ *Página 28*
- Si se maneja el electrodoméstico sin un receptor de pelusas (p. ej., filtro de pelusas, depósito de pelusas, según las especificaciones del electrodoméstico), o si el receptor de pelusas está incompleto o defectuoso, se pueden causar daños en el electrodoméstico.
No poner en marcha el electrodoméstico sin un receptor de pelusas o si este está incompleto o defectuoso.
- Los objetos ligeros como pelos o pelusas podrían ser aspirados hacia la entrada de aire cuando el electrodoméstico está en marcha.
Mantenerlos alejados del electrodoméstico.
- La espuma y la gomaespuma podrían deformarse o fundirse si se secan en el electrodoméstico.
No secar las prendas que contengan espuma o gomaespuma en el electrodoméstico.
- Si se vierte una cantidad errónea de detergente o de agente de limpieza en el electrodoméstico, se pueden producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.
Usar detergentes/aditivos/agentes de limpieza y suavizantes según las indicaciones del fabricante.
- Si el electrodoméstico se recalienta, este podría no funcionar correctamente y se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.
Asegurarse de que la entrada de aire del electrodoméstico nunca esté obstruida durante el funcionamiento y de que la zona de alrededor esté convenientemente ventilada.

Limpieza/mantenimiento

Advertencia

¡Riesgo de muerte!

El electrodoméstico funciona con electricidad. Existe peligro de descarga eléctrica si se tocan componentes conectados a la corriente. Por tanto, tener en cuenta:

- Apagar el electrodoméstico. Desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica (desconectar el enchufe).
- Nunca agarrar el enchufe de red eléctrica con las manos húmedas.
- Cuando se desconecte el enchufe de la toma de corriente, agarrar siempre por el propio enchufe y nunca por el cable de red, ya que se podría dañar.
- No realizar modificaciones técnicas en el electrodoméstico ni en sus componentes.
- Cualquier reparación u otro tipo de trabajo que precise el electrodoméstico debe ser realizado por nuestro servicio técnico o por un electricista. Lo mismo rige para la sustitución del cable de red (en caso necesario).
- Los cables de red de recambio se pueden pedir contactando con nuestro servicio técnico.

Advertencia

¡Riesgo de intoxicación!

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica/daños materiales/daños en el electrodoméstico!

Si hay humedad en el electrodoméstico, se podría producir un cortocircuito. No utilizar lavado a presión, limpiadores de vapor, mangueras ni pistolas rociadoras para limpiar el electrodoméstico.

 Advertencia**¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

El uso de piezas de recambio y accesorios distribuidos por otras marcas es peligroso y podría producir lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico.

Por motivos de seguridad, utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

¡Atención!**Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico**

Los agentes de limpieza y los agentes para pretratar las prendas (p. ej. quitamanchas, aerosoles de prelavado, etc.) podrían causar daños si entran en contacto con las superficies del electrodoméstico. Por tanto, tener en cuenta:

- No permitir que dichos agentes entren en contacto con las superficies del electrodoméstico.
- Limpiar el electrodoméstico solo con agua y un paño suave y húmedo.
- Eliminar cualquier resto de detergente, aerosol o similares inmediatamente.

Protección del medio ambiente

Embalaje y aparato antiguo



Eliminar el embalaje del aparato conforme a la normativa medioambiental. Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Refrigerante

El intercambiador de calor de la secadora contiene un dispositivo cerrado herméticamente con gas de efecto invernadero fluorado en su interior.

Gas de efecto invernadero:	R134a
Capacidad (kg):	0,280
GWP total (t CO₂):	0,400

Desechar la secadora acudiendo a profesionales.

Consejos para el ahorro

- Centrifugar la ropa antes de secarla. De este modo se acorta el tiempo de secado y se reduce el consumo de energía.
- Cargar la secadora con las cantidades máximas de ropa.

Nota: No superar las cargas máximas indicadas para los programas, ya que esto provocará un aumento del tiempo de secado, así como del consumo de energía.
- Ventilar la estancia y dejar libre la entrada de aire de la secadora para garantizar el correcto intercambio de aire.
- Limpiar el filtro de pelusas después de cada secado. Si el filtro está sucio aumentará el tiempo de secado y el consumo de energía.
- **Modo de ahorro energético:** En caso de no manipular ni accionar la secadora durante un tiempo prolongado, esta se apaga automáticamente antes del inicio del programa y tras finalizar el programa. El panel indicador y las luces indicadoras se apagan al cabo de unos minutos y la tecla de inicio parpadea. Para activar la iluminación, seleccionar una tecla cualquiera, abrir o cerrar la puerta de la secadora o girar el mando selector de programas.



Instalación y conexión

Volumen de suministro


- Secadora
- Instrucciones de uso y montaje
- Cesto para lana*
- Desagüe de agua de condensación*

Instalar y conectar la secadora

Advertencia

¡Peligro de muerte!

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

- Comprobar que la secadora no presente daños visibles. No utilizar la secadora si está dañada.
- Antes de conectar el aparato, comprobar que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincide con la tensión de la toma de corriente.
- Emplear solo interruptores diferenciales provistos de este símbolo .
- Verificar que el cable de alimentación no esté doblado ni aprisionado y que no esté en contacto con fuentes de calor ni bordes afilados.

Advertencia

¡Los niños podrían quedar encerrados en la secadora y poner así su vida en peligro.!

No situar la secadora detrás de una puerta o de una puerta corrediza que pueda bloquear o impedir la apertura de la puerta de la secadora.

¡Atención!

Peligro de lesiones.

- La secadora tiene un peso considerable, por lo que pueden producirse lesiones al levantarla. Evitar levantar la secadora sin ayuda de otra persona.
- Existe riesgo de sufrir cortes en las manos en caso de sujetar la secadora por los bordes afilados. No sujetar nunca la secadora por los bordes afilados.
- Las piezas que sobresalen de la secadora pueden romperse al levantar o desplazar el aparato. Al moverla, no sujetar la secadora por estas piezas.

¡Atención!

Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.

- Comprobar si la secadora presenta daños debidos al transporte. No poner en marcha la secadora si está dañada.
- El agua residual acumulada en el interior de la secadora puede congelarse y provocar daños en el aparato. Evitar instalar la secadora en lugares donde exista riesgo de congelación.

Tener en cuenta los siguientes puntos relativos a la instalación:


- El aparato debe colocarse sobre una base limpia, llana y sólida.
- El cable de conexión debe estar siempre accesible.
- La entrada de aire de la secadora debe dejarse libre y procurarle una buena ventilación.
- El entorno de la secadora debe mantenerse limpio.

* según el modelo

- La secadora debe estar enderezada (con las patas enroscables).

Nota: Comprobar la posición del aparato con un nivelador de agua y corregirla si es necesario. Modificar la altura girando las patas enroscables.

Todas las patas enroscables deben asentarse firmemente sobre el suelo.

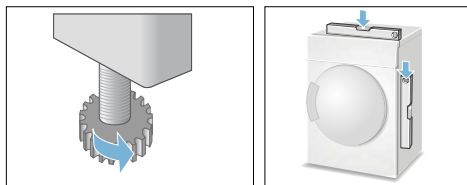


Una posición inadecuada puede causar ruidos molestos, vibraciones y un giro defectuoso del tambor.

Nota: En caso de duda, dejar que un experto conecte el aparato.

Cambiar el sentido de apertura de la puerta


Cambiar el sentido de apertura de la puerta como sigue:

1. Colocar el mando selector de programas en la posición de Apagado, desenchufar la secadora de la red eléctrica y abrir la puerta.

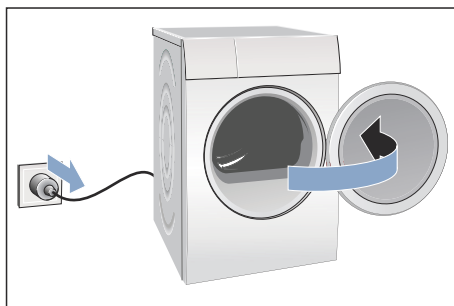


2. Sacar los tornillos de la secadora y, a continuación, retirar la puerta de la misma.


Nota: Para ello, utilizar únicamente un destornillador T20 (Torx). No utilizar ninguna otra herramienta para cambiar el sentido de apertura de la puerta.

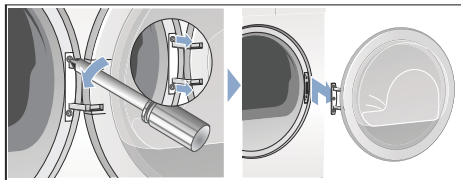


3. Apoyar la puerta de la secadora con cuidado sobre una superficie plana y poner debajo un paño, por ejemplo, para no rayar ni dañar la puerta.

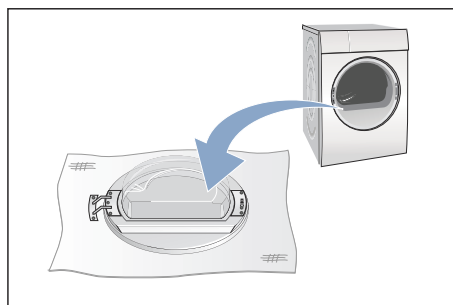


4. Ahora, desatornillar los tornillos de la bisagra de la puerta y retirar la bisagra.

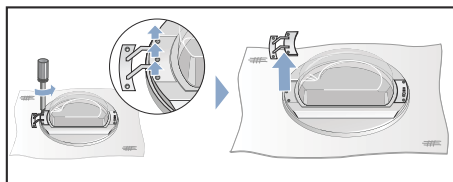


- 5.** Desatornillar los tornillos del tirador de la puerta y retirar el tirador.

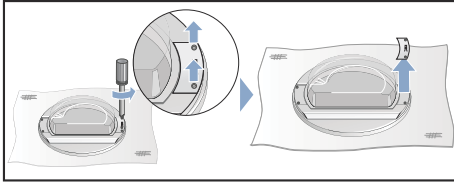


- 6.** Desbloquear el aro de la puerta.

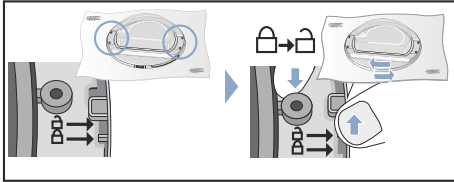


- 7.** Ahora, levantar la puerta de la secadora separándola del aro. Girar la puerta de la secadora y volver a colocarla en el aro de manera que encaje.

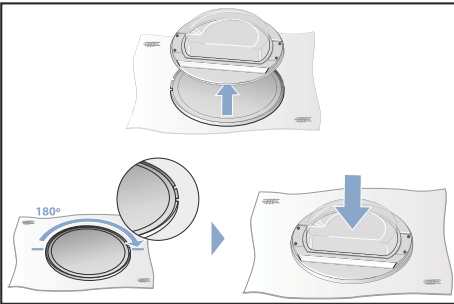


- 8.** Quitar los tornillos superiores e inferiores de la puerta de la secadora.

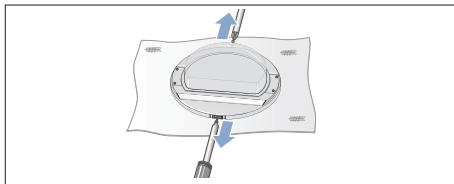


- 9.** Retirar los aros de la puerta de la secadora.

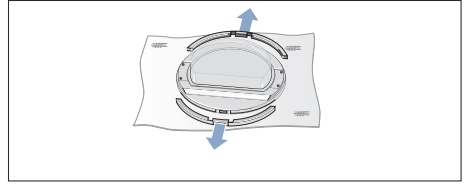


- 10.** Cambiar la posición de los aros.

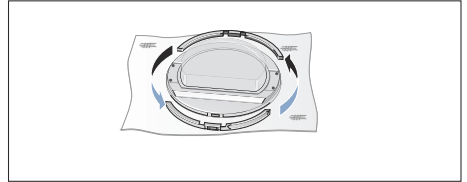


- 11.** Presionar los aros contra la puerta de la secadora.

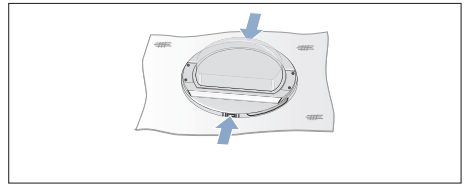



- 12.** Volver a atornillar los aros a la puerta de la secadora.

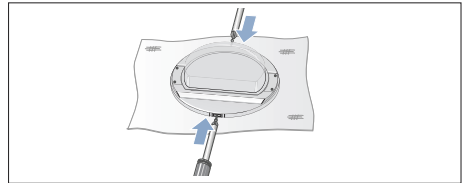


- 13.** Volver a bloquear el aro de la puerta.

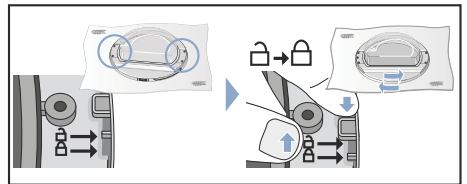


- 14.** Colocar la bisagra y el tirador de la puerta como se muestra y volver a atornillarlos a la puerta de la secadora.

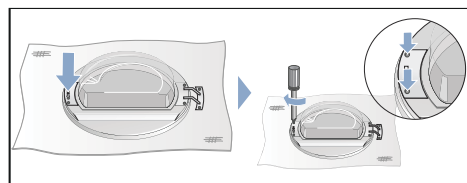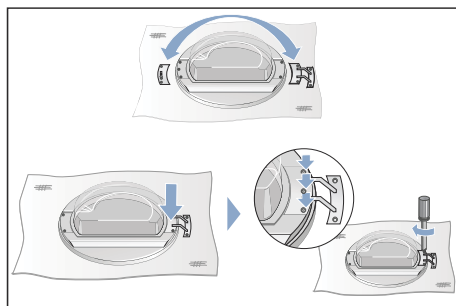


- 15.** Separar y retirar la cubierta del cierre de la puerta de la lavadora.

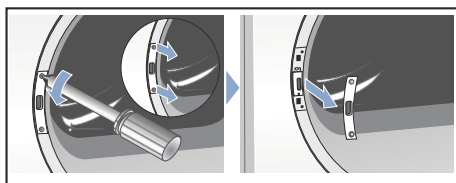


- 16.** Retirar el cierre de la puerta.

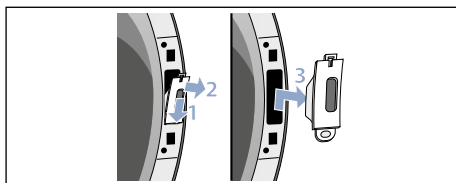


- 17.** Colocar el cierre de la puerta (1.) en el otro lado de la secadora y atornillar la cubierta (2.).

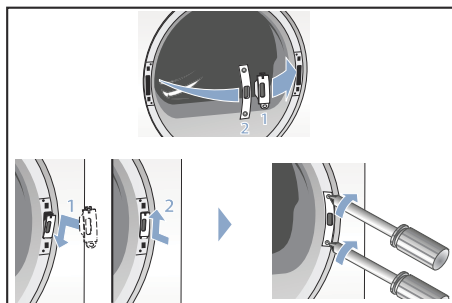

- 18.** Ahora, volver a atornillar la puerta de la secadora.

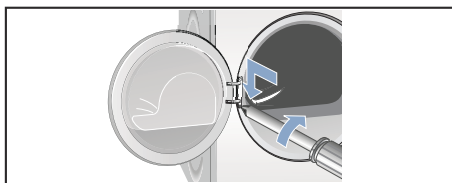

- 19.** Ahora ya se puede volver a conectar la secadora, cerrar la puerta e iniciar un programa.

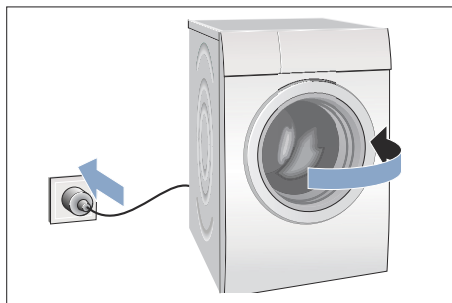

Accesorios opcionales

Solicitar los accesorios opcionales* a través del Servicio de Atención al Cliente:

- **Juego de unión de la columna de lavado y secado:**

Para ahorrar espacio, la secadora se puede colocar sobre una lavadora apropiada de iguales medidas de largo y ancho.

La secadora deberá fijarse a la lavadora con el juego de unión.

Número de pedido con encimera extraíble: **WZ20400**;

Número de pedido sin encimera extraíble: **WZ11410**.

- **Plataforma:**

Levantar la secadora con una plataforma para facilitar las operaciones de carga y descarga. Transportar la colada con la cesta integrada en el compartimento de la plataforma.

Número de pedido: **WZ20500**.

Transporte y protección anticongelante

1. Vaciar el recipiente para agua de condensación.
2. Seleccionar un programa con el mando selector.
3. Seleccionar la tecla de puesta en marcha.
4. Esperar 5 minutos.
Nota: La bomba extrae el agua de condensación.
5. Volver a vaciar el recipiente para agua de condensación.
6. Desconectar la secadora.

Nota: A pesar de la extracción del agua, dentro de la secadora siempre queda algo de agua residual.

¡Atención!

El agua residual puede vaciarse y provocar daños.

Transportar el aparato en posición vertical.

¡Atención!

La secadora contiene líquido refrigerante y puede resultar dañada.

Esperar dos horas antes de poner en marcha la secadora.

* según el modelo



Drenar el agua de condensación


Durante el secado, se produce agua condensada en el aparato.

Accionar el electrodoméstico con la manguera de evacuación conectada.


Si no se utiliza ninguna manguera de evacuación, el agua condensada del electrodoméstico va al recipiente de condensación. En este caso, dicho recipiente debe vaciarse después de cada secado, y también durante el secado si el recipiente se llena completamente antes de tiempo.

Fijar la manguera de evacuación de la siguiente forma:


1. Sacar el accesorio del tambor de la secadora.

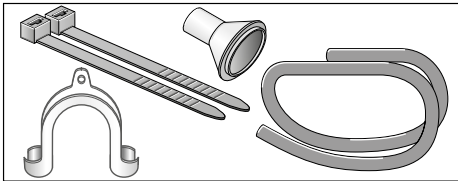


2. Configuración de fábrica de la secadora: la manguera para la evacuación del agua condensada está fijada a la boquilla del recipiente para agua condensada.
3. Soltar la manguera de la boquilla y colocarla en la posición de apoyo.

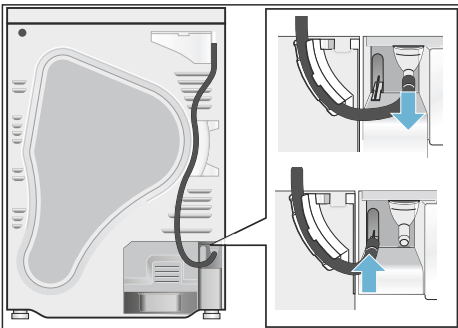

4. Retirar la manguera de desagüe del accesorio y fijarla a la boquilla vacía.

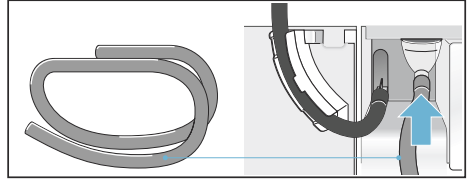

5. Fijar el otro extremo de la manguera de desagüe con el resto de accesorios en función del caso de conexión (A, B o C).

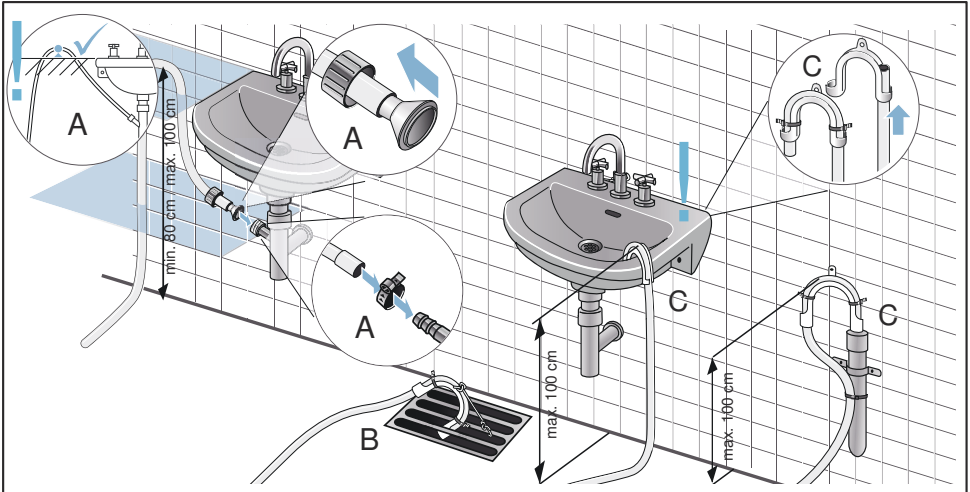

¡Atención!

El agua estancada puede retornar a la secadora y causar daños en la misma. Comprobar si el agua se evacua con rapidez. No cerrar u obstruir el desagüe.


¡Atención!

Posibles daños por fugas o por escape del agua.


Asegurarse de que la manguera de desagüe no pueda desplazarse de su sitio. No doblar la manguera de desagüe. Respetar la diferencia de altura entre la superficie de instalación y el desagüe de máx. 100 cm y mín. 80 cm si el desagüe está conectado a un sifón.

es Drenar el agua de condensación


6. Extraer por completo el recipiente para agua condensada.

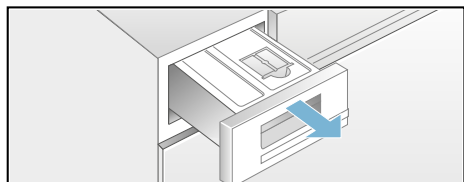


7. Girar el depósito de agua condensada 180° hasta dejarlo boca abajo y retirar el tapón que lleva. Volver a girar el depósito de agua condensada y colocar el tapón en la zona profunda de la parte superior del recipiente para agua condensada.

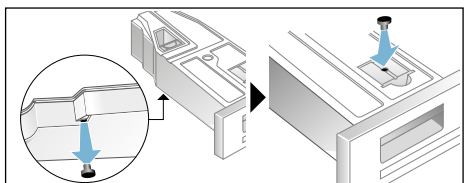

8. Soltar el filtro del enganche y colocarlo en la ranura del recipiente para agua condensada.

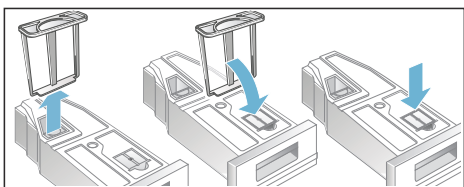

9. Insertar el recipiente para agua condensada hasta que quede encajado.

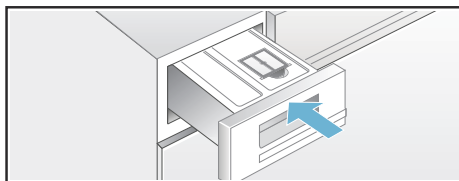


Ahora, el agua condensada se desviará a través de la manguera de desagüe hacia el desagüe o hacia un lavabo

Nota: Si desea volver a derivar el agua de condensación al recipiente de condensación, repita estos pasos en orden inverso.



Resumen de los datos más importantes


1

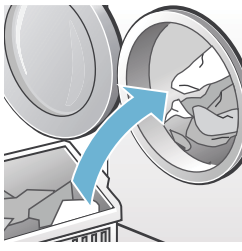

Introducir la colada y cerrar la puerta.



Encender la secadora.

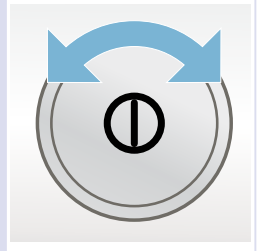

Seleccionar un programa y adaptar los ajustes de programa si es necesario.


2



Seleccionar la tecla de inicio ►II.




Secar.

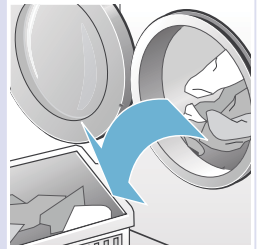


Retirar las prendas.


3

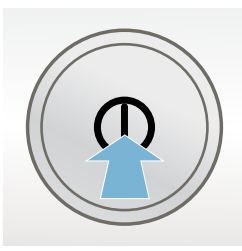

Apagar la secadora.

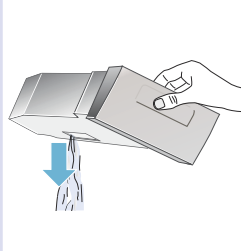


Vaciar el recipiente para agua condensada.

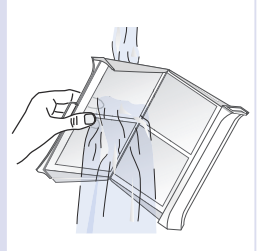

Limpiar el filtro de pelusas.


Presentación del aparato

Secadora

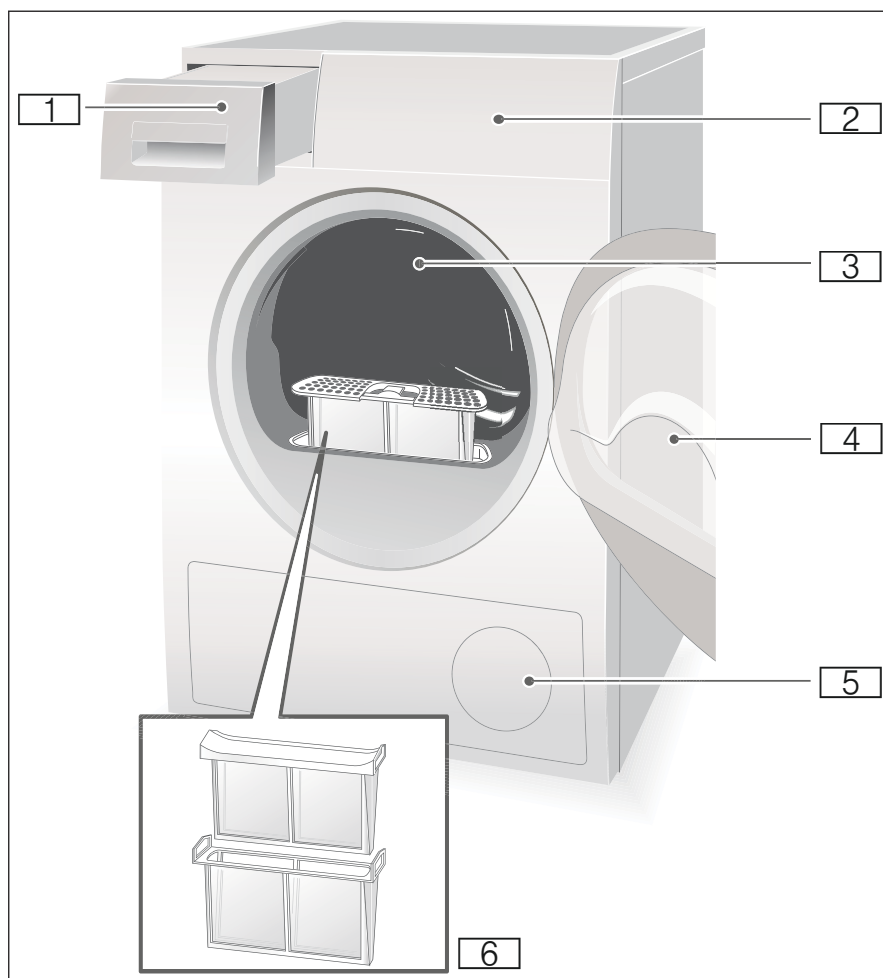


- 1 Recipiente para agua condensada
- 2 Panel de mando y panel indicador
- 3 Iluminación interior del tambor (según modelo)
- 4 Puerta de la secadora
- 5 Entrada de aire
- 6 Filtro de pelusas

Panel de mando

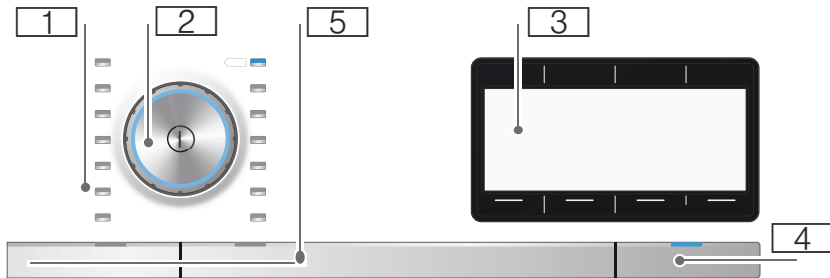

- 1 **Programas** → *Página 28.*
- 2 **Mando selector de programas y tecla de encendido/apagado**
- 3 **Panel indicador con teclas** → *Página 28.*
- 4 **Tecla de inicio** para iniciar, cancelar o interrumpir el programa.
- 5 **Teclas** → *Página 30.*

Panel indicador

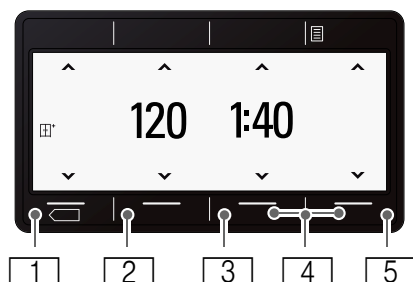

Teclas

Teclas	Descripción	Indicadores
1	Seleccionar Ajuste de secado .	Seco plancha Seco armario Seco armario+
2	Seleccionar la función Antiarrugas .	120 Función antiarrugas en minutos
3	Seleccionar Finalización en .	1:40 Duración prevista del programa en horas y minutos o programa de tiempo seleccionado. 3 h Retraso del programa en horas al seleccionar el tiempo de Finalización en.
4	Seleccionar Ajustes 3 s .	Señal acústica Señal teclas Desconexión automática Idioma
5	Seleccionar Opciones .	Clase de centrifugado Definir el grado de secado Delicado

Descripción detallada de todas las teclas a partir de → [Página 30](#).

Más indicaciones

Indicador	Descripción
Autolimpieza condensador	El intercambiador de calor se limpia automáticamente.
Vaciar el recipiente de agua condensada	Vaciar el recipiente para agua condensada; → Página 36 .
Limpiar los filtros de pelusas	Limpiar los filtros de pelusas; → Página 35 .
	Seguro para niños; → Página 30 .
Pausa, Terminado/fase antiarrugas	Avance del programa: antiarrugas; fin y pausa



Prendas

Preparación de la colada



Advertencia

¡Peligro de explosión y de incendio.!

Retirar los encendedores y cerillas de los bolsillos de las prendas.

¡Atención!

El tambor de la secadora y las prendas podrían resultar dañados.

Retirar todos los objetos de los bolsillos de las prendas y observar lo siguiente:

- Atar los cinturones de tela, tiras de delantales, etc., o utilizar un saco para lavadora.
- Cerrar las cremalleras, abrochar los corchetes y abotonar los botones. Abotonar las prendas grandes como, por ejemplo, las fundas.
- Sacar las piezas de metal de las prendas, por ejemplo, clips.
- Para asegurar un resultado de secado uniforme, clasificar la ropa según el tipo de tejido y el programa de secado.
- Secar siempre las prendas muy pequeñas, por ejemplo, calcetines de bebé, junto con prendas grandes, por ejemplo, toallas.
- Los géneros de punto como camisetas o prendas tricotadas suelen encoger en el primer secado. Utilizar un programa para ropa delicada.
- No secar en exceso las prendas sintéticas. De lo contrario, tenderán a formar arrugas.
- Utilizar un programa de tiempo para prendas individuales.
- Algunos detergentes y productos de mantenimiento, por ejemplo, almidones o suavizantes, contienen partículas que pueden acumularse en el sensor de humedad. Esto puede afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

Notas

- Dosificar el detergente y el producto de mantenimiento en el lavado de la ropa que se vaya a secar de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- Limpiar regularmente el sensor de humedad → *Página 39.*

Clasificar la ropa según

- Apto para secadora
- Secado a temperatura normal
- Secado a temperatura baja
- No secar en la secadora

Nota: No cargar la ropa de la lavadora directamente en la secadora. Clasificar la ropa centrifugada antes de introducirla en el tambor de la secadora.

Quando se mezclan prendas formadas por capas finas, gruesas o varias capas, estas necesitan tiempos de secado distintos. De ahí que para obtener un resultado de secado uniforme deban secarse juntas las prendas con la misma estructura y tipo de tejido. Si la ropa sigue quedando demasiado húmeda, se puede seleccionar un programa de tiempo para continuar el secado → *Página 28.*

¡Atención!

Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.

No secar las siguientes prendas en la secadora:

- Ropa manchada con aceite.
- Prendas sin lavar.
- Prendas impermeables al aire, por ejemplo, ropa de goma.
- Tejidos delicados, por ejemplo, seda o cortinas sintéticas.














Programas y teclas

Programas

Programa y tejidos	Carga máxima y ajustes de programa / Información
Denominación de los programas Para qué prendas es adecuado el programa.	La carga máxima se refiere al peso en seco de las prendas Posibles opciones de programa
algodón Tejidos resistentes de algodón o lino que pueden lavarse a 90°.	9 kg
sintéticos Tejidos sintéticos o mixtos.	3,5 kg
mix Carga mixta de prendas de algodón y sintéticos.	3 kg
deportivas c/cesto Calzado Nota: Secar las prendas exclusivamente en el cesto para lana → <i>Página 32.</i>	1 par
secar c/cesto Tejidos de lana o con un porcentaje de lana aptos para secadora. Nota: Secar las prendas exclusivamente en el cesto para lana → <i>Página 32.</i>	1,5 kg
toallas Toallas resistentes de algodón.	6 kg
caliente ☺ Todo tipo de tejidos; programa de tiempo. Adecuado para ropa presecada o ligeramente húmeda y para el secado posterior de ropa gruesa de varias capas.	3 kg Se puede ajustar la duración del programa con la tecla del Ajuste de secado.
camisas/business Camisas o blusas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado.	1,5 kg
almohadas Prendas con relleno de plumas, como cojines, colchas o edredones. Secar las prendas grandes individualmente.	1,5 kg
microfibras Ropa de abrigo y para exteriores con recubrimiento de membrana y tejidos impermeables.	1,5 kg

express 40 min Prendas sintéticas y de algodón ligero.	2 kg
vaqueros Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos. Secar las prendas del revés.	6 kg
mantas Prendas rellenas con fibras sintéticas, como cojines, edredones o colchas. Secar las prendas grandes individualmente. Observar las indicaciones de la etiqueta para el cuidado de la prenda.	2,5 kg
lencería Para la ropa interior delicada y lavable a máquina de terciopelo, puntillas, lycra, seda o satén.	1 kg

Teclas

Teclas	Explicaciones y notas
Nota:	No todas las teclas ni sus funciones asociadas están disponibles en todos los programas.
tipo secado:	Selección del secado deseado (p. ej., seco armario) o bien del tiempo de secado (de 20 min a 3 h y 30 min, en función del modelo y del programa). Se puede seleccionar el secado deseado en función de la ropa que se va a secar.
 Seco armario plus	Prendas gruesas de varias capas difíciles de secar.
 Seco armario	Prendas normales de una sola capa.
 Seco plancha	Prendas normales de una sola capa que deben estar húmedas tras el secado y que son aptas para planchar o tender.
menos 	En cada programa, el tambor mueve la colada a intervalos regulares después del secado de 60 a 120 min. para evitar la formación de arrugas.
terminado en	El programa termina en un plazo de 1 h hasta 24 h. Se debe introducir el tiempo en que deberá estar listo en intervalos de horas completas y, de esa manera, se retrasa el inicio del programa. El número de horas elegido tras las que finalizará el programa se muestra en el panel indicador.
 Seguro para niños	El seguro para niños se activa o desactiva pulsando la tecla «Finalización en» durante 5 segundos.
 menu	Seleccionar la tecla y el menú aparecerá en el panel indicador.
 Clase de centrifugado:	Ajustar como clase de centrifugado el número de revoluciones del centrifugado con el que se ha centrifugado la ropa en la lavadora. De esta manera, se puede mostrar de forma más precisa el tiempo previsto de secado. Se puede elegir de 600 a 1800 r.p.m. Ajuste predefinido: 1000 r.p.m.
 Definición del grado de secado	Si después del secado la colada está demasiado húmeda, se puede afinar el objetivo de secado, como por ejemplo, seco armario. El secado deseado puede incrementarse con el grado de secado en tres niveles desde +1 hasta +3. Si ya se ha adaptado el secado deseado, el ajuste se guarda para todos los programas con secado programable, incluso después de desconectar la secadora.
 Delicado	La temperatura reducida para prendas delicadas como, por ejemplo, poliacrilo o elastano puede alargar el tiempo de secado.
memoria  	Guardar los ajustes de programa individuales en la memoria 1 y 2. Seleccionar los ajustes de programa deseados y pulsar la tecla  o  durante 3 segundos hasta que aparezcan guardados en el panel indicador Programa memoria 1 o 2 . Los ajustes de programa seleccionados se mantienen guardados también después de apagar la secadora. Ajustes predefinidos: ningún programa de memoria guardado.
ajuste base 3s.	Pulsar las dos teclas simultáneamente durante 3 segundos. El menú se muestra en el panel indicador.

Señal acústica de fin de ciclo, señal de teclas	Seleccionar el volumen acústico de la señal de las teclas: desactivado - silencioso - medio - alto - muy alto. Ajuste predefinido: alto
Desconexión automática	Desconexión automática de la secadora tras finalizar el programa: nunca o 15, 30 o 60 min. Ajuste predefinido: 15 min
Idioma	Seleccionar el idioma deseado en el panel indicador.
inicio/pausa +carga ▶ 	Inicio y pausa del programa.

Manejo del aparato

Introducir la ropa y encender la secadora

Nota: La secadora se debe instalar y conectar de forma adecuada
→ *Página 15.*



1. Colocar las prendas en el tambor.
2. Pulsar la tecla ① para conectar la secadora.
3. Cerrar la puerta de la secadora.

¡Atención!

Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.

No debe quedar enganchada ninguna prenda en la puerta.

Nota: El tambor de la secadora se ilumina tras abrir o cerrar su puerta y tras iniciar un programa. La iluminación interior del tambor se apaga de forma autónoma.


El cesto para lana

Nota: El cesto para lana se suministra con la secadora* o puede adquirirse como accesorio a través del Servicio de Atención al Cliente.

¡Atención!

Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.

No utilizar nunca la secadora con un cesto para lana dañado.

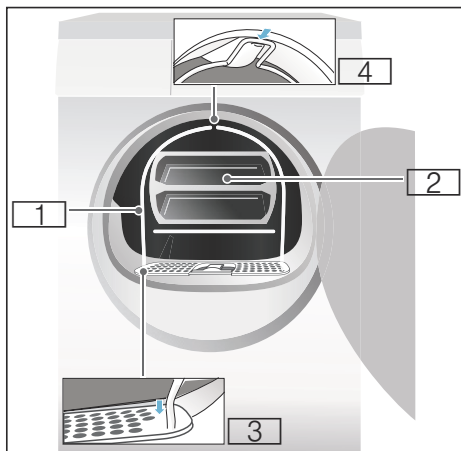


- 1 Cesto para lana
- 2 Compartimento del cesto para lana
- 3 Ranuras para fijar el cesto de lana
- 4 Ranura de sujeción para el cesto


* según el modelo

Secado con el cesto para lana

1. Insertar los soportes inferiores del cesto para lana en los orificios del filtro de pelusas.

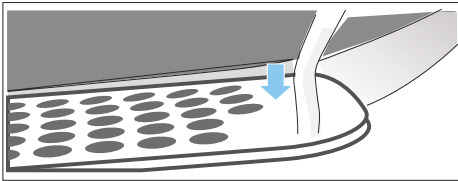

2. Apoyar el cesto para lana en la ranura de sujeción.

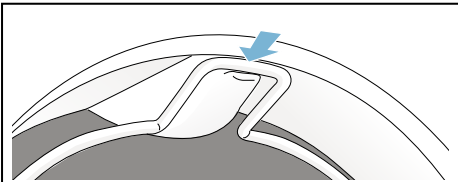

El cesto para lana debe quedar fijado al tambor de la secadora.


3. Colocar las prendas en el compartimento del cesto

Notas


- Centrifugar las prendas antes de colocarlas en el compartimento.
- Introducir las prendas sueltas en el compartimento. No aplastar las prendas.

Ejemplos prácticos:

- a) **Pantalón o falda**

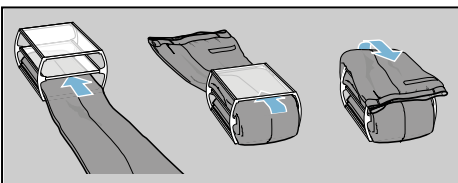


- b) **Jersey**

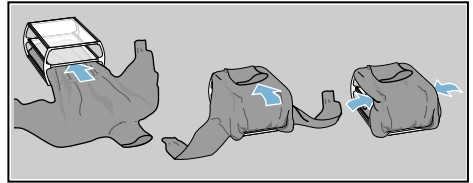

- c) **Zapatillas deportivas**

Colocar las zapatillas deportivas en el cesto para lana **sin** el compartimento. Sacar la lengüeta de las zapatillas hacia fuera y retirar las plantillas o las taloneras.

Enrollar una toalla y colocarla bajo las zapatillas de modo que sirva como base de apoyo inclinada. Colocar las zapatillas deportivas con el talón sobre la toalla.

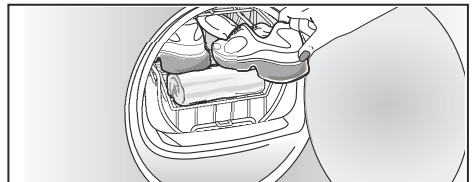

- d) **Peluches**

Secar los peluches en el cesto para lana sin el compartimento. Colocar en el cesto para lana los peluches justos para que no se salgan.




- Colocar el accesorio o las zapatillas deportivas dentro del cesto para lana.

¡Atención!

Las prendas pueden sufrir daños.

Colocar las prendas en el accesorio del cesto para lana de manera que no toquen el tambor.

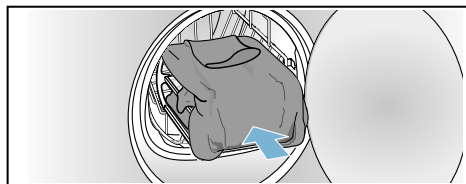


- Seleccionar el programa para el cesto de lana o un programa de tiempo con el mando selector.
- Ajustar el tiempo de secado.
Jersey de lana fino: aprox. 1:20 h
Jersey de lana grueso: aprox. 1:30 h-3:00 h
Falda: aprox. 1:00 h-1:30 h
Pantalón: aprox. 1:00 h-1:30 h
Guantes: aprox. 30 min
Zapatillas deportivas: aprox. 1:30 h / con aireación máx. 2:00 h
Nota: Con prendas muy gruesas o de varias capas deberá prolongarse el tiempo de secado para lograr el grado de secado deseado.
- Iniciar el programa.
- Sacar la ropa y desconectar la secadora.

Ajustar un programa

Nota: Si se ha activado el seguro para niños, hay que desactivarlo para poder seleccionar un programa, véase → *Página 30*.

- Seleccionar el programa deseado; información detallada sobre los programas → *Página 28*.

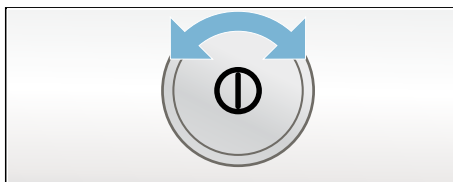

- Seleccionar el programa deseado con el mando selector. En el panel indicador aparecen los ajustes predeterminados del programa seleccionado.
Nota: Los ajustes predeterminados del programa son una configuración estándar que ya está establecida al seleccionar un programa. Los ajustes de programa se muestran en el panel indicador tras la selección del programa.
- En caso necesario, adaptar los ajustes de programa. Información detallada al respecto → *Página 28*.

Iniciar el programa

Seleccionar la tecla de inicio.

Nota: Si se desea bloquear el programa para evitar modificaciones accidentales, se puede seleccionar el seguro para niños, véase → *Página 30*.

Desarrollo del programa

El estado del programa se muestra en el panel indicador.

Modificar programa o introducir más ropa

Durante el proceso de secado se puede retirar o añadir ropa en cualquier momento, así como modificar o adaptar el programa.

1. Abrir la puerta de la secadora o seleccionar la tecla de inicio para realizar una pausa.
2. Introducir más ropa o retirar tejidos.
3. Seleccionar, en caso necesario, un programa distinto o una función adicional.
4. Cerrar la puerta de la secadora.
5. Seleccionar la tecla de inicio.

Nota: La duración del programa se actualiza en el panel indicador de acuerdo con la carga y la humedad residual de la ropa. Los valores visualizados pueden cambiar tras modificar el programa o ajustar la carga.

Interrupción de un programa

El programa puede interrumpirse en cualquier momento abriendo la puerta de la secadora o seleccionando la tecla de inicio para realizar una pausa.

¡Atención!


Peligro de incendio. La ropa puede inflamarse.

Interrumpir el programa, sacar todas las prendas y extenderlas para facilitar la evacuación del calor.

Fin del programa

En el panel indicador aparece Terminado, retirar ropa.

Secado de la ropa y apagado de la secadora

1. Sacar la ropa.
2. Pulsar la tecla  para apagar la secadora.




Limpiar el filtro de pelusas


Nota: Durante el secado, las pelusas y los pelos de la colada quedan atrapados en el filtro para pelusas. Un filtro de pelusas sucio u obstruido reduce la corriente de aire e impide que la secadora alcance su máximo rendimiento. El uso de filtros de pelusas limpios reduce además el consumo de energía y el tiempo de secado.

Limpiar el filtro de pelusas **después de cada** secado:

1. Abrir la puerta de la secadora y retirar todas las pelusas de la puerta.
2. Extraer el filtro de pelusas de dos piezas.

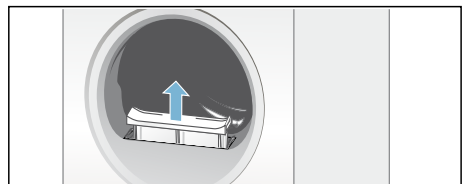


3. Retirar las pelusas de la cavidad del filtro de pelusas.

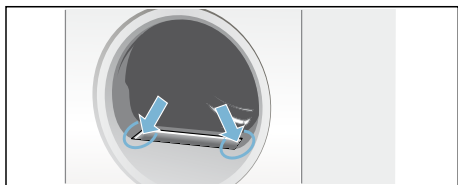


Nota: Asegurarse de que no caigan pelusas dentro de la caja abierta.


4. Separar el filtro de pelusas de dos piezas.

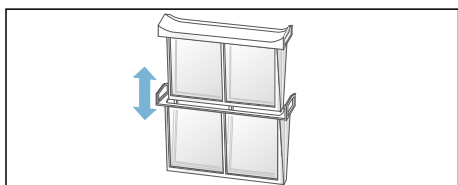


5. Abrir los dos filtros y retirar todas las pelusas.

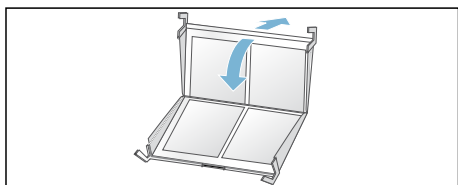

6. Eliminar las pelusas con agua corriente caliente.

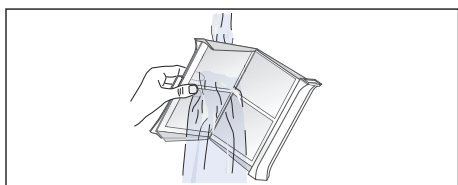

7. Secar los filtros, cerrarlos y volver a colocar el filtro de pelusas de dos piezas.

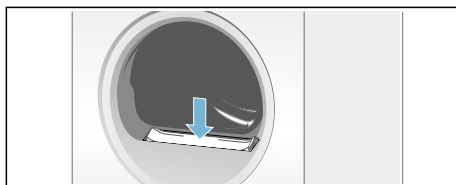

¡Atención!
La secadora puede resultar dañada.


No utilizar la secadora sin el filtro de pelusas o si este presenta algún defecto.


Vaciar el recipiente para agua condensada

Durante el secado, se produce agua condensada en el electrodoméstico.

Cuando no se utiliza ninguna manguera de evacuación, el agua condensada del electrodoméstico va al recipiente de condensación. En este caso, dicho recipiente debe vaciarse después de cada secado, y también durante el secado si el recipiente se llena completamente antes de tiempo.


1. Sacar el depósito de agua condensada en horizontal.

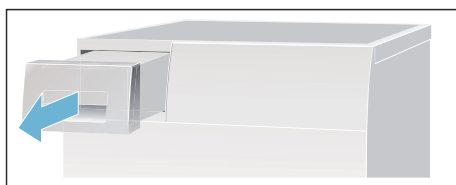

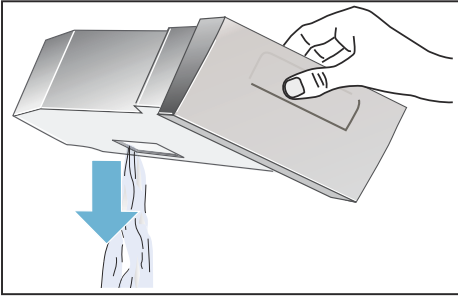2. Vaciar el agua condensada.**¡Atención!**

El agua condensada contaminada puede provocar daños materiales y para la salud.

El agua condensada no es potable y puede estar contaminada con pelusas. No se debe beber ni utilizar para otros fines.

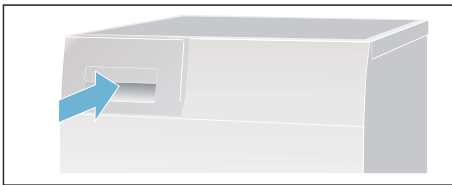3. Introducir el depósito de agua condensada nuevamente en la secadora hasta que se note cómo encaja.



Nota: El filtro ubicado en el recipiente de agua de condensación filtra el agua de condensación que se utiliza para la limpieza automática de la secadora. El filtro se limpia al vaciar el agua de condensación. No obstante, es necesario comprobar periódicamente el filtro y eliminar los posibles residuos que se hayan podido acumular. Ver → *Página 40.*

Ruidos


Nota: Durante el secado, especialmente en la fase inicial, se producen ruidos del compresor y la bomba debidos al funcionamiento. Estos son absolutamente normales y no afectan al funcionamiento perfecto del aparato.

De vez en cuando, el compresor de la secadora produce un zumbido. La intensidad del ruido varía según el programa y la fase de secado.


El agua condensada se bombea mediante una bomba al recipiente de agua condensada. Durante dicho proceso se generan ruidos de bombeo.

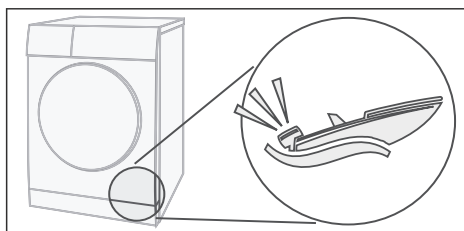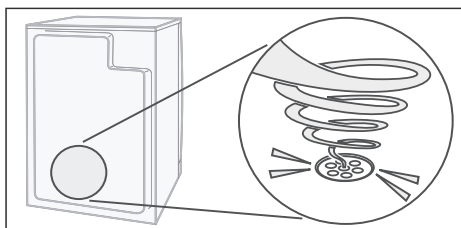

El compresor se ventila de vez en cuando, lo que produce un zumbido.

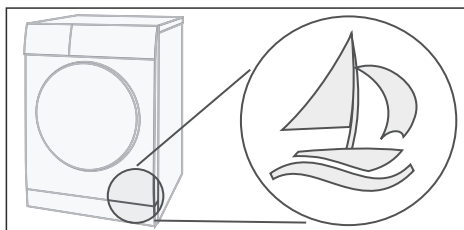

La limpieza automática de la secadora emite chasquidos.

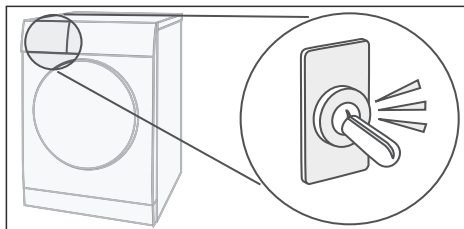



Limpieza

Limpiar la secadora y el panel de mando

⚠ Advertencia

¡Peligro de muerte!

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

Desconectar la secadora de la red eléctrica antes de la limpieza.

Limpiar la secadora solo con agua y un paño suave y húmedo.


Retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto. No utilizar ningún detergente o producto para el tratamiento previo de las prendas (p. ej., sprays de prelavado o quitamanchas). No utilizar un limpiador de alta presión ni una pistola de vapor para la limpieza del aparato.

Limpiar el sensor de humedad

Nota: La secadora está equipada con un sensor de humedad de acero inoxidable. El sensor de humedad mide el grado de humedad de la ropa.

Tras un uso prolongado, en el sensor de humedad puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes o productos de mantenimiento. Estos residuos deben eliminarse con regularidad, ya que pueden afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

Abrir la puerta y limpiar el sensor de humedad con una esponja rugosa.

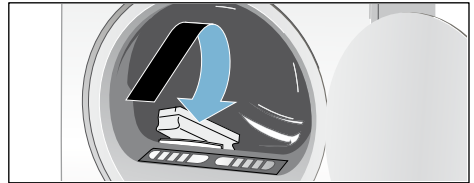

¡Atención!


Puede dañarse el sensor de humedad.

No limpiar el sensor de humedad con productos de limpieza ni estropajos de acero.


Limpiar el filtro del recipiente para agua condensada

Nota: El filtro ubicado en el recipiente de agua de condensación limpia el agua de condensación que se utiliza para la limpieza automática de la secadora.


1. Extraer horizontalmente el recipiente para agua de condensación.
2. Vaciar el agua de condensación.
3. Retirar el filtro.

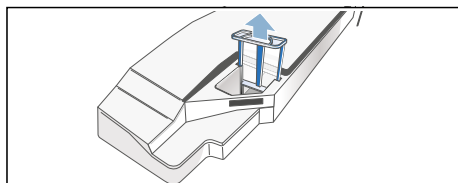

4. Limpiar el filtro bajo el chorro de agua corriente caliente o en el lavavajillas.

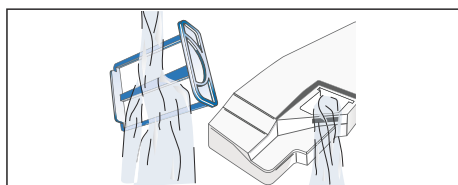

5. Insertar el filtro hasta que se note cómo encaja.

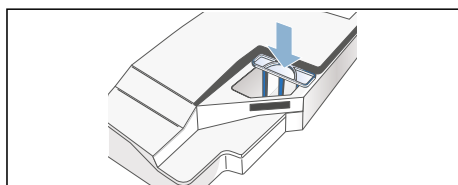

¡Atención!

Las pelusas pueden acumularse en la secadora y causar daños.

Conectar la secadora siempre con el filtro puesto.

6. Introducir el recipiente para agua condensada hasta que se note cómo encaja.



¿Qué hacer en caso de avería?

Averías	Causa/solución
Se lee la indicación Vaciar recipiente de agua condensada en el panel indicador y se cancela el secado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaciar el recipiente para agua de condensación; y la secadora; . ■ Si está instalado el desagüe opcional de agua de condensación*, es posible que la manguera de desagüe esté obstruida o doblada. Comprobar si hay residuos en la manguera y enjuagarla en caso necesario. Tender la manguera sin dobleces.
Se lee la indicación Limpiar el filtro de pelusas en el panel indicador.	Limpiar el filtro de pelusas y pulsar el botón de inicio → <i>Página 35</i> .
Se lee la indicación Autolimpieza condensador en el panel indicador. im Anzeigefeld.	No se trata de una avería. El intercambiador de calor se está limpiando automáticamente. No extraer el recipiente para agua condensada mientras pueda leerse la indicación.
La secadora no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Está conectado el enchufe de red? ¿Se ha comprobado el fusible? ■ ¿Programa seleccionado? Seleccionar un programa. ■ ¿Está abierta la puerta de la secadora? Cerrar la puerta. ■ ¿Está activado el seguro para niños? Desactivar el seguro para niños. ■ ¿Se ha seleccionado el tiempo «Finalización en»? El programa se inicia con retraso → <i>Página 30</i>.
Formación de arrugas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Las arrugas se forman cuando se supera la cantidad de carga especificada o cuando se selecciona un programa inadecuado para el tipo de tejido. En la tabla de programas se recoge toda la información necesaria → <i>Página 28</i>. ■ Retirar la ropa inmediatamente después del secado, ya que si se deja en el tambor se formarán arrugas.
Sale agua del aparato.	No se trata de una avería; la secadora podría estar inclinada. Enderezar la secadora.
La duración indicada del programa cambia durante el proceso de secado.	No se trata de una avería. Los sensores de humedad determinan la humedad restante en la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas de tiempo).
*según modelo	

Averías	Causa/solución
La ropa no se seca correctamente o sigue estando muy húmeda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Al finalizar el programa, la ropa caliente parece más húmeda al tacto de lo que está en realidad. Extender la ropa y dejar que se disipe el calor. ■ Reajustar el secado deseado de modo que se incremente el tiempo de secado sin que aumente la temperatura. Las prendas quedan más secas → <i>Página 30</i>. ■ Seleccionar un programa con un tiempo de secado superior o aumentar el secado deseado. La temperatura no aumenta. ■ Seleccionar un programa de temporización para la continuación del secado de ropa todavía húmeda → <i>Página 28</i>. ■ Si se ha superado la carga máxima del programa, la ropa no se seca correctamente. ■ Limpiar el sensor de humedad en el tambor. En el sensor puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes y productos de mantenimiento que puede afectar a su funcionamiento. La ropa no se seca correctamente → <i>Página 39</i>. ■ El proceso de secado se ha interrumpido porque se ha producido un corte eléctrico, se ha llenado el recipiente de agua de condensación o se ha superado el tiempo máximo de secado. <p>Nota: Tener en cuenta también las recomendaciones de lavado → <i>Página 27</i>.</p>
¿El tiempo de secado es demasiado largo?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Es posible que el filtro de pelusas esté sucio y provoque un incremento del tiempo de secado. Limpiar el filtro de pelusas. ■ Si la entrada de aire de la secadora está bloqueada o presenta un acceso restringido, podría incrementarse el tiempo de secado. Mantener libre la entrada de aire. ■ La temperatura ambiente óptima durante el secado oscila entre 15 °C y 30 °C. Fuera de este rango podría incrementarse el tiempo de secado. ■ Una ventilación insuficiente de la estancia puede dar lugar a un incremento del tiempo de secado. Ventilar la estancia.
El panel indicador está apagado y la tecla de inicio parpadea.	No se trata de una avería. El modo de ahorro energético está activado → <i>Página 14</i> .
Restos de agua en el depósito de agua condensada, aunque la secadora está conectada a la manguera de desagüe de agua condensada*.	No se trata de una avería. Si está instalado el desagüe de agua condensada, en el depósito de agua condensada queda agua residual debido a la función de auto-limpieza de la secadora.
La humedad de la estancia aumenta.	No se trata de una avería. Ventilar suficientemente la habitación.
Corte en el suministro eléctrico.	El programa de secado se interrumpe. Retirar la ropa y extenderla, o reiniciar el programa.
Ruidos anómalos durante el secado.	No se trata de una avería. Los ruidos se producen por la limpieza automática del intercambiador de calor → <i>Página 38</i> .
La secadora está fría al tacto a pesar del secado.	No se trata de una avería. La secadora con bomba de calor seca eficazmente con bajas temperaturas.

*según modelo

Nota: Si no se puede solucionar una avería encendiendo y apagando la secadora, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.



Servicio de Asistencia Técnica

Servicio de Asistencia Técnica

En caso de no poder solucionar la avería por sí mismo (véase el capítulo ¿Qué hacer en caso de avería?), llamar al Servicio de Asistencia Técnica. Nosotros encontraremos la solución adecuada y se evitarán así desplazamientos innecesarios de los técnicos.

Los datos de contacto de los centros más cercanos del Servicio de Asistencia Técnica figuran en la lista adjunta.

Facilitar al Servicio de Atención al Cliente el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) de la secadora.

E-Nr. _____ FD _____

Esta información se encuentra en la parte interior de la puerta de la secadora o en la parte trasera de la secadora.

Se debe confiar en la profesionalidad del fabricante.

Póngase en contacto con nosotros. De esta manera, se garantiza que la reparación la realizan técnicos especializados del Servicio de Asistencia Técnica utilizando repuestos originales.



Valores de consumo


Tabla de valores de consumo


Programa	Velocidad de centrifugado con la que se ha centrifugado la ropa	Duración**		Consumo de energía**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
algodón		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Seco armario*	1400 r. p. m.	214 min	136 min	1,27 kWh	0,74 kWh
	1000 r. p. m.	240 min	152 min	1,42 kWh	0,83 kWh
	800 r. p. m.	268 min	170 min	1,59 kWh	0,93 kWh
Seco plancha*	1400 r. p. m.	142 min	89 min	0,76 kWh	0,48 kWh
	1000 r. p. m.	164 min	103 min	0,95 kWh	0,56 kWh
	800 r. p. m.	186 min	117 min	0,99 kWh	0,64 kWh
sintéticos		3,5 kg		3,5 kg	
Seco armario*	800 r. p. m.	60 min		0,40 kWh	
	600 r. p. m.	73 min		0,46 kWh	

* Ajustes del programa de conformidad con la norma EN61121 vigente, utilizando un tubo de desagüe externo.

** Los valores pueden variar con respecto a los valores indicados en función del tipo de tejido, la combinación de la ropa que se va a secar, la humedad residual del tejido, el grado de secado ajustado, la cantidad de carga, las condiciones ambientales y la activación de funciones adicionales.

Programa más eficiente para tejidos de algodón

El siguiente "Programa estándar para algodón" (indicado con el símbolo ) es apropiado para secar ropa de algodón mojada normal y el más eficiente para este fin desde el punto de vista del consumo energético combinado.

Programas estándar para algodón según el Reglamento Europeo 932/2012 vigente			
Programa + Secado deseado	Carga	Consumo de energía	Duración del programa
 algodón + Seco armario	9 kg/4,5 kg	1,42 kWh/0,83 kWh	240 min/152 min
Ajuste del programa para las pruebas y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE			



Datos técnicos

Dimensiones:

85 x 60 x 60 cm

Altura x anchura x profundidad

Peso:

aprox. 57 kg

Máxima carga de ropa admisible:

9 kg

Recipiente para agua condensada:

4,6 l

Tensión de conexión:

220 - 240 V

Potencia de conexión:

máx. 700 W

Fusible:

10 A

Iluminación interior del tambor***Temperatura ambiente:**

5-35 °C

**Potencia absorbida en estado
apagado:**

0,13 W

**Potencia absorbida en funcionamiento
(estado no apagado):**

0,13 W

* según el modelo



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line immediately below the pencil icon, followed by a dashed line, and then alternating between solid and dashed lines down the page.

Reparación y asesoramiento en caso de avería

E 902 11 88 21

Los datos de contacto para cada país se encuentran en el directorio de centros del Servicio de Asistencia Técnica.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo licencia de marca de Siemens AG



9001276604 (9702)