

# Thermador<sup>★</sup> PRO RANGETOP Knob Kit

## Knob Replacement

This accessory knob kit contains knobs to be used with many different configurations of THERMADOR PROFESSIONAL Rangetops. For further details on compatibility, refer to the models listed in the Knob Locations table. Please follow this guide to ensure that all knobs are installed in their proper locations on the appliance.

To exchange knobs, make sure that the OFF marking on the knob is facing up, while gently pushing the knob on or pulling the knob off the control's shaft. Each knob should install easily. If a replacement knob is not fitting properly, it is likely that an incorrect position has been chosen. After installation, verify that each knob turns freely, and that the markings on each knob correspond to the graphics or indicators on the control panel.

## Knob Identification

The following illustrations identify each knob type contained within this kit. Locate the position of each knob type by its corresponding number on the diagram that matches the control panel on your appliance. Some knobs will be used in more than one location and other knobs may not be used at all; this depends upon your range model.

---

### State of California Proposition 65 Warning:

#### WARNING

This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

#### CAUTION

**DO NOT** force knobs onto control shafts. Failure to install and operate knobs properly may result in personal injury and damage to the appliance.

## Remplacement de boutons

Ce jeu de boutons optionnels contient des boutons à utiliser avec plusieurs configurations différentes de Surface de cuisson de THERMADOR PROFESSIONAL. Pour obtenir de plus amples renseignements en matière de compatibilité, rappelez-vous à la liste de modèles énumérés dans le tableau d'emplacement de boutons ci-dessous. Veuillez suivre les instructions du présent guide pour vous assurer que tous les boutons sont installés au bon endroit sur l'appareil.

Au moment de remplacer les boutons, assurez-vous que la marque OFF du bouton est orienté vers le haut et retirez-le ou poussez-le doucement sur la tige du bouton de commande. Chaque bouton devrait être facile à installer. Si le bouton de remplacement ne s'installe pas facilement, vous essayez probablement de l'insérer dans la mauvaise position. Après l'installation, assurez-vous que chaque bouton tourne librement et que les marques de chaque bouton correspondent aux graphiques ou indicateurs du tableau de commande.

## Identification des boutons

Les illustrations suivantes illustrent tous les types de boutons contenus dans le jeu. Repérez la position de chaque type de bouton par le numéro du diagramme qui correspond au tableau de commande de votre appareil. Selon le modèle de cuisinière, certains boutons peuvent être utilisés à plus d'un endroit, alors que d'autres peuvent ne pas servir du tout.

---

### Avertissement de la Proposition 65 de l'État de la Californie :

#### AVERTISSEMENT

Ce produit vous exposez à des produits chimiques, comme du chlorure de vinyle, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples renseignements, consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

#### ATTENTION

**NE** forcez **PAS** pour insérer les boutons de commande à leur place. Le fait de ne pas installer et utiliser les boutons adéquatement peut entraîner des blessures personnelles et endommager l'appareil.

## Sustitución de perillas





Este juego de perillas opcional contiene perillas que se pueden utilizar con varias configuraciones Tabla de Cocción de THERMADOR PROFESSIONAL. Para obtener más información en materia de compatibilidad, consulte la lista de modelos de la tabla de colocación de perillas, aquí abajo. Siga las instrucciones de este manual para asegurarse de que todos los botones estén instalados en el lugar que les convenga en el aparato.

Al reemplazar las perillas, asegúrese de que la marca OFF de la perilla esté orientada hacia arriba. Luego, tire de la perilla o empújela suavemente sobre la vara de la perilla de control. Cada perilla se debe instalar fácilmente. Si no se puede instalar fácilmente la perilla de sustitución, es probable que se esté intentando insertarla en la posición equivocada. Después de la instalación, asegúrese de que cada perilla gire libremente y que las marcas de cada perilla corresponden a los gráficos o indicadores del tablero de control.

## Identificación de las perillas

Las siguientes ilustraciones muestran todos los tipos de perillas que contiene el juego. Localice la posición de cada tipo de perilla por el número de diagrama que corresponda al tablero de control de su aparato. Según el modelo de estufa, algunas perillas se pueden usar en varios sitios mientras otros pueden no servir para nada.

## Knob || Bouton || Mando

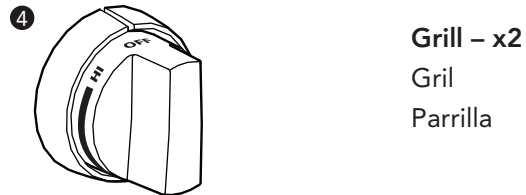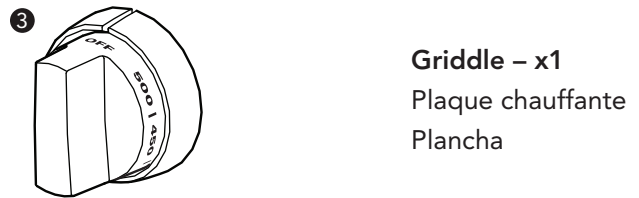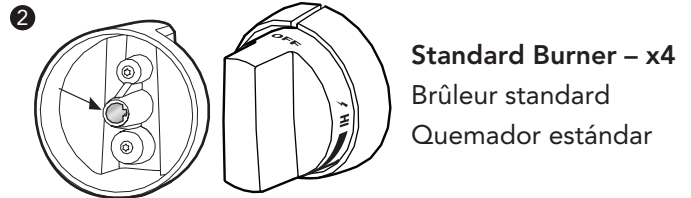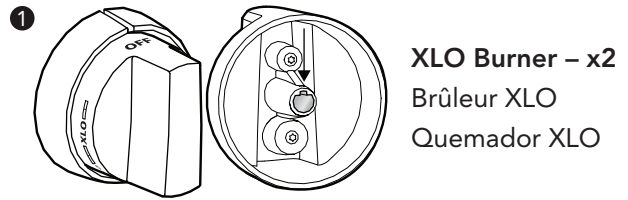

---

### Advertencia en virtud de la Proposición 65 del estado de California:

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluyendo cloruro de vinilo, que el estado de California sabe que provocan cáncer, defectos congénitos u otro daño reproductivo. Para obtener más información, ir a la página web: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

#### **⚠ ADVERTENCIA**

**NO** fuerce para insertar las perillas de control en su sitio. El hecho de no instalar y utilizar las perillas adecuadamente puede causar daños a la propiedad y lesiones a personas.


---

# Knob Locations || Emplacements des boutons || Ubicación de las perillas

## 48" Gas Rangetop with 6 Burners and Electric Griddle

Surface de cuisson au gaz de 48 po avec six brûleurs et une plaque chauffante électrique

Tabla de cocción de gas de 48 pulg. con seis quemadores y una plancha eléctrica

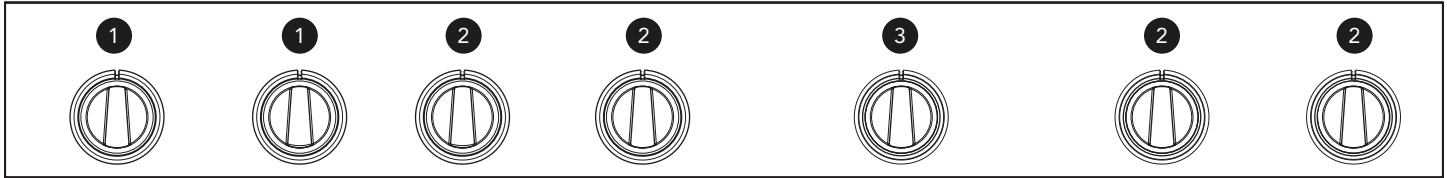


PCG486WD

## 48" Gas Rangetop with 6 Burners and Electric Grill

Surface de cuisson au gaz de 48 po avec six brûleurs et un gril électrique

Tabla de cocción de gas de 48 pulg. con seis quemadores y una parrilla eléctrica

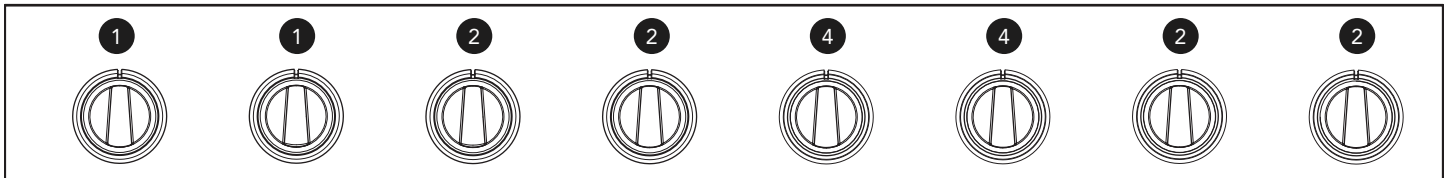


PCG486WL

## 36" Gas Rangetop with 6 Burners

Surface de cuisson au gaz de 36 po avec six brûleurs

Tabla de cocción de gas de 36 pulg. con seis quemadores

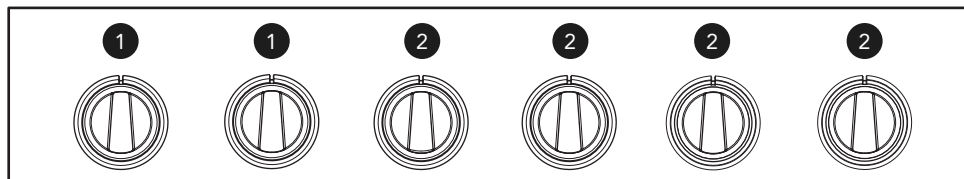


PCG366W

## 36" Gas Rangetop with 4 Burners and Electric Griddle

Surface de cuisson au gaz de 36 po avec quatre brûleurs et une plaque chauffante électrique

Tabla de cocción de gas de 36 pulg. con cuatro quemadores y una plancha eléctrica

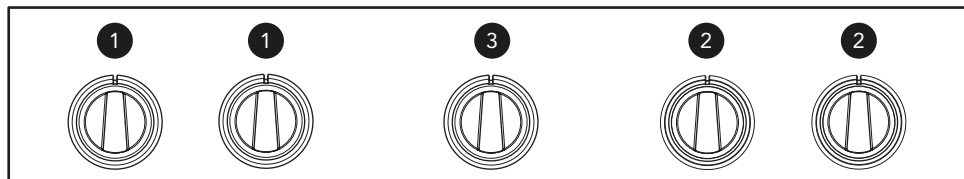


PCG364WD

### 36" Gas Rangetop with 4 Burners and Electric Grill

Surface de cuisson au gaz de 36 po avec quatre brûleurs et un gril électrique

Tabla de cocción de gas de 36 pulg. con cuatro quemadores y una parrilla eléctrica

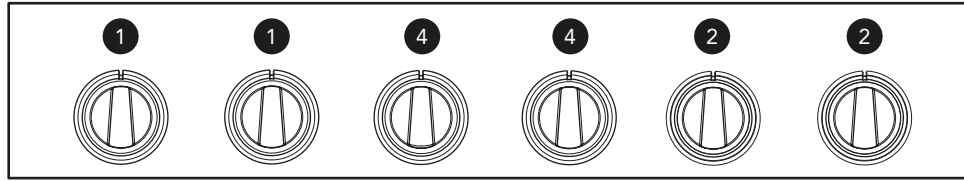


PCG364WL

### 30" Gas Rangetop with 5 Burners

Surface de cuisson au gaz de 30 po avec cinq brûleurs

Tabla de cocción de gas de 30 pulg. con cinco quemadores

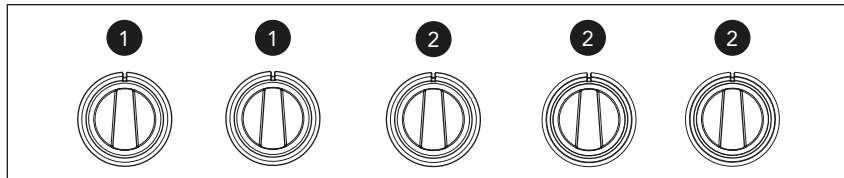

PCG305W



1901 MAIN STREET, SUITE 600, IRVINE, CA 92614 // 800-735-4328 // WWW.THERMADOR.COM

© 2018 BSH Home Appliances Corporation  
9001278056