

# Din tvättmaskin

**Grattis!** Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbplats [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) eller också kan du vända dig till vår lokala kundtjänst.

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).

– S 0771 11 22 77 (local rate)

## Miljöriktigt avfallshantering

Avfallshandla förpackningen på ett miljöriktigt sätt. Denna apparat är märkt i enlighet med EU-riktlinje 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Riktlinjen beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

## Innehåll

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sidan                             |      |
| Avsedd användning                 | 1    |
| Program                           | 1    |
| Ställa in och anpassa ett program | 3    |
| Tvätta                            | 3/4  |
| När tvätten är färdig             | 4    |
| Individuella inställningar        | 5/6  |
| Information i displayen           | 6    |
| Programöversikt                   | 7    |
| Säkerhetsanvisningar              | 8    |
| Förbrukningsdata                  | 8    |
| Viktiga anvisningar               | 9    |
| Insats för flytande tvättmedel    | 9    |
| Skötsel/rengöring                 | 9/10 |
| Underhåll                         | 10   |
| Vad gör jag om ...                | 11   |

## Miljöskydd/spartips

- Använd alltid maximal tvättmängd för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvättemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättsresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt, välj ett centrifugeringsvarvtal i enlighet med torktumlarens anvisningar.

## Avsedd användning

- Endast avsedd för användning i hushållet
- För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel
- Används med kallt kranvatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
- Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.

- Se **säkerhetsanvisningar** på sidan 8!
- **Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!**
- **Låt inte barn leka med tvättmaskinen!**
- **Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!**
- **Håll husdjur borta från tvättmaskinen!**

Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!

## Program

Detaljerad programöversikt → sidan 7. Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Bomuld</b>              | tåliga textilier                             |
| + Forvask                  | tåliga textilier, Forvask vid 30 °C          |
| <b>Strygelet</b>           | syntettextilier                              |
| + Forvask                  | syntettextilier, Forvask vid 30 °C           |
| <b>Mix</b>                 | blandade textilier                           |
| <b>Finvask/Silke</b>       | ömtåliga tvättbara textilier                 |
| <b>Uld/håndvask</b>        | hand-/maskintvättbart ylle                   |
| <b>Skyl</b>                | extra sköljning med centrifugering           |
| <b>Centrifugering</b>      | handtvättad tvätt                            |
| <b>Udpumpning</b>          | av sköljvatten med (utan slutcentrifugering) |
| <b>SuperLyn 15'30'</b>     | Kortprogram                                  |
| <b>Hygiejne</b>            | Tåliga textilier                             |
| <b>Sport</b>               | Textilier av mikrofibrer                     |
| <b>Skjorter / Business</b> | syntet skjorter                              |
| <b>Strygelet Special</b>   | Mörka textilier                              |

## Förberedelser

**Tvättmaskinen ska installeras och anslutas enligt separat installationsanvisning.**

**Kontrollera maskinen**  
– Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!  
– Kontakta service!

**Sätt i kontakten**  
– Du måste vara torr om händerna!  
– Håll i kontakten, inte i sladden!

**Öppna vattenkranen**  
Insats för flytande tvättmedel (beroende på modell), sidan 10  
Fack II: Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel  
Fack ⌘: Sköljmedel, stärkelse  
Fack I: Tvättmedel för förtvätt

**Sortera tvätt och lägg i maskinen**  
Följ tillverkarens tvättråd!  
Läs på textiliernas sköteletikett.  
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.  
Lägg inte i mer än maximal tvättmängd → sidan 7.


Stäng luckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.

**Fyll på tvätt- och sköljmedel**  
Mängden tvättmedel beror på: tvättmängd, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information finns hos lokala vattenverket) och tillverkarens anvisningar.  
På modeller utan insats för flytande tvättmedel: Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman.  
Var försiktig om du behöver öppna tvättmedelsfacket när maskinen är igång!




**Ställ in och anpassa programmet\*\***  
\*\*Om symbolen  blinkar i displayen är barnspärren aktiverad → Inaktivera, sidan 5.  
Funktions- och alternativknappar (Funktions-/Optionstasten) → Individuella inställningar, sidan 5.  
Programväljare för på-/avstängning av maskinen och för val av program. Går att vrida åt bäge hållen.  
Tryck på Start/Pause (Start/Paus)   
Om du håller funktionsknapparna intryckta bläddras automatiskt alla inställningsvärden igenom!


**Stänga av**  
Ställ programväljaren på **Fra**.



**Stäng av vattenkranen**  
Behövs inte på Aqua-Stop-modeller → Se Installationsanvisning, sidan 7.

**Ta ur tvätten**  
Öppna luckan och ta ut tvätten.  
Om ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har aktiverats: Ställ programväljaren på **Udpumpning** eller välj ett centrifugeringsvarvtal.  
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)**   
– Avlägsna eventuella främmande föremål - risk för rostfläckar.  
– Lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna så att vattenrester kan torka ordentligt.

**Programmet är slut när ...**  
... **End** visas i displayen.

**Avbryta programmet**  
I program med hög temperatur:  
– Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.  
– Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)**   
I program med låg temperatur:  
– **Centrifugering** (endast urpumpning: Välj  (centrifugeringsvarvtal) ställ in ----).  
– Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** .

**Byt program om ...**  
... fel program har valts av misstag:  
– Ställ in programmet på nytt.  
– Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)** . Det nya programmet startar från början.

**Pausa/återstarta program ...**  
... i t.ex. blöttägningscykel → sidan 9.  
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** . - **P**- visas i displayen, luckan kan inte öppnas. För att återstarta programmet, tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** .

## Tvätta

Tvättmedelslåda med fack I, II, ⌘  
Lucka  
Kontroller  
Luckans handtag  
Servicelucka




**Tvätta**


**Stänga av**  
Ställ programväljaren på **Fra**.

**Stäng av vattenkranen**  
Behövs inte på Aqua-Stop-modeller → Se Installationsanvisning, sidan 7.

**Ta ur tvätten**  
Öppna luckan och ta ut tvätten.  
Om ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har aktiverats: Ställ programväljaren på **Udpumpning** eller välj ett centrifugeringsvarvtal.  
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)**   
– Avlägsna eventuella främmande föremål - risk för rostfläckar.  
– Lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna så att vattenrester kan torka ordentligt.

**Programmet är slut när ...**  
... **End** visas i displayen.

**Avbryta programmet**  
I program med hög temperatur:  
– Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.  
– Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)**   
I program med låg temperatur:  
– **Centrifugering** (endast urpumpning: Välj  (centrifugeringsvarvtal) ställ in ----).  
– Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** .

**Byt program om ...**  
... fel program har valts av misstag:  
– Ställ in programmet på nytt.  
– Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)** . Det nya programmet startar från början.

**Pausa/återstarta program ...**  
... i t.ex. blöttägningscykel → sidan 9.  
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** . - **P**- visas i displayen, luckan kan inte öppnas. För att återstarta programmet, tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** .


## Stänga av

Ställ programväljaren på **Fra**.

## Stäng av vattenkranen



Behövs inte på Aqua-Stop-modeller → Se Installationsanvisning, sidan 7.

## Ta ur tvätten


Öppna luckan och ta ut tvätten.  
Om ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har aktiverats: Ställ programväljaren på **Udpumpning** eller välj ett centrifugeringsvarvtal.  
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)**   
– Avlägsna eventuella främmande föremål - risk för rostfläckar.  
– Lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna så att vattenrester kan torka ordentligt.

**Programmet är slut när ...**  
... **End** visas i displayen.


## Avbryta programmet

I program med hög temperatur:  
– Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.  
– Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)**   
I program med låg temperatur:  
– **Centrifugering** (endast urpumpning: Välj  (centrifugeringsvarvtal) ställ in ----).  
– Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** .

## Byt program om ...

... fel program har valts av misstag:  
– Ställ in programmet på nytt.  
– Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)** . Det nya programmet startar från början.

## Pausa/återstarta program ...

... i t.ex. blöttägningscykel → sidan 9.  
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** . - **P**- visas i displayen, luckan kan inte öppnas. För att återstarta programmet, tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** .

## Individuella inställningar

### Funktionsknappar

Du kan ändra centrifugeringsvarvtalet och temperaturen innan programmet startar och under programmets gång. Effekten beror på valt program.


### Temp. °C (temperatur)

Du kan ändra angiven tvättemperatur. Maximal tvättemperatur beror på valt program.




### (centrifugeringsvarvtal // (Sköljstopp = utan slutcentrifugering))

Du kan ändra angivet centrifugeringsvarvtal eller välja ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter sista sköljningen, displayen visar ----). Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på modell och valt program.


### (Färdig om)

När du väljer ett program visas programmets längd på displayen. Du kan fördröja programstarten före start. Ange önskad färdigtid i timmar, upp till max 24 timmar. Tryck på **(Färdig om)**-knappen tills du får upp önskat antal timmar (h=timme). Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** .

### Alternativknappar

-  (Speed Perfect) Tvätta på kortare tid med samma effekt som standardprogrammet. Maximal tvättvolym → Programöversikt, sidan 7.
-  (Eco Perfect) Spara energi med samma tvätteffekt som standardprogrammet.
-  (skrynkelfritt) Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering – något mer fukt i den färdiga tvätten.

### Barnspärr

Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner. Barnspärren visas på displayen. **TILL/FRÅN:** håll Start/Pause  intryckt ca. 5 sekunder efter programmets start/slut. Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om du stänger av maskinen! Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid behov igen efter programstarten.

### Start/Pause (Start/Paus)


För start resp. stopp och återstart av program, samt för aktivering/inaktivering av barnspärr.

## Individuella inställningar

### Signal

1. Aktivera inställning av signalens ljudnivå


Aktivera inställningarna

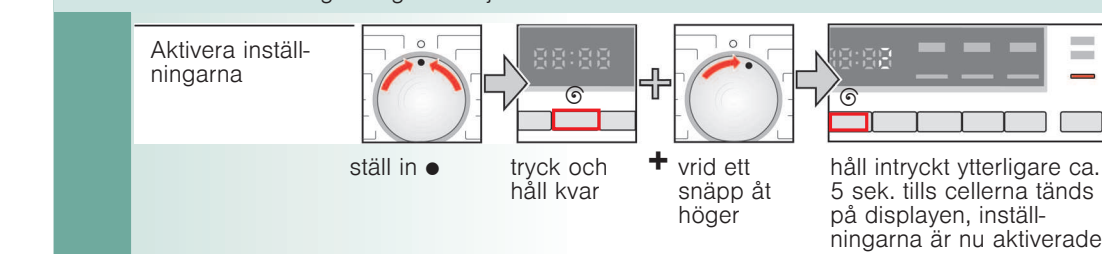

ställ in ● tryck och håll kvar + vrid ett snäpp åt höger


håll intryckt ytterligare ca. 5 sek. tills cellerna tänds på displayen, inställningarna är nu aktiverade

2. a) Ställ in ljudnivån för informationssignalen

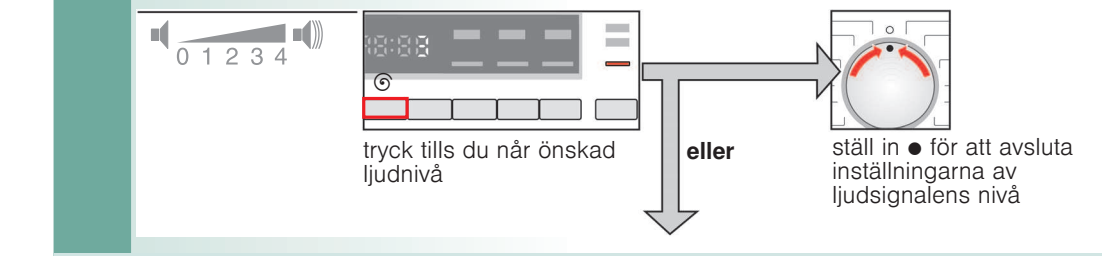


tryck tills du når önskad ljudnivå eller ställ in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå

2. b) Ställ in ljudnivån för knapptryckningssignalen

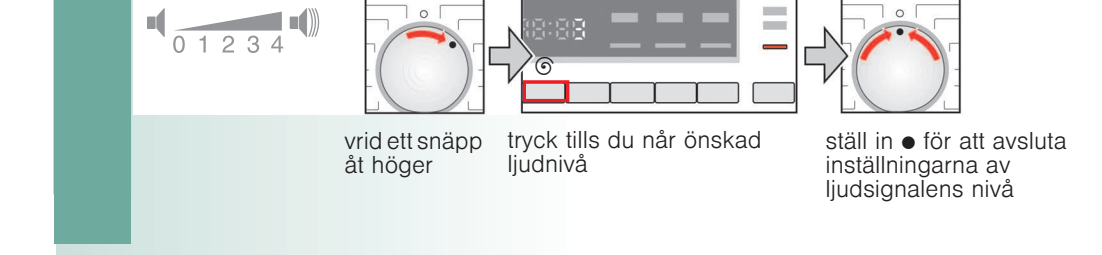

vrid ett snäpp åt höger tryck tills du når önskad ljudnivå ställ in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå

## Information på displayen beroende på modell

- E: 17** Öppna vattenkranen (kallvatten) helt; tilloppslangen vikt/klämd; för lågt vattentryck; Underhåll, rengöra silen → sidan 10,
- E: 18** Pumpen är igensatt; Underhåll, rengöra pumpen → Sidan 10. Igensatt avloppsslang/avloppsrör; Underhåll, rengöra böjen på avloppsslangen → Sidan 10.
- E: 23** Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Stäng vattenkranen. Kontakta service!
-  Barnspärren aktiverad, inaktivera → sidan 5.
- Övriga displaymeddelanden** Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet visas igen, kontakta kundservice.

| Program             | max. °C          | Typ av tvätt   | Alternativ, Anvisningar  |
|---------------------|------------------|--|--|
| Bomuld + Fönvask    | ca 40 °C - 90 °C | slitstarka textilier, textilier som tål att kokas, av bomull eller linne                             | ☑ (Speed Perfect)*, ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt)   |
| Hygienje            | ca 40 °C - 60 °C |  | ☑ (Speed Perfect)*, ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt) för särskilt känslig hud, längre tvätttid i angiven temperatur, högre vattennivå, extra sköljning |
| Strygelet + Fönvask | ca 40 °C - 60 °C | strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial                                | ☑ (Speed Perfect), ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt)  |
| Mix                 | ca 40 °C - 40 °C | Textilier av bomull eller strykfria textilier  | ☑ (Speed Perfect), ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt)  |
| Strygelet Special   | ca 40 °C - 40 °C | mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier  | ☑ (Speed Perfect), ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt)  |
| Skjorter / Business | ca 40 °C - 60 °C | strykfria skjortor av bomull, linne, syntet eller blandmaterial                                      | ☑ (Speed Perfect), ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt)  |
| Finvask / Silke     | ca 40 °C - 40 °C | för känsliga, tvättbara textilier som Lex, siden, satin, syntet eller blandmaterial (t.ex. gardiner) | ☑ (Speed Perfect), ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt)  |
| Uld-/håndvask       | ca 40 °C - 40 °C | hand- eller maskintvättbara textilier av ylle eller ylleblandning                                    | ☑ (Speed Perfect), ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt)  |
| Sport               | ca 40 °C - 40 °C | Textilier av mikrofiber  | ☑ (Speed Perfect), ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt)  |
| SuperLyn 15/30*     | ca 40 °C - 40 °C | strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial                                | ☑ (Speed Perfect), ☉ (Eco Perfect), ☒ (skrynkelfritt)  |

**Skyl, Centrifugering, Udpumpning**

\* reducerad mängd för tillväxt ☑ (Speed Perfect)  
 i Program utan förtvätt - håll tvättmedel i fack II, program med förtvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II.

BSH Hausgeräte GmbH  
 Carl-Wery-Strabe 34 81739 München GERMANY  
 Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

9703 / 9001286919  
 WM14B2S6DN

**Säkerhetsanvisningar**

- Läs den här bruks- och installationsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen, och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för kommande bruk.
- Risk för elstöt**
  - Dra i kontakten, aldrig i sladden!
  - Hantera alltid kontakten med torra händer.
- Livsfara**
  - När du ska göra dig av med maskinen:
  - Dra ur kontakten.
  - Kapa nätsladden och ta bort den och kontakten.
  - Förstör låset på luckan. På så sätt undviker du livsfara, eftersom barn annars kan bli instängda.
- Kvävningsrisk**
  - Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller delar av förpackningen.
- Förgiftningsrisk**
  - Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Explosionsrisk**
  - Tvätt som har förbehandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, som t.ex. fläckbortagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det placeras i maskinen.
  - Skölj först ur tvätten noga för hand.
- Risk för personsador**
  - Luckan kan bli mycket varm.
  - Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
  - Klättra inte på tvättmaskinen.
  - Ta inte stöd mot den öppna luckan.
  - Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.

**Förbrukningsdata**

| Program               | Tvättmängd | Energi*** | Vatten*** | Programtid*** |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Bomuld 20 °C          | 6 kg       | 0.30 kWh  | 68 l      | 2 1/4 h       |
| Bomuld 40 °C*         | 6 kg       | 0.95 kWh  | 68 l      | 2 1/4 h       |
| Bomuld 60 °C          | 6 kg       | 1.60 kWh  | 68 l      | 2 1/4 h       |
| Bomuld 90 °C          | 6 kg       | 2.45 kWh  | 76 l      | 2 1/4 h       |
| Strygelet 40 °C*      | 3 kg       | 0.70 kWh  | 46 l      | 1 3/4 h       |
| Mix 30 °C             | 2,5 kg     | 0.40 kWh  | 44 l      | 1 h           |
| Finvask/Silke 30 °C   | 2 kg       | 0.30 kWh  | 37 l      | 3/4 h         |
| Uld-/håndvask ☑ 30 °C | 2 kg       | 0.20 kWh  | 43 l      | 3/4 h         |

\* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456  
 Lite om jämförelsetester: För test av kontrollprogram tvättas angiven tvättmängd med maximalt centrifugeringsvarvtal.

| Program         | Tillvalsfunktion    | Tvättmängd | Årsenergiförbrukning | Årsvattenförbrukning |
|-----------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Bomuld 40/60 °C | ☉ (eco Perfect) ☐** | 6 kg/3 kg  | 153 kWh              | 10560 l              |

\*\* Programinställningar för kontroll och energimärkning i enlighet med riktlinjer 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).  
 \*\*\* Värdena avviker från angivna värden beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvätttyp, -mängd och -nedsmutsningsgrad, använt tvättmedel, variationer i nätspänningen och valda tilläggsfunktioner.

**Viktiga anvisningar**

- Innan du tvättar första gången**  
 Lägg inte in tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen. Tillsätt i fack II:  
 - ca. 1 liter vatten  
 - tvättmedel (dosering enligt tillverkarens uppgifter beroende på nedsmutsning och vattnets hårdhetsgrad)  
 Ställ programväljaren på **Strygelet 60 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ⬠**. När programmet är färdigt, ställ programväljaren på **Fra**.
- Så skyddar du både tvätt och maskin**  
 - Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iakttas.  
 - Töm alla fickor.  
 - Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).  
 - Lägg ömtålig tvätt i tvättpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).  
 - Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.  
 - Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.  
 - Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.

- Lägg i tvätten**  
 Blanda stora och små textilier!  
 Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.
- Sortera tvätt efter nedsmutsningsgrad**  
 lätt Tvätta helt nya plagg separat.  
 Ingen förtvätt. Välj ev. alternativet ☑ (Speed Perfect).  
 Förbehandla ev. fläckar.
- Blötlägg** Lägg i tvätt med liknande färger.  
 Fyll på blötlägningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Ställ programväljaren på **Bomuld 30 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ⬠**. Vänta ca. 10 minuter och tryck sedan på **Start/Pause (Start/Paus) ⬠** igen för att pausa programmet. När tvätten legat i blöt önskad tid trycker du på **Start/Pause (Start/Paus) ⬠** igen för att återstarta programmet, alternativt byter program.
- Stärkelse** Tvätten får inte behandlas med sköljmedel.  
 Flytande stärkelsesmedel kan användas i alla tvättprogram. Dosera stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar i sköljmedelsfacket ☉ (diska ev. ur facket först).
- Färgning/avfärgning**  
 Färgning ska endast utföras för hushållsbruk. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Använd **inte** tvättmaskinen för att avfärga/bleka!

**Insats för flytande tvättmedel** beroende på modell

- Placera insatsen för dosering av flytande tvättmedel:  
 - Ta ur tvättmedelslådan helt → *sidan 10*.  
 - Skjut insatsen framåt.  
 Använd inte insatsen (skjut den uppåt):  
 - vid gelaktiga tvättmedel och tvättpulver,  
 - till program med förtvätt eller funktionen ☉ (Fertig in).

**Skötsel/rengöring**

- Utsidan och manöverpanelen**
  - Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
  - Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
  - Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.

**Skötsel/rengöring**

- Rengör tvättmedelsfacket ...**  
 ... om det finns rester av tvättmedel eller sköljmedel.
- 1. Dra ut lådan till stoppet, tryck ner insatsen, dra ut hela lådan.  
 2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret från undersidan.  
 3. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torr.  
 4. Sätt tillbaka insatsen (se till cylindern hamnar på rätt plats).  
 5. Skjut tvättmedelsfacket på plats igen.  
 Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

- Tvätttrumman**  
 Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.  
 Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.
- Avkalkning** *Det får inte finnas någon tvätt i maskinen!*  
 Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedelsdosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ *sidan 1*).

**Underhåll**

- Pump**  
 Ställ programväljaren på **Fra**, dra ur kontakten.
- 1. Öppna serviceluckan  
 2. Lossa försiktigt locket till pumphuset (det kan finnas ytterligare vatten)  
 3. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).  
 4. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast.  
 5. Stäng serviceluckan.

- Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt:  
 Häll 1 liter vatten i fack II och starta programmet **Udpumpning**.

- Böjen på avloppsslangen är igensatt**  
 Ställ programväljaren på **Fra**, dra ur kontakten.

- 1. Lossa slangklämman, dra försiktigt av avloppsslangen (Varning! Det kan finnas ytterligare vatten).  
 2. Rengör böjen och avloppsslangen.  
 3. Sätt på avloppsslangen igen och säkra den med slangklämman.

- Filtret i vattentillförseln igensatt**  
**Risk för elstöt**  
 Doppa inte Aqua-Stop-skyddet i vatten (innehåller strömventil).

- Reducera vattentrycket i tilloppsslangen:  
 1. Stäng vattenkranen!  
 2. Välj önskat program (utom **Skyll/Centrifugering**).  
 3. Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ⬠**. Låt programmet gå ca 40 sekunder.  
 4. Ställ programväljaren på **Fra**. Dra ur kontakten.  
 Rengör filtret.  
 5. Lossa slangen från vattenkranen.  
 Rengör filtret med en liten borste.  
**och/eller** för standardmodeller och Aqua-Secure:  
 Lossa slangen på enhetens baksida, ta ur filtret med en tång och rengör.  
 6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

**Vad gör jag om ...**

- Vatten läcker ut - Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang.  
 - Dra åt tilloppsslangen ordentligt.
- Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet spolats inte in. - Har du tryckt på **Start/Pause (Start/Paus) ⬠**?  
 - Är vattenkranen inte öppen?  
 - Är filtret igensatt? Rengör filtret → *sidan 10*.  
 - Tilloppsslangen vikt/klämd?
- Det går inte att öppna luckan. - Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Programavbrott? → *sidan 4*.  
 - - - - Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → *sidan 3, 4*.
- Programmet startar inte. - Har du tryckt på **Start/Pause (Start/Paus) ⬠** eller angivit en ☉ (Fertig in)-tid?  
 - Har du stängt luckan?  
 - Barnspärren är aktiverad Inaktivera → *sidan 5*.
- Tvättvattnet pumpas inte ut. - - - - Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → *sidan 3, 4*.  
 - Rengöra pumpen → *sidan 10*.  
 - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
- Det syns inget vatten i trumman under tvättning. - Inget fel - vattennivån är så låg att du inte ser den.
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig. - Inget fel - en kontrollfunktion har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämn fördelning av tvätt i trumman.  
 Fördela små och stora plagg jämnt i trumman.  
 - Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → *sidan 5*.
- Programtiden ändras under tvättcykeln. - Inget fel - programmet optimeras för respektive tvättcykel. Det kan göra att tvättiden på displayen förändras.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger. - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman.
- Restvatten i fack ☉ för sköljmedel. - Inget fel - påverkar inte sköljmedlets effekt.  
 - Rengöra ev. insats → *sidan 10*.
- Det luktar inuti tvättmaskinen. - Kör programmet **Bomuld 90 °C** utan tvätt. Häll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Statusindikatorn blinkar. Det kommer ev. ut tvättmedelsfacket. - Har du använt för mycket tvättmedel?  
 Blanda en matsked sköljmedel med ½ liter vatten och häll i fack II (*Ej till ytterkläder, sportkläder och dunfyllda artiklar*).  
 - Ta lite mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Kraftigt buller, maskinen vibrerar och "vandrar" under centrifugeringen. - Står maskinen stadigt?  
 Se till att maskinens fötter står stadigt → *Installationsanvisning*.  
 - Har du tagit bort transportsäkring?  
 Ta bort transportsäkring → *Installationsanvisning*.
- Displayen/kontrolllamporna fungerar inte under tvättning. - Strömavbrott?  
 - Är säkringen trasig? Slå på/byt säkring.  
 - Kontakta kundservice om störningen återkommer.
- Programmet tar längre tid än vanligt. - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman genom att fördela om tvätten.  
 - Inget fel - systemet för kontroll av skum har aktiverats - en sköljning aktiveras.
- Rester av tvättmedel på tvätten. - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester.  
 - Välj **Skyll** eller borsta av tvätten när du tar ut den.



**Tvättmaskin**  
 WM14B2S6DN  
 siemens-home.bsh-group.com/welcome

**sv Bruksanvisning**

**Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 8!**

Börja inte använda tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här handboken och den separata installationshandboken!

Register your product online

# Din tvättmaskin

**Gratis!** Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning.

Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbplats [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) eller också kan du vända dig till vår lokala kundtjänst.

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).

– S 0771 11 22 77 (local rate)

## Miljöriktig avfallshantering



Avfallshandla förpackningen på ett miljöriktigt sätt. Denna apparat är märkt i enlighet med EU-riktlinje 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Riktlinjen beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

## Innehåll

|   | Sidan |
|---|-------|
| ■ Avsedd användning .....                 | 1     |
| ■ Program .....                           | 1     |
| ■ Ställa in och anpassa ett program ..... | 3     |
| ■ Tvätta .....                            | 3/4   |
| ■ När tvätten är färdig .....             | 4     |
| ■ Individuella inställningar .....        | 5/6   |
| ■ Information i displayen .....           | 6     |
| ■ Programöversikt .....                   | 7     |
| ■ Säkerhetsanvisningar .....              | 8     |
| ■ Förbrukningsdata .....                  | 8     |
| ■ Viktiga anvisningar .....               | 9     |
| ■ Insats för flytande tvättmedel .....    | 9     |
| ■ Skötsel/rengöring .....                 | 9/10  |
| ■ Underhåll .....                         | 10    |
| ■ Vad gör jag om ... ..                   | 11    |



## Miljöskydd/spartips

- Använd alltid maximal tvättmängd för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvätttemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt, välj ett centrifugeringsvarvtal i enlighet med torktumlarens anvisningar.

## Avsedd användning

- Endast avsedd för användning i hushållet
- För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel
- Används med kallt kranvatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
- Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.



- Se **säkerhetsanvisningar** på sidan 8!
- **Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!**
- **Låt inte barn leka med tvättmaskinen!**
- **Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!**
- **Håll husdjur borta från tvättmaskinen!**



Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!

## Program

Detaljerad programöversikt → sidan 7.

Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Bomuld</b>              | tåliga textilier                               |
| + Forvask                  | tåliga textilier, Forvask vid 30 °C            |
| <b>Strygelet</b>           | syntettextilier                                |
| + Forvask                  | syntettextilier, Forvask vid 30 °C             |
| <b>Mix</b>                 | blandade textilier                             |
| <b>Finvask/Silke</b>       | ömtåliga tvättbara textilier                   |
| <b>Uld-/håndvask</b>       | hand-/maskintvättbart ylle                     |
| Skyl                       | extra sköljning med centrifugering             |
| Centrifugering             | handtvättad tvätt                              |
| Udpumpning                 | av sköljvatten med ☉ (utan slutcentrifugering) |
| <b>SuperLyn 15'/30'</b>    | Kortprogram                                    |
| <b>Hygiejne</b>            | Tåliga textilier                               |
| <b>Sport</b>               | Textilier av mikrofibrer                       |
| <b>Skjorter / Business</b> | syntet skjorter                                |
| <b>Strygelet Special</b>   | Mörka textilier                                |

## Förberedelser



Tvättmaskinen ska installeras och anslutas enligt separat installationsanvisning.



### Kontrollera maskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!





### Sätt i kontakten

- Du måste vara torr om händerna!
- Håll i kontakten, inte i sladden!



### Öppna vattenkranen

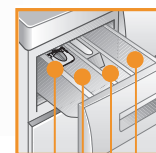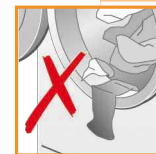

Insats för flytande tvättmedel (beroende på modell), sidan 10

**Fack II:** Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdsningsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel

**Fack ☉:** Sköljmedel, stärkelse

**Fack I:** Tvättmedel för förtvätt

**Programväljare**

**Display Funktions-/alternativknappar**

|                  |                                    |  |
|------------------|------------------------------------|--|
| <b>cold - 90</b> | °C (Temp.) <40°C <60°C             | Välj temperatur ( <b>cold</b> = kallt)   |
| ----- 1400*      | ☉ (U/min) (centrifugeringsvarvtal) | Välj centrifugeringsvarvtal (* be - - - - (sköljstopp = utan slutcentrifugering kvar i det sista sköljvattnet, dis |
| 1h - 24h         | 🕒 (Färdig om)                      | Programmet är slut om ...  |
| Statusdisplayer  | 👜 ☉ End                            | Programsteg på displayen: Tvätta, skölja, centrifugera, pro  |
|                  | 🔒                                  | Barnspärr → sidan 5  |

Innan du tvättar första gången  
kör en omgång utan tvätt → sidan 9

## Sortera tvätt och lägg i maskinen

Följ tillverkarens tvättråd!  
Läs på textiliernas skötseletikett.  
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.  
Lägg inte i mer än maximal tvättmängd → sidan 7.


Se **Viktiga anvisningar** → sidan 9.  
Blanda stora och små textilier!  
Stäng luckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.

## Fyll på tvätt- och sköljmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängd, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information finns hos lokala vattenverket) och tillverkarens anvisningar.  
På modeller utan insats för flytande tvättmedel:  
Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman.  
Var försiktig om du behöver öppna tvättmedelsfacket när maskinen är igång!

**i** Späd tjockflytande tvätt- och sköljmedel med lite vatten.  
Förhindrar igensättning.

## Ställ in och anpassa programmet\*\*

**i** \*\*Om symbolen  blinkar i displayen är barnspärren aktiverad → Inaktivera, sidan 5.

Funktions- och alternativknappar (Funktions-/Optionstasten) → Individuella inställningar, sidan 5.

**i** Programväljare för på-/avstängning av maskinen och för val av program. Går att vrida åt bägge hållen.


**Tryck på Start/Pause (Start/Paus) **

**i** Om du håller funktionsknapparna intryckta bläddras automatiskt alla inställningsvärden igenom!

(beroende på modell) eller  
Centrifugering, tvätten ligger  
i displayen visar - - - -)

Programtid resp. -slut


# Tvätta

Tvättmedelslåda  
med fack I, II, 

Lucka

Kontroller

Luckans  
handtag

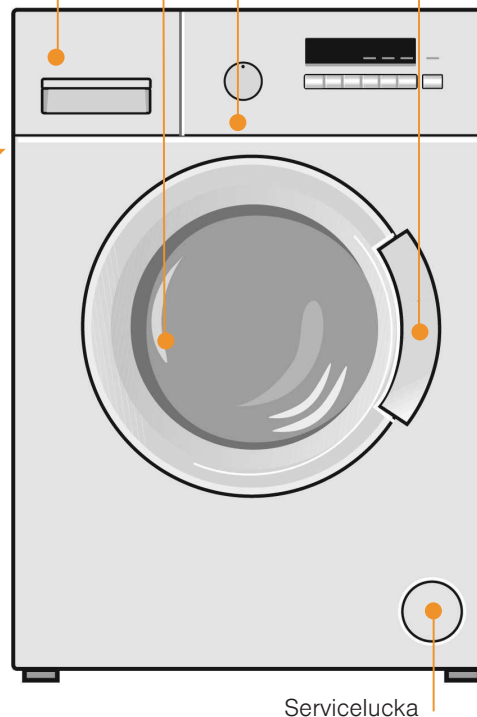

Servicelucka

# Tvätta




## Stänga av

Ställ programväljaren på **Fra**.

## Stäng av vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modeller  
→ Se **Installationsanvisning**, sidan 7.

## Ta ur tvätten

Öppna luckan och ta ut tvätten.  
Om - - - - (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har aktiverats: Ställ programväljaren på **Udpumpning** eller välj ett centrifugeringsvarvtal.  
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.


**i** – Avlägsna eventuella främmande föremål - risk för rostfläckar.  
– lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna så att vattenrester kan torka ordentligt.

## Programmet är slut när ...



... **End** visas i displayen.

## Avbryta programmet

I program med hög temperatur:


- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

I program med låg temperatur:

- **Centrifugering** (endast urpumpning: Välj  (centrifugeringsvarvtal) ställ in - - - -).
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

## Byt program om ...

... fel program har valts av misstag:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på **Start/Paus (Start/Pause) **. Det nya programmet startar från början.

## Pausa/återstarta program ...

... i t.ex. blötläggningssyfte → sidan 9.

Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **. - **P**- visas i displayen, luckan kan inte öppnas. För att återstarta programmet, tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

# Individuella inställningar

## Funktionsknappar

Du kan ändra centrifugeringsvarvtalet och temperaturen innan programmet startar och under programmets gång. Effekten beror på valt program.

### Temp. °C (temperatur)

Du kan ändra angiven tvättemperatur. Maximal tvättemperatur beror på valt program.

### ☉ (centrifugeringsvarvtal // ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering))

Du kan ändra angivet centrifugeringsvarvtal eller välja ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter sista sköljningen, displayen visar ----). Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på modell och valt program.

### 🕒 (Färdig om)

När du väljer ett program visas programmets längd på displayen. Du kan fördröja programstarten före start. Ange önskad färdigtid i timmar, upp till max 24 timmar. Tryck på 🕒 (Färdig om)-knappen tills du får upp önskat antal timmar (h=timme). Tryck på Start/Pause (Start/Paus) ⏏.

## Alternativknappar → Programöversikt, sidan 7

⚙️ (Speed Perfect) Tvätta på kortare tid med samma effekt som standardprogrammet. Maximal tvättvolym  
→ Programöversikt, sidan 7.

🌿 (Eco Perfect) Spara energi med samma tvätteffekt som standardprogrammet.

🌀 (skrynkelfritt) Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering – något mer fukt i den färdiga tvätten.

## Barnspärr

🔒 visas på displayen Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner.  
**TILL/FRÅN:** håll Start/Pause ⏏ intryckt ca. 5 sekunder efter programmets start/slut.  
Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om du stänger av maskinen!  
Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid behov igen efter programstarten.

## Start/Pause (Start/Paus) ⏏

För start resp. stopp och återstart av program, samt för aktivering/inaktivering av barnspärr.

# Individuella inställningar

## Signal

### 1. Aktivera inställning av signalens ljudnivå

Aktivera inställningarna

ställ in ● tryck och håll kvar + vrid ett snäpp åt höger håll intryckt ytterligare ca. 5 sek. tills cellerna tänds på displayen, inställningarna är nu aktiverade

### 2. a) Ställ in ljudnivån för informationssignalen

tryck tills du når önskad ljudnivå eller ställ in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå

### 2. b) Ställ in ljudnivån för knapptryckningssignalen

vrid ett snäpp åt höger tryck tills du når önskad ljudnivå ställ in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå

## Information på displayen beroende på modell

|                           |   |
|---------------------------|---|
| E: 17                     | Öppna vattenkranen (kallvatten) helt; tilloppsslangen vikt/klämd; för lågt vattentryck; Underhåll, rengöra silen → sidan 10,                          |
| E: 18                     | Pumpen är igensatt; Underhåll, rengöra pumpen → Sidan 10.<br>Igensatt avloppsslang/avloppsrör; Underhåll, rengöra böjen på avloppsslangen → Sidan 10. |
| E: 23                     | Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Stäng vattenkranen. Kontakta service!  |
| 🔒                         | Barnspärren aktiverad, inaktivera → sidan 5.  |
| Övriga displaymeddelanden | Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet visas igen, kontakta kundservice.                                      |

# Programöversikt

→ Se även tabeller över förbrukningsdata på sidan 8 och anvisningar på sidan 9!



max. Typ av tvätt

Alternativ, Anvisningar

| Program                       | °C              | max. Typ av tvätt  | Alternativ, Anvisningar   |
|-------------------------------|-----------------|--|---|
| <b>Bomuld</b><br>+ Fönvask    | c o L d - 90 °C | 6 kg/<br>3,5 kg*   | ⊖ (Speed Perfect)*, ⊕ (Eco Perfect), ⊕ (skrynkelfritt)  |
| <b>Hygiene</b>                | c o L d - 60 °C | slitstarka textilier, textilier som tål att kokas, av bomull eller linne | ⊖ (Speed Perfect)*, ⊕ (Eco Perfect), ⊕ (skrynkelfritt) för särskilt känslig hud, längre tvättid i angiven temperatur, högre vattennivå, extra sköljning |
| <b>Strygelet</b><br>+ Fönvask | c o L d - 60 °C | 3 kg   | ⊖ (Speed Perfect), ⊕ (Eco Perfect), ⊕ (skrynkelfritt)   |
| <b>Mix</b>                    | c o L d - 40 °C | 2,5 kg   | ⊖ (Speed Perfect), ⊕ (Eco Perfect), ⊕ (skrynkelfritt); olika sorters tvätt kan tvättas tillsammans  |
| <b>Strygelet Special</b>      | c o L d - 40 °C | 3 kg   | ⊖ (Speed Perfect), ⊕ (Eco Perfect), ⊕ (skrynkelfritt); reducerad sköljning och centrifugering   |
| <b>Skjorter / Business</b>    | c o L d - 60 °C | 2 kg   | ⊖ (Speed Perfect), ⊕ (Eco Perfect), ⊕ (skrynkelfritt)   |
| <b>Finvask / Silke</b>        | c o L d - 40 °C |  | ⊖ (Speed Perfect), ⊕ (Eco Perfect), ⊕ (skrynkelfritt)   |
| <b>Uld-/håndvask</b>          | c o L d - 40 °C | hand- eller maskintvättbara textilier av ylle eller ylleblandning        | extra skonsamt tvättprogram för att undvika krympning, längre programpauser (då textilierna vilar i tvättvattnet)                                       |
| <b>Sport</b>                  | c o L d - 40 °C | Textilier av mikrofibrer   | ⊖ (Speed Perfect), ⊕ (Eco Perfect), ⊕ (skrynkelfritt)   |
| <b>SuperLyn 15/30'</b>        | c o L d - 40 °C | strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial    | Kortprogram; lämpligt för lätt smutsad tvätt  |

## Skyl, Centrifugering, Udpumpning

\* reducerad mängd för tillvalet ⊖ (Speed Perfect).

i Program utan förtvätt - håll tvättmedel i fack II, program med förtvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II.

|                   |            |  |
|-------------------|------------|--|
| 9703 / 9001286919 | WM14B2S6DN | BSH Hausgeräte GmbH<br>Carl-Wery-Strabe 34 81739 München GERMANY<br>Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG |
|-------------------|------------|--|



## Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och installationsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen, och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för kommande bruk.

### Risk för elstöt

- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
- Hantera alltid kontakten med torra händer.

### Livsfara

- När du ska göra dig av med maskinen:
- Dra ur kontakten.
  - Kapa nätsladden och ta bort den och kontakten.
  - Förstör låset på luckan. På så sätt undviker du livsfara, eftersom barn annars kan bli instängda.

### Kvävningsrisk

- Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller delar av förpackningen.

### Förgiftningsrisk

### Explosionsrisk

- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Tvätt som har förbehandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det placeras i maskinen. Skölj först ur tvätten noga för hand.

### Risk för personskador

- Luckan kan bli mycket varm.
- Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
- Klättra inte på tvättmaskinen.
- Ta inte stöd mot den öppna luckan.
- Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.

## Förbrukningsdata

| Program               | Tvättmängd | Energi*** | Vatten*** | Programtid*** |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Bomuld 20 °C          | 6 kg       | 0.30 kWh  | 68 l      | 2 1/4 h       |
| Bomuld 40 °C*         | 6 kg       | 0.95 kWh  | 68 l      | 2 1/4 h       |
| Bomuld 60 °C          | 6 kg       | 1.60 kWh  | 68 l      | 2 1/4 h       |
| Bomuld 90 °C          | 6 kg       | 2.45 kWh  | 76 l      | 2 1/4 h       |
| Strygelet 40 °C*      | 3 kg       | 0.70 kWh  | 46 l      | 1 3/4 h       |
| Mix 30 °C             | 2,5 kg     | 0.40 kWh  | 44 l      | 1 h           |
| Finvask/Silke 30 °C   | 2 kg       | 0.30 kWh  | 37 l      | 3/4 h         |
| Uld-/håndvask 🧤 30 °C | 2 kg       | 0.20 kWh  | 43 l      | 3/4 h         |

\* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.

Lite om jämförelsetester: För test av kontrollprogram tvättas angiven tvättmängd med maximalt centrifugeringsvarvtal.

| Program         | Tillvalsfunktion    | Tvättmängd | Årsenergiförbrukning | Årsvattenförbrukning |
|-----------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Bomuld 40/60 °C | ⊕ (eco Perfect) ◻** | 6 kg/3 kg  | 153 kWh              | 10560 l              |

\*\* Programinställningar för kontroll och energimärkning i enlighet med riktlinjer 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).

\*\*\* Värdena avviker från angivna värden beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvätttyp, -mängd och -nedsmutningsgrad, använt tvättmedel, variationer i nätspänningen och valda tilläggfunktioner.

## Viktiga anvisningar

### Innan du tvättar första gången

- Lägg inte in tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen. Tillsätt i fack II:
- ca. 1 liter vatten
  - tvättmedel (dosering enligt tillverkarens uppgifter beroende på nedsmutsning och vattnets hårdhetsgrad)
- Ställ programväljaren på **Strygelet 60 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** ◊. När programmet är färdigt, ställ programväljaren på **Fra**.






### Så skyddar du både tvätt och maskin

- Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iakttas.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i tvättpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.

### Lägg i tvätten

Blanda stora och små textilier!  
Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.


### Sortera tvätt efter nedsmutsningsgrad

|          |   |   |
|----------|---|---|
|          |  | Tvätta helt nya plagg separat.  |
| lätt     |  | Ingen förtvätt. Välj ev. alternativet  ( <b>Speed Perfect</b> ). |
|          |  | Förbehandla ev. fläckar.  |
| kraftigt |  | Lägg i mindre mängd tvätt. Välj program med förtvätt.   |

### Blötlägg Lägg i tvätt med liknande färger.

Fyll på blötläggingsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Ställ programväljaren på **Bomuld 30 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** ◊. Vänta ca. 10 minuter och tryck sedan på **Start/Pause (Start/Paus)** ◊ för att pausa programmet. När tvätten legat i blöt önskad tid trycker du på **Start/Pause (Start/Paus)** ◊ igen för att återstarta programmet, alternativt byter program.


### Stärkelse Tvätten får inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkelsemedel kan användas i alla tvättprogram. Dosera stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar i sköljmedelsfacket  (diska ev. ur facket först).

### Färgning/avfärgning

Färgning ska endast utföras för hushållsbruk. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Använd **inte** tvättmaskinen för att avfärga/bleka!

## Insats för flytande tvättmedel beroende på modell

- Placera insatsen för dosering av flytande tvättmedel:
- Ta ur tvättmedelslådan helt → *sidan 10*.
  - Skjut insatsen framåt.
- Använd inte insatsen (skjut den uppåt):
- vid gelaktiga tvättmedel och tvättpulver,
  - till program med förtvätt eller funktionen  (**Fertig in**).



## Skötsel/rengöring

### Utsidan och manöverpanelen

- Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
- Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
- Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.

## Skötsel/rengöring



- Risk för elstöt *Dra ur kontakten!*
- Explosionsrisk! *Inga lösningsmedel!*

### Rengör tvättmedelsfacket ...

... om det finns rester av tvättmedel eller sköljmedel.

1. Dra ur lådan till stoppet, tryck ner insatsen, dra ut hela lådan.
2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret från undersidan.
3. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torrt.
4. Sätt tillbaka insatsen (se till cylindern hamnar på rätt plats).
5. Skjut tvättmedelsfacket på plats igen.

Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

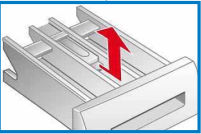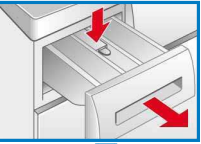

### Tvättrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.

Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.

### Avkalkning *Det får inte finnas någon tvätt i maskinen!*

Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedelsdosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ *sidan 1*).


## Underhåll

- Risk för skällningsskador!  
- Låt tvättvattnet svalna!  
- Stäng vattenkranen!

### Pump

Ställ programväljaren på **Fra**, dra ur kontakten.

1. Öppna serviceluckan
2. Lossa försiktigt locket till pumphuset (det kan finnas ytterligare vatten)
3. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
4. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast.
5. Stäng serviceluckan.

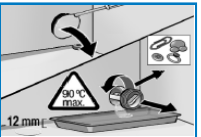


Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Håll 1 liter vatten i fack II och starta programmet **Udpumpning**.

### Böjen på avloppsslangen är igensatt

Ställ programväljaren på **Fra**, dra ur kontakten.

1. Lossa slangklämman, dra försiktigt av avloppsslangen (Varning! Det kan finnas ytterligare vatten).
2. Rengör böjen och avloppsslangen.
3. Sätt på avloppsslangen igen och säkra den med slangklämman.

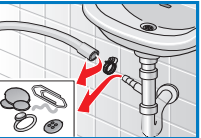

### Filtret i vattentillförseln igensatt

- Risk för elstöt  
Doppa inte Aqua-Stop-skyddet i vatten (innehåller strömventil).


Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Välj önskat program (utom **Skyl/Centrifugering**).
3. Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** ◊. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Ställ programväljaren på **Fra**. Dra ur kontakten. Rengör filtret.
5. Lossa slangen från vattenkranen. Rengör filtret med en liten borste.



**och/eller** för standardmodeller och Aqua-Secure:  
Lossa slangen på enhetens baksida, ta ur filtret med en tång och rengör.

6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

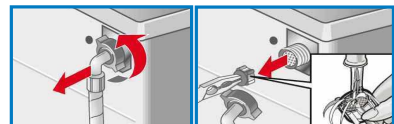

# Vad gör jag om ...

- Vatten läcker ut
  - Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang.
  - Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
- Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet spolans inte in.
  - Har du tryckt på **Start/Pause (Start/Paus)** ◇?
  - Är vattenkranen inte öppen?
  - Är filtret igensatt? Rengör filtret → *sidan 10*.
  - Tillloppsslangen vikt/klämd?
- Det går inte att öppna luckan.
  - Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Programavbrott? → *sidan 4*.
  - ---- Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → *sidan 3, 4*.
- Programmet startar inte.
  - Har du tryckt på **Start/Pause (Start/Paus)** ◇ eller angivit en Ⓞ (**Fertig in**)-tid?
  - Har du stängt luckan?
  - Barnspärren är aktiverad Inaktivera → *sidan 5*.
- Tvättvattnet pumpas inte ut.
  - ---- Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → *sidan 3, 4*.
  - Rengöra pumpen → *sidan 10*.
  - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
- Det syns inget vatten i trumman under tvättning.
  - Inget fel - vattennivån är så låg att du inte ser den.
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig.
  - Inget fel - en kontrollfunktion har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämn fördelning av tvätt i trumman. Fördela små och stora plagg jämnt i trumman.
  - Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → *sidan 5*.
- Programtiden ändras under tvättcykeln.
  - Inget fel - programmet optimeras för respektive tvättcykel. Det kan göra att tvättiden på displayen förändras.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger.
  - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman.
- Restvatten i fack ☒ för sköljmedel.
  - Inget fel - påverkar inte sköljmedlets effekt.
  - Rengöra ev. insats → *sidan 10*.
- Det luktar inuti tvättmaskinen.
  - Kör programmet **Bomuld 90 °C** utan tvätt. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Statusindikatorn ☒ blinkar. Det kommer ev. ut tvättmedelsfacket.
  - Har du använt för mycket tvättmedel? Blanda en matsked sköljmedel med ½ liter vatten och håll i fack II (*Ej till ytterkläder, sportkläder och dunfyllda artiklar!*).
  - Ta lite mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Kraftigt buller, maskinen vibrerar och "vandrar" under centrifugeringen.
  - Står maskinen stadigt? Se till att maskinens fötter står stadigt → *Installationsanvisning*.
  - Har du tagit bort transportsäkring? Ta bort transportsäkringen → *Installationsanvisning*.
- Displayen/kontrolllamporna fungerar inte under tvättning.
  - Strömavbrott?
  - Är säkringen trasig? Slå på/byt säkring.
  - Kontakta kundservice om störningen återkommer.
- Programmet tar längre tid än vanligt.
  - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman genom att fördela om tvätten.
  - Inget fel - systemet för kontroll av skum har aktiverats - en sköljning aktiveras.
- Rester av tvättmedel på tvätten.
  - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester.
  - Välj **Skyl** eller borsta av tvätten när du tar ut den.

Om du själv inte kan åtgärda ett fel (slå av/på) eller vid behov av reparation:

- Ställ programväljaren på **Fra** och dra ur kontakten.
- Stäng vattenkranen och kontakta kundservice → *Installationsanvisning*.

## SIEMENS



## Tvättmaskin

WM14B2S6DN

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

### sv Bruksanvisning



Följ säkerhetsanvisningarna på *sidan 8!*



Börja inte använda tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här handboken och den separata installationshandboken!

Register  
your  
product  
online