


9001288775 (9710) 640B EV

el

Σύντομες οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων

Σύντομες και εύχρηστες:
Ό,τι χρειάζεται
το πλυντήριό σας ...
Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε
ωστόσο τις οδηγίες τοποθέτησης
και χρήσης!

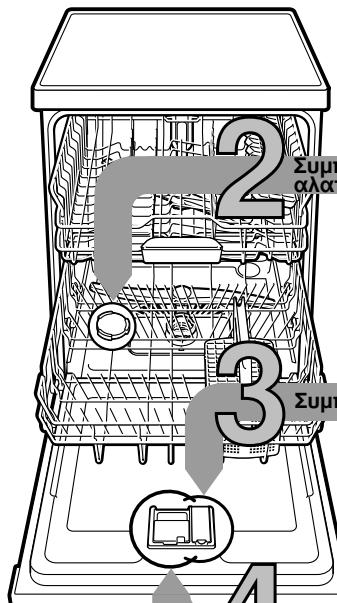

Συμπλήρωση ειδικού αλατιού αποσκληρυνσης

1

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την τιμή της σκληρότητας του νερού από την υπηρεσία ύδρευσης και καταχωρήστε την ...



* μόνο πριν το πρώτο πλύσιμο ή όταν έχει αλλάξει η σκληρότητα του νερού

°dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Βαθμίδα	A	B	C
0-6	μαλακό	0-1,1	0	○	○	○
7-16	μέτριο	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	σκληρό	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	σκληρό	3,8-6,2	3	●	●	●

γρήγορα και εύκολα ..

και ρύθμιση ως εξής

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF.
- Κρατήστε το πλήκτρο > πατημένο και πατήστε το πλήκτρο έναρξης START μέχρι να αναβοσθήνουν Σ και Μ.
- Αφήστε το πλήκτρα ελεύθερα.
Η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού Σ και η ένδειξη στεγνώματος Μ αναβοσθήνουν. Η ένδειξη Α ανάβει (= βαθμίδα 1)
- Αλλάξτε τη ρύθμιση ως εξής:
- Πατήστε το πλήκτρο < τόσες φορές, μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή βαθμίδα.
- Πατήστε το πλήκτρο START.
Οι ένδειξεις Σ και Μ ορθίζονται. Η ρυθμισμένη βαθμίδα αποθηκεύτηκε.
- Κλείστε την πόρτα.


Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία

5

Επιλέξτε το πρόγραμμα

6

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...



Έναρξη προγράμματος Έναρξη ...

9

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

7

Πρόσθετες λειτουργίες **

Οικονομία χρόνου (VarioSpeed) ... επιτυγχάνεται με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για σταθερή απόδοση καθαρισμού.

Μισή φόρτωση ... σε περίπτωση μικρής ποσότητας σκευών, εξικονομείται νερό, ενέργεια και χρόνος.

Για ευελιξία ...

Εντατική ζώνη ... Τέλεια για μικρή φόρτωση. Η πίεση και η θερμοκρασία πλυσίματος αυξάνονται λιγό.


Υγιεινή (Hygiene) ... Κατά τη διαδικασία της κυριας πλύσης αυξάνεται η θερμοκρασία. Είσι επιτυγχάνονται καλύτερες συνθήκες υγιεινής.

Πρόσθετο στέγνωμα ... βελτιώνει το αποτέλεσμα στεγνώματος με αύξηση της θερμοκρασίας στο ξέβγαλμα με λαμπρυντικό.
(Προσέξτε τα ευαίσθητα μέρη σκευών.)


** ανάλογα με το μοντέλο

Συντήρηση και φροντίδα


Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός

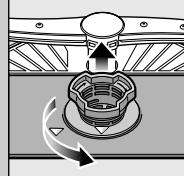


Στρέψτε τον κύλινδρο
φίλτρου,
βγάλτε το σύστημα
φίλτρων ...

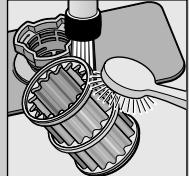

Ξεπλύντε
κάτω από
τρεχούμενο
νερό ...

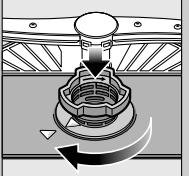


Τοποθετήστε ...

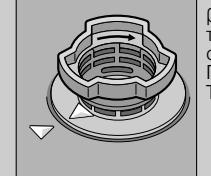


Βιδώστε
το σύστημα
φίλτρων.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ
ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάπιο σκεύος.
- Ανασηκώστε τα καπάκια (A)
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε τα καπάκια, πιέζοντάς τα να κουμπώσει αισθητά (B)
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.


Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν
ρύπους/επικαθήσεις
αλάτων που έχουν
βουλώσει τα μπεκ

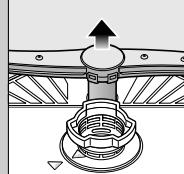

Τραβήξτε τον κάτω
βραχίονα προς
το πάνω ...

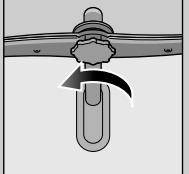


Ξεβιδώστε τον πάνω
βραχίονα ...

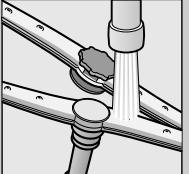

καθαρίστε τα μπεκ
εκτόξευσης νερού
κάτω από τρεχούμενο
νερό (ενδεχομένως
με οδοντογλυφίδα) ...



Τοποθετήστε τον
κάτω βραχίονα ...
Βιδώστε τον πάνω
βραχίονα ...

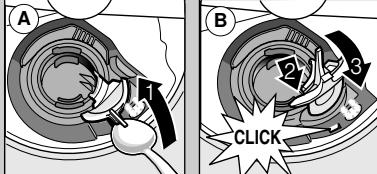

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...


... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

Η ένδειξη "☒" ανάβει



Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
είναι φραγμένος ή διπλωμένος

Το καπάκι της αντλίας απόνερων
δεν είναι συναρμολογημένο

Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη

Η ένδειξη "☒" αναβοσβήνει

Τεχνική βλάβη στη συσκευή

Κατάλοιπα νερού στη συσκευή Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα

Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά
έναντι σχηματισμού σκουριάς
Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι
πιο ευαίσθητες
Ξένη σκουριά

- Ανοίξτε την μπαταρία.
- 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού.
3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min.
Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλαχεί η μπαταρία.
- Ξεσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
- Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τοσκιομένος.
- Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).


- Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).
- Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη οιφάλματος).
- Βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.
- Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).

- Χρησιμοποιήστε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.


Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

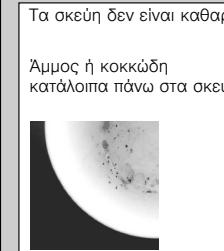

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά
Άμμος ή κοκκώδη
κατάλοιπα πάνω στα σκεύη

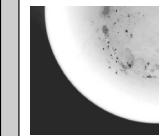

Τα σκεύη δεν είναι στεγνά

Λαμπρυντικό

Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που
χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση
στεγνώματος

Ρύθμιση συσκευής

Γαλακτώδεις επικαθήσεις
στα σκεύη (φεύγουν)

Γαλακτώδεις επικαθήσεις,
τα ποτήρια έχουν θαμπά
σημεία/είναι θολά (η θολότητα
δεν απομακρύνεται)

Χρωματικές αλλοιώσεις
στα πλαστικά σκεύη/μέρη
σκευών

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές
ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)

► Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα,
αποφεύγετε σημεία επαφής.

► Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή
(απορρυπαντικό).

► Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.
Βουλαμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες
νερού

► Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).
Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα
Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού

► Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες
νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

► Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση.
► Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτω:
Αυξήστε τη δόση.

► Αυξήστε τη δοσολογία.
Αλλάξτε το προϊόν.
► Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.

► Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα
(ανάλογα με το μοντέλο).
► Ρυθμίστε σωστά τον αποσκλήρυνση νερού.

► Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης.
► Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο
στο πλυντήριο πιάτων.

► Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.
► Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή
(απορρυπαντικό).

► Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική
επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάπιοσα πλυσίματα.

Λήξη προγράμματος ...

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε το πλήκτρο START
επί περ. 3 δευτερόλεπτα (Reset) μέχρι να οβήσουν όλες οι ένδειξεις.



Η υπόλοιπη πορεία του προγράμματος για την άντληση
του υπόλοιπου νερού διαρκεί περ. 1 λεπτό.

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί,
γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες, απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά
προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα
οι εκτοξευτήρες νερού