

Стисло та зручно:  
усе, що потрібно вашій  
посудомийній машині...



**Перед першим використанням не забудьте прочитати інструкцію з установлення та експлуатації!**


1

## Регулювання пом'якшувача \*

Ступінь твердості води узайте в службі водопостачання та запишіть ...

\* лише перед першим миттям посуду або у разі зміни твердості води

Твердість води *dH	Ступінь твердості води	ммоль/л	Установочна величина
0-6	м'яка	0-1,1	H:00
7-8	м'яка	1,2-1,4	H:01
9-10	середньо	1,5-1,8	H:02
11-12	середньо	1,9-2,1	H:03
13-16	середньо	2,2-2,9	H:04
17-21	тверда	3,0-3,7	H:05
22-30	тверда	3,8-5,4	H:06
31-50	тверда	5,5-8,9	H:07

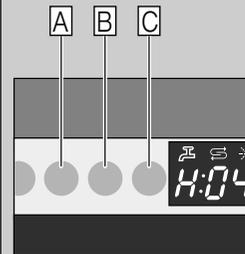

Швидко зроблено ...

### установити так

- Ввімкнути перемикач ВВІМК./ВИМК.

- Тримайте натиснутою програмну клавішу А та натискайте клавішу СТАРТ до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже H:0...

- Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші А миготить, а на цифровому показнику світиться установлена на заводі величина H:04.


- Натисніть програмну клавішу С. Кожне натискання клавіші підвищує установочну величину на одну ступінь; після величини H:07 показник перемикається знову на H:00 (вимкнено).

- Натисніть клавішу СТАРТ. Установочна величина введена в пам'ять приладу.


## Завантаження спеціальної солі

Розчиняє вапнякові відкладення (не потрібно, якщо встановлено значення 0!) ...


Для оптимальних результатів миття

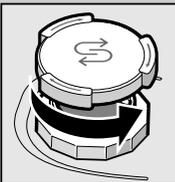


Відкрутіть кришку.

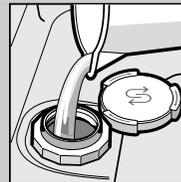

Доливати воду в контейнер для солі необхідно лише перед першим миттям.

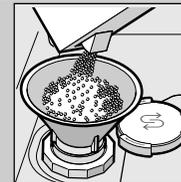

**Засипте** спеціальну сіль (у жодному разі не мийний засіб!).

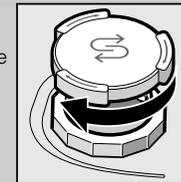


Зачиніть кришку. Одразу починайте миття.


## Завантаження ополіскувача

Робить посуд ідеально чистим ...


Для оптимальних результатів сушіння

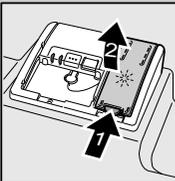

Натисніть на позначку 1, підніміть кришку 2.

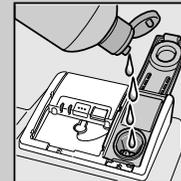


**Залийте** ополіскувач.

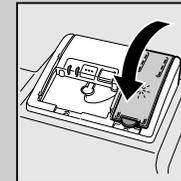

Зачиніть кришку. КЛАЦАННЯ!

## Завантаження мийного засобу



Велика забрудненість, багато миючого засобу ...

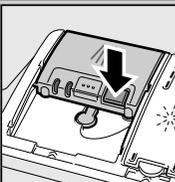


За потреби відкрити кришку (Натисніть клавішу).



**Увага!** Комбіновані продукти придатні не для всіх програм – зверніть увагу на рекомендації виробника.

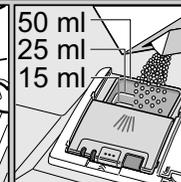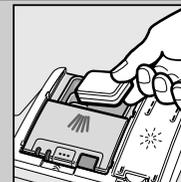

Миючий засіб слід класти лише до сухої камери для миючого засобу.

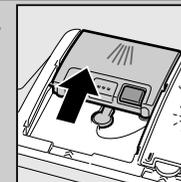

Засуньте кришку й натисніть на неї. СТУК!

## 5 Увімкнення приладу

## 6 Вибір програми

Швидко, економічно або інтенсивно...

### Огляд програм

Тут наведено огляд усіх можливих програм. Програми, які може виконувати ваш прилад, зазначено на панелі управління. Наведені для програм дані отримано в лабораторних умовах згідно з європейським стандартом EN 50242.

Споживання залежить від вибраної програми й додаткових функцій.

Якщо додавання ополіскувача вимкнено або ополіскувач закінчився, тривалість виконання програми змінюється.

\* Половинне завантаження

\*\* Програма, зручна для ночі: виконується довше, проте дуже тихо.

	Інтенсивна 70°	Автом. 45—65°	Еко 50°	Тиха ** 50°	Скло 40°	65°	Швидко 65°	Швидко 45°	Поп. ополіск.	Очищення приладу
Тривалість (год:хв)	2:05-2:15	1:35-2:40	3:30	4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Споживана потужність (кВт:год)	1,45-1,50	1,00-1,60	1,02-1,07	1,00-1,04	0,90-0,95	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90-1,06
Витрата води (л)	12-15	9-19	11,7	6,5	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Можливі додаткові функції описано в інструкції з експлуатації.

Запуск програми Початок процесу...


8 Вимкнення приладу Усе готово...

## Технічне обслуговування та догляд


Для чудових результатів миття посуду ...

## Чистка зливної помпи


**Фільтри**  
... перевірити,  
за потреби  
почистити.

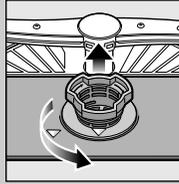


Фільтровий  
циліндр  
відкрутити,  
систему фільтрів  
вийняти ...

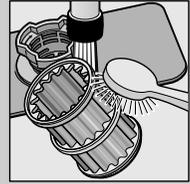

під проточною  
водою промити ...

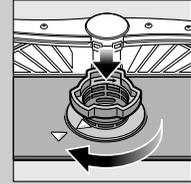


вставити ...

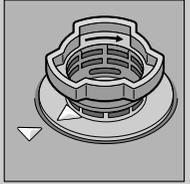


Закрутіть  
систему фільтрів  
**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ  
НА ПОЗНАЧКУ!**

- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду.
- Зніміть кришку (A).
- Перевірити, чи немає в районі крильчатого олеся сторонніх предметів.
- Вставте кришку так, щоб було чути, як вона зайшла в паз (B).
- Вставте фільтри.


**Розпилювальні  
коромисла**  
... видалити  
засмічення /  
відкладення

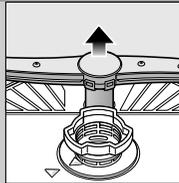

нижнє коромисло  
потягнути вверх ...

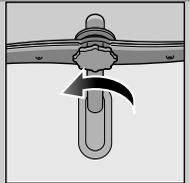

верхнє коромисло  
відкрутити ...

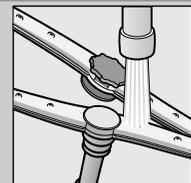


Прочистити  
розпилювальні  
форсунки під  
проточною  
водою (за потреби  
з використанням  
зубочисток) ...



вставити нижнє  
коромисло ...




закрутити верхнє  
коромисло

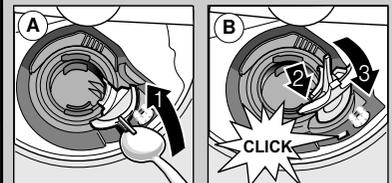


## Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самодопомога вигідна!

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Індикатор «E:18»/ «  » світиться *	Арматура подачі води зажата або втратила свою пропускну здатність в результаті накипу 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Відкрітьте арматуру подачі води.</li> <li>▶ 1. Відкрутити приєднання до водопроводу.</li> <li>▶ 2. Почистити фільтр на місці подачі води.</li> <li>▶ 3. При відкритому водопроводі повинно натікати мін. 10 л/хв.</li> <li>▶ При меншій пропускну здатності арматуру подачі води слід замінити.</li> <li>▶ Шланг подачі води при прокладці не згинати.</li> </ul>
Індикатор «E:22»	Фільтри забруднені або засмічені	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистити фільтри (дивіться в попередньому тексті).</li> </ul>
Індикатор «E:24» та «  » світиться*	Зливний шланг засмічений або зігнутий Кришка зливної помпи не установлена	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зливний шланг не згинати.</li> <li>▶ Зніміть кришку (дивіться вище).</li> </ul>
Індикатор «E:25» та «  » світиться*	Зливна помпа засмічена	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистіть зливну помпу (дивіться в попередньому тексті).</li> </ul>
Інші код похибки «E:XX» світиться	Прилад у технічно несправному стані	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Викличте заводську службу сервісу (повідомте код похибки, показаний на дисплеї).</li> <li>▶ Прилад відімкнути від мережі.</li> </ul>
Залишки води у приладі	Програма ще не закінчилася	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Закрийте та ввімкніть прилад чи припиніть програму (дивіться Припинення програми).</li> </ul>
Іржа на столових приборах	Столові прибори з недостатньої корозійною стійкістю Тверді леза ножів більш схильні до утворення іржі Іржа від інших предметів	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Користуйтеся столовими приборами, які стійкі до миття в посудомийній машині.</li> <li>▶ Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.</li> </ul>

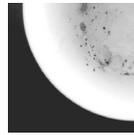Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Посуд нечистий На посуді залишки у формі піщинок чи крупинок 	Посуд прилягає один до одного чи складений в купу Замало миючого засобу Вибрана неправильна програма Засмічені форсунки розпилювальних коромисел Фільтри засмічені, сидять нещільно Заблоковані розпилювальні коромисла	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Частини посуду укладати окремо, уникати нагромаджень.</li> <li>▶ Приймайте до уваги вказівки виробника (миючого засобу).</li> <li>▶ Вибрати сильнішу програму.</li> <li>▶ Почистити розпилювальні коромисла (дивіться в попередньому тексті).</li> <li>▶ Почистити фільтри (дивіться в попередньому тексті).</li> <li>▶ Укладати посуд так, щоб розпилювальні коромисла могли вільно рухатися.</li> </ul>
Плями та смуги	Зависоке/занизьке дозування ополіскувача	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ У разі смуг: понизити дозування.</li> <li>▶ У разі плям від води або утворюючих накип сполучень кальцію: підвищити дозування.</li> </ul>
Посуд не висушений	Ополіскувач Застосований комбінований засіб для миття посуду відзначається поганою якістю сушіння Установка приладу	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Підвищити дозування. Замініть продукт.</li> <li>▶ Застосовуйте ополіскувач.</li> </ul>
Молочний наліт на посуді (можна усунути)	Пом'якшувач установлений неправильно Не вистачає спеціальної солі	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установити пом'якшувач правильно.</li> <li>▶ Завантажити спеціальну сіль.</li> </ul>
Молочний наліт, скло тьмяне, непрозоре (не можна усунути)	Скляні вироби, які не можна мити в машині	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Використовувати скляні вироби, які можна мити в машині.</li> <li>▶ Застосовувати миючий засіб з бережною дією на скло.</li> </ul>
Синтетичні матеріали/ посуд міняє забарвлення	Замало миючого засобу Забарвлення під дією фарб в продуктах (томатний соус)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Приймайте до уваги вказівки виробника (миючого засобу).</li> <li>▶ Не варто турбуватися про забарвлення; під час наступного миття посуду забарвлення зблякне.</li> </ul>

\* в залежності від моделі

## Припинення програми ...

## Правильне розташування ...

Під час виконання програми тримайте клавішу СТАРТ прилад. 3 сек. (Reset) натиснутою.



Цифровий індикатор показує «0:01». Через прибл. 1 хв. після закінчення програми дисплей показує «0:00».



Вимкнення приладу.

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби, наклейок; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити у відповідності із інструкцією з експлуатації та перевірити, чи рухаються вільно розпилювальні коромисла.