

# Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

Kort och läthanterlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...  
**Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!**



1


**Ställ in avhärdaren \***

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

\* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad


Vattenhärthet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-35	hårt	5,5-6,2	H:07

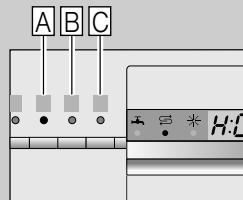


Snabbt avklarat ...

**och ställ in**

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:....
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

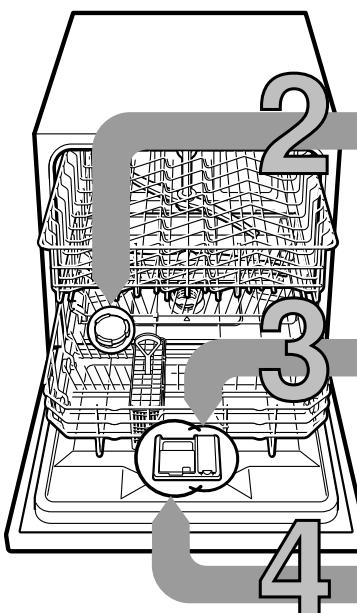


2

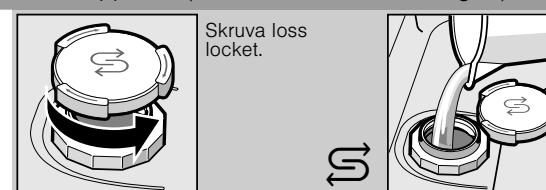**Fylla på specialsalt**


Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...



Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

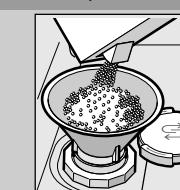
**För optimala diskresultat**

**Fyll på specialsalt**  
(fyll aldrig på rengöringsmedel!).

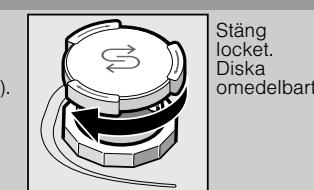

Stäng locket.  
Diska omedelbart.

3

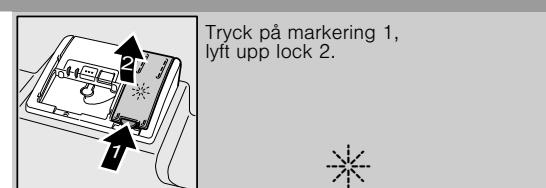
**Fyll på sköljglans**

Gör skinande rent ...

Tryck på markering 1,  
lyft upp lock 2.



**Fyll på sköljglans.**

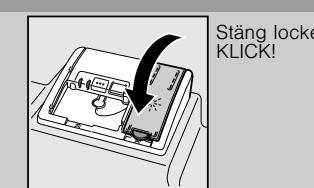

Stäng locket.  
KLICK!

4


**Fyll på diskmedel**

Mycket smuts, mycket diskmedel ...


Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs.  
Kombinerade produkter  
passar inte alla  
program, beakta  
tillverkarens råd.

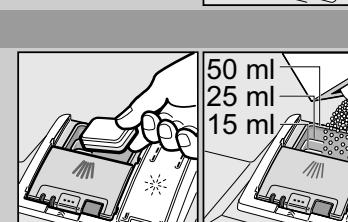

Tillsätt  
diskmedel  
endast i torrt  
diskmedelsfack.

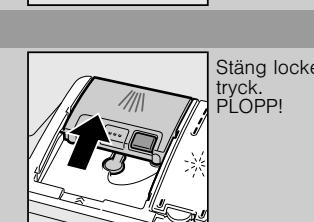

Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!

5

**Starta maskinen**

6

**Välj ett program**

Express, sparsam eller intensiv ...

**Programöversikt**

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelden.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelse i praktiken är möjliga.

**Intensiv**

70°  


**Auto**

45° / 65°  


**Eco**

50°  


**Skon**

40°  


**Snabb**

45°  


**Fördiskning**

0:15  


**Extrafunktioner \*\***

 **Spara tid**  
(VarioSpeed+)  
... uppnås genom ökad energianvändning med oförändrad rengöringseffekt.

 **Intensivzon**  
... perfekt för blandat diskgod. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

Ger dig flexibilitet ...

 **HygienPlus**  
... under diskningen höjs temperatur. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

 **Extratorkning**  
... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (Se upp med ömtält diskgod.)

7

**Starta program** Maskinen kommer igång ...


8

**Stäng av maskinen** Allt klart ...

9

## Underhåll och skötsel


Silar  
... kontrollera,  
rengör  
eventuellt

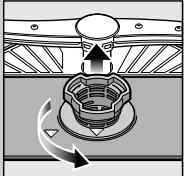


Vrid silcylindern,  
ta bort silsystemet ...



spola av under  
rinnande vatten ...

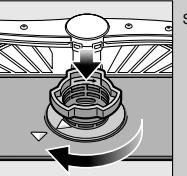


sätt tillbaka ...

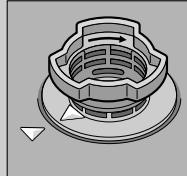


skruva  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Lossa skruvarna till locket (Tork T 20).
- Dra täckbiten uppåt och dra ut.
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Sätt tillbaka täckbiten och skruva fast.
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar  
... ta bort  
stopp/  
avlägringar

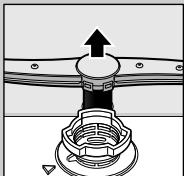


Dra den undre armen  
uppåt ...

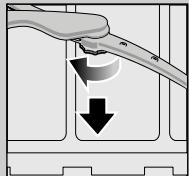

skruva loss  
den övre armen ...

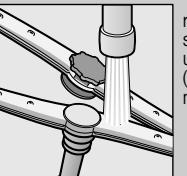


rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande vatten  
(eventuellt  
med tandpetare) ...

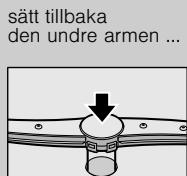

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen

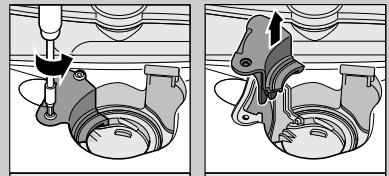

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


### Fel

### Möjliga orsaker

### Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad  
eventuellt beroende på kalkavlägringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.  
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).  
3. Vattenflödet med öppen kran  
måste vara min. 10 l/min.  
Låt byta ut armaturen  
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"  
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt  
Täckskivan till avloppspumpen  
inte monterad

- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"  
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod  
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick  
Hårda knivblad är känsligare  
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

## Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten  
ca. 3 (Reset) sekunder  
under programmet.



Sifferindikatorn  
visar "0:01"  
Efter ca 1 minut  
programslut,  
0:00 visas



Stänga av maskinen

## Plocka in diskten på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in diskten enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt