

Din torktumlare

Gratis – du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens.
Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.
Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på: www.siemens-home.bsh-group.com.

Innehåll

	Förberedelse	2
	Manöverpanel	2
	Torkning	3/4
	Display och knappar	5
	Tvättanvisningar	6
	Programöversikt	7
	Viktig information	8
	Förbrukningsvärden	9
	Normala ljud	10
	Vad gör jag när ... / Kundtjänst	11/12
	Säkerhetsanvisningar	13

Avsedd användning

- Enbart för hushållsbruk.
- Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Håll barn under 3 år borta från tumlaren. Låt inte barn rengöra eller underhålla tumlaren utan uppsikt.
Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren!
Håll husdjuren borta från torktumlaren!
Torktumlaren får användas av barn från 8 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet och av personer med bristande erfarenhet och kunskap endast om de står under uppsikt eller undervisas av en ansvarig person.
Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.

Program / Textilier

Detaljerad program- och textilöversikt → [programöversikt sidan 7](#).
Observera skötselråden på textiletiketerna. Torkningsmål, tidval och alternativ kan väljas beroende på valt program och programsteg.

Bomull	slitstarka textilier
Syntet	textilier av syntetfiber eller blandmaterial
Mix	blandad tvätt med textilier av bomull och syntetfiber
Underkläder	underkläder av syntetfiber, bomull eller blandmaterial.
Yllefinish 6'	maskintvättbara ylletextilier
Kallt 30'	} alla slags textilier; tidsstyrt program.
Varmt 30'/60'	
Outdoor	allväders- och outdoor-kläder med membranskikt och vattenavvisande textilier
Skjortor	skjortor och blusar av bomull och blandmaterial
Kuddar	kuddar och täcken
Super 40'	syntetfiber, bomull eller blandmaterial
Täcken	större vadderade tygdelar innehållande syntetfiber
Handdukar	frottévävt, t.ex. handdukar och badrockar

Förberedelse

Installation → [installations- och underhållsanvisning, sidan 1](#)

Använd inte torktumlaren om den är trasig! Kontakta service!

Du måste vara torr om händerna! Ta bara i kontakten, dra inte i sladden!

Kontrollera torktumlaren

Sätta i kontakten

Sortera tvätt

Töm fickorna. Se till så att tändare och liknande inte följer med! Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!
Se [Programöversikt](#) på sidan 7.
Se även den separata [anvisningen "yllekorg"](#) (beroende på modell).

Du slår av och på maskinen genom att trycka på knappen i mitten av programväljaren. Välj program genom att vrida på den yttre ringen på programväljaren (båda riktningarna). Valt program visas.

Öppna lucka/fyll på tvätt/tryck på programväljare/ställ in program

Stäng lucka

Tryck på knappen (Start/Paus)

Programväljare / Från

Display / Knappar

Memory 1 } Lagring och hämtning av egna inställningar
Memory 2 }

Ändra funktionerna på displayen med knapparna

(Anpassa torkningsmål) Skåptorr+, Skåptorr, Strykorr

(Skrynkskydd) Skrynkskyddsfunktionen kan ställas in på upp till 120 minuter

(Färdig om) Val av tid/ Barnspärr

(Meny) Centrifugeringsv., Anpassa torkning, Skontorkning

3 sec Signal, knappljud, Autom. avstängning och Språk

Mer information → [sidan 5](#)

Torkning

1 Öppna luckan. Ta bort ludd på locket/i området runt locket.

2 Dra ut det inre och yttre luddfiltret och fäll upp dem.

3 Ta bort ludd och spola igenom båda luddfiltren under rinnande vatten och torka av dem ordentligt.

4 Fäll ihop dem, sätt luddfiltren i varandra och sätt tillbaka dem.

5 Ta upp tvätten och koppla från torktumlaren

6 Rengör luddfiltret

7 Tömma kondensvattenbehållaren

Torkning

Det bildas kondensat i maskinen vid tumling. Finns det ingen avloppsslang, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.

1. Dra ut behållaren och håll den vgrätt.
2. Håll ut kondensvattnet. Skjut in behållaren så långt det går.
Observera även → [Installations- och underhållshandbok, sidan 3](#).

Rengör luddfiltret

Luddfiltret består av två delar. Rengör det inre och det yttre luddfiltret **efter varje tumling**:

1. Öppna luckan. Ta bort ludd på locket/i området runt locket.

2. Dra ut det inre och yttre luddfiltret och fäll upp dem.

3. Ta bort ludd och spola igenom båda luddfiltren under rinnande vatten och torka av dem ordentligt.

4. Fäll ihop dem, sätt luddfiltren i varandra och sätt tillbaka dem.

Tömma kondensvattenbehållaren

Det bildas kondensat i maskinen vid tumling. Finns det ingen avloppsslang, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.

1. Dra ut behållaren och håll den vgrätt.
2. Håll ut kondensvattnet. Skjut in behållaren så långt det går.
Observera även → [Installations- och underhållshandbok, sidan 3](#).

Rengör luddfiltret

Rent luddfilter minskar strömförbrukningen.

Luddfiltret består av två delar. Rengör det inre och det yttre luddfiltret **efter varje tumling**:

1. Öppna luckan. Ta bort ludd på locket/i området runt locket.

2. Dra ut det inre och yttre luddfiltret och fäll upp dem.

3. Ta bort ludd och spola igenom båda luddfiltren under rinnande vatten och torka av dem ordentligt.

4. Fäll ihop dem, sätt luddfiltren i varandra och sätt tillbaka dem.

Ta upp tvätten och koppla från torktumlaren

Programslut...

Avbryt program

1. Öppna luckan eller tryck på knappen (Start/Paus) så att torktumlingen avbryts.
2. Lägg i eller ta ut tvättgodset och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen vid behov. Tryck på knappen (Start/Paus). Tiden på (Färdig om) uppdateras efter några minuter.

Display och knappar

Display

Var vänlig rengör luddfiltret. Rengör luddfiltret → [sidan 4](#).

Var vänlig töm kondensvattenbehållaren Töm kondensvattenbehållaren → [sidan 4](#) och/eller rengör filtret i kondensvattenbehållaren → [installations- och underhållsanvisningen, sidan 3](#).

Sköljning av kondensator Automatisk rengöring av värmväxlaren. Töm inte kondensvattenbehållaren medan detta visas.

Knappar

(Anpassa torkningsmål) Välj mål för torkning (t.ex. Skåptorr) resp. torktid (20 min upp till 3 tim 30 min, beroende på modell och program).
 Skåptorr+: För tvätt med tjocka delar i flera lager.
 Skåptorr: För tvätt i enkla lager.
 Strykorr: Tvättyp avsett för strykning (stryk tvätt för att undvika skrynklor).

(Skrynkskydd) Trumman rör sig efter programslut med regelbundna intervall för att undvika skrynkling. Den automatiska skrynkskyddsfunktionen kan ställas in i steg på 30 min upp till 120 min. Standardinställning för varje program är 60 min.

(Färdig om) Vid val av ett program visas uppskattad torktid vid maximal belastning. Under torktumlingen känner fuktsensornerna av den faktiska belastningen och korregerar programtiden. Detta visas som tidsintervall på (Färdig om) på displayen. Tiden på (Färdig om) kan fördröjas i steg på timmar, högst 24 tim. Tryck på knappen (Färdig om) tills önskat timantal visas (n=timme).
 Barnspärr: Aktivera/avaktivera → Starta programmet, tryck på knappen (Färdig om) på displayen under 5 sekunder.

(Meny) Centrifugeringsv.; Anpassa torkning; Skontorkning

Beroende av valt program kan vissa alternativ inte väljas.
 Centrifugeringsv.: Det centrifugeringsvarvtal med vilket tvättmaskinen centrifugeras → endast för exakt visning av uppskattad torktid (tid för (Färdig om)).
 Anpassa torkning: Torkningsmålet (t.ex. Skåptorr) kan höjas i tre steg (+1 - max. +3), undantag: Tidsprogram. Standardinställning = 0. Inställningen behålls efter finjustering av ett program för de övriga programmen.
 Skontorkning: Minskad temperatur för ömtåliga textilier (t.ex. polyakryl, polyamid eller elastan, för längre torktid).
För lagring av ofta använda egna programinställningar. Välj program med programväljaren. Håll knappen **Memory 1/2** nedtryckt i 3 sekunder tills önskat program sparas. När du ska välja det sparade programmet trycker du kort på knappen **Memory 1/2**. Det program som hämtas med **Memory 1/2** visas på displayen.
Signal, knappljud, Autom. avstängning och Språk. Tryck på knapparna **3 sec** samtidigt under 3 sekunder för att komma till meny.
Signal, knappljud: Signalyolym kan väljas: från - låg - medel - hög - mycket hög.
Autom. avstängning: Aktivera/avaktivera genom att tryck på knapparna **3 sec**. Torktumlaren kopplas automatiskt från efter 15, 30 eller 60 minuter beroende på valet. Inställningen är aktiv efter (Skrynkskydd) eller programslut.
Språk: Val av språk.

Memory 1/2

3 sec

Tvättanvisningar ...

Tvättråd

Följ tillverkarens tvättråd!

Lämpligt för torktumlare
 Torktumling i normal temperatur.
 Torktumling i låg temperatur.
 Går inte att torktumlia.

Följande textilier går inte att torktumla:

- Lufttäta textilier (t.ex. galon).
- Ömtåliga tyger (siden, syntetiska gardiner) → tvätten blir skrynklig!
- Oljigt tvättgodset.

Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
- Små plagg (t.ex. babysockor) ska alltid torktumlas med större plagg (t.ex. handdukar).
- Stäng blixtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan. Knyt skarp och band till förkläden osv. eller använd tvättsäck.
- Låt inte syntetvävt bli snustorr → risk att det blir skrynkligt! Häng tvätten och låt den eftertorka.
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
- Triåstickade textilier (t.ex. T-tröjor, trikåunderkläder) krymper ofta vid den första torktumlingen. → Använd inte programmet Skåptorr+.
- Starkt tvättgodset går endast att torktumla i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgodset som ska tumlas efter tvätt.
- Använd tidsprogrammet vid låg belastning.

Miljö-/spartips

- Före torktumling centrifugeras tvätten i tätmaskinen → högt centrifugeringsvarvtal förkortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även syntet.
- Lägg i rekommenderad tvättmängd, inte mer → [Programöversikt sidan 7](#).
- Se till att rummet har god ventilation under torkningen.
- Rengör luddfiltret efter varje torktumling → [Rengör luddfilter sidan 4](#).
- Håll tillförsel av kalluft fri → Täck inte över luftintaget eller låt det täppas till.

Programöversikt → [tabell över förbrukningsvärden på sidan 10 och anvisningar på sidan 6 ska beställas!](#)

→ Sortera tvätt efter textiltyp. Textilerna måste vara lämpliga för torktumla.
→ Torkningsmålet kan väljas fritt → Skåptorr+, Skåptorr och Strykorr (beroende på modell och program). Finjustering av torkningsgrad är möjlig (beroende av program). Textilier i flera lager kräver längre torkningstid än kläder i enkla lager. Rekommendation: Torka separat!

Program	max.	Textiltyp	Alternativ och anvisningar
Bomull	9 kg	slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tvättas vid hög temperatur	
Syntet	3,5 kg	textilier av syntetfiber eller blandmaterial	
Mix	3,5 kg	blandade textilier av bomull och syntetfiber	
Underkläder	2 kg	underkläder av syntetfiber, bomull eller blandmaterial	
Yllefinish 6'	0,5 kg	maskintvättbara ylletextilier	Ylletextilier som tål maskintvätt. Textilerna blir fluffigare, men inte torra. Ta ut textilerna efter avslutad program och låt dem torka. För uppfrysning eller luftning. Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktigt tvätt samt eftertorkning av flerlagars, tjockt vävda. Torka alltid ylle, sportskor och gosedjur i yllekorg → Anvisningar för installation och underhåll, sidan 4 . Tidsstyrda program känner inte av tvättgodsets restfuktighet automatiskt. Är tvätten fortfarande fuktig efter torktumling, kör om programmet.
Kallt 30'			alla slags textilier; tidsstyrt program
Varmt 30'/60'			
Outdoor	2 kg	allväders- och outdoor-kläder med membranskikt och vattenavvisande textilier	Särskilt skonsamt.
Skjortor	1,5 kg	skjortor och blusar av bomull och blandmaterial	Minskar skrynkling. Ej fullständig torkning.
Kuddar	1,5 kg	kuddar och täcken	Torka individuellt.
Super 40'	2 kg	syntetfiber, bomull eller blandmaterial	Lättorkade textilier.
Täcken	2 kg	större vadderade tygdelar innehållande syntetfiber	Utan dinstoppning.
Handdukar	3,5 kg	frottévävt, t.ex. handdukar och badrockar	

Viktig information...

Din torktumlare är byggd för att vara energisnål. Den har bland annat en kylkrets som effektivt använder energi på ett effektivt sätt, ungefär som ett kylskåp. Torktumlarens värmeväxlare rengörs automatiskt medan torktumling pågår. Luddfiltren och filtret i kondensvattenbehållaren måste rengöras regelbundet.



Använd aldrig tumlaren utan ludd- eller kondensattankfilter.

Luddfilter

Vid torkning fångas ludd och hår upp från tvätten av luddfiltret. Ett tilltäppt luddfilter kan förhindra att värmeväxlingsprocessen fungerar som den ska.

Luddfiltren ska därför rengöras efter varje torktumling. Skölj dem regelbundet i rinnande vatten → *sidan 4*.

När du rengör luddfiltret bör du se till att inget främmande material (dun, stoppning) kommer in i luftkanalens öppning. Vid behov kan du i förväg rengöra trumman med hjälp av en dammsugare.

Om främmande material ändå skulle komma in i luftkanalen → bör du ringa till kundservice.

Filtret i kondensvattenbehållaren

Filtret i kondensvattenbehållaren rengör kondensvattnet. Detta kondensvatten behövs för den automatiska rengöringsprocessen. Filtret bör rengöras regelbundet med rinnande vatten. Töm kondensvattenbehållaren innan du rengör filtret → *Installations- och underhållshandbok*, *sidan 3*.

Textilier

Torktumla inte material som har kommit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, smörjmedel eller målarfärg: t.ex. hårvårdsprodukter, nagellacksborttagningsmedel, fläckborttagningsmedel, rengöringsmedel.

Töm alla fickor.

Torktumla inte material som inte andas.

Försök undvika att torka föremål som avger mycket ludd.


Ylle bör fräschas upp eller torkas endast med ylleprogrammet.

Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal	Tid**	Effektförbrukning**			
Bomull	Skåptorrt*	9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg	
		1400 varv/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
		1000 varv/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
Stryktorrt*	800 varv/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh	
		1400 varv/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
		1000 varv/min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
Syntet	800 varv/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh	
		3,5 kg	3,5 kg			
Skåptorrt*	600 varv/min	46 min		0,52 kWh		
		60 min		0,66 kWh		

* Programinställning enligt gällande EN61121 med extern avloppsslang.
** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd, omgivning samt aktiverade tilläggsfunktioner och torkinställning.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumla tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande eu-förordning 932/2012

Program +  (Anpassa torkningsmål)	Tvättmängd	Effektförbrukning	Programtid
 Bomull + Skåptorrt	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 min/97 min


Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU.

Effektförbrukning när maskinen är av: 0,10 W


Effektförbrukning i standbyläge: 0,10 W

Normala ljud


Vid torktumling skapar kompressor och pump ljud som är helt normala.

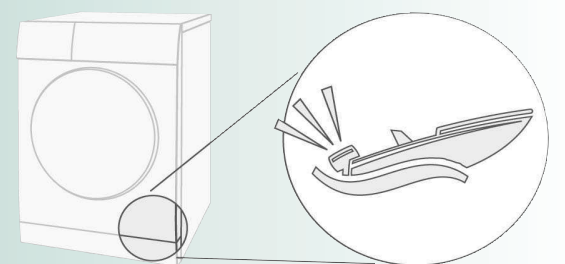


Kompressorn i torktumlaren kan ibland avge ett brummande ljud. Volym och frekvens kan variera beroende på valt program och hur länge torktumlaren har varit igång.

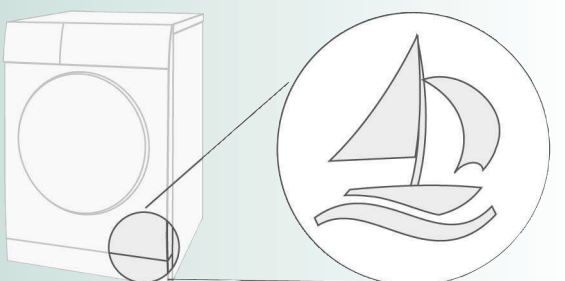

Torktumlarens kompressor ventileras då och då. Detta kan ge upphov till ett surrande ljud.

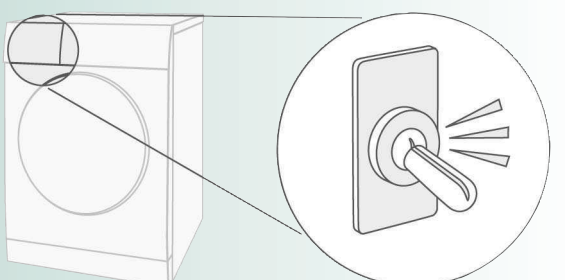

Den automatiska rengöringen avger ett klickande ljud.

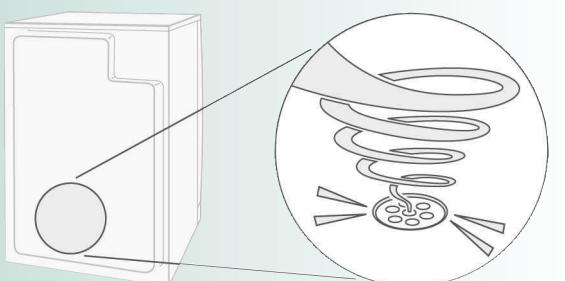


När kondensvattnet pumpas in i kondensvattenbehållaren uppstår pumpande ljud.

Vad gör jag när ...



Om du inte kan åtgärda ett fel själv (t.ex. genom att stänga av och slå på torktumlaren) bör du kontakta vår kundtjänst. Vi kommer alltid att hitta en bra lösning, så att du inte behöver få hem reparatörer i onödan. Lita på tillverkarens kunskaper, så kan du vara säker på att eventuella reparationer kommer att utföras av utbildade servicetekniker med hjälp av originalreservdelar. Kontaktuppgifter för närmaste **Kundtjänst** hittar du här resp. i den bifogade kundtjänstförteckningen:
– S 0771 11 22 77


När du kontaktar kundtjänst bör du ange din maskins produktnummer (E-Nr.) och produktionsnummer (FD) – se luckans insida. Stäng av torktumlaren med hjälp av programväljaren och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

- **Var vänlig töm kondensvattenbehållaren** visas. Töm kondensvattenbehållaren → *sidan 4*. Tryck på valfri knapp. Tryck på  (Start/Paus) igen.
- **Var vänlig töm kondensvattenbehållaren** visas och torktumlingen avbryts. Kontrollera ansluten kondensatavtappnings slang och rengör den, om det behövs. Plugg i kondensvattenbehållaren? → separata *anvisningen för kondensatavtappning*.

Är filtret i kondensvattenbehållaren smutsigt? → Rengör filtret i kondensvattenbehållaren → *Installations- och underhållshandbok*, *sidan 3*.

- Det finns restvatten i kondensattanken trots att tumlaren är ansluten till kondensatavledning. Inget fel. Det finns restvatten i kondensattanken på grund av tumlarens självrengöring om det finns kondensatavledning.

- **Var vänlig rengör luddfiltret** visas. Rengör luddfiltret → *sidan 4*. Tryck på  (Start/Paus) igen.

- Torktumlaren startar inte. Har du tryckt på  (Start/Paus)? Har du stängt luckan? Är omgivningstemperaturen högre än 5 °C? Optimal omgivningstemperatur för torktumling ligger mellan 5°C och 35°C.

- Det läcker vatten. Rikta upp torktumlaren vågrätt. Tryck in kondensvattenbehållaren tills den sitter fast ordentligt.

Vad gör jag när ...

- Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig. Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur. Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare. Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre. Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt. Har du lagt i mer än programmets maximala tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr. Rengör fuktgivaren i trumman. Ett fint kalklager kan påverka givarna så att tvätten inte blir torr. Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid. För lång torktid. Rengör luddfiltren med rinnande vatten → *sidan 4*. Otillräcklig lufttillförsel → Se till att luften kan cirkulera. Luftintaget kan vara tilltäppt? Frigör luftintaget → *Installations- och underhållshandbok*, *sidan 1*. Omgivningstemperaturen är högre än 35 °C → Ventiler rummet. Optimal omgivningstemperatur för torktumling ligger mellan 5°C och 35°C. Utom intervallet kan torktiderna bli längre.

- Luftfuktigheten i lokalen ökar märkbart. Se till att lokalen är ordentligt ventilerad.

- **Sköljning av kondensor** visas på displayen. Detta är inte ett fel. Automatisk rengöring av värmväxlaren sker. Töm inte kondensvattenbehållaren medan rengöring pågår.

- Strömavbrott. Programmet stoppades pga. ett strömavbrott. Om tvätten fortfarande är alltför fuktig kan du slå på torktumlaren och starta om programmet. Obs! Luckan, trumman och tvättgodset kan vara varma.

- Oljud och vibrationer ibland. Normala ljud → *sidan 10*.

Säkerhetsanvisningar




I nödfall
Torktumlaren får BARA användas...
Torktumlaren får ALDRIG...
Faror

- Dra ut kontakten ur uttaget direkt eller bryt säkringen.
- inomhus.
- för att torktumla tyger.
- användas till något annat än det som anges ovan.
- modifieras eller byggs om så att dess teknik eller egenskaper förändras.
- Barn och personer som inte kan sköta torktumlaren får inte använda den.
- Lämna inte barn utan uppsikt i närheten av torktumlaren.
- Håll husdjur borta från torktumlaren.
- Avlägsna alla föremål från fickor. Detta gäller särskilt tändare → **Explosionsrisk**.
- Luta dig inte mot eller sitt på dörren → **Risk för omkullvältning**.
- Öppna luckan försiktigt. Het ånga kan strömma ut. Tyger samt trumman kan vara heta → **Risk för brännskador**.

Installation

- Samla ihop eventuella lösa kablar eller slangar, annars finns **risk för kullvältning**.
- Vid temperaturer på under 0 °C finns risk för frostskador.
- Anslut torktumlaren till ett jordat växelströmsuttag enligt specifikationerna, annars kan säker drift av maskinen inte garanteras.
- Se till så att kabelarean är tillräcklig.

- Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen: .
- Kontakt och uttag ska passa ihop.
- Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningssladdar.
- Undvik att vidröra eller hålla i maskinen med våta händer → **Risk för elstötar**.
- Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden.
- Skada inte nätkabeln → **Risk för elstötar**.


Användning

- Läg endast i tvätt i maskinen enligt programbeskrivningarnas rekommendationer (*Program/material, sidan 1* och *Programöversikt, sidan 7*). Kontrollera torktumlarens innehåll innan du sätter igång den.
- Använd inte torktumlaren om tvätten har kommit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, smörjmedel eller målarfärg (t.ex. hårvårdsprodukter, nagellacksborttagningsmedel, fläckborttagningsmedel, rengöringsmedel) → **Brand-/explosionsrisk**.
- Du får inte torktumla tvättgodset rengjort med industrikemikalier.
- Damm (t.ex. koldamm, mjöl) utgör en fara: Använd inte torktumlaren → **Explosionsrisk**.
- Lagg inte i tvätt i maskinen som innehåller skummateriale eller gummi i torktumlaren → elastiska material kan förstöras och torktumlaren kan skadas pga. eventuell deformation av skummaterialet.
- Slå aldrig av tumlaren innan den är klar, om du inte snabbt tar ur och breder ut tvättgodset så att värmen försvinner.
- Lätta föremål som t.ex. långt hår kan komma att sugas in i torktumlarens luftintag → **Risk för personskada**.
- Slutet av torkcykeln går utan värme (avslutningscykel) för att tvättgodset ska hålla en temperatur som inte skadar det.
- Slå av torktumlaren när programmet är klart.
- Det (destillerade) kondensvattnet är inte dricksvatten och kan innehålla ludd.

- Använd inte torktumlaren om du vet eller misstänker att den har något fel. Reparationer får endast utföras av kundtjänst.
- Använd inte torktumlaren om det finns något fel på nätkabeln. För att undvika fara bör en felaktig nätkabel endast bytas ut av kundtjänst.
- För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.
- Torktumla: Dra ur nätkontakten och kapa **sedan** nätkabeln från maskinen. Avfallshantera maskinen vid en allmän återvinningsanläggning.
- Förpackning: Håll alla förpackningsdelar utom räckhåll för barn och spädbarn → **Kvavningsrisk**.
- Tumlarens värmväxlare innehåller hermetiskt förslutet komponent med fluorerad växthusgas (R407C) → Avyttra denna gas på korrekt sätt. Kapacitet: 0,290 kg. Totalt GWP: 0,514 tCO₂.
- Alla material är miljövänliga och kan återanvändas. Söphantera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Vid skador

- Använd inte torktumlaren om du vet eller misstänker att den har något fel. Reparationer får endast utföras av kundtjänst.
- Använd inte torktumlaren om det finns något fel på nätkabeln. För att undvika fara bör en felaktig nätkabel endast bytas ut av kundtjänst.
- För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.
- Torktumla: Dra ur nätkontakten och kapa **sedan** nätkabeln från maskinen. Avfallshantera maskinen vid en allmän återvinningsanläggning.
- Förpackning: Håll alla förpackningsdelar utom räckhåll för barn och spädbarn → **Kvavningsrisk**.
- Tumlarens värmväxlare innehåller hermetiskt förslutet komponent med fluorerad växthusgas (R407C) → Avyttra denna gas på korrekt sätt. Kapacitet: 0,290 kg. Totalt GWP: 0,514 tCO₂.
- Alla material är miljövänliga och kan återanvändas. Söphantera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

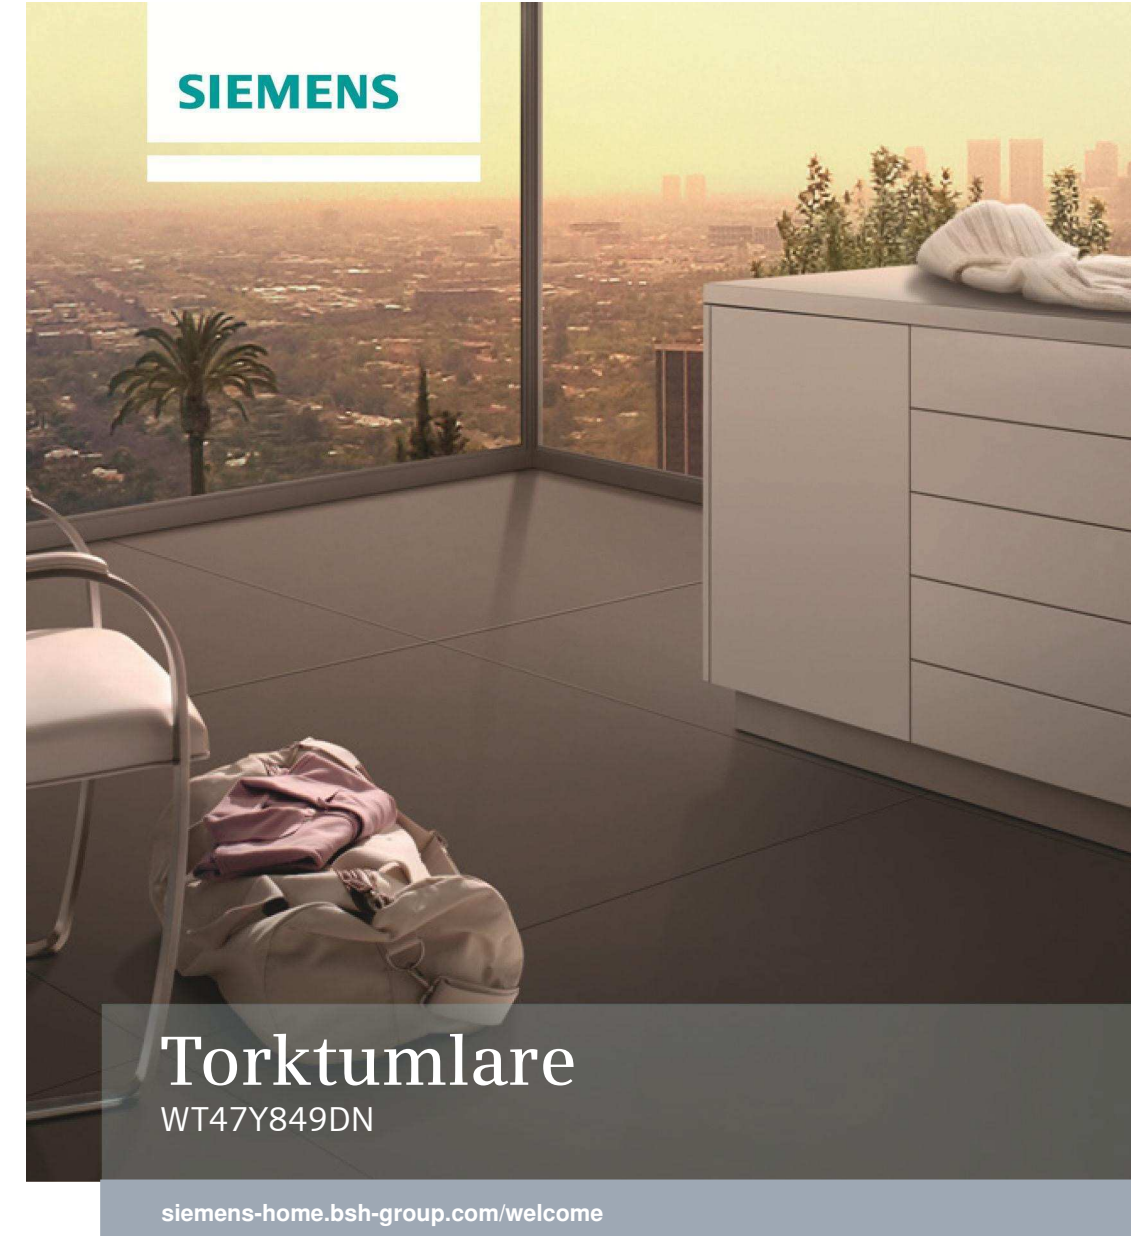

Torktumlare

WT47Y849DN

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sv Användarhandbok



Följ säkerhetsanvisningarna på sid. 13!



Börja använda torktumlaren först efter att ha läst denna **användarhandbok** och **installations- och underhållsanvisningen**. Installation av kondensatavtappning, följ den separata **anvisningen för kondensatavtappning!**

Register your product online

Din torktumlare

Gratis – du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens.
Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.
Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning

Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på: www.siemens-home.bsh-group.com.

Innehåll

	sidan
■ Förberedelse	2
■ Manöverpanel	2
■ Torkning	3/4
■ Display och knappar	5
■ Tvättanvisningar	6
■ Programöversikt	7
■ Viktig information	8
■ Förbrukningsvärden	9
■ Normala ljud	10
■ Vad gör jag när ... / Kundtjänst	11/12
■ Säkerhetsanvisningar	13

Avsedd användning

- Enbart för hushållsbruk.
- Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.





Håll barn under 3 år borta från tumlaren.
Låt inte barn rengöra eller underhålla tumlaren utan uppsikt.
Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren!
Håll husdjuren borta från torktumlaren!
Torktumlaren får användas av barn från 8 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet och av personer med bristande erfarenhet och kunskap endast om de står under uppsikt eller undervisas av en ansvarig person.
Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.

Program / Textilier

Detaljerad program- och textilöversikt
→ *programöversikt sidan 7*.

Observera skötselråden på textiletiketterna.

Torkningsmål, tidval och alternativ kan väljas beroende på valt program och programsteg.


Bomull	slitstarka textilier
Syntet	textilier av syntetfiber eller blandmaterial
Mix	blandad tvätt med textilier av bomull och syntetfiber
Underkläder	underkläder av syntetfiber, bomull eller blandmaterial.
Yllefinish 6'	maskintvättbara ylletextilier
 Kallt 30'	} alla slags textilier; tidsstyrt program.
 Varmt 30'/60'	
Outdoor	allväders- och outdoor-kläder med membranskikt och vattenavvisande textilier
Skjortor	skjortor och blusar av bomull och blandmaterial
Kuddar	kuddar och täcken
Super 40'	syntetfiber, bomull eller blandmaterial
Täcken	större vadderade tygdelar innehållande syntetfibrer
Handdukar	frottévävt, t.ex. handdukar och badrockar


Förberedelse


Installation → installation





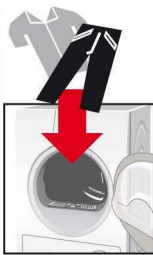

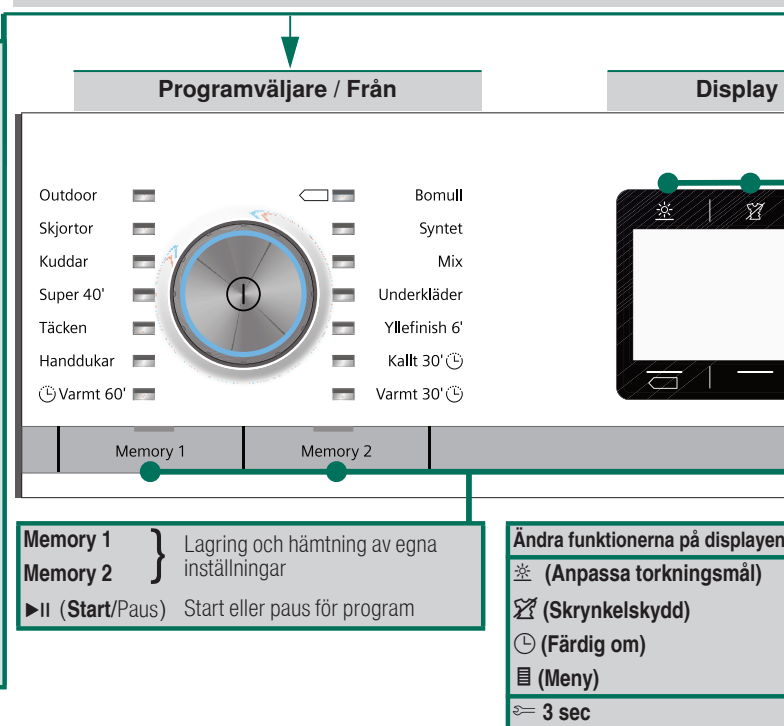


Använd inte
Kontakta s












Du slår av och på maskinen genom att trycka på knappen  i mitten av programväljaren. Välj program genom att vrida på den yttre ringen på programväljaren (båda riktningarna). Valt program visas.



Programväljare / Från **Display**

Outdoor  Skjortor  Kuddar  Super 40'  Täcken  Handdukar  Varmt 60' 






Bomull  Syntet  Mix  Underkläder  Yllefinish 6'  Kallt 30'  Varmt 30' 

Memory 1  Memory 2 

Memory 1 } Lagring och hämtning av egna inställningar
Memory 2 }

▶|| (Start/Paus) Start eller paus för program

Ändra funktionerna på displayen

-  (Anpassa torkningsmål)
-  (Skrynkelskydd)
-  (Färdig om)
-  (Meny)
-  3 sec

...e torktumblaren om den är trasig!
...service!

Kontrollera torktumblaren

Sätta i kontakten

Du måste vara torr om händerna!
Ta bara i kontakten, dra inte i sladden!

Sortera tvätt


Töm fickorna.
Se till så att tändare och liknande inte följer med!
Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!

Se Programöversikt på sidan 7.
Se även den separata anvisningen "yllekorg" (beroende på modell).


**Öppna lucka/fyll på tvätt/
tryck på programväljare/
ställ in program**

...jaren

/ Knappar

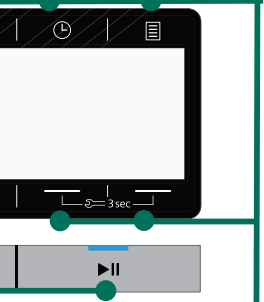

Stäng lucka

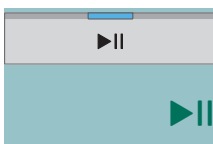


**Tryck på knappen
▶|| (Start/Paus)**

med knapparna

Skåptorr+, Skåptorr, Stryktorr
Skrynkelskyddsfunktionen kan ställas in på upp till 120 minuter
Val av tid/ Barnspärr
Centrifugeringsv., Anpassa torkning, Skontorkning
Signal, knappljud, Autom. avstängning och Språk

Mer information → sidan 5

Torkning

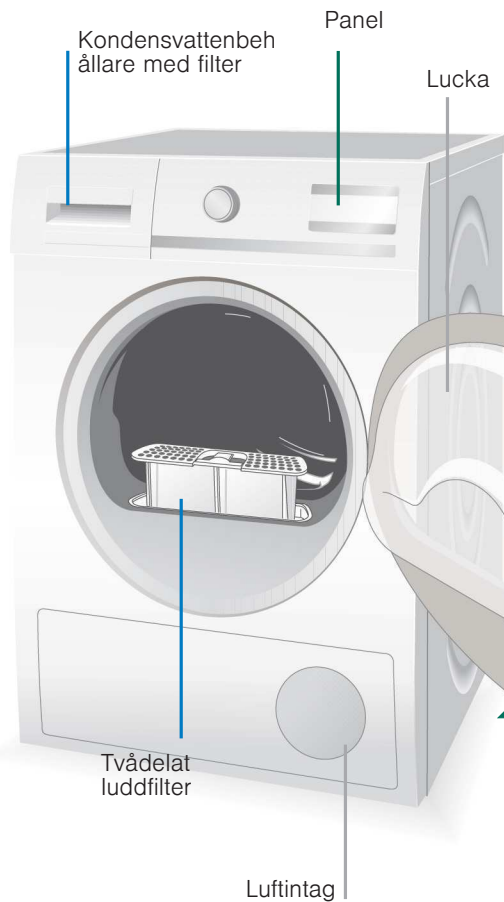

1

2

3



7



6

5

4

Tömma kondensvattenbehållaren

Det bildas kondensat i maskinen vid tumling. Finns det ingen avloppsslang, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.


1. Dra ut behållaren och håll den vågrätt.
2. Häll ut kondensvattnet. Skjut in behållaren så långt det går.

Observera även → *Installations- och underhållshandbok, sidan 3.*


Rengör luddfiltret

i Rent luddfilter minskar strömförbrukningen.

Luddfiltret består av två delar. Rengör det inre och det yttre luddfiltret **efter varje** tumling:

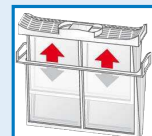

1. Öppna luckan. Ta bort ludd på locket/i området runt locket.
2. Dra ut det inre och yttre luddfiltret och fäll upp dem.
3. Ta bort ludd och spola igenom båda luddfiltren under rinnande vatten och torka av dem ordentligt.
4. Fäll ihop dem, sätt luddfiltren i varandra och sätt tillbaka dem.

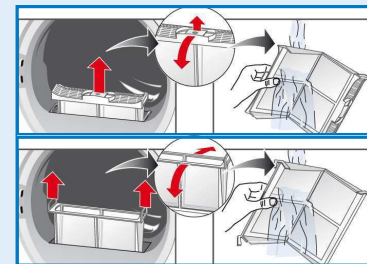

Ta upp tvätten och koppla från torktumblaren

Programslut...

Avbryt program

1. Öppna luckan eller tryck på knappen ▶|| (Start/Paus) så att torktumlingen avbryts.
2. Lägg i eller ta ut tvättgodset och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen vid behov. Tryck på knappen ▶|| (Start/Paus). Tiden på ⊖ (Färdig om) uppdateras efter några minuter.

Torkning

Display och knappar

Display

Var vänlig rengör luddfiltret. Rengör luddfiltret → *sidan 4*.

Var vänlig töm kondensvattenbehållaren Töm kondensvattenbehållaren → *sidan 4* och/eller rengör filtret i kondensvattenbehållaren → *installations- och underhållsanvisningen, sidan 3*.

Sköljning av kondensator Automatisk rengöring av värmeväxlaren. Töm inte kondensvattenbehållaren medan detta visas.

Knappar

☼ (Anpassa torkningsmål) Välj mål för torkning (t.ex. Skåptorrt) resp. torktid (20 min upp till 3 tim 30 min, beroende på modell och program).

☒ Skåptorrt+: För tvätt med tjocka delar i flera lager.

☒ Skåptorrt: För tvätt i enkla lager.

☒ Stryktorrt: Tvättyp avsedd för strykning (stryk tvätt för att undvika skrynklor).

☒ (Skrynkelskydd) Trumman rör sig efter programslut med regelbundna intervall för att undvika skrynkling. Den automatiska skrynkelskyddsfunktionen kan ställas in i steg på 30 min upp till 120 min. Standardinställning för varje program är 60 min.

⌚ (Färdig om) Vid val av ett program visas uppskattad torktid vid maximal belastning. Under torktumlingen känner fuktsensorerna av den faktiska belastningen och korregerar programtiden. Detta visas som tidsintervall på **⌚ (Färdig om)** på displayen.

Tiden på **⌚ (Färdig om)** kan fördröjas i steg på timmar, högst 24 tim. Tryck på knappen **⌚ (Färdig om)** tills önskat timantal visas (h=timme).

⏪ Barnspärr: Aktivera/avaktivera → Starta programmet, tryck på knappen

⌚ (Färdig om) på displayen under 5 sekunder.

☰ (Meny)

☑ Centrifugeringsv.; **☒ Anpassa torkning;** **☼ Skontorkning**

i Beroende av valt program kan vissa alternativ inte väljas.

☑ Centrifugeringsv.: Det centrifugeringsvarvtal med vilket tvättmaskinen centrifugeras → endast för exakt visning av uppskattad torktid (tid för **⌚ (Färdig om)**).

☒ Anpassa torkning: Torkningsmålet (t.ex. Skåptorrt) kan höjas i tre steg (+1 - max. +3), undantag: Tidsprogram. Standardinställning = 0. Inställningen behålls efter finjustering av ett program för de övriga programmen.

☼ Skontorkning: Minskad temperatur för ömtåliga textilier **☑**, t.ex. polyakryl, polyamid eller elastan, för längre torktid.

Memory 1/2 För lagring av ofta använda egna programinställningar. Välj program med programväljaren. Håll knappen **Memory 1/2** nedtryckt i 3 sekunder tills önskat program sparas. När du ska välja det sparade programmet trycker du kort på knappen **Memory 1/2**. Det program som hämtas med **Memory 1/2** visas på displayen.

⏸ 3 sec

Signal, knappljud, Autom. avstängning och Språk. Tryck på knapparna **⏸ 3 sec** samtidigt under 3 sekunder för att komma till meny.

Signal, knappljud: Signalvolym kan väljas: från - låg - medel - hög - mycket hög.

Autom. avstängning: Aktivera/avaktivera genom att tryck på knapparna **⏸ 3 sec**.

Torktummlaren kopplas automatiskt från efter 15, 30 eller 60 minuter beroende på valet. Inställningen är aktiv efter **☒ (Skrynkelskydd)** eller programslut.

Språk: Val av språk.

Tvättanvisningar ...



Tvättråd

Följ tillverkarens tvättråd!

- Lämpligt för torktummlare
- Torktumling i normal temperatur.
- Torktumling i låg temperatur.
- Går inte att torktumla.

Följande textilier går inte att torktumla:

- Lufttäta textilier (t.ex. galon).
- Ömtåliga tyger (siden, syntetiska gardiner) → tvätten blir skrynklig!
- Oljigt tvättgods.



Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
- Små plagg (t.ex. babysockor) ska alltid torktumlas med större plagg (t.ex. handdukar).
- Stäng blyxtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan. Knyt skärp och band till förkläden osv. eller använd tvättsäck.
- Låt inte syntettvätt bli snustorr → risk att det blir skrynklig! Häng tvätten och låt den eftertorka.
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
- Trikåstickade textilier (t.ex. T-tröjor, trikåunderkläder) krymper ofta vid den första torktumlingen. → Använd inte programmet **☒ Skåptorrt+.**
- Stärkt tvättgods går endast att torktumla i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som ska tumlas efter tvätt.
- Använd tidsprogrammet vid låg belastning.

Miljö-/spartips

- Före torktumling centrifugeras tvätten i tätmaskinen → högt centrifugeringsvarvtal förkortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även syntet.
- Lägg i rekommenderad tvättmängd, inte mer → *Programöversikt sidan 7*.
- Se till att rummet har god ventilation under torkningen.
- Rengör luddfiltret efter varje torktumling → *Rengör luddfilter sidan 4*.
- Håll tillförsel av kalluft fri → Täck inte över luftintaget eller låt det täppas till.

Programöversikt

→ tabell över förbrukningsvärden på sidan 10 och anvisningar på sidan 6 ska beaktas!

→ Sortera tvätt efter textiltyp. Textilierna måste vara lämpliga för torktumlare.
→ Torkningsmålen kan väljas fritt → Skåpborrt+, Skåpborrt och Skåpborrt+ (beroende på modell och program). Finjustering av torkningsgrad är möjlig (beroende av program). Textiler i flera lager kräver längre torkningstid än kläder i enkelt lager. Rekommendation: Torka separat!

Program	max.	Textiltyp	Alternativ och anvisningar
Bomull	9 kg	slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tvättas vid hög temperatur	
Syntet	3,5 kg	textilier av syntetfiber eller blandmaterial	
Mix	3,5 kg	blandade textilier av bomull och syntetfiber	
Underkläder	2 kg	underkläder av syntetfiber, bomull eller blandmaterial	
Yllefinish 6'	0,5 kg	maskintvättbara ylletextilier	Ylletextilier som tål maskintvätt. Textilierna blir fluffigare, men inte torra. Ta ut textilierna efter avslutat program och låt dem torka.
Kallt 30'		alla slags textilier; tidsstyrt program	För uppträschning eller luftning.
Varmt 30'/60'			Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods. Torka alltid ylle, sportskor och gosedjur i yllekorg → Anvisningar för installation och underhåll, sidan 4. Tidsstyrda program känner inte av tvättgodsets restfuktighet automatiskt. Är tvätten fortfarande fuktig efter torktumling, kör om programmet.
Outdoor	2 kg	allväders- och outdoor-kläder med membranskikt och vattenavvisande textilier	Särskilt skonsamt.
Skjortor	1,5 kg	skjortor och blusar av bomull och blandmaterial	Minskar skrynkling. Ej fullständig torkning.
Kuddar	1,5 kg	kuddar och täcken	Torka individuellt.
Super 40'	2 kg	syntetfiber, bomull eller blandmaterial	Lättorkade textilier.
Täcken	2 kg	större vadderade tygdelar innehållande syntetfibrer	Utan dunstoppning.
Handdukar	3,5 kg	frottévävt, t.ex. handdukar och badrockar	

9704 / 9001303724



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München/GERMANY

WT47Y849DN

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

Viktig information...

Din torktumlare är byggd för att vara energisnål. Den har bland annat en kylkrets som effektivt använder energi på ett effektivt sätt, ungefär som ett kylskåp. Torktumlarens värmeväxlare rengörs automatiskt medan torktumling pågår. Luddfiltren och filtret i kondensvattenbehållaren måste rengöras regelbundet.



Använd aldrig tumlaren utan ludd- eller kondensattankfilter.

Luddfilter

Vid torkning fångas ludd och hår upp från tvätten av luddfiltret. Ett tilltäppt luddfilter kan förhindra att värmeväxlingsprocessen fungerar som den ska.

Luddfiltren ska därför rengöras efter varje torktumling.

Skölj dem regelbundet i rinnande vatten → *sidan 4*.

När du rengör luddfiltret bör du se till att inget främmande material (dun, stoppning) kommer in i luftkanalens öppning. Vid behov kan du i förväg rengöra trumman med hjälp av en dammsugare.

Om främmande material ändå skulle komma in i luftkanalen → bör du ringa till kundservice.

Filtret i kondensvattenbehållaren

Filtret i kondensvattenbehållaren rengör kondensvattnet. Detta kondensvatten behövs för den automatiska rengöringsprocessen. Filtret bör rengöras regelbundet med rinnande vatten.

Töm kondensvattenbehållaren innan du rengör filtret → *Installations- och underhållshandbok*, *sidan 3*.

Textilier

Torktumla inte material som har kommit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, smörjmedel eller målarfärg: t.ex. hårvårdsprodukter, nagellacksborttagningsmedel, fläckborttagningsmedel, rengöringsmedel.

Töm alla fickor.

Torktumla inte material som inte andas.

Försök undvika att torka föremål som avger mycket ludd.

Ylle bör fräschas upp eller torkas endast med ylleprogrammet.

Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal	Tid**		Effektförbrukning**	
Bomull		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
☒ Skåptorrt*	1400 varv/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 varv/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 varv/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
☒ Stryktorrt*	1400 varv/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 varv/min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 varv/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
Syntet		3,5 kg		3,5 kg	
☒ Skåptorrt*	800 varv/min	46 min		0,52 kWh	
	600 varv/min	60 min		0,66 kWh	

* Programinställning enligt gällande EN61121 med extern avloppsslang.

** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd, omgivning samt aktiverade tilläggsfunktioner och torkinställning.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ☐) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande eu-förordning 932/2012


Program + * (Anpassa torkningsmål)	Tvättmängd	Effektförbrukning	Programtid
☐ Bomull + Skåptorrt	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 min/97 min

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU.


Effektförbrukning när maskinen är av: 0,10 W

Effektförbrukning i standbyläge: 0,10 W


Vid torktumling skapar kompressor och pump ljud som är helt normala.

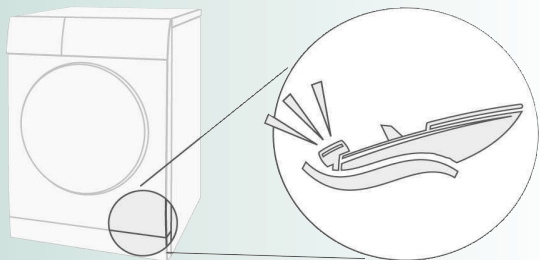


Kompressorn i torktumlaren kan ibland avge ett brummande ljud. Volym och frekvens kan variera beroende på valt program och hur länge torktumlaren har varit igång.

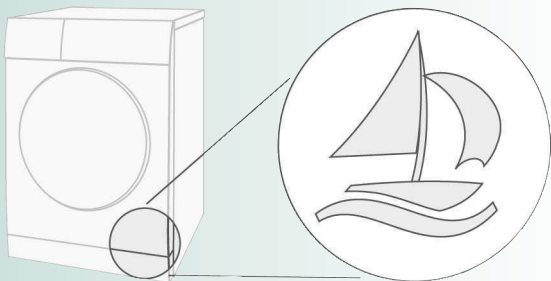

Torktumlarens kompressor ventileras då och då. Detta kan ge upphov till ett surrande ljud.

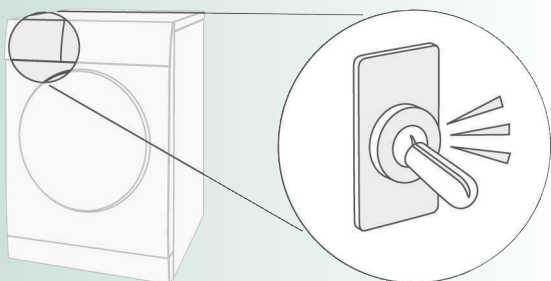

Den automatiska rengöringen avger ett klickande ljud.

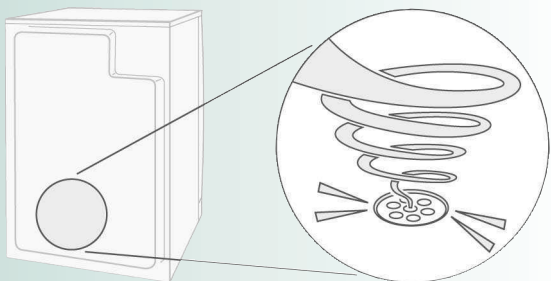

När kondensvattnet pumpas in i kondensvattenbehållaren uppstår pumpande ljud.



Om du inte kan åtgärda ett fel själv (t.ex. genom att stänga av och slå på torktumlaren) bör du kontakta vår kundtjänst.

Vi kommer alltid att hitta en bra lösning, så att du inte behöver få hem reparationer i onödan. Lita på tillverkarens kunskaper, så kan du vara säker på att eventuella reparationer kommer att utföras av utbildade servicetekniker med hjälp av originalreservdelar.

Kontaktuppgifter för närmaste **Kundtjänst** hittar du här resp. i den bifogade kundtjänstförteckningen:

– S 0771 11 22 77

När du kontaktar kundtjänst bör du ange din maskins produktnummer (E-Nr.) och produktionsnummer (FD) – se luckans insida.

Stäng av torktumlaren med hjälp av programväljaren och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

- Var vänlig töm kondensvattenbehållaren** visas.

Töm kondensvattenbehållaren → *sidan 4*.
Tryck på valfri knapp.
Tryck på ►|| (**Start/Paus**) igen.
- Var vänlig töm kondensvattenbehållaren** visas och torktumlingen avbryts.

Kontrollera ansluten kondensatavtappnings slang och rengör den, om det behövs.
Plugg i kondensvattenbehållaren? → separata anvisningen för kondensatavtappning.

Är filtret i kondensvattenbehållaren smutsigt? → Rengör filtret i kondensvattenbehållaren → *Installations- och underhållshandbok,, sidan 3*.
- Det finns restvatten i kondensattanken trots att tumlaren är ansluten till kondensatavledning.

Inget fel. Det finns restvatten i kondensattanken på grund av tumlarens självrengöring om det finns kondensatavledning.
- Var vänlig rengör luddfiltret.** visas.

Rengör luddfiltret → *sidan 4*.
Tryck på ►|| (**Start/Paus**) igen.
- Torktumlaren startar inte.

Har du tryckt på ►|| (**Start/Paus**)? Har du stängt luckan? Är omgivningstemperaturen högre än 5 °C? Optimal omgivningstemperatur för torktumling ligger mellan 5 °C och 35 °C.
- Det läcker vatten.


Rikta upp torktumlaren vågrätt. Tryck in kondensvattenbehållaren tills den sitter fast ordentligt.

Vad gör jag när ...

● Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig.	Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur. Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare. Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre. Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt. Har du lagt i mer än programmets maximala tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr. Rengör fuktgivaren i trumman. Ett fint kalklager kan påverka givarna så att tvätten inte blir torr. Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid.
● För lång torktid.	Rengör luddfiltren med rinnande vatten → <i>sidan 4</i> . Otillräcklig lufttillförsel → Se till att luften kan cirkulera. Luftintaget kan vara tilltäppt? Frigör luftintaget → <i>Installations- och underhållshandbok,, sidan 1</i> . Omgivningstemperaturen är högre än 35 °C → Ventilera rummet. Optimal omgivningstemperatur för torktumling ligger mellan 5°C och 35°C. Utom intervallet kan torktiderna bli längre.
● Luftfuktigheten i lokalen ökar märkbart.	Se till att lokalen är ordentligt ventilerad.
● Sköljning av kondensor visas på displayen.	Detta är inte ett fel. Automatisk rengöring av värmeväxlaren sker. Töm inte kondensvattenbehållaren medan rengöring pågår.
● Strömavbrott.	Programmet stoppades pga. ett strömavbrott. Om tvätten fortfarande är alltför fuktig kan du slå på torktummlaren och starta om programmet. Obs! Luckan, trumman och tvättgodset kan vara varma.
● Oljud och vibrationer ibland.	Normala ljud → <i>sidan 10</i> .

Säkerhetsanvisningar



I nödfall	– Dra ut kontakten ur uttaget direkt eller bryt säkringen.
Torktummlaren får BARA användas...	– inomhus. – för att torktumla tyger.
Torktummlaren får ALDRIG...	– användas till något annat än det som anges ovan. – modifieras eller byggas om så att dess teknik eller egenskaper förändras.
Faror	– Barn och personer som inte kan sköta torktummlaren får inte använda den. – Lämna inte barn utan uppsikt i närheten av torktummlaren. – Håll husdjur borta från torktummlaren. – Avlägsna alla föremål från fickor. Detta gäller särskilt tändare → Explosionsrisk . – Luta dig inte mot eller sitt på dörren → Risk för omkullvältning . – Öppna luckan försiktigt. Het ånga kan strömma ut. Tyger samt trumman kan vara heta → Risk för brännskador .
Installation	– Samla ihop eventuella lösa kablar eller slangar, annars finns risk för kullvältning . – Vid temperaturer på under 0 °C finns risk för frostsador.
Nätanslutning	– Anslut torktummlaren till ett jordat växelströmsuttag enligt specifikationerna, annars kan säker drift av maskinen inte garanteras. – Se till så att kabelarean är tillräcklig. – Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen:  – Kontakt och uttag ska passa ihop. – Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningsladdar. – Undvik att vidröra eller hålla i maskinen med våta händer → Risk för elstötar . – Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden. – Skada inte nätkabeln → Risk för elstötar .
Användning	– Lägg endast i tvätt i maskinen enligt programbeskrivningarnas rekommendationer (<i>Program/material, sidan 1</i> och <i>Programöversikt, sidan 7</i>). – Kontrollera torktummlarens innehåll innan du sätter igång den. – Använd inte torktummlaren om tvätten har kommit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, smörjmedel eller målarfärg (t.ex. hårvårdsprodukter, nagellacksborttagningsmedel, fläckborttagningsmedel, rengöringsmedel) → Brand-/explosionsrisk . – Du får inte torktumla tvättgoods rengjort med industrikemikalier. – Damm (t.ex. koldamm, mjöl) utgör en fara: Använd inte torktummlaren → Explosionsrisk – Lägg inte i tvätt som innehåller skummateriale eller gummi i torktummlaren → elastiska material kan förstöras och torktummlaren kan skadas pga. eventuell deformation av skummaterialet. – Slå aldrig av tumlaren innan den är klar, om du inte snabbt tar ur och breder ut tvättgodset så att värmen försvinner. – Lätta föremål som t.ex. långt hår kan komma att sugas in i torktummlarens luftintag → Risk för personskada . – Slutet av torkcykeln går utan värme (avsvalningscykel) för att tvättgodset ska hålla en temperatur som inte skadar det. – Slå av torktummlaren när programmet är klart. – Det (destillerade) kondensvattnet är inte dricksvatten och kan innehålla ludd.
Vid skador	– Använd inte torktummlaren om du vet eller misstänker att den har något fel. Reparationer får endast utföras av kundtjänst. – Använd inte torktummlaren om det finns något fel på nätkabeln. För att undvika fara bör en felaktig nätkabel endast bytas ut av kundtjänst.
Reservdelar Skrotning	– För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar. – Torktummlare: Dra ur nätkontakten och kapa sedan nätkabeln från maskinen. Avfallshanterar maskinen vid en allmän återvinningsanläggning. – Förpackning: Håll alla förpackningsdelar utom räckhåll för barn och spädbarn → Kvävningsrisk . – Tummlarens värmeväxlare innehåller hermetiskt försluten komponent med fluorerad växthusgas (R407C) → Avyttra denna gas på korrekt sätt. Kapacitet: 0,290 kg. Totalt GWP: 0,514 tCO ₂ . – Alla material är miljövänliga och kan återanvändas. Soppantera på ett miljömässigt ansvarfullt sätt.

SIEMENS

Torktumlare

WT47Y849DN

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sv Användarhandbok



Följ säkerhetsanvisningarna på sid. 13!



Börja använda torktumlaren först efter att ha läst denna **användarhandbok** och **installations- och underhållsanvisningen**.
Installation av kondensatavtappning, följ den separata **anvisningen för kondensatavtappning!**

Register
your
product
online