



SIEMENS

Torktumlare

WT45W5R9DN

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sv Bruks- och monteringsanvisning

Register
your
product
online

Din nya torktumlare

Du har bestämt dig för en torktumlare av märket Siemens.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig torktumlarens fördelar.

Varje torktumlare som lämnar fabriken uppfyller kraven i Siemens kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.siemens-home.bsh-group.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte torktumlaren förrän du läst igenom denna bruks- och installationsanvisning!

Illustrationsregler

⚠️ Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / -/-

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningar.

Innehållsförteckning

 Avsedd användning	4	 Så använder du maskinen	25
 Säkerhetsanvisningar	4	Lägg i tvätten och slå på maskinen.	25
Barn/funktionshindrade/husdjur	4	Ställa in program.	26
Installation.	5	Slå på programmet	26
Användning.	7	Programkörning.	26
Rengöring/skötsel	9	Ändra program eller lägga i tvätt.	26
 Spartips	10	Avbryta program.	26
 Uppställning och anslutning	11	Programslut.	26
Leveransomfattning.	11	Ta ur tvätten och slå av maskinen.	27
Uppställning	11	Tömma kondensattanken.	27
Anslut maskinen	12	Ta bort ludd.	28
Före första användningen	13	 Uppfräsning	29
Extratillbehör.	14	Fylla på uppfräsningstanken	29
 Maskininställningar	14	Rengör silen i uppfräsningstanken	31
Barnspärr	14	Rengöra ångmunstycket	31
Slå på inställningsläge	14	 Kondensatavtappning	32
Slå av inställningsläget	15	 Rengöring och underhåll	35
 Kortfattad bruksanvisning	16	Rengöra maskinen	35
 Lär dig din maskin	17	Rengöra fuktighetsgivaren	35
Maskinöversikt	17	Rengöra silen i kondensattanken	36
Panel	18	 Indikeringar på displayen	37
Display	19	 Hjälp till maskinen	38
 Programöversikt	20	 Transport av tumlaren	40
 Programinställningar	22	 Förbrukningsvärdet	42
 Tvättgods	24	Förbrukningstabell.	42
Förbehandla tvätten	24	Effektivaste programmet för bomullstextilier.	42
Sortera tvätten	24	 Tekniska data	43
		 Återvinning	43
		 Service	43



Avsedd användning

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller uteliknande förhållanden.Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för torktumling och uppfräschning av vattentvättat tvättgods som går att torktumla (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som medföljer maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.



Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

Barn/funktionshindrade/husdjur

Varning Livsfara!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de förstått riskerna med att använda maskinen.
- Låt inte barn leka med maskinen.
- Låt inte barn rengöra eller sköta maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år och husdjur borta från maskinen.

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.

⚠️ Varning

Livsfara!

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är utjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.

⚠️ Varning

Kvävningsrisk!

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.

Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.

⚠️ Varning

Förgiftningsrisk!

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

⚠️ Varning

Irriterar ögon/hud!

Kontakt med tvättmedel och -tillsatser kan ge ögon-/hudirritation.

Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Installation

⚠️ Varning

Risk för elstötar/brand/materialskador/maskinskador!

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Kontrollera följande:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anslutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- enheten är växelströmsanslutet via rätt installerat, jordat uttag. Det ska alltid gå att komma åt uttaget.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.
- Installationen ska ha rätt ledningsarea.
- Det ska alltid gå att komma åt kontakten. Om det inte går så krävs fast installation med 2-polig brytare som uppfyller elsäkerhetsföreskrifterna.

- Använd bara jordfelsbrytare märkta:  Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

Varning

Risk för elstötar/ materialskador/maskinskador!

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

Varning

Brandrisk/risk för materialskador/maskinskador!

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning.

Anslut enheten direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

Varning

Risk för personskada/ materialskada/maskinskada!

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada.
Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.

- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/eller maskinskada.

Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monteringssats.

→ *Sidan 14*

Maskinerna MÅSTE vara fastsatta med pelarmonteringssats. All annan pelarmontering är förbjuden.

- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personskador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

Varning

Risk för personskador!

- Maskinen är mycket tung. Lyft kan ge personskador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna.
Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.

- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt.
Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Användning

Varng **Explosions-/brandrisk!**

Tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborrtagning, färg, fett eller fläckborrtagning kan medföra både brand- och explosionsrisk om du kör det i torktumlaren.
Obs!

- Skölj tvätten noga i varmvatten och tvättmedel innan du torktumlar den i maskinen.
- Lägg bara i tvättat tvättgodset för torktumling.
- Använd inte maskinen om du rengjort tvättgodset med industriekemikalier.

Varng **Explosions-/brandrisk!**

- Om det finns restmaterial i luddfiltret kan det antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.
Rengör luddfiltret regelbundet.

- Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.
Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plagen.
- Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion.
Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.

Varng **Risk för brand/materialskada/maskinskada!**

Avbryter du ett program innan torkcykeln är klar, så hinner tvättgodset inte svalna tillräckligt utan kan antändas och ge material- eller maskinskador.

- Sista delen av torkcykeln blir tvättgodset inte uppvärmt (avsvalningscykel).
Funktionen är till för att hålla tvättgodset på en temperatur som inte skadar det.
- Slår du av maskinen innan torkcykeln är klar måste du ta ut all tvätt ur trumman direkt och sprida ut den (för att fördela värmen).

Varning

Förgiftningsrisk/risk för materialskada!

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskador.

Drick eller återanvänd det inte.

Varning

Förgiftningsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för personskador!

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välna och ge personskador.
Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador.
Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador.
Vänta tills trumman stannat.

Obs!

Material-/maskinskador

- Överskider du maximal tvättmängd kan maskinen inte fungera som den ska och kan det ge material- och maskinskador.
Överskrid inte maximal torr tvättmängd. Se till så att du inte överskider maximal tvättmängd i programmen → *Sidan 20*.
- Torktumlar du utan ludduppsamling (t.ex. luddfilter, luddenhet beroende på maskinspecifikation) eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling, så kan det ge maskinskador.
Torktumla inte utan eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling.
- Maskinens luftintag kan suga in lätt föremål som hår och ludd när maskinen är igång.
Håll rent runt maskinen.
- Skumplast och -gummi deformar eller smälter vid torktumling.
Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast och -gummi.
- Overdoseras du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- och maskinskador.
Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/ textilvårdsprodukter och sköljmedel.

- Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador.
Se till så att maskinens luftintag inte är blockerat när den är igång och att området runtom är välventilerat.

Rengöring/skötsel

Varning

Livsfara!

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter!
Obs!

- Slå av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

Varning

Förgiftningsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för elstötar/material-/maskinskador!

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.

Rengör inte maskinen med högtrycksvätt, ångtvätt, slang eller vattenspruta.

Varning

Risk för personskada/materialskada/enhetsskada!

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador.
För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

Obs! Material-/maskinskador

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingsspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.




- Centrifugera tvätten före torktumling.Ju torrare tvätt, desto kortare programtid och lägre effektförbrukning.
- Fyll maskinen med maximal tvättmängd för programmet.

Anvisning: Överskrider du max. tvättmängd, så blir programtiden längre och effektförbrukningen högre.

- Använd maskinen i ventilerat utrymme och se till så att maskinens luftintag är fritt och luftutbytet är tillräckligt.
- Ta bort luddet i maskinen med jämma mellanrum.Nedluddad maskin ger längre programtid och högre effektförbrukning.
- Använder du inte maskinen före programstart eller efter programslut, så slår maskinen automatiskt om till energisparläge. Display och kontrolllampor slocknar efter några minuter och **Start/Pause ►||** blinkar.Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen, t.ex. genom att öppna och stänga luckan.
- Använder du inte maskinen på ett tag när den är i energisparläge, så slår den av automatiskt.

Uppställning och anslutning

Leveransomfattning

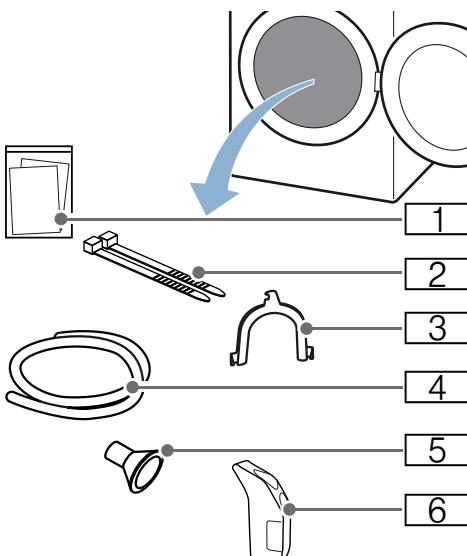

- [1] Medföljande dokumentation (t.ex. bruks- och monteringsanvisning)
- [2] Fästmateriel
- [3] Böj för att fixera avloppsslangen
- [4] Avloppsslang
- [5] Anslutningsadapter
- [6] Uppfräschningskanna

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.
2. Öppna luckan.
3. Ta ut alla tillbehör ur trumman.
Nu kan du ställa upp och ansluta maskinen.

Obs!

Risk för sak- och maskinskador!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

Ta bort föremålen och alla tillbehör ur trumman.

Uppställning

Varning

Livsfara!

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.

Varning

Explosions-/brandrisk!

Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion. Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.

Varning

Risk för personskada/materialskada/maskinskada!

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada.
Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.

- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/eller maskinskada.
Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monteringsstöd. → *Sidan 14*
Maskinerna MÅSTE vara fastsatta med pelarmonteringssats. All annan pelarmontering är förbjuden.
- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personskador.
Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

Warning

Risk för personskador!

- Maskinen är mycket tung. Lyft kan ge personskador.
Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna.
Ta inte på maskinens vassa kanter.
Använd skyddshandskar vid lyft.

Obs!


Material-/maskinskador

Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador.

Se till så att maskinens lufttag inte är blockerat när den är igång och att området runtom är välventilerat.

Ställ upp maskinen så här:

1. Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
2. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

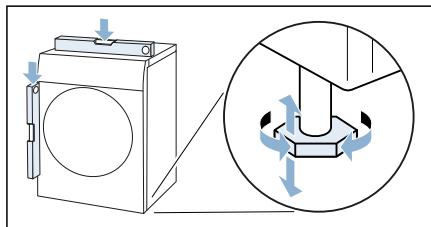

3. Rikta upp maskinen med maskinfötterna, om det behövs.

Nu kan du ansluta maskinen.

Anvisningar

- Alla maskinfötterna måste stå stadigt på underlaget.
- Om maskinen inte är i våg, så kan det ge oljud, vibrationer och ojämnmotstånd samt få restvattnet att tränga ut ur maskinen.

Anslut maskinen

Warning

Risk för elstötar/brand/materialskador/maskinskador!

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation.

Kontrollera följande:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskytten). Anslutningseffekt och avsäkring står också på märkskytten.
- enheten är växelströmsansluten via rätt installerat, jordat uttag. Det ska alltid gå att komma åt uttaget.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.
- Installationen ska ha rätt ledningsarea.

- Det ska alltid gå att komma åt kontakten. Om det inte går så krävs fast installation med 2-polig brytare som uppfyller elsäkerhetsföreskrifterna.
- Använd bara jordfelsbrytare märkta: Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

Varning

Risk för elstötar/materialskador/ maskinskador!

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning.
Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

Varning

Brandrisk/risk för materialskador/ maskinskador!

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning.

Anslut enheten direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

Varning


Risk för personskador!

Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt.

Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Anslut maskinen så här:

1. Anslut avloppsslangen. → *Sidan 32*

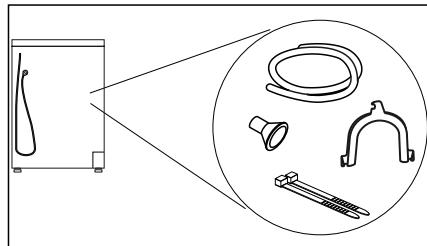

2. Sätt maskinens kontakt i uttaget.
3. Se till så att kontakten sitter i ordentligt.

Maskinen är klar att använda.

Obs!

Risk för sak- och maskinskador!

Maskinen innehåller kylmedium och kan bli skadad om du kör den direkt efter transport.

Låt maskinen stå i två timmar före användning.

Anvisning: Är du osäker, låt en behörig servicetekniker ansluta maskinen.

Före första användningen

Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Anvisning: Maskinen är redo att använda efter korrekt uppställning och anslutning. Du behöver inte göra något mer.

Extratillbehör

Extratillbehör köper du* hos service:

- **Yllekorg:**

Torka eller vädra enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur i yllekorgen.

- Beställningsnummer: **WZ20600**.

- **Stativ:**

Stativet får upp tumlaren och ger smidigare lastning och tömning.

Du kan transportera tvätten med den utdragbara tvättkorgen i stativet.

- Beställningsnummer: **WZ20500**.

- **Monteringssats för tvättpelare:**

Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats.

Du måste fästa tumlaren på tvättmaskinen med monteringssatsen.

- Beställningsnummer med utdragbar bänkskiva: **WZ20400**
- Beställningsnummer utan utdragbar bänkskiva: **WZ11410**.



Maskininställningar

Barnspärr

Slår du på barnspärren så förhindrar du att kontrollerna blir påverkade av misstag.


Slå på/av barnspärren

- Tryck på (**Barnspärr**) 3 sec. i 3 sekunder.

Anvisning: Barnspärren är på även om du slår av maskinen. Du måste slå av barnspärren igen för att ändra kontrollerna när maskinen är igång.


Slå på inställningsläge

Du måste slå på inställningsläge för att göra följande inställningar. Ställ in programvredet så här:

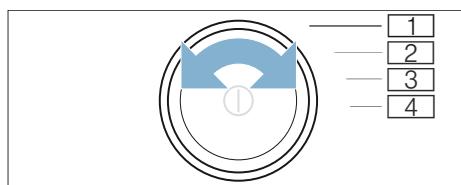

- 1 **Slå på inställningsläge**
- 2 **Slå på inställningsläge** och ändra volymen på **indikeringssignalerna**
- 3 Volym på **knappsignalerna**
- 4 **Automatisk avstängning**

1. Slå på maskinen.

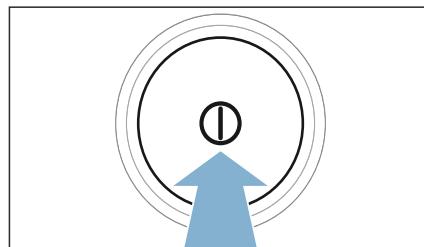

* beroende på maskinens utförande

2. Vrid programvredet till läge 1.
3. Tryck på **Adjust (Törkegrad)** ☀ och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
4. Släpp **Adjust (Törkegrad)** ☀.
Inställningssläget är på.

Ändra signalvolym

Du kan ändra volymen på indikeringssignalerna (t.ex. vid programslut) och knappsignalerna i följande vredlägen:

- 2: volymen på indikeringssignalerna
 - 3: volymen på knappsignalerna
1. Slå på inställningssläge.
 2. Vrid programvredet till det läge du vill ha.
 3. Ställ in den volym du vill ha med **(Färdig om)** Ⓛ + eller - (0=av till 4=jättehög).

Slå på/av automatisk avstängning av maskinen

Om du inte använder maskinens kontroller på ett tag, så slår den automatiskt av före kommande programstart och efter programslut för att spara effekt.Du kan slå på den igen närsomhelst genom att trycka på ⓘ.

Såhär slår du på eller av automatisk avstängning av maskinen:

1. Slå på inställningssläge.
2. Vrid programvredet till läge 4.
3. Slå på (On) eller av (Off) automatisk avstängning av maskinen med **(Färdig om)** Ⓛ + eller -.

Slå av inställningssläget

Tryck på ⓘ när du gjort alla inställningar, så slår du av maskinen.



Inställningarna du valt blir sparade fungerar nästa gång du slår på.



Kortfattad bruksanvisning

1

Före
programstart:

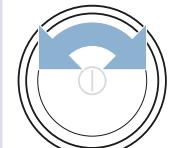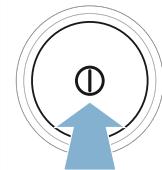


Sortera tvätten.


Slå på maskinen.

Välj program.

2

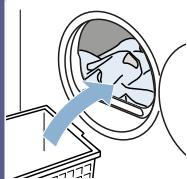


Öppna luckan och
lägg i tvätten.

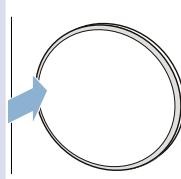

Stäng luckan.




Om det behövs:
ändra
programinställninga
rna.

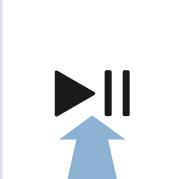

Slå på programmet.

3

Efter
programslut:

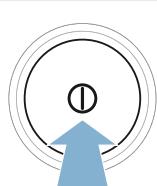

Slå av maskinen.



Öppna luckan och ta
ur tvätten.




Töm
kondensattanken.

4




Ta bort luddet.

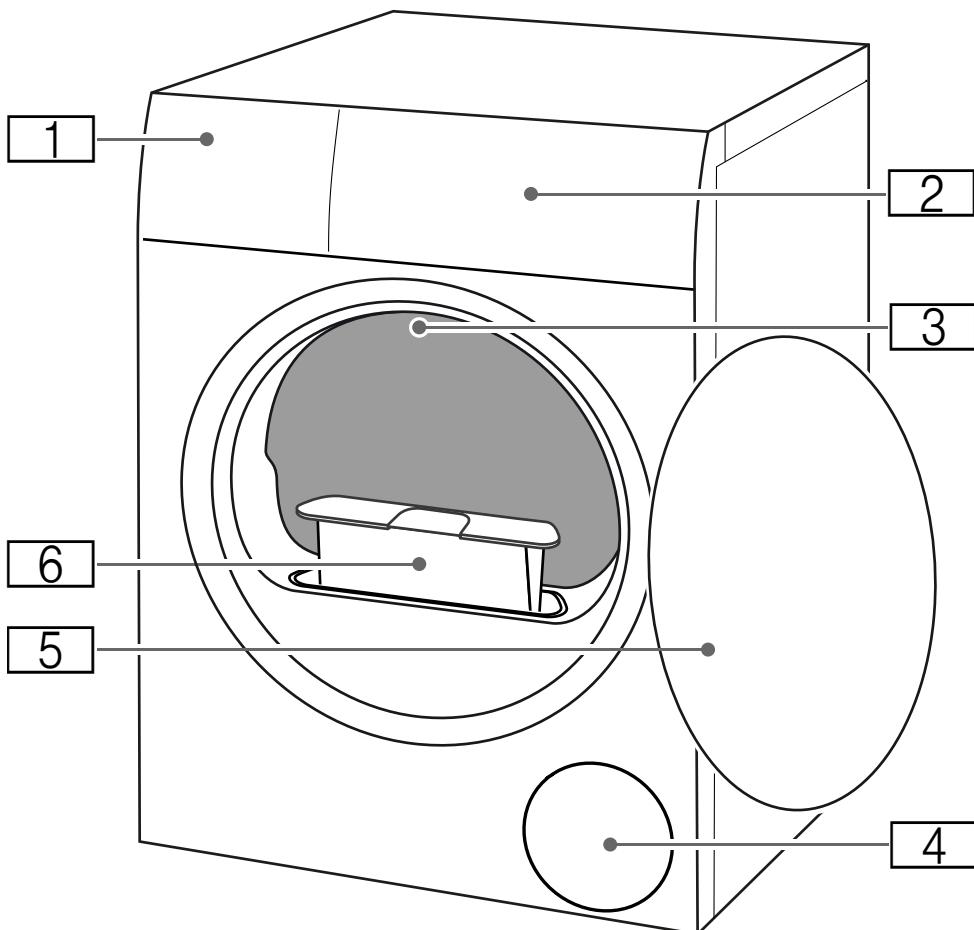 **Lär dig din maskin****Maskinöversikt**

- | | |
|----------|---|
| 1 | Kondensattank |
| 2 | Panel |
| 3 | Trumebelysning (beroende på maskinutförande) |
| 4 | Luftintag |
| 5 | Lucka |
| 6 | Luddfilter |

Panel

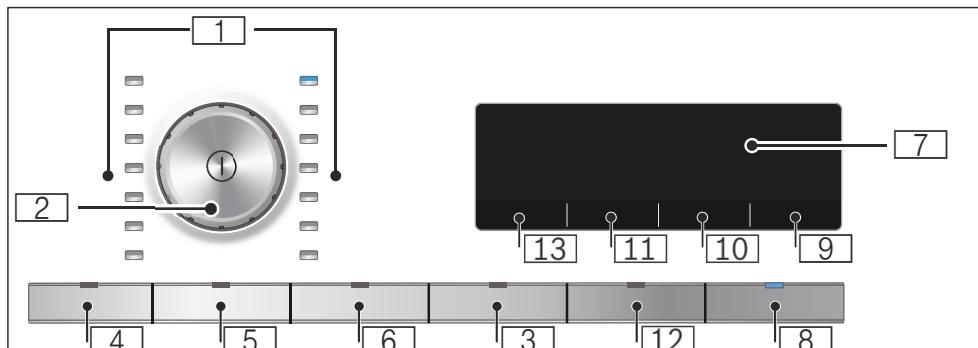

1 **Program** → *Sidan 20.*

2 **Programvred**

- Tryck: maskinen slår på/av
- Vrid: ställer in program

3 **Barnspärr**

spärrar så att det inte går att ändra inställda funktioner av misstag
Slå på/av: → *Sidan 14*

4 **Strykfritt 60 min.**

5 **Strykfritt 120 min.**

6 **Skontorkning**

7 **Display**

Visar information och inställningar

8 **▶|| till:**

- slår på program
- pausar program så att du t.ex. kan lägga i mer tvätt
- avbryter program

9 **Färdig om** ger tidsfördröjd programstart.

10 **Torkgrad**

11 **Torkinställning**

12 **Signal**

13 Välja **ångmängd** till ångprogrammen.

Display



- Ångmängd**
Fylla på
uppräschningstanken→ *Sidan 14*
- Tömma kondensattanken**
→ *Sidan 29*
- Ta bort ludd**→ *Sidan 27*
Värmeväxlaren blir ursköljd
- Programkörning:**
 - Torkning
 - Stryktorrt
 - Skåptorrt
 - Strykfritt
 - P- Paus
 - Q- Programslut.
- Torkinställning:**
 - Stryktorrt
 - Skåptorrt
 - Skåptorrt plus
- Vald torkgrad**
- Valt tidsstyrt program**
- 1:27** Beräknad **programtid** i timmar och minuter.
- 3 h** **Programfördräjning** i timmar om du valt Färdig om-tid.

 **Programöversikt**

Program	Maximal tvättmängd
Programnamn Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.	maxtvättmängden bygger på textilier-nas torrvikt
 Bomull Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.	9 kg
Syntet Textilier av syntet och blandväv.	3,5 kg
Mix Blandad tvätt med textilier av bomull och syntet.	3 kg
Underkläder Ömtåliga, maskintvättbara underkläder, t.ex. av spets, lykra, satäng eller blandmaterial.	1 kg
Yllefinish 6' Maskintvättbara textilier av ull eller ullblandning.	0,5 kg
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Textilierna blir fluffiga, men inte torra eller tvättade. ■ Ta ur textilierna vid programslutet och låt dem torka. 	
Dunprogram Syntet- eller dunfylda kuddar.	1 kudde
Outdoor Regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier.	1 st.
Fritid Uppfräschning Ångprogram för fritidskläder av bomull eller syntet.	1,5 kg
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Textillerna ska gå att torktumla. ■ Textilierna blir uppfräscha, men inte torra eller tvättade. ■ Ta ur textilierna direkt efter programslut, så blir de inte skrynkliga. 	
Business Uppfräschning Ångprogram för kostymer, kavajer, byxor och textilier som kräver kemtvätt och inte går att köra i tvättmaskin.	1,5 kg
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Textilierna blir uppfräscha, men inte torra eller tvättade. ■ Ta ur textilierna direkt efter programslut, så blir de inte skrynkliga. 	

Syntet Strykfritt	1,5 kg
Ångprogram för torkning och utslätning av strykfria textilier som skjortor eller business-skjortor.	
Anvisningar	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ta ur och häng upp textilierna direkt efter programslut, så blir de inte skrynkliga. ■ Öka ångmängden för tjockare textilier. ■ Optimal utslätning av strykfria textilier. 	
Bomull Strykfritt	2,5 kg
Ångprogram för torkning och utslätning av tåliga textilier som sängkläder, bordsdukar samt skjortor eller business-skjortor.	
Anvisningar	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ta ur och häng upp textilierna direkt efter programslut, så blir de inte skrynkliga. ■ Öka ångmängden för tjockare textilier. ■ Optimal utslätning av strykfria textilier. 	
Skjortor	1,5 kg
Skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandmaterial.	
Anvisning: Tvättgods som du torktumlar och sedan stryker och hänger upp. Restfuktigheten blir då jämnt fördelad.	
Super 40 °	1 kg
Syntet och lätt bomull	
Varmt ☀	3 kg
Tidsstyrda program för alla slags textilier förutom siden.	max. tvättmängd för ylle/gosedjur i korgen: 1 full korg
Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlagers, tjockt tvättgods.	max. tvättmängd för skor i korgen: 1 par
Anvisningar	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Torka alltid ylle, sportskor och gosedjur i yllekorg. ■ Tidsstyrda program känner inte av tvättgodsets restfuktighet automatiskt. Är tvätten fortfarande fuktig efter torktumling, kör om programmet och förläng programtiden, om det behövs. → "Programinställningar" på sidan 22 	

P+ Programinställningar

Knappar	Indikeringar	Förklaringar och anvisningar
Anvisning: Du kan inte välja alla knappar och funktioner i varje program.		
Steam (Ånginställning)	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖	Välj ångmängd i ångprogrammen ⊖ (normal), ⊖ ⊖ (kraftig), till ⊖ ⊖ ⊖ (jättekraftig).
Level (Torkinställning) ☀:		Välj en torkinställning som matchar den torkgrad du vill ha. Har du valt torkinställning, så ligger den kvar för valt program även efter att du slagit av maskinen.Undantag: inställningarna blir inte sparade för bomull.
Skåptorrt plus	田	Flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svårtumlat.
Skåptorrt	田	Normalt, enlagers tvättgods.
Stryktorrt	熨	Normalt, enlagers tvättgods som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.
Adjust (Törkegrad) ☀	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☀	Är tvätten fortfarande för fuktig efter torktumling, så kan du anpassa torkinställningens törkegrad genom öka på den i steg från ☀ till ☀ ☀ ☀ ☀.Det ger längre programtid men samma temperatur. Har du anpassat törkegraden i ett program, så ligger inställningen kvar i programmet även när du slagit av maskinen.
(Färdig om) ⏴	1 - 24	Före programstart kan du förinställa programslutet (Färdig om-tid) i timsteg (h=timme) upp till max. 24 h: <ol style="list-style-type: none"> Välj program. Du får upp programtiden för valt program t.ex. 1:45 (timmar:minuter) på displayen. Tryck på (Färdig om) ⏴ tills du får upp det antal timmar du vill ha på displayen. Anvisning: Använd (Färdig om) ⏴ + för att öka och (Färdig om) ⏴ - för att minska inställningen. Tryck på Start/Pause ► . Funktionen Välj starttid är på. Du får upp inställd tid t.ex. 8 på displayen före start och den räknar ned tills torkprogrammet börjar. Då får du upp programtiden. Anvisning: Programtiden ingår i Färdig om-tiden.
t.ex. ⌚ 0 : 40		Torktiden i tidsstyrda program går att förlänga upp till max. 3 timmar och 30 minuter i 10-minuterssteg.

(Strykfritt 60')  60'	Trumman snurrar med regelbundna intervall efter programslut för att undvika skrynkling. Du kan förlänga den automatiska strykfrifunktionen med 60 minuter efter varje program (med (Strykfritt 60')  60') eller med 120 minuter (med (Strykfritt 120')  120').
(Skontorkning) 	Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan, men kan ge längre torktid.
(Signal) 	Använd (Signal)  och ange om tumlaren ska ge signal vid programslut. Slår du på inställningen, så lyser kontrollampen i knappen och ljudsignalen är på.



Tvättgods

Förbehandla tvätten

Varning

Explosions-/brandrisk!

Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.

Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

Obs!

Risk för skador på trumma och textilier!

Finns det föremål i plaggens fickor kan du skada trumma och textilier vid användning. Töm alla fickor på plaggen på t.ex. metalldelar.

Förbered tvättgodset såhär:

- Knyt skärp och band till förkläden osv. eller använd tvättpåse.
- Stäng alla blixtlås, hakar, öglor och knappar. Knäpp ihop stora tvättplagg, t.ex. påslakan.
- Torka alltid mycket små textilier, t.ex. barnstrumpor, tillsammans med större tvättplagg, t.ex. handdukar.
- Använd ett tidprogram för enskilda tvättplagg.
- Trikåstickade textilier som t.ex. T-shirtar och trikåplagg krymper ofta vid den första torktumlingen. Använd ett skonprogram.
- Låt inte syntettvätt bli snustorr. Det finns risk att tvätten blir skrynklig.
- Många tvätt- och klädvårdsmedel, t.ex. stärkelse eller sköljmedel, innehåller partiklar som kan avsätta sig på fuktighetsgivaren. Det kan försämra inte bara givarens funktion utan även torkresultatet.

Anvisningar

- Dosera tvätt- och sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som du ska tumla efter tvätt.

- Rengör fuktighetsgivaren regelbundet → *Sidan 35*.

Sortera tvätten

Anvisning: Lägg i tvättgodset separat i maskinen. Undvik hopsnodd tvätt, så får du bättre slutresultat.

Obs!

Risk för sakskador på tumlare och textilier!

Tvättgods som inte tål torktumling kan skada maskinen och tvättgodset vid torktumling. Sortera tvätten efter tvättråden före torktumling:

- Går att torktumla
- Torktumla på normal temperatur
- Torktumla på låg temperatur
- Går inte att torktumla

Tänk på följande när du sorterar det du ska torktumla:

- Tumla bara tvättgods av samma tygsort och struktur tillsammans, så får du ett jämnt torkresultat. Tumlar du tunna, tjocka eller flerlagars textilier tillsammans torkar de olika fort.
- Följ torkprogrammets torkanvisning. → "Programöversikt" på *sidan 20*

Anvisning: Tycker du tvätten är för fuktig efter tumling, så kan du välja ett tidsstyrta program för att torka klart den.

Obs!

Risk för sakskador på maskin och textilier!

Följande textilier går **inte** att torktumla:

- tvättgods nedsmutsat med lösningsmedel, vax eller fett.
- Otvättade textilier.
- Ej luftgenomsläppliga textilier, t.ex. gummerat tvättgods.
- Känsliga textilier, t.ex. siden och syntetgardiner.




Så använder du maskinen

Lägg i tvätten och slå på maskinen


Anvisning: Maskinen ska vara rätt
installerad och ansluten. → *Sidan 11*

1. Förbered och sortera tvätten.
2. Tryck på ① för att slå på maskinen.

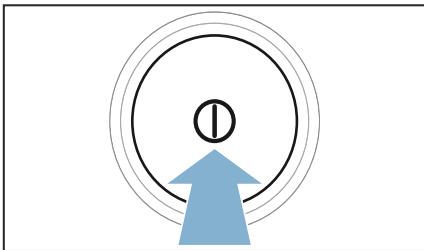


3. Öppna luckan.


Kontrollera att trumman verkligen är
tom. Töm den om så inte är fallet.

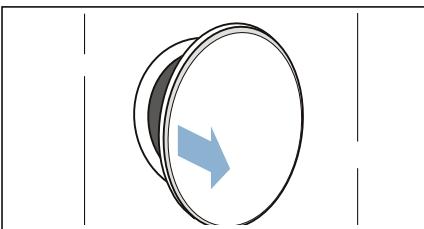

4. Skaka ur textilierna innan du lägger
dem i trumman.

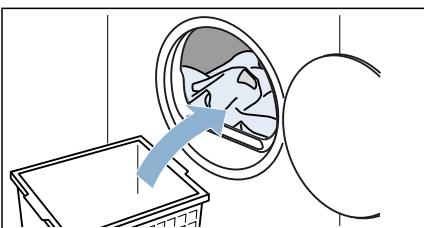


5. Stäng luckan.

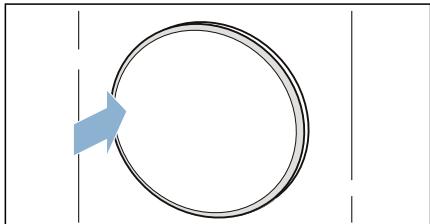

Obs!

**Risk för sakkador på maskin eller
textilier!**

Kläm inte tvättgodset i luckan.

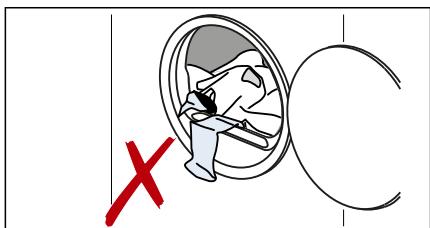


Anvisning: Trumbelysningen är tänd
när du öppnar, stänger luckan samt slår
på programmet. Trumbelysningen siår
av automatiskt.

Ställa in program

Anvisning: Är barnspärren på, så måste du slå av den innan du gör programinställningar. → *Sidan 14*

1. Ställ in det program du vill ha med vredet.

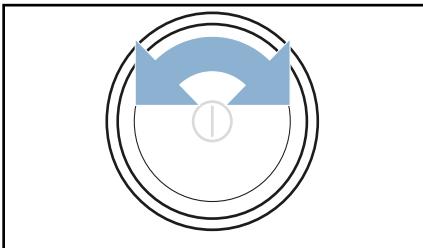

Du får upp programinställningarna på displayen.

2. Anpassa programinställningarna, om det behövs.
→ "Programinställningar" på sidan 22

Slå på programmet

Tryck på **Start/Pause ►||**.

Anvisning: Vill du låsa programmet så att det inte går att ändra av misstag, så slår du på barnspärren. → *Sidan 14*

Programkörning

Du får upp programstatusen på displayen.

Anvisning: Du får upp beräknad torktid för maximal tvättmängd när du väljer program. Fuktighetsgivaren känner av tvättgodsets restfuktighet vid torktumling. Maskinen anpassar sedan programtid och restidsvisning under gång beroende på restfuktigheten (förutom vid tidsstyrda program).

Ändra program eller lägga i tvätt

Du kan ta ur eller lägga i tvätt samt ändra eller anpassa program närsomhelst under tumlingen.

1. Öppna luckan eller tryck på **Start/Pause ►||** för att pausa.
2. Lägga i eller ta ur tvätt.
3. Välj annat program eller annan programinställning, om du vill.
→ "Programöversikt" på sidan 20
→ "Programinställningar" på sidan 22
4. Stäng luckan.
5. Tryck på **Start/Pause ►||**.

Anvisning: Programtiden på displayen blir uppdaterad efter tvättmängd och restfuktighet. De visade värdena kan ändra sig vid program- eller tvättmängdsändring.

Avbryta program

Du kan avbryta programmet närsomhelst genom att öppna luckan eller trycka på **Start/Pause ►||**.

Obs!

Brandrisk! Tvätten kan börja brinna.


Ta ur och bred ut tvätten om du avbryter programmet, så att värmens går ur.

Programslut


Du får upp - **0** - på displayen

Ta ur tvätten och slå av maskinen

1. Ta ur tvätten.

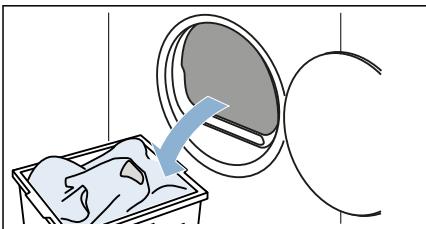

2. Tryck på ① för att slå av enheten.

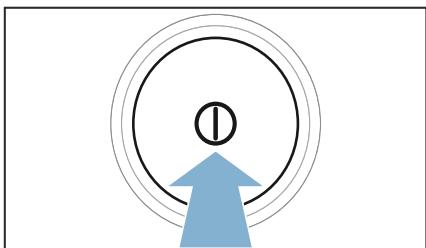


Tömma kondensattanken


Det bildas kondensat i maskinen vid tumling.

Finns det ingen avloppssläng, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

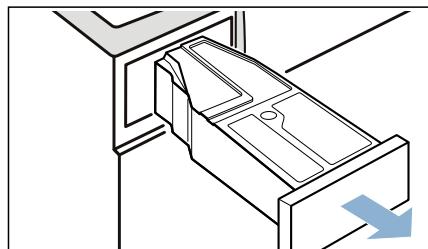

2. Häll ut kondensvattnet.

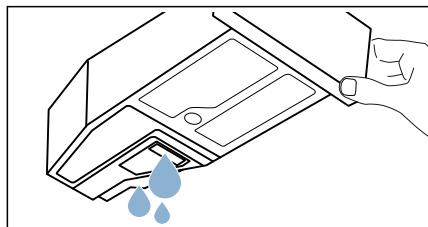


Obs!

Risk för hälsos- och sakskador!

Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd. Smutsigt kondensat kan skada hälsa och material. Drick eller återanvänd det inte.

3. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen i maskinen.

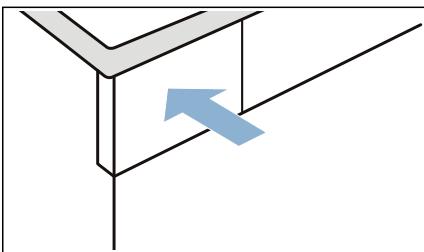

Anvisning: Silen i kondensattanken filtrerar kondensatet till autorengöringen av maskinen. Rengör silen genom att tömma ur kondensatet. Kontrollera om det finns avlagringar i silen med jämma mellanrum och ta bort dem, om det behövs.


→ "Rengöra silen i kondensattanken" på sidan 36

Ta bort ludd


Anvisning: Luddfiltret fångar upp ludd och hår upp från tvätten vid torktumlingen. Igentäppt eller smutsigt luddfilter ger mindre luftflöde som begränsar maskinens kapacitet. Smutsigt luddfilter ger högre strömförbrukning och längre torktid.

Rengör luddfiltret efter varje tumling:


1. Öppna luckan och ta bort luddet från den.
2. Dra ut det tvådelade luddfiltret.

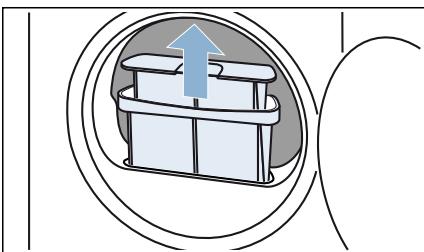


3. Ta bort luddet från fördjupningen i luddfiltret. Se till så att luddet inte faller ned i kanalen.

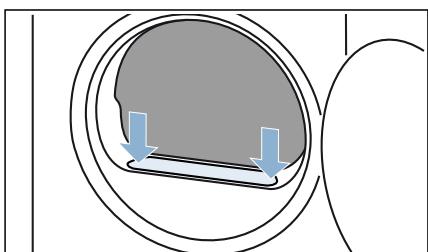


4. Dra isär det tvådelade luddfiltret.

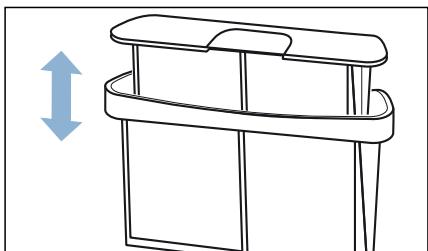


5. Fäll upp båda filtren.

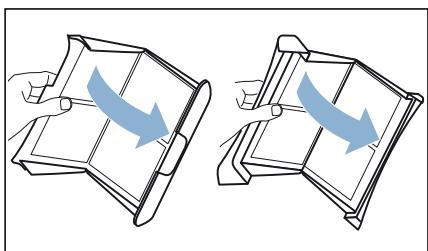


6. Ta bort luddet på båda silfiltren.

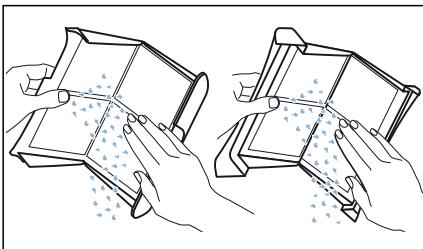

7. Skölj av luddet under rinnande varmvatten.

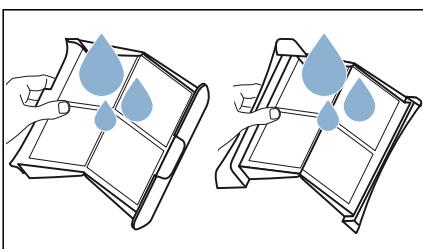

8. Torka av, fäll ihop och sätt i luddfiltren igen.

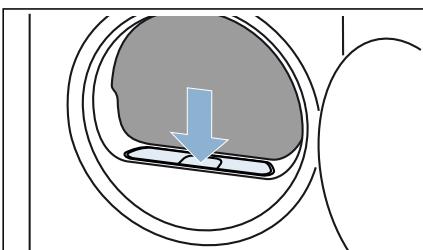

Obs!

Material-/maskinskador

Torktumlar du utan ludduppsamling (t.ex. luddfilter, luddenhet beroende på maskinspecifikation) eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling, så kan det ge maskinskador.

Torktumla inte utan eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling.



Uppfräsning

Din maskin har program för utslätnings och uppfräsning som du kan använda för att få bort lukt och skrynkling av torra textilier. Ångan slätar ut och fräschar upp kläderna.

Anvisningar

- Sortera tvätten efter storlek, vikt, material och färg. Följ tvättråden och textiltillverkarens anvisningar.
- Du kan bara kan släta ut eller fräscha upp textilier med samma egenskaper samtidigt.
- Följande textilier går **inte** att släta ut och fräscha upp:
 - ylle, läder, textilier med metall-, trä- eller plastdelar.
 - vax- och oljerockar.
- Använd inte rengöringssatser för torktumlare!
- Resultatet av uppfräsning och utslätnings kan variera beroende på textiltyp, mängd och valt program.
- Maskinen låter extra mycket vid ångning.
- Vill du få optimalt resultat, ta ur och häng tvätten direkt efter programslut och låt den eftertorka på galge. Forma kläderna genom att dra i dem, om det behövs.

Fylla på uppfräsningstanken


Anvisning: Väljer du ett ångprogram, så måste du fylla uppfräsningstanken med destillerat vatten.

1. Välj det ångprogram du vill ha.
→ "Programöversikt" på sidan 20
2. Ställ in det ångprogram du vill ha.

3. Du får upp  på displayen


Anvisning: Får du inte upp  på displayen, så är uppfräschningstanken redan fyllt med tillräcklig vattenvolym. Tryck på **Start/Pause ►||** för att starta ångprogrammet.

4. Dra ut kondensattanken vågrätt.

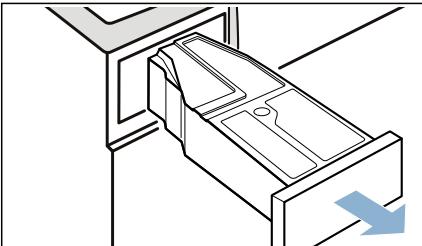

5. Häll destillerat vatten i påfyllningsöppningen med den medföljande kannan tills  släcknar på displayen.

Se till så att du häller det destillerade vattnet i rätt påfyllningsöppning.

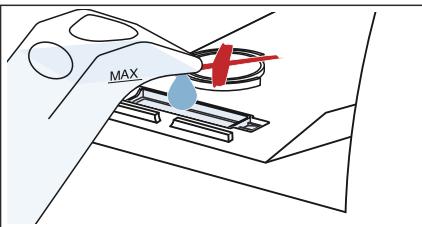


Obs!

**Ludd smutsar ned maskinen,
avlagringar kan skada den.**

Fyll bara uppfräschningstanken med destillerat vatten. Använd inte kondensat eller tillsatser!

Anvisning: Uppfräscharnen förbrukar ca 4,5 dl destillerat vatten vid torktumling. Har du hällt i mer än 7 dl destillerat vatten i påfyllningsöppningen och  inte släcknat på displayen, så har du antingen hällt det destillerade vattnet i fel öppning eller så är maskinen inte i väg. Häll det destillerade vattnet i rätt påfyllningsöppning eller nivellera maskinen.

6. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen i maskinen.

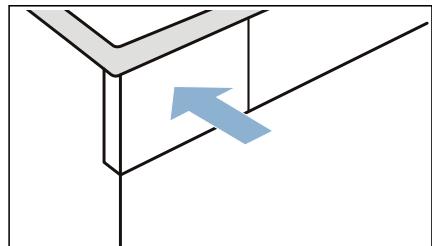


7. Tryck på **Start/Pause ►||**.


Rengör silen i uppfräsningstanken

Silen skyddar uppfräsningstanken mot smuts.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

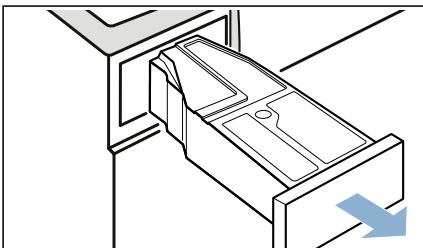

2. Ta ur och rengör silen under kran eller maskindiska.

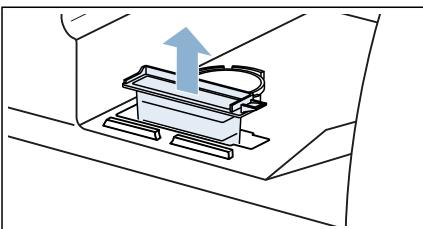


3. Sätt i silen igen.

Obs!

Maskinen kan bli skadad!

Använd bara maskinen med silfilter!


4. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen i maskinen.

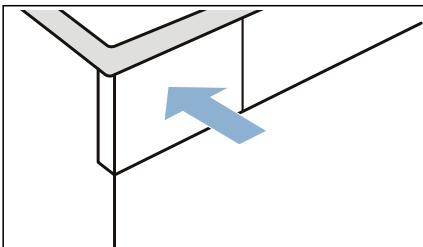

Rengöra ångmunstycket

Anvisning: Ångmunstycket kan bli igensatt av t.ex. kalk- eller luddavlagringar.

1. Öppna luckan och tar bort skyddet till ångmunstycket med skruvmejsel.

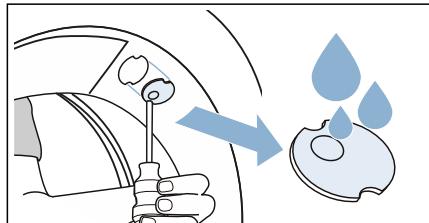

2. Rengör skyddet under rinnande vatten.

3. Tryck tillbaka skyddet i fästet.



Kondensatavtappning


Det bildas kondensat i maskinen vid tumling.

Använd maskinen med ansluten avloppssläng.


Finns det ingen avloppssläng, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.

Anslut avloppsslängen så här:


1. Ta ut tillbehören ur trumman.

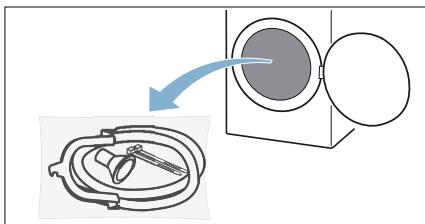

2. Ta ut alla delar ur påsen.

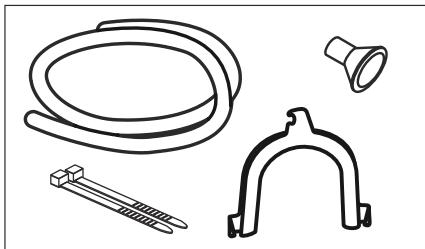


3. Lossa kondensatslangen från anslutningen.

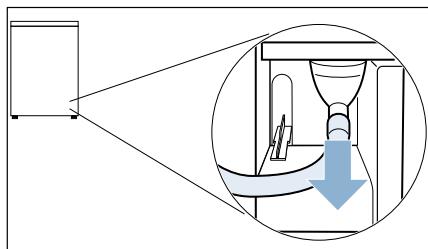


Anvisning: Kondensatslangen är fäst på anslutningen vid utleverans av maskinen.

4. Sätt kondensatslangen i parkeringsläget.

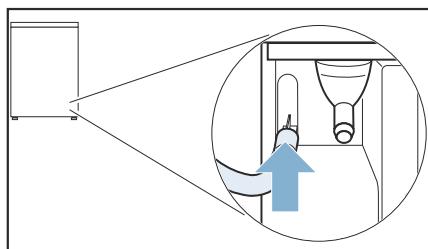


5. Ta ut avloppsslängen ur tillbehören och tryck fast på den lediga anslutningen ända in till anslaget.

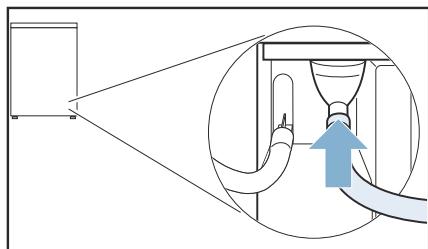


6. Fäst andra änden på avloppsslansen till övriga tillbehör beroende på anslutningssätt.

Tvättställ:

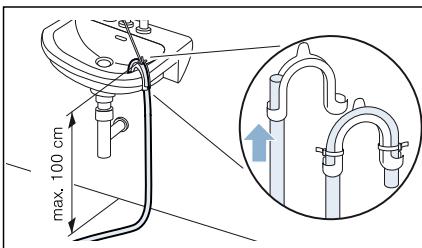


Vattenlås:

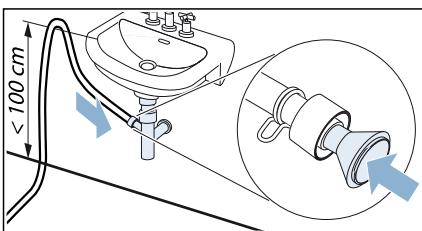

Fäst anslutningen med slangklämma (spänvidd 12-22 mm, finns att köpa i fackhandeln).

Golvbrunn:

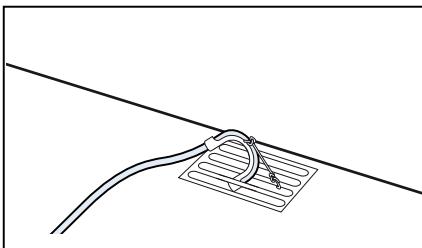

Obs!

Risk för sakskador på grund av läckor eller utrinrande vatten.

Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar. Gör inga veck på avloppsslangen.


Höjdskillnaden mellan uppställningsytan och avloppet får vara max. 100 cm.

Obs!


Stående vatten i maskinen kan ge sakskador vid baksug.

Kontrollera att vattnet rinner undan tillräckligt fort. Avloppet får inte vara stängt eller igensatt.


7. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.

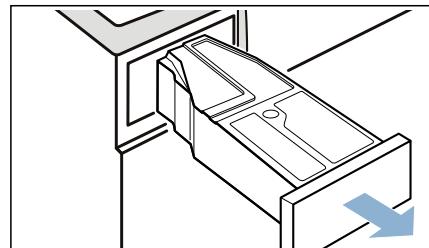


8. Vrid kondensattanken 180° på underdelen och ta ur den isatta proppen.

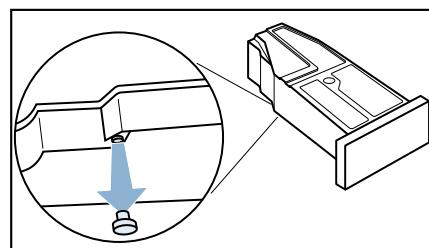


9. Vrid kondensattanken ytterligare 180° och sätt proppen i fördjupningen på ovansidan av kondensattanken.

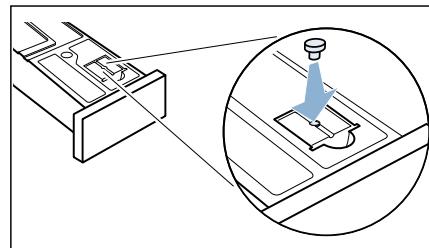


10. Dra ut filtret ur fästet.

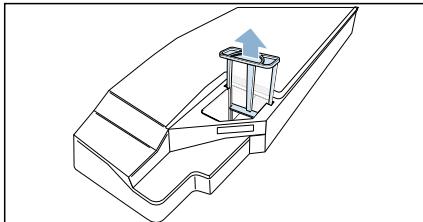

11. Sätt filtret i fördjupningen på kondensattanken.

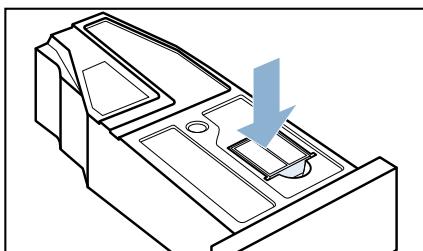

12. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast.

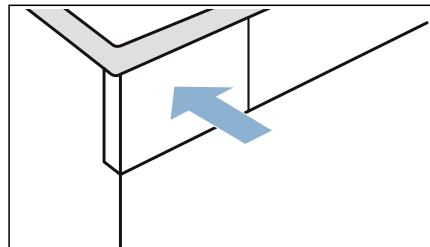

Nu tappar maskinen av kondensatet genom avloppsslansen direkt till avloppet eller handfatet.

Anvisning: Gör momenten i omvänd ordning om du vill ha kondensatavtappningen i kondensattanken igen.

Obs!

Risk för sak- och maskinskador!

Om du tappar av kondensatet i kondensattanken, så kan det tränga ut vätska ur anslutningen som kan leda till sakskador. Fäst kondensatslangen på anslutningen innan du använder maskinen.

Rengöring och underhåll

Rengöra maskinen

Varning

Livsfara!

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Obs!

- Slå av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

Varning

Förgiftningsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för elstötar/material-/maskinskador!

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.

Rengör inte maskinen med högtryckstvätt, ångtvätt, slang eller vattenspruta.

Obs!

Material-/maskinskador


Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingsspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.


Rengöra fuktighetsgivaren

Anvisning: Fuktighetsgivaren mäter tvättgodsets restfuktighet. Små partiklar av kalk eller tvätt- och sköljmedelsrester kan ge avlagringar när du använt maskinen ett tag. Du måste ta bort avlagringarna med jämma mellanrum, annars påverkar de torkresultatet negativt.


1. Öppna luckan.

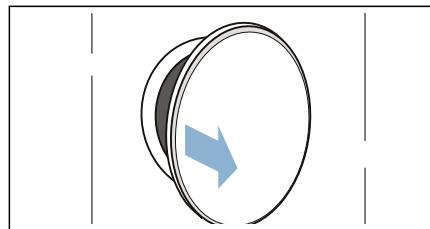

2. Rengör fuktighetsgivaren med disksvamp.

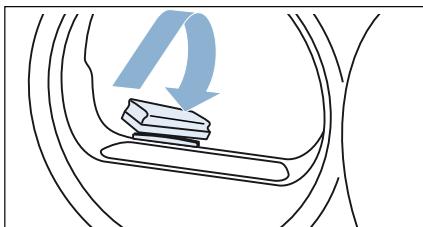

2. Häll ut kondensvattnet.
3. Ta bort silen.

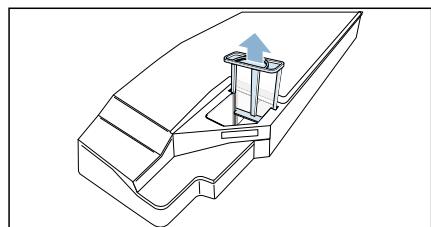

Obs!


Fuktighetsgivaren kan bli skadad.

Fuktighetsgivaren är av rostfritt stål. Rengör inte givaren med skurmedel och stålull.


Rengöra silen i kondensattanken

Anvisning: Silen i kondensattanken renar kondensatet till autorengöringen av tumlaren.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

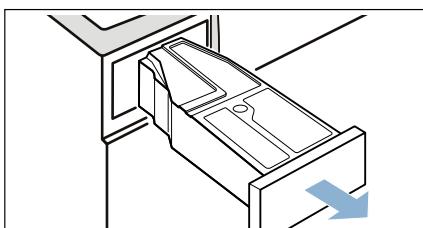

4. Rengör silen under varmt kranvatten eller maskindiska.
5. Snäpp fast silen.

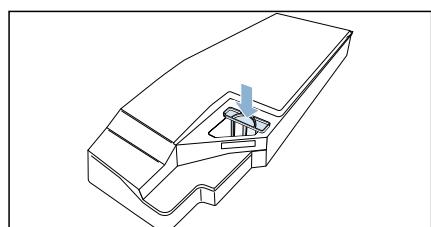

Obs!

Utan sil kan ludd hamna i tumlaren och skada den.

- Använd bara tumlaren med silfilter!
6. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast.



Indikeringar på displayen

Fel	Orsak/Åtgärd
⚠️ på displayen och avbruten torktumling.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Töm och sätt i kondensattanken. → <i>Sidan 27</i> Tryck på Start/Pause ► . ■ Har du installerat avloppssläng som tillval, se till så att den: är rätt anslutet → <i>Sidan 32</i> inte har några veck inte är blockerad eller igensatt, t.ex. av avlagringar
☒ på displayen.	<p>Ta bort luddet. → <i>Sidan 28</i> Tryck på Start/Pause ► .</p>
⚠️ på displayen.	Inget fel. Värmeväxlaren självrengör automatiskt. Dra inte ut kondensattanken under det indikerade momentet.
☒ på displayen	<p>Fyll på destillerat vatten i uppfräschningstanken. → <i>Sidan 29</i> Tryck på Start/Pause ► .</p>
Displayen slocknar och Start/Pause ► blinkar.	Inget fel. Energisparläget är på .

* beroende på utförande och tillgängliga tillbehör

Anvisning: Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på maskinen igen, kontakta service. → *Sidan 43*

?

Hjälp till maskinen

Fel	Orsak/Åtgärd
Maskinen går inte igång.	Kontrollera kontakt och säkringar.
Tvätten blir skrynklig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tvättmängden är överskriden eller så har du valt fel program för textilsorten. Du hittar all information som du behöver i programtabellen. → <i>Sidan 20</i> ■ Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. Den blir skrynklig om den ligger kvar i trumman.
Det läcker vatten.	Maskinen kanske står snett. Justera maskinen så att den är i väg. → <i>Sidan 11</i>
Programmet går inte igång	<p>Se till så att</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ luckan är stängd. ■ (Barnspärr) ☛ 3 sec. är av ■ du tryckt på Start/Pause ►
	<p>Anvisning: Finns det en inställd programfödröjning pga. (Färdig om) ⊖, så går programmet igång senare.</p>
Maskinen ändrar visad programtid under torktumlingen.	Inget fel. Fuktighetsgivaren känner av tvättgodsets restfuktighet och anpassar programtiden (förutom i tidsstyrda program).
Tvätten blir inte riktigt torr eller är fortfarande för fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten och låt den svalna. ■ Anpassa torkinställningen eller öka torkgraden. Det ger längre torktid men samma temperatur. ■ Välj ett tidsstyrkt program för att torka klart fuktig tvätt. ■ Välj tidsstyrkt program för små tvättmängder. ■ Överskrid inte maximal tvättmängd för programmet. → <i>Sidan 20</i> ■ Rengör fuktighetsgivaren i trumman. Tunna kalkskikt eller tvätt- och sköljmedelsrester kan bli avsatta på givaren och försämra funktionen. → <i>Sidan 35</i> ■ Torktumlingen blev avbruten av strömbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid.
	<p>Anvisning: Följ även tvättråden. → <i>Sidan 24</i></p>
För lång torktid?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maskinen kan vara full med ludd. Det ger längre torktid. Ta bort luddet. → <i>Sidan 28</i> ■ Om maskinens luftintag är övertäckt eller blockerat kan torktiden bli längre. Håll luftintaget fritt. ■ Om omgivningstemperaturen är lägre än 15°C och högre än 35°C, så kan det ge längre torktid. ■ Om du inte har tillräcklig luftcirculation i rummet kan torktiden bli längre. Kontrollera rumsventilationen.
Fuktigheten i rummet ökar.	Kontrollera rumsventilationen.
Torkprogrammet avbrutet.	Blir torkprogrammet avbrutet pga. strömbrott, slå på programmet igen eller ta ur och bred ut tvättgodset.

Konstiga ljud vid tumling.	Den automatiska rengöringen av värmeväxlaren ger ljud ifrån sig. Det är ingen indikation på maskinfel.
Maskinen känns kall trots tork-tumlingen.	Inget fel. Maskiner med värmepump torkar effektivare på låg temperatur.
Det rinner över vatten när du fyller på uppfräschningstanken.	Silen i uppfräschningstanken kan vara igensatt av avlagringar. Rengör filtret.—> <i>Sidan 31</i>
Det finns restvatten i kondensattankens tropotrofiskt att maskinen är ansluten till avloppsslängen*.	Om avloppsslängen* är installerad som tillval, så finns restvatten kvar i kondensattankens tropotrofiskt att grund av maskinens självrengöringsfunktion.

* beroende på utförande och tillgängliga tillbehör

Anvisning: Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på maskinen igen, kontakta service.—>*Sidan 43*



Transport av tumlaren

⚠️ Varning

Risk för personskada/materialskada/maskinskada!

Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personskador.

Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.


⚠️ Varning

Risk för personskador!


- Maskinen är mycket tung. Lyft kan ge personskador.
Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna.
Ta inte på maskinens vassa kanter.
Använd skyddshandskar vid lyft.

Förbered maskinen för transport så här:


1. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.

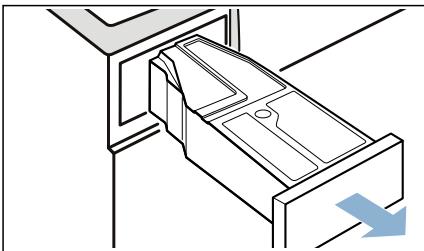


2. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen i maskinen.

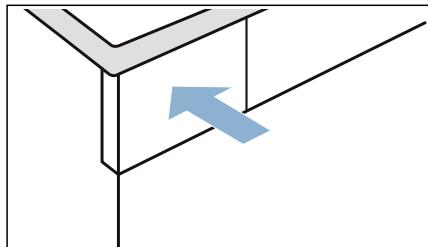


3. Tryck på ① för att slå på maskinen.

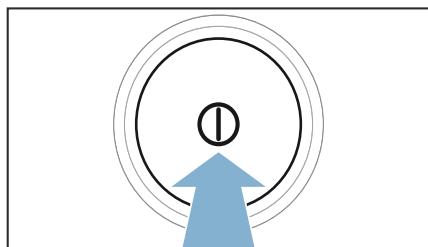

4. Välj det program du vill ha.

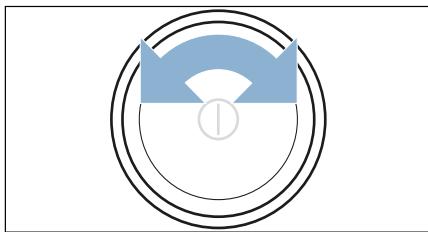

5. Tryck på **Start/Pause ►||.**
6. Vänta 5 minuter.
Kondensatet blir urpumpat.
7. Töm kondensattanken igen.
8. Ta bort ev. installerad avloppssläng från tvättfat, vattenlös eller golvbrunn. → *Sidan 32*
Obs!
Sätt fast avloppsslängen ordentligt på maskinen så att den inte lossnar.
Gör inga veck på avloppsslängen.
9. Slå av maskinen.

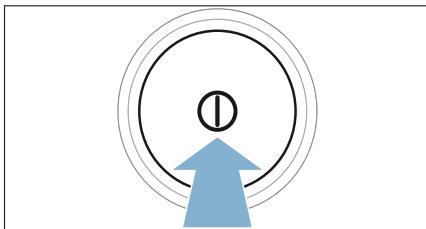

10. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.
Maskinen är klar för transport.

Obs!

Risk för sak- och maskinskador!

Det finns lite restvatten kvar i maskinen trots urpumping. Restvattnet kan rinna ut och ge sakskador.
Det är därför du ska transportera maskinen upprätt.

 Förbrukningsvärden

Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal (i v/min.)	Tid** (i min.)	Effektförbrukning** (i kWh)	
 Bomull		9 kg	4,5 kg	4,5 kg
Skåptorrt  *	1400	204	126	1,91
	1000	226	131	2,12
	800	251	161	2,35
Stryktorrt  *	1400	138	83	1,36
	1000	164	99	1,62
	800	190	115	1,88
Syntet		3,5 kg	3,5 kg	
Skåptorrt  *	800	55	0,51	
	600	71	0,66	

* Programinställning enligt gällande EN61121 med extern avloppssläng.

** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd, omgivning samt aktiverade tilläggsfunktioner och torkinställning.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012

Program + torkinställning	Tvättmängd (i kg)	Effektförbrukning (i kWh)	Programtid (i min.)
 Bomull+ Skåptorrt 	9/4,5	2,12/1,2	226/131

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU.

Tekniska data

Mått:

85 x 60 x 60 mm
(höjd x bredd x djup)

Vikt:

57 kg (beroende på modell)

Elanslutning:

Spänning 220 - 240 V, 50 Hz

Märkström 10 A

Märkeffekt max. 1600 W

Maximal tvättmängd:

9 kg

Effektförbrukning i avstängt läge:

0,10

Effektförbrukning i läge PÅ:

0,10

Trumbelysning***Omgivningstemperatur:**

5 - 35°C

Tumlarens värmeväxlare innehåller hermetiskt försluten komponent med fluorerad växthusgas.

Växthusgas:	R134a
--------------------	-------

Påfyllningsmängd (kg):	0,220
-------------------------------	-------

Totalt GWP (tCO₂):	0,315
--------------------------------------	-------

Service

Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på maskinen igen, kontakta service. → Se den medföljande förteckningen över serviceställen eller omslaget.

Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD-nr) när du kontaktar service.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr Produktnummer

FD Tillverkningsnummer

Uppgifterna hittar du här på modellerna*:

på insidan av luckan*/öppnad servicelucka* och på baksidan av maskinen.

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.

Återvinning



Släng förpackning och maskin i återvinningen.

Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramarna för återtagande och återvinning av uttjänta maskiner inom EU.

* beroende på tumlarens utförande

Råd och reparation vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001303803 (9703)