

The Siemens logo is displayed in a bold, teal, sans-serif font. It is positioned in the upper left corner of the page, within a white rectangular area that has a thin horizontal line below it. The background of the entire page is a photograph of a kitchen countertop with a stainless steel pot and a black wok, both emitting steam, set against a backdrop of a city at night seen through a large window.

SIEMENS

Kuhinjska napa

siemens-home.bsh-group.com/welcome

hr Upute za uporabu i montažu

Register
your
product
online

Kazalo

UPUTE ZA UPORABU	2
 Predvidjena uporaba	2
 Važne sigurnosne napomene	3
 Zaštita okoliša	4
 Mengoperasikan mesin	5
 Povezivanje ploče za kuhanje	7
 Home Connect	8

 Čišćenje i održavanje	10
 Što učiniti kod smetnji?	13
 Služba održavanja	13
UPUTE ZA MONTAŽU	14
 Važne sigurnosne napomene	14
 Opće napomene	15
 Instalacija	16

UPUTE ZA UPORABU

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: www.siemens-home.bsh-group.com i u internet trgovini: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Predvidjena uporaba

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Sigurnost pri uporabi zajamčena je samo kod stručne ugradnje sukladno uputama za uporabu. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvima te unutar kuće. Uređaj nije primjeren za uporabu vani. Uređaj nadzirite tijekom rada. Proizvođač ne jamči za štete nastale zbog nestručne uporabe ili zbog nepravilnog rukovanja.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od priključnog voda.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim sklopnim satom ili daljinskim upravljanjem.

Važne sigurnosne napomene

Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal opasan je za djecu. Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

Upozorenje

Opasnost od požara!

- Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se mogle zapaliti. Redovito čistite filtar za masnoću. Uređaj nikada ne koristite bez filtra za masnoću.
- Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se mogle zapaliti. U blizini uređaja nikada ne radite s otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uređaj postavljajte u blizini grijala na kruta goriva (npr. drva ili ugljen) samo kada je na njima zatvoreni otvor koji se ne može skinuti. Iskre ne smiju letjeti.
- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključite kuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Plinska kuhališta na kojima nije postavljeno posuđe za kuhanje razvijaju veliku vrućinu. Uređaj za prozračivanje koji je postavljen iznad plinskog kuhala može se oštetiti ili zapaliti. Plinska kuhališta koristite samo kada je na njima postavljeno posuđe.
- Kod istovremenog rada više plinskih kuhališta razvija se velika vrućina. Uređaj za prozračivanje koji je postavljen iznad plinskog kuhala može se oštetiti ili zapaliti. Nikada istovremeno ne koristite dva plinska kuhala s velikim plamenom duže od 15 minuta. Veliki plamenik s više od 5kW (wok) odgovara snazi dvaju plinskih plamenika.

Upozorenje

Opasnost od opekline!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom upotrebe. Nikada ne dirajte vruće dijelove. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti.

Upozorenje

Opasnost od ozljede!

- Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.
- Predmeti koje ste postavili na uređaj bi mogli ispasti. Ne stavljajte predmete na uređaj.
- Svjetlo LED lampice jako je prodorno i moglo bi oštetiti oči (skupina opasnosti 1). Ne gledajte duže od 100 sekundi izravno u uključenu LED lampicu.

Upozorenje

Opasnost od ozljede!

Predmeti odloženi na uređaju mogli bi preopteretiti pričvrzne elemente. Uređaj bi mogao pasti. Ne stavljajte predmete na uređaj.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara!

- Neispravan uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravan uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.

Uzroci šteta

Oprez!

Opasnost od oštećenja uslijed korozijskih oštećenja. Uređaj kod kuhanja uvijek uključite kako biste spriječili stvaranje kondenzata. Kondenzat može uzrokovati oštećenja od korozije.

Neispravnu žarulju odmah izmijenite kako biste spriječili preopterećenje ostalih žarulja.

Opasnost od ozljeda zbog vlage koja je prodrla u elektroniku. Upravljačke elemente nikada ne čistite vlažnom krpom.

Oštećenje površine zbog neprimjerenog čišćenja. Površine od oplemenjenog čelika uvijek čistite u smjeru kako su brušene. Za čišćenje upravljačkih elemenata nemojte koristiti sredstvo za čišćenje oplemenjenog čelika.

Oštećenja površine zbog oštih ili nagrizajućih sredstva za čišćenje. Nikada ne upotrebljavajte oštra i nagrizajuća sredstva za čišćenje.

Opasnost od oštećenja uslijed pogrešnog opterećenja dizajniranih elemenata. Ne povlačite dizajnirane elemente. Ne stavljajte niti ne vješajte predmete na dizajnirane elemente.



Zaštita okoliša

Vaš novi uređaj je posebno energetske učinkovit. Ovdje ćete naći savjete kako možete uštediti još više energije prilikom korištenja uređaja i kako ćete ispravno zbrinuti stari uređaj.

Ušteda energije

- Prilikom kuhanja pobrinite se da ima dovoljno dolaznog zraka kako bi kuhinjska napa mogla učinkovito raditi i proizvoditi manje buke prilikom rada.
- Stupanj ventilatora prilagodite intenzitetu kuhinjske pare. Intenzivni stupanj koristite samo po potrebi. Na nižem stupanju ventilatora je i manja potrošnja energije.
- U slučaju intenzivne kuhinjske pare odaberite viši stupanj ventilatora. Kuhinjska para koja je već nastala u kuhinji nužno produljuje rad kuhinjske nape.
- Kuhinjsku napu isključite ako vam više nije potrebna.
- Isključite osvjetljenje ako vam više nije potrebno.
- Filtre očistite odnosno zamijenite u navedenim vremenskim razmacima kako biste povećali učinkovitost ventilacije i izbjegli opasnost od požara.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.




Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Mengoperasikan mesin

Ove upute vrijede za različite varijante uređaja. Moguće je da su navedene i neke karakteristike opreme koje se ne tiču Vašeg uređaja.

Napomena: . Uključite napu kada započnete kuhati te je isključite tek nekoliko minuta nakon kraja kuhanja. Tako ćete na najučinkovitiji način ukloniti paru od kuhanja.

Upravljačka ploča

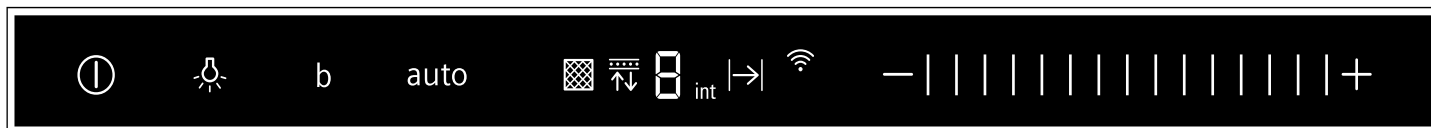

Simbol	Objašnjenje
①	Ventilacija uklj/isklj
	Svjetlo uklj/isklj/dimer
b	Intenzivni stupanj
auto	Automatski pogon
—	Smanjivanje stupnjeva ventilacije/nastavak ventilacije
	Područje namještanja
+	Povećavanje stupnjeva ventilacije

Indikator	Objašnjenje
	Indikator zasićenja metalnog filtra za masnoću
	Indikator zasićenja filtra s aktivnim ugljenom
1-3	Stupnjevi ventilacije
int	Intenzivni stupanj
→	Nastavak ventilacije
auto	Automatski pogon
	Home connect

Podešavanje ventilatora

Uključivanje

- Dodirnite simbol ①.
Ventilator počinje s radom na stupnju 2.
- Pomičite prst preko područja namještanja ||| kako biste promijenili jačinu ventilacije.

Isključivanje

Dodirnite simbol ①.

Intenzivni stupanj

Prilikom posebno jakih mirisa ili para možete koristiti intenzivni stupanj.

Uključivanje

Dodirnite simbol + ili pomičite prst preko područja namještanja ||| udesno sve dok se na kontrolnoj ploči ne prikaže int.

Napomena: Nakon otprilike 6 minuta napa se sama vraća na stupanj ventilacije 3.

Isključivanje

Ako želite zaustaviti intenzivni stupanj prije prethodno namještenog vremena, pomičite prst preko područja namještanja ||| ulijevo kako biste namjestili željeni stupanj ventilacije.

Osvjetljenje

Svjetlo možete uključiti i isključiti neovisno o ventilatoru.

Dodirnite simbol .

Podešavanje jačine svjetla

Simbol  držite pritisnut sve dok ne postignete željenu jačinu svjetla.

Funkcija boost

Uključivanje

Dodirnite simbol b.

Napomena: Nakon otprilike 20 sekundi napa se sama vraća na prethodno namješteni stupanj snage.

Isključivanje

Ako želite zaustaviti funkciju boost prije isteka prethodno namještenog vremena, dodirnite simbol b.

Automatski pogon

Uključivanje

- Dodirnite simbol ①.
Ventilator počinje s radom na stupnju 2.
- Dodirnite simbol **auto**.
Optimalni stupanj ventilacije će se automatski podesiti putem senzora.

Isključivanje

Dodirnite simbol **auto** ili simbol ① za isključivanje automatskog pogona.

Ventilator se automatski isključuje kada senzor kvalitete zraka više ne prepoznaje promjenu kvalitete sobnog zraka.

Vrijeme rada automatskog pogona iznosi maksimalno 4 sata.

Reguliranje senzora

U automatskom pogonu senzor kvalitete zraka na napi prepoznaje intenzitet mirisa od kuhanja ili pečenja. Ovisno o postavci senzora kvalitete zraka ventilator se automatski prebacuje u traženi stupanj ventilacije.

Moguće postavke senzora:

Tvornička postavka: 3

Najniža postavka: 1

Najviša postavka: 5

Ako regulator senzora reagira prebrzo ili pak presporo, moguće ga je prilagoditi po potrebi:

1. Kada je ventilator isključen, držite pritisnut simbol **auto** 1 sekundu. Prikazuje se postavka.
2. Pomičite prst preko područja namještanja ||| kako biste promijenili postavku regulatora senzora.
3. Otpustite simbol **auto**.

Nastavak ventilacije

Uključivanje

Napomena: Ako je aktiviran intenzivni stupanj, tada funkcija za nastavak ventilacije nije raspoloživa.

Dodirnite simbol —sve dok na kontrolnoj ploči ne zasvijetli I→I.

Ventilator radi na stupnju ventilacije 1.

Nakon otprilike 10 minuta ventilator se isključuje automatski.

Isključivanje

Pomičite prste preko područja namještanja ||| udesno sve dok na kontrolnoj ploči ne zasvijetli stupanj ventilacije.

Nastavak ventilacije se odmah završava.

Indikator zasićenja

Prilikom zasićenja metalnog filtra za masnoću ili filtra s aktivnim ugljenom trepere odgovarajući simboli nakon isključivanja uređaja:

- **Metalni filter za masnoću:**
- **Filter s aktivnim ugljenom:**
- **Metalni filter za masnoću i filter s aktivnim ugljenom:**

Tada je krajnje vrijeme da očistite metalne filtre za masnoću ili da zamijenite filter s aktivnim ugljenom.

→ "Čišćenje i održavanje" na strani 10

Dok indikatori zasićenja trepere, možete ih ugasiti. U tu svrhu pomičite prst preko područja namještanja ulijevo.

Promjena prikaza pogona na optočni zrak

Za pogon na optočni zrak valja promijeniti elektronsko upravljanje na odgovarajući način:

- Napa mora biti priključena i isključena.
- Istodobno dodirnite simbole ① i **auto** i držite ih pritisnute sve dok ne zasvijetli indikator 2 za pogon na optočni zrak (neregenerirajući filtri).
- Ponovnim dodirom i držanjem pritisnute kombinacije tipki zasvijetli indikator 3 za pogon na optočni zrak (regenerirajući filtri).
- Ponovnim dodirom i držanjem pritisnute kombinacije tipki elektronsko upravljanje će se ponovno vratiti na pogon s odlaznim zrakom (indikator 1).

Zvučni signal

Uključivanje

Kada je ventilator isključen, dodirnite i istodobno držite pritisnute simbole ① i otprilike 3 sekunde. Kao potvrda se oglašava zvučni signal.

Kod uključenog zvučnog signala svijetli .

Isključivanje

Kada je ventilator isključen, dodirnite i istodobno držite pritisnute simbole ① i otprilike 3 sekunde. Kao potvrda se oglašava zvučni signal.

Kod isključenog zvučnog signala svijetli .

Povezivanje ploče za kuhanje

Ovaj uređaj možete povezati s pločom za kuhanje koja za to mora biti kompatibilna i na taj način možete upravljati funkcijama nape putem ploče za kuhanje.

Postoje razne mogućnosti međusobnog povezivanja uređaja:

Home Connect



Ako oba uređaja imaju mogućnost povezivanja putem Home-Connect, onda je moguće povezivanje putem aplikacije Home Connect.

Za to se pridržavajte isporučenih dokumenata vezanih uz Home Connect.



Izravno povezivanje uređaja

Ako se uređaj izravno povezuje s pločom za kuhanje, onda više nije moguće povezivanje s kućnom mrežom. Uređaj radi kao kuhinjska napa bez mrežne veze i njime se može dalje upravljati putem upravljačke ploče.

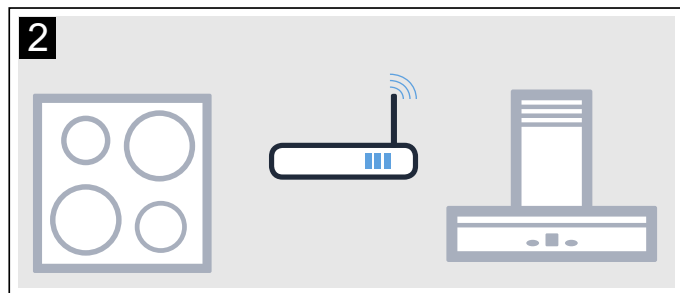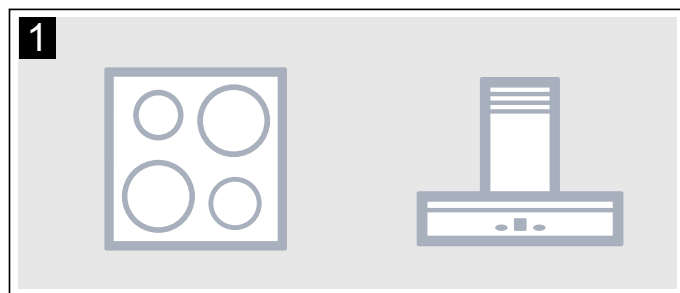

Povezivanje uređaja putem kućne mreže

Ako se uređaji međusobno povezuju putem kućne mreže, onda se upravljanje napom putem ploče za kuhanje kao i Home Connect može koristiti za uređaj.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu kuhinjske nape i uvjerite se da se iste poštuju i onda kada uređaj koristite putem upravljanja napom putem ploče za kuhanje.
- Upravljanje na napi uvijek ima prednost. Tada nije moguće upravljanje napom putem ploče za kuhanje.

Namještanje

Kako biste namjestili vezu između ploče za kuhanje i nape, napa mora biti isključena.

Izravno povezivanje

Uvjerite se da je ploča za kuhanje uključena i da je u načinu pretraživanja.

U tu svrhu obratite pozornost na poglavlje "Povezivanje nape" u uputama za uporabu vaše ploče za kuhanje.

Napomene

- Ako napu izravno povezujete s pločom za kuhanje, povezivanje s kućnom mrežom više neće biti moguće i više nećete moći upotrebljavati Home Connect.
- Ploča za kuhanje ne smije biti povezana s kućnom mrežom. Za uklanjanje veze slijedite upute u odlomku "Resetiranje Home Connect".

Simbol **b** držite pritisnut sve dok indikatori  i  ne počnu treperiti.

Napa je povezana s pločom za kuhanje kada više ne treperi i ne svijetli simbol .

Povezivanje preko kućne mreže

Slijedite upute u odlomku "Automatska prijava na kućnu mrežu" odn. "Ručna prijava na kućnu mrežu" → "Home Connect" na strani 8

Kada je napa povezana s kućnom mrežom, možete uspostaviti vezu s pločom za kuhanje putem aplikacije Home Connect. U tu svrhu slijedite upute na mobilnom krajnjem uređaju.

Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost bežičnog povezivanja i upravljanja putem mobilnog krajnjeg uređaja.

Ako se uređaj ne povezuje s kućnom mrežom, onda radi kao kuhinjska napa bez mrežne veze i njime se može dalje upravljati putem zaslona.

Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Ostale informacije naći ćete na www.home-connect.com.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i uvjerite se da se iste poštuju i onda kada uređaj koristite putem aplikacije Home Connect, a da pritom niste kod kuće. Također se pridržavajte napomena u aplikaciji Home Connect.
- Upravljanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće upravljanje putem aplikacije Home Connect.

Uređivanje

Kako biste mogli izvršiti podešavanja putem Home Connect, potrebno je instalirati i postaviti aplikaciju Home Connect na vašem mobilnom krajnjem uređaju.

Za to se pridržavajte dokumenata isporučenih uz Home Connect.

Slijedite korake navedene u aplikaciji kako biste izvršili postavke.

Za postavljanje aplikacija mora biti otvorena.

Napomena: U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

Automatska prijava na kućnu mrežu

Napomene

- Potreban vam je router s funkcijom WPS.
 - Potreban vam je pristup routeru. Ako to nije slučaj, slijedite korake „Ručna prijava na kućnu mrežu”.
 - Tijekom povezivanja nije moguće uključiti kuhinjsku napu. Postupak uvijek možete prekinuti pritiskom na ①.
 - Za povezivanje kuhinjske nape s kućnom mrežom moraju biti isključeni napa i svjetlo.
1. Simbol **b** držite pritisnut sve dok indikatori  i  – ne počnu treperiti.
 2. Za pokretanje automatske prijave na kućnu mrežu pomičite prst preko područja namještanja ||| udesno sve dok ne počnu treperiti  i .

3. Unutar 2 minute pritisnite tipku WPS na routeru. Kada je veza uspostavljena, kuhinjska napa automatski se povezuje s aplikacijom Home Connect.  i  trepere.

Napomena: Ako se veza ne može uspostaviti, napa se automatski prebacuje na ručno povezivanje s kućnom mrežom,  i  trepere. Ručno prijavite uređaj na kućnu mrežu ili pomičite prst preko područja namještanja ulijevo za ponovno pokretanje automatske prijave.

4. Na mobilnom krajnjem uređaju slijedite upute za automatsku prijavu na mrežu.

Postupak prijave dovršen je kada na upravljačkoj ploči više ne treperi i ne svijetli indikator .

Ručna prijava na kućnu mrežu

Napomene

- Tijekom povezivanja nije moguće uključiti kuhinjsku napu. Postupak uvijek možete prekinuti pritiskom na ①.
 - Za povezivanje kuhinjske nape s kućnom mrežom moraju biti isključeni napa i svjetlo.
1. Simbol **b** držite pritisnut sve dok indikatori  i  – ne počnu treperiti.
 2. Za pokretanje ručne prijave na kućnu mrežu pomičite prst preko područja namještanja ||| udesno sve dok ne počnu treperiti  i .
 3. Mobilni krajnji uređaj prijavite na mrežu kuhinjske nape sa SSID "HomeConnect" i ključem "HomeConnect".



Kada je veza uspostavljena, kuhinjska napa automatski se povezuje s aplikacijom Home Connect.  i  trepere.

4. Na mobilnom krajnjem uređaju slijedite upute za ručnu prijavu na mrežu.

Postupak prijave dovršen je kada na upravljačkoj ploči više ne treperi i ne svijetli indikator .

Povezivanje s aplikacijom

Ako je na vašem mobilnom krajnjem uređaju instalirana aplikacija Home Connect, onda isti možete povezati s vašom kuhinjskom napom.

Napomene

- Uređaj mora biti povezan s mrežom.
- Aplikacija mora biti otvorena.

1. Simbol **b** držite pritisnut sve dok indikatori  i  ne počnu treperiti.
2. Na mobilnom krajnjem uređaju slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

Povezivanje je dovršeno kada na upravljačkoj ploči više ne treperi i ne svijetli indikator .

Ažuriranje softvera

Pomoću funkcije Ažuriranje softvera pokreće se ažuriranje softvera vaše kuhinjske nape (npr. optimizacija, otklanjanje pogrešaka, ažuriranja važna za sigurnost). Pod uvjetom da ste registrirani korisnik aplikacije Home Connect, da ste je instalirali na svom mobilnom krajnjem uređaju te da ste povezani s poslužiteljem Home Connect.

Čim ažuriranje softvera bude na raspolaganju, aplikacija Home Connect obavijestit će vas o tome pa ga preko aplikacije možete pokrenuti.

Nakon uspješnog preuzimanja možete pokrenuti instalaciju aplikacije Home Connect kada ste na lokalnoj mreži.

Nakon uspješne instalacije bit ćete obaviješteni preko aplikacije Home Connect.

Napomene

- Tijekom preuzimanja i dalje možete koristiti kuhinjsku napu.
- Ovisno o osobnim postavkama u aplikaciji, ažuriranje softvera može se i automatski preuzeti.
- U slučaju ažuriranja važnog za sigurnost preporučuje se izvršiti postupak instalacije u što kraćem roku.

Resetiranje veze

Uvijek možete resetirati spremljene veze s kućnom mrežom i aplikacijom Home Connect.

Držite pritisnute simbole **auto** i **b** toliko dugo sve dok se simbol  ne ugasi. Kod uključenog signala javlja se zvučni signal.

Napomena o zaštiti podataka

Kada prvi put povežete vaš uređaj s nekom WLAN mrežom spojenom na internet, isti prenosi sljedeće kategorije podataka na Home Connect server (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese instaliranog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsku i tehničku zaštitu internet veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog aparata.
- Status eventualnog prethodnog povratka na tvorničke postavke.

Ova prva registracija je priprema za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada prvi put želite koristiti funkcije Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu koristiti samo zajedno s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama smjernice 1999/5/EZ.

Detaljnu izjavu o sukladnosti s direktivom R&TTE naći ćete na internetu pod www.siemens-home.bsh-group.com na stranici proizvođača vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.





Čišćenje i održavanje

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

Predmeti odloženi na uređaju mogli bi preopteretiti pričvrzne elemente. Uređaj bi mogao pasti. Ne stavljajte predmete na uređaj.

⚠ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar. Uređaj čistite samo s vlažnom mekom krpom. Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

⚠ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara!

Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

Titrajna gibanja kod uređaja s ovješnjima užeta mogla bi preopteretiti pričvrzne elemente. Uređaj bi mogao pasti. Uređaj ne izlažite vibracijama.

Sredstva za čišćenje

Kako se različite površine ne bi oštetile krivim sredstvom za čišćenje, pridržavajte se uputa u tablici. Ne koristite

- oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje, npr. praškasta ili tekuća abrazivna sredstva,
- sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola,
- tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje,
- niti visokotlačni ili parni čistač,
- sredstva za otapanje kamenca,
- agresivna univerzalna sredstva za čišćenje,
- sprej za čišćenje pećnice.


Napomena: Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

Napomena: Poštujte sve upute i upozorenja koja su priložena sredstvima za čišćenje.

Područje	Sredstva za čišćenje
Nehrđajući čelik	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Površine od nehrđajućeg čelika čistite samo u smjeru kako su brušene. Kod servisne službe ili u specijaliziranoj trgovini mogu se nabaviti posebna sredstva za čišćenje plemenitog čelika. Sredstvo za njegu nanosite mekom krpom u tankom sloju.
Lakirane površine	Vruća sapunica: Očistite vlažnom spužvicom i obrišite mekom krpom. Ne koristite sredstvo za čišćenje plemenitog čelika.
Aluminij i plastika	Vruća sapunica: Čistite mekom krpom.
Staklo	Sredstvo za čišćenje stakla: Čistite mekom krpom. Ne koristite strugač za staklo.
Upravljački elementi	Vruća sapunica: Očistite vlažnom spužvicom i obrišite mekom krpom. Opasnost od električnog udara zbog prodiranja vlage. Opasnost od oštećenja elektronike zbog prodiranja vlage. Upravljačke elemente nikada ne čistite vlažnom krpom. Ne koristite sredstvo za čišćenje plemenitog čelika.

Demontaža metalnog filtra

1. Otvorite zasun i preklopite metalni filter za masnoću. Pritom drugom rukom uhvatite metalni filter za masnoću.
2. Metalni filter za masnoću izvadite iz držača.

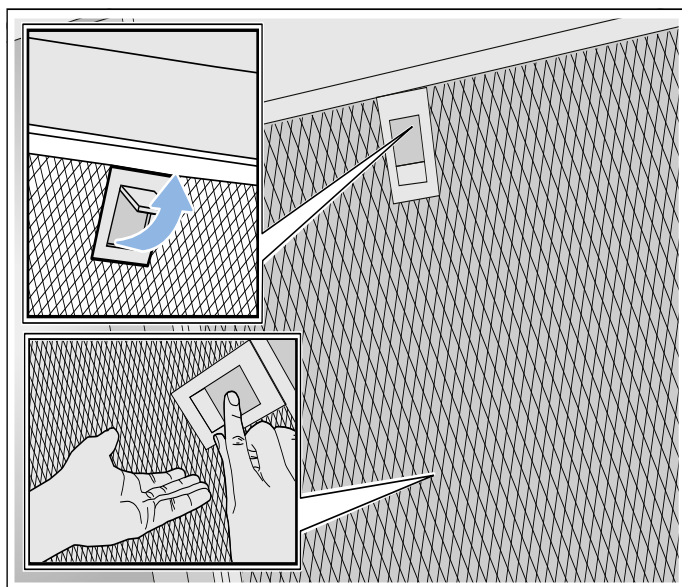

Napomene

- Može doći do sakupljanja masnoće dolje u metalnom filteru za masnoću.
 - Metalni filter za masnoću držite vodoravno kako biste spriječili kapanje masnoće.
3. Očistite metalni filter za masnoću.
 4. Očistite užad ovješnja uređaja.
 5. Očistite dostupne dijelove kućišta. Očistite uređaj iznutra.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.

Čišćenje metalnog filtra za masnoću

Ove upute vrijede za različite varijante uređaja. Moguće je da su navedene i neke karakteristike opreme koje se ne tiču Vašeg uređaja.

⚠ Upozorenje

Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filteru za masnoću bi se mogle zapaliti. Redovito čistite filter za masnoću. Uređaj nikada ne koristite bez filtra za masnoću.

Napomene

- Ne koristite agresivna, kisela ili lužnata sredstva za čišćenje.
- Preporučujemo čišćenje filtera za masnoću svaka dva mjeseca.
- Kod čišćenja metalnih filtera za masnoću očistite i držač metalnih filtera za masnoću u uređaju vlažnom krpom.
- Metalne filtre za masnoću možete oprati u perilici posuđa ili ručno.

Ručno:

Napomena: Kod tvrdokorne prljavštine možete koristiti specijalno sredstvo za otapanje masnoća. Možete ga naručiti u online trgovini.

- Metalne filtre za masnoću omekšajte u vrućoj sapunici.
- Za čišćenje koristite četku te filtre zatim dobro isperite.
- Metalne filtre za masnoću ostavite da se ocijede.

U perilici posuđa:

Napomena: Prilikom pranja u perilici posuđa mogu nastati blage promjene boje. Promjene boje ne utječu na funkciju metalnih filtera za masnoću.

- Koristite uobičajeno sredstvo za strojno pranje posuđa u kućanstvu.
- Jako zaprljane metalne filtre za masnoću ne perite zajedno s posuđem.
- Metalne filtre za masnoću možete bez problema oprati u perilici posuđa. Metalni filteri za masnoću ne smiju se priklještit.
- Prilikom namještanja temperature odaberite maksimalno 50°C.

Ugradnja metalnog filtra

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.


Napomene

- Očistite sve dostupne dijelove kućišta.
- Oprezno očistite užad ovješnja uređaja.

1. Umetnite metalni filter za masnoću. Pritom drugom rukom uhvatite metalni filter za masnoću.

Napomena: Vodite računa o ispravnom položaju metalnog filtra za masnoću.


2. Metalni filter za masnoću preklopite prema gore i uglavite zasun.
3. Ako metalni filter za masnoću nije ispravno umetnut, otvorite zasun i ispravno umetnite metalni filter za masnoću.

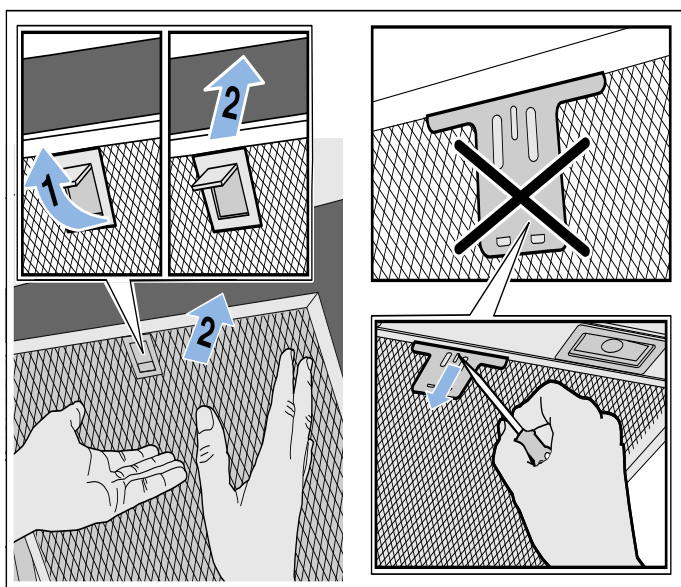

Zamjena filtra s aktivnim ugljenom

Napomena: Kako biste smanjili mirise pri radu s optočnim zrakom, morate ugraditi filter s aktivnim ugljenom. Različite mogućnosti za rad uređaja s optočnim zrakom ćete pronaći u prospektu ili se raspitajte kod Vašeg specijaliziranog trgovca. Potreban pribor pronaći ćete u specijaliziranoj trgovini, u servisu ili u Online trgovini.

1. Otvorite poklopac na gornjoj strani uređaja.
2. Izvadite stari filter s aktivnim ugljenom i umetnite novi filter s aktivnim ugljenom.

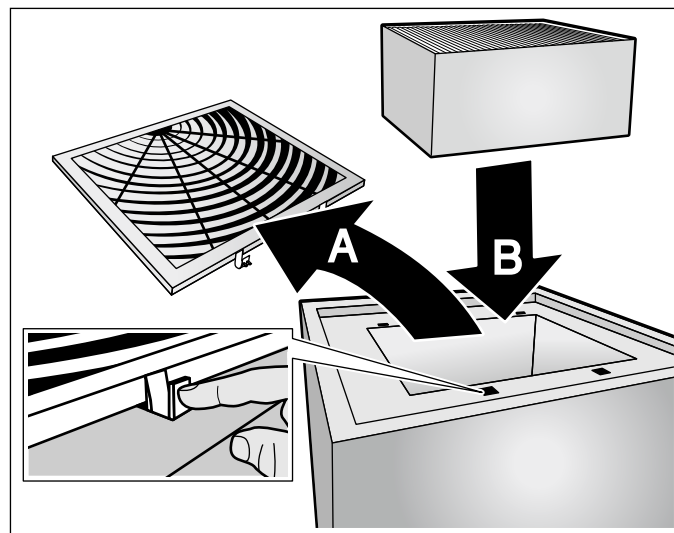

3. Zatvorite poklopac.
4. Resetirajte indikator zasićenja. → "Indikator zasićenja" na strani 6

? Što učiniti kod smetnji?

Često možete sami jednostavno otkloniti nastale smetnje. Prije nego što nazovete servis, molimo obratite pozornost na slijedeće napomene.

⚠ Upozorenje

Opasnost od električnog udara!

Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.

Tablica smetnji

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne funkcionira	Utikač nije umetnut	Priključite uređaj na strujnu mrežu
	Nestanak struje	Provjerite rade li drugi kuhinjski uređaji
	Osigurač je u kvaru	U ormariću s osiguračima provjerite je li osigurač za uređaj ispravan.
Rasvjeta ne funkcionira.	LED žarulje su neispravne.	Nazovite servisnu službu.
Osvjetljenje tipki ne radi.	Upravljačka jedinica je neispravna.	Nazovite servisnu službu.

LED-žarulje

Pokvarene LED žarulje smiju mijenjati samo proizvođač, njegova korisnička služba ili ovlašteno stručno osoblje (elektro instalater).

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

Svjetlo LED lampice jako je prodorno i moglo bi oštetiti oči (skupina opasnosti 1). Ne gledajte duže od 100 sekundi izravno u uključenu LED lampicu.

☎ Služba održavanja

Kada nazovete našu servisnu službu, navedite proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) kako bi vas mogli stručno savjetovati. Označnu pločicu s brojevima naći ćete na gornjoj strani uređaja (za to demontirajte filter s aktivnim ugljenom).

Kako u slučaju potrebe ne biste trebali predugo tražiti, ovdje možete unijeti podatke Vašeg uređaja i telefonski broj servisa.

E-br.	FD-br.
Servisna služba %☎	

Molimo uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja čak i tijekom garancijskog perioda nije besplatan.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Pribor



(nije sadržano u opsegu isporuke)

Napomena: Ove upute vrijede za različite varijante uređaja. Moguće je da je naveden poseban pribor koji se ne odnosi na vaš uređaj.

Napomena: Pridržavajte se uputa za postavljanje u priboru.

Zamjenski filter za modul za optični zrak CleanAir (neregenerirajući)	LZ56200
Zamjenski filter za modul za optični zrak CleanAir (regenerirajući)	LZ00XP00

UPUTE ZA MONTAŽU

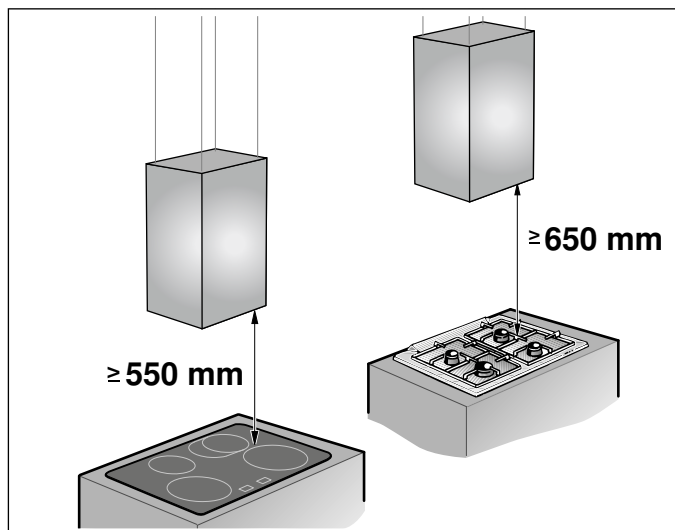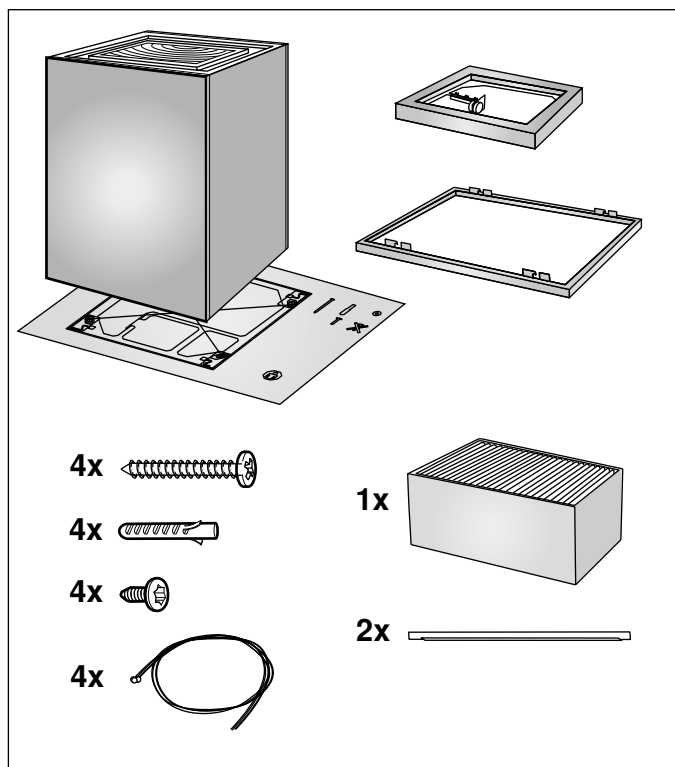

- Ovaj uređaj instalira se na kuhinjski strop ili na stabilno spuštenu strop.
- Površine uređaja su osjetljive. Kod instalacije izbjegavajte oštećenja.

Važne sigurnosne napomene

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Sigurnost pri uporabi zajamčena je samo kod stručne ugradnje sukladno uputama za uporabu. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Oprez! **Oštećenja na uređaju**

Površine uređaja su osjetljive. Kod instalacije izbjegavajte oštećenja.

Kod instalacije morate poštivati aktualno važeće propise gradnje i propise lokalnih distributera struje i plina.

Upozorenje **Opasnost od požara!**

Naslage masnoća na filteru za masnoću bi se mogle zapaliti. Valja poštivati zadani sigurnosni razmak kako bi se izbjegao zastoj topline. Poštujte informacije za Vaš štednjak. Ukoliko se plinska i električna ploča za kuhanje zajedno koriste, vrijedi najveći navedeni razmak.

Upozorenje **Opasnost od požara!**

Naslage masnoća na filteru za masnoću bi se mogle zapaliti. U blizini uređaja nikada ne radite s otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uređaj postavljajte u blizini grijala na kruta goriva (npr. drva ili ugljen) samo kada je na njima zatvoreni otvor koji se ne može skinuti. Iskre ne smiju letjeti.

⚠ Upozorenje**Opasnost od ozljede!**

- Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.
- Ako uređaj nije propisno pričvršćen, može ispasti. Svi pričvrtni elementi moraju biti čvrsto i sigurno montirani.
- Uređaj je težak. Za pomicanje uređaja potrebne su 2 osobe. Koristite samo primjerena pomagala.
- Promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji su opasne i mogu dovesti do pogrešnog rada. Ne vršite promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji.
- Opasnost od pada kod radova na uređaju. Koristite stabilne ljestve.

⚠ Upozorenje**Opasnost od strujnog udara!**

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Priključni kabel se može oštetiti. Tijekom instalacije ne savijajte i ne stišćite priključni kabel.

⚠ Upozorenje**Opasnost od strujnog udara!**

Isključivanje uređaja iz električne mreže mora biti omogućeno u svakom trenutku. Kod fiksnog priključka na strani instalacije mora postojati svepolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm. Fiksni priključak smije izvesti samo ovlašteni električar. Preporučujemo da instalirate zaštitnu strujnu sklopku (ZS-sklopku) u strujnom krugu napajanja uređaja.

⚠ Upozorenje**Opasnost od električnog udara!**

Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.

⚠ Upozorenje**Opasnost od gušenja!**

Ambalažni materijal opasan je za djecu. Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

**Opće napomene****Priprema stropa**

- Strop mora biti ravan, vodoravan i imati dostatnu nosivost.
- Dubina bušotina mora odgovarati dužini vijaka. Tiple moraju biti čvrste na opip.
- Priloženi vijci i tipke namijenjeni su za masivne zidove. Za ostale konstrukcije (npr. rigips, siporeks, opeka Poroton) valja koristiti odgovarajuća sredstva za pričvršćenje.
- Maksimalna težina nape iznosi **26 kg**.

Električni priključak**⚠ Upozorenje****Opasnost od strujnog udara!**

Isključivanje uređaja iz električne mreže mora biti omogućeno u svakom trenutku. Kod fiksnog priključka na strani instalacije mora postojati svepolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm. Fiksni priključak smije izvesti samo ovlašteni električar. Preporučujemo da instalirate zaštitnu strujnu sklopku (ZS-sklopku) u strujnom krugu napajanja uređaja.

⚠ Upozorenje**Opasnost od strujnog udara!**

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Priključni kabel se može oštetiti. Tijekom instalacije ne savijajte i ne stišćite priključni kabel.

Potrebni podaci o priključivanju nalaze se na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja, za to demontirajte filtar s aktivnim ugljenom.

Dužina priključnog voda oko 1,30 m

Ovaj uređaj odgovara odredbama EZ za zaštitu od radiosmetnji.

Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.

Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.

Instalacija

Priprema instalacije


Oprez!

Uvjerite se da na mjestu rupa nema strujnih vodova, plinskih ili vodovodnih cijevi.


1. Prekrijte ploču za kuhanje kako biste izbjegli oštećenja.
2. Na stropu iznad središta ploče za kuhanje iscrtajte središte nape.
3. Pomoću priložene šablone iscrtajte položaje za vijke na stropu.
4. Izbušite četiri rupe $\varnothing 8$ mm i dubine 80 mm za pričvršćenja, a tiple utisnite da budu u ravlini sa zidom.

Pripremanje uređaja

1. Četiri vijka uz rub okvira uvrnite na označenim položajima toliko da još strše oko 5 mm iz okvira.

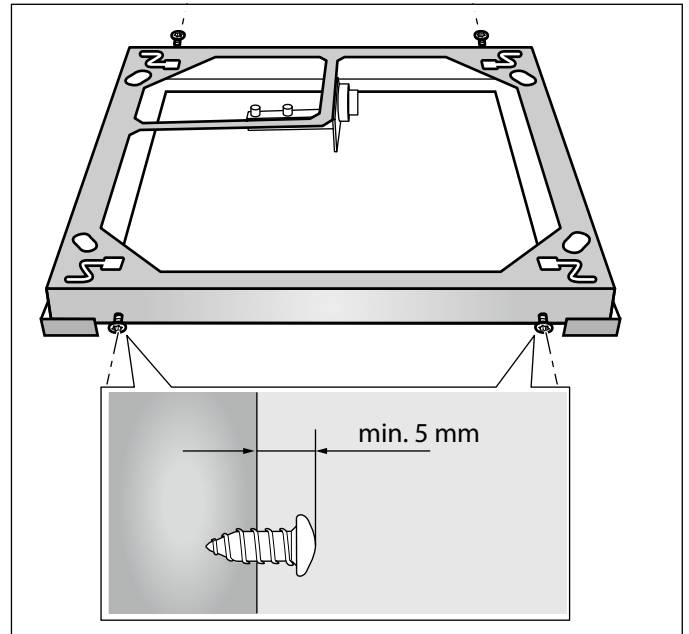


2. Skinite foliju s poklopca okvira.
3. Filtar s aktivnim ugljenom izvadite iz folije.
4. Otvorite i skinite **A** poklopac na gornjoj strani uređaja, umetnite filter s aktivnim ugljenom **B** i zatvorite poklopac.

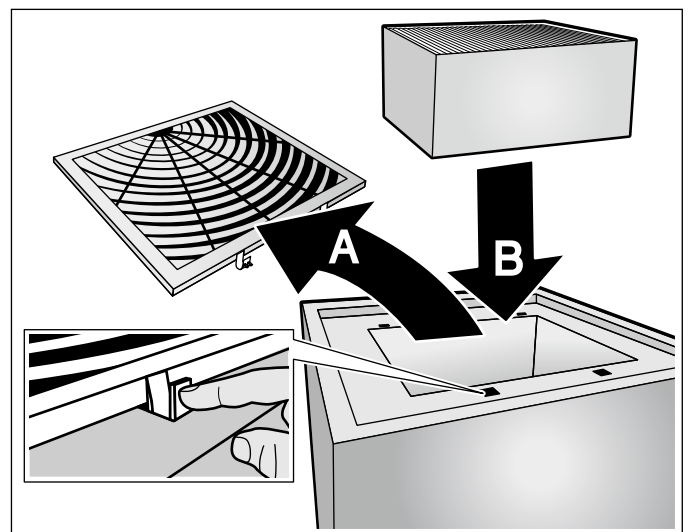


Montaža okvira

1. Dva vijka uvrnite toliko da još strše 5 - 9 mm iz stropa **A**.


Napomena: Pritom vodite računa o točnom položaju vijaka **A**, okvira **B**, poklopca okvira **C** i upravljačke ploče **D** jednih prema drugima. Položaj upravljačke ploče označen je na šabloni.

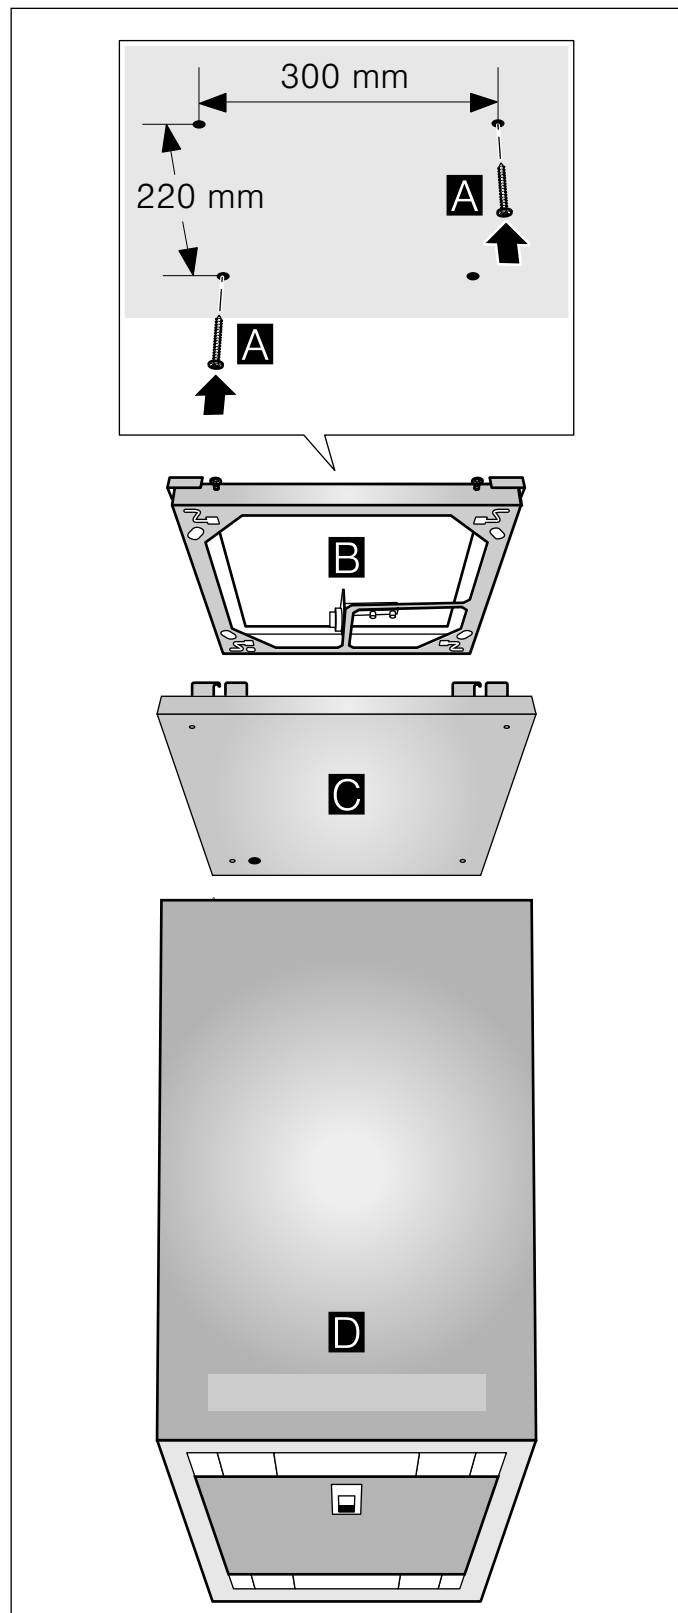

2. Oba vijka na stropu provucite kroz za to predviđene otvore u okviru **A**. Okvir pomaknite tako da vijke možete uvrnuti u otvore ključa **B**.

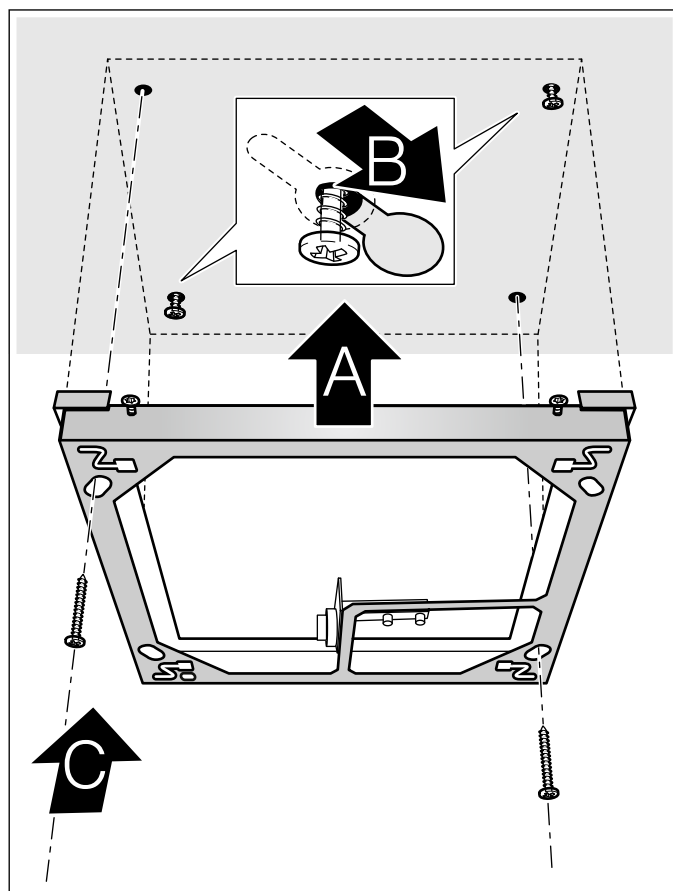

3. Okvir pričvrstite s druga dva vijka. **C** Čvrsto zategnite sve vijke.
4. Uvucite 4 užeta u za to predviđene otvore u okviru i provucite kroz labirint.

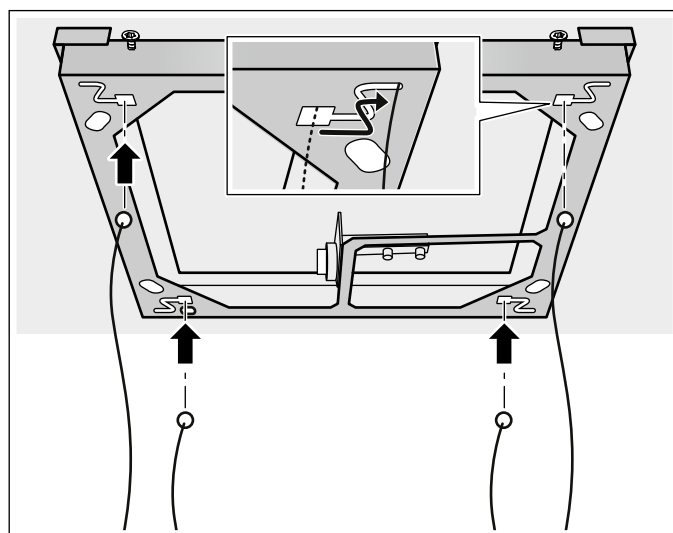

Električni priključak

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara!


Isključivanje uređaja iz električne mreže mora biti omogućeno u svakom trenutku. Kod fiksnog priključka na strani instalacije mora postojati svepolni odvajач s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm. Fiksni priključak smije izvesti samo ovlašteni električar. Preporučujemo da instalirate zaštitnu strujnu sklopku (ZS-sklopku) u strujnom krugu napajanja uređaja.

Napomena: Za ispravnu vrijednost osigurača vidi ukupnu priključnu snagu (u vatima) na označnoj pločici uređaja.

1. Uređaj pozicionirajte ispod okvira.
2. Užad i mrežni kabel oprezno provucite kroz otvor u poklopcu okvira. Odložite poklopac okvira na uređaj.
3. Objesite i centrirajte uređaj, vidi poglavlje "Vješanje i centriranje uređaja".
4. Mrežni kabel provucite kroz otvor u okviru i kroz napravu za vlačno rasterećenje.

Oprez!

Mrežni kabel u unutrašnjosti okvira nemojte pozicionirati ispod okvira.

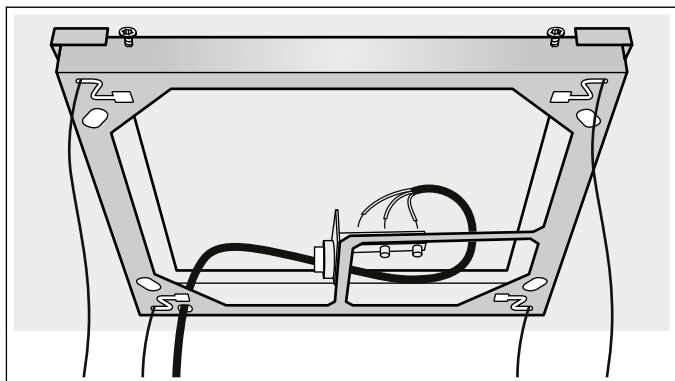

5. Izvedite električni priključak.

Oprez!


Za priključivanje žila (dopušteni presjeci kućnog kabliranja: 1 mm² - 2,5 mm²) mrežnog priključnog voda pridržavajte se oznaka na priključnoj stezaljci.

6. Vlačno rasterećenje zategnite pomoću viličastog ključa (SW17) tako da se mrežni kabel više ne može pomaknuti.

Montaža poklopca okvira


1. Poklopac okvira gurnite prema gore.

Napomena: Mrežni kabel provucite kroz otvor u poklopcu okvira i po potrebi ga oprezno povucite prema dolje.

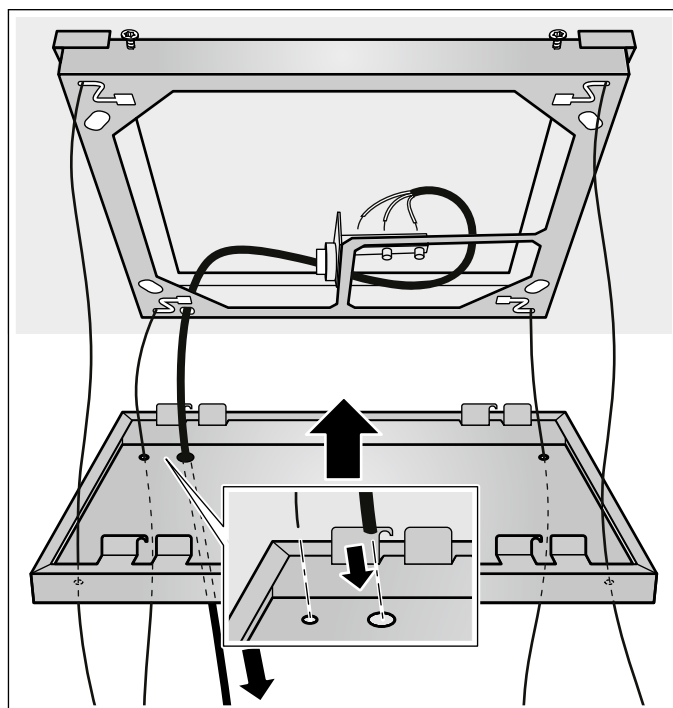


2. Poklopac okvira objesite na 4 vijka uz rub okvira.

Napomena: Poklopac okvira gurajte udesno za oko 5 mm sve dok se čujno ne uglati.

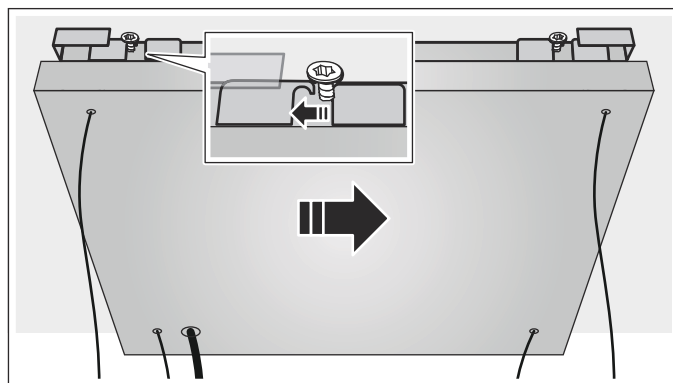

3. Pritegnite vijke uz rub okvira.
4. Pričvrstite ploče na magnete kako biste prekrili vijke na stranicama okvira.

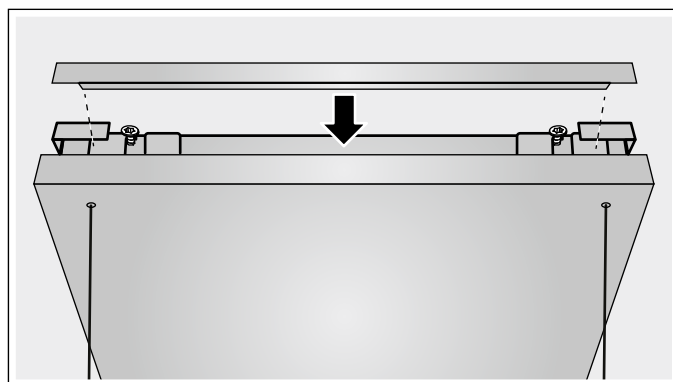


Vješanje i centriranje uređaja

1. Najprije pritegnite zatezače užeta pomoću viličastog ključa i zatim ih otvorite za oko 4 okretaja.


Napomena: Zatezače užeta nemojte otvoriti do kraja. Zatezači užeta mogu pasti u unutrašnjost uređaja.

2. Zajedno s još jednom osobom podignite uređaj i uvucite užad u zatezače užeta na gornjoj strani uređaja.


Napomena: Ni u kom slučaju ne skraćujte užad.

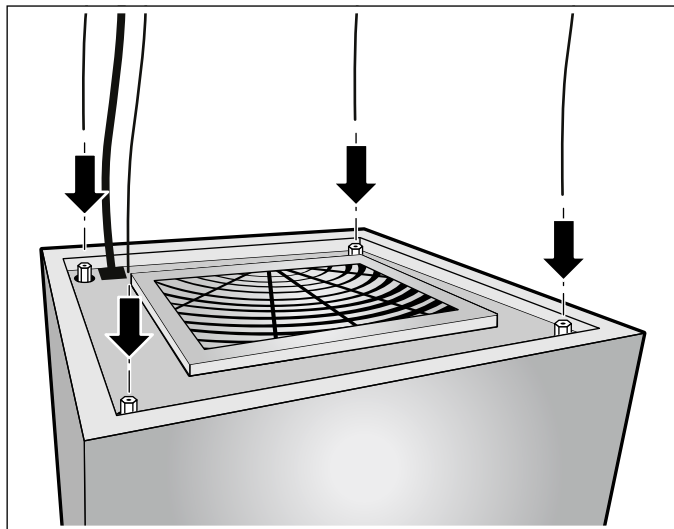


3. Uređaj gurnite prema gore sukladno sigurnosnom razmaku i vodoravno ga centrirajte.
4. Kako biste po potrebi uređaj pozicionirali malo niže, podignite uređaj **A**, pritisnite zatezače užeta prema dolje **B** i užad ponovno izvucite iz zatezača užeta **C**.

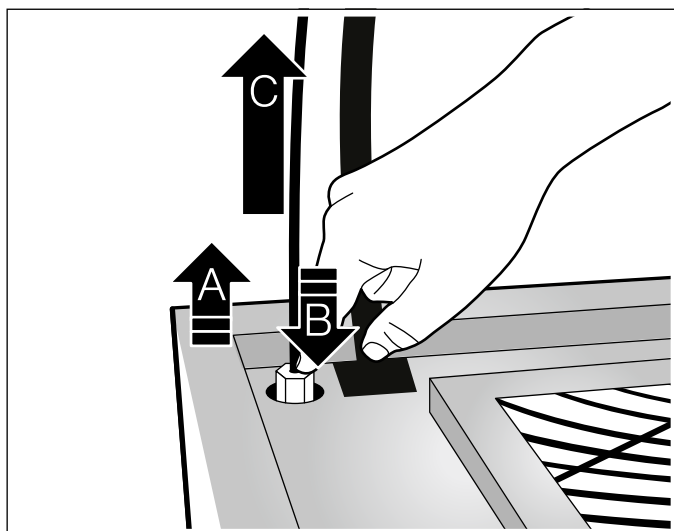

5. Nakon centriranja pritegnite zatezače užeta pomoću viličastog ključa (otvor ključa 7).

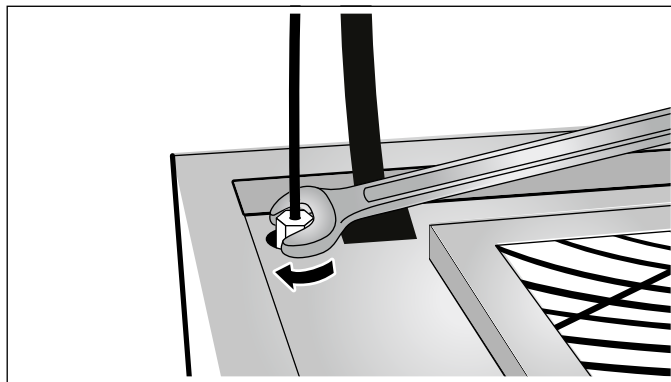



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG



9001304861 970215