




SIEMENS




# Trauku mazgājamā mašīna

SN.../SX...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

iv Naudojimo instrukcija

Register  
your  
product  
online

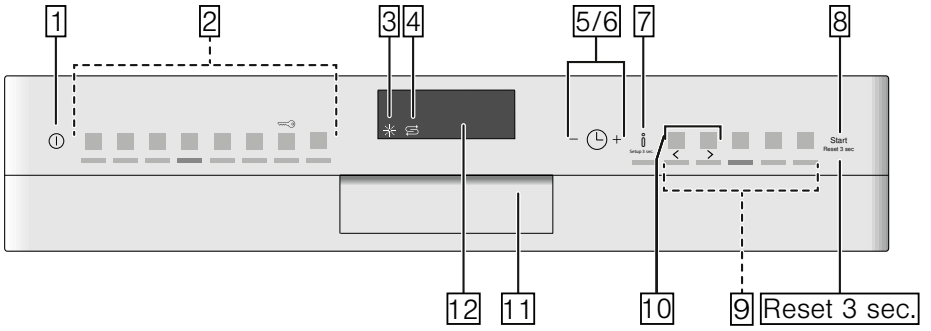

## Satura rādītājs

	<b>Noteikumiem atbilstoša izmantošana . . . . .</b>	<b>5</b>
	<b>Drošības tehnikas noteikumi . . . . .</b>	<b>5</b>
	Pirms iekārtas lietošanas uzsākšanas . . . . .	5
	Piegādājot . . . . .	5
	Instalējot . . . . .	6
	Regulāra ierīces izmantošana . . . . .	7
	Durvju fiksators . . . . .	7
	Taustiņu bloķēšana . . . . .	8
	Bojājumu gadījumā . . . . .	9
	Likvidēšanas gadījumā . . . . .	9
	<b>Vides aizsardzība . . . . .</b>	<b>11</b>
	Iepakojums . . . . .	11
	Vecas ierīces . . . . .	11
	<b>Ierīces apraksts . . . . .</b>	<b>11</b>
	Vadības panelis . . . . .	11
	Ierīces iekšējais korpuss . . . . .	12
	Info taustiņš . . . . .	12
	Pulksteņa laika iestatījums . . . . .	12
	Pirmreizējā lietošana . . . . .	13
	Iestatījumi . . . . .	14
	<b>Mikstināšanas ierīce / Speciālsāls . . . . .</b>	<b>15</b>
	Ūdens cietības tabula . . . . .	15
	Mikstināšanas ierīces iestatīšana . . . . .	16
	Speciālsāls izmantošana . . . . .	16
	Tīrītājs ar sāls komponenti . . . . .	17
	Mikstināšanas izslēgšana . . . . .	17
	<b>Skaidrskalatājs . . . . .</b>	<b>17</b>
	Skalošanas līdzekļa daudzuma iestatīšana . . . . .	18
	Skaidrskalatāja papildiepildes indikācijas izslēgšana . . . . .	18
	<b>Trauki . . . . .</b>	<b>19</b>
	Nav piemēroti . . . . .	19
	Stikla un trauku bojājumi . . . . .	19
	Ievietošana . . . . .	19
	Augšējais trauku grozs . . . . .	19
	Apakšējais trauku grozs . . . . .	20
	Galda piederumu groziņš . . . . .	20
	Galda piederumu atvilktnē . . . . .	20
	Etāžere . . . . .	21
	Atvāžamie balsteņi . . . . .	22
	Sīko piederumu turētājs . . . . .	22
	Nažu paliktnis . . . . .	22
	Cepamās plāts smidzinātājgalva . . . . .	23
	Izņemšana . . . . .	23
	Grozu augstuma nostādīšana . . . . .	23
	<b>Tīrītājs . . . . .</b>	<b>25</b>
	Tīrītāja iepildīšana . . . . .	26
	Universālie tīrītāji . . . . .	27
	<b>Programmu pārskats . . . . .</b>	<b>28</b>
	Programmas izvēle . . . . .	29
	Norādījumi pārbaudes iestādēm . . . . .	29
	<b>Papildfunkcijas . . . . .</b>	<b>30</b>
	Laika taupīšana (VarioSpeedPlus) . . . . .	30
	Ar ½ no trauku iepildes . . . . .	30
	HigiēnaPlus (HygienePlus) . . . . .	30
	Intensīvā zona . . . . .	30
	Papildu žāvēšana . . . . .	30
	Spīduma žāvēšana . . . . .	30
	Energy Save (Elektrības taupība) . . . . .	30

	<b>Ierīces lietošana . . . . .</b>	<b>31</b>
	Programmas dati . . . . .	31
	Iestatījumu mainīšana . . . . .	31
	Ūdens sensors . . . . .	31
	Ceolīta žāvēšana . . . . .	31
	Laika rādītājs . . . . .	32
	Sensora iestatījums . . . . .	32
	Papildu žāvēšana . . . . .	32
	Eco prognoze . . . . .	32
	AutoPowerOff . . . . .	32
	EmotionLight . . . . .	33
	Starta programmas mainīšana . . . . .	33
	Signāla skaļums . . . . .	33
	Taustiņu skaļums . . . . .	33
	Sveiciens . . . . .	33
	Rūpnīcas iestatījums . . . . .	33
	Iekārtas ieslēgšana . . . . .	34
	Laika iepriekšizvēle . . . . .	34
	Programmas beigas . . . . .	34
	Iekārtas izslēgšana . . . . .	34
	Programmas pārtraukšana . . . . .	35
	Programmas atcelšana . . . . .	35
	Programmas maiņa . . . . .	35
	<b>Tīrīšana un apkope . . . . .</b>	<b>35</b>
	Trauku mazgājamās mašīnas vispārējais stāvoklis . . . . .	35
	Mašīnas kopšana . . . . .	36
	Speciālā sāls un skaidrskalotājs . . . . .	37
	Sieti . . . . .	37
	Smidzināšanas lāpstiņas . . . . .	38
	<b>Kā rīkotos bojājuma gadījumā? . . . . .</b>	<b>38</b>
	Traucējuma paziņojums . . . . .	38
	Kanalizācijas sūknis . . . . .	39
	Traucējumu tabula . . . . .	40
	<b>Klientu serviss . . . . .</b>	<b>49</b>
	<b>Uzstādīšana un pieslēgšana . . . . .</b>	<b>49</b>
	Piegādes komplekts . . . . .	49
	Drošības tehnikas noteikumi . . . . .	49
	Piegāde . . . . .	50
	Tehniskie dati . . . . .	50
	Uzstādīšana . . . . .	50
	Kanalizācijas pieslēgums . . . . .	50
	Dzeramā ūdens pieslēgums . . . . .	51
	Siltā ūdens pieslēgums . . . . .	51
	Elektropieslēgums . . . . .	52
	Demontāža . . . . .	52
	Transports . . . . .	53
	Aizsardzība pret salu (ierīces iztukšošana) . . . . .	53



## Noteikumiem atbilstoša izmantošana

- Šī iekārta paredzēta izmantošanai mājas privātsaimniecībā un mājsaimniecības ietvaros.
- Izmantojiet trauku mazgājamo mašīnu tikai mājsaimniecībā un tikai paredzētajam mērķim: virtuves trauku mazgāšanai.
- Šo trauku mazgājamo mašīnu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2500 m virs jūras līmeņa.



## Drošības tehnikas noteikumi

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

## Pirms iekārtas lietošanas uzsākšanas

Uzmanīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju! Tā satur svarīgu informāciju par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.

Uzglabājiet visus dokumentus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

Lietošanas instrukciju var bez maksas lejupielādēt no mūsu interneta vietnes. Attiecīgā interneta vietne ir norādīta šīs lietošanas instrukcijas mugurpusē.

## Piegādājot

1. Nekavējoties pārbaudiet iepakojuma un trauku mazgājamās mašīnas transportēšanas bojājumus. Nedarbiniet bojātu ierīci, bet gan konsultējieties ar piegādātājiem.
2. Lūdzu likvidējiet iepakojumu atbilstoši noteikumiem.
3. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojumu un tā sastāvdaļām. Pastāv noslāpšanas bīstamība ar gofrēto kartonu un folijām.

## Instalējot

- Ievērojiet, ka trauku mazgājamās mašīnas mugurpuse pēc instalācijas vairs nav brīvi pieejama (pieskaršanās aizsardzība sakarā ar karsto virsmu).
- Veiciet uzstādīšanu un pieslēgumu, vadoties pēc instalācijas un montāžas pamācības.
- Instalēšanas laikā trauku mazgājamai mašīnai jābūt atvienotai no tīkla.
- Pārliedzinieties, vai mājas elektroinstalācijas aizsargsistēma ir pieslēgta atbilstoši noteikumiem.
- Elektriskajiem pieslēgšanas noteikumiem jāsakrīt ar datiem, kuri norādīti uz trauku mazgājamās mašīnas firmas plāksnītes 35.
- Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads ir bojāts, tad to jānomaina ar speciālu pieslēguma vadu. Lai izvairītos no bīstamības, to drīkst veikt tikai tehniskā servisa dienests.
- Ja trauku mazgājamo mašīnu nepieciešams iebūvēt augstā skapī, tad tam jābūt piestiprinātam atbilstoši noteikumiem.
- Ja trauku mazgājamā mašīna tiek iebūvēta zem vai virs citām mājāsaimniecības ierīcēm, tad jāievēro attiecīgo ierīču montāžas instrukcijas par iebūves kombināciju ar trauku mazgājamo mašīnu.
- Ievērojiet arī trauku mazgājamās mašīnas montāžas norādījumus, lai nodrošinātu visu ierīču nevainojamu darbību.
- Ja šādas informācijas nav vai montāžas pamācībā nav atbilstošu norādījumu, tad griezieties pie šo ierīču ražotāja, lai pārliedzinātos, ka trauku mazgājamā mašīnu var iebūvēt zem vai virs šīm ierīcēm.
- Ja no ierīču ražotāja šādu informāciju nevar saņemt, tad trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst iebūvēt zem vai virs šīm ierīcēm.
- Ja virs trauku mazgājamās mašīnas tiek iebūvēta mikroviļņu krāsnīņa, tad tā var tikt bojāta.
- Stabilitātes nodrošināšanai iebūvējiet integrējamās vai ierīces ar padziļinātu iebūvi tikai zem vienlaidu darba virsmām, kuras ir saskrūvētas ar skapjiem.
- Neinstalējiet ierīci siltuma avotu (sildaparātu, siltumakumulatoru, krāšņu vai citu siltumu izdalošu ierīču) tuvumā, kā arī neiebūvējiet zem plīts sildvirsmas.

- Ievērojiet, ka pie siltuma avotiem (piemēram, apkures instalācijām/karstā ūdens instalācijām) vai karstām ierīču daļām var izkust trauku mazgājamās mašīnas elektrotīkla pieslēguma vada izolācija. Nekad nepieļaujiet trauku mazgājamās mašīnas elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar siltuma avotiem vai karstām ierīču daļām.
- Pēc ierīces uzstādīšanas kontaktdakšai jābūt brīvi sasniedzamai.  
→ "Elektropieslēgums"  
52. lappusē
- Dažos modeļos:  
Plastmasas korpusa ūdens pieslēguma vieta ir aprīkota ar elektrisko vārstu. Ieplūdes šļūtenē atrodas elektrības pieslēguma vadi. Nepārgrieziet ieplūdes šļūteni. Negremdējiet plastmasas korpusu ūdenī.

## Regulāra ierīces izmantošana

Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz tīrīšanas produktu un skaidrskalošanas produktu iepakojumiem.

## Bērnu drošības sistēma (Durvju fiksators) \*

Bērnu drošības sistēma (druvju fiksators) sargā bērnus no iespējamajiem riskiem, kuri iespējami trauku mazgājamās mašīnas dēļ.


### **⚠ Brīdinājums**

#### **Nosmakšanas bīstamība!**

Bērni var ieslēgties trauku mazgājamā mašīnā un noslāpt. Aizejot no trauku mazgājamās mašīnas, vienmēr kārtīgi aizveriet ierīces durvis.


#### **Bērnu drošības mehānismu (durvju fiksāciju) aktivizējiet šādi:**

1. Bērnu drošības mehānisma mēlīti pavelciet uz savu pusi (1).
2. Aizveriet durvis (2).  
Bērnu drošības sistēma aktivēta.

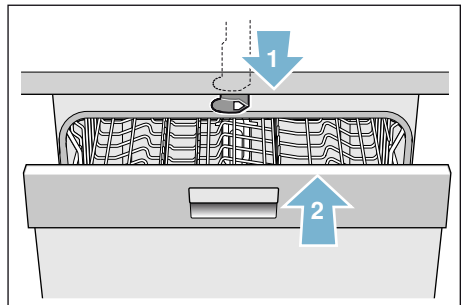

## Tā durvis tiks atvērtas ar aktivizētu bērnu drošības mehānismu (durvju fiksāciju):


1. Bērnu drošības mehānisma mēlīti paspiediet pa labi (1).
2. Atveriet durvis (2).

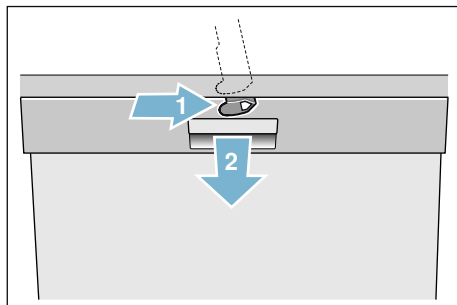

## Bērnu drošības mehānismu (durvju fiksāciju) deaktivējiet šādi:

1. Bērnu drošības mehānisma mēlīti paspiediet pa labi (1).
2. Bērnu drošības mehānisma mēlīti pabīdiet uz aizmuguri (2).

Bērnu piekļuves bloķēšanas sistēma ir deaktivizēta.

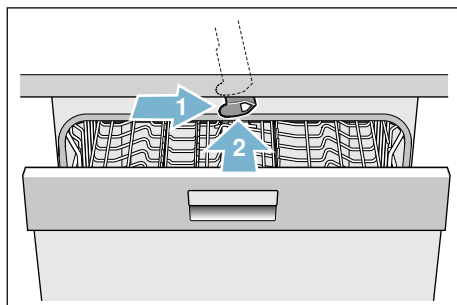


\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

## Bērnu drošības funkcija (taustiņu bloķēšana)


Jūs varat nodrošināt trauku mazgājamo mašīnu pret netīšu programmas atcelšanu (piemēram, pret bērnu neprasmiģu rīkošanos).

### Taustiņu bloķēšanu aktivizējiet šādi:

1. Palaidiet vajadzīgo programmu.
2. Turiet taustiņu  nospiestu apm. 4 sekundes. Priekšējā displejā redzams "Aktivizēta bērnu drošības funkcija".

Taustiņu bloķēšana ir aktivizēta.

Ja programmas norises laikā tiek nospiests jebkāds taustiņš, priekšējā displejā parādās "Aktivizēta bērnu drošības funkcija". Nav iespējams atcelt (atiestatīt) programmu.

Lai **deaktivizētu** taustiņu bloķēšanu, taustiņu  turiet nospiestu apm. 4 sekundes, līdz priekšējā displejā nodziest "Aktivizēta bērnu drošības funkcija".

Līdz ar programmas beigām taustiņu bloķēšana ir atcelta. Elektrotīkla traucējumu gadījumā taustiņu bloķēšana saglabājas. Katrreiz nō jauna palaižot programmu, taustiņu bloķēšana jāaktivizē vēlreiz.



## Bojājumu gadījumā

- Remontdarbus un citas operācijas drīkst veikt tikai speciālisti. Šim nolūkam nepieciešama ierīces atvienošana no tīkla. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Aizgrieziet ūdenskrānu.
- Bojājumu gadījumā, īpaši, ja ir bojāts vadības panelis (plaisas, caurumi, izlūzuši taustiņi) vai ir durvju funkcijas traucējumi, ierīci vairs nedrīkst darbināt. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Aizgrieziet ūdenskrānu, izsauciet tehniskā servisa dienestu.

## Likvidēšanas gadījumā

1. Lai novērstu iespējamās nelaimes gadījumus, nekavējoties nodrošiniet vecu ierīcu nefunkcionēšanu.
2. Nododiet ierīcu noteikumiem atbilstoši likvidēšanai.

## Brīdinājums Savainojumu risks!

- Lai izvairītos no traumām, piem., paklupšanas, ierīces durvis jāatver tikai uz īsu laiku trauku ievietošanai un izņemšanai.
- Nažus vai citus priekšmetus ar asiem galiem jāievieto ar asiem galiem uz leju galda piederumu groziņā\* [30] vai horizontāli nažu paliktņī\* jeb galda piederumu atvilktnē\* [21].
- Nesēdīet un neatbalstīeties uz atvērtajām durvīm.
- Izmantojot brīvi stāvošu ierīci, ievērojiet, lai grozi nebūtu pārāk pieblīvēti. Ierīce var apgāzties.
- Ja ierīce nav nostādīta nišā un līdz ar to ir pieejama sānu siena, tad nepieciešama durvju šarnīru vietu malas apdare (traumu bīstamība). Nosegumus var iegādāties kā papildaprīkojumu tehniskā servisa dienestā vai specializētajā veikalā.

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

### **Brīdinājums**

#### **Sprādziena bīstamība!**

Neievietojiet mazgāšanas korpusā atšķaidītājus. Sprādzienbīstamība.

### **Brīdinājums**

#### **Applaucēšanās risks!**

Uzmanīgi atveriet durvis programmas norises laikā. Karsta ūdens smidzināšanas bīstamība no ierīces.

### **Brīdinājums**

#### **Bīstamība bērniem!**

- Ja ir, tad izmantojiet bērnu drošības sistēmu.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci vai to apkalpot.
- Uzglabājiet tīrītāju un skaidrskaloņus bērniem nepieejamās vietās. Tie var izraisīt mutes, rīkles un acu traumas vai noslāpšanu.

- Ievērojiet, lai bērni neatrastos atvērtas trauku mazgājamās mašīnas tuvumā. Trauku mazgājamā mašīnā var būt sīki priekšmeti, kurus bērni var norīt, un ūdens tās iekšpusē nav dzeramais ūdens, tajā var būt mazgāšanas līdzekļa paliekas.
- Ievērojiet, lai bērni neliktu rokas tablešu ievietošanas tvertnē [24]. Mazi pirksti var iespiēties spraugās.
- Izmantojot augsti iebūvētu ierīci, ievērojiet, lai, atverot vai aizverot durvis, bērni netiktu iespiesti vai saspiesti starp ierīces durvīm un zem tās esošajām skapja durvīm.
- Bērni var ieslēgties ierīcē (nosmakšanas bīstamība) vai nokļūt kādā citā bīstamā situācijā. Tādēļ, ja ierīces ir nolietotas: Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pārgrieziet tīkla kabeli un likvidējiet. Nodrošiniet durvju nefunkcionēšanu.



## Vides aizsardzība

Ne tikai jaunu ierīcu iepakojums, bet arī nolietotas ierīces satur vērtīgas izejvielas un no jauna pārstrādājamus materiālus.

Lūdzu utilizējiet atsevišķas detaļas, tās šķirojot.

Par iekārtas aktuāliem utilizēšanas jautājumiem griežieties specializētajā veikalā vai jūsu pilsētas pašpārvaldē.

### Iepakojums

Visas ierīces plastmasas detaļas ir apzīmētas ar starptautisko normu saīsinājumiem (piem., „PS“ polistirols). Tādēļ, likvidējot ierīces, iespējama tīra plastmasas atkritumu veidu šķirošana.

Ievērojiet arī drošības tehnikas norādījumus nodaļā „Piegādājot” → 5 lpp..

### Vecas ierīces

Ievērojiet arī drošības tehnikas norādījumus nodaļā „Likvidēšanas gadījumā” → 9 lpp..



Šī ierīce apzīmēta atbilstoši Eiropas 2012/19/ES direktīvai par Elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva paredz ES ietvaru mērogā spēkā esošus noteikumus par vecu ierīcu pieņemšanu un pārstrādi.



## Ierīces apraksts

Vadības paneļa un ierīces korpusa iekšpusēs attēli atrodas aploksnē ierīces priekšpusē. Tekstā tiek sniegta atsevišķu pozīciju norāde.

### Vadības panelis

Sk. → 2 lpp.. attēlu

- 1 IESL/IZSL slēdzis
- 2 Programmu taustiņi \*\*
- 3 Skaidrskaloņtāja iepildes indikācija
- 4 Sāls iepildes indikācija
- 5 Nostādīšanas taustiņi
- 6 Laika iepriekšizvēle
- 7 Info taustiņš Info 3 sec.
- 8 Taustiņš „START”
- 9 Papildfunkcijas/programmu taustiņi\*\*
- 10 Taustiņš < >
- 11 Durvju atvērējs
- 12 Priekšējā displeja indikācija \*

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

\*\* skaits atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

## Ierīces iekšējais korpuss



Sk. → 2 lpp.. attēlu

- [20] Iekšējais apgaismojums \*
- [21] Galda piederumu atvilktnē \*
- [22] Augšējais trauku grozs
- [23] Augšējā smidzināšanas lāpstiņa
- [24] Tablešu ievietošanas tvertne
- [25] Uzsūcējcaurums
- [26] Caurpūtes sprauga (ceolīta tvertne)
- [27] Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa
- [28] Speciālsāls savācējvertne
- [29] Sieti
- [30] Galda piederumu groziņš \*
- [31] Apakšējais trauku grozs
- [32] Skaidrskalošanas savācējvertne
- [33] Tīrītāja kamera
- [34] Tīrītāja kameras noslēgs
- [35] Firmas plāksnīte

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

## Info taustiņš



Ar Info taustiņu  var apskatīt papildu informāciju par programmu.

1. Nospiediet Info taustiņu  [7].
2. Nospiediet programmu taustiņu. Informācija par izvēlēto programmu ir redzama priekšējā displejā [12].
3. Lai izietu, nospiediet Info taustiņu  [7].

## Pulksteņa laika iestatījums


Pirmoreiz ieslēdzot, pulksteņa laiks sākas 12:00.

### Iestatiet pareizu laiku:

1. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi [1].
2. Info taustiņu  [7] spiediet 3 sekundes, līdz priekšējā displejā [12] redzams šāds teksts:  
**Šķirstīt ar < >**  
**Iestatīt ar - +**  
**Iziet ar Setup 3 sek.**
3. Taustiņu > [10] spiediet tik bieži, līdz priekšējā displejā [12] ir redzams pulksteņa laika iestatījums.
4. Veiciet iestatīšanu ar iestatīšanas taustiņiem - + [5]. Ilgāk spiežot iestatīšanas taustiņus - + [5], iestatītās vērtības mainās pa 10 minūšu soļiem.
5. Turiet taustiņu Info  [7] nospiestu 3 sekundes.  
Iekārtā tiek saglabāta iestatījuma vērtība.

**Norādījums:** Ja iekārtai ilgāku laiku pārtraukta strāvas padeve, pulksteņa laiks sākas no 12:00. Iestatiet pareizu laiku.

## Pirmreizējā lietošana

Pirmo reizi ieslēdzot trauku mazgājamo mašīnu, uzreiz parādās iestatījumi pirmreizējai lietošanai. Priekšējā displejā  ir redzams šāds teksts:





**Šķirstīt ar < >**


**Iestatīt ar - +**

**Iziet ar Setup 3 sek.**

Tālāk redzamajā tabulā norādīti pirmreizējai lietošanai nepieciešamie iestatījumi.

### Iestatījumu mainiet šādi:

1. Taustiņu **>**  spiediet tik bieži, līdz tiek parādīts nepieciešamais iestatījums.
2. Veiciet iestatīšanu ar iestatīšanas taustiņiem **- +** .
3. Turiet taustiņu **Info**   3 sekundes. Iekārtā tiek saglabāta iestatījuma vērtība.


Iestatījumi Pirmreizēja ekspluatācijas sākšana	Rūpnīcas iestatījums	Informācija; nospiežot taustiņu <b>Info</b>  <small>Setup 3 sec.</small>
Valoda/Language	Deutsch	Valodas izvēle.
Pulksteņa laika formāts	24h	12h vai 24h.
Pulksteņa laika iestatījums	12:00	Aktuālā pulksteņa laika iestatīšana.
Ūdens cietība	°dH 13 - 16 vidēja	Pielāgošana vietējai ūdens cietībai. Izmantojot tabletes, izvēlieties pakāpi 0.
Skaidrskalošanas pievienošana	Pakāpe 5	Skaidrskalošanas daudzums ietekmē žāvēšanu. Izmantojot tabletes, izvēlieties pakāpi 0.
Ūdensvada pieslēgums *	Aukstais ūdens	Iespējama pievienošana pie karstā ūdens (40-60°C) vai pie aukstā ūdens (<40°C).


\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

## Iestatījumi

Lai atvieglotu jūsu darbu, trauku mazgājamai mašīnai jau iepriekš ir veikti noteikti iestatījumi. Jūs varat mainīt šos rūpnīcas iestatījumus.

### Iestatījumu mainiet šādi:

1. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi [1].
2. Info taustiņu  [7] spiediet 3 sekundes, līdz priekšējā displejā [12] redzams šāds teksts:  
**Skirstīt ar < >**  
**Iestatīt ar - +**  
**Iziet ar Setup 3 sek.**
3. Taustiņu > [10] spiediet tik bieži, līdz parādās vajadzīgais iestatījums.


4. Veiciet iestatīšanu ar iestatīšanas taustiņiem - + [5].
5. Turiet taustiņu Info  [7] nospiežot 3 sekundes. Iekārtā tiek saglabāta iestatījuma vērtība.

Visus izmainītos iestatījumus jūs varat atiestatīt atpakaļ uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem

**Norādījums:** Atiestatot trauku mazgājamo mašīnu atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem, uzreiz atveras iestatījumi pirmreizējai lietošanai.

Iestatījums	Rūpnīcas iestatījums	Informācija; nospiežot taustiņu Info 
Pulksteņa laika iestatījums	12:00	Aktuālā pulksteņa laika iestatīšana.
Pulksteņa laika formāts	24h	12h vai 24h.
Laika indikators	Pulksteņa laiks	Programmas beigu attēlojums ar indikāciju „Gatavs pēc“ vai „Gatavs plkst.“.
Valoda/Language	Deutsch	Valodas izvēle.
Ūdens cietība	°dH 13 - 16 vidēja	Ūdens cietības iestatīšana. Izmantojot tabletes, izvēlieties zemāko pakāpi.
Skalošanas līdzekļa pievienošana	Pakāpe 5	Skalošanas līdzekļa daudzums ietekmē žāvēšanu. Izmantojot tabletes, izvēlieties pakāpi 0.
Sensora iestatījums	Standarts	Netīrības noteikšana optimālam mazgāšanas rezultātam.
Papildu žāvēšana	Izsl.	Uzlabota žāvēšana, glāzēm un plastmasas traukiem.
Ūdensvada pieslēgums *	Aukstais ūdens	Iespējama pieslēgšana pie karstā ūdens (40-60°C) vai aukstā ūdens (<40°C).
Eco prognoze	Izsl.	Ūdens un enerģijas patēriņa attēlojums.
Auto Power Off	Pēc 1 minūtes	Iekārtas automātiska izslēgšana pēc pabeigta skalošanas cikla.
Emotion Light *	Ieslēgts	Iekšpusē apgaismojums.
Starta programma	Eco 50°	Pēc ieslēgšanas parādās pēdējā izvēlētā programma.

\* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Iestatījums	Rūpnīcas iestatījums	Informācija; nospiežot taustiņu Info 
Signāla skaļums *	Pakāpe 2	Programmas beigu signāla skaļums.
Taustiņu skaļums	Pakāpe 2	Taustiņu lietošanas skaļums.
Eco žāvēšana *	Ieslēgts	Automātiska durvju atvēršana Eco programmas beigās.
Sveiciens	Ieslēgts	Iespējams izvēlēties zīmola logo ieslēgšanas laikā.
Rūpnīcas iestatījums	Atiestatīt	Atjaunot iekārtas rūpnīcas iestatījumus.

\* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

## Mikstināšanas ierīce / Speciālsāls

Lai sasniegtu labus mazgāšanas rezultātus, trauku mazgājamai mašīnai nepieciešams mīksts ūdens, t.i., ūdens ar nelielu kaļķu daudzumu, jo pretējā gadījumā uz traukiem un to iekšpusē izveidojas kaļķu paliekas. Ūdensvada ūdeni ar cietību virs 7° dH (1,2 mmol/l) ir jāmīkstina. Tas notiek ar speciālsāls (reģenerētās sāls) palīdzību trauku mazgājamās mašīnas mikstināšanas ierīcē. Iestatījums un līdz ar to nepieciešamās sāls daudzums ir atkarīgs no ūdensvada ūdens cietības pakāpes (sk. ūdens cietības tabulu).

## Ūdens cietības tabula

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Ierīcē nostādītā vērtība
0 - 6	mīksts	0-1,1	0-6
7 - 8	mīksts	1,2-1,4	7-8
9 - 10	vidēji	1,5-1,8	9-10
11-12	vidēji	1,9-2,1	11-12
13-16	vidēji	2,2-2,9	13-16
17-21	ciets	3,0-3,7	17-21
22-30	ciets	3,8-5,4	22-30
31-50	ciets	5,5-8,9	31-50

## Mikstināšanas ierīces iestatīšana

Sāls daudzumu var iestatīt no **0** līdz **50°** dH. Sāls nav nepieciešams, ja iestatītā vērtība ir **0-6**.

### Mikstināšanas ierīci iestatiet šādi:

1. Vietējā ūdensvada stacijā uzziņiet ūdens cietības pakāpi.
2. Nepieciešamo pakāpi skatiet ūdens cietības tabulā.
3. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi [1].
4. Info taustiņu Info 3 sec. [7] spiediet 3 sekundes, līdz priekšējā displejā [12] redzams šāds teksts:  
**Šķirstīt ar < >**  
**Iestatīt ar - +**  
**Iziet ar Setup 3 sek.**
5. Taustiņu > [10] spiediet tik bieži, līdz priekšējā displejā [12] ire redzama ūdens cietība.
6. Veiciet iestatīšanu ar iestatīšanas taustiņiem - + [5].
7. Turiet taustiņu Info Info 3 sec. [7] nospiešu 3 sekundes.

Trauku mazgājamā mašīnā ir saglabāta iestatītā vērtība.

## Speciālsāls izmantošana


Tiklīdz displejā iedegas sāls papildiepildes indikācija [4] vai tas tiek norādīts priekšējā indikāciju ekrānā \* [12], tad nepieciešama speciālsāls papildiepile. Sāls iepildi vienmēr jāveic tieši pirms ierīces ieslēgšanas. Ar to tiek panākts, ka pārlījušais sāls šķīdums nekavējoties tiek izskalots un korozijas iedarbība neskar skalošanas tvertni.

### Uzmanību!

Tīrītājs sabojā mikstināšanas iekārtu! Nekad neiepildiet tīrītāju speciālsāls tvertnē.

### Papildiniet speciālsāli šādi:

1. Atskrūvējiet savācējtvertnes vāku [28].
2. Tvertni piepildiet ar ūdeni (nepieciešams tikai pirmo reizi sākot ekspluatāciju).
3. Iepildiet speciālsāli, kā parādīts attēlā (**bez speciālsāls vai tabletēm**).  
Tad ūdens tiek izspiests un noplūst.

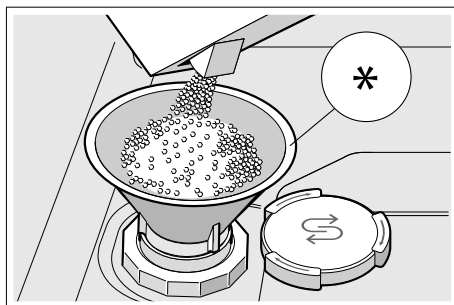

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta



## Tīrītāju izmantošana ar sāls komponenti

Izmantojot kombinētos tīrītājus ar sāls komponenti, tad no speciālsāli var nelietot, ja ūdens cietība nepārsniedz 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ja ūdens cietība pārsniedz 21° dH, tad nepieciešams izmantot speciālsāli.

## Sāls iepildes indikatora/ mīkstināšanas ierīces izslēgšana

Ja, izmantojot kombinētos tīrītājus ar sāls komponentu, traucē sāls iepildes indikators [4] displejā vai teksts priekšējā displejā [12] (Sāls pietiek vēl x skalošanas cikliem), indikatorus var izslēgt.

Rīkojieties tāpat, kā norādīts nodaļā „Mīkstināšanas ierīces iestatīšana“, un iestatiet vērtību uz **0-6**. Līdz ar to mīkstināšanas ierīce un sāls iepildes indikators ir izslēgti.


## Skaidrskaloņājs

Tīklīdz vadības panelī iedegas sāls skaidrskaloņājs papildiepildes indikācija [3] vai tas tiek norādīts priekšējā indikāciju ekrānā \* [12], tad nepieciešama skaidrskaloņājs papildiepilde. Lai trauki būtu bez traipiem, un lai panāktu glāžu spodrumu, nepieciešama skaidrskaloņājs lietošana. Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai paredzētu skaidrskaloņājs. Kombinētos tīrītājus ar skaidrskaloņājs komponenti var izmantot tikai līdz 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) ūdens cietībai. Ja ūdens cietība pārsniedz 21° dH, tad nepieciešama skaidrskaloņājs izmantošana.

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta


### Papildiniet skaidrskaloņājs šādi:

1. Atveriet tvertni [32], nospiežot (1) un paceļot (2) vāku uzliktni.

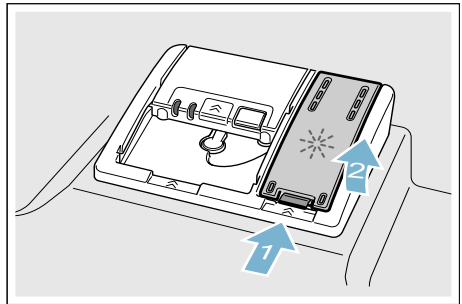

## lv Skaidrskaloņtājs

2. Iepildiet skaidrskaloņtāju līdz maks. atzīmei.

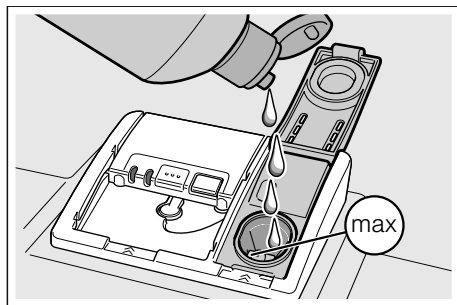

3. Noslēdziet vāku. Vāks dzirdami nofiksējas.
4. Noslaukiet pārtēcējušo skaidrskaloņtāju ar lupatu. Tas novērsīs pārmērīgu putu veidošanos nākamajā skalošanas ciklā.

## Skalošanas līdzekļa daudzuma iestatīšana

Skalošanas līdzekļa daudzumu var iestatīt no **0** līdz **6**. Iestatiet pievienotā skalošanas līdzekļa daudzumu uz **5**, lai panāktu ļoti labus žāvēšanas rezultātus. Skalošanas līdzekļa daudzumu mainiet tikai tad, ja uz traukiem palikušas svēdras vai ūdens traipi. Noregulējiet zemāku pakāpi, lai novērstu svēdras. Noregulējiet augstāku pakāpi, lai novērstu ūdens traipus.

## Skalošanas līdzekļa daudzumu iestatiet šādi:

1. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi **[1]**.
2. Info taustiņu **[7]** spiediet 3 sekundes, līdz priekšējā displejā **[12]** redzams šāds teksts:  
**Šķīstīt ar <>**  
**Iestatīt ar - +**  
**Iziet ar Setup 3 sek.**
3. Taustiņu **> [10]** spiediet tik bieži, līdz priekšējā displejā **[12]** redzama skalošanas līdzekļa pievienošana.
4. Veiciet iestatīšanu ar iestatīšanas taustiņiem **- + [5]**.
5. Turiet taustiņu Info **[7]** nospiestu 3 sekundes. Iekārtā tiek saglabāta iestatījuma vērtība.

## Skaidrskaloņtāja papildiepildes indikācijas izslēgšana

Ja, izmantojot kombinētos tīrītājus ar skaidrskaloņtāja komponenti, traucē skaidrskaloņtāja indikācija **[3]** vadības panelī vai teksts priekšējā indikāciju ekrānā **\* [12]** (Enough rinse aid for another x rinse cycles), tad ir iespējama indikāciju izslēgšana.

Rīkojieties tā kā tas aprakstīts nodaļā „Skaidrskaloņtāja daudzuma nostādīšana” un nostādiat vērtību uz **0**. Līdz ar to skaidrskaloņtāja papildiepildes indikācija ir izslēgta.

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

## Trauki

### Nav piemēroti

- Koka galda un virtuves piederumus.
- Trauslas dekoratīvas glāzes, mākslinieciski un antikvi trauki. Šie dekori nav izturīgi mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
- Karstumneizturīgas plastmasas detaļas.
- Vara un alvas traukus.
- Traukus ar pelna, vaska, ziežu vai krāsu atstātajiem netīrumiem.

Glāžu dekoriem, alumīnija un sudraba izstrādājumiem mazgāšanas procesa laikā ir nosliece uz krāsu izmaiņām un izbalēšanu. Arī daži stikla veidi (piemēram, kristāla priekšmeti) pēc daudziem skalošanas cikliem var kļūt nespodri.

### Stikla un trauku bojājumi

#### Cēloņi:

- Glāžu veids un glāžu ražošanas metodes.
- Tīrītāja ķīmiskais sastāvs.
- Mazgāšanas programmas ūdens temperatūra.

#### Ieteikums:

- Izmantojiet tikai tādas glāzes un porcelānu, kurus ražotājs ir apzīmējis kā izturīgus mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
- Izmantojiet tīrītāju, kuram ir traukus saudzējošs apzīmējums.
- Pēc programmas beigām pēc iespējas ātri izņemiet no trauku mazgājamās mašīnas stikla traukus un galda piederumus.


### levietošana

1. Noņemiet lielas ēdienu paliekas. Iepriekšēja skalošana zem tekoša ūdens nav nepieciešama.
2. Ievietojiet traukus tā, lai
  - to stāvoklis būtu stabils un tie nevarētu apgāzties.
  - visi trauki atrastos ar atvērumu uz leju.
  - trauki ar padziļinājumiem un izliekumiem atrastos slīpā pozīcijā ūdens notecēšanas nodrošināšanai.
  - tie netraucētu smidzināšanas lāpstiņu [23] un [27] rotāciju.

Mašīnā nav ieteicama ļoti mazu trauku mazgāšana, jo tie var viegli izkrist no groziem.

### Augšējais trauku grozs


Izkārtojiet tases un glāzes augšējā trauku grozā [22].

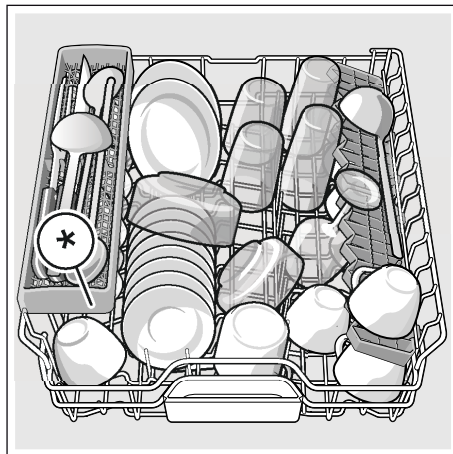

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta


## lv Trauki

**Norādījums:** Sekojiet, lai trauku daļas neatrastos virs tabletes paliktņa [24]. Tās var nobloķēt mazgāšanas līdzekļa kameras vāku [33].

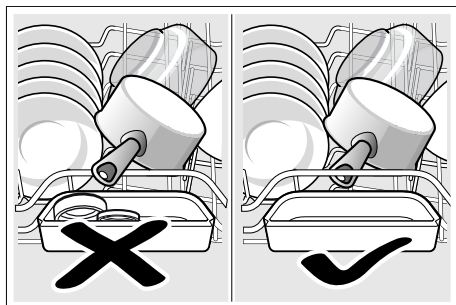

## Apakšējais trauku grozs

Katlus un šķīvjus izvietojiet apakšējā trauku grozā [31].

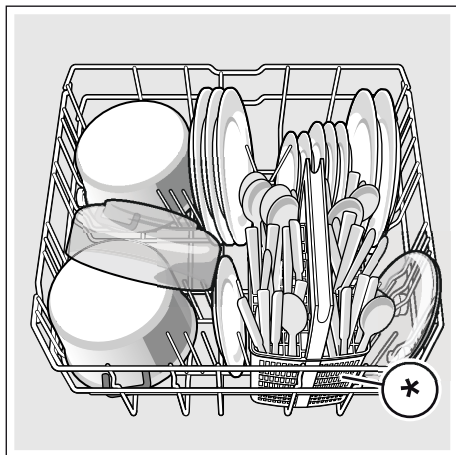

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta


**Padoms:** Ļoti netīrus traukus (katlus) jānovieto apakšējā grozā. Sakarā ar spēcīgo smidzināšanas strūklu tiek panākti labāki skalošanas rezultāti.

**Padoms:** Ar citiem piemēriem par optimālu trauku ievietošanas iespēju mazgājamā mašīnā, varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē. Tos var lejupielādēt bez maksas. Atbilstošā tīmekļa adrese atrodas šīs lietošanas pamācības mugurpusē.

## Galda piederumu groziņš \*

Galda piederumu groziņā \* vienmēr ievietojiet galda piederumus nešķirojot ar smailajiem galiem uz leju.

Lai izvairītos no traumām, ievietojiet garus, asus priekšmetus un nažus uz nažu paliktņa \*.

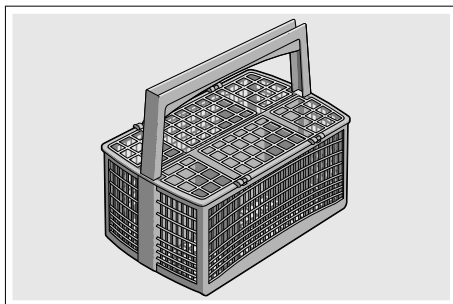


\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta



## Galda piederumu atvilktnē \*

Galda piederumus ievietojiet galda piederumu atvilktnē [21], kā parādīts attēlā. Sašķirojot traukus, tiek atvieglota to izņemšana pēc mazgāšanas.

Galda piederumu atvilktni var izņemt ārā.

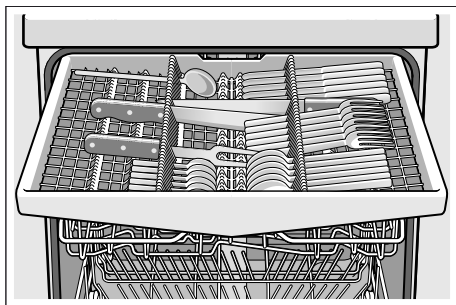


Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta sānu novietnes var noliekt uz leju, lai būtu vairāk vietas augšiem piederumiem. Priekšējās dzeloņrindas var nolaist platāku rokturu izvietošanai.

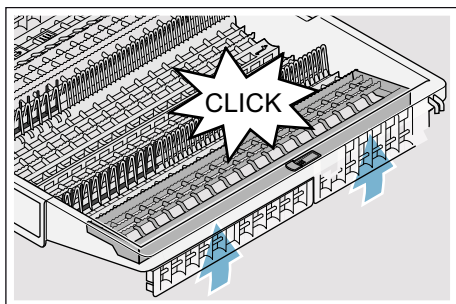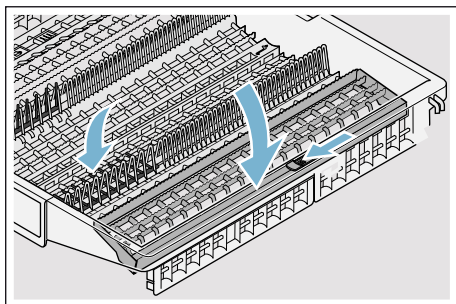

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

## Ētažere \*

Ētažeri un vietu zem tās Jūs varat izmantot mazām tasēm un glāzēm vai lielākiem galda piederumiem, kā piem., koka karotēm vai ēdienu pasniegšanas piederumiem. Ja ētažere vairs nav nepieciešama, ētažeri var uzlikt uz augšu.

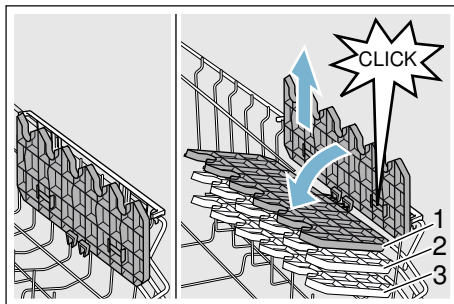

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta ētažeres augstumu var mainīt 3 līmeņos.

### Regulējiet ētažeres augstumu šādi:


1. Ētažeri novietojiet vertikāli un pavelciet uz augšu.
2. Ētažeri nedaudz slīpi uz leju pabīdiet vēlamajā augstumā (1, 2, vai 3).
3. Nofiksējiet ētažeri. Ētažere dzirdami nofiksējas.

### Atvāzāmie balsteņi \*

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta atvāzāmos balsteņus var noliekt. Jūs labāk varat savietot podus, bļodas un glāzes.


#### Nolieciet atvāzāmos balsteņus šādi:

1. Svīru iespiediet uz priekšu (1).
2. Nolieciet atvāzāmos balsteņus (2).

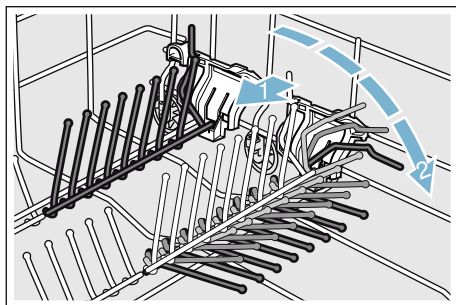


### Nažu paliktnis \*

\* Atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta augšējais trauku grozs aprīkots ar nažu paliktni. Uz nažu paliktni novietojiet garus nažus un citus priekšmetus.

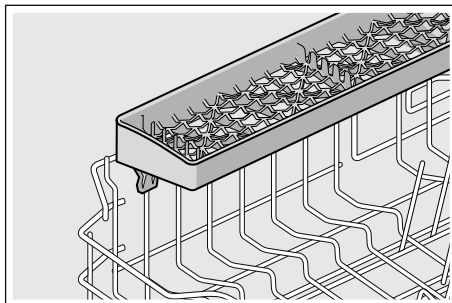

### Sīko piederumu turētājs \*

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta augšējais trauku grozs aprīkots ar sīko piederumu turētājiem. Ar sīko piederumu turētājiem var stabili nostiprināt nelielus plastmasas piederumus.

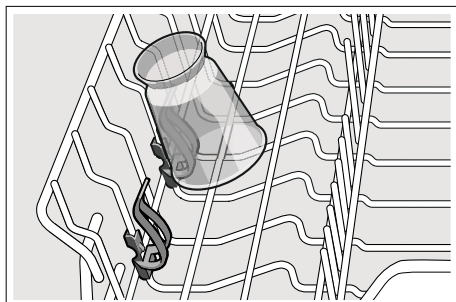


## Cepamās plāts smidzinātājgalva \*

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ar šīs smidzinātājgalvas palīdzību varat tīrīt lielas pannas vai režģus, kā arī lielus šķīvjus ("gourmet" šķīvjus, makaronu ēdienu šķīvjus, paliekamos šķīvjus).

### Smidzinātājgalvu ielieciet šādi:

1. Izņemiet augšējo grozu [22].
2. Ielieciet smidzinātājgalvu, kā parādīts attēlā, un pagrieziet pa labi. Smidzinātājgalva ir nofiksēta.

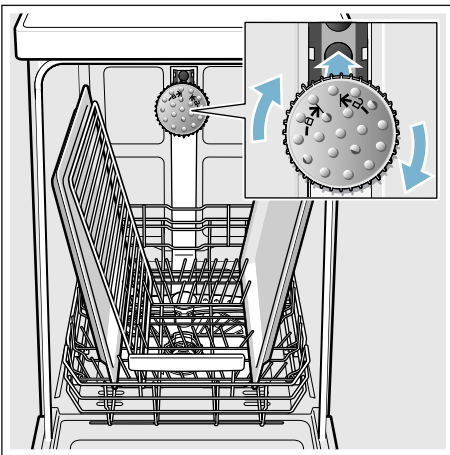

Lai smidzinātājstrūkla varētu sasniegt visas daļas, ievietojiet cepamās plāti, kā parādīts attēlā (maks. 2 cepamās plāti un 2 režģus).

**Norādījums:** Sekojiet, lai trauku mazgājamā mašīna vienmēr tiktu darbināta ar augšējo grozu [22] vai cepamās plāts smidzinātājgalvu.

## Izņemšana

Lai novērstu, ka ūdens plieni no augšējā groza pil apakšējā grozā, ieteicams izņemt traukus vispirms no ierīces apakšējās daļas un tad – no augšējās.

**Padoms:** Karsti trauki ir trieciennedroši! Tādēļ ļaujiet pēc programmas beigām traukiem atdzist trauku mazgājamajā mašīnā, līdz Jūs varat tiem droši pieskarties.

**Norādījums:** Pēc programmas beigām var būt redzami ūdens plieni ierīces korpusa iekšpusē. Tas neietekmē trauku žūšanas procesu.

## Grozu augstuma nostādīšana \*

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ja nepieciešams, Jūs varat nostādīt augšējā trauku groza [22] augstumu, lai augšējā vai apakšējā grozā nodrošinātu vairāk vietas augsta izmēra traukiem.

### Ierīces augstums 81,5 cm

Ar galda piederumu groziņu	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1. pakāpe maks. ø	22 cm	31 cm
2. pakāpe maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
3. pakāpe maks. ø	27 cm	25 cm


Ar galda piederumu atvilktni	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1. pakāpe maks. ø	16 cm	31 cm
2. pakāpe maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3. pakāpe maks. ø	21 cm	25 cm

### Ierīces augstums 86,5 cm

Ar galda piederumu groziņu	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1. pakāpe maks. ø	24 cm	34 cm
2. pakāpe maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3. pakāpe maks. ø	29 cm	28 cm

Ar galda piederumu atvilktni	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1. pakāpe maks. ø	18 cm	34 cm
2. pakāpe maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3. pakāpe maks. ø	23 cm	28 cm


Lielus šķīvjus līdz 31/34\* cm diametram izvietojiet, kā parādīts attēlā, apakšējā trauku grozā [31].

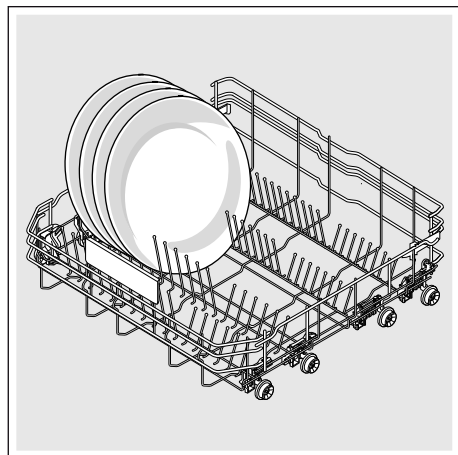

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

### Augšējais trauku grozs ar sānu svirām

1. Izvelciet augšējo trauku grozu [22].
2. Pieturiet augšējo trauku grozu sānos pie augšējās malas. Tas palīdzēs novērst nokrišanu, veicot nākamo soli.
3. **Nolaist** augšējo trauku grozu; abas sviras kreisajā un labajā pusē groza ārpusē iespiest uz iekšu. Augšējais trauku grozs nolaizas.

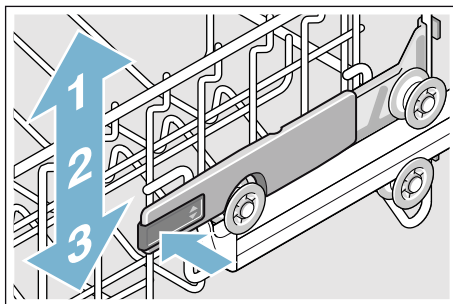


4. **Pacelt** augšējo trauku grozu; augšējo trauku grozu satvert aiz augšējās malas un pacelt.
5. Pārlicinieties, vai augšējais trauku grozs abās pusēs atrodas vienādā augstumā.
6. Iebīdiet augšējo trauku grozu.



## Augšējais trauku grozs ar augšējiem un apakšējiem rulliņu pāriem.

1. Izvelciet augšējo trauku grozu [22].
2. Izņemiet augšējo trauku grozu.
3. Augšējo trauku grozu atkal uzkabiniet uz augšējiem (pakāpe 3) vai apakšējiem (pakāpe 1) rulliņu pāriem.

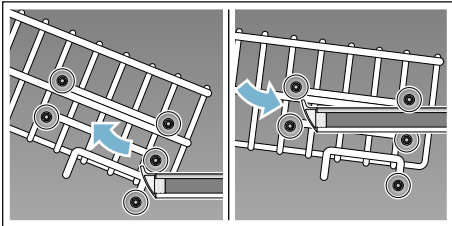

4. Iebīdīet augšējo trauku grozu.

## Tīrītājs

Trauku mazgājamā mašīnā var izmantot gan pulverveida, gan šķidrū tīrītāju, bet nekādā gadījumā šķidrās ziepes. Atkarībā no netīrumu pakāpes pulvera vai šķidrā tīrītāja dozēšanu var noteikt individuāli. Tabletes satur visiem tīrīšanas uzdevumiem pietiekamu aktīvo vielu daudzumu. Moderni, iedarbīgi tīrītāji pārsvarā izmanto zemu sārmu receptūru ar fermentiem. Fermenti noārda cieti un šķīdina olbaltumvielas. Krāsainu traipu (piemēram, tējas, tomātu mērces) izņemšanai parasti izmanto skābekļa bāzes balinātājus.

**Norādījums:** Labu mazgāšanas rezultātu sasniegšanai ievērojiet norādījumus uz tīrītāja iepakojuma! Ja rodas papildu jautājumi, ieteicams vērsties pie tīrīšanas līdzekļu ražotāju konsultantiem.


### Brīdinājums

**Traumu gūšanas un mantas bojājumu risks, neievērojot drošības norādījumus par tīrīšanas un skaidrskalošanas līdzekļiem!**


Vienmēr ievērojiet drošības norādījumus par drošības norādījumus par tīrīšanas un skaidrskalošanas līdzekļiem.

## Tīrītāja iepildīšana

1. Ja tīrīšanas kamera [33] ir vēl noslēgta, tad tās atvēršanai darbiniet noslēgu [34].
2. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā [33] (ievietojiet tableti šķērsām, bet ne stāvus).
3. Dozēšana: sk. ražotāja norādījumus uz iepakojuma. Izmantojiet tīrītāja kameras dozēšanas dalījumu. Parasti normāliem netīrumiem pietiek ar 20 ml–25 ml. Izmantojot tabletes, ir pietiekami ar vienu tableti.

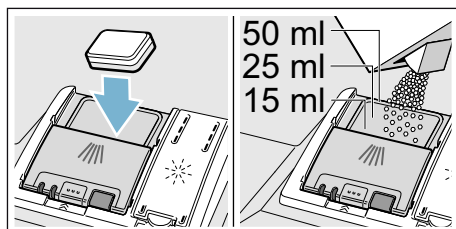

4. Aizveriet tīrītāja kameras vāku. Vāks dzirdami nofiksējas.

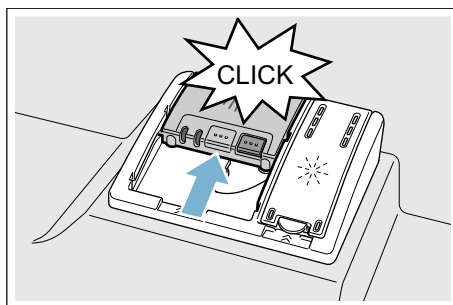

Tīrītāja kamera atkarībā no programmas automātiski atveras optimālajā brīdī. Pulveris vai šķidrās tīrītājs sadalās ierīcē un izšķīst, tablete iekrīt tabletes ievietošanas tvertnē un tur attiecīgajās dozās izšķīst.

**Padoms:** Ja trauki ir tikai nedaudz netīri, parasti pietiek ar nedaudz mazāku daudzumu tīrītāja, nekā norādīts. Piemērotus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus var iegādāties ar tiešsaistes palīdzību mūsu interneta lapā vai arī tehniskā servisa dienestā (sk. mugurpusē).

## Universālie tīrītāji

Blakus standarta tīrītājiem (Solo) tiek piedāvāta vesela rinda izstrādājumu ar papildfunkcijām. Šie izstrādājumi blakus tīrītājiem satur arī skaidrskalošanas un sāls aizvietotājus (3in1 – 3 vienā) un atkarībā no kombinācijas (4in1, 5in1, – 4 vienā, 5 vienā utt.) vēl papildkomponentus, kā piem., stikla aizsardzības vai nerūsējošā tērauda spodrināšanas līdzekli. Universālie tīrītāji iedarbojas tikai līdz noteiktai cietības pakāpei (parasti 21 °dH). Virs šīs robežas jāpievino sāls un skaidrskalošanas.

Līdz ko tiek izmantoti kombinētie tīrīšanas līdzekļi, notiek automātiska mazgāšanas programmas pieskaņošanās un vienmēr tiek sasniegti vislabākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.











### Norādījumi


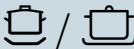


- Ja pēc programmas palaides Jūs vēlaties ievietot traukus, tad **neizmantojiet** tablešu ievietošanas tvertni [24] kā augšējā groza rokturi. Iespējams, ka tablete tajā jau atrodas un jūs varat nonākt saskarē ar daļēji izšķīdušo tableti.
- **Neievietojiet** sīkus priekšmetus mazgāšanai tablešu ievietošanas tvertnē [24]; ar to tiek aizkavēta tabletes vienmērīga izšķīšana.

- Optimālus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus var sasniegt, izmantojot solo tīrītājus savienojumā ar sāls un skaidrskalošanas atdalītu izmantošanu.
- Īsajās programmās sakarā ar dažādu šķīšanas procesa intensitāti iespējama tablešu nepilnīga iedarbība, kā arī var saglabāties neizšķīdušu tīrīšanas nogulšņu paliekas. Šīm programmām labāk piemēroti pulveri.
- „Intensīvajā” programmā (dažos modeļos) ir pietiekama dozēšana ar vienu tableti. Izmantojot pulverveida tīrītājus, var papildus nedaudz tīrītāja uzbērt uz ierīces durvīm.
- Arī tad, ja skaidrskalošanas un/vai sāls ietilpības indikācija deg, izmantojot kombinētos tīrītājus, skalošanas programma darbojas nevainojami.
- Izmantojot tīrītājus ar ūdeni šķīstošu aizsargapvalku: apvalkam pieskaroties tikai ar sausām rokām un ievietojiet tīrītāju tikai pilnīgi sausā tīrītāja kamerā, citādi tas var saķept.
- Ja Jūs pārejat no kombinētiem tīrītājiem un solo tīrītājiem, tad ievērojiet, lai mīkstināšanas ierīce un skaidrskalošanas daudzums tiktu nostādīts uz pareiziem rādītājiem.
- Bioloģiskie/ekoloģiskie tīrītāji: tīrīšanas produktos ar marķējumu „Bio” vai „Ēko” (vides saudzēšanas dēļ) parasti ir mazāk aktīvo vielu vai noteiktu sastāvdaļu nav nemaz. Šāda veida produktu mazgāšanas efektivitāte reizēm var būt ierobežota.

## Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Informācija par atbilstošajām programmām un to izvietojumu atrodas uz Jūsu vadības paneļa.

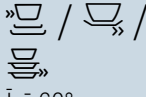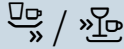Trauku veids	Netīrumu veids	Programma	Iespējamās papildfunkcijas	Programmas norise
katli, pannas, nejutīgi trauki un galda piederumi	stipri pielipušas, piedegušas vai piekaltušas, cieti vai olbaltumu saturošas ēdienu paliekas	 /  Intensīva 70°	visas	<b>Intensīva:</b> Iepriekšskalošana Mazgāšana 70° Starpskalošana Skalošana 65° Žāvēšana
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 /  Automātiska 45° - 65°	visas	<b>Optimizēta ar sensoriem:</b> Ar sensoru palīdzību tiek optimizēta atbilstoši netīrības pakāpei.
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 / <b>eco</b> Eco 50°	visas	<b>Ekonomiskākā programma:</b> Iepriekšskalošana Mazgāšana 50° Starpskalošana Skalošana 35° Žāvēšana
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 / <b>Silence</b> Klusa 50°	Intensīvā zona Ar pusi trauku iepildes HygienePlus Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana	<b>Optimizēts trokšņu līmenis:</b> Iepriekšskalošana Mazgāšana 50° Starpskalošana Skalošana 35° Žāvēšana
jutīgi trauki, galda piederumi, temperatūrt jutīga plastmasa un glāzes	maz pielipušas, svaigas ēdienu paliekas	 /  Stikls 40°	Intensīvā zona VarioSpeedPlus Ar pusi trauku iepildes Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana	<b>Īpaši saudzējoša:</b> Iepriekšskalošana Mazgāšana 40° Starpskalošana Skalošana 50° Žāvēšana
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 /  Ātra 65°	Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana	<b>Optimizēts laiks:</b> Mazgāšana 65° Starpskalošana Skalošana Žāvēšana

Trauku veids	Netīrumu veids	Programma	Iespējamās papildfunkcijas	Programmas norise
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 /  / Īsā 60°	visas	<b>Optimizēts laiks:</b> Mazgāšana 60° Starpskalošana Škalošana Žāvēšana
jutīgi trauki, galda piederumi, temperatūrsjutīga plastmasa un glāzes	maz pielipušas, svaigas ēdienu paliekas	 /  Ātra 45°	Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana	<b>Optimizēts laiks:</b> Mazgāšana 45° Starpskalošana Skalošana 50°
visi trauku veidi	auksta noskalošana, starptīrīšana	 /  Iepriekšskalošana	nav	<b>Auksta noskalošana:</b> Iepriekšskalošana
-	-	 / <b>Easy Clean</b> Mašīnas kopšana	nav	<b>Mašīnas kopšana 70°</b>

## Programmas izvēle

Atkarībā no trauku veida un netīrības pakāpes var izvēlēties piemērotu programmu.


## Norādījumi pārbaudes iestādēm

Testēšanas institūti saņem norādījumus par salīdzinošām pārbaudēm (piem., saskaņā ar EN60436).

Šajos gadījumos runa iet par testu realizēšanas noteikumiem, taču ne par patēriņa rādītāju rezultātiem.

Adresējiet pieprasījums ar e-pastu: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)  
Jānorāda izstrādājuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD), kuri atrodas uz firmas plāksnītes [35] pie ierīces durvīm.

## **P+** Papildfunkcijas

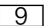\* Atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta var izvēlēties dažādas papildfunkcijas .

### **Laika taupīšana (VarioSpeedPlus) \***

Ar „Laika taupīšanas“ funkciju var saīsināt apm. par 20% - 66% izvēlētas mazgāšanas programmas norises laiku. Lai saīsināta laika ietvaros tiktu panākti optimāli mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti, vienlaicīgi tiek palielināts ūdens un elektrības patēriņš.

### **Ar 1/2 no trauku iepildes \***

Ja ir maz mazgājamo trauku (piemēram, glāzes, tases, šķīvji), var ieslēgt „Ar 1/2 no trauku iepildes“. Tad tiek ietaupīts ūdens, enerģija un laiks. Mazgāšanai ieteicams tīrītāja kamerā ievietot nedaudz mazāk tīrītāja, nekā tad, kad mašīna ir pilna.

### **HigiēnaPlus (HygienePlus) \***

Izmantojot šo funkciju, tiek paaugstināta temperatūra un tiek īpaši ilgi saglabāta, lai sasniegtu definēto dezinfekcijas rezultātu. Izmantojot šo funkciju nepārtraukti, tiek panākts paaugstināts higiēnas statuss. Šī papildfunkcija ir ideāla, piem., virtuves dēlīšu vai zīdaiņu pudelīšu mazgāšanai.

### **Intensīvā zona \***

Perfekta jauktai trauku ievietošanai. Jūs varat apakšējā grozā ievietot ļoti netīrus katlus un pannas kopā ar normāli netīriem traukiem augšējā grozā. Smidzināšanas spiediens apakšējā grozā tiek pastiprināts, mazgāšanas temperatūra nedaudz paaugstināta.

### **Papildu žāvēšana \***

Paaugstināta temperatūra skaidrskalošanas laikā un pagarināta žāvēšanas fāze nodrošina arī plastmasas trauku labāku žāvēšanu. Enerģijas patēriņš ir nedaudz paaugstināts.

### **Spīduma žāvēšana \***

Palielinot ūdens daudzumu skalošanas cikla laikā un pagarinot žāvēšanas fāzi, tiek novērsti traipi un uzlaboti žāvēšanas rezultāti. Enerģijas patēriņš ir nedaudz paaugstināts. Spīduma žāvēšanas funkcijai ir ieteicams skaidrskaloņš (arī izmantojot kombinētos tīrītājus).

### **Energy Save \***

Ar funkciju „Energy Save“ (elektrības taupība) var samazināt ūdens un enerģijas patēriņu. Optimālu tīrības un žāvēšanas rezultātu sasniegšanai pagarinās darbības laiks.



## Ierīces lietošana



### Programmas dati

Programmas dati (patēriņa vērtības) atrodami šajā instrukcijā. Tie attiecas uz normāliem apstākļiem un vidējo iestatīto ūdens cietības vērtību °dH 13 - 16. Atšķirīgi ietekmējošie faktori, kā piem., ūdens temperatūra vai cauruļvada spiediens vai izraisīt novirzes.


### Iestatījumu mainīšana

Lai atvieglotu jūsu darbu, trauku mazgājamai mašīnai jau iepriekš ir veikti noteikti iestatījumi. Jūs varat mainīt šos rūpnīcas iestatījumus.

#### Iestatījumu mainiet šādi:

1. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi [1].
2. Info taustiņu  [7] spiediet 3 sekundes, līdz priekšējā displejā [12] redzams šāds teksts:  
**Šķirstīt ar < >**  
**Iestatīt ar - +**  
**Iziet ar Setup 3 sek.**
3. Taustiņu > [10] spiediet tik bieži, līdz priekšējā displejā [12] parādās vajadzīgais iestatījums.
4. Veiciet iestatīšanu ar iestatīšanas taustiņiem - + [5].
5. Turiet taustiņu Info  [7] nospiešanu 3 sekundes.

Iekārtā tiek saglabāta iestatījuma vērtība.

**Padoms:** Ja tiek mainīti vairāki iestatījumi, vispirms veiciet visas izmaiņas pēc kārtas. Turiet taustiņu Info  [7] nospiešanu 3 sekundes. Līdz ar to visas iestatījumu vērtības ierīcē ir saglabātas.

### Ūdens sensors \*

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ūdens sensors ir optiska mērierīce (fotorelejs), ar kuru tiek mērīts skalošanas ūdens daudzums.

Ūdens sensors tiek izmantots atkarībā no programmas. Ja ūdens sensors ir aktīvs, „tīru“ skalošanas ūdeni var izmantot nākamajam skalošanas posmam un samazināt ūdens patēriņu par 3 - 6 litriem. Ja ūdens ir netīrāks, tas tiek izsūkņēts un nomainīts pret tīru ūdeni. Automātiskajās programmās netīrības pakāpei papildus tiek pielāgota temperatūra un darbības laiks.

### Ceolīta žāvēšana

#### Brīdinājums

**Apdedzināšanās risks, pieskaroties caurpūtes spraugai [26]!**

Nekad nepieskarieties caurpūtes spraugai. Caurpūtes sprauga sakarst, un turklāt, ja tai tiek veiktas jebkādas izmaiņas, klientu servisā būs jāsedz izmaksas.

#### Uzmanību!

Sekojiēt, lai pievadišanas atvere [25] būtu brīva un apakšējā trauku grozā aizmugurē virs caurpūtes spraugas [26] nebūtu pret temperatūru jutīgi trauki.

Ierīce aprīkota ar ceolīta tvertni. Ceolīts ir minerāls, kas saglabā mitrumu un siltumenerģiju un to var atkal atdot.

Mazgāšanas posmā šī siltumenerģija tiek izmantota minerāla žāvēšanai un skalošanas ūdens uzsildīšanai.

Žāvēšanas laikā mitrums no skalošanas nodalījuma nonāk minerālī un tiek atbrīvota siltumenerģija. Šī atbrīvotā siltumenerģija tiek izpūsta skalošanas nodalījumā ar sausu gaisu. Līdz ar to iespējama ātra un uzlabota žāvēšana.

Līdz ar to šajos procesos ļoti tiek taupīta enerģija.

## Laika rādījums

Programmas darbības laika ilgums atkarājas no ūdens temperatūras, trauku daudzuma, kā arī no netīrumu pakāpes un var tikt variēts (atkarībā no izvēlētās programmas). Laika rādījumu var mainīt uz pulksteņa laiku vai stundām/minūtēm tā, lai atlikušo mazgāšanas programmas laiku indikāciju displejā parādītu „Gatavs plkst.“ (piemēram, plkst. 15:20) vai „Gatavs pēc“ (piemēram, 3 h 25 min.).

## Sensora iestatījums

Programmas norise tiek optimizēta automātiskajās programmās ar sensoru palīdzību. Sensori pielāgo automātisko programmu stiprumu atkarībā no netīrumu daudzuma un veida. Sensoru jutību var iestatīt trīs pakāpēs 3 pakāpēs.

**Standarts:** šis iestatījums ir optimāls dažāda veida traukiem un lielam netīrumu daudzumam, bet vienlaikus taupa enerģiju un ūdeni.

**Jutīgs:** šis iestatījums pielāgo programmas stiprumu, ja ir neliels netīrumu daudzums, lai efektīvi notīrītu ēdienu paliekas. Enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš tiek attiecīgi pielāgots.

**Ļoti jutīgs:** ar šo iestatījumu programmas stiprums tiek pielāgots agrūtinātiem lietošanas nosacījumiem, piemēram, stipri iekaltušiem netīrumiem. Šis iestatījums ieteicams arī tad, ja tiek izmantoti bioloģiskie vai ekoloģiskie mazgājamie līdzekļi ar maz aktīvajām vielām. Enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš tiek attiecīgi pielāgots.

## Papildu žāvēšana

Skaidrskalošana notiek ar augstāku temperatūru, un līdz ar to tiek uzlabots žāvēšanas rezultāts. Enerģijas patēriņš tad var nedaudz paaugstināties. (Uzmanīgi ar plīstošiem traukiem!) Papildu žāvēšanas funkciju iespējams ieslēgt vai izslēgt.

## Eco prognoze

Ja ir aktivizēta Eco prognoze, izvēlētās programmas vidējais ūdens patēriņš un enerģijas patēriņš ir redzami priekšējā displejā [12].

## AutoPowerOff (Automātiska izslēgšanās pēc programmas beigām)

Elektroenerģijas taupīšanai trauku mazgājamajā mašīnā 1 min. pēc programmas beigām tiek izslēgta. Šo iestatījumu iespējams mainīt.

### Iespējamie iestatījumi ir:

- **Izslēgt:** ierīce neizslēdzas automātiski.
- **Pēc vienas minūtes:** ierīce izslēdzas pēc 1 minūtes.
- **Pēc divām stundām:** ierīce izslēdzas pēc 2 stundām.

**Norādījums:** Ņemiet vērā, ka ar iestatījumiem "Pēc vienas minūtes" un "Pēc divām stundām" iekšējais apgaismojums [20] ir izslēgts. Lai aktivizētu iekšējo apgaismojumu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi [1].



## EmotionLight (iekšējais apgaismojums) \*

\* atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

EmotionLight [20] ir trauku mazgājamās mašīnas iekšējais apgaismojums. Iekšējo apgaismojumu iespējams ieslēgt vai izslēgt.

### Norādījumi

- Atkarībā no AutoPowerOff iestatījuma iekšējais apgaismojums ir ieslēgts vai izslēgts.
- Ņemiet vērā, ka ieslēgts iekšējais apgaismojums, ja durvis ir atvērtas, automātiski tiek izslēgts pēc 1 stundas.

## Starta programmas mainīšana

Iestatījumu „Starta programma“ var mainīt.

## Signāla skaļums \*

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Par programmas beigām tiek paziņots ar akustisku signālu. Šo iestatījumu iespējams mainīt.

## Taustiņu skaļums

Trauku mazgājamās mašīnas lietošanas laikā, nospiežot kādu no taustiņiem, atskan signāls. Signāla skaļumu iespējams regulēt. Ja taustiņu skaļums traucē, skaņu var izslēgt.

## Sveiciens

Ieslēdzot trauku mazgājamo mašīnu, parādās zīmola logo. Zīmola logo iespējams noņemt.

## Rūpnīcas iestatījums

Iespējama visu ierīces rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

## Iekārtas ieslēgšana

1. Līdz galam atgrieziet ūdenskrānu.
2. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi [1].  
Lai saudzētu vidi, katreiz pirms iekārtas palaišanas iepriekš ir iestatīta programma Eco 50°. Šī programma paliek izvēlēta, ja netiek nospiests kādas citas programmas taustiņš [2].
3. Nospiediet START taustiņu [8].  
Sākas programmas norise.

### Norādījums:

Ekoloģisku iemeslu dēļ programma Eco 50° tiek ieslēgta pirms katras ierīces palaišanas. Tas saudzē vides resursus un arī Jūsu naudas maku.

**Programma Eco 50° ir īpaši vidi saudzējoša programma. Tā ir „standartprogramma“ saskaņā ar ES Regulu Nr. 1016/2010, kas ir visefektīvākā vidēji netīru trauku mazgāšanai, izmantojot standarta mazgāšanas ciklu, un šī veida traukiem enerģijas un ūdens patēriņa ziņā.**

## Laika iepriekšizvēle

Programmas palaidi var atlikt līdz pat 24 stundām. Atkarībā no laika rādījuma iestatījuma par programmas beigām tiek ziņots ar „Gatavs pēc“ (piemēram, pēc 3h 25min) vai „Gatavs plkst.“ (piemēram, plkst. 15:20).

1. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi [1].
2. Izvēlieties programmu [2].
3. Nospiediet laika iepriekšizvēles taustiņu [6].
4. Iestatīšanas taustiņus - + [5] spiediet tik bieži, līdz parādītais laiks atbilst jūsu vēlmēm.
5. Nospiediet START taustiņu [8], laika iepriekšizvēle ir aktivizēta.
6. Lai dzēstu laika iepriekšizvēli, spiediet START taustiņu [8] apm. 3 sekundes.  
Laika iepriekšizvēle pārtraukta.

## Programmas beigas

Programma ir pabeigta, kad priekšējā displejā [12] parādās „Gatavs“.

## Iekārtas izslēgšana

### Īsā laikā pēc programmas beigām:

1. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi [1].
2. Aizgrieziet ūdenskrānu (nav nepieciešams iekārtām ar Aqua-Stop).
3. Kad trauki atdzisuši, izņemiet tos.

**Norādījums:** Pēc programmas beigām pirms ierīces atvēršanas ļaujiet tai nedaudz atdzist. Ar to tiek novērsta tvaika izplūšana, kas ilglaicīgi var izraisīt iebūvēto mēbeļu bojājumus.

## Programmas pārtraukšana

### Uzmanību!

Ar izplešanos (pārspiedienu) var atvērties iekārtas durvis un/vai izplūst ūdens! Ja siltā ūdens pieslēguma vai iekārtas sakaršanas laikā tās durvis tika atvērtas, tad vienmēr vispirms durvis uz dažām minūtēm paveriet un tad aizveriet.

1. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1. Gaismas indikatori nodziest. Programma paliek saglabāta.
2. Programmas turpināšanai ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.

## Programmas atcelšana (Reset)

1. Turiet START taustiņu 8 nospiestu apm. 3 sekundes. Priekšējā displejā 12 redzams „Programma atcelta“. Programma ilgst apm. 1 minūti. Priekšējā displejā 12 redzams „Gatavs“.
2. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.

## Programmas maiņa

Pēc START taustiņa 8 nospiešanas mainīt programmu nav iespējams. Programmas maiņa iespējama tikai ar programmas pārtraukšanu (Reset).



## Tīrīšana un apkope

Regulāra ierīces kontrole un apkope palīdz izvairīties no kļūmēm. Ar to tiek ietaupīti naudas līdzekļi un nepatīkšanas.

### Trauku mazgājamās mašīnas vispārējais stāvoklis

\* Trauku mazgājamās mašīnas iekšpuse galvenokārt ir pašattīroša. Lai notīrītu nosēdumus, trauku mazgājamā mašīna noteiktos periodos automātiski izmaina programmas norisi (piemēram, palielina tīrīšanas temperatūru). Šajā programmas norisē tas izraisa lielākas patēriņa vērtības.

\* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

### Ja trauku mazgājamās mašīnas iekšpusē saglabājas nosēdumi, notīriet tos šādi:

1. Iepildiet tīrītāja kamerā 33 tīrītāju.
2. Izvēlieties programmu ar augstāko temperatūru.
3. Palaidiet programmu bez traukiem.



### Bīdinājums

### Veselības apdraudējums hloru saturošu tīrītāju dēļ!

Vienmēr izmantojiet hloru nesaturošus tīrītājus.

### Norādījumi

- Iekārtas tīrīšanai izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotus tīrītājus/iekārtas tīrītājus.
- Regulāri notīriet durvju blīvējumus ar mitru drānu un nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Tā durvju blīvējums paliks tīrs un higiēnisks.
- Ilgākas dīkstāves laikā atstājiet durvis pavērtas. Tā nevar veidoties nepatīkama smaka.
- Nekad netīriet trauku mazgājamo mašīnu ar tvaika tīrītāju. Ražotājs nav atbildīgs par iespējamiem netiešiem zaudējumiem.
- Trauku mazgājamās mašīnas priekšpusi un vadības displeju regulāri noslaukiet ar mitru drānu un nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Nelietojiet sūkļus ar raupju virsmu un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Tie saskrāpē virsmu.
- Trauku mazgājamām mašīnām ar nerūsējošā tērauda priekšpusi izvairieties lietot porainās salvetes vai vairākas reizes rūpīgi nomazgājiet to pirms pirmās lietošanas. Tas novērš koroziju.

### Mašīnas kopšana \*

Mašīnas kopšana kopā ar parastajiem mašīnas kopšanas līdzekļiem ir trauku mazgājamās mašīnas kopšanai piemērotā programma. Nosēdumi, piemēram, tauki, un kaļķis, var izraisīt trauku mazgājamās mašīnas traucējumus. Lai izvairītos no traucējumiem un mazinātu iespējamās smakas, iesakām regulāri iztīrīt trauku mazgājamo mašīnu.

\* Tiklīdz vadības displejā mirdz mašīnas kopšanas indikators vai šāds aicinājums ir redzams priekšējā displejā, veiciet mašīnas kopšanu **bez traukiem**. Pēc mašīnas kopšanas veikšanas indikators vadības displejā nodziest.

Ja trauku mazgājamai mašīnai nav atmiņas funkcijas, ievērojiet lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļiem.

## Norādījumi

- Ar mitru drānu iekšpusē notīriet rupjos netīrumus.
- Izpildiet programmu kopā ar mašīnas kopšanas līdzekli bez traukiem.
- Izmantojiet speciālu mašīnas kopšanas līdzekli, nevis trauku tīrītāju.
- Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļu iepakojuma.
- \* Pēc trim skalošanas cikliem indikators vadības displejā automātiski nodziest, pat ja nav veikta mašīnas kopšana.

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

## Speciālā sāls un skaidrskaloņš

Tiklīdz vadības paneļa displejā iedegas sāls un/vai skaidrskaloņāja papildiepildes indikācijas [4] un [3], un tas tiek norādīts priekšējā indikāciju ekrānā\* [12], iepildiet tos.

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta



## Sieti

Sieti [29] pasargā sūkni no rupjiem netīrumiem skalošanas ūdenī. Šie netīrumi dažkārt var nosprostot sietus.

Sietu sistēma sastāv no viena

- rupjā sieta
- plakanā smalkā sieta
- mikrosieta

1. Pēc katras skalošanas pārbaudīt, vai sietā nav paliekas.
2. Sietu cilindru atskrūvējiet, kā parādīts attēlā, un izņemiet sietu sistēmu.

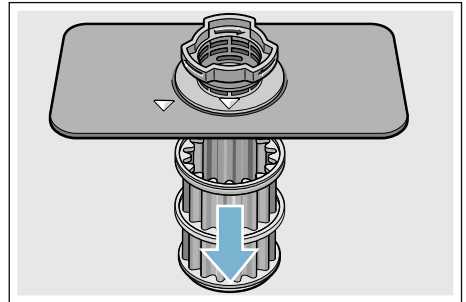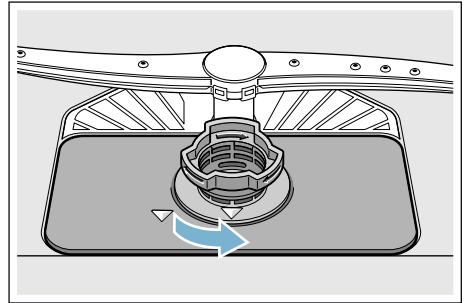


3. Izņemiet iespējamās paliekas un sietus izskalojiet zem tekoša ūdens.
4. Sietu sistēmu atkal iemontējiet apgrieztā secībā un sekojiet, lai pēc aizvēršanas bultiņu atzīmes atrastos viena otrai pretī.

## lv Kā rīkotos bojājuma gadījumā?

### Smidzināšanas lāpstiņas

Kaļķis un netīrumi skalošanas ūdenī var nosprostot smidzināšanas lāpstiņu [23] un [27] sprauslas un gultņus.

1. Pārbaudiet, vai smidzināšanas lāpstiņu smidzināšanas sprauslas nav aizsprostotas.
2. Noskrūvēt augšējo smidzināšanas lāpstiņu [23] (1) un noņemt virzienā uz leju (2).
3. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu [27] noņemt virzienā uz augšu.

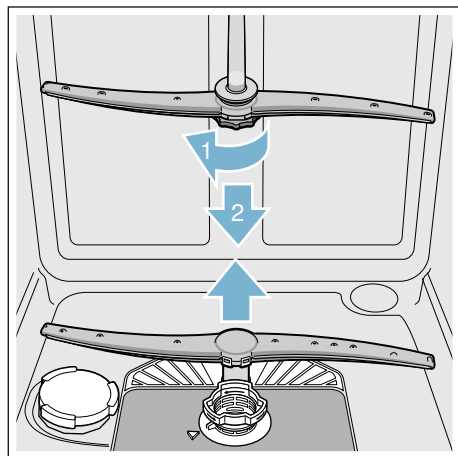

4. Smidzināšanas lāpstiņas iztīriet zem tekoša ūdens.
5. Smidzināšanas lāpstiņas atkal nofiksējiet vai pieskrūvējiet.

## ? Kā rīkotos bojājuma gadījumā?

Balstoties uz pieredzi, daudzus traucējumus, kuri rodas ikdienā, ierīci darbinot, var novērst pašu spēkiem. Tas nodrošina mašīnas ātru darbības atsākšanu. Sekojošajā pārskatā Jūs atradīsiet iespējamās izešanas no ierīdas cēloņus un derīgus norādījumus, kuri palīdzēs tos novērst.

**Norādījums:** Ja ierīce trauku mazgāšanas laikā neizprotamu iemeslu dēļ apstājas vai to nevar ieslēgt, tad izpildiet vispirms programmas pārtraukšanas funkciju (Reset) → "Ierīces lietošana" 31. lappusē.

### ⚠ Brīdinājums

**Nelietpratīgi veicot remontu vai neizmantojot oriģinālās rezerves detaļas, iespējami būtiski bojājumi un apdraudējums lietotājam!**

Remonta veikšanu vienmēr uzticiet profesionāļiem. Ja nepieciešams nomainīt kādu detaļu, vienmēr izmantojiet oriģinālās detaļas.

### Traucējuma paziņojums

Daži traucējumi tiek minēti priekšējā displejā [12] un tiek piedāvāta iespējamā palīdzība (piemēram, aizsērējusi sietu sistēma (E22) →Iztīriet sietus).

## Kanalizācijas sūknis

Lielas ēdienu atliekas vai svešķermeņi, kuri ir palikuši sietos, var aizsprostot kanalizācijas sūkni. Skalošanas ūdens tad sakrājas virs sieta.

### **⚠ Bīdīnājums**


#### **Sagriešanās risks!**

Asi un smaili priekšmeti vai stikla lauskas var nobloķēt kanalizācijas sūkni.


Svešķermeņus vienmēr izņemiet uzmanīgi.

#### **Kanalizācijas sūkni tīriet šādi:**

1. Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no strāvas tīkla.
2. Izņemiet augšējo [22] un apakšējo [31] grozu.
3. Izņemiet sietus [29].
4. Izmēliet ūdeni, ja nepieciešams, izmantojiet sūkli.
5. Ar karotes palīdzību (kā parādīts attēlā) izceliet sūkņa vāku. Satveriet sūkņa vāku aiz pārsedzes un paceliet slīpi uz iekšpusi (1). Noņemiet visu vāku.

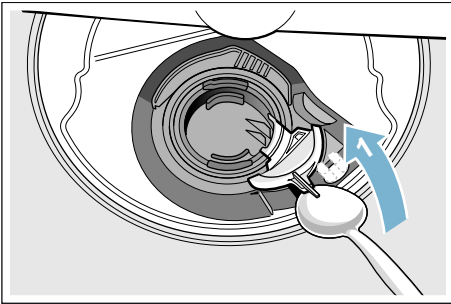


6. Pārbaudiet svešķermeņu uzkrāšanos spārnu ratā un, ja nepieciešams, notīriet.
7. Novietojiet sūkņa vāku iepriekšējā pozīcijā (2) un nofiksējiet, nospiežot uz leju (3).

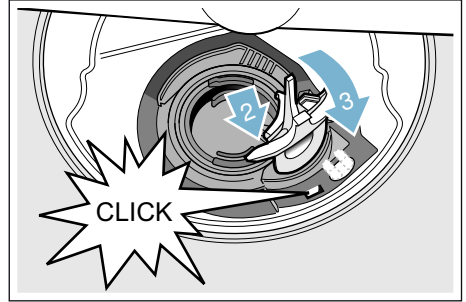

8. Ievietojiet sietus.
9. No jauna ievietojiet grozus.

## iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?


### Traucējumu tabula

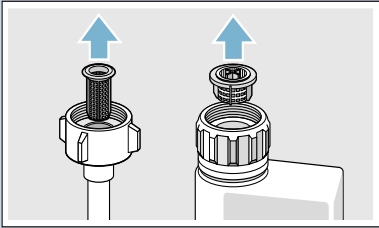Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Deg kļūdas kods <b>E: 18</b> .	Salocījusies ieplūdes šļūtene. Aizgriezts ūdenskrāns. Ūdenskrāns bloķēts vai pārkaļķojies.	Iztaisnojiēt ieplūdes šļūteni. Atveriet ūdenspadeves krānu. Atveriet ūdenspadeves krānu. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jāsasniedz min. 10 l/min.
	Aizsērējis ūdens padeves siets.	Izslēdziet ierīci un atvienojiet ierīces kontaktdakšu. Aizgrieziet ūdenskrānu. Noskrūvējiēt ūdens pieslēgumu.
		
		Notīriēt ieplūdes šļūtenes sietu. No jauna pieskrūvējiēt ūdens pieslēgumu. Pārbaudiēt blīvumu. No jauna nodrošiniēt strāvas padevi. Ieslēdziēt ierīci.
Deg kļūdas kods <b>E: 07</b> .	Pievadišanas atveri (iekšpusē ierīces labajā pusē) aizsedz trauki.	Traukus ielieciēt tā, lai pievadišanas atvere būtu brīva.
Deg kļūdas kods <b>E: 12</b> .	Apkaļķojies vai netīrs sildelements.	Veiciēt mašīnas tīrišanu ar mašīnu kopšanas vai atkaļķošanas līdzekli. Trauku mazgājamo mašīnu lietojiēt kopā ar mīkstināšanas iekārtu un pārbaudiēt iestatījumu. → "Mīkstināšanas ierīce/Speciālsāls" 15. lappusē
Mirdz kļūdas kods <b>E: 14</b> .	Ūdens aizsardzības sistēma aktivizēta.	Aizgrieziet ūdens krānu.
Mirdz kļūdas kods <b>E: 15</b> .		Piezvaniēt tehniskā servisa dienestam un nosauciēt kļūdas kodu.
Mirdz kļūdas kods <b>E: 16</b> .	Pastāvīga ūdens padeve.	
Deg kļūdas kods <b>E: 22</b> .	Sieti [29] netīri vai aizsērējuši.	Tīriēt sieti. → "Sieti" 37. lappusē



Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Deg kļūdas kods <b>E:24</b> .	Aizsērējusi vai salocījusies notekšļūtene.	Instalējot šļūteni, ievērojiet, lai tā būtu bez locījumiem, ja nepieciešams noņemiet atlikumus.
	Sifona pieslēgums ir vēl noslēgts.	Pārbaudiet sifona pieslēgumu, ja nepieciešams, atveriet.
	Vaļņīgs kanalizācijas sūkņa vāks.	Pareizi iefiksējiet vāku. → "Kanalizācijas sūknis" 39. lappusē
Deg kļūdas kods <b>E:25</b> .	Bloķēts kanalizācijas sūknis vai kanalizācijas sūkņa vāks nav iefiksējies.	Tīriet sūkni un pareizi iefiksējiet vāku. → "Kanalizācijas sūknis" 39. lappusē
Deg kļūdas kods <b>E:27</b> .	Pārāk zems tīkla spriegums.	Tas nav ierīces defekts, lieciet pārbaudīt tīkla spriegumu un elektroinstalāciju.
Ciparu indikācijā parādās cits kļūdas kods. ( <b>E:01</b> līdz <b>E:30</b> )	Iespējams, ka tas ir tehnisks bojājums.	Izslēdziet ierīci ar IESL/IZSL slēdzi [1]. Pēc neilga laika no jauna palaidiet ierīci. Ja problēma atkārtojas no jauna, tad noslēdziet ūdenskrānu, izvelciet tīkla kontaktdakšu. Piezvaniet tehniskā servisa dienestam un nosauciet kļūdas kodu.
Deg sāls papildiepildes [4] un/vai skaidrskalotāja indikācija [3].	Trūkst skaidrskalotāja.	Iepildiet skaidrskalotāja.
	Trūkst sāls.	Iepildiet speciālsāli.
	Sensors neatpazīst sāls tabletes.	Izmantojiet citu speciālsāli.
Sāls papildiepildes [4] un/vai skaidrskalotāja indikācija [3] nedeg.	Izslēgta papildiepildes indikācija.	Aktivēšana/deaktivēšana (nodaļu Mikstināšanas ierīce/Speciālā sāls → 15 lpp. vai Skaidrskalotājs → 17 lpp.).
	Ir vēl pietiekams speciālās sāls/skaidrskalotāja daudzums.	Pārbaudiet papildiepildes indikāciju, iepildes līmeņus.
Pēc programmas beigām ūdens paliek mašīnā.	Aizsērējusi sietu sistēma vai zona zem sietiem [29].	Tīriet sietus un zonu zem tiem.
	Programma vēl nav pabeigta.	Nogaidiet programmas beigas vai atiestatiet ierīci.

## iv Kā rīkoti bojājuma gadījumā?

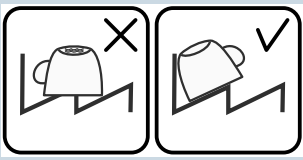Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Trauki nav sausi.	Savācējvertnē nav vai ir maz skaidrskaloņtāja.	Iepildiet skaidrskaloņtāju.
	Tika izvēlēta programma bez žāvēšanas.	Izvēlieties programmu ar žāvēšanu. → "Programmu pārskats" 28. lappusē
	Ūdens sakrāšanās trauku un galda piederumu padziļinājumos.	Ievietojot ievērojiet trauku slīpumu, attiecīgos traukus ievietojiet pēc iespējas slīpi.
		
	Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slihta žāvēšanas jauda.	Izmantojiet citu universālo tīrītāju ar labāku žāvēšanas efektivitāti. Skaidrskaloņtāja papildizmantošana paaugstina žāvēšanas efektivitāti.
	Nav aktivēta papildu žāvēšana žāvēšanas pastiprināšanai.	Aktivizējiet papildu žāvēšanu. → "Ierīces lietošana" 31. lappusē
	Trauki tika izņemti par agru vai žāvēšanas process vēl nebija pabeigts.	Nogaidiet programmas beigas jeb izņemiet traukus tikai 30 min pēc programmas beigām.
	Izmantotajam ekoloģiskajam skaidrskaloņtājam ir ierobežota žāvēšanas efektivitāte.	Izmantojiet firmu skaidrskaloņtājus. Ekoloģiskajiem līdzekļiem var būt ierobežota efektivitāte.
Plastmasas trauki nav sausi.	Speciālas plastmasas īpašības.	Plastmasai ir neliela siltuma saglabāšanas spēja un tādēļ tā žūst sliktāk.
Galda piederumi nav sausi.	Galda piederumi tika slikti sakārtoti galda piederumu groziņā.	Ja iespējams, ievietojiet galda piederumus atsevišķi pa vienam, izvairieties no saskaršanās.
	Galda piederumi tika slikti sakārtoti galda piederumu atvilktnē.	Ievietojiet galda piederumus pareizi un pēc iespējas atstāties vienu no otra.
Ierīces iekšējās sienas pēc skalošanas cikla ir mitras.	Tas nav ierīces defekts.	Pamatojoties uz „gaisa kondensācijas žāvēšanas“ žāvēšanas principu, ūdens pilieni vertnē ir fizikāli nosacīti un vēlami. Gaisa mitrums kondensējas pie trauku mazgājamās mašīnas iekšējām sienām, notek un tiek izsūknēts.

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Ēdiena atliekas uz traukiem.	Trauki ievietoti pārāk cieši, trauku grozs pārpildīts.	Ievietojiet traukus tā, lai tiem būtu pietiekami vietas un smidzināšanas strūkļas varētu sasniegt to virsmas. Izvairieties no saskaršanās.
	Aizkavēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.	Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņu rotācija netiktu traucēta.
	Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.	Tīriet smidzināšanas lāpstiņu sprauslas. → "Tīrīšana un apkope" 35. lappusē
	Netīri sieti [29].	Tīriet sieti. → "Tīrīšana un apkope" 35. lappusē
	Sieti [29] ievietoti nepareizi un/vai nav iefiksējušies.	Ievietojiet sietus pareizi un iefiksējiet.
	Pārāk vāja mazgāšanas programma.	Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. Paaugstiniet sensoru jutību. → "Sensora iestatījums" 32. lappusē
	Trauki iepriekš tika pārāk labi notīrīti, tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas norisi. Grūti notīrāmus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Trauki iepriekš nav jāmazgā. Ņemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Paaugstiniet sensoru jutību. → "Sensora iestatījums" 32. lappusē Ieteicamā programma Eco 50° (ekonomiskā) vai intensīvā.
	Augsti, šauri trauki stūru zonās netiek pietiekami labi mazgāti.	Augstus, šaurus traukus neievietojiet stūru zonās un arī pārāk slīpi.
	Augšējais grozs [22] labajā un kreisajā pusē nav nostādīts vienādā augstumā.	Nostādiet augšējo grozu ar sānu svirām vienādā augstumā.

## iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Tīrīšanas pārpalikumi	Tīrīšanas kameras vāku [33] bloķē trauki, tādēļ vāku pilnībā nevar atvērt.	Trauku daļas nedrīkst atrasties virs tabletes paliktņa [24]. Tās var nobloķēt tīrītāja kameras vāku, un tas neatvērsies līdz galam. → "Augšējais trauku grozs" 19. lappusē Nelieciet traukus vai smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē.
	Tīrītāja kameras vāku [33] bloķē tablete.	Tablete jāievieto šķērsām un nevis stāvus.
	Izmantojiet tabletes ātrajā vai īsajā programmā. Tīrītāja šķīšanas laiks izvēlētajā īsajā programmā netiek sasniegts.	Pārāk ilgs ātrās vai īsās programmas tablešu šķīšanas laiks. Izmantojiet tīrīšanas pulveri vai spēcīgāku programmu.
	Tīrīšanas iedarbība un šķīšanas īpašības samazinās, ilgāk uzglabājot vai, ja tīrītājs ir stipri kunkuļains.	Nomainiet tīrītāju.
Ūdenstraipi uz plastmasas traukiem.	Traipu veidošanās uz plastmasas virsmas fizikāli nav novēršama. Pēc nožušanas ir redzami ūdens traipi.	Izmantojiet spēcīgāku programmu (lielāka ūdens maiņa). Ievietojot ievērojiet trauku slīpuma stāvokli. Izmantojiet skaidrskalošanu. Ja nepieciešams, paaugstiniet mikstināšanas nostādījumu.
Noslaukāmi vai ūdenī šķīstoši aplikumi tvertnē vai uz durvīm.	Tīrītāja sastāvvielas nogulsņējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski (ierīces tīrītāji, ...).	Nomainiet tīrītāja marku. Tīriet ierīci mehāniski.
	Ja uz tvertnes pamata izveidojas „balti aplikumi”, mikstināšanas ierīce ir nostādīta uz robežvērtību.	Paaugstiniet mikstināšanas nostādījumu un, ja nepieciešams, nomainiet tīrītāju.
	Nav aizgriezts sāls tvertnes vāks [28].	Pareizi aizgrieziet sāls tvertnes vāku.
	Attiecas tikai uz glāzēm: glāžu korozijas sākumu var noslaucīt tikai šķietami.	Sk. „Glāžu un trauku bojājumi” → 19 lpp..

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Balti, grūti noņemami aplikumi uz traukiem, tvirtnēm vai durvīm.	Tīrītāja sastāvvielas nogulsņējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski (ierīces tīrītāji, ...).	Nomainiet tīrītāja marku. Tīriet ierīci mehāniski.
	Nepareizi nostādīts cietības diapazons vai ūdens cietība ir augstāka par 50°dH (8,9 mmol/l).	Nostādiet mīkstināšanas iekārtu saskaņā ar lietošanas pamācības norādījumiem vai iepildiet sāli.
	3 in 1 (trīs vienā) tīrītājs vai Bio/Ūko (bioloģiski/ekoloģiskais) tīrītājs nav pietiekami iedarbīgs.	Nostādiet mīkstināšanas iekārtu saskaņā ar lietošanas pamācības norādījumiem vai atsevišķi izmantojiet palīg līdzekļus (firmas tīrītāju, sāli, skaidrskaloļātāju).
	Nepietiekama tīrītāja dozēšana.	Palieliniet tīrītāja devu vai nomainiet tīrītāju.
	Tika izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.	Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.
Uz traukiem tējas vai lūpukrāsas paliekas.	Pārāk zema skalošanas temperatūra.	Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	Par maz tīrītāja vai tīrītājs nav piemērots.	Iepildiet piemērotu tīrītāju ar pareizu dozēšanu.
	Trauki tika pārāk labi iepriekš notīrīti, un tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas norisi. Grūti notīrāmus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Trauki iepriekš nav jāmazgā. Noņemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Paaugstiniet sensoru jutību. → "Sensors iestatījums" 32. lappusē Programmas ieteikums Eco 50° (ekonomiskā)
Ierīcē un uz nerūsējošā tērauda traukiem krāsaini (zili, dzeltenī, brūni), grūti noņemami aplikumi.	Slāņu veidojumi no dārzeņu (piem., kāpostu, selerijas, kartupeļu, makaronu...) vai ūdensvada ūdens (piem., mangāna) sastāvdaļām.	Daļēji var likvidēt ar mašīnas tīrītāju vai mehānisko tīrīšanu. Aplikumi nav kaitīgi veselībai.
	Slāņu veidojumi no metāla sastāvdaļām uz sudraba vai alumīnija traukiem.	Daļēji var likvidēt ar mašīnas tīrītāju vai mehānisko tīrīšanu.
Krāsaini (dzeltenī, oranži, brūni) viegli noņemami aplikumi iekšējā korpusā (galvenokārt pamatnes daļā).	Slāņu veidojumi no ēdienu atlikumu sastāvdaļām un ūdensvada ūdens (kaļķa), „ziepveidīgi“.	Pārbaudiet mīkstināšanas iekārtas darbību (speciālsāls iepilde) jeb, izmantojot kombinētos tīrītājus (tabletes), aktivējiet mīkstināšanu. → "Mīkstināšanas ierīce/Speciālsāls" 15. lappusē
Plastmasas detaļu sakrāsošanās ierīces iekšpusē.	Plastmasas detaļas iekšpusē trauku mazgājamās mašīnas kalpošanas laikā var sakrāsoties.	Sakrāsošanās ir normāla, un tā neietekmē trauku mazgājamās mašīnas darbību.

## iv Kā rīkotos bojājuma gadījumā?

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Krāsu izmaiņas uz plastmasas traukiem.	Pārāk zema skalošanas temperatūra.	Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	Trauki tika pārāk labi iepriekš notīrīti, un tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas norisi. Grūti notīrāmus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Trauki iepriekš nav jāmazgā. Noņemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Paaugstiniet sensoru jutību. → <i>"Sensora iestatījums" 32. lappusē</i> Programmas ieteikums Eco 50° (ekonomiskā)
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Par daudz skaidrskaloņā.	Nostādiet skaidrskaloņā daudzumu uz zemāku pakāpi.
	Nav iepildīts skaidrskaloņā vai nostādījums ir par zemu.	Iepildiet skaidrskaloņā un pārbaudiet devu (ieteicama 4.-5. pakāpe).
	Tīrītāja paliekas programmas nodaļā Skaidrskalošana. Ar traukiem bloķēts tīrīšanas kameras vāks (vāks pilnībā neatveras).	Trauki nedrīkst bloķēt tīrīšanas kameras vāku. Nelieciet traukus vai smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē.
	Trauki tika pārāk labi iepriekš notīrīti, un tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas norisi. Grūti notīrāmus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Trauki iepriekš nav jāmazgā. Noņemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Paaugstiniet sensoru jutību. → <i>"Sensora iestatījums" 32. lappusē</i> Programmas ieteikums Eco 50° (ekonomiskā)
Iesākusies vai jau iestājusies neatgriezeniska glāžu nespodrība.	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, bet tikai piemērotas trauku mazgājamai mašīnai.	Izmantojiet mazgāšanai trauku mašīnā izturīgas glāzes. Izvairieties no ilgas tvaika fāzes (dīgstāves pēc mazgāšanas beigām). Izvēlieties zemākas temperatūras skalošanas ciklu. Nostādiet mikstināšanas iekārtu atbilstoši ūdens cietībai (ja nepieciešams, vienu pakāpi zemāk). Izmantojiet tīrītāju ar stikla aizsargkomponenti.

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Rūsa uz galda piederumiem.	Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi.	Izmantojiet korozijizturīgus galda piederumus.
	Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūšējošām detaļām (katlu rokturi, bojāti trauku groziņi utt.).	Nemazgājiet rūšējošus traukus.
	Pārāk augsts skalošanas ūdens sāls saturs, jo sāls tvertnes vāks netika cieši aizgriezts vai iepildot sāli, tika pārbērta sāls	Stingri noslēdziet sāls tvertnes vāku vai noņemiet izbirušo sāli.
Ierīce nav ieslēdzama vai nav lietojama.	Darbības atteice.	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla; izvelciet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātājus. Pagaidiet vismaz 5 sekundes, tad pievienojiet ierīci pie elektrotīkla.
Ierīce nesāk darboties.	Bojāts dzīvokļa drošinātājs.	Pārbaudiet drošinātāju.
	Nav iesprausts tīkla kabelis.	Pārbaudiet, vai tīkla kabelis ir iesprausts līdz galam ierīces mugurpusē un kontaktligzdā. Pārbaudiet, vai kontaktligzda darbojas.
	Nav pareizi noslēgtas ierīces durvis.	Aizveriet durvis.
Programma tiek palaista automātiski.	Netika nogaidītas programmas beigas.	Atiestatiet ierīci izejas pozīcijā.
Durvis var atvērt tikai ar piepūli.	Aktivēta bērnu drošības sistēma.	Deaktivējiet bērnu drošības sistēmu.
Nevar aizvērt durvis.	Durvju slēdzene ir pagriezusies.	Aizveriet durvis ar paaugstinātu spēku pielietojumu.
	Sakarā ar iebūvi traucēta durvju aizvēšana.	Pārbaudiet ierīces iebūvi: durvis vai piebūves detaļas aizverot nedrīkst atsisties.
Nevar aizvērt tīrīšanas kameras vāku.	Tīrīšanas kameru vai vāka vadotni bloķē salīpuši tīrītāja atlikumi.	Noņemiet tīrītāja atlikumus.
Tīrītāja atlikumi tīrītāja kamerā [33] vai tablešu ievietošanas tvertnē [24].	Trauki bloķē smidzināšanas lāpstiņas, tādēļ tīrītājs netiek izskalots.	Pārliedcinieties, vai ir nodrošināta smidzināšanas lāpstiņu brīva rotācija.
	Iepildes laikā tīrīšanas kamera bija mitra.	Iepildiet tīrītāju tikai sausā tīrītāja kamerā.

#### iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?


Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Ierīce apstājas programmas laikā vai programma tiek pārtraukta.	Durvis nav aizvērtas līdz galam.	Aizveriet durvis.
	Nelieciet traukus vai smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē. Augšējais grozs tiek spiests pret durvju iekšpusi un traucē drošu durvju aizvēršanu.	Pārbaudiet, vai mugursiena neatduras piem., pret kontaktligzdu vai nedemontētu šļūtenes turētāju.
	Pārtraukta strāvas un/vai ūdens padeve.	Atjaunojiet strāvas un/vai ūdens padevi.
Iepildes ventīļi izraisa sitienu troksni.	Atkarīgs no mājas instalācijas, tas nav ierīces defekts. Bez iedarbības uz ierīces darbību.	Palīdzība nav iespējama.
Sitoši vai klaboši trokšņi.	Smidzināšanas lāpstīņa atsitās pret traukiem, jo trauki nav pareizi ievietoti.	Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstīņas neatsistos pret traukiem.
	Ievietojot nelielu trauku daudzumu, ūdens strūkļas saskaras tieši ar skalošanas tvertni.	Ievietojot lielāku trauku daudzumu vai izvietojiet mašīnā traukus vienmērīgi.
	Viegli trauki mazgāšanas laikā kustas.	Ievietojot vieglus traukus, nodrošiniet to stabilitāti.
Neparasta putu veidošanās.	Roku mazgāšanas līdzeklis skaidrskalošanas savācējvertnē.	Skaidrskalošanas savācējvertni nekavējoties papildiet ar skaidrskalošanas.
	Pārlijs skaidrskalošanas.	Noslaukiet skaidrskalošanas ar lupatu.





## Klientu serviss

Ja Jums neizdodas traucējumus novērst, tad lūdzu griezieties Jūsu tehniskā servisa dienestā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai novērstu nevajadzīgu tehniķa izsaukšanu. Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktdatus Jūs atradīsiet šīs lietošanas pamācības mugurpusē vai pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā. Piezvanot norādiet lūdzu izstrādājuma numuru (E-Nr. = 1) un izgatavošanas numuru (FD = 2), kuri atrodas uz rūpnīcas plāksnītes **[35]** pie ierīces durvīm.



### Uzticieties ražotāja kompetencei.

Vērsieties pie mums. Līdz ar to Jūs pārlicināties, ka remontdarbus izpilda apmācīts servisa tehniķu personāls, kurš ir nodrošināts ar oriģinālām rezerves daļām, paredzētām Jūsu saimniecības ierīcēm.



## Uzstādīšana un pieslēgšana

Lai nodrošinātu noteikumiem atbilstošu ierīces darbību, nepieciešama trauku mazgājamās mašīnas pareiza pieslēgšana. Ieplūdes un izplūdes datiem, kā arī elektropieslēguma rādītājiem, jāatbilst nepieciešamajām prasībām, kuras tiek sniegtas sekojošā aprakstā un montāžas pamācībā.

### Veicot montāžu, ievērojiet darbības norises secību:

1. Pārbaude piegādes laikā
2. Uzstādīšana
3. Kanalizācijas pieslēgums
4. Dzeramā ūdens pieslēgums
5. Elektropieslēgums

## Piegādes komplekts

Ja konstatējat bojājumus, vērsieties pie pārdevēja, no kura iegādājaties ierīci, vai klientu apkalpošanas dienestā.

- Trauku mazgājamā mašīna
- Lietošanas pamācība
- Montāžas pamācība
- Īsa lietošanas pamācība\*
- Garantija\*
- Montāžas materiāls
- Tvaika aizsargvāks\*
- Gumijas priekšauts\*
- Tikla kabelis

\* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

## Drošības tehnikas noteikumi

Ievērojiet drošības tehnikas norādījumus nodaļā → *"Instalējot" 6. lappusē.*

### Piegāde

Rūpnīcā ir rūpīgi pārbaudīta jūsu trauku mazgājamās mašīnas nevainojama darbība. Pēc pārbaudes palikuši nelieli ūdens plankumi. Tie pazudīs pēc pirmās skalošanas.

### Tehniskie dati

- **Svars:**  
Maksimāli 60 kg.
- **Spriegums:**  
220–240 V, 50 Hz vai 60 Hz
- **Kopējā patērējamā jauda:**  
2000 - 2400 W.
- **Drošinātājs:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Patērējamā jauda:**  
izslēgts stāvoklis (Po)\* 0,50 W.  
neizslēgts stāvoklis (gatavs)  
(PI)\* 0,50 W.  
\*saskaņā ar Regulām (ES) Nr. 1016/2010 un 1059/2010.  
Papildu funkcijas un iestatījumi var palielināt jaudas patēriņu.
- **Ūdens spiediens:**  
vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs),  
maksimāli 1 MPa (10 bāri).  
Ja ir lielāks ūdens spiediens:  
uzstādiet spiediena regulatoru.
- **Padeves daudzums:**  
Minimāli 10 litru/minūtē.
- **Ūdens temperatūra:**  
Aukstais ūdens:  
Siltais ūdens:  
maksimālā temperatūra 60 °C.
- **Ietilpība:**  
12 -15 ēdamgalda piederumi  
(atkarībā no jūsu trauku mazgājamās  
mašīnas aprīkojuma varianta).

### Uzstādīšana

Nepieciešamos montāžas izmērus skatīt montāžas pamācībā. Ierīci nolīmeņojiet horizontāli ar regulējamo kāju palīdzību. Sekojiet, lai tā stāvētu stabili.

- Apakšā pabūvētās vai iebūvētās ierīces, kuras tiks uzstādītas kā atsevišķi stāvošas ierīces, jānodrošina pret apgāšanos, piemēram, pieskrūvējot pie sienas vai uzstādot zem vienlaidu darba virsmas, kas saskrūvēta ar blakus esošajiem skapīšiem.
- Ierīci var bezproblemātiski iebūvēt virtuves mēbeļu rindā starp koka vai sintētiskā materiāla sienām.

### Kanalizācijas pieslēgums

1. Nepieciešamos darba posmus skatīt montāžas pamācībā un, ja nepieciešams uzmontēt sifonu ar izplūdes īscauruli.
2. Notekūdens šļūteni, izmantojot pievienotās detaļas, pievienot sifona izplūdes īscaurulei.  
Sekojiet, lai izplūdes šļūtene netiktu salocīta, saspiesta vai savīta un lai notekūdens izplūdei netraucētu nekādi vāciņi!

## Dzeramā ūdens pieslēgums

1. Dzeramā ūdens pieslēgumu atbilstoši montāžas pamācībai pieslēgt ūdens krānam, izmantojot pievienotās detaļas. Sekojiet, lai dzeramā ūdens pieslēgums netiktu salocīts, saspīests vai savīts.
2. Nomainot ierīci, vienmēr jāizmanto jauna ūdens ieplūdes šļūtene.

### Ūdens spiediens:

vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs), maksimāli 1 MPa (10 bāri).

Ja ir lielāks ūdens spiediens: uzstādiat spiediena regulatoru.

### Padeves daudzums:

Minimāli 10 litru/minūtē.

### Ūdens temperatūra:

Aukstais ūdens.



Siltais ūdens:  
maksimālā temperatūra 60 °C.

## Siltā ūdens pieslēgums \*



\* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Trauku mazgājamo mašīnu var pieslēgt pie aukstā vai siltā ūdens līdz maks. 60 °C. Pieslēgums pie siltā ūdens ir ieteicams, ja jūsu rīcībā ir enerģētiski izdevīgs siltā ūdens sildītājs un piemērota instalācija, piemēram, solāriekārtas ar cirkulācijas vadu. Pateicoties tam, tiek taupīta elektroenerģija un laiks. Ar iestatījumu „Siltais ūdens“ varat optimāli iestatīt savu iekārtu uz siltā ūdens režīmu. Šādā gadījumā ir ieteicama vismaz 40 °C un maksimāli 60 °C ūdens temperatūra (ieplūstošā ūdens temperatūra). Pieslēgums pie siltā ūdens nav ieteicams, ja ūdens tiek sagatavots elektroboilerī.

### Lai izmainītu iestatījumu:

1. Ieslēdziet IESL/IŽSL slēdzi [1].
2. Info taustiņu  [7] spiediet 3 sekundes, līdz priekšējā displejā [12] redzams šāds teksts:  
**Šķirstīt ar < >**  
**Iestatīt ar - +**  
**Iziet ar Setup 3 sek.**
3. Taustiņu > [10] spiediet tik bieži, līdz priekšējā displejā [12] redzams ūdens pieslēgums.
4. Veiciet iestatīšanu ar iestatīšanas taustiņiem - + [5].
5. Turiet taustiņu Info  [7] nospiestu 3 sekundes. Iekārtā tiek saglabāta iestatījuma vērtība.

## Elektropieslēgums

- Pieslēdziet ierīci tikai pie 220 V līdz 240 V maiņsprieguma un 50 Hz vai 60 Hz diapazonā pie atbilstoši noteikumiem instalētas kontaktligzdas ar aizsargsavienojumu. Nepieciešamos drošinātājus skatīt datu plāksnītē .
- Kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un arī pēc iebūves jābūt brīvi pieejamai. Ja pēc iebūves realizēšanas kontaktdakša ir grūti pieejama, tad obligāto drošības noteikumu realizēšanai no instalācijas puses nepieciešama daudzpolu atvienošanas iekārta ar vismaz 3 mm kontaktspraugu.
- Pieslēguma izmaiņas drīkst veikt tikai profesionāļi.
- Tīkla pieslēguma kabeļa pagarinājumu drīkst pasūtīt tikai klientu servisā.
- Drīkst izmantot tikai tādus noplūdes strāvas aizsargslēdžus, kuri apzīmēti ar simbolu . Tikai izmantojot tādus slēdžus, ekspluatācija atbilst noteiktajām prasībām.
- Ierīce aprīkota ar ūdens drošības sistēmu. Ievērojiet, ka tā darbojas **tikai tad**, ja ir pieslēgta elektropadeve.

## Demontāža

### Arī šeit ievērojiet darbības norises secību:

1. Atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
2. Aizgrieziet ūdenskrānu.
3. Atskrūvējiet kanalizācijas pieslēgumu un dzeramā ūdens pieslēgumu.
4. Atlaidiet mēbeļu detaļu nostiprinātājskrūves.
5. Ja ir, demontējiet pamatnes paneli.
6. Izvelciet ierīci, uzmanīgi velkot līdz ištūteni.

## Transports

Iztukšojiet trauku mazgājamo mašīnu un nostipriniet vaļīgas detaļas.

### Iekārta jāiztukšo šādi:

1. Atveriet ūdens krānu.
2. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi [1].
3. Izvēlieties programmu ar visaugstāko temperatūru. Priekšējā displejā [12] parādās paredzamais programmas ilgums.
4. Nospiediet START taustiņu [8]. Sākas programmas norise.
5. Pēc apm. 4 minūtēm spiediet START taustiņu [8] tik ilgi, līdz priekšējā displejā [12] ir redzams „Programma atcelta“/„Gatavs pēc 1 min.“. Programma ilgst apm. 1 minūti. Priekšējā displejā parādās „Gatavs“.
6. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi [1].
7. Aizveriet ūdens krānu, atvienojiet ieplūdes šļūteni un iztukšojiet.

**Norādījums:** Iekārtu transportējiet tikai vertikāli, lai atlikušais ūdens nevarētu iekļūt mašīnas vadības sistēmā un neizraisītu kļūdainu programmas norisi.

## Aizsardzība pret salu

Ja ierīce atrodas vietā, kur temperatūra var nokristies zem nulles (piemēram, brīvdienu mājā), ierīce pilnībā jāiztukšo (skatīt Transportēšana).

## AQUA-STOP garantija

lv

(neattiecas uz ierīcēm bez Aqua-Stop)

Papildus garantijas prasībām pret pārdevēju, kas izriet no pirkšanas-pārdošanas līguma un papildus mūsu ierīces garantijai mēs realizējam nomaļņu, balstoties uz sekojošiem noteikumiem:

1. Ja mūsu Aqua-Stop sistēmas bojājumu gadījumā rodas ūdens nodarītie zaudējumi, tad mēs kompensējam privāto patērētāju zaudējumus. Ūdensdrošības nodrošināšanai ierīcei **jābūt** pieslēgtai pie elektrotīkla.
2. Šī atbildības garantija ir spēkā visam ierīces kalpošanas laikam.
3. Garantijas prasību noteikums ir tas, ka ierīci ar Aqua-Stop jāuzstāda un jāpieslēdz tehniski pareizi atbilstoši mūsu pamācības noteikumiem. Tas iekļauj arī tehniski pareizi piemontētu Aqua-Stop pagarinājumu (oriģinālaprikojums). Mūsu garantija neattiecas uz bojātiem pievadiem vai armatūrām līdz Aqua-Stop pieslēgumam pie ūdenskrāna.
4. Ierīces ar Aqua-Stop principiāli Jums nav jāuzrauga to darbības laikā vai pēc tam jānodrošina ar ūdenskrāna noslēgšanu. Ūdenskrānu jānoslēdz tikai ilgās prombūtnes gadījumā, piem., ja dzīvoklis tiek atstāts, dodoties vairāku nedēļu atvaļinājumā.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

**Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā**

Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

**Internet: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)**

Ražotājs: BSH Hausgeräte GmbH (saskaņā ar Siemens AG preču zīmju licenci)



**9001318077**  
(9708) 642 MH