

SIEMENS



Nõudepesumasin SN.../SX...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

et Kasutusjuhend

Register
your
product
online



Sisukord

 Otstarbekohane kasutamine	5		
 Ohutusnõuded	5		
Enne seadme kasutuselevõtmist	6	Ei sobi	16
Tarnimisel	6	Klaasi ja nõude kahjustused	16
Installeerimisel	6	Mahutamine	17
Igapäevases kasutuses	8	Ülemine nõudekorv	17
Kahjustuste esinemisel	8	Alumine nõudekorv	17
Utiliseerimine	8	Söögiriistade korv	18
Ukse lukk	10	Söögiriistade sahtel	18
 Keskonnakaitse	11	Etažeer	19
Pakend	11	Hoidikud	19
Vanad seadmed	11	Väikeste nõude hoidik	19
 Seadmega tutvumine	11	Noahoidik	20
Juhpaneel	11	Küpsetusplaadi pihustipea	20
Seadme siseruum	11	Tühjendamine	21
Menüü Ülevaade	12	Korvi kõrguse reguleerimine	21
Eco kuivatamine	12		
 Pehmendusseade / Spetsiaalsool	13	 Puhastusvahend	23
Vee kareduse tabel	13	Puhastusvahendi lisamine	23
Pehmendusseadme seadistamine	13	Kombineeritud puhastusvahendid	24
Spetsiaalsoola kasutamine	14	 Programmiülevaade	25
Soolakomponendiga puhastusvahend	14	Programmi valik	26
Pehmenduse väljalülitamine	14	Teave katseinstituutidele	26
 Loputusvahend	15	 Lisafunktsioonid	27
Loputusvahendi koguse seadistamine	15	Aja säastmine (VarioSpeedPlus)	27
Loputusvahendi komponendiga puhastusvahend	16	Pooltäis masin	27
Loputusvahendi taseme indikaatori väljalülitamine	16	HügieenPlus (HygienePlus)	27

 Seadme kasutamine	28	 Klienditeenindus	47
Programmiandmed	28		
Veeandur	28		
Eco kuivatamine	28	 Paigaldamine ja vooluvõrku	
Seadme sisselülitamine	29	ühendamine	47
Timelight	29	Tarne komplekt	48
Infolight	30	Ohutusnõuded	48
Järelejää nud aja näidik	30	Tarnimine	48
Aja eelvalimine	30	Tehnilised andmed	48
Programmi lõpp	31	Paigaldamine	49
Auto Power Off	31	Äravooluühendus	49
Seadme väljalülitamine	32	Joogivee ühendus	49
Programmi katkestamine	32	Sooja vee ühendus	50
Programmi katkestamine	32	Ühendamine vooluvõrguga	50
Programmivahetus	33	Demontaaž	51
Intensiivkuivatus	33	Transportimine	51
 Puhastamine ja		Külmakindlus	
hooldamine	33	(Seadme tühjendamine)	51
Nõudepesumasina üldine			
seisund	33		
Masina hooldus	34		
Spetsiaalsool ja loputusvahend	34		
Sõelad	35		
Pihustitorud	35		
 Mida teha rikke korral?	36		
Äravoolupump	36		
Tõrgete tabel	37		



Otstarbekohane kasutamine

- Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks eramajapidamises ja koduses keskkonnas.
- Kasutage nõudepesumasinat ainult majapidamises ja ainult selleks ettenähtud otstarbel: toidunõude pesemiseks.
- See nõudepesumasin on ette nähtud kasutamiseks maksimaalselt kuni 4000 m kõrgusel üle merepinna.



Ohutusnõuded

Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsилised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle teostab järelevalvet nende turvalisuse eest vastutav isik või kui neile on selgitatud seadme ohutut käsitsemist ja kui nad on mõistnud seadmest tulenevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 8-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

Enne seadme kasutuselevõtmist

Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend hoolikalt läbi! Siit leiate olulist informatsiooni seadme ülespaneku, kasutamise ja hooldamise kohta.

Hoidke kõik dokumendid alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.

Kasutusjuhendi võite tasuta meie internetilehelt alla laadida. Vastava internetiaadressi leiate selle kasutusjuhendi tagaküljelt.

Tarnimisel

1. Kontrollige pakendit ja nõudepesumasinat kohe transportkahjustuste osas. Ärge võtke kahjustatud seadet kasutusse, vaid konsulteerige oma müügiesindusega.
2. Palun kõrvaldage pakkematerjal nõuetekohaselt.
3. Ärge andke pakendit ja selle osi mängivate laste kätte. Kartongid ja kiled võivad põhjustada läbumisohu.

Installeerimisel

- Pidage meeles, et pärast nõudepesumasina paigaldamist, ei pääse enam vabalt ligi masina tagaküljele (kaitskuuma pinna eest).
- Pärast installatsiooni- ja paigaldamisjuhendit võtke ette ülesseadmne ja ühendamine.
- Installeerimisel peab nõudepesumasin olema vooluvõrku ühendamata.
- Maja elektrilise installatsiooni maandussüsteem peab olema eeskirjadekohaselt instalmeeritud.
- Elektrilised ühendamistingimused peavad sobima kokku nõudepesumasina andmeplaadil [33] toodud andmetega.
- Kui kahjustatakse käesoleva seadme võrgühendusjuhet, tuleb see spetsiaalse ühendusjuhtme vastu välja vahetada. Ohtude välimiseks tohib tellida ainult klienditeenindusest.
- Kui nõudepesumasinat tahetakse paigaldada kõrgesse kappi, peab see olema nõuetele vastavalt kinnitatud.

- Kui nõudepesumasin paigaldatuse mõne kodumasina alla või peale, tuleb kindlasti järgida nõudeid koos nõudepesumasinaga paigaldamise kohta mõlema seadme paigaldamisjuhendis.
- Pidage kinni ka nõudepesumasinaga paigaldamisjuhenditest, et oleks tagatud kõigi seadmete turvaline toimimine.
- Kui sellekohast teavet ei ole antud või paigaldamisjuhendis puuduvad vastavad juhised, tuleb teil pöörduda nende seadmete tootjate poole tagamaks, et nõudepesumasinat võib paigaldada selle seadme alla või peale.
- Juhul kui te ei peaks tootja käest sellekohast teavet saama, ei tohi te nõudepesumasinat selle seadme alla või peale paigaldada.
- Kui paigaldate nõudepesumasinaga kohale mikrolaineahju, võib see seadet kahjustada.
- Pange alla paigaldatavad või integreeritavad seadmed ainult monoliitsete tööpindade alla, ning kruvige kõrvale jäävate kappidega kokku, et seade paremini paigal püsiks.
- Ärge paigaldage seadet soojusallikate (radiaatorid, soojussalvestid, ahjud või muud soojust tootvad seadmed) lähedusse ega keeduplaatide alla.
- Arvestage, et soojusallikate (nt kütteseadmete / soojaveeseadmete) või seadme kuumade osade juures võib nõudepesumasinaga võrgujuhtme isolatsioon üles sulada. Ärge mitte kunagi pange nõudepesumasinaga võrgujuhet soojusallikate või seadme kuumade osade vastu.
- Seadme paigaldamise järel peab pistikule olema vaba juurdepääs.
→ "Uhendamine vooluvõrguga" lk 50
- Mõningatel mudeliteel: Veeühenduse plastkorpuses on elektriline ventiil. Sisselaskevoolikus on elektrilised ühendusjuhtmed. Ärge lõigake sisselaskevoolikut läbi. Ärge pange plastkorpust vee sisse.

Igapäevases kasutuses

Järgige puhastus- ja loputusvahendi pakendil olevaid ohutus- ja kasutusjuhiseid.

Kahjustuste esinemisel

- Parandusi ja muid töid tohivad teha ainult spetsialistid. Selleks ühendada seade vooluvõrgust lahti. Tõmmata pistik seinast välja või lülitada kaitse välja. Keerata vee kraan kinni.
- Kahjustuste korral, eelkõige juhtpaneelil (mõrad, augud, katkised nupud) või ukse funktsioonis, ei tohi seadet enam kasutada. Tõmmata pistik seinast välja või lülitada kaitse välja. Keerata vee kraan kinni, võtta ühendust klienditeenindusega.

Utiliseerimine

1. Muutke vanad seadmed kohe kasutuskõlbmatuks, et välistada hilismaid õnnnetusi nendega.
2. Toimetage seade nõuetele vastavasse jäätmekõrvalduskohta.

⚠ Hoiatus

Vigastuste oht!

- Nõudepesumasinat tuleks täitmiseks ja tühjendamiseks avada ainult lühiajaliselt, et vältida vigastusi, nt komistamise tõttu.
- Noad ja teised teravaotsalised esemed tuleb söögiriistade korvi* [28] asetada püsti, terad allapoole või panna noahoidikusse* või söögiriistade sahlisse* [21] pikali.
- Ärge istuge ega astuge avatud ukse peale.
- Eraldiseisvate seadmete puhul jälgige, et korvid ei oleks liiga täis. Seade võib ümber minna.
- Kui seade ei seisata nišis, nii et seadme üks külg jääb vabaks, tuleb ohutuse tagamiseks uks liigendi kohalt kinni katta (vigastusoht). Katteid saatte lisatarvikutena klienditeenindusest või kauplustest.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Hoiatus Plahvatusoht!

Ärge pane nõudepesumasinasse lahusteid. Plahvatusoht.

Hoiatus Kõrvetamise oht!

Programmi töötamise ajal avage ust vaid ettevaatlikult. Ettevaatust, seadmest võib pritsida kuuma vett.

Hoiatus Lapse ohud!

- Kasutage lapselukku, kui see on olemas.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida või seda kasutada.
- Hoidke lapsed puhastusvahendist ja loputusvahendist eemal. Need võivad põhjustada suu- ja neelupiirkonna ning silmade söövitust või lapsed võivad lämbuda.

- Hoidke lapsed avatud nõudepesumasinast eemal. Nõudepesumasinas võib olla väikesi osakesi, mida lapsed võivad alla neelata. Nõudepesumasinas olev vesi ei ole joomiskölblik, see võib sisaldada pesuvahendi jääke.
- Jälgige, et lapsed ei paneks kätt tabletisahtlisse [24]. Väikesed sõrmed võivad pragudesse kinni jäädä.
- Kõrgemale paigaldatud seadmete puhul jälgige ukse avamisel ja sulgemisel, et lapsed ei jäääks seadme ukse ja selle all oleva kapiukse vahele.
- Lapsed võivad seadmesse lõksu jäääda (lääbumisoht) või muul viisil sattuda ohtlikku olukorda. Vanade seadmete puhul: Seepärast tõmmata pistik välja, lõigata ära voolujuhe ja visata minema. Ukselukk purustada nii, et uks enam ei sulgu.

Lapselukk (ukse lukustus) *

Lapselukk (ukse lukk) kaitseb lapsi nõudepesumasinaga seotud ohtude eest.

Hoiatus

Lämbumisoht!


Lapsed võivad nõudepesumasinasse sisse jäääda ja lämbuda. Enne nõudepesumasina juurest lahkumist tuleb seadme uks alati korralikult kinni panna.

Lapseluku (ukse lukk)

sisselülitamine:


1. Tömmata lapseluku keel enda poole (1).
2. Sulgeda uks (2).

Lapselukk on aktiveeritud.

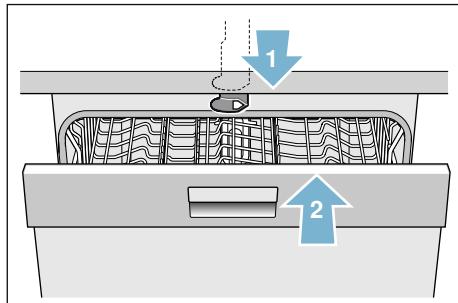

Ukse avamine, kui lapselukk (ukse lukk) on sisse lülitatud:


1. Vajutada lapseluku keel paremale (1).
2. Avada uks (2).

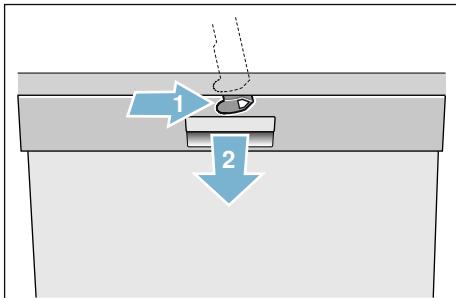

Lapseluku väljalülitamine (ukse lukk):

1. Vajutada lapseluku keel paremale (1).
2. Lükata lapseluku keel taha (2).

Lapselukk on deaktiveeritud.

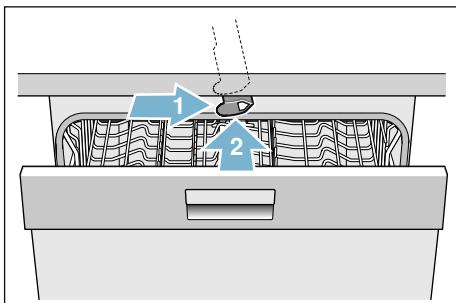

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist



Keskkonnakaitse

Nii uute seadmete pakendid kui ka vanad seadmed sisaldavad väärtsuslikku toorainet ja taaskasutatavaid materjale.

Palun kõrvaldage üksikud osad sordi järgi.

Teavet nõuetekohase utiliseerimise kohta saate edasimüüjalt, kohalikust valla- või linnavalitsusest.

Pakend

Seadme kõik plastosad on tähistatud rahvusvaheliselt normeeritud lühimärgistustega (nt „PS” polüstüreen). Sel viisil on seadme utiliseerimisel võimalik eraldamine kindlat liiki plastide järgi.

Järgige sealjuures ohutusnõuandeid „Tarnimise” all → *lehekülg 6*.

Vanad seadmed

Järgige sealjuures ohutusnõuandeid „Kõrvaldamise” all → *lehekülg 8*.



See seade on tähistatud vastavalt vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kohta käivale EÜ direktiivile 2012/19/EÜ (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raaamtingimused Europa Liidus.



Seadmega tutvumine

Juhtpaneeli ja seadme siseruumi joonised leiate ümbrispaperi esiküljelt. Üksikutele positsioonidele viidatakse tekstis.

Juhtpaneel

Vt joon → *lehekülg 2*

- 1 SISSE/VÄLJA lülitி
- 2 Programminupud **
- 3 Näit „Vee sissevoolu kontroll”
- 4 Soola lisamise näit
- 5 Loputusvahendi taseme indikaator
- 6 Aja eelvalimine
- 7 Lisafunktsioonid/ programminupud **
- 8 START-nupp
- 9 Näidik
- 10 Ukseavaja

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

** kogus sõltub teie nõudepesumasina varustuse variandist

Seadme siseruum

Vt joon → *lehekülg 2*

- 20 Sisevalgustus *
- 21 Söögiriistade sahtel *
- 22 Ülemine nõudekorv
- 23 Ülemine pihustitoru
- 24 Tabletisahtel
- 25 Alumine pihustitoru
- 26 Spetsiaalsoola tagavaramahuti
- 27 Söelad
- 28 Söögiriistade korp *
- 29 Alumine nõudekorv
- 30 Loputusvahendi tagavaramahuti
- 31 Puhastusvahendi kamber
- 32 Puhastusvahendi kamibri lukustusriiv
- 33 Andmeplaat

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Menüü Ülevaade

Teatud seadistused on juba tehases tehtud, nii on masinat hõlpsam

kasutada. Seadistused leiate üksikuteest peatükkitest. Te saate neid tehaseseadistusi muuta.

Seadistus	Tehaseseadistus	Kirjeldus
H Vee karedus	H:04	Veekareduse seadistamine. Nõudepesumasina tablettide kasutamisel valige kõige madalam aste.
H:00 - H:07		
r Loputusvahend	r:05	Loputusvahendi kogus mõjutab kuivatust. Nõudepesumasina tablettide kasutamisel valige aste 0.
r:00 - r:06		
d Intensiivkuivatus	d:00 / Väljas	Klaaside ja plastosade parem kuivatus.
d:00 - d:01		
R Soe vesi *	R:00 / Väljas	Saab ühendada sooja vee (40-60°C) või külma vee (<40°C) ühendusega.
R:00 - R:01		
P Auto Power Off	P:01	Pesemise lõppemisel lülitatakse seade automaatsest välja.
P:00 - P:02		
b Helisignaali tugevus *	b:02	Helisignaali tugevus programmi lõppemisel.
b:00 - b:03		
S Timelight *	S:01	Programmi töötamise ajal kuvatakse põrandale olekuteave.
S:00 - S:02		
I Infolight *	I:01 / Sees	Pesemise tähistamiseks projitseeritakse selle ajal valgust.
I:00 - I:01		
a Eco kuivatus	a:01 / Sees	Ukse automaatne avamine Eco programmi lõpus.
a:00 - a:01		

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

Eco kuivatamine

Teie nõudepesumasinal on Eco kuivatamise funktsioon. Kui valisite programmi Eco 50°, avaneb uks automaatsest, kui programm on lõppenud. Eco kuivatamist saate sisse või välja lülitada → "Seadme kasutamine" lk 28 .

Pehmendusseade / Spetsiaalsool

Nõude pesemiseks sobib paremini pehme, vähese lubjasisaldusega vesi, et ei tekiks soolade sadestumist nõudele ja mahutite sisepindadale. Kui vee karedus on üle 7° dH (1,2 mmol/l), tuleb seda pehmendada. Seda saab teha spetsiaalsoola (regenereritud soola) abil nõudepesumasina pehmendusseadmes. Seadistus ja vajalik soola kogus sõltub kraanivee karedusest (vt veekareduse tabelit).

Vee kareduse tabel

Vee karedusastme näitaja °dH	Karedusaste	mmol/l	Seadistusväärtus seadmel
0 - 6	pehme	0-1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07

Pehmendusseadme seadistamine

Soola lisamiskogust saate seadistada vahemikus H:00 kuni H:07. Seadistusväärtsuse H:00 juures ei ole sool vajalik.

Nii reguleerite soola lisamiskogust:

1. Vee kareduse kohta saate informatsiooni kohalikust veevarustusettevõttest.
2. Vaadake vajalik aste veekareduse tabelist.
3. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülit sisse.
4. Hoidke programminuppu A vajutatult ja vajutage semi START-nuppu 8, kuni näidikus kuvatakse H:0... .
5. Vabastage mölemad nupud. Nupu A valgusnäidik vilgub ja numbrilises näidikus 9 pöleb tehases seadistatud väärtsus H:04.
6. Vajutage programminuppu C. Iga vajutusega nupule suureneb seadistusväärtsus ühe astme võrra; kui on saavutatud väärtsus H:07, hüppab näit jälle H:00 (väljas) peale.
7. Vajutage START-nuppu 8. Seadistusväärtsus on nõudepesumasinas salvestatud.

Spetsiaalsoola kasutamine

Kui juhtpaneelil süttib soola lisamise näit **4**, lisage spetsiaalsoola. Lisage alati vahetult enne nõudepesumasina sisselülitamist spetsiaalsoola juurde. Nii uhutakse kohe ülevoolanud soolalahus ära ja pesukambris ei saa tekkida korrosiooni.


Tähelepanu!

Puhastusvahend lõhub veepuhmendusseadme ära! Ärge mitte kunagi pange spetsiaalsoola mahutisse puhastusvahendit.

Nii lisate spetsiaalsoola:

1. Avage varumahuti kaas **26**.
2. Kallake paak vett täis (vajalik ainult esimest korda kasutusele võtmisel).
3. Lisage spetsiaalsoola nagu joonisel näidatud (**mitte sõögisoola ega tablette**).

Vesi surutakse välja ja see voolab ära.

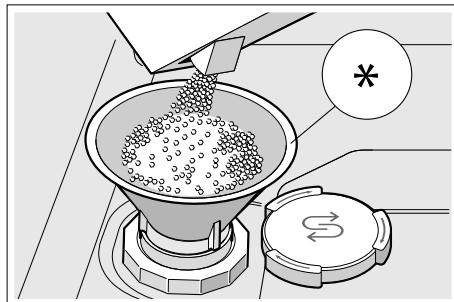

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

Kasutage soolakomponendiga puhastusvahendit

Soolakomponendiga puhastusvahendeid võite üldiselt kasutada kuni veekareduseni 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) ilma spetsiaalsoola lisamata. Veekareduse väärtsel üle 21° dH kasutage täiendavalt spetsiaalsoola.

Soola lisamise näidu /veepehmendusseadme väljalülitamine

Kui soola lisamisenäidik **4** segab (nt kui te kasutate soolakomponendiga kombineeritud puhastusvahendit), võite soola lisamisenäidiku välja lülitada.


Toimige nagu on kirjeldatud „Pehmendusseadme seadistamine“ ja seadke väärthus **H:00** peale. Pehmendusseade ja soola taseme indikaator on välja lülitatud.

Loputusvahend


Loputusvahend tagab plekkideta nõud ja läbipaistvad klaasid. Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendit. Kui juhtpaneelil süttib loputusvahendi lisamise näit **[5]**, piisab loputusvahendit veel 1 - 2 loputuse jaoks. Lisage loputusvahendit.

Nii lisate loputusvahendit:

1. Avage varumahuti **[30]**, vajutage kaane esiserval kleelekesele **(1)** ja tõstke see üles **(2)**.

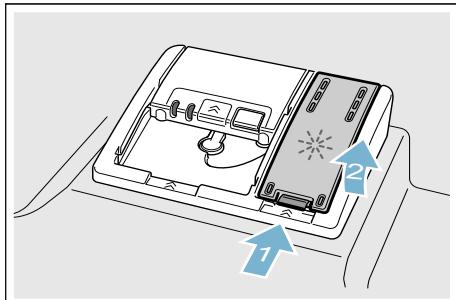

2. Lisage loputusvahendit kuni maksimaalse märgini.

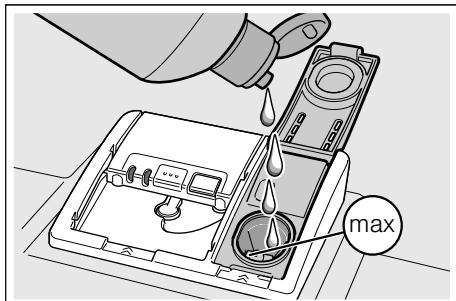

3. Sulgege kork.
Kaas fikseerub kuuldaavalt.
4. Pühkige ülevoolanud loputusvahend lapiga ära.
See väldib liigset vahutamist järgmise pesutsükli ajal.

Loputusvahendi koguse seadistamine

Loputusvahendi lisamiskogust saate seadistada vahemikus **r:00** kuni **r:08**. Väga hea kuivatustulemuse saamiseks reguleerige loputusvahendi lisamise kogus **r:05** peale. Tehase poolt on juba seadistatud aste **r:05**. Muutke loputusvahendi kogust vaid siis, kui nõudele jäävad triibud või veeplekid. Triipude vältimeks seadistage madalam aste. Veeplekkide vältimeks seadistage kõrgem aste.

Nii reguleerite loputusvahendi kogust:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülit **[1]** sisse.
2. Hoidke programminuppu **[A]** vajutatult ja vajutage seni START-nuppu **[8]**, kuni näidikus kuvatakse **H:00**.
3. Vabastage mölemad nupud. Nupu **[A]** valgusnäidik vilgub ja numbrilises näidikus **[9]** pöleb tehases seadistatud väärthus **H:04**.
4. Vajutage seni programminuppu **[A]**, kuni näidikus **[9]** kuvatakse tehase poolt seadistatud väärthus **r:05**.
5. Vajutage programminuppu **[C]**. Iga vajutusega nupule suureneb seadistusväärthus ühe astme võrra; kui on saavutatud väärthus **r:06**, hüppab näit jäalle **r:00** (väljas) peale.
6. Vajutage START-nuppu **[8]**. Seadistusväärthus on salvestatud.

Kasutage loputusvahendi komponendiga puhastusvahendit

Loputusvahendi komponendiga puhastusvahendeid võite üldiselt kasutada kuni veekareduseeni 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) ilma loputusvahendit lisamata. Veekareduse väärtsel üle 21° dH kasutage täiendavalt loputusvahendit.

Loputusvahendi taseme indikaatori väljalülitamine

Kui loputusvahendi lisamisnäidik segab (nt kui te kasutate loputuskomponendiga kombineeritud puhastusvahendit), võite loputusvahendi lisamisnäidiku välja lülitada.

Toimige nagu on kirjeldatud „Loputusvahendi koguse seadistamine“ all ja seadke aste  peale.

Loputusvahendi taseme indikaator on välja lülitatud.



Ei sobi

- puust söögiriistad ja nõud.
- õrna dekooriga klaasid, käsitööna valmistatud nõud ja antiiksed nõud. Need dekoorid ei ole masinipesukindlad.
- mitte kuumuskindlad plastosad.
- vask- ja tinanõud
- nõud, mis on määrdunud tuha, vaha, määrtlede või värviga.

Klaaside dekoor, alumiinium- ja hõbeesemed võivad kippuda pesu ajal luituma või tuhmuma. Ka mõned klaasi liigid (nagu nt kristallklaasist esemed) võivad mitmete pesukordade järel tuhmiks muutuda.

Klaasi ja nõude kahjustused

Põhjused:

- klaasi liik ja klaasitootmismeetod.
- puhastusaine keemiline koostis.
- pesuprogrammi veetemperatuur.

Soovitus:

- Kasutage ainult klaase ja portselani, mis on tootja poolt tähistatud masinipesukindlatena.
- Kasutada puhastusvahendit, mis on tähistatud nõusid säastvana.
- Klaasnõud ja söögiriistad võtta päras programmi lõppu võimalikult kiiresti nõudepesumasinast välja.


Mahutamine

- Eemaldada suuremad toidujäägid. Eelnev loputamine voolava vee all ei ole vajalik.
- Nõud mahutada nii, et
 - nad seisaksid kindlalt ega saaks ümber kukkuda.
 - kõik anumad oleksid avaga allapoole.
 - kumeruste või süvenditega nõud oleksid kaldu, et vesi saaks maha voolata.
 - need ei takistaks tiiviku **[23]** ja **[25]** pöörlemist.

Väga väikesi esemeid ei maksaks masinas pesta, kuna need võivad kergesti korvidest välja kukkuda.


Ülemine nõudekorv

Asetage tassid ja klaasid ülemissesse korvi **[22]**.

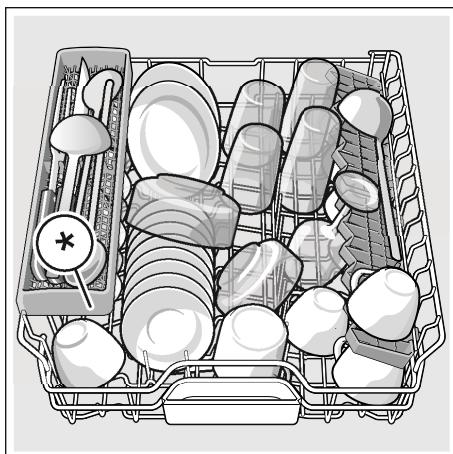


* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Märkus: Nõud ei tohi ulatuda üle tabletisahti **[24]**. Need võivad pesuvahendi kamibri kaanele ette jäädva ja kaas ei lähe täielikult lahti.

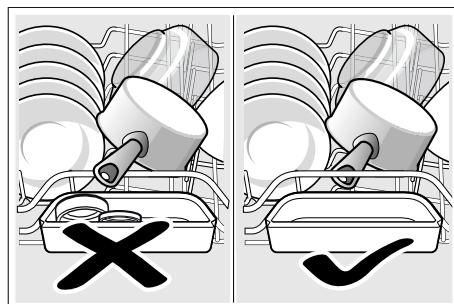

Alumine nõudekorv

Pange potid ja taldrikud alumisse korvi **[29]**.

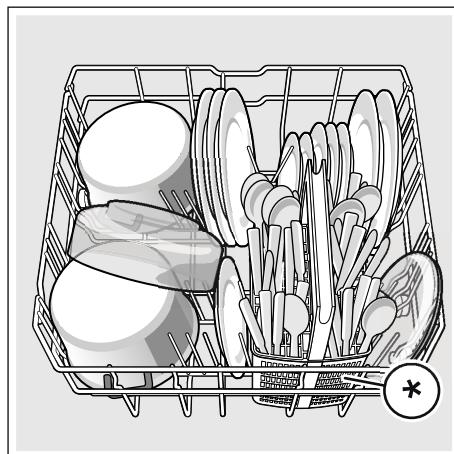

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist


Nõuanne: Väga tugevalt määrdunud nõud (potid) tuleks panna alumisse korvi. Tugevam pihustusjuga puhastab paremini.

Nõuanne: Näiteid nõude nõudepesumasinasse paigutamiseks leiate meie veebileheküljelt. Seda saab tasuta alla laadida. Sellekohased internetaadressid leiate kasutusjuhendi tagaküljelt.

Söögiriistade kory *

Pange söögiriistad söögiriistade korvi * läbisegi, terav pool allapoole.

Vigastuste vältimiseks asetage pikad, teravad osad ja noad noahoidikusse *.

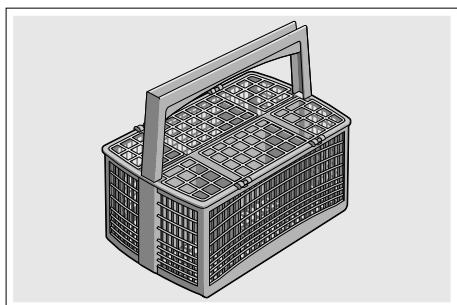


* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist



Söögiriistade sahtel *

Söögiriistad paigutage söögiriistade sahtlisse [21] pildil kujutatud viisil. Eraldi paigutamine lihtsustab väljavõtmist pärast pesemist.

Söögiriistade sahtli võib välja võtta.

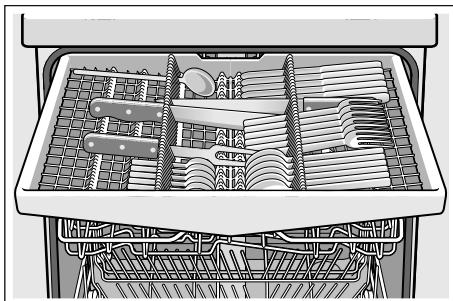


Kõrgematele söögiriistadele ruumi tegemiseks saab sõltuvalt mudelist külgmised restid alla keerata. Laiemate pidemete sisse panemiseks võite hoidikute esimese rea alla keerata.

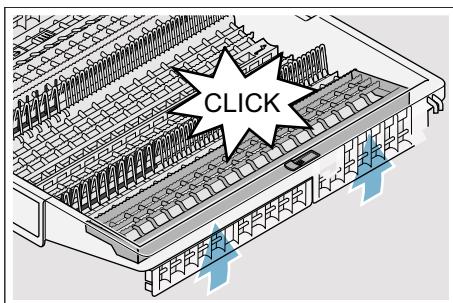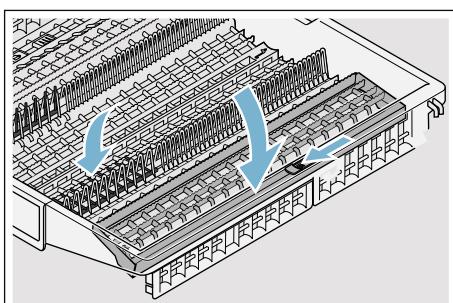

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Etažeer *

Etažeeri ja selle all olevat ruumi võite kasutada väikestele tassidele ning klaasidele või suurematele söögiriistadele nagu nt kulbid või serveerimisriistad. Kui te riililit ei kasuta, võite selle alla keerata.

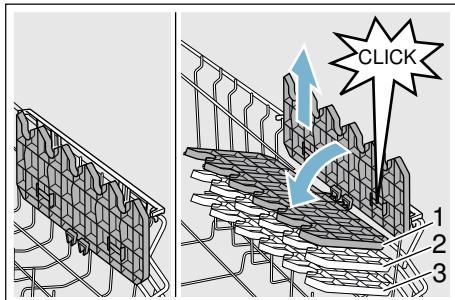

* Sõltuvalt nõudepesumasina mudelist on riili kõrgus reguleeritav (kolm erinevat kõrgust).

Riili kõrguse reguleerimine:


1. Panna riil püsi ja tömmata üles.
 2. Hoida riililit kergelt kaldu ja lükata alla soovitud asendisse (1, 2, või 3).
 3. Fikseerida riil.
- Riili fikseerumisel on kuulda klõpsatust.

Hoidikud *

* Sõltuvalt nõudepesumasina mudelist saab hoidikud alla keerata. Nii saab potte, kausse ja klaase paremini mahutada.


Hoidikute allakeeramine:

1. Lükata hoob ette (1).
2. Keerata hoidikud alla (2).

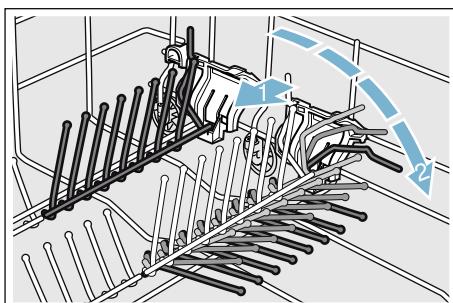


Väikeste nõude hoidik *

* Sõltuvalt nõudepesumasina mudelist on väikeste nõude hoidikud ülemises korvis. Väikeste nõude hoidikutes püsivad kerged plastnõud korralikult paigal.

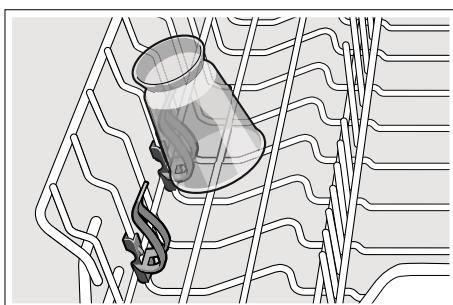

Noahoidik *

* Sõltuvalt nõudepesumasina mudelist on ülemises korvis noahoidik. Noahoidikusse saate asetada pikki nugasid ja teisi kõögiriistu.

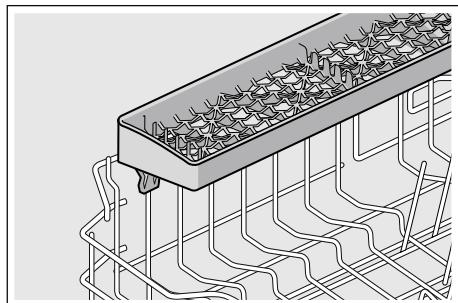


Küpsetusplaadi pihustipea *

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Suuri plaate, võresid või suuri taldrikuid (sügavad ja suured taldrikud, kohataldrikud vms) saab puhastada selle pihustiga.

Pihusti paigaldamine:

1. Võtta ülemine korv [22] välja .
2. Panna pihusti sisse nagu pildil näidatud ja keerata paremale. Pihusti on kinnitatud.

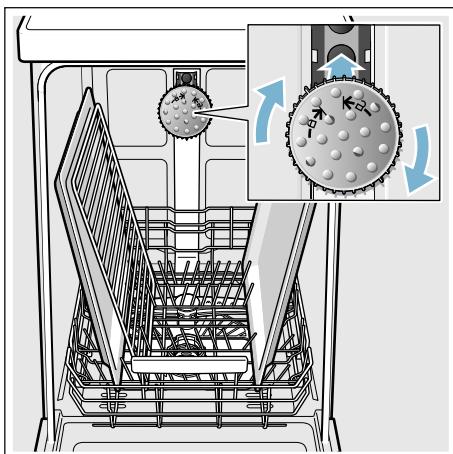

Et pihustijuga jõuaks kõigi esemeteni, paigutage küpsetusplaadid nii nagu kujutatud (max 2 küpsetusplaati ja 2 resti).

Märkus: NB! Nõudepesumasinas peab olema alati sees ülemine korv [22] või ahjuplaadi pihusti.

Tühjendamine

Et vältida veetilkade langemist ülemisest korvist alumises korvis olevatele nõudele, on soovitatav tühjendada seadet altpoole ülespoole.

Nõuanne: Kuumad sööginõud on kokkupõrkumise suhtes tundlikud! Seepärast jätke pärast programmi lõppemist asjad nii kauaks nõudepesumasinasse jahtuma, kuni neid saab hästi käte võita.

Märkus: Pärast programmi lõppu võib veel näha seadme sisepinnal veetilkasid. Need ei mõju kuidagi halvasti nõude kuivamisele.

Korvi kõrguse reguleerimine *

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Ülemise korvi [22] paigalduskõrgust saab vajaduse korral muuta, et alumisse või ülemisse korvi kõrgemate nõude jaoks rohkem ruumi teha.

Seadme kõrgus 81,5 cm

Söögiriistade korviga	Ülemine korv	Alumine korv
Aste 1 max ø	22 cm	31 cm
Aste 2 max ø	24,5 cm	27,5 cm
Aste 3 max ø	27 cm	25 cm


Söögiriistade sahtliga	Ülemine korv	Alumine korv
Aste 1 max ø	16 cm	31 cm
Aste 2 max ø	18,5 cm	27,5 cm
Aste 3 max ø	21 cm	25 cm

Seadme kõrgus 86,5 cm

Söögiriistade korviga	Ülemine korv	Alumine korv
Aste 1 max ø	24 cm	34 cm
Aste 2 max ø	26,5 cm	30,5 cm
Aste 3 max ø	29 cm	28 cm

Söögiriistade sahtliga	Ülemine korv	Alumine korv
Aste 1 max ø	18 cm	34 cm
Aste 2 max ø	20,5 cm	30,5 cm
Aste 3 max ø	23 cm	28 cm


Paigutage suured taldrigid (kuni 31/34* cm läbimõõduga) alumisse korvi [29] nagu pildil näidatud.

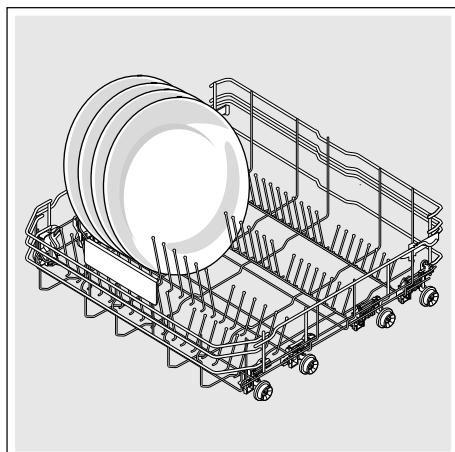

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Ülemine korv külgedel paiknevate hoobadega


1. Tõmmata ülemine korv [22] välja.
2. Võtta ülemisel korvil külgedelt ülemisest servast kinni.
Nii ei saa korv äkitselt alla kukkuda (järgmise sammu tegemisel).
3. **Lasta ülemine korv alla**, vajutada mõlemad hoovad korvi vasakul ja paremal küljal sisepoolle. Ülemine korv langeb alla.

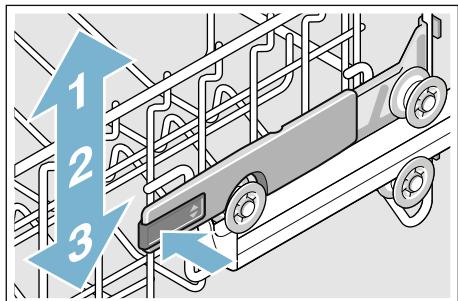

4. **Tõsta ülemist korvi ülespoolle**, võtta ülemise korvi ülemisest servast kinni ja tõsta üles.
5. Kontrollida, et ülemine korv on mõlemalt poolt ühel kõrgusel.
6. Lükata ülemine korv sisse.

Ülemine korv ülemiste ja alumiste rullikutega

1. Tõmmata ülemine korv [22] välja.
2. Võtta ülemine korv välja.
3. Asetada ülemine korv ülemistele (aste 3) või alumistele (aste 1) rullikutele.

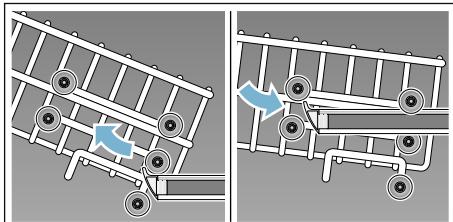

4. Lükata ülemine korv sisse.



Puhastusvahend

Võite kasutada nõudepesumasinatele mõeldud tablette, samuti pulbrilisi või vedelaid puhastusvahendeid, mitte mingil juhul aga käsitsi pesuks ette nähtud pesuvahendeid. Sõltuvalt määrdumisest võib kogust pulbri või vedela puhastusvahendi lisamisega individuaalselt kohandada. Tabletid sisaldavad kõigi puhastusetappide jaoks piisavat hulgat toimeaineid. Moodsate, tõhusatoimeliste puhastusvahendite retseptuur on peamiselt madala leelise sisaldusega ensüümidega. Ensüümid lagundavad tärklist ja lahustavad valku. Värviliste plekkide (nt tee, ketšup) eemaldamiseks kasutatakse tavaliselt hapniku baasil valmistatud pleegitusvahendit.

Märkus: Hea loputustulemuse saavutamiseks tuleb tingimata järgida juhiseid puhastusvahendi pakendil! Täiendavate küsimuste korral soovitame teil pöörduda puhastusvahendi tootja nõustamiskeskuste poole.


⚠ Hoiatus

Vigastuste ja kahju vältimiseks järgida pesu- ja loputusvahendite ohutusjuhiseid!


Järgida alati pesu- ja loputusvahendite ohutusjuhiseid.

Puhastusvahendi lisamine

- Kui puhastusvahendi kamber [31] peaks veel olema suletud, vajutage avamiseks sulgurit [32].
- Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse [31] (tablett asetada põigit, mitte püst).
3. Doseerimine: vt tootja viiteid pakendil. Kasutada puhastusvahendi kambrile doseerimisjaotust. Tavalise määrdumise puhul piisab üldjuhul 20 ml–25 ml. Tablettide kasutamisel piisab ühest tabletist.

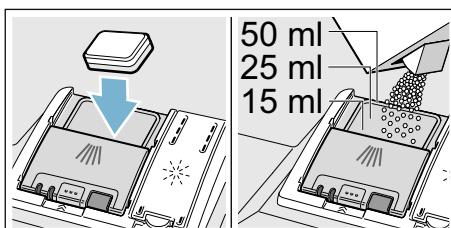

- Sulgeda puhastusvahendi kambris. Kaane sulgumisel on kuulda klõpsatust.

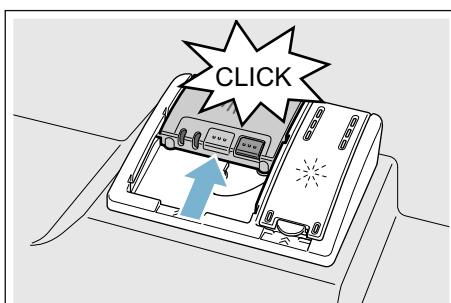

Puhastusvahendi kamber avaneb programmist sõltuvalt automaatselt optimaalset ajahetkel. Pulbriline või vedel puhastusvahend lahustub ja seguneb seadmes, tablet langeb tabletisahtlisse ning lahustub seal doseeritud kujul.

Nõuanne: Vähe määrdunud nõude puhul piisab tavaliselt ettenähtust pisut väiksemast puhastusvahendi kogusest. Sobivaid puhastus- ja hoidlusvahendeid saab tellida internetist meie kodulehelt või klienditeenindusest (vt tagakülge).

Kombineeritud puhastusvahendid

Lisaks tavalistele puhastusvahenditele (Soolo) pakutakse hulgaiselt lisafunktsioonidega tooteid. Need tooted sisaldavad lisaks puhastusvahendile sageli ka loputusvahendit ja soola aseaineid (3in1) ning vastavalt kombinatsioonile (4in1, 5in1 jne) veel täiendavaid komponente, nagu nt klaasi kaitsvat ainet või roostevaba terase läiget. Kombineeritud puhastusvahendid toimivad vaid kuni teatud vee karedusastmeni (tavaliselt 21°dH). Sellest pírist karedama vee puhul tuleb lisada soola ja loputusvahendit.

Kui kasutatakse kombineeritud puhastustooteid, kohandub pesuprogramm kohe automaatselt nii, et alati saavutatakse parim võimalik pesemis- ja kuivatustulemus.

Märkused

- Kui tahate pärast programmi käivitumist nõusid juurde panna, **ärge kasutage** tabletisahtlit [24] ülemise korvi käepidemena. Tablett võib juba sees olla ja te puutute kokku juba osaliselt lahustunud tabletiga.
- **Ärge asetage** väikesi esemeid pesemiseks tabletisahtlisse [24]; see takistab tabletit ühtlast lahustumist.

- Optimaalsed pesemis- ja kuivatamistulemused saavutate ainult puhastusvahendit sisaldavate vahendite kasutamisel eraldi soola ning loputusvahendi lisamisega.
- Lühikeste programmide puhul võivad tabletid erineva lahustumisvõime töttu mitte avaldada täit puhastavat möju ning jätkata lahustumata puhastusvahendi jääke. Pulbrilised puhastusvahendid sobivad neile programmidele paremini.
- „Intensiivse”-programmi puhul (mõningatel mudelite) piisab ühe tableti doseerimisest. Pulbriliste puhastusvahendite kasutamisel võite raputada lisaks pisut puhastusvahendit seadme siseuksele.
- Ka siis, kui loputusvahendi või soola lisamise näit põleb, kulgeb pesuprogramm kombineeritud puhastusvahendite kasutamisel probleemideta lõpuni.
- Veeslahustuvas kotikeses pesuvahendite kasutamisel: kotkest tohib puudutada ainult kuivade kätega, pesuvahend pange ainult täiesti kuiva puhastusvahendi kambrisse, vastasel juhul võib see kinni kleepuda.
- Kui lähetate kombineeritud puhastusvahenditelt üle ainult puhastusvahendit sisaldavatele vahenditele, jälgige, et pehmendusseade ja loputusvahendi kogus on seadistatud õigele väärtsusele.
- Bioloogilised ja ökoloogilised pesuvahendid: pesuvahendites, millel on tähised „bio” või „öko”, on tavaliselt vähem toimeaineid (keskkonna kaitsmise eesmärgil) või need ei sisalda üldse teatud toimeaineid. Need pesuvahendid võivad olla nõrgema toimega.

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programme ja nende paigutust vaata juhtpaneelilt.

Nõude liik	Määrdumise liik	Programm	Võimalikud lisafunktsioonid	Programmi kulg
potid, pannid, mitte tundlikud sööginoöd ja söögiriistad	kõvasti kinni jäänud, pruuniks põlenud või külge kuivanud tärklist või valku sisaldavad toidujäägid	 /  Intensiivne 70°	kõik	Intensiivne: Eelpesu Pesu 70° Vahepesu Loputus 69° Kuivatamine
mitmesugused sööginoöd ja söögiriistad	kergelt külge kuivanud tavalised toidujäägid	 /  Auto 45° - 65°	kõik	Anduriga optimeeritud: Optimeeritakse vastavalt määrdumusele sensoorika abil.
mitmesugused sööginoöd ja söögiriistad	kergelt külge kuivanud tavalised toidujäägid	 /  Eco 50°	kõik	Säästlikuim programm: Eelpesu Pesu 50° Vahepesu Loputus 63° Kuivatamine Eco kuivatus; Uks avaneb automaatselt. → "Seadme kasutamine" lk 28
mitmesugused sööginoöd ja söögiriistad	kergelt külge kuivanud tavalised toidujäägid	 /  Vaikne 50°	Intensiivtsoon Pooltais masin HygienePlus Ekstra kuivatus Läikekuivatus	Müra järgi optimeeritud: Eelpesu Pesu 50° Vahepesu Loputus 63° Kuivatamine
tundlikud sööginoöd, söögiriistad, temperatuuritundlikud plastmassid ja klaasid	vähesel määral kinni kuivanud, värsked toidujäägid	 /  Klaas 40°	Intensiivtsoon VarioSpeedPlus Pooltais masin Ekstra kuivatus Läikekuivatus	Eriti säästev: Eelpesu Pesu 40° Vahepesu Loputus 60° Kuivatamine

Nõude liik	Määrdumise liik	Programm	Võimalikud lisafunktsioonid	Programmi kulg
mitmesugused sööginöud ja söögiriistad	kergelt külge kuivanud tavalised toidujäägid	 /  Kiire 65°	Ekstra kuivatus Läikekuivatus	Aja järgi optimeeritud: Pesu 65° Vahepesu Loputus 70° Kuivatamine
mitmesugused sööginöud ja söögiriistad	kergelt külge kuivanud tavalised toidujäägid	1h 65°	Ekstra kuivatus Läikekuivatus	Aja järgi optimeeritud: Pesu 65° Vahepesu Loputus 70° Kuivatamine
tundlikud sööginöud, söögiriistad, temperatuuritundlikud plastmassid ja klaasid	vähesel määral kinni kuivanud, värsked toidujäägid	 /  Kiire 45°	Ekstra kuivatus Läikekuivatus	Aja järgi optimeeritud: Pesu 45° Vahepesu Loputus 55°
kõik nõude liigid	külm loputus, vahepesu	 /  Eelpesu	puudub	Külm loputus Eelpesu
-	-	 /  Masina hooldus	puudub	Masina hooldus 70°

Programmi valik

Valige nõude liigile ja nende määrdumisele sobiv programm.

Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid võrdluskatseteks (nt EN60436 järgi).

Need sisaldavad tingimusi katsete läbiviimiseks, mitte tulemusi ega tarbimisväärtusi.

Küsimuste esitamine e-posti teel: dishwasher@test-appliances.com
Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja valmistaja numbrit (FD), mille leiate seadme andmesildilt [33].

P+ Lisafunktsioonid

* Sõltuvalt nõudepesumasina mudelist saatte valida erinevaid lisafunktsioone 7.

Aja säästmine (VarioSpeedPlus) *

Funktsiooniga „Aja säästmine” saab tööaega vastavalt valitud pesuprogrammille ca 20% kuni 66% lühendada. Et saavutada lühendatud tööajaga optimaalseid puhastus- ja kuivatustulemusi, suurendatakse vee- ja energiakulu.

Pooltäis masin *

Kui te soovite pesta ainult vähesel hulgal nõusid (nt klaase, tasse, taldrikuid), võite lülitada sisse „Pooltäis masina” funktsiooni. See säästab vett, energiat ja aega. Pange pesuvahendi kambrisse veidi vähem pesuvahendit kui täis masinale soovitatud.

HügieenPlus (HygienePlus) *

Funktsioon tõstab temperatuure ja hoib neid hästi kaua, et tagada ette nähtud desinfiteerimine. Selle funktsiooni pidev kasutamine tõstab hügieenitaset. See lisafunktsioon on ideaalne nt lõikelaudade või lutipadelite pesuks.



Intensiivtsoon *

Ideaalne väga erinevate esemete puhul. Tugevalt määrdunud potte ja panne alumises korvis võite pesta koos normaalselt määrdunud nõudega ülemises korvis. Pihustussurve alumises korvis suureneb, pesutemperatuur tõuseb veidi.

Ekstrakuivatuse *

Kõrgem temperatuur loputusvahendiga pesemise ajal ja pikem kuivatamisfaas võimaldavad ka plastosadel paremini kuivaks saada. Energiakulu on pisut suurem.

Läikiv kuivatus *

Veekoguse suurendamine loputustsükli ja kuivatustsükli pikendamine takistab plekkide tekkimist ja annab parema kuivatustulemuse. Energiakulu on pisut suurem. Läike andmiseks kuivatamisel soovitame kasutada loputusvahendit (ka kombineeritud pesuvahendite kasutamisel).

Energy Save *

Funktsiooniga „Energy Save” saab vähendada vee- ja energiakulu. Optimaalse puhastus- ja kuivatustulemuse saavutamiseks pikendatakse tööaega.



Seadme kasutamine

Programmiandmed

Programmiandmed (turbimisväärtused) leiate lühijuhendist. Need kehtivad normaalsete tingimuste ja veekareduse seadistusväärtuse **H:04** kohta. Erinevad mõjufaktorid nagu nt vee temperatuur või veesurve võivad tekitada kõrvalekaldeid.

Veeandur *

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Aquasensor on optiline mõõteseade (fotoandur), mis mõõdab pesuvee sogasuse astet.

Aquasensori kasutus sõltub programmist. Kui aquasensor on aktiivne, võib „puhta“ loputusvee võtta üle järgmisse pesutsükliisse ning vähendada veekulju 3–6 liitri võrra. Kui vesi on väga must, pumbatakse see välja ja asendatakse ueega.

Automaatprogrammides kohandatakse lisaks määrdumise astmele ka temperatuuri ja tööaeg.

Eco kuivatamine

Kui valisite programmi Eco 50°, avaneb uks programmi lõpus automaatselt. Nii on kuivatamine eriti säastlik.

Eco kuivatust saate sisse või välja lülitada.

Nii muudate seadistust:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitit **[1]** sisse.
2. Hoidke programminuppu **[A]** vajutatult ja vajutage seni START-nuppu **[8]**, kuni näidikus kuvatakse **H:0...**.
3. Vabastage mölemad nupud. Nupu **[A]** valgusnäidik vilgub ja numbrilises näidikus **[9]** põleb tehases seadistatud väärthus **H:04**.
4. Vajutage seni programminuppu **[A]**, kuni näidikus **[9]** kuvatakse tehase poolt seadistatud väärthus **0:01**.
5. Nupu **[C]** vajutamisega saate Eco kuivatuse sisse lülitada **0:01** või välja lülitada **0:00**.
6. Vajutage START-nuppu **[8]**. Seadistusväärtus on salvestatud.

Märkused

- Eco kuivatus on sisse lülitatud ainult programmi Eco 50° puhul.
- Eco kuivatus on inakteeritud, kui
 - intensiivkuivatus on sisse lülitatud.
 - on valitud programm Eco 50° koos ühe või mitme lisafunktsiooniga.
 - lapselukk* on aktiveeritud.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Seadme sisselülitamine

1. Avage veeakraan täielikult.
 2. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitit 1 sisse.
Nõudepesumasina keskkonnasäästlikuks kasutamiseks käivitub seade alati programmiga Eco 50°. See programm jätab valituks, kui ei vajutata mõnd muud programminuppu 2.
 3. Vajutage START-nuppu 8.
- Programmi täitmine käivitub.

Märkus:

Keskkonnakaitse eesmärgil on käivitamise vaikimisi seade programm Eco 50°. See säastab nii keskkonda kui ka rahakotti.

Eco 50° on spetsiaalne keskkonnasõbralik programm. See on EÜ määruse nr 1016/2010 järgi tavoline pesemistsükkel ehk nn tavaprogramm, mis sobib tavapäraselt määrdunud lauanöude pesemiseks ja on nii energia- kui ka veetarbirimise seisukohast kõige sobivam selliste lauanöude puhul.

Timelight (optiline näidik programmi kulgemise ajal) *

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

Programmi kulgemise ajal kuvatakse seadme ukse all põrandale optiline näit (lisateave programmi kohta). Kui sokliliist on paigaldatud ettepoole või seade seisab põrandast kõrgemal ja esikülg on mööbliga ühel tasapinnal, ei ole näidik nähtav.

Optilise näidiku võimalikud seadistused:

- 5:00** Näit on välja lülitatud.
5:01 Kuvatakse programm, eelvalitud / aeg, ja programmi lõpp.
5:02

Tehases on seadistatud **5:01**.

Nii saate muuta seadistust:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitit 1 sisse.
2. Hoidke programminuppu A vajutatult ja vajutage seni START-nuppu 8, kuni näidikus kuvatakse 9 **H:0**.... .
3. Vabastage mõlemad nupud. Nupu A signaaltuli vilgub.
4. Vajutage seni programminuppu A, kuni näidikus 9 kuvatakse **5:0**... (optilise näidiku jaoks) kuvatakse seni seadistatud väärtsusega, näiteks **5:01**.
5. Vajutage seni programminuppu C, kuni näidikus 9 kuvatakse soovitus väärtsus, nt **5:00**.
6. Vajutage START-nuppu 8. Seadistusväärtsus on salvestatud.

Infolight (optiline näidik programmi kulgemise ajal) *

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

Programmi töötamise ajal kuvatakse põrandale nõudepesumasina uksest allapoole valguspunkt. Avage nõudepesumasina uks alles siis, kui põrandal ei ole valguspunkt enam nähtav. Kui uks ei ole täielikult suletud, vilgub valguspunkt.* Kui seade seisab põrandast kõrgemal ja esikülg on mööbliga ühel tasapinnal, ei ole valguspunkt nähtav.

Nii saate muuta seadistust:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitit 1 sisse.
2. Hoidke programminuppu A vajutatult ja vajutage seni START-nuppu 8, kuni näidikus kuvatakse **H:0...**.
3. Vabastage mõlemad nupud. Nupu A valgusnäidik vilgub ja näidikus 9 põleb väärthus **H:0...**.
4. Vajutage seni programminuppu A, kuni näidikus 9 kuvatakse tehase poolt seadistatud väärthus **I:0**.
5. Nupu C vajutamisega saate funktsiooni välja **I:00** või sisse lülitada **I:0**.
6. Vajutage START-nuppu 8. Seadistusväärthus on salvestatud.

Järelejää nud aja näidik

Programmi valimisel kuvatakse näidikus järelejää nud programmi tööaeg 9.

* Pärast programmi käivitamist kuvatakse põrandale järelejää nud aeg (ainult seadistusega Timelight **5:0** ja **5:02**).

Tööaja määradavad programmi ajal ära vee temperatuur, nõude kogus ning määrdumise aste, ja see võib (sõltuvalt valitud programmist) varieeruda.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Aja eelvalimine *

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

Programmi käivitumist saab tunniste sammudena kuni 24 tundi edasi lükata.

Nii reguleerite aja eelvalikut:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitit 1 sisse.
2. Vajutage aja eelvaliku nuppu 6 +, kuni näidikus kuvatakse 9 **h:0**.
3. Vajutage seni aja eelvaliku nuppu 6 - või +, kuni kuvatud aeg vastab teie soovidele.
4. Vajutage START-nuppu 8. Aja eelvalimine on aktiveeritud.
5. Aja eelvaliku kustutamiseks vajutage seni nuppu 6 - või +, kuni näidikus kuvatakse 9 **h:00**.

Kuni käivitamiseni saate oma programmivalikut suvaliselt muuta.

Programmi lõpp

Programm on lõppenud, kui näidikus **9** kuvatakse väärthus **0:00**.

Täiendavalt teavitatakse programmi lõpust kui signaali helitugevus on sisse lülitatud, sumiseva helisignaaliga.

Nii muudate helisignaali tugevust:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitit **1** sisse.
2. Hoidke programminuppu **A** vajutatult ja vajutage seni START-nuppu **8**, kuni näidikus **9** kuvatakse **H:0...**.
3. Vabastage mölemad nupud. Nupu **A** valgusnäidik vilgub ja numbrilises näidikus **9** põleb tehases seadistatud väärthus **H:04**.
4. Vajutage seni programminuppu **A**, kuni näidikus **9** kuvatakse tehase poolt seadistatud väärthus **b:02**.
5. Vajutage programminuppu **C**. Iga vajutusega nupule suureneb seadistusväärthus ühe astme võrra; kui on saavutatud väärthus **b:03**, hüppab näit jälle **b:00** (väljas) peale.
6. Vajutage START-nuppu **8**.

Seadistusväärthus on salvestatud.

* Programmi lõpp kuvatakse põrandale (ainult seadistusega Timelight **5:01** ja **5:02**).

Märkus: Kui Eco kuivatamine on sisse lülitatud, ei anna sumisev helitoon märku programmi lõppemisest.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Auto Power Off (Automaatne väljalülitamine päräst programmi lõppu) või sisevalgustus *

Energia sääästmiseks võib nõudepesumasin 1 minut või 120 minutit päräst programmi lõppu automaatselt välja lülituda. Seadistust saab valida vahemikus **P:00** kuni **P:02**.

- P:00** Seade ei lülitu automaatselt välja. Sisevalgustus **20** põleb avatud ukse korral sõltumata sisse või välja lülitatud SEES-/VÄLJAS-lülitist **1**. Suletud ukse korral valgustus ei põle. Kui uks peaks lahti olema kauem kui 60 minutit, lülitub valgustus automaatselt välja. Sisevalgustus **20** põleb ainult seadistusväärtsuse **P:00** korral.
- P:01** Seade lülitub 1 minuti päräst välja.
- P:02** Seade lülitub 120 minuti päräst välja.

Nii muudate seadistust:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitit **1** sisse.
2. Hoidke programminuppu **A** vajutatult ja vajutage seni START-nuppu **8**, kuni näidikusse ilmub **H:0...**.
3. Vabastage mölemad nupud. Nupu **A** valgusnäidik vilgub ja numbrilises näidikus **9** põleb väärthus **H:0...**.
4. Vajutage seni programminuppu **A**, kuni näidikus **9** kuvatakse seadistatud väärthus **P:0... .**
5. Vajutage programminuppu **C**. Iga vajutusega nupule suureneb seadistusväärthus ühe astme võrra; kui on saavutatud väärthus **P:02**, hüppab näit jälle **P:00** peale.
6. Vajutage START-nuppu **8**. Seadistusväärthus on salvestatud.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Seadme väljalülitamine

Lühikest aega pärast programmi lõppu:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitி 1 välja.
2. Keerake vee kraan kinni (Aqua-Stopiga seadmete puhul jäääb ära).
3. Pärast jahtumist võtke nõud välja.

Teavet Eco kuivatamise funktsiooni kohta:

Kui Eco 50° programmile on lülitatud sisse Eco kuivatamine, avaneb uks pärast programmi lõppu automaatselt. Nii saab kõige paremini kuivatada. Väike osa aurust saab välja tulla. **Kui asetate seadme tööpinna alla, paigaldage ka kaasas olev aurukaitse*** (pidage kinni paigaldusjuhendist). Aurukaitse kaitseb veeauru suhtes tundlikku mööbli- ja tööpinda kahjustamise eest. **Teiste programmide puhul laske pärast programmi lõppu seadmel enne selle avamist veidi maha jahtuda.**

Programmi katkestamine

Tähelepanu!

Paisumise (ülerõhu) tõttu võib seadme uks lahti paiskuda ja/või seadmost võib vett välja tulla! Kui uks tehti lahti seadmel, mis on ühendatud sooja vee ühendusega või mis on üles soojendatud, hoidke ust mõned minutid vastu lükatuna ja sulgege alles siis.

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitி 1 välja.
Valgusnäidikud kustuvad. Programm jäääb salvestatusteks.
2. Programmi jätkamiseks lülitage SEES/VÄLJAS nupp 1 uesti sisse.

Programmi katkestamine (Reset)

1. Avage uks.
2. Vajutage umbes 3 sekundit START-nuppu 8. Näidikus 9 kuvatakse väärthus **0:01**.
3. Sulgege uks. Programm kestab umbes 1 minuti. Näidikus 9 kuvatakse väärthus **0:00**.
4. Avage uks.
5. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülitி 1 välja.
6. Sulgege uks.

Programmivahetus

Pärast START-nupu **[8]** vajutamist ei ole programmi vahetamine võimalik. Programmi vahetamine on võimalik ainult programmi katkestamise (Reset) teel.

Intensiivkuivatus

Loputamisel töötatakse kõrgema temperatuuriga ja sellega saavutatakse parem kuivatustulemus. Tööaeg võib sealjuures vähesel määral pikeneda. (Ettevaatust õrnade nõude korral!)

Nii muudate seadistust:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülit **[1]** sisse.
2. Hoidke programminuppu **[A]** vajutatult ja vajutage seni START-nuppu **[8]**, kuni näidikus kuvatakse **[9] H:0...**.
3. Vabastage mölemad nupud. Nupu **[A]** valgusnäidik vilgub ja numbrilises näidikus **[9]** põleb tehases seadistatud väärthus **H:04**.
4. Vajutage seni programminuppu **[A]**, kuni näidikus **[9]** kuvatakse tehase poolt seadistatud väärthus **d:00**.
5. Nupu **[C]** vajutamisega saate intensiivkuivatuse sisse lülitada **d:0** / või välja lülitada **d:00**.
6. Vajutage START-nuppu **[8]**. Seadistusväärthus on salvestatud.

Märkus: Sisselülitatud intensiivkuivatuse korral on Eco kuivatus inaktiveeritud.



Puhastamine ja hooldamine

Seadme regulaarne kontroll ja hooldus aitab vigu ära hoida. See säastab aega ja närve.

Nõudepesumasina üldine seisund

* Teie nõudepesumasina sisepinnad on peamiselt isepuhastuvad. Ladestuste eemaldamiseks muudab teie nõudepesumasin teatud ajavahemike järel automaatselt programmi kulgu (nt puhastustemperatuuri suurendamine). See põhjustab selle programmi käigus kõrgemaid kuluväärtusi.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

Kui sellele vaatamata peaks seadme sisepindadel olema ladestusi, eemaldage need ladestused nii:

1. Täitke puhastusvahendi kamber **[31]** puhastusvahendiga.
2. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.
3. Käivitage programm ilma nõudeta.

Hoitatus

Kloori sisaldavad puhastusvahendid on tervisele ohtlikud!

Kasutage alati kloorivabu puhastusvahendeid.

Märkused

- Kasutage seadme puhastamiseks ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele ettenähtud puhastusvahendit / seadmete puhastusvahendit.
- Pühkige uksetihendid regulaarselt niiske lapi ja vähesse pesuvahendiga puhtaks. Sellega jäab uksetihend puhtaks ja hügieeniliseks.
- Jätke pikema seisuaaja korral uks puutuma. Sellega ei saa tekkida ebameeldivat lõhna.
- Ärge mitte kunagi puhastage nõudepesumasinat aurpuhastiga. Tootja ei vastuta sellest tulenevate kahjustuste eest.
- Pühkige nõudepesumasina esikülg ja juhtpaneel regulaarselt niiske lapi ja vähesse pesuvahendiga puhtaks.
- Vältige karedapinnalisi käsnu ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Need kriimustavad pinda.
- Vältige roostevabast terasest esipaneeliga nõudepesumasinatel käsnu või peske need enne esimest kasutamist mitu korda põhjalikult puhtaks. See takistab korrosiooni.

Masina hooldus *

Masina hooldus on koos kaubandusvõrgus saadaolevate masina hooldusvahenditega sobiv programm teie nõudepesumasina hooldamiseks. Ladestused, nagu rasv ja katlakivi, võivad tekitada teie nõudepesumasinalale törkeid. Tõrge täitmiseks ja lõhna vähendamiseks soovitame nõudepesumasinat regulaarsete ajavahemike järel puhastada.

* Kui juhtpaneelil süttib masina hoolduse näit või seda soovitatakse esipaneelil, teostage **ilmal nõudeta** masina hooldus. Pärast masina hoolduse teostamist näit juhtpaneelil kustub.

Kui teie nõudepesumasinal pole meenutusfunktsiooni, siis järgige masina hooldusvahendite kasutusjuhiseid.

Märkused

- Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
- Teostage programm koos masina hooldusvahendiga ilma nõudeta.
- Kasutage spetsiaalset masina hooldusvahendit ja mitte nõudepesuvahendit.
- Järgige ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid masina hooldusvahendite pakenditel.
- * Pärast kolme loputust kustub näit juhtpaneelil automaatelt, seda ka siis, kui te masina hooldust ei teostanud.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Spetsiaalsool ja loputusvahend

Kui juhtpaneelil **4** ja **5** süttivad lisamise näidud, lisage spetsiaalsoola ja/või loputusvahendit.



Sõelad

Sõelad [27] kaitsevad pumpa pesuvees olevate suuremate mustuseosakete eest. Seepärast võivad sõelad vahetevahel ummistuda.

Sõelade süsteem koosneb

- jämesõelast
- lamedast peensõelast
- ning mikrosõelast

1. Iga pesu järel kontrollida sõelu jäükide suhtes.
2. Keerata sõelsilinder joonisel kujutatud viisil lahti ja võtta sõelade süsteem välja.

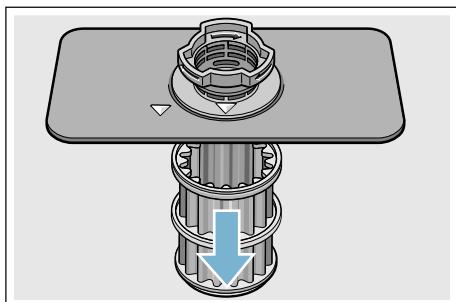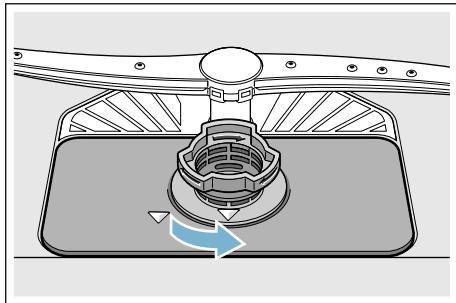


3. Eemaldada võimalikud jäágid ja puastada sõelad voolava vee all.
4. Paigaldada sõelade süsteem vastupidises järjekorras tagasi ning jälgida, et noolmarkeringud oleksid pärast sulgemist kohakuti.

Pihustitorud

Pesuvee lubi ja mustus võib blokeerida pihustitorude düüsidi ning laagerdused [23] ja [25].

1. Kontrollida pihustitorude väljavooludüüsi ummistuste osas.
2. Keerata ülemine tiivik [23] (1) lahti ja võtta alt välja (2).
3. Tömmata alumine pihustitoru [25] üles.

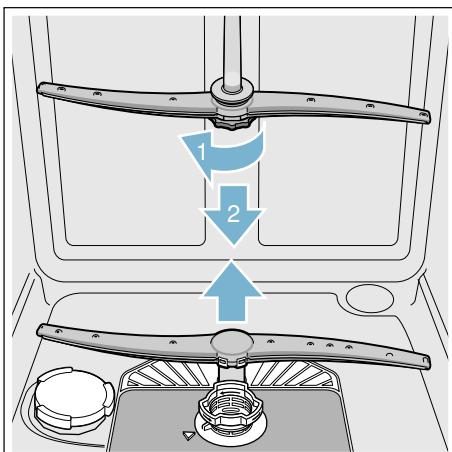

4. Puastada pihustitorud voolava vee all.
5. Panna pihustitorud klõpsatusega tagasi või kruvidaga kinni.

et Mida teha rikke korral?

?

Mida teha rikke korral?

Kogemuste kohaselt saate paljusid rikkeid, mis igapäevases kasutuses ette tulla võivad, ise kõrvaldada. Nii saate seadet jälle kiiresti kasutada. Järgnevast ülevaatest leiate tõrgeid võimalikke põhjusi ja kasulikke juhiseid nende kõrvaldamiseks.

Märkus: Kui seade peaks nõude pesemise ajal mitte arusaadavatel põhjustel seisma jäama või mitte käivituma, käivitage kõigepealt funktsioon Programmi katkestamine (reset) → "Seadme kasutamine" lk 28 .

⚠ Hoiatus

Asjatundmatu remont või mitte-originaalvaruosade kasutamine võib tekitada kasutajale olulist kahju ning ohtu!

Remonditöid lasta teostada ainult spetsialistidel. Osade vahetamisel kasutada ainult originaalvaruosi.

Äravoolupump

Suuremad toidu ülejäägid või vőörkehad, mis ei ole jäanud sõelale, võivad blokeerida reoveepumba. Pesuveesi seisab sõelast kõrgemal.

⚠ Hoiatus


Lõikevigastuste oht!!

Teravad ja teravaotsalised esemed või klaasikillud võivad blokeerida reoveepumba.


Niisugused asjad tuleb alati ettevaatlikult eemaldada.

Reoveepumba puhastamine:

1. Ühendada nõudepesumasin vooluvõrgust lahti.
2. Võtta ülemine [22] ja alumine [29] korr välja.
3. Monteeri sõelad välja [27].
4. Tõsta vesi välja, vajaduse korral võtta appi švamm.
5. Teha valge pumba kate (nagu joonisel kujutatud) lusika abil lahti; Võtta pumba kattel servast kinni ja tõsta see sisepoolse kaldu üles (1). Võtta kogu kate välja.

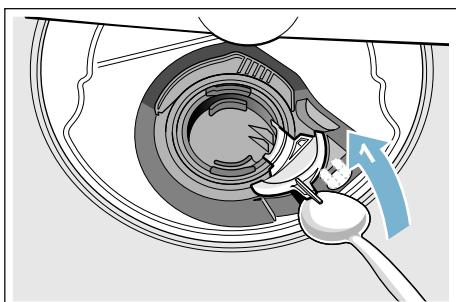


6. Kontrollida, kas tiiviku küljes ei ole vőörkehased, kui on, tuleb need eemaldada.
7. Asetada pumba kate oma kohale tagasi (2) ja vajutada kinni (3).

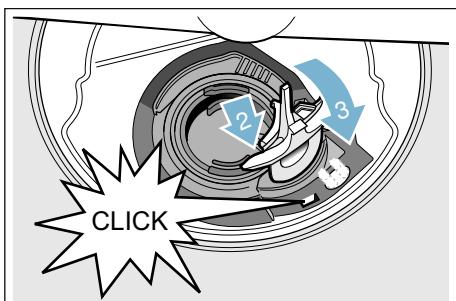

8. Paigaldada sõelad.
9. Asetada korvid tagasi.

Tõrgete tabel

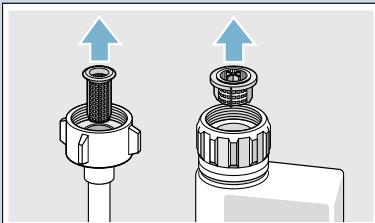
Tõrge	Põhjus	Abi
Näit „Kontrollige vee sissevoolu” põleb.	Sissevooluvoolikul on murdekoht.	Paigaldage sissevooluvoilik ilma murdekohtadeta.
	Veekraan on kinni.	Avage veekraan.
	Veekraan on kinni jäänud või lubjastunud.	Avage veekraan. Vooluhulk peab avatud vee sissevoolu korral olema vähemalt 10 l/min.
	Vee sissevoolu sõel on ummistunud.	Lülitage seade välja ja tömmake seadme pistik välja. Keerake veekraan kinni. Keerake veeühendus lahti.
		
		Puhastage sissevooluvooliku sõel. Keerake veeühendus külge tagasi. Kontrollige tihedust. Taastage vooluvuvarustus. Lülitage seade sisse.
Veakood E:07 põleb.	Sissetõmbeava (seadme paremal siseküljel) on nõudega kaetud.	Paigutage nõud nii, et sissetõmbeava on vaba.
Veakood E:12 põleb.	Kütteelement on lubjastunud või mustunud.	Puhastage seade masina hooldusvahendi või katlakivi eemaldusvahendiga. Kasutage nõudepesumasinat koos pehmendusseadmega ja kontrollige seadistusi. → "Pehmendusseade/Spetsialsool" lk 13
Veakood E:14 põleb.	Veekaitsesüsteem aktiveeritud.	Sulgege veekraan.
Veakood E:15 põleb.		Helistage klienditeenindusse ja nimetage veakood.
Veakood E:16 põleb.	Pidev vee sissevool.	
Veakood E:22 põleb.	Sõelad [27] mustunud või ummistunud.	Puhastage sõelad. → "Sõelad" lk 35

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

et Mida teha rikke korral?

Tõrge	Põhjus	Abi
Veakood E:24 põleb.	Äravooluvoolik on ummistunud või murdunud. Sifooni ühendus on veel kinni. Äravoolupumba kate on lahti.	Paigaldage voolik ilma murdekohtadeta, vajadusel eemaldage jäagid. Kontrollige ühendust sifooni juures ja vajadusel avage see. Fikseerige kate korralikult. → "Äravoolupump" lk 36
Veakood E:25 põleb.	Äravoolupump blokeeritud või äravoolupumba kate pole fikseeritud.	Puhastage pump ja fikseerige kate õigesti. → "Äravoolupump" lk 36
Veakood E:27 põleb.	Võrgupinge liiga madal.	Ei ole seadme viga laske võrgupinget ja elektripaigaldist kontrollida.
Numbrilises näidikus kuvatakse teine veakood. (E:0 / kuni E:30)	Töenäoliselt on tegemist tehnilise törkega.	Lülitage seadmed SEES/VÄLJAS-lülitiga [1] välja. Käivitage seade mõne aja pärast uuesti. Kui probleem tekib uuesti, siis sulgege veekraan, tömmake võrgupistik välja. Helistage klienditeenindusse ja nimetage veakood.
Numbrilises näidikus [9] kuvatakse L või H . *	See ei ole rike!	Vt TurboSpeed 20 min peatükis „Programmide ülevaade”. *
Soola [4] ja/või loputusvahendi [5] lisamise näidik põleb.	Loputusvahendit ei ole. Soola ei ole. Andur ei tuvasta soolatablette.	Lisage loputusvahendit. Lisage spetsiaalsoola. Kasutage mõnda teist spetsiaalsoola.
Soola [4] ja/või loputusvahendi [5] lisamise näidik ei põle.	Lisamise näidik on välja lülitatud. Spetsiaalsoola/loputusvahendit on veel piisavalt.	Aktiveerimine/ inaktiveerimine (vt ptk „Pehmendusseade/Spetsiaalsool” → lehekülg 13 või „Loputusvahend” → lehekülg 15). Kontrollige lisamise näidikuid, täitetasemeid.
Pärast programmi lõppu jääb vesi seadmesse seisma.	Sõelasüsteem või piirkond sõelte [27] all on ummistunud. Programm ei ole veel lõppenud	Puhastage sõelad ja piirkond nende all. Oodake ära programmi lõpp või tehke taaskäivitus.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

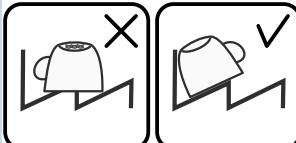Tõrge	Põhjus	Abi
Nõud ei ole kuivad.	Mahuti on tühi või loputusvahendit on liiga vähe. Valiti ilma kuivatuseta programm.	Lisage loputusvahendit. Valige kuivatamisega programm. → "Programmiülevaade" lk 25
	Nõude ja söögiriistade süvendites on vett.	Järgige paigutamisel kaldasendit, paigutage vastavad nõud võimalikult kaldo.
		
	Kasutatav kombineeritud puhastusvahend kuivatab halvasti.	Kasutage muud kombineeritud puhatusvahendit, mis kuivatab paremini. Täiendav loputusvahendi kasutamine parandab kuivatustulemust.
	Parema kuivatustulemuse saavutamiseks ei ole intensiivkuivatus aktiveeritud.	Aktiveerige intensiivkuivatus. → "Seadme kasutamine" lk 28
	Nõud võeti liiga vara välja või kuivatamine ei olnud veel lõppenud.	Oodake ära programmi lõpp või võtke nõud välja alles 30 minutit pärast programmi lõppu.
	Kasutatav ökoloogiline loputusvahend kuivatab piiratult.	Kasutage kaubamärgiga loputusvahendit. Ökoloogilised vahendid võivad olla vähem töhusad.
	Programmi Eco 50° lõppemisel uks ei avane. Uksepilu ei ole õigesti seadistatud.	Seadistage uks paigaldusjuhendi abil selliselt, et uksepilu on vähemalt 70 mm kuni 100 mm.
Ärge kuivatage plastnõusid.	Plastmaterjalil on spetsiaalsed omadused.	Plastide soojusmahtuvus on väiksem ja sellepärast kuivavad need halvemini.
Söögiriistad ei ole kuivad.	Söögiriistad ei ole söögiriistade korvi korralikult sisse pandud.	Pange söögiriistad sisse võimalikult ühekaupa, võltige kokkupuutumist.
	Söögiriistad ei ole söögiriistade sahtlisse korralikult sisse pandud.	Pange söögiriistad sisse õigesti ja võimalikult ühekaupa.
Pärast pesutsüklit on seadme sisekülded märjad.	Ei ole seadme viga.	Kondensatsiooni põhimõttel töötava kuivatusmeetodi korral on veetilgad seintel füüsikaliselt tingitud ja soovitud. Õhus olev niiskus kondenseerub nõudepesumasina sisekülgdedele, voolab alla ja pumbatakse ära.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

et Mida teha rikke korral?

Tõrge	Põhjus	Abi
Toidujäägid nöudel.	Nöud on paigutatud liiga lähestikku, nöudekorr on ülemäära täis.	Paigutage nöud nii, et seadmesse jäeks veel küllaldaselt vaba ruumi ja pihustusjoad saaksid pihustada vastu nöude pindu. Vältige kokkupuutumist.
	Pihustitoru pöörlemine takistatud.	Paigutage nöud nii, et pihustitoru saab vabalt pööreda.
	Pihustitoru düüsid on ummistunud.	Puhastage pihustitoru düüsidi. → "Puhistamine ja hooldamine" lk 33
	Sõelad [27] on mustunud.	Puhastage sõelad. → "Puhistamine ja hooldamine" lk 33
	Sõelad [27] on valesti paigutatud ja/või pole fikseeritud.	Paigaldage sõelad õigesti ja fikseerige need.
	Liiga nõrk pesuprogramm.	Valige tugevam pesuprogramm. Suurendage andurite tundlikkust.
	Nõusid on liiga tugevasti eelnevalt puhastatud: seetõttu valib sensoritehnika nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustust ei saa osaliselt eemaldada.	Ärge nõusid eelnevalt loputage. Eemaldage ainult suuremad toidujäägid. Suurendage andurite tundlikkust. Soovituslik programm Eco 50° või Intensiivne.
	Kõrgeid kitsaid nõusid ei pesta nurkades hästi puhtaks.	Ärge paigutage kõrgeid kitsaid liiga kaldu ega nurkadesse.
	Ülemine korr [22] ei ole paremal ja vasakul seadistatud samale kõrgusele.	Seadke ülemine korr külgmiste hoobade abil samale kõrgusele.
Toidujäägid nöudel pausifunktsiooni korral. *	Nõusid lisati liiga hilja.	Katkestage pesuprogramm nõude lisamiseks ainult algfaasis.

* sõltuvalt teie nöudepesumasina varustusvariandist

Tõrge	Põhjus	Abi
Puhastusvahendi jäägid	Nöud on surutud vastu puhastusvahendi kambri [31] kaant, sellepärast ei lähe kaas täielikult lahti.	Nöud ei tohi ulatuda üle tabletisahtli [24]. Need võivad pesuvahendi kambri kaane blokeerida ja see ei avane täielikult. → "Ülemine nõudekorv" lk 17 Ärge paigutage tabletisahtlisse nõude osasid ega öhuvärskendajat.
	Tablett blokeerib puhastusvahendi kambri [31] kaane.	Asetage tablett kambrisse risti, mitte külgedipi püsti.
	Kasutage tablette kiir- või lühiprogrammiga. Valitud lühiprogrammi puhul ei jõua puhatusvahend lahustuda.	Tablettide lahustumisaeg on kiir- või lühiprogrammi jaoks liiga pikk. Kasutage puhastuspulbrit või valige tugevam programm.
	Pikemaajalisel hoiustamisel puhastusvahendi toime nõrgeneb ja lahustumine halveneb või puhastusvahend on tugevalt paakunud.	Vahetage puhastusvahendit.
Veepilekid plastosadel.	Veetilkade tekkimist plastmaterjalil pinnal ei ole füüsikaliselt võimalik vältida. Pärast kuivamist on näha veeplekke.	Valige tugevam programm (vett vahetatakse rohkem). Paigutage esemed kaldu. Kasutage loputusvahendit. Vajadusel suurendage veepehmendusastet.
Mahapestavad või vees lahustuvad laigud seintel või uksel.	Puhastusvahendi koostisosade ladestused. Tavaliselt ei saa neid laike keemiliste vahenditega (seadme puhastusvahend, ...) eemaldada.	Vahetage puhastusvahendi marki. Puhastage seade mehaaniliselt.
	Kui „valged laigud“ on põhja peal, on pehmendusseadme seadistus piiri peal.	Suurendage veepehmendusastet või vahetage puhastusvahendit.
	Soolamahuti kaas [26] ei ole kinni keeratud.	Keerake soolamahuti kaas korralikult kinni.
	Kehtib ainult klaasidele: klaasidele tekkivat korrosioonikihti saab vaid näiliselt eemaldada.	Vt Klaasi ja nõude kahjustused → lehekülg 16 .

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

et Mida teha rikke korral?

Tõrge	Põhjus	Abi
Valged, raskelt eemaldatavad laigud nõudel, seintel või uksel.	Puhastusvahendi koostisosade ladestused. Tavaliselt ei saa neid laike keemiliste vahenditega (seadme puhastusvahend, ...) eemaldada.	Vahetage puhastusvahendi marki. Puastage seade mehaaniliselt.
	Karedusaste on valesti seadistatud või vee karedus on üle 50°dH (8,9 mmol/l).	Seadistage pehmendusseade kasutusjuhendi järgi või lisage soola.
	3 ühes puhastusvahendid (3in1) või bioloogilised või ökoloogilised puhastusvahendid ei ole piisavalt tõhusad.	Seadistage pehmendusseade kasutusjuhendi järgi või kasutage üksiktooteid (firmamärgiga puhastusvahend, sool, loputusvahend).
	Puhastusvahendi kogus on liiga väike.	Suurendage puhastusvahendi kogust või vahetage puhastusvahendit.
	Valitud liiga nõrk pesuprogramm.	Valige tugevam pesuprogramm.
Tee- või huulepulgajäljed nõudel.	Pesutemperatuur on liiga madal.	Valige kõrgema pesutemperatuuriga programm.
	Liiga vähe puhastusvahendit või sobimatu puhastusvahend.	Pange sisse õige puhastusvahend õiges koguses.
	Nõusid on liiga tugevasti eelnevalt puhastatud, seetõttu valib sensoritehnika nõrgema programmi. Tugevalt külge kleepunud mustust ei saa osaliselt eemaldada.	Ärge nõusid eelnevalt loputage. Eemaldage ainult suuremad toidujäägid. Suurendage andurite tundlikkust. Soovituslik programm: Eco 50°
Seadmes või roostevabast terasest nõudel on värvilised (sinised, kollased, pruunid), raskesti eemaldatavad laigud või laigud, mida ei saa eemaldada.	Köögiviljade (nt kapsas, seller, kartul, makaronitooted, ...) või kraanivee (nt mangaan) koostisosadest moodustuv kiht.	Osaliselt eemaldatav seadme puhastusvahendiga või mehaaniliselt. Laigud ei kujuta endast ohtu tervisele.
	Metallist osad tekitavad kihi hõbeja alumiiniumnõudele.	Osaliselt eemaldatav seadme puhastusvahendiga või mehaaniliselt.
Värviline (kollane, oranž, pruun), kergesti eemaldatav kiht sisepindadel (peamiselt põhja peal).	Toidujääkide ja kraanivee koostisosadest tingitud kihid (lubi), „seebitaoline”	Kontrollige pehmendusseadme talitlust (lisage spetsiaalsoola) või kombineeritud puhastusvahendi kasutamisel (tabletid) aktiveerige vee pehmendamine.
Plastosade värvimutused seadme sees.	Nõudepesumasina kasutamise jooksul võib muutuda seadme sees olevate plastosade värvus.	Värvimutused on tavaline nähtus ja need ei avalda mõju nõudepesumasina funktsioonile.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

Tõrge	Põhjus	Abi
Värvimutused plastmaterjalist osadel.	Pesutemperatuur on liiga madal. Nõusid on liiga tugevasti eelnevalt puhastatud, seetõttu valib sensoritehnika nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustust ei saa osaliselt eemaldada.	Valige kõrgema pesutemperatuuriga programm. Ärge nõusid eelnevalt loputage. Eemaldage ainult suuremad toidujäägid. Suurendage andurite tundlikkust. Soovituslik programm: Eco 50°
Klaasid ja metalse välimusega klaasid ning söögiriistad on hägused, hägusus on eemaldatav.	Liiga palju loputusvahendit. Loputusvahendit ei ole või seadistus on liiga madal. Puhastusvahendi jäagid programmitsüklis Loputusvahendiga loputamine. Nõud on vastu puhastusvahendi kambri kaant (kaas ei lähe lõpuni lahti).	Seadistage loputusvahendi kogus madalamale astmele. Valage loputusvahend sisse ja kontrollige doseerimist (soovitatav aste 4-5). Nõud ei tohi takistada puhastusvahendi kambri kaane avanemist. Ärge paigutage tabletisahtlisse nõude osasid ega õhuvärskendajat.
Nõusid on liiga tugevasti eelnevalt puhastatud, seetõttu valib sensoritehnika nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustust ei saa osaliselt eemaldada.	Nõusid on liiga tugevasti eelnevalt puhastatud, seetõttu valib sensoritehnika nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustust ei saa osaliselt eemaldada.	Ärge nõusid eelnevalt loputage. Eemaldage ainult suuremad toidujäägid. Suurendage andurite tundlikkust. Soovituslik programm: Eco 50°
Klaasid muutuvad häguseks või on juba hägused (pinnale tekkinud kihti ei saa enam eemaldada).	Klaasid ei ole masinpesukindlad, vaid sobivad nõudepesumasinatele.	Kasutage masinpesukindlaid klaase. Vältige pikka aurufaasi (seisuaega pärast pesutsükli lõppu). Kasutage madalamama temperatuuriga pesutsüklit. Seadistage pehmendusseade vastavalt veekaredusele (või astme võrra madalamale). Kasutage klaasi kaitsvate komponentidega puhastusvahendit.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

et Mida teha rikke korral?

Tõrge	Põhjus	Abi
Roostejälged söögiriistadel.	Söögiriistad ei ole piisavalt roostevabad. See puudutab tihti rohkem noateri.	Kasutage roostekindlaid söögiriistu.
	Söögiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid osasid (potisangad, katkised nõudekorvid jne).	Ärge peske roostes osi.
	Pesuvee soolasisaldus on liiga kõrge, sest soolamahuti kork ei ole tugevasti kinni keeratud või soola on selle lisamisel maha läinud.	Keerake soolamahuti kork kõvasti kinni või eemaldage mahaläinud sool.
Seadet ei saa sisse lülitada või käsitseda.	Funktsoon ei toimi.	Lülitage seade vooluvõrgust välja; tömmake võrgupistik välja või lülitage kaitse välja. Oodake vähemalt 5 sekundit, siis ühendage seade vooluvõrku.
Seade ei käivitu.	Maja kaitsmed ei ole korras.	Kontrollige kaitset.
	Võrgukaabel ei ole ühendatud.	Kontrollige, kas võrgukaabel on seadme tagaküljel ja pistikupesas korralikult ühendatud. Kontrollige pistikupesa korrasolekut.
	Seadme uks ei ole korralikult sulutud.	Sulgege uks.
	Pausifunktsioon on aktiivne. *	Vajutage Start-nuppu [8] . *
Programm käivitub automaatselt.	Programmi lõppu ei oodatud ära.	Tehke taaskäivitus.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

Tõrge	Põhjus	Abi
Programmi Eco 50° lõppemisel ei avane uks automaatselt.	Eco kuivatus inaktiveeritud. Nupulukk/lapselukk aktiveeritud.* Programmi Eco 50 pole valitud. Lisafunktsoonid on valitud. Intensiivkuivatus on sisse lülitatud. Uks ei ole õigesti seadistatud. Uks ja uksetihend on määrdunud. Uksepilu seadistamiseks on kasutatud valesid kruvisid. Liiga pikad kruvid võivad sisse keeramisel Eco kuivatuse inaktiveerida. Ohutusseadis lülitab Eco kuivatuse funktsiooni välja. Töenäoliselt on tegemist tehnilise törtega.	Aktiveerige Eco kuivatus. → "Seadme kasutamine" lk 28 Inaktiveerige nupulukk/lapselukk.* Valige programm Eco 50°. Lülitage lisafunktsoonid välja. Lülitage intensiivkuivatus välja. Seadistage uks paigaldusjuhendi abil selliselt, et uksepilu on vähemalt 70 mm kuni 100 mm. Puhastage uks ja uksetihend niiske lapi ja vähese nõudepesuvahendiga. Uksepilu seadistamiseks kasutage maksimaalselt ø 4X30 surusega kruvisid (on tarnekomplektis, vt paigaldamisjuhendit). Kutsuge klienditeenindus.
Uks avaneb raskelt.	Lapselukk on aktiveeritud.	Inaktiveerige lapselukk.
Ust ei saa sulgeda.	Ukselukk on vales asendis. Paigaldus takistab ukse sulgemist.	Sulgege uks suurema jõuga. Kontrollige seadme paigaldust: uks või muud paigaldatud osad ei tohi sulgemisel kokku puutuda.
Puhastusvahendi kambri kaant ei ole võimalik sulgeda.	Puhastusvahendi kamber või kaane kinnitus on kinnikleepunud puhastusvahendi jäükide töttu blokeeritud	Eemaldage puhastusvahendi jäágid.
Puhastusvahendi jäágid puhastusvahendi kambris [31] või tabletisahtlis [24].	Nöud ei lase pihustitorudel liikuda, sellepärast ei loputata puhastusvahendit ära. Puhastusvahendi kamber oli täitmisel niiske.	Kontrollige, kas pihustitorud liiguvalt vabalt. Pange puhastusvahendit ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

et Mida teha rikke korral?


Tõrge	Põhjus	Abi
Seade jäab keset programmi seisma või programm katkeb.	Uks ei ole täielikult kinni. Ärge pange tabletisahtlisse nõude osasid ega õhuvärskendajat. Ülemine korv surub vastu siseust ja ei lase ust korralikult sulgeda.	Sulgege uks. Kontrollige, kas näiteks pistikupesa või demoneerimata vooliku hoidja ei suru tagaseina sisepoole.
	Voolu- ja/või veevarustus on katkenud.	Taastage voolu- ja/või veevarustus.
Täiteventiilide lööv heli.	Sõltub hoonepaigaldisest, ei ole seadme viga. Ei avalda mõju seadme talitlusele.	Abi ei ole võimalik.
Lööv või põrisev heli.	Pihustitoru käib vastu nõusid, nõud ei ole korralikult paigutatud. Kui seade ei ole täis, lähevad veejoad otse vastu seadet.	Paigutage nõud nii, et pihustitorud ei käi vastu nõusid. Pange nõusid juurde või jaotage nõud nõudepesumasinas ühtlasemalt.
	Kerged nõud liiguvad pesemisel.	Paigutage kerged nõud nii, et need ei saaks liikuda.
Ebatavaline vahu teke.	Käspesuvahend loputusvahendi paagis. Loputusvahendit loksus maha.	Valage kohe loputusvahendit loputusvahendi paaki juurde. Pühkige loputusvahend lapiga ära.

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist



Klienditeenindus

Kui teil ei peaks õnnestuma viga parandada, võtke palun ühendust oma klienditeenindusega. Leiate alati sobiva lahenduse ja sageli ei ole tehnikut vaja kohale kutsudagi. Lähima klienditeeninduse kontaktandmed leiate käesoleva kasutusjuhendi tagaküljelt või kaasasolevast klienditeeninduse nimkirjast. Helistamisel nimetage tootenumber (E-Nr. = 1) ja valmistaja number (FD = 2), mille leiate seadme ukselt andmesildil **[33]**.



Usaldage tootja asjatundlikkust. Võtke meiega ühendust. Nii võite olla kindel, et remonttöid viivad läbi kvalifitseeritud tehnikud, kellel on olemas teie kodumajapidamisseadmete jaoks originaalvaruosad.



Paigaldamine ja vooluvõrku ühendamine

Nõuetekohase töö tagamiseks tuleb nõudepesumasin asjatundlikult ühendada. Andmed sissevoolu, ärvoolu ja elektritarbimiste kohta peavad vastama nõutud kriteeriumidele, nagu need on kirjas alljärgnevates lõikudes või montaažijuhendis.

Pidage montaažil kinni tööde järjekorrast:

1. Kontroll tarnimisel
2. Paigaldamine
3. Ärvooluühendus
4. Joogivee ühendus
5. Elektriline ühendamine

Tarne komplekt

Puuduste korral võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest te seadme ostsite või meie klienditeenindusega.

- Nõudepesumasin
- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend
- Lühijuht*
- Müügigarantii*
- Paigaldusmaterjal
- Aurukaitse*
- Kummikate*
- Võrgukaabel

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist

Ohutusnõuded

Järgige sealjuures ohutusnõuandeid
→ "Installeerimisel" lk 6 all.

Tarnimine

Teie nõudepesumasina laitmatut tööfunktsiooni on tehases kontrollitud. Sellepärast on näha väikesi veeplekke. Need kaovad pärast esimest pesu.

Tehnilised andmed

- **Kaal:**
Maksimaalne 60 kg.
- **Pinge:**
220–240 V, 50 Hz või 60 Hz.
- **Elektriline toitevõimsus:**
2000 - 2400 W.
- **Kaitse:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Energiatarve**
Väljalülitatud olek (Po)* 0,10 W.
Ooterežiim (Pj)* 0,10 W.
*määruste (EÜ) nr 1016/2010 ja 1059/2010 järgi.
Lisafunktsioonid ja seadistused võivad suurendada energiatarbimist.
- **Veeröhk:**
vähemalt 0,05 MPa (0,5 bar),
maksimaalselt 1 MPa (10 bar).
Suurema veesurve korral:
eellülitada survealandusventiil.
- **Sissevoolukogus:**
minimaalselt 10 liitrit/minutis.
- **Veetemperatuur:**
Külm vesi.
Sooja vee puhul:
Maksimaalne temperatuur on 60 °C
- **Maht:**
12–15 nõudekomplekti (sõltuvalt teie nõudepesumasina varustuse variandist)

Paigaldamine

Vajalikud paigaldusmõõdud on kirjas montaažijuhendis. Seadke seade reguleeritavate jalgade abil rõhtasendisse. Seade peab korralikult ja kindlalt püsti seisma.

- Alla paigaldatavad ja integreeritud seadmed, mis pannakse püstti, tuleb kindlustada ümberkukumise vastu, nt kruvida seina külge või monneerida monoliitse tööpinna alla, ning kruvida naaberkappidega kokku.
- Seadme võib paigaldada puit- või plastikseinte vaheline köögimööblisse.

Äravooluühendus

1. Nõutavad tööd ja toimingud leiate montaažijuhendist, vajadusel monneerida sifoon koos äravoolututsgiga.
2. Ühendada äravooluvoilik kaasasolevate detailide abil sifooni äravoolututsgiga.
Jälgige, et äravooluvoilikul ei oleks murdekohti, et voolik ei oleks kokku vajutatud ega kokku põimunud ning et äravoolus ei takistaks ükski kork heitvee äravoolamist!

Joogivee ühendus

1. Ühendada joogivee ühendus paigaldamisjuhendi alusel kaasasolevate osade abil vee kraaniga.
Jälgige, et joogivee ühendusel ei oleks murdekohti, see ei oleks kokku surutud ega keerdu.
2. Seadme vahetamisel tuleb alati kasutada uut vee sisselaskuveoolikut.

Veerõhk:

vähemalt 0,05 MPa (0,5 bar), maksimaalselt 1 MPa (10 bar). Suurema veesurve korral: eellülitada survealandusventiil.

Sissevoolukogus:

minimaalselt 10 litrit/minutis.

Veetemperatuur:

Külm vesi.

Sooja vee puhul:

Maksimaalne temperatuur on 60 °C

Sooja vee ühendus*

* sõltuvalt teie nõudepesumasina varustusvariandist

Nõudepesumasina võib ühendada külma või maksimaalselt kuni 60 °C sooja veega. Sooja veega ühendamist soovitatakse siis, kui see on energеetiliselt soodsa sooja vee valmistamise süsteemi ühendus ja kasutada on sobiv paigaldus, nt tsirkulatsioonitoruga päikeseelektrisüsteem. See hoiab kokku energiat ja aega. Sooja vee seadistusega **R:0 1** saate oma seadme optimaalselt kohandada sooja veega töötamisega. Soovitav veetemperatuur (sissevoolava vee temperatuur) on sealjuures vähemalt 40 °C ja maksimaalselt 60 °C. Sooja veega ühendamist ei soovitata siis, kui vesi tuleb elektriboilerist.

Nii muudate sooja vee seadistust:

1. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülit **1** sisse.
2. Hoidke programminuppu **A** vajutatult ja vajutage seni START-nuppu **8**, kuni näidikus kuvatakse **R:0... .**
3. Vabastage mõlemad nupud. Nupu **A** valgusnäidik vilgub ja numbrilises näidikus **9** põleb väärthus **R:0....**.
4. Vajutage seni programminuppu **A**, kuni näidikus **9** kuvatakse tehase poolt seadistatud väärthus **R:00**.
5. Nupu **C** vajutamisega saate sooja vee seadistuse välja lülitada **R:00**. või sisse lülitada **R:0 1**.
6. Vajutage START-nuppu **8**. Seadistusväärthus on salvestatud.

Ühendamine vooluvõrguga

- Seade ühendada ainult vahelduvvooluga vahemikus 220 V kuni 240 V ja 50 Hz või 60 Hz eeskirjadele vastavalt paigaldatud maandusjuhtmega varustatud pistikuga. Vajaliku kaitsume kohta vaata andmeplaadilt [33].
- Pistikupesa peab olema seadme lächedal ja ka pärast paigaldamist vabalt ligipääsetav. Kui pistik ei ole paigaldamise ajal vabalt ligipääsetav, peab vastavate ohutuseeskirjade täitmiseks installeerimisel paigaldama kogu pingestuse väljalülitamiseks lahutusseadme, mille kontaktava on vähemalt 3 mm.
- Muudatusi ühenduses tohivad teha ainult spetsialistid.
- Võrguühenduskaabli pikendust tohib teha ainult klienditeeninduse nõusolekul.
- Rikkevoolu-kaitselülit kasutamisel tohib rakendada ainult tüüpi märgiga . Vaid see tagab praegu kehitivate eeskirjade täitmise.
- Seade on varustatud veekitsesüsteemiga. Pidage meeles, et see töötab ainult siis, **kui** seade on vooluvõrguga ühendatud.

Demontaaž

Pidage ka siin kinni töösammude järekorrast.

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerata vee kraan kinni.
3. Keerata lahti heitvee- ja joogivee ühendus.
4. Võtta lahti kinnituskruvid mööbli osade juures.
5. Demonteeri sokliliist, kui see on olemas.
6. Tõmmake seade välja, tõmmates voolikut ettevaatlikult järele.

Transportimine

Tühjendage nõudepesumasin ja kindlustage lahtised osad.

Seade tuleb tühjendada sellises järekorras:

1. Avage vee kraan.
2. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülit sisse.
3. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.
Näidikus kuvatakse programmi eeldatav kestus.
4. Vajutage START-nuppu 8. Programm käivitub.
5. Vajutage umbes 4 minuti pärast seni START-nuppu 8, kuni näidikus kuvatakse **0:00**.
Umbes 1 minuti pärast kuvatakse näidikus **0:00**.
6. Lülitage SEES/VÄLJAS-lülit välja.
7. Sulgege vee kraan, eemaldage sissevooluviolin ja laske tühjaks joosta.

Märkus: Selleks et veejääke ei sattuks masina juhtsüsteemi ja ei rikutaks programmi kulgu, transportige nõudepesumasinat ainult püstasendis.

Külmakindlus

Kui seade seisab jäätumisohuga ruumis (nt suvilas), tuleb see täielikult veest tühjendada (vt transport).

Õigus teha muudatusi.

AQUA-STOP garantii

et

(seadmetel ilma aqua-stopita langeb ära)

Lisaks ostulepingust tulenevatele garantiiõudmistele müüja vastu ja lisaks meie seadme garantile hüvitame kulud järgmistel tingimustel:

1. Kui meie aqua-stop süsteemi vea tõttu peaks tekkima veekahju, korvame me erakasutajate kahjud. Veekaitse tagamiseks **peab** seade olema ühendatud vooluvõrguga.
2. See garantii kehtib kogu masina eluaja jooksul.
3. Garantiinõude eelduseks on, et seade koos aqua-stopiga on vastavalt meie juhendile asjatundlikult paigaldatud ning ühendatud. See hõlmab ka asjatundlikult paigaldatud aqua-stop pikendust (originaalvaruosa). Meie garantii ei laiene defektsetele voolikutele või armatuuridele kuni aqua-stop ühenduseni veeakraani juures.
4. Aqua-stopiga seadmeid ei ole tavaiselt vaja töö ajal valvata ning hiljem veeakraani sulgeda. Veeakraan tuleb sulgeda ainult siis, kui olete pikemat aega kodust ära, nt mitmenädalasel puhkuses.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Tootnud BSH Hausgeräte GmbH ettevõtte Siemens AG kaubamärgi litsentsi all



9001318302
(9708) 642 MV