

PITSOS

el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

WTP700D8



Στεγνωτήριο

Το νέο σας στεγνωτήριο

Αποκτήσατε ένα στεγνωτήριο της μάρκας Pitsos .

Αφιερώστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειριδίου και πληροφορηθείτε για τα πλεονεκτήματα του στεγνωτηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Pitsos, κάθε στεγνωτήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.pitsos.gr ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέτετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα τις παρούσες Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

Κανόνες παρουσίασης

⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

1. 2. 3. / α) β) γ)

Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.

■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.

Πίνακας περιεχομένων

	Προβλεπόμενη χρήση	4		Χειρισμός της συσκευής	25
	Υποδείξεις ασφαλείας	4		Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα . . .	25
	Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα	5		Ρύθμιση του προγράμματος	25
	Εγκατάσταση	6		Εκκίνηση του προγράμματος	25
	Χειρισμός	9		Εκτέλεση του προγράμματος	26
	Καθαρισμός/συντήρηση	12		Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων	26
	Προστασία περιβάλλοντος	13		Διακοπή προγράμματος	26
	Συσκευασία/Παλιά συσκευή	13		Τέλος του προγράμματος	26
	Ψυκτικό μέσο	13		Απομάκρυνση των ρούχων και απενεργοποίηση του στεγνωτήρα . . .	26
	Υποδείξεις οικονομίας	14		Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος	27
	Τοποθέτηση και σύνδεση	14		Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών . . .	28
	Υλικά παράδοσης	14		Ρύθμιση σήματος	29
	Τοποθέτηση και σύνδεση του στεγνωτήρα	14		Θόρυβοι	30
	Προαιρετικά εξαρτήματα	16		Καθαρισμός	30
	Μεταφορά και αντιπαγετική προστασία	16		Καθαρισμός του στεγνωτήρα και του πεδίου χειρισμού	30
	Τα σημαντικότερα εν συντομία	17		Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας	31
	Γνωρίστε τη συσκευή	18		Καθαρισμός του φίλτρου EasyClean	31
	Στεγνωτήρας	18		Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;	33
	Πεδίο χειρισμού	19		Τιμές κατανάλωσης	35
	Πεδίο ενδείξεων	20		Πίνακας τιμών κατανάλωσης	35
	Ρούχα	21		Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα	35
	Προετοιμασία των ρούχων	21		Τεχνικά στοιχεία	36
	Ταξινομήτε τα ρούχα σύμφωνα με: . . .	21		Σέρβις πελατών	36
	Προγράμματα και πλήκτρα	22			
	Προγράμματα	22			
	Πλήκτρα	24			



Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση.
- Μην τοποθετείτε ή μη λειτουργείτε αυτήν τη συσκευή οπουδήποτε ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε παγετό και/ή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η συσκευή, εάν το υπόλοιπο νερό παγώσει μέσα στη συσκευή. Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες παγώσουν, μπορεί να ραγίσουν/σπάσουν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για στέγνωμα και φρεσκάρισμα συνηθισμένων ρούχων, αποτελούμενα από ρούχα που έχουν πλυθεί με νερό και είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο (βλέπε στην ετικέτα του ρούχου). Η χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό είναι έξω από την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής και απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι και ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω επιφάνεια της θάλασσας.

Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Ελέγξτε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορά σας ή το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργία και εγκατάστασης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή τη συσκευή.

Φυλάξτε όλα τα έγγραφα για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.



Υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις παρέχονται για να σας προστατεύουν από τραυματισμούς και για την αποφυγή υλικών ζημιών στο περιβάλλον σας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να ενεργήσετε με φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη λειτουργία της συσκευής.

Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα

Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά και άλλα άτομα που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους υπάρχοντες κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής, μπορεί να τραυματιστούν ή μπορεί να βρεθούν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά πάνω από την ηλικία των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά, να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτή τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτή τη συσκευή.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι κοντά παιδιά ή άλλα άτομα, τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιολογούν τους κινδύνους.

Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια απειλητική για τη ζωή του κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φιν από την πρίζα **προτού** αποκόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ασφυξίας!

Εάν επιτραπεί να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευασία, την πλαστική μεμβράνη ή με τα υλικά της συσκευασίας, μπορεί να τυλιχτούν σε αυτά ή να τα τραβήξουν πάνω από τα κεφάλια τους και να πάθουν ασφυξία.

Κρατάτε τις συσκευασίες, τις πλαστικές μεμβράνες και τα μέρη της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση, αν αναλωθούν.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

Προειδοποίηση

Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!

Η επαφή με τα απορρυπαντικά ή τα μέσα φροντίδας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών/του δέρματος.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθει(ουν) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.


Εγκατάσταση

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εξασφαλίστε τα ακόλουθα:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας πρέπει να ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε εναλλασσόμενη τάση μέσω μιας πρίζας σούκο, η οποία έχει εγκατασταθεί σωστά. Αυτή η πρίζα πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα προσιτή.
- Το φισ και η πρίζα σούκο πρέπει να ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή διατομή.

- Το φις πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα προσιτό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης (2-πολικός διακόπτης απενεργοποίησης) στη μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εάν χρησιμοποιείται ένας αυτόματος διακόπτης διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: . Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι, ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Η χρήση με μπαλαντέζες ή πολύμπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύμπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.

- Η λάθος τοποθέτηση (στοίβαξη) αυτής της συσκευής πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλικές ζημιές και./ή ζημιές στη συσκευή.
Εάν αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος ενός πλυντηρίου ρούχων, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει το λιγότερο το ίδιο βάθος και πλάτος με τη συσκευή και πρέπει να ασφαλιζεται στη θέση της με το κατάλληλο σετ σύνδεσης, εάν είναι διαθέσιμο. → Σελίδα 16
Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ασφαλιστεί με αυτό το σετ σύνδεσης. Το στοίβαγμα της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαγορεύεται.
- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να την σηκώσετε ή να την μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Μη σηκώσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε γάντια προστασία.
- Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

Χειρισμός

Προειδοποίηση

Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Τα ρούχα, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερι, αφαιρετικό κεριού, χρώμα, λίπος ή καθαριστικό λεκέδων μπορεί να αναφλεγούν, όταν στεγνώνουν στη συσκευή ή ακόμη να προκαλέσουν την έκρηξη της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Ξεπλύνετε καλά τα ρούχα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πριν το στέγνωμα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ρούχα σε αυτή τη συσκευή για στέγνωμα, εάν τα ρούχα δεν έχουν πρώτα πλυθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των ρούχων.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

- Εάν κάποιο υπόλοιπο υλικό έχει απομείνει στο φίλτρο χνουδιών, μπορεί να αναφλεγεί, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνει αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο χνουδιών.

- Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνουν αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Αφαιρέστε τυχόν αναπτήρες ή σπέρτα από τις τσέπες των ρούχων.
- Εάν υπάρχει ανθρακόσκονη ή αλεύρι στον αέρα γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή διατηρείται καθαρή, όταν είναι σε λειτουργία.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν ένα πρόγραμμα τερματιστεί προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, αυτό εμποδίζει τα ρούχα να κρυώσουν αρκετά και μπορεί να γίνει αιτία ανάφλεξης των ρούχων ή μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

- Κατά το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος, τα ρούχα στον κάδο δε θερμαίνονται (κύκλος ψύξης). Αυτό γίνεται, για να εξασφαλιστεί, ότι παραμένουν σε μια θερμοκρασία, στην οποία δε θα προκληθεί ζημιά.

- Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή, προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα τεμάχια των ρούχων από τον κάδο και τα απλώσετε (για να διαφύγει η θερμότητα).

⚠ Προειδοποίηση
**Κίνδυνος δηλητηρίασης/
ζημιάς υλικού!**

Το νερό της συμπύκνωσης δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και μπορεί να έχει μολυνθεί με χνούδια. Το μολυσμένο νερό της συμπύκνωσης μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Μην το πίνετε ή μην το επαναχρησιμοποιείτε.

⚠ Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

⚠ Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού!

- Εάν στηρίζετε το βάρος σας / καθίσετε πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή, η συσκευή μπορεί να ανατραπεί, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Μη στηρίζετε το βάρος σας στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή.
- Εάν ανεβείτε πάνω στη συσκευή, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να σπάσει, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Εάν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, ενώ αυτός ακόμη περιστρέφεται, κινδυνεύετε να τραυματίσετε τα χέρια σας.
Περιμένετε, μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.

Προσοχή! Ζημιά υλικού/ζημιιά στη συσκευή

- Εάν η ποσότητα των ρούχων στη συσκευή υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φορτίου, μπορεί η συσκευή να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο πλήρωσης στεγνών ρούχων. Βεβαιωθείτε, ότι τηρείτε τις μέγιστες δυνατότητες φορτίου που καθορίζονται για κάθε ένα από τα προγράμματα.
→ Σελίδα 22
- Εάν λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών (π.χ. φίλτρο χνουδιών, δοχείο χνουδιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής) ή εάν ο συλλέκτης χνουδιών είναι ελλιπής ή ελαττωματικός, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.
Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών ή με έναν ελλιπή ή ελαττωματικό συλλέκτη χνουδιών.
- Ελαφρά αντικείμενα, όπως μαλλιά και χνούδια, μπορεί να αναρροφηθούν μέσα στην είσοδο του αέρα, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Κρατήστε τα μακριά από τη συσκευή.
- Ο αφρός και το αφρώδες καουτσούκ μπορεί να παραμορφωθούν ή να λιώσουν, εάν στεγνώσουν στη συσκευή.
Μη στεγνώνετε τα ρούχα, τα οποία περιέχουν αφρό ή αφρώδες καουτσούκ στη συσκευή.
- Εάν χύσετε τη λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ή μέσου καθαρισμού μέσα στη συσκευή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά/μέσα φροντίδας/μέσα καθαρισμού και αποσκληρυντικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε, ότι η είσοδος του αέρα της συσκευής δεν εμποδίζεται, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή αερίζεται επαρκώς.

Καθαρισμός/συντήρηση

Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φικ από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φικ με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φικ από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο φικ και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).
- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ Ζημιάς υλικού/Ζημιάς στη συσκευή!

Εάν εισχωρεί υγρασία τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε ένα πλυντικό υψηλής πίεσης, έναν ατμοκαθαριστή, ένα λάστιχο νερού ή ένα πιστόλι ψεκασμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

⚠ Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού/
ζημιάς υλικού/ζημιάς στη
συσσκευή!

Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Προσοχή!
Ζημιά υλικού/ζημιά στη
συσσκευή

Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.

 Προστασία
περιβάλλοντος

Συσκευασία/Παλιά συσκευή



Αποσύρτε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Ψυκτικό μέσο

Ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτήρα περιέχει σε ερμητικά κλειστή διάταξη φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου.

Αέριο του θερμοκηπίου:	R134a
Ποσότητα πλήρωσης (kg):	0,265
Συνολικό GWP (tCO₂):	0,379

Αποσύρτε το στεγνωτήρα ενδεδειγμένα.

Υποδείξεις οικονομίας

- Στύβετε τα ρούχα πριν το στέγνωμα. Τα στεγνότερα ρούχα μειώνουν το χρόνο στεγνώματος και κατεβάζουν την κατανάλωση ενέργειας.
- Φορτώστε το στεγνωτήρα με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων.
Υπόδειξη: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων των προγραμμάτων, επειδή αυτό οδηγεί σε παράταση του χρόνου στεγνώματος και σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
- Εξαερίζετε το χώρο και διατηρείτε την είσοδο του αέρα στο στεγνωτήρα ελεύθερη, για να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση του αέρα.
- Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε στέγνωμα. Ένα λερωμένο φίλτρο χνουδιών παρατείνει το χρόνο στεγνώματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:** Όταν ο στεγνωτήρας δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται αυτόματα πριν την έναρξη του προγράμματος και μετά το τέλος του προγράμματος για εξοικονόμηση ενέργειας. Το πεδίο ενδείξεων και οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν μετά από μερικά λεπτά και το πλήκτρο εκκίνησης αναβοσβήνει. Για την ενεργοποίηση του φωτισμού πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, ανοίξτε ή κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα ή γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος.



Τοποθέτηση και σύνδεση

Υλικά παράδοσης

- Στεγνωτήρας
- Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης
- Καλάθι για μάλλινα*
- Αποχέτευσης του συμπυκνώματος*


Τοποθέτηση και σύνδεση του στεγνωτήρα



Προειδοποίηση

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Ο στεγνωτήρας λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Ελέγξτε το στεγνωτήρα για τυχόν εμφανείς ζημιές. Ένας χαλασμένος στεγνωτήρας δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία.
- Πριν τη σύνδεση στην παροχή του ρεύματος βεβαιωθείτε, ότι η αναφερόμενη πάνω στην πινακίδα τύπου ηλεκτρική τάση ταυτίζεται με την τάση της πρίζας σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο διακόπτη προστασίας ασφαμένου ρεύματος (FI) με αυτό το σήμα .
- Προσέξτε, ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην είναι τσακισμένο ή μαγκωμένο ή να μην έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας ή κοφτερές ακμές.

* ανάλογα με το μοντέλο

⚠ Προειδοποίηση

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο στεγνωτήρα και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους!

Μην τοποθετείτε το στεγνωτήρα πίσω από μια πόρτα ή από μια συρόμενη πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτήρα.

Προσοχή!

Κίνδυνος τραυματισμού

- Κατά το σήκωμα του στεγνωτήρα μπορεί να τραυματιστείτε λόγω του μεγάλου βάρους. Μη σηκώσετε μόνοι σας το στεγνωτήρα.
- Μπορεί να κόψετε τα χέρια σας στις κοφτερές ακμές του στεγνωτήρα. Μην πιάσετε το στεγνωτήρα από τις κοφτερές ακμές.
- Τα προεξέχοντα μέρη του στεγνωτήρα μπορεί να σπάσουν κατά το σήκωμα ή το σπρώξιμο. Μη μετακινείτε το στεγνωτήρα από τα προεξέχοντα μέρη.

Προσοχή!

Υλικές ζημιές στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα


- Ελέγξτε το στεγνωτήρα για τυχόν ζημιές μεταφοράς. Μη λειτουργείτε κανένα ελαττωματικό στεγνωτήρα.
- Το υπόλοιπο νερό στο στεγνωτήρα μπορεί να παγώσει και να προξενήσει ζημιά στο στεγνωτήρα. Μην τοποθετείτε το στεγνωτήρα σε επικίνδυνους για πάγωμα χώρους.

Κατά την τοποθέτηση προσέξτε τα εξής:

- Για μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια,
- να είναι το φινιρίσμα πάντοτε προσιτό,
- να διατηρήσετε την είσοδο του αέρα στο στεγνωτήρα ελεύθερη και να φροντίσετε για έναν επαρκή αερισμό,
- να διατηρείται το περιβάλλον του στεγνωτήρα καθαρό και
- ο στεγνωτήρας να είναι ευθυγραμμισμένος με τα βιδωτά πόδια.

Υπόδειξη: Ελέγξτε την ευθυγράμμιση της συσκευής με ένα αλφάδι και διορθώστε την, εάν είναι απαραίτητο. Ρυθμίστε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής.

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

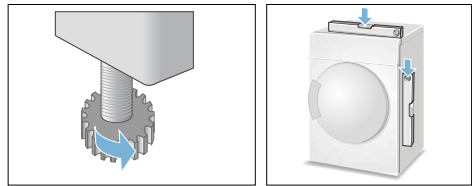

Μια λάθος ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και λάθος κινήσεις του κάδου.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση της συσκευής σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Παραγγείτε τα προαιρετικά εξαρτήματα* στο σέρβις πελατών:

■ Σετ σύνδεσης, στήλη πλυντηρίου-στεγνωτήρα:

Ο στεγνωτήρας μπορεί να τοποθετηθεί, χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο, πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο των ρούχων του ίδιου βάρους και πλάτους.

Στερεώστε το στεγνωτήρα οπωσδήποτε με αυτό το σετ σύνδεσης πάνω στο πλυντήριο των ρούχων.

Αριθμός παραγγελίας με συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: **WTZ11400**,
Αριθμός παραγγελίας χωρίς συρταρωτή επιφάνεια εργασίας:

WTZ20410.

■ Βάση:

Ανυψώστε το στεγνωτήρα σας για καλύτερο φόρτωμα και ξεφόρτωμα με μια βάση.

Μεταφέρετε τα ρούχα με το ενσωματωμένο καλάθι ρούχων στο συρτάρι της βάσης.

Αριθμός παραγγελίας: **WMZ20500**.

■ Καλάθι μάλλινων*

Στεγνώνετε τα ξεχωριστά μάλλινα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζωάκια στο καλάθι μάλλινων.

Αριθμός παραγγελίας: **WMZ20600**.

■ Εξοπλισμός σύνδεσης για την εκκένωση συμπυκνώματος:

Αποχετεύστε το συμπύκνωμα απευθείας μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα.

Αριθμός παραγγελίας: **WTZ1110**.

Μεταφορά και αντιπαγετική προστασία

1. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος σ' ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα.

3. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

4. Περιμένετε 5 λεπτά

Υπόδειξη: Το συμπύκνωμα αντλείται.

5. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος εκ νέου.

6. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήρα.

Υπόδειξη: Παρόλη την άντληση συνεχίζει να βρίσκεται ακόμα λίγο υπόλοιπο νερό στο στεγνωτήρα.

Προσοχή!

Το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί να προκαλέσει ζημιές.

Μεταφέρετε το στεγνωτήρα όρθιο.

Προσοχή!

Ο στεγνωτήρας εμπεριέχει ψυκτικό υγρό και μπορεί να υποστεί ζημιά.


Πριν τη θέση σε λειτουργία αφήστε το στεγνωτήρα για δύο ώρες όρθιο.

* ανάλογα με το μοντέλο




Τα σημαντικότερα εν συντομία

1

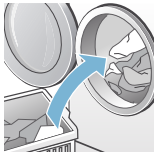

Βάλτε μέσα τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.

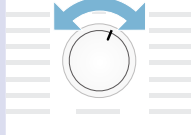

Ενεργοποιήστε το στεγνωτήρα, θέτοντας το διακόπτη επιλογής προγράμματος σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα.



Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

2



Τέλος του προγράμματος.




Αφαιρέστε τα ρούχα.





Απενεργοποιήστε το στεγνωτήρα.

3




Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.

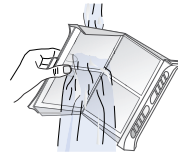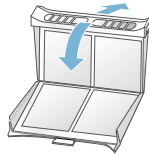

Καθαρίστε το φίλτρο χυοιδιών.

Γνωρίστε τη συσκευή


Στεγνωτήρας

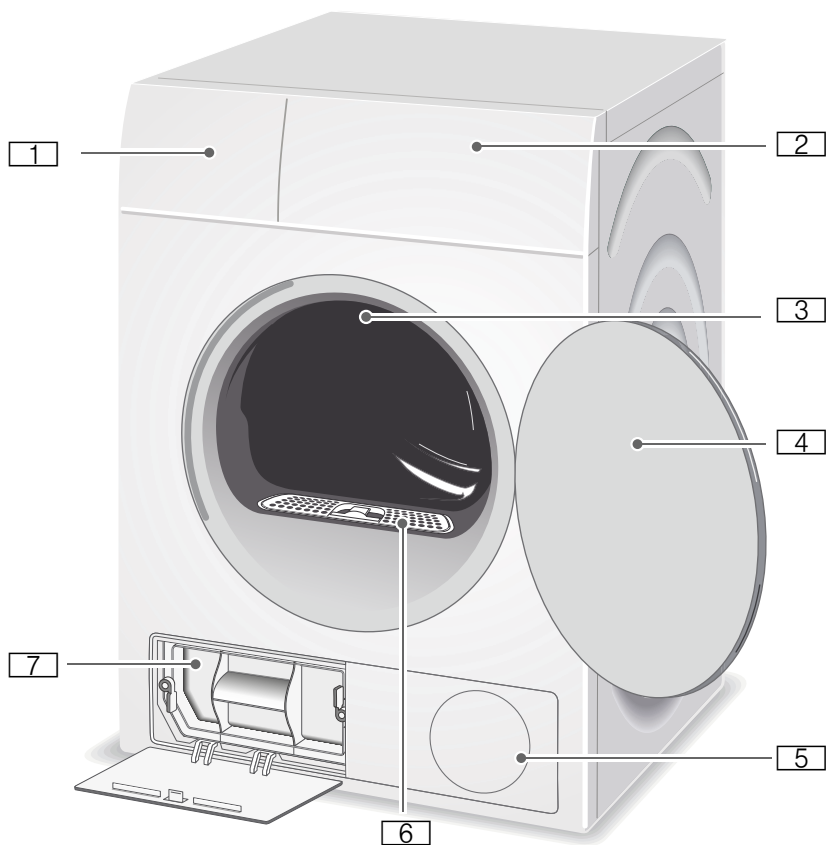

- 1 Δοχείο συμπυκνώματος
- 2 Πεδίο χειρισμού και ενδείξεων
- 3 Εσωτερικός φωτισμός κάδου*
- 4 Πόρτα του στεγνωτήρα
- 5 Είσοδος αέρα
- 6 Φίλτρο χνουδιών
- 7 Φίλτρο EasyClean

* ανάλογα με το μοντέλο

Πεδίο χειρισμού

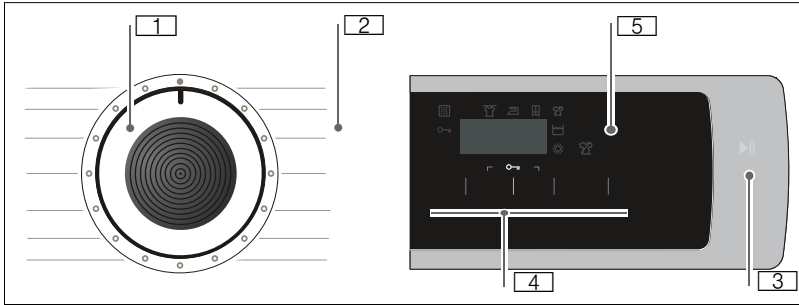


- 1** Διακόπτης επιλογής προγράμματος για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση και επιλογή προγράμματος.
- 2** Προγράμματα → Σελίδα 22.
- 3** Πλήκτρο εκκίνησης για το ξεκίνημα ή τη διακοπή του προγράμματος → Σελίδα 24.
- 4** Πλήκτρα για προρρυθμίσεις του προγράμματος → Σελίδα 24.
- 5** Πεδίο ενδείξεων → Σελίδα 20.

el Γνωρίστε τη συσκευή

Πεδίο ενδείξεων


Πλήκτρα στο πεδίο ενδείξεων

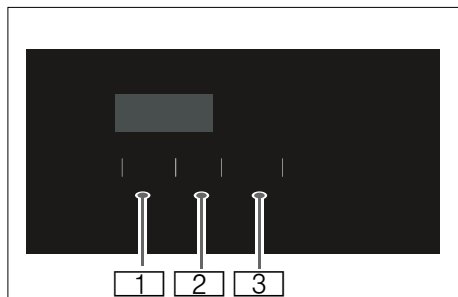







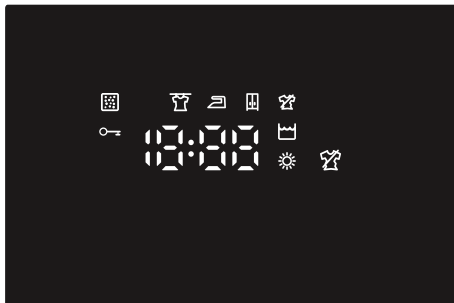

- 1** Βαθμός στεγνώματος.
- 2** Έτοιμο σε.
- 3** Λιγότερο τσαλάκωμα.

Λεπτομερής περιγραφή όλων των πλήκτρων από → Σελίδα 24.

Πεδίο ενδείξεων



-  Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος → Σελίδα 27.
-  Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών → Σελίδα 28 και καθαρισμός του φίλτρου EasyClean → Σελίδα 31.
-    - P - End : Πρόσδος του προγράμματος για στέγνωμα, στέγνωμα σιδερώματος, στέγνωμα ντουλάπας, λιγότερο τσαλάκωμα, διακοπή και τέλος του προγράμματος.
-  Ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη → Σελίδα 24.
-  Έχει επιλεγεί Λιγότερο τσαλάκωμα.
-  Έχει επιλεγεί ο βαθμός στεγνώματος.
- 1:27** Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.
- μμ** Το πρόγραμμα τερματίζει σε 3 h/ ώρες σε περίπτωση επιλογής του χρόνου "Έτοιμο σε".



Ρούχα

Προετοιμασία των ρούχων



Προειδοποίηση

Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!

Απομακρύνετε τους αναπτήρες και τα σπέρτα από τις τσέπες των ρούχων.

Προσοχή!

Ο κάδος του στεγνωτήρα και τα ρούχα μπορεί να υποστούν ζημιά.

Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων και προσέξτε τα ακόλουθα:

- Δένετε μεταξύ τους τις πάνινες ζώνες, τα κορδόνια της ποδιάς κτλ., ή χρησιμοποιείτε ένα σάκκο ρούχων.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους τους κρίκους και τα κουμπιά. Κουμπώστε τα μεγάλα ρούχα, όπως π.χ. καλύμματα.
- Απομακρύνετε τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.χ. συνδετήρες γραφείου, από τα ρούχα.
- Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με το είδος του υφάσματος και το πρόγραμμα στεγνώματος.
- Στεγνώνετε τα πολύ μικρά υφάσματα π.χ. καλτσάκια μωρού πάντα μαζί με μεγάλα κομμάτια ρούχων π.χ. πετσέτες προσώπου.
- Υφάσματα πλεκτής ύφανσης, όπως μπλουζάκια και πλεκτά ρούχα «μπαινούν» συχνά στο πρώτο στεγνώμα. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πρόγραμμα.
- Μην παραστεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένο τσαλάκωμα των ρούχων.
- Για τα ξεχωριστά κομμάτια ρούχων χρησιμοποιείτε ένα χρονοπρόγραμμα.
- Μερικά απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας, π.χ. κόλλα ρούχων ή μαλακτικό, περιέχουν σωματίδια, τα οποία μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω στον αισθητήρα υγρασίας. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του αισθητήρα και έτσι το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας στην πλύση των ρούχων, που προορίζονται για στέγνωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
- Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα υγρασίας → Σελίδα 31.

Ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με:

- Κατάλληλα για στεγνωτήρα
- Στέγνωμα με κανονική θερμοκρασία
- Στέγνωμα με χαμηλή θερμοκρασία
- Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα

Υπόδειξη: Μη βάζετε τα ρούχα από το πλυντήριο ρούχων απευθείας στο στεγνωτήριο. Ταξινομήστε τα στυμένα ρούχα, προτού να βάλετε στον κάδο του στεγνωτήρα.

Όταν στεγνώνετε μαζί λεπτά, πολυστρωματικά ή χοντρά υφάσματα, στεγνώνονται αυτά διαφορετικά. Γι' αυτό στεγνώνετε μαζί μόνο ρούχα του ίδιου είδους υφάσματος και ίδιας δομής, για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος. Εάν μετά τα ρούχα συνεχίζουν να είναι ακόμα πολύ υγρά, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονοπρόγραμμα για ξηναστέγνωμα → Σελίδα 22.

Προσοχή!

Πιθανότητα υλικών ζημιών στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα.

Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα τα ακόλουθα υφάσματα:

- Ρούχα λερωμένα με λάδι.
- Άπλυτα ρούχα.
- Αεροστεγή υφάσματα π.χ. γομαρισμένα ρούχα.
- Ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, συνθετικές κουρτίνες.

Προγράμματα και πλήκτρα

Προγράμματα

Πρόγραμμα και ρούχα	Μέγιστο φορτίο και ρυθμίσεις προγράμματος / Πληροφορίες
Όνομα προγράμματος Για ποια ρούχα είναι το πρόγραμμα κατάλληλο.	Μέγιστο φορτίο με βάση το βάρος των στεγνών ρούχων δυνατές ρυθμίσεις προγράμματος
Βαμβακερά εντατικό Χοντρά υφάσματα πολλαπλών στρώσεων ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα και ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά που στεγνώνουν δύσκολα.	8 kg
Βαμβακερά για φύλαξη Κανονικά υφάσματα μιας στρώσης ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα και ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά.	8 kg
Βαμβακερά για σιδέρωμα Κανονικά υφάσματα μιας στρώσης ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα και ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά, τα οποία μετά το στέγνωμα πρέπει να είναι υγρά και να είναι κατάλληλα για σιδέρωμα ή κρέμασμα.	8 kg
συνθετικά εντατικό Χοντρά υφάσματα πολλαπλών στρώσεων συνθετικά ή μεικτής ύφανσης που στεγνώνουν δύσκολα.	3,5 kg
συνθετικά για φύλαξη Κανονικά υφάσματα μιας στρώσης συνθετικά ή μεικτής ύφανσης.	3,5 kg
συνθετικά για σιδέρωμα Κανονικά υφάσματα μιας στρώσης συνθετικά ή μεικτής ύφανσης, τα οποία μετά το στέγνωμα πρέπει να είναι υγρά και να είναι κατάλληλα για σιδέρωμα ή κρέμασμα.	3,5 kg
αθλητικός ρουχισμός Υφάσματα αδιάβροχα και εξωτερικής χρήσης με επικάλυψη μεμβράνης και υδρόφοβα υφάσματα.	1,5 kg
Πετσέτες Ανθεκτικές στο στραπατσάρισμα βαμβακερές πετσέτες προσώπου.	6 kg
ανάμεικτα Ανάμεικτο φορτίο αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα.	3 kg

<p>ζεστό πρόγραμμα χρόνου ⏻</p> <p>Όλα τα υφάσματα, χρονοπρόγραμμα.</p> <p>Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το ξηναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων.</p> <p>Υποδείξεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Στεγνώνετε μάλλινα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζωάκια αποκλειστικά με το καλάθι μάλλινων → <i>Σελίδα 16</i>. ■ Στο χρονοπρόγραμμα δεν αναγνωρίζεται αυτόματα η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, επαλλάβετε το πρόγραμμα. 	<p>3 kg</p>
<p>κρύο πρόγραμμα χρόνου ⏻</p> <p>Χρονοπρόγραμμα για όλα τα υφάσματα εκτός από μάλλινα και μεταξωτά.</p> <p>Όλα τα είδη υφασμάτων. Για φρεσκάρισμα ή αερισμό των ρούχων, τα οποία έχουν φορεθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα.</p>	<p>3 kg</p>
<p>πουκάμια</p> <p>Πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης που δε χρειάζονται σιδέρωμα.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>γρήγορο 40 min</p> <p>Συνθετικά και ελαφρά βαμβακερά ρούχα.</p>	<p>1 kg</p>
<p>μάλλινα προετοιμασία</p> <p>Κατάλληλα για στεγνωτήρα μάλλινα ή ανάμεικτα μάλλινα υφάσματα.</p>	<p>3 kg</p>
<p>ευπαθή</p> <p>Για ευαίσθητα, πλενόμενα εσώρουχα π.χ. από βελούδο, δαντέλα, λύκρα, μετάξι ή σατέν.</p>	<p>1 kg</p>

Πλήκτρα

Πλήκτρα	Επεξηγήσεις και υποδείξεις
Υπόδειξη:	Δεν μπορούν να επιλεγούν όλα τα πλήκτρα και οι λειτουργίες τους σε όλα τα προγράμματα.
ρύθμιση στέγν. +	Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, μπορείτε να ρυθμίσετε ακριβώς το επιθυμητό στέγνωμα, όπως π.χ. το στέγνωμα ντουλάπας, με το βαθμό στεγνώματος. Το επιθυμητό στέγνωμα μπορεί να αυξηθεί με το βαθμό στεγνώματος σε τρεις βαθμίδες από 1 μέχρι 3. Όταν έχετε προσαρμόσει το βαθμό στεγνώματος, παραμένει αποθηκευμένη η ρύθμιση ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του στεγνωτήρα. Υπόδειξη: Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στεγνώματος, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια του προγράμματος.
λήξη σε	Το πρόγραμμα τερματίζεται σε 1 μέχρι 24 ώρες. Ρυθμίστε το χρόνο "Έτοιμο σε" σε βήματα ανά ώρα και επιβραδύνετε έτσι την έναρξη του προγράμματος. Ο επιθυμητός αριθμός ωρών μετά το τέλος του προγράμματος εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων.
3 sec. O→ (Ασφάλεια για παιδιά 3 sec.)	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για το χρόνο "Έτοιμο σε" και για το βαθμό στεγνώματος ταυτόχρονα 3 δευτερόλεπτα.
λιγότερο τσαλάκωμα	Ο κάδος μετακινεί τα ρούχα μετά το στέγνωμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή τσαλακώματος. Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο της αυτόματης λειτουργίας λιγότερου τσαλακώματος μετά από κάθε πρόγραμμα κατά 60 λεπτά.
▶ έναρξη/παυση	Έναρξη και διακοπή του προγράμματος.



Χειρισμός της συσκευής

Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα

Υπόδειξη: Ο στεγνωτήρας πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί σωστά, → Σελίδα 14.

1. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.
2. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος σ' ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, για να ενεργοποιήσετε το στεγνωτήρα.
3. Κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα.

Προσοχή!

Πιθανότητα υλικών ζημιών στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα.


Μη μαγκώσετε κανένα ρούχο στην πόρτα.

Ρύθμιση του προγράμματος

Υπόδειξη: Εάν έχετε ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών, πρέπει να την απενεργοποιήσετε, προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα, βλέπε → Σελίδα 24.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα, λεπτομερείς πληροφορίες για τα προγράμματα από → Σελίδα 22.

2. Ρυθμίστε το επιθυμητό πρόγραμμα στο διακόπτη επιλογής προγράμματος. Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζονται οι προρρυθμίσεις του προγράμματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

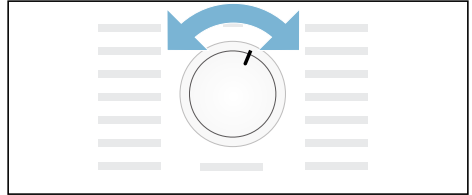

Υπόδειξη: Οι προρρυθμίσεις του προγράμματος είναι βασικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατά την επιλογή ενός προγράμματος είναι ήδη καθορισμένες. Τις προρρυθμίσεις του προγράμματος μπορείτε να τις δείτε μετά την επιλογή ενός προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων.

3. Προσαρμόστε, όταν είναι επιθυμητό, τις προρρυθμίσεις του προγράμματος. Λεπτομερείς πληροφορίες γι' αυτό από → Σελίδα 24.

Εκκίνηση του προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.





Υπόδειξη: Εάν θέλετε να κλειδώσετε το πρόγραμμα για την αποφυγή αθέλητης ρύθμισης, μπορείτε να επιλέξετε την ασφάλεια παιδιών, βλέπε → Σελίδα 24.

Εκτέλεση του προγράμματος

Η κατάσταση του προγράμματος εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων.

π.χ. **1:27** Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.

Υπόδειξη: Με την επιλογή ενός προγράμματος εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια στεγνώματος για το συνιστούμενο φορτίο. Κατά το στέγνωμα οι αισθητήρες υγρασίας εξακριβώνουν την υπόλοιπη υγρασία στο φορτίο των ρούχων και προσαρμόζουν τη διάρκεια του προγράμματος (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα). Αυτό φαίνεται με χρονικές αναπηδήσεις της ένδειξης υπόλοιπου χρόνου.

	Στέγνωμα
	Στέγνωμα σιδερώματος
	Στέγνωμα ντουλάπας
	Λιγότερο τσαλάκωμα
- P -	Παύση
End	Λήξη

Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων

Μπορείτε κατά τη διάρκεια του στεγνώματος οποτεδήποτε να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε ρούχα και να αλλάξετε ή να προσαρμόσετε το πρόγραμμα.

1. Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτήρα ή πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης για μια διακοπή.
2. Συμπληρώστε ρούχα ή αφαιρέστε ρούχα.
3. Επιλέξτε, όταν είναι επιθυμητό, ένα άλλο πρόγραμμα ή μια πρόσθετη λειτουργία.
4. Κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα.

5. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

Υπόδειξη: Η διάρκεια του προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων ενημερώνεται ανάλογα με το φορτίο και την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Οι εμφανιζόμενες τιμές μπορεί να μεταβληθούν μετά από μια αλλαγή προγράμματος ή προσαρμογή φορτίου.

Διακοπή προγράμματος

Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε, ανοίγοντας την πόρτα του στεγνωτήρα ή πατώντας το πλήκτρο εκκίνησης για διακοπή.

Προσοχή!

Κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα ρούχα μπορεί να αναφλεγούν.


Διακόψτε το πρόγραμμα, αφαιρέστε όλα τα κομμάτια των ρούχων και απλώστε τα έτσι, ώστε να μπορεί να διαφύγει η θερμότητα.

Τέλος του προγράμματος

Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **End**.

Απομάκρυνση των ρούχων και απενεργοποίηση του στεγνωτήρα

1. Αφαιρέστε τα ρούχα.
2. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off.

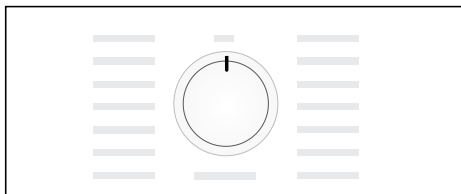


Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος


Από το εργοστάσιο το συμπύκνωμα της συσκευής συλλέγεται στο δοχείο συμπυκνώματος.

Μπορείτε να αποχετεύσετε το νερό συμπυκνώματος προαιρετικά μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης* στην αποχέτευση. Όταν αποχετεύετε το νερό του συμπυκνώματος στην αποχέτευση, δεν πρέπει να αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνώματος κατά τη διάρκεια του στεγνώματος καθώς και μετά από κάθε στέγνωμα.

1. Τραβήξτε το δοχείο συμπυκνώματος οριζόντια έξω.

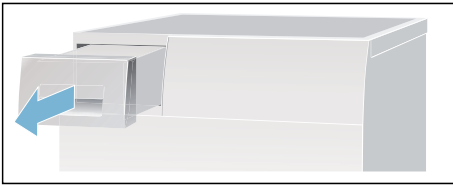

2. Χύστε το συμπύκνωμα.

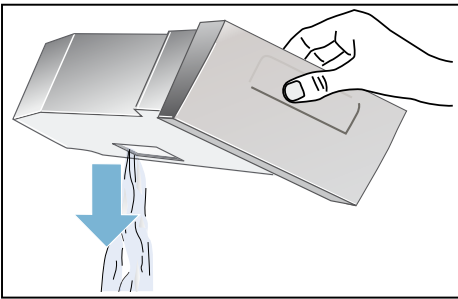


Προσοχή!

Το μολυσμένο συμπύκνωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και υλικές ζημιές.

Το νερό του συμπυκνώματος δεν είναι νερό χρήσης και μπορεί να έχει ρυπανθεί με χνούδια. Μην το πίνετε ή μην το χρησιμοποιείτε άλλο.

* συμπαραδίδεται ανάλογα το μοντέλο

3. Σπρώξτε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος μέχρι να ασφαλίσει αισθητά μέσα στο στεγνωτήριο.

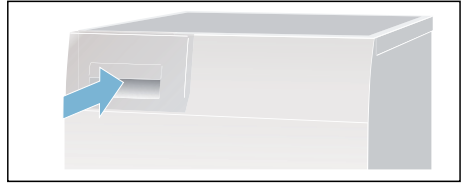


Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών


Υπόδειξη: Κατά το στέγνωμα συλλέγονται τα χνούδια και οι τρίχες από τα ρούχα στο φίλτρο χνουδιών. Ένα φραγμένο ή λερωμένο φίλτρο χνουδιών μειώνει το ρεύμα του αέρα και ο στεγνωτήρας δεν μπορεί να φθάσει στην πλήρη απόδοσή του. Τα καθαρά φίλτρα χνουδιών ελαττώνουν επιπλέον την κατανάλωση ρεύματος και το χρόνο στεγνώματος.

Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών **μετά από κάθε** στέγνωμα:

1. Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτήρα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια από την πόρτα.
2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

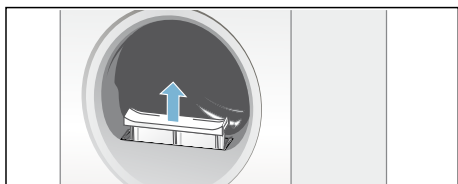


3. Απομακρύνετε τα χνούδια από το κοίλωμα του φίλτρου χνουδιών.

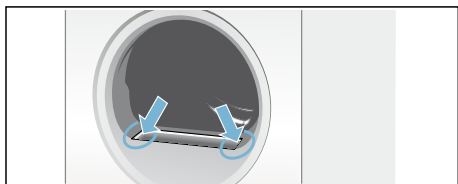


Υπόδειξη: Προσέξτε, να μην πέσουν τα χνούδια στο ανοιχτό κανάλι.


4. Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

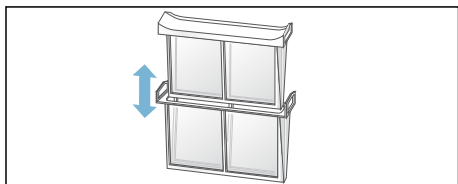


5. Ανοίξτε τα δύο φίλτρα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια.

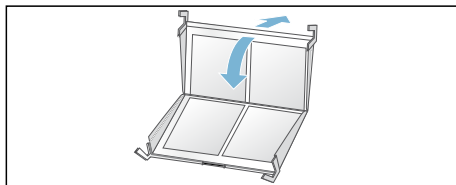

6. Ξεπλύντε τα χνούδια κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό.

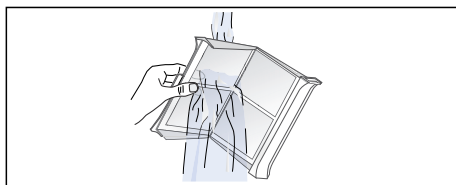

7. Στεγνώνετε τα φίλτρα χνουδιών, κλείστε τα και τοποθετήστε το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων ξανά στη θέση του.

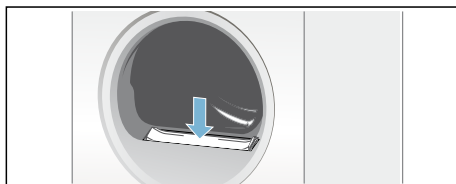

Προσοχή!
Ο στεγνωτήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.


Μη λειτουργείτε το στεγνωτήρα χωρίς ή με ελαττωματικό φίλτρο χνουδιών.

Ρύθμιση σήματος

Τις ακόλουθες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε:

- Τον αριθμό στροφών στυψίματος με τον οποίο έστυψε το πλυντήριο ρούχων, αποκλειστικά για την ακριβή ένδειξη της προβλεπόμενης διάρκειας στεγνώματος,
- την ένταση του ήχου για το σήμα στο τέλος του προγράμματος,
- την ένταση του ήχου για τα σήματα πλήκτρων.

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων πρέπει πρώτα να ενεργοποιείτε πάντα τη λειτουργία ρύθμισης.

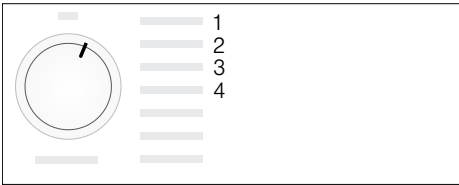

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης

1. Ενεργοποιήστε το στεγνωτήρα.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα Βαμβακερά στη θέση 1 και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.

Τώρα η λειτουργία ρύθμισης είναι ενεργοποιημένη, στο πεδίο ενδείξεων οβήνουν τα σύμβολα και εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.

1. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης, κρατήστε το πατημένο και γυρίστε συγχρόνως το διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 2.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή για τον **αριθμό των στροφών στυψίματος**.
3. Αλλάξτε τον αριθμό των στροφών στυψίματος, πατώντας το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε".

4. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 3.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένταση του ήχου για το **σήμα στο τέλος του προγράμματος**.



0 = Off, 1 = χαμηλά, 2 = μέτρια, 3 = δυνατά, 4 = πολύ δυνατά

6. Αλλάξτε την ένταση του ήχου, πατώντας το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε".
7. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 4.
8. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένταση του ήχου για το **σήμα των πλήκτρων**.



0 = Off, 1 = χαμηλά, 2 = μέτρια, 3 = δυνατά, 4 = πολύ δυνατά

9. Αλλάξτε την ένταση του ήχου, πατώντας το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε".

Υπόδειξη: Στο διακόπτη επιλογής προγράμματος μπορεί να επιλεγούν περαιτέρω θέσεις, αλλά αυτές τις ρυθμίσεις δεν μπορείτε να τις αλλάξετε.


Τερματισμός της λειτουργίας ρύθμισης

Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off, όταν έχετε ρυθμίσει τον επιθυμητό αριθμό στροφών στυψίματος και την ένταση του ήχου. Οι ρυθμίσεις είναι τώρα αποθηκευμένες.


Θόρυβοι

Υπόδειξη: Κατά το στέγνωμα, ιδιαίτερα στην αρχική φάση, δημιουργούνται θόρυβοι λόγω της λειτουργίας του συμπιεστή και της αντλίας. Αυτοί οι θόρυβοι είναι εντελώς κανονικοί και δεν επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της συσκευής.


Ο συμπιεστής στο στεγνωτήρα προκαλεί κάπου-κάπου ένα βόμβο. Σε αυτή την περίπτωση μεταβάλλεται η ένταση του ήχου ανάλογα με το πρόγραμμα και την πρόοδο του στεγνώματος.

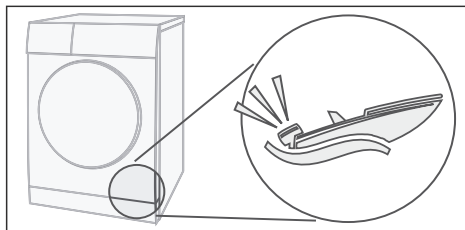

Ο συμπιεστής του στεγνωτήρα εξαρίζεται κατά διαστήματα και δημιουργείται ένας οριστικός θόρυβος.

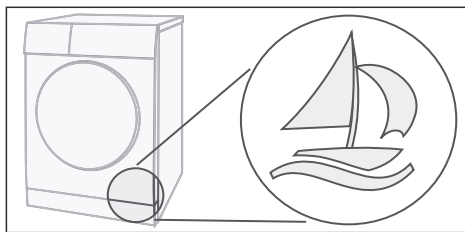

Το συμπύκνωμα αντλείται με μια αντλία στο δοχείο συμπυκνώματος. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται θόρυβοι άντλησης.

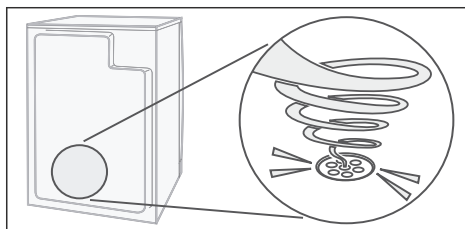

Καθαρισμός

Καθαρισμός του στεγνωτήρα και του πεδίου χειρισμού

Προειδοποίηση Θανατηφόρος κίνδυνος!

Ο στεγνωτήρας λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το στεγνωτήρα πριν τον καθαρισμό από το δίκτυο του ρεύματος.

Καθαρίστε το στεγνωτήρα μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.


Απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μέσα προεπεξεργασίας ρούχων (π.χ. σπρέι πρόπλυσης, απορρυπαντικό λεκέδων). Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης ή εκτόξευσης ατμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

Υπόδειξη: Ο στεγνωτήρας είναι εξοπλισμένος με έναν αισθητήρα υγρασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο αισθητήρας υγρασίας μετρά το βαθμό υγρασίας των ρούχων.

Μετά από πολύ χρήση μπορεί πάνω στους αισθητήρες υγρασίας να σχηματιστεί ένα λεπτό στρώμα από άλατα ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσω των φροντίδας. Αυτά τα αποθέματα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά, επειδή διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του αισθητήρα και έτσι το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

Ανοίξτε την πόρτα και καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας με ένα υγρό σφουγγάρι.

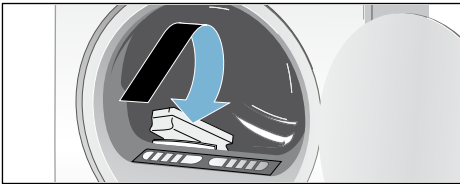


Προσοχή!


Ο αισθητήρας υγρασίας μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην καθαρίζετε τον αισθητήρα υγρασίας με τραχιά υλικά και σύρμα τριψίματος.

Καθαρισμός του φίλτρου EasyClean

Καθαρίστε το φίλτρο EasyClean, όταν στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται , ως ακολούθως:


1. Καθαρίστε πρώτα το φίλτρο χνουδιών → Σελίδα 28.
2. Κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα.
3. Ανοίξτε μετά τη θυρίδα συντήρησης του εναλλάκτη θερμότητας.
4. Απασφαλίστε το μοχλό του φίλτρου EasyClean.
5. Τραβήξτε έξω το φίλτρο EasyClean από τη λαβή.

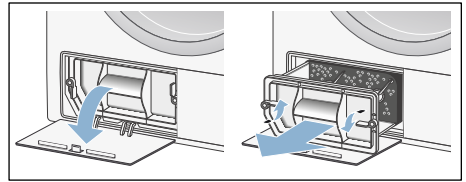

6. Αφαιρέστε τώρα το στρώμα του φίλτρου.
7. Πλύνετε το στρώμα φίλτρου με το χέρι και καθαρό νερό.

Υποδείξεις

- Όταν το στρώμα του φίλτρου είναι πολύ λερωμένο, μπορείτε να το αναρροφήσετε επίσης προσεκτικά με μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό.

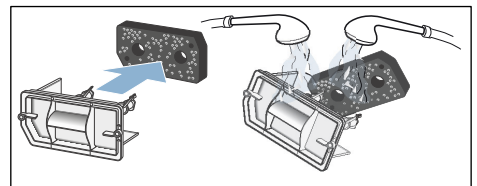


8. Στεγνώστε το στρώμα του φίλτρου, στύβοντας το νερό.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε μόνο ένα καθαρό και στεγνό στρώμα φίλτρου.


el Καθαρισμός

9. Τοποθετήστε το στρώμα του φίλτρου ξανά.

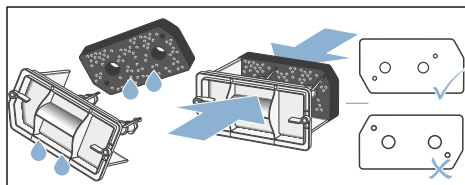

Υπόδειξη: Προσέξτε, να μην παραμορφωθεί, να μη σχιστεί ή να μη βουλώσει το στρώμα του φίλτρου. Τοποθετήστε το στρώμα φίλτρου στη θέση του, όπως φαίνεται πιο πάνω.

10. Πριν τοποθετήσετε ξανά το φίλτρο Easy-Clean, ελέγξτε, εάν ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτήρα είναι πολύ λερωμένος. Εάν αυτό συμβαίνει, αναρροφήστε τον προσεκτικά με μια ηλεκτρική σκούπα με προσάρτημα βούρτσας από πάνω προς τα κάτω.

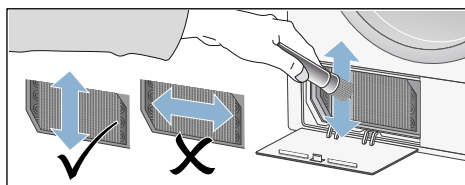

Υπόδειξη: Προσέξτε κατά τον καθαρισμό, να μη λυγίσετε ή να μην προξενήσετε ζημιά στα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας.


Προσοχή!

Κίνδυνος τραυματισμού.

Μπορείτε να κοπείτε στα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας. Μην τα αγγίξετε με τα χέρια.

11. Σπρώξτε μέσα το φίλτρο EasyClean και ασφαλίστε το.

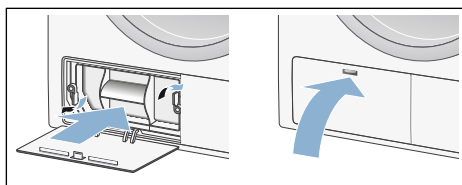

12. Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.



13. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήρα. Τώρα έχετε καθαρίσει το φίλτρο EasyClean.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που το στρώμα του φίλτρου είναι χαλασμένο, μπορείτε να παραγγείλετε ένα νέο στρώμα φίλτρου, κάτω από τον αριθμό ανταλλακτικού: 12007650, στο σέρβις πελατών. Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα των σέρβις πελατών.

Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
 στο πεδίο ενδείξεων και το στέγνωμα διακόπηκε.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος και πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης. ■ Εάν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική αποχέτευση του συμπυκνώματος, μπορεί ο εύκαμπτος σωλήνας της αποχέτευσης να είναι φραγμένος ή τσακισμένος. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα για τυχόν αποθέματα και ξεπλύντε τον εύκαμπτο σωλήνα. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς τσακισμα.
 στο πεδίο ενδείξεων.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών → <i>Σελίδα 28.</i> ■ Καθαρισμός του φίλτρου EasyClean → <i>Σελίδα 31.</i>
Ο στεγνωτήρας δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Έχει επιλεγεί το πλήκτρο εκκίνησης; ■ Είναι το φινις συνδεδεμένο στην πρίζα του ρεύματος ή ελέγχθηκε η ασφάλεια; ■ Έχει επιλεγεί το πρόγραμμα; Επιλέξτε πρόγραμμα. ■ Είναι η πόρτα του στεγνωτήρα ανοιχτή; Κλείστε την πόρτα. ■ Είναι η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη; Απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. ■ Έχει επιλεγεί ο χρόνος "Έτοιμο σε"; Το πρόγραμμα ξεκινά με καθυστέρηση.
Τσαλάκωμα.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Το τσαλάκωμα δημιουργείται, όταν έχετε υπερβεί την επιτρεπτή ποσότητα ρούχων ή έχετε επιλέξει το λάθος πρόγραμμα για τα ρούχα σας. Στον πίνακα προγραμμάτων θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. ■ Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα, παραμένοντας τα ρούχα στον κάδο τσαλακώνοντα.
Εξέρχεται νερό.	Κανένα σφάλμα, ο στεγνωτήρας μπορεί να στέκεται λοξά. Ευθυγραμμίστε το στεγνωτήρα.
Η εμφανιζόμενη διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στεγνώματος.	Κανένα σφάλμα. Οι αισθητήρες υγρασίας εξακριβώνουν την υπόλοιπη υγρασία στο φορτίο των ρούχων και προσαρμόζουν τη διάρκεια του προγράμματος (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα).
* ανάλογα με το μοντέλο	

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Τα ρούχα δε στεγνώνουν σωστά ή είναι ακόμα πολύ υγρά.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τα ζεστά ρούχα μετά τέλος του προγράμματος τα αισθάνεται κανείς πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά. Απλώστε τα ρούχα και αφήστε τη θερμότητα να διαφύγει. ■ Ρυθμίστε ακριβώς το βαθμό στεγνώματος. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος στεγνώματος, αλλά η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει. Τα ρούχα σας γίνονται στεγνότερα → Σελίδα 24. ■ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος ή αυξήστε το επιθυμητό στέγνωμα. Παράλληλα η θερμοκρασία δεν αυξάνεται. ■ Επιλέξτε ένα χρονοπρόγραμμα για να συνεχίσετε το στέγνωμα των ακόμα υγρών ρούχων → Σελίδα 22. ■ Σε περίπτωση που έχετε υπερβεί τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του προγράμματος, δεν μπορεί να στεγνώσουν σωστά τα ρούχα. ■ Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στον κάδο. Ένα λεπτό στρώμα από άλατα ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσων φροντίδας μπορεί να σχηματιστεί πάνω στον αισθητήρα και να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του. Τα ρούχα σας δε στεγνώνουν σωστά → Σελίδα 31. ■ Το στέγνωμα διακόπηκε λόγω διακοπής του ρεύματος, ενός γεμάτου δοχείου συμπυκνώματος ή λόγω υπέρβασης του μέγιστου χρόνου στεγνώματος. <p>Υπόδειξη: Προσέξτε επίσης τις συμβουλές για το πλύσιμο → Σελίδα 21.</p>
Είναι ο χρόνος στεγνώματος πολύ μεγάλος;	<ul style="list-style-type: none"> ■ Το φίλτρο χνουδιών ή το φίλτρο EasyClean μπορεί να είναι λερωμένο και να απαιτείται έτσι ένας μεγαλύτερος χρόνος στεγνώματος. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών ή το φίλτρο EasyClean. ■ Εάν η είσοδος του αέρα στο στεγνωτήρα είναι φραγμένη ή δεν είναι ελεύθερα προσήπ, μπορεί αυτό να αυξήσει το χρόνο στεγνώματος. Κρατήστε την είσοδο του αέρα ελεύθερη. ■ Η ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τό στέγνωμα βρίσκεται μεταξύ 15 °C και 30 °C. Εκτός αυτής της περιοχής μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος στεγνώματος. ■ Μια ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στο χώρο μπορεί να αυξήσει το χρόνο στεγνώματος. Εξαερίστε το χώρο.
Το πεδίο ενδείξεων είναι σβηστό και το πλήκτρο εκκίνησης αναβοσβήνει.	Κανένα σφάλμα. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη → Σελίδα 13.
Η υγρασία στο χώρο ανεβαίνει.	Κανένα σφάλμα. Αερίστε επαρκώς το χώρο.
Διακοπή ρεύματος.	Το πρόγραμμα στεγνώματος διακόπτεται. Αφαιρέστε τα ρούχα και απλώστε τα ή ξεκινήστε το πρόγραμμα εκ νέου.
Ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά το στέγνωμα.	Κανένα σφάλμα, βλέπε επίσης → Σελίδα 30.
Ο στεγνωτήρας παρόλο το στέγνωμα είναι κρύος.	Κανένα σφάλμα. Ο στεγνωτήρας με αντλία θερμότητας στεγνώνει αποτελεσματικότερα στις χαμηλές θερμοκρασίες.
* ανάλογα με το μοντέλο	

Υπόδειξη:

Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



Τιμές κατανάλωσης

Πίνακας τιμών κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Αριθμός στροφών στυψίματος με τον οποίο στύφτηκαν τα ρούχα	Διάρκεια**		Κατανάλωση ενέργειας**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Βαμβακερά					
για φύλαξη*	1400 στροφές/λεπτό	201 λεπτά	111 λεπτά	2,06 kWh	1,15 kWh
	1000 στροφές/λεπτό	224 λεπτά	130 λεπτά	2,22 kWh	1,25 kWh
	800 στροφές/λεπτό	247 λεπτά	157 λεπτά	2,46 kWh	1,46 kWh
για σιδέρωμα*	1400 στροφές/λεπτό	154 λεπτά	93 λεπτά	1,50 kWh	0,90 kWh
	1000 στροφές/λεπτό	177 λεπτά	107 λεπτά	1,85 kWh	1,12 kWh
	800 στροφές/λεπτό	200 λεπτά	120 λεπτά	2,13 kWh	1,28 kWh
συνθετικά		3,5 kg		3,5 kg	
για σιδέρωμα*	800 στροφές/λεπτό	66 λεπτά		0,55 kWh	
	600 στροφές/λεπτό	78 λεπτά		0,64 kWh	
* Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό πρότυπο EN61121.					
** Τα τιμές μπορούν να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τη σύσταση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν, την υπόλοιπη υγρασία του υφάσματος, του ρυθμισμένου βαθμού στεγνώματος, της ποσότητας των ρούχων, των συνθηκών περιβάλλοντος καθώς και σε περίπτωση ενεργοποίησης των πρόσθετων λειτουργιών.					

Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα

Το ακόλουθο "Στάνταρ πρόγραμμα βαμβακερών" (χαρακτηριζόμενο με) είναι κατάλληλο για το στέγνωμα μετρίως υγρών βαμβακερών ρούχων και σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων είναι το αποτελεσματικότερο.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με την τρέχουσα διάταξη της ΕΕ 932/2012			
Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας	Διάρκεια προγράμματος
<input type="checkbox"/> Βαμβακερά για φύλαξη	8 kg/4 kg	2,22 kWh/1,25 kWh	224 λεπτά/130 λεπτά
Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ.			



Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις:

85 x 60 x 60 cm

Ύψος x Πλάτος x Βάθος

Βάρος:

περίπου 48 kg

Μέγιστη ποσότητα ρούχων:

8 kg

Δοχείο συμπυκνώματος:

4,8 λίτρα

Τάση σύνδεσης:

220 - 240 V

Ισχύς σύνδεσης:

μέγ. 600 W

Ασφάλεια:

10 A

Εσωτερικός φωτισμός τύμπανου (κάδου)*

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

5 - 35°C

Απορροφούμενη ισχύς στην απενεργοποιημένη κατάσταση:

0,10 W

Απορροφούμενη ισχύς στην κατάσταση ετοιμότητας (μη απενεργοποιημένη κατάσταση):

0,50 W



Σέρβις πελατών

Σέρβις πελατών

Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι τη βλάβη (Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;), απευθυνθείτε στο σέρβις πελατών της εταιρείας μας. Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια κατάλληλη λύση, επίσης και για την αποφυγή των περιπτώσεων επισκέψεων του τεχνικού.

Τα στοιχεία επαφής για το πλησιέστερο σέρβις πελατών θα τα βρείτε στο συνημμένο κατάλογο σέρβις πελατών.

Δώστε παρακαλώ στο σέρβις πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) του στεγνωτήρα.

E-Nr. _____ FD _____

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του στεγνωτήρα ή στην πίσω πλευρά του στεγνωτήρα.

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή.

Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά.

* ανάλογα με το μοντέλο

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ SERVICE PITSOS

Αθήνα:

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη:

Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 01 Πυλαία, Τ.Θ. 60017 Θέρμη

Ηράκλειο – Κρήτης:

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο

Πάτρα:

Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αλώνια

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 18182 (24/7, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα)

PAN-HELLENIC SERVICE NUMBER: 18182 (24/7, standard call charge in national networks)

Αναζητήστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας μέσα από την ιστοσελίδα μας www.pitsos.gr

Search for our nearest authorized service partner on our website www.pitsos.gr

Ηλεκτρονικό μας κατάστημα / Our eShop www.pitsos-eshop.gr



9001326340 (9707) eI