

SIEMENS



Çamaşır makinesi WI ...V2

siemens-home.bsh-group.com/welcome

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

Register
your
product
online

Yeni çamaşır makineniz

Siemens marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makininizin avantajlarını öğreneniz.

Siemens markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.siemens-home.bsh-group.com adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılara ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme**
 - **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını

seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek zorunlu olmak yapmak veya yaptırımla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda;

tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

■ Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

■ Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu simbol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

 Kullanım amacı	5	 Çamaşırlar	32
 Güvenlik talimatları	6	Çamaşırların hazırlanması	32
Çocuklar/insanlar/hayvanlar	6	Çamaşırların türlerine göre ayrılması	32
Kurulum	7	Kolalama	33
İşlem	10	Boyama / Boyasını çıkarma	33
Temizlik/Bakım	11	İslatma	33
 Çevre koruma	13	 Deterjan	34
Ambalaj/eski cihaz	13	Doğru deterjan seçimi	34
Tasarruf bilgileri	13	Enerji ve deterjan tasarrufu	34
 Kurulması ve elektriğe bağlanması	14	 Program ön ayarları	35
Standart ekipman	14	Sıcaklık	35
Güvenlik bilgileri	15	Sıkma Devri	35
Yerleştirme yüzeyi	15	Kalan süre	35
Kaydırma sacı üzerinde kurulum	15	 Cihazın kumanda edilmesi	37
Yüksek bir çalışma tezgahı altına montaj	16	Çamaşır makinesinin hazırlanması	37
Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme	16	Programın seçilmesi/ cihazın açılması	37
Çekmeceli bir platform üzerine kurulması	16	Program ön ayarlarının değiştirilmesi	37
Taşıma emniyetlerinin çıkarılması	17	Ek program ayarlarının seçilmesi	37
Hortum ve kablo uzunlukları	18	Çamaşırların tambura yerleştirilmesi	38
Su girişi	19	Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması	39
Su tahliyesi	20	Programın başlatılması	41
Hızalama	20	Çocuk güvenliği	41
Elektrik Bağlantısı	21	Çamaşır ilave edilmesi	41
Cihazın montajı	22	Programın değiştirilmesi	42
1. yıkamadan önce	27	Programın durdurulması	42
Taşıma	28	Suda bekletme sırasında program bitisi	42
 Cihazın tanınması	29	Program sonu	42
Çamaşır makinesi	29	Çamaşırların çıkarılması/cihazın kapatılması	42
timeLight	29		
Kumanda bölümü	30		
Gösterge	31		

	Sensör	43
Miktar otomatiği	43	
Dengesiz dağılım kontrol sistemi	43	
VoltCheck	43	
	Cihaz ayarları	44
	Temizleme ve bakım	45
Makine gövdesi/kumanda bölümü ..	45	
Yıkama tamburu	45	
Kireç giderme	45	
Deterjan çekmecesi ve bölmeleri ..	46	
Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi.	47	
Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış	48	
Su girişindeki süzgeç tıkalı	49	
	Arıza durumunda ne yapılmalı?	50
Acil kilit açma sistemi	50	
Gösterge alanındaki bilgiler	51	
Arıza durumunda ne yapılmalı?	52	
	Müşteri hizmetleri	54
	Teknik veriler	54
	Aquastop garantisı	55



Kullanım amacı

- Cihaz, kişisel ve evsel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihazı donma ihtimali olan yerlerde ve/veya dış etkilere açık mekanlarda kurmayınız ve çalıştırmayınız. Eğer kalan su donarsa cihaza zarar verme riski mevcuttur. Hortumlar donarsa kırılabilir veya patlayabilir.
- Bu cihaz sadece, makinede yıkabilir çamaşırlar ve elle yıkabilir yünlülerden (çamaşır üzerindeki etikete bakınız) oluşan evsel çamaşırların yıkaması için kullanılabilir. Cihazı, bunun dışında amaçlarla kullanmak kullanım amacının dışına çıkmak sayılır ve yasaktır.
- Bu cihaz şebekе suyuyla ve piyasada bulunan deterjanlar ile bakım ürünleriyle (çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun olan) kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz denizden yüksekliği en fazla 4000 metre olan yerlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihazı açmadan önce:

Cihaz üzerinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasarlı ise cihazı çalıştmayınız. Bir problem ortaya çıkarsa lütfen yetkili satıcınızla veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Bu cihaz ile birlikte verilen çalışma ve kurulum talimatlarını ve diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.

Tüm dokümanları sonraki kullanıcılar veya ürünü sonradan kullanacak kişiler için saklayınız.

Güvenlik talimatları

Aşağıdaki güvenlik bilgileri ve uyarıları sizi yaralanmalardan korumak ve çevrenizde malzeme hasarını önlemek için verilmiştir.

Yine de gereken önlemlerin alınması ve cihazı kurarken, bakımını yaparken, temizlerken ve çalıştırırken gereken özenin gösterilmesi önemlidir.

Çocuklar/insanlar/hayvanlar

Uyarı Ölüm tehlikesi!

Çocuklar ve cihazın kullanımı ile ilgili riskleri kestiremeyecek olan kişiler kendilerini yaralayabilir veya hayatı tehlike içeren bir durumda bulabilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihaz, kontrol altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili bilgi almaları ve cihazın kullanımı ile ilgili potansiyel riskleri anlamaları halinde 8 yaşın üstündeki çocuklar ve düşük fiziksel, algusal ve zeka kapasitesine sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Çocukların bu cihazı denetimsiz şekilde temizlemelerine veya bakımını yapmalarına izin vermeyin.
- 3 yaşın altındaki çocukları ve hayvanları bu cihazdan uzak tutunuz.
- Çocuklar veya risklerin farkında olmayan kişilerin yakında olması durumunda cihazı gözetimsiz bırakmayın.

Uyarı Ölüm tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihazların içerisinde kilitleyebilir ve hayatı tehlike altında bulabilirler.

- Cihazı bir kapının arkasında bırakmayın, çünkü bu cihazın kapağını engelleylebilir veya tamamen açılmasını engelleylebilir.
- Bir cihaz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, şebeke kablosunu atmadan **önce** şebeke fişini prizden çekin ve cihazın kapağını imha edin.

Boğulma tehlikesi!

Eğer paket/plastik film veya paket parçaları ile oynamalarına izin verilirse çocuklar bunların içinde sıkışabilir veya kafalarını sokabilir ve boğulabilirler. Paketi, plastik filmi ve paketleme parçalarını çocukların uzak tutun.

⚠️ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjanlar ve bakım ürünlerini yutulmaları durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Bunları yanlışlıkla yutmanız durumunda doktora başvurun. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

⚠️ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıkta yıkama yaptığınızda cihazın kapağındaki cam ısınır. Çocukların sıcakken cihazın kapağına dokunmasına izin vermeyin.

⚠️ Uyarı

Göz/cilt tahrışı!

Deterjanlar veya bakım ürünlerleri ile temas edilmesi göz/deri iritasyonuna neden olabilir. Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya teninize değişmesi durumunda dikkatlice durulayın. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

Kurulum

⚠️ Uyarı

Elektrik çarpması/yangın/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!

Cihaz doğru bir şekilde kurulmazsa tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- Güç prizinizdeki şebeke voltajı cihaz üzerindeki nominal voltaja eşit olmalıdır (tanımlama plakası). Bağlı olan yükler ve gereken sigorta koruması tanımlama plakasında gösterilmiştir.
- Şebeke fişi ve koruyucu kontak soketi birbirine uygun olmalı ve topraklama sistemi doğru bir şekilde monte edilmelidir.
- Tesisatin yeterli kesit alanı olmalıdır.
- Şebeke fişi her zaman serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (2 kutuplu kapanma) monte edilmelidir.
- Eğer bir artık akım devre kesici kullanılıyorsa sadece aşağıdaki işaret bulunanı kullanınız:  . Bu işaretin bulunması, geçerli tüm düzenlemeleri karşıladığından emin olmanın tek yoludur.

⚠ Uyarı

Elektrik çarpması/yangın/ malzeme hasarı/cihaz hasar riski!

Eğer cihazın şebeke kablosu değiştirilmişse veya hasar görmüşse, bu elektrik çarpmasına, kısa devreye veya aşırı ısınma nedeniyle yanına neden olabilir.

Şebeke kablosu bükülmemeli, ezilmemeli veya değiştirilmemelidir ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.

⚠ Uyarı

Yangın/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!

Uzatma kordonlarının veya çoklu prizlerin kullanılması aşırı ısınma veya kısa devre nedeniyle yanına sebep olabilir.

Cihazı doğrudan uygun şekilde kurulmuş topraklanmış bir prize bağlayın. Uzatma kabloları, çoklu prizler veya çok yollu kaplinler kullanmayın.

⚠ Uyarı

Yaralanma/malzeme hasarı/ cihaz hasar riski!

- Çalışırken cihaz titreşebilir veya hareket edebilir, potansiyel olarak yaralanma veya malzeme hasarına sebep olabilir.
Cihazı temiz, düz ve tek parça bir yüzey üzerine koyun ve bir su terazisi kullanarak ayaktaki vidalar ile hizalayın.
- Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışarı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Cihazı taşımak için cihazın dışarı çıkan parçalarını kullanmayın.



Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz çok ağırdır.
Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir.
Cihazı kendi başınıza kaldırmayın.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir.
Cihazı keskin kenarlarından tutmayın. Taşımak için koruyucu eldiven giyin.
- Eğer hortumlar ve şebekе kabloları doğru şekilde döşenmezse, takılarak düşmeye ve yaralanmalara neden olabilir.
Hortumları ve kabloları takılma riski oluşturmayacak şekilde döşeyin.

Dikkat!

Malzeme hasarı/cihaz hasarı

- Eğer su basıncı çok yüksek veya çok düşükse, cihaz doğru çalışmayabilir ve bu malzeme hasarı veya cihaz hasarı ile sonuçlanabilir.
Su besleme tesisatındaki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) olduğundan ve 1000 kPa (10 bar) değerini geçmediğinden emin olunuz.
- Su hortumları değiştirilir veya hasar görürse, bu malzeme hasarına veya cihaz hasarına neden olabilir.
Su hortumları büükülmemeli, ezilmemeli, değiştirilmemeli veya hasar görmemelidir.

- Su beslemesinin başka markalarda hortumlar kullanılarak yapılması malzeme hasarına veya cihaz hasarına neden olabilir. Sadece cihaz ile birlikte verilen veya orijinal yedek parça hortumları kullanınız.
- Cihaz taşıma için taşıma takviye civataları ile sabitlenir. Eğer taşıma takviye civataları cihaz çalıştırılmadan önce çıkarılmıyorsa, bu cihazda hasara neden olabilir.
Cihazı ilk kez kullanmadan önce tüm taşıma takviye civatalarının çıkarılması çok önemlidir. Bu taşıma takviye civatalarını ayrı bir yerde saklayın. Eğer cihaz taşınacaksa taşıma sırasında hasar görmemesi için, taşıma takviye civatalarının yeniden takılması önemlidir.

İşlem

⚠ Uyarı

Patlama/yangın riski!

Leke çıkarıcı/temizleme solventi gibi solvent içeren temizlik malzemeleri ile ön işlem yapılan çamaşırlar, tamburda patlamaya neden olabilir. Makinede yıkamadan önce çamaşırları derinlemesine su ile durulayın.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Açıkken cihazın kapağı üzerine ağırlığınızı verirseniz veya oturursanız, cihaz devrilip yaralanmaya neden olabilir.
Kapağı açıkken ağırlığınızı cihaz üzerine vermeyin.
- Cihaz üzerine tırmanırsanız, tezgahı kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Cihazın üzerine çıkmayınız.
- Halen dönerken tambura dokunmanız halinde, ellerinizde yaralanma riski oluşur.
Tamburun dönmesi tamamen durana kadar bekleyin.

⚠ Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkarken, sıcak deterjanlı su ile temas etmeniz durumunda (örn. deterjanlı suyu bir lavaboya boşaltırken) haşlanma tehlikeniz vardır.

Sıcak deterjanlı suya elinizi sokmayın.

⚠ Uyarı

Göz/cilt tahrışı!

Cihaz çalışıyorduken deterjan çekmecesi açılmışsa deterjan ve bakım ürünü dışarı fışkıracıbilir.

Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya teninize değişmesi durumunda dikkatlice durulayın. Bunları yanlışlıkla yutmanız durumunda doktora başvurun.

Dikkat!

Malzeme hasarı/cihaz hasarı

- Eğer cihaz içerisindeki çamaşır miktarı maksimum yük kapasitesini geçerse, doğru çalışmaya bilir veya malzeme hasarı ya da cihaz hasarına neden olabilir. Maksimum çamaşır kapasitesi yükü üzerine çıkmayın. Programların herbiri için maksimum yük kapasitesine uyduğunuzdan emin olun.
- Eğer cihaza yanlış miktarda deterjan veya temizleme maddesi koyarsanız, bu malzeme hasarına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Deterjanları/bakım ürünlerini/ temizlik maddelerini ve yumuşatıcıları üreticisinin talimatlarına uygun şekilde kullanın.

Temizlik/Bakım

⚠ Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Cihaz elektrik gücü ile çalışır. Elektrikli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihazı kapatınız. Cihazın fişini prizden çıkarın (fişi çekin).
- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayın.

- Şebeke kablosu prizden çıkarılırken her zaman şebeke kablosunu değil prizi tutun, aksi takdirde şebeke kablosu hasar görebilir.
- Cihaz veya özelliklerinde teknik değişiklikler yapmayın.
- Cihaz üzerinde onarımlar veya diğer çalışmalar sadece müşteri hizmetleri veya bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu şebeke kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir (gerektiğinde).
- Yedek şebeke kabloları müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.

⚠ Uyarı

Elektrik çarpması/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!

Eğer cihaz içerisinde nem girerse bu kısa devre yapmasına neden olabilir. Cihazınızı temizlemek için basınçlı bir yıkama cihazı, buharlı temizleyici, hortum veya püskürme tabancası kullanmayın.

Uyarı

Yaralanma/malzeme hasarı/ cihaz hasar riski!

Farklı markalarda yedek parça ve aksesuarların kullanılması tehlikelidir ve yaralanma, malzeme hasarı veya cihazın hasar görmesi ile sonuçlanabilir.

Güvenlik nedenlerinden dolayı, sadece orijinal parça ve aksesuar kullanın.

Dikkat!

Malzeme hasarı/cihaz hasarı

Temizleme maddeleri ve çamaşır ön işlem maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri vb.) cihazın dış yüzeyine temas ederse cihaza zarar verebilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Bu maddelerin cihaz yüzeylerine temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazı sadece su ve yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
- Deterjan, sprey veya diğer artıkları hemen temizleyin.



Ambalaj/eski cihaz

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünlerin geri kazanımı vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kirarak çalışmaduruma getirin.

Tasarruf bilgileri

- İlgili programın azami çamaşır miktarını kullanın.
Programa genel bakış → Kullanım ve kurulum kılavuzu ek sayfası
- Normal kirli çamaşırları ön yıkama fonksiyonu olmadan yıkayın.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerine göredir. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bilesimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanının aydınlatması ve timeLight (zemindeki optik gösterge → Sayfa 41) birkaç dakika sonra kapanır. Start tuşu yanıp sönyör. Aydınlatmayı etkinleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz. Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu etkinleştirilmez.
- Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurulacaksa, sıkma devir sayısını çamaşır kurutma makinesi üreticisinin kılavuzuna göre seçin.



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Makinede nakliye hasarı olup olmadığını. Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırılmadığını.
- Tüm aksesuar parçalarının mevcut olup olmadığını.


Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize başvurunuz.

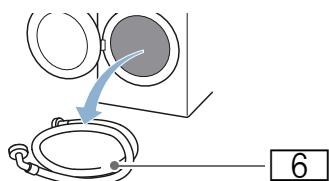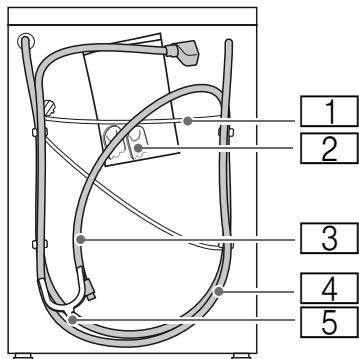

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Şebeke hattı |
| 2 | Torba: |

- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Müşteri hizmet noktaları dizini*
- Garanti*
- Taşıma güvenlik donanımları çıkarıldıkten sonra delikler için kapaklar
- Su çıkış hortumunun sifona sabitlenmesi için hortum kelepçesi
- 3 Su çıkış hortumu
- 4 Aquastop modeli için su giriş hortumu
- 5 Su çıkış hortumunun sabitlenmesi için manifold
- 6 Standart/Aqua-Secure modellerinde su giriş hortumu modele bağlı olarak

Montaj için parçalar → Sayfa 22

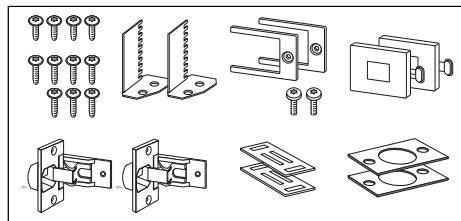

Gerekli aletler

- Düzgün kurmak için su terazisi
- Civata anahtarları:
 - Taşıma güvenliği donanımının çözülmesi için SW13 ve
 - Cihaz ayaklarını düzgünce ayarlamak için SW17

Güvenlik bilgileri

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi çok ağırdır. Çamaşır makinesini kaldırırken/ taşıırken dikkatli davranışınız.
- Çamaşır makinesi dışa taşan parçalardan (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırken söz konusu parçalar kırılabilir ve bu da yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini dışa taşan parçalardan tutarak kaldırılmayınız.
- Hortum ve elektrik hatlarının gerektiği gibi yerleştirilmemesi halinde, takılıp düşme ve yaralanma tehlikesi söz konusu olur. Hortumları ve hatları, takılıp düşme tehlikesi olmayacağı şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihaz hasarı

Dommuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan yerlere ve/veya açık alanlara kurmayınız.

Dikkat!

Su hasarı

Su giriş ve su tahliye hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Su kaçağı veya su hasarı olmasını önlemek için bu bölümdeki bilgi ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz.

Bilgiler

- Kumanda bölümü alanında metal elemanlar içeren mobilya kapakları kullanmayın. Kumanda bölümünün fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.
- Burada sıralanan bilgilere ek olarak, su ve elektrik beslemesinden sorumlu işletmelerin özel yönetmeliğleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda uzman bir elemanın bağlamasını sağlayınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!


- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Kaydırma sacı üzerinde kurulum

Kaydırma sacları cihazınızı montaj nişinin içine itmenizi kolaylaştırır.

Kaydırma sacını müşteri hizmetlerinden veya yetkili satıcınızdan sipariş no.: 66 1827 ile sipariş edebilirsiniz.

Yararlı bilgi: Cihazı içeri kaydırmadan önce kaydırma sacını su ve deterjandan oluşan bir karışım ile nemlendiriniz. Gres ve / veya yağı kullanmayın.

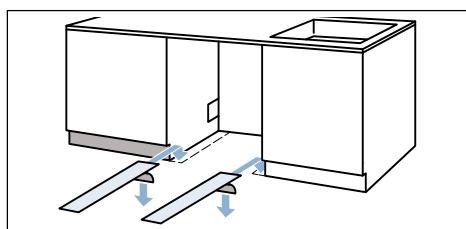


tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

Yüksek bir çalışma tezgahı altına montaj

Yüksek bir çalışma tezgahı altına cihaz montajı sırasında cihaz kapağı ve çalışma tezgahı arasındaki aralığı, cihaz ayaklarını yükselterek eşit hale getiriniz.

Yükseltme montaj seti için sipariş no.:
WZ 20441, WMZ 20441, Z 7060X1

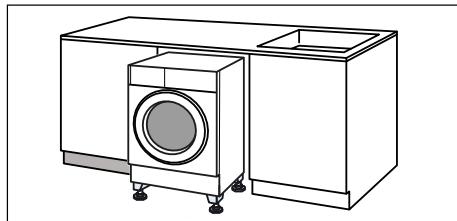

Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme

Dikkat!

Cihazda hasar

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756,
Z 7080X0

Bilgi: Ahşap izgaralarda çamaşır makinesini:

- mümkün olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması


Platform sipariş no.: WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Taşıma emniyetlerinin çıkarılması


Dikkat! Cihazda hasar

- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir.
İlk kullanımdan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.

- Hortumları tutturma düzeneklerinden çıkarınız.

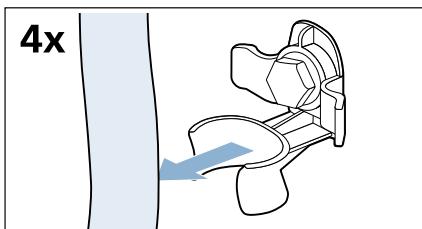


- 4 taşıma güvenlik civatasını SW 13 civata anahtarıyla çözünüz ve çıkarınız.

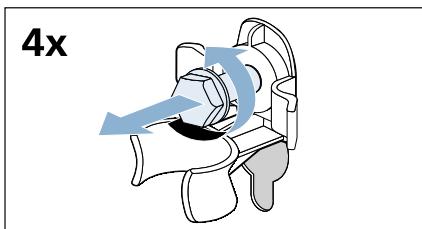


- Kovanları çıkarınız. Bu sırada şebeke hattını tutturma düzeneklerinden çıkarınız.

4x

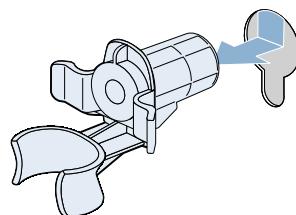


- Kapatma kapaklarını yerleştiriniz.

4x

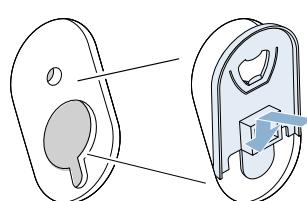

- Kapatma kapaklarına yukarıdan sıkıca bastırınız ve kanca yerine duyulur biçimde oturana kadar eş zamanlı olarak alttan itiniz.

4x

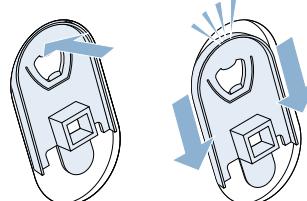


Civataları ve kovanları gelecekteki taşıma işlemleri için saklayınız.
→ Sayfa 28

tr Kurulması ve elektriğe bağlanması


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraftan bağlantı

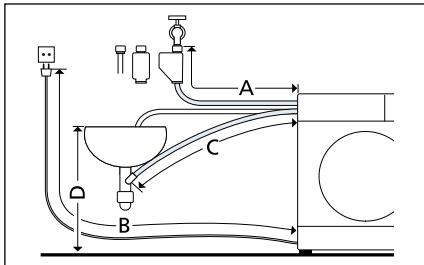

- A 205 cm
- B 150 cm
- C 164 cm
- D maks. 100 cm

- Sağ taraftan bağlantı

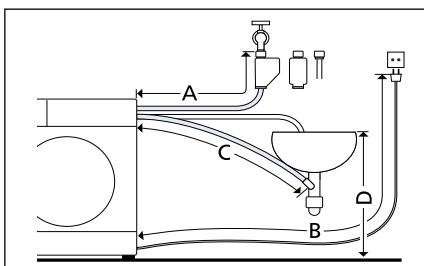

- A 160 cm
- B 195 cm
- C 215 cm
- D maks. 100 cm

Yararlı bilgi: Yetkili satıcınızdan /
müşteri hizmetlerinden Aquastop veya
soğuk su besleme hortumu
(yaklaşık 2,50 m) için uzatma sipariş
edebilirsiniz.
Sipariş no. WMZ 2380, WZ 10130,
CZ 11350, Z 7070X0

Su girişi

⚠ Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Aquastop emniyet valfini suya daldırmayınız (elektrikli bir valf içerir).

Bilgiler

- Çamaşır makinesini sadece soğuk şebeke suyuyla çalıştırınız.
- Makineyi basıncsız sıcak su kazanının karışık musluk bataryasına bağlamayınız.
- Sadece birlikte teslim edilen veya yetkili satıcılarından alınmış giriş hortumu kullanınız; kullanılmış giriş hortumu kullanmayınız.
- Su giriş hortumunu kıvırmayınız veya ezmeyiniz.
- Su giriş hortumunda değişiklik (kısaltmayın, kesmeyiniz) yapmayıza (aksi halde sağlamlık artık garanti edilemez).
- Vida dişli bağlantıları yalnızca elle sıkınız. Vida dişli bağlantılar bir alet (pense) ile çok fazla sıkılırsa vida dişleri zarar görebilir.

Su şebekesindeki optimum su basıncı

en az 100 kPa (1 bar)

maksimum 1000 kPa (10 bar)


Su musluğu açık olduğunda, asgari 8 l/dk su akMALıdır.

Su basıncı daha yüksek olursa makine bağlantısının önüne bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.


Bağlantı

Su giriş hortumunu su musluğuna ($26,4 \text{ mm} = \frac{3}{4} \text{ "}$) ve cihaza bağlayınız (AquaStop modellerinde gerekmeksiz, sabit biçimde monte edilmiştir):


- **Su musluğuna**
 - Model: **Standart**

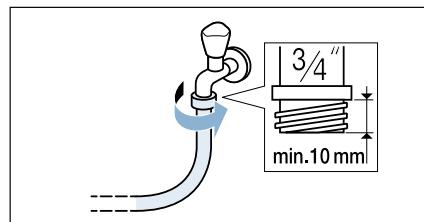

- Model: **Aqua-Secure**

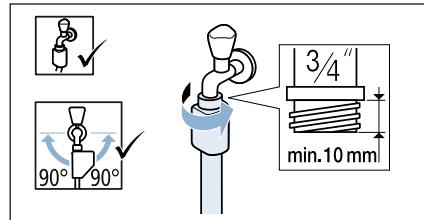


- Model: **Aquastop**

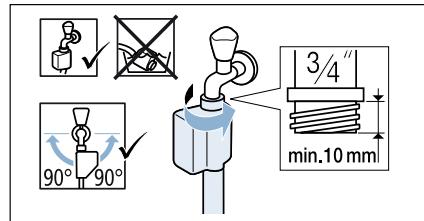

Cihaza

Model: Standart ve Aqua-Secure

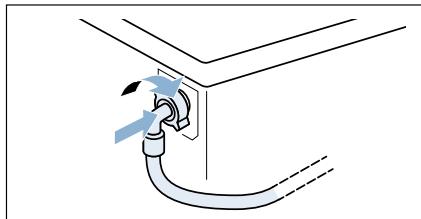

Bilgi: Su musluğunu dikkatlice açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. Civata bağlantılarında su hattının basıncı bulunmaktadır.

Su tahliyesi

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, örn. sıcak deterjanlı su bir lavabo içine pompalandığı zaman, haşlanma söz konusu olabilir.

Sıcak deterjanlı suya dokunmayın.

Dikkat!

Su hasarı

Eğer boşaltma hortumu suyun dışarı pompalanmasında yüksek su basıncından dolayı lavabodan veya bağlantı noktasından kayıp düşerse, dışarı akan sudan dolayı su hasarları söz konusu olabilir.

Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız.

Dikkat!

Cihazda/tekstilde hasar


Tahliye hortumunun ucu pompalanan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/tekstillere zarar verebilir.

Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Kilitli tapa lavabo giderini kapatmamalıdır.
- boşaltma hortumunun ucu pompalanan suya girmemelidir.
- su yeterince hızlı akmalıdır.

Bilgi: Su boşalma hortumunu kıvırmayınız veya çekip uzatmayınız.

Bir sifona bağlantı

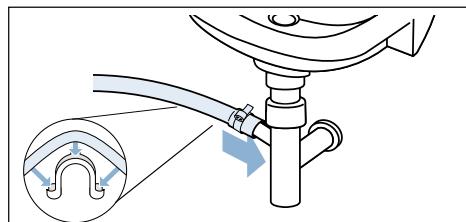

Kurma yüzeyi ve boşalma yeri arasındaki seviye farkı

- Standart ve Aqua-Secure modelleri için min. 60 cm - maks. 100 cm,
- Aqua-Stop modeli için 0 - maks. 100 cm.

Hızalama

Düzgün hızalamama sonucunda yoğun gürültü oluşması, titreşimler veya cihazın "yürümesi" söz konusu olabilir.

Cihazın dört ayağı da sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır. Cihaz sallanmamalıdır.

Bir su terazisi yardımıyla cihazın hızalamasını kontrol ediniz ve gerekirse cihaz ayaklarını ayarlayarak hızalamayı düzeltiniz.

Cihazın yan duvarları montaj nişine temas etmemelidir.

Ön cihaz ayaklarının kontra somunları SW17 boyutunda bir civata anahtarıyla sıkıcı gövdeye vidalanmalıdır.

Elektrik Bağlantısı



Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

- Elektrik fışını yalnızca kuru ellerle tutunuz.
- Elektrik kablosunu, kablodan değil her zaman doğrudan fişten çekiniz, aksi takdirde hasar görebilir.
- Çalışma esnasında fışi prizden kesinlikle çıkarmayınız.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve aşağıdakilerin yapıldığından emin olunuz:


Bilgiler

- Şebeke gerilimi ve çamaşır makinesinin gerilim bilgileri (cihazın tip levhası üzerinde) aynı olmalıdır. Bağlantı değeri ve gerekli sigortalar, cihazın tip levhası üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi sadece yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulmuş, alternatif akıma ve toprak hattına sahip bir prize bağlanmalıdır.
- Elektrik fışi ve priz birbirine uymalıdır.
- kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- toprak hattı sistemi yönetmeliklere uygun kurulmuş olmalıdır.
- Elektrik kablosu (gerekğinde) sadece uzman elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Yedek elektrik kablosunu yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.
- çok prizli düzenekler/kuplajlar ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- bir hatalı akım koruma şalteri kullanılırsa, sadece bu işaretti taşıyan bir tip kullanınız. Sadece bu işaret, günümüzde geçerli yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti eder.


- elektrik fışi her zaman erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (2 kutuplu kapanma) monte edilmelidir.
- elektrik kablosu bükülmüş, ezilmiş, değiştirilmiş ve kesilmiş olmamalıdır.
- Şebeke hattı ısı kaynaklarına temas etmemelidir.

Cihazın montajı

1. Cihazı daha kolayca itebilmek için cihaz kaydırma kızakları (b) üzerine gelen kadar arka cihaz ayaklarını (a) içe çeviriniz.

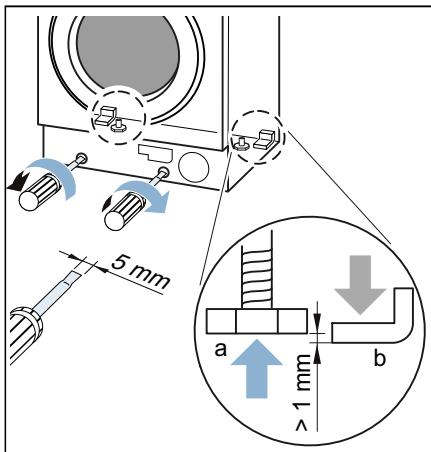


2. Montaj nişini hazırlayınız.

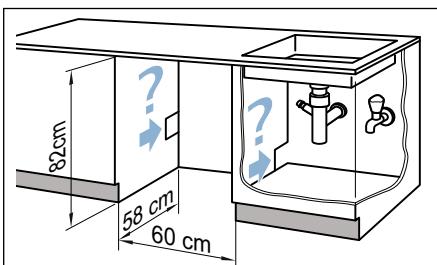


3. Şebeke hattını ve hortumları döşeyiniz. Cihazı içeri itiniz ve bu sırada şebeke hattını ve hortumları çekiniz.


Bilgi: Şebeke hattının ve hortumların cihaz arka duvarı ve duvar arasında sıkışmamasına dikkat ediniz.

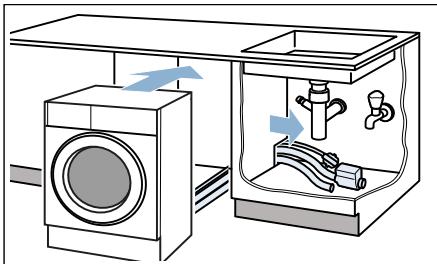



4. Hortumları bağlayınız. → Sayfa 19,
→ Sayfa 20

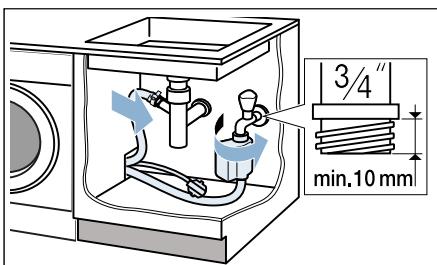



5. Cihazın çalıştırılabilmesi için dört cihaz ayağının birden üzerinde durması gereklidir, bunun için arka ayakları dışarı çeviriniz.

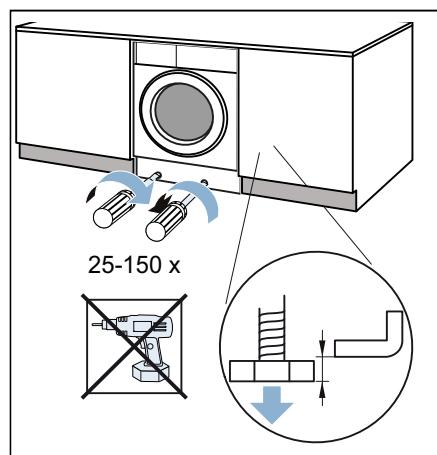


6. Cihazı bir su terazisi ile hizalayınız.
→ Sayfa 20

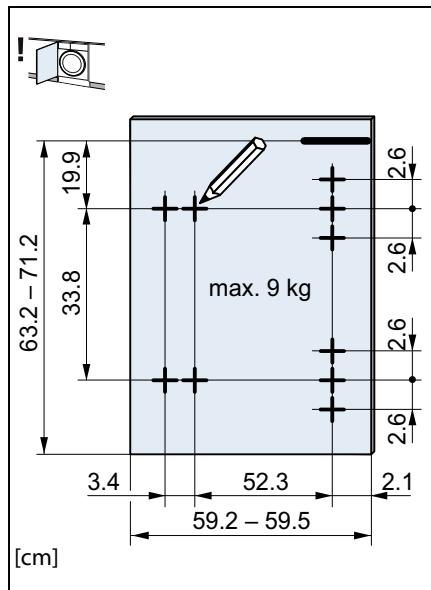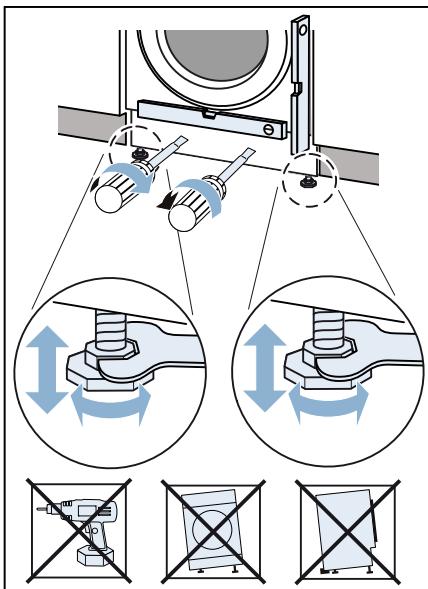


- Sağ köşebent

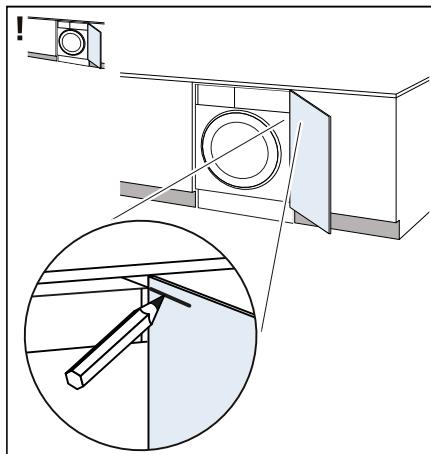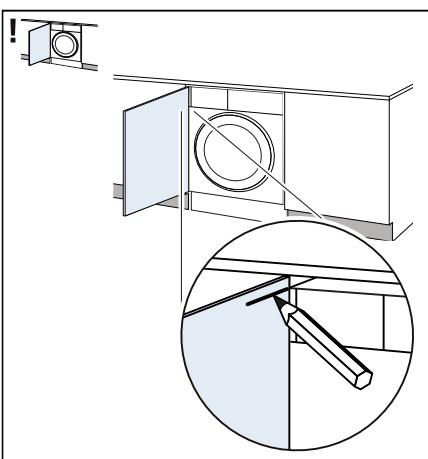


tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

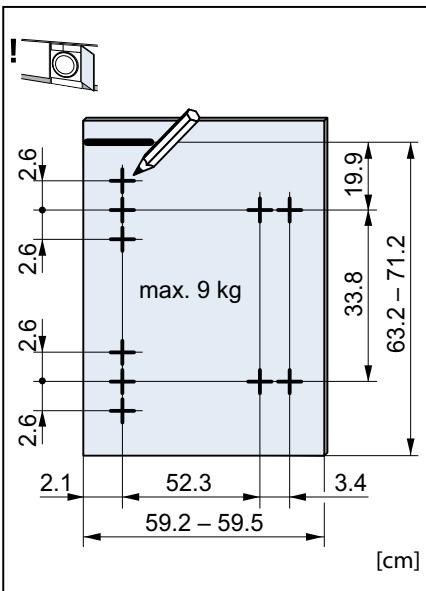


8. Delikleri açınız. Delik \varnothing 35 mm için özel delik açma matkabını kullanınız.

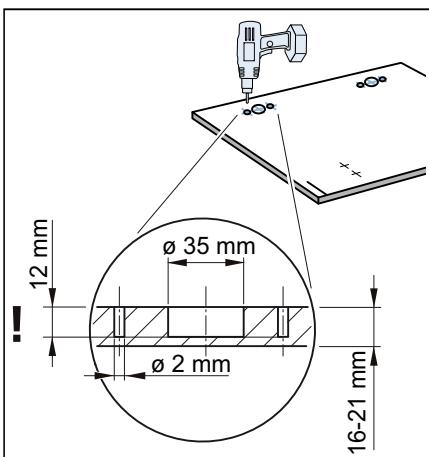


9. Menteşeyi deliklere yerleştiriniz ve vidalayınız. Manyetik yakalayıcıların karşı plakalarını vidalayınız.

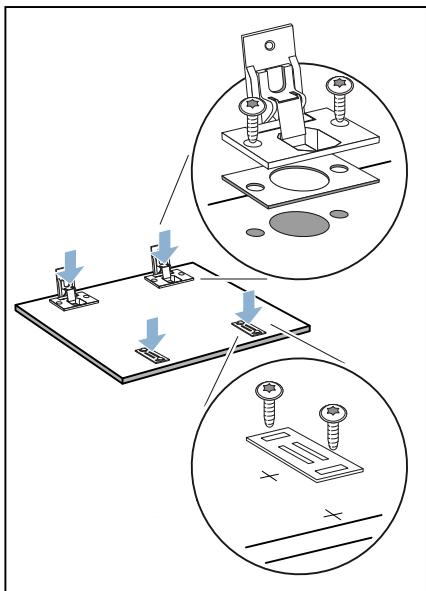


10. Menteşeyi cihaza takınız (1 + 2), kapatma kapağını içeri itiniz (3) ve vidalayınız (4).

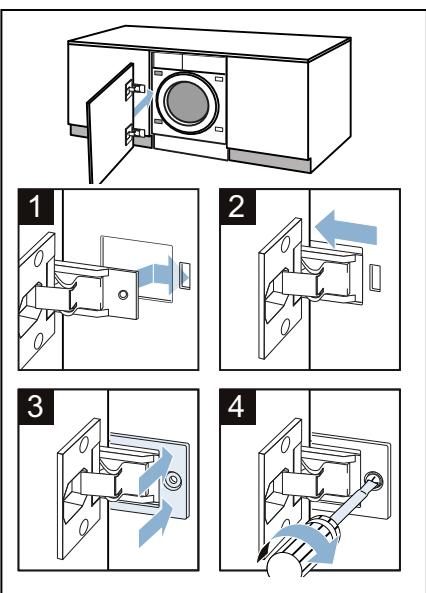


11. Manyetik yakalayıcı cihazı yerleştiriniz.

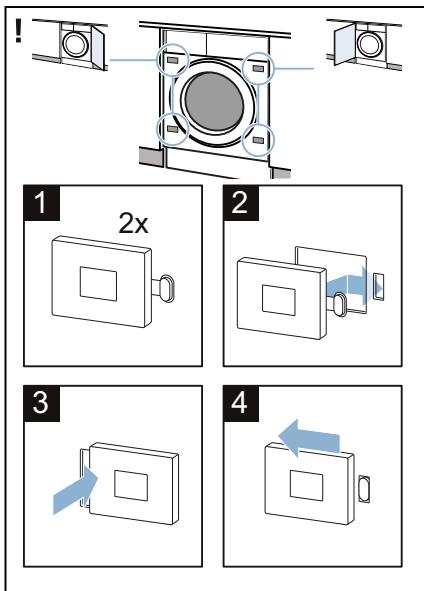


12. Mobilya kapağını hizalayınız.

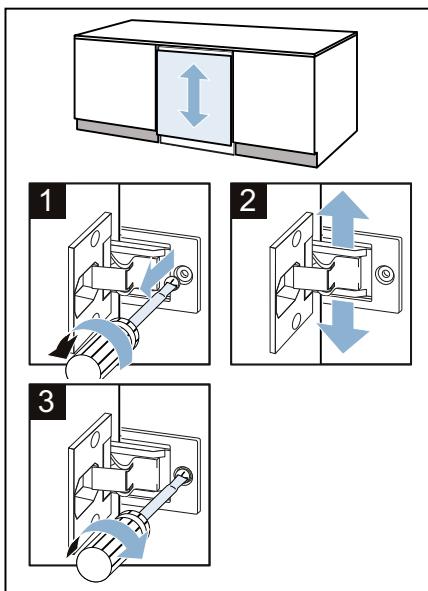


13. Alt panel mesafe tutucusunu yerleştiriniz.

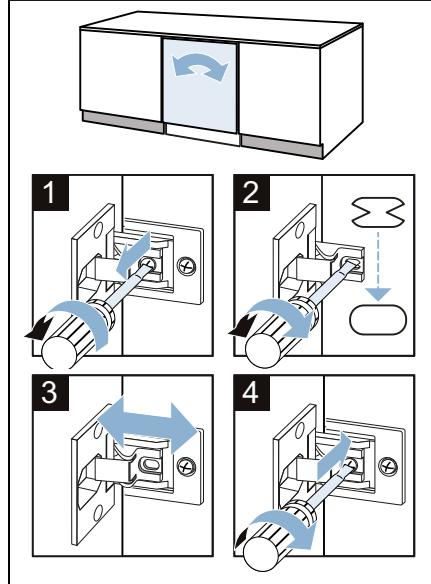

14. Z ve Y ölçüsünü alınız.

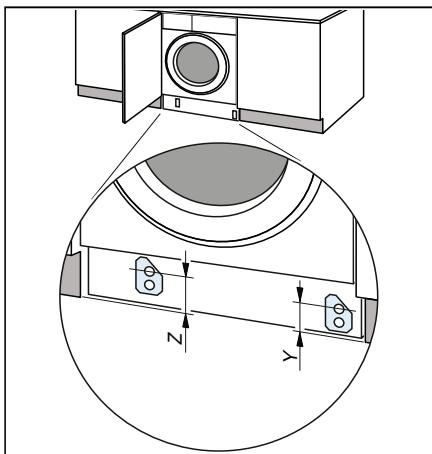


15. Ölçülelere uygun biçimde mesafe tutucusunu vidalayınız.

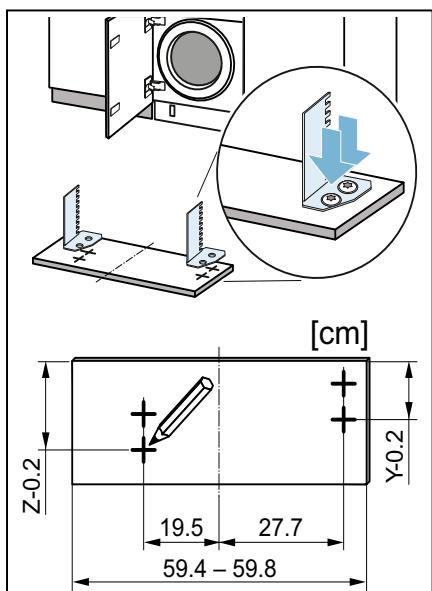


16. Alt paneli yerleştiriniz.

Bilgi: Alt panel öne çekildiğinde veya mobilya önü aynı hızda kapanacak şekilde montaj yapıldığında timeLight* (optik gösterge zeminde) gösterge görünmez.

* modele bağlı

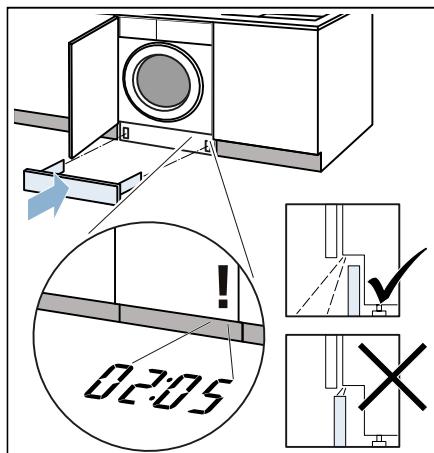

17. Fişi prize takınız.

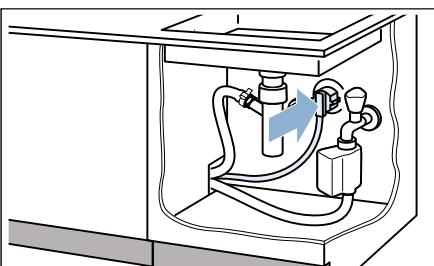

Cihazınız artık monte edilmiştir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu artıklarını gidermek için ilk kullanımda **çamaşırsız** yıkama işlemi uygulayınız.

Bilgi: Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş** ve **bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren
→ Sayfa 14

Hazırlık çalışmaları:

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Su musluğunu açınız.

Programı çamaşır olmadan yürütünüz:

1. Cihazı çalıştırınız.
2. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmayınız!).
3. **Tambur bakım 90 °C** programını ayarlayınız.
4. Deterjan çekmecesini açınız.
5. **II** bölmeye yaklaşık 1 litre su doldurunuz.
6. Toz deterjanı **II** bölmeye doldurunuz.

Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlar için olan bir deterjan kullanmayınız.

7. Deterjan bölmesini kapatınız.
8. **>III** tuşunu seçiniz.
9. Program sonunda cihazı kapatınız.

Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırır.

Taşıma


Örneğin taşıınırken

Hazırlık çalışmaları:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Giriş hortumundaki su basıncını gideriniz: → Sayfa 49; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Su girişindeki süzgeç tıkanmış
3. Çamaşır makinesini elektrik şebekesinden ayıririz.
4. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız: → Sayfa 47; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi
5. Hortumları demonte ediniz.

Taşıma güvenlik donanımlarının monte edilmesi:


1. Kapakları çıkarınız ve muhafaza ediniz. Tornavida kullanınız.

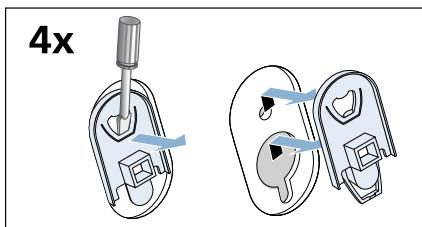

2. Tüm 4 kovarı takınız. Şebeke hattı tutturma düzeneklerine sıkıca bağlanabilir.

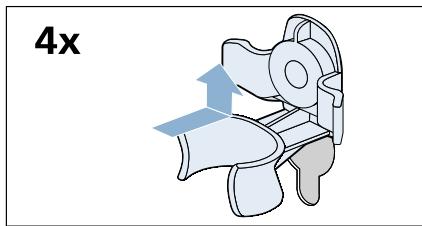

3. Taşıma güvenlik civatalarını takınız ve SW 13 civata anahtarları ile sıkınız.

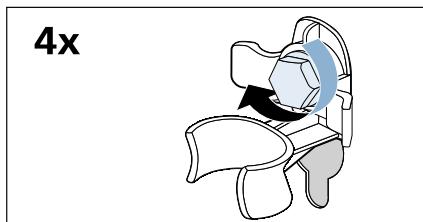


Yeniden işletmeye almadan önce:

Bilgiler

- **Mutlaka** taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız!
- Yaklaşık 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz, **Boşaltma** programını seçiniz ve başlatınız. Böylece bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önleyebilirsiniz.

 Cihazın tanınması

Çamaşır makinesi

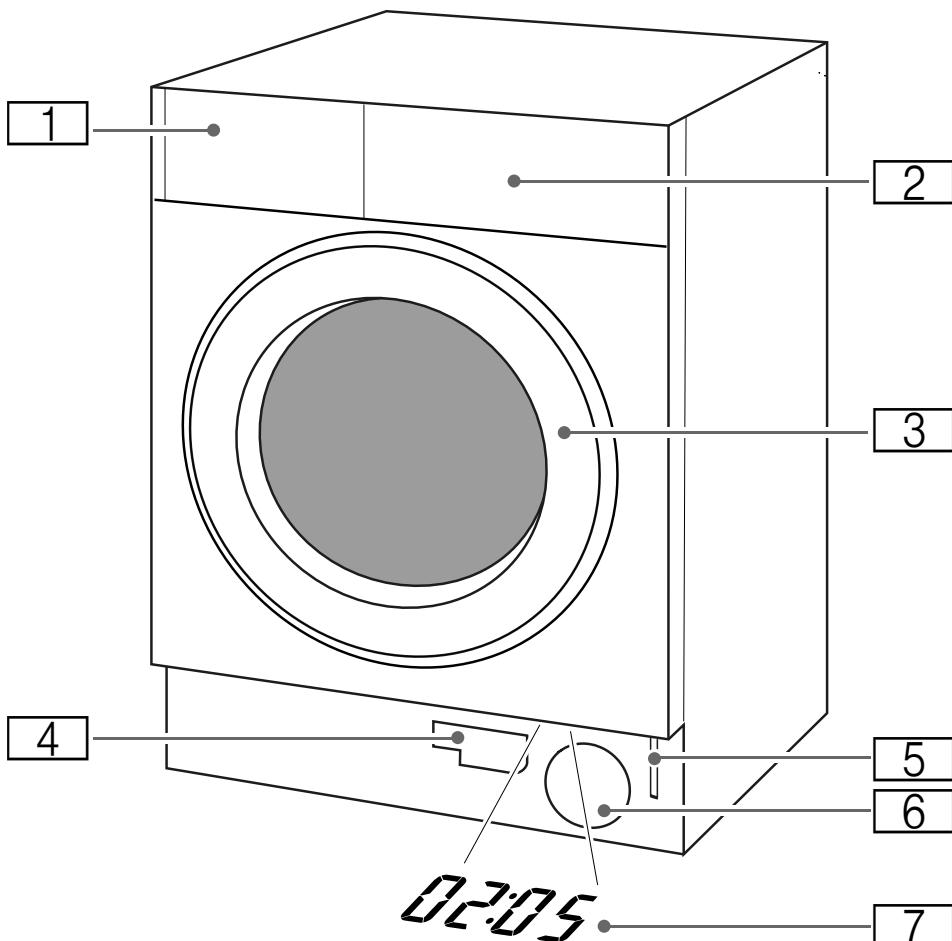


- [1] Deterjan bölmesi
- [2] Kumanda/gösterge alanı
- [3] Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı
- [4] Su boşaltma hortumu
- [5] Acil kilit açma mekanizması
- [6] Pis su pompası
- [7] timeLight

timeLight

Cihaz açılmışsa mobilya kapağının altında, zemin üzerinde program bilgilerini gösteren bir optik gösterge görünür.
Optik görüntüyü açabilir veya kapatabilirsiniz. → Sayfa 44


Kumanda bölümü

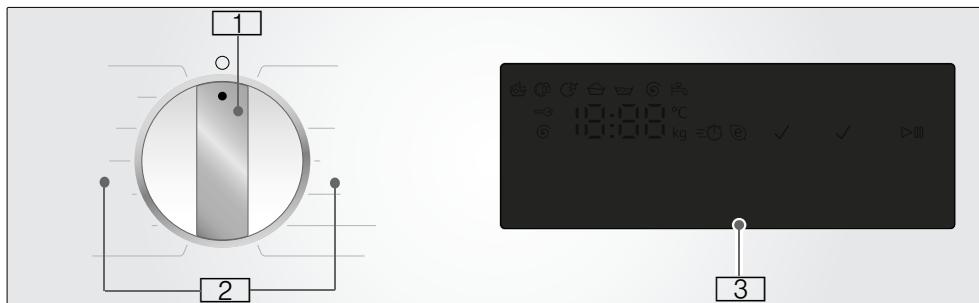

- 1 Program seçme düğmesi:**
Kapalı pozisyonu üzerinden program seçmek ve çamaşır makinesini açmak ve kapatmak için O;
- 2 Programlar**
Tüm programlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.
- 3 Ayarlar ve bilgiler için gösterge alanı**

Gösterge

Gösterge alanında seçilen programa ve olası ayarlara ilişkin bilgiler alabilirsiniz.

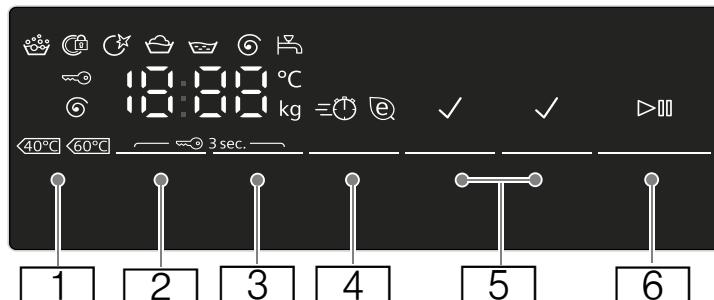

Tuşlar	Ayar değerleri	Ayar göstergesi
<input type="checkbox"/> 1	--- 90	°C cinsinden sıcaklık; -- = soğuk
<input type="checkbox"/> 2	0 - 1400*, - --	Devir/dakika olarak sıkma devir sayısı; 0 = Sıkma yok, - -- = Durulamayı durdur
<input type="checkbox"/> 3	1 - 24h	Kalan süre
<input type="checkbox"/> 4	=	speed/eco
<input type="checkbox"/> 5		sensePlus/Ek durulama **
		Kırışıklık önleme **
		Ön yıkama **
<input type="checkbox"/> 6		Bir programı başlatmak, duraklatmak (örneğin çamaşır eklemek için) ve iptal etmek için
<input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 3		Çocuk güvenliği / Kumanda alanı kilidi

* Sıkma devir sayısı modele bağlıdır

** Modele bağlı olarak tuşlar

Diğer göstergeler	İlgili bilgi
End (Bitiş)	Program durumu: Yıkama Durulama Sıkma Program sonu Sıkma iptal ayarında program sonu
	Çamaşır doldurma kapağı kilitli
	Su musluğu kapalı / su basıncı çok düşük
	Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu
	Köpük algilandı
08:08	Program süresi örneğin 1:51; kalan zaman örneğin 8,5 saat; tavsiye edilen dolum miktarı örneğin 8,0 kg; Program durumu örneğin Son

* Modele bağlı gösterge



Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılarla dikkat ediniz:

- Çamaşırın tüm ceplerini boşaltınız.

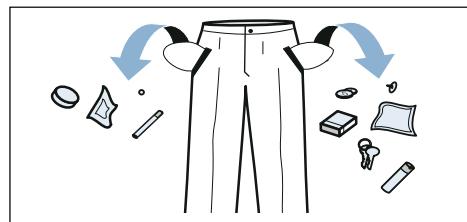

- Metal parçalara (ataçlar vs.) dikkat ediniz ve bunları çıkartınız.
- Hassas çamaşırıları (çoraplar, balenli sütyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tüllerini uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırının türlerine göre ayrılması

Çamaşırınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayıriz:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
- Renk

Bilgi: Çamaşırılar renklenebilir veya düzgün temizlenmeyebilir. Beyaz ve renkli çamaşırıları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırılar ilk yıkamada ayrı yıkamalıdır.

- **Kirlilik**
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırıları birlikte yıkayınız. Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 34 altında bulabilirsiniz.
 - **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gerekirse **speed** ayarını seçiniz
 - **normal**
 - **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
 - **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırıları uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin ancak birkaç yıkama sonra çıkışması mümkündür.
- **Bakım etiketleri üzerindeki semboller**
Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.
 - ⌚ normal yıkama işlemi için geçerlidir;
 - ⌚ Orneğin Pamuklular programı hafif yıkama işlemi gereklidir;
 - ⌚ Orneğin Sentetikler programı özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin Hassas/Ipek Programı elde yıkamalar için uygundur; örneğin ⌚ Yünlüler programı Çamaşırıları makinede yıkamayınız.

Kolalama

Bilgi: Çamaşırılar yumuşatıcı ile yıkamamalıdır.

Kolalama işlemi, sıvı kolalama maddesi ile özellikle durulama ve pamuklu programında gerçekleştirilebilir. Kolalama maddesini, dozunu üreticinin verdiği bilgilere göre ayarlayarak  bölmesine (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırın boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

İslatma

1. Üretici talimatlarına göre  bölmesine islatma malzemesi/deterjan koyunuz.
2. İstediğiniz programı seçiniz.
3. Programı başlatmak için  tuşuna basınız.
4. Yaklaşık on dakika sonra programı duraklatmak için  tuşuna basınız.
5. İstenen islatma süresi dolduktan sonra, devam etmek veya programı değiştirmek için  tuşuna basınız.

Bilgiler

- Aynı renk çamaşırıları koyunuz.
- Ek deterjan gerekmeyez; islatma çözümü yıkama için kullanılabilir.



Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch

www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

- **Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı**

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırlar için uygun

Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 90 °C

- **Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar**

Keten veya pamuklu renkli çamaşırlar için uygun

Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 60 °C

- **Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan**

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırlar için uygun

Program: Sentetikler /
soğuk - maks. 60 °C

- **Hassas deterjan**

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun

Program: Hassas/İpek /
soğuk - maks. 40°C

- **Yünlüler için deterjan**

Yünlüler için uygun

Program: Yünlüler /
soğuk - maks. 40°C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktari	Az Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.: <ul style="list-style-type: none"> ■ hafif yaz/spor kıyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırları ve el havluları (1 gün kullanılmış)
Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı	Normal Kirlenme görünür/veya az hafif leke alglandı, örn.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)
	Çok Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kiyafetleri

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

→ Sayfa 39

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra göstergе alanında görüntülenir.

Ön ayarları değiştirebilirsınız.

Bunun için, istediğiniz ayar değeri göstergе ekranında görünene kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değerleri son değere kadar otomatik ileyler. Daha sonra yeniden tuşa basınız, böylece yeniden ayar değerlerini değiştirebilirsınız.

Tüm olanaklı program ayarlarına genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

Sıcaklık

(°C, Sıcaklık °C, Sıcaklık)

Program öncesinde ve program sırasında, program ileyemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsınız.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Sıkma Devri

(⌚, ⏳ Sıkma)

Program öncesinde ve program sırasında, program ileyemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (dev./dk. olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsınız.

Ayar 0 : Son sıkma yok, sadece su boşaltılır. Çamaşırlar ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işlemine izin verilmeyen çamaşırlar için.

Ayar - - - Sıkma iptal = Son sıkma olmadan, çamaşırson durulama sonrasında suyun içinde kalır.

Program sonunda çamaşır hemen çamaşır makinesinden alınmayacağı, kırışık oluşumunu engellemek için sıkma iptali seçebilirsiniz.

Programın devam ettirilmesi/sonlandırılması için → Sayfa 42

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Kalan süre

(⌚, ⏳ Kalan süre)

Programı başlatmadan önce program sonunu (kalan zaman) saatlik adımlarla (h=saat) maksimum 24h olarak önceden seçebilirsiniz.

Bunun için:

1. Program seçiniz.
Seçilen program için program süresi, örneğin **2:30** (saat:dakika) olarak görüntülenir.
2. İstenen saat sayısı görünene kadar **Kalan süre** tuşuna basınız.
3. ▶ tuşunu seçiniz.
Program başlar.
Göstergе alanında seçilen saat sayısı, örneğin **8h** görüntülenir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayılmaya başlılar. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Program devam ederken program süresi otomatik olarak uyarlanır.

Belirli faktörler program süresini etkileyebilir, örneğin:

- Program ayarları,
- Deterjan dozajı (köpük oluşumu nedeniyle ek durulama evreleri)
- Dolum miktarı/Tekstil türü (su alımı farklıdır)
- Balansızlıklar (örneğin lastikli yatak çarşafları nedeniyle) sıkma işlemi birden çok kez başlatılarak dengelenir,
- Şebeke gerilimi dalgalandırmaları,
- Su basıncı (su giriş hızı).

Program başlatıldıktan sonra önceden seçilmiş saat sayısını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. ▶ tuşunu seçiniz.
2. **Kalan süre** tuşıyla saat sayısını değiştiriniz.
3. ▶ tuşunu seçiniz.

Programın başlatılmasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. → Sayfa 41

P+ Ek program ayarları

Tüm olanaklı ek ayarlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

Ayarlar modellere göre değişir.

speed/eco

(=Ø/®, speed/eco perfect)

Seçilen programın ayarlanması için iki ayar olanağına sahip tuş:

■ speed

speed/eco ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayın.

■ eco

Sıcaklık azaltılarak enerjisi optimize edilmiş yıkama, speed/eco ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip.

Bunun için tuşu seçiniz. Size önce **speed** ayarı önerilir. Tuşu yeniden seçeceğ olursanız, **eco** ayarı etkindir. Ayar aktifleştirildiğinde göstergede ilgili sembol yanar.

Tuşa yeniden bastığınızda hiçbir ayar aktif olmaz.

Kırışıklık önleme

(☒, ☒ Kırışıklık önleme)

Tuş, modele bağlıdır

Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevsetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırışıklık olmasını sağlar.

Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

sensePlus/Ek durulama

(⌚, sense Plus, Durulama+, Hassas, Durulama)

Tuş, modele bağlıdır

Daha yüksek su seviyesi ve ek durulama evresi özel hassasiyetli ciltler ve/veya su sertliğinin çok düşük olduğu bölgeler içindir

Ön yıkama

(⤵, ⤵ Ön yıkama)

Tuş, modele bağlıdır

Çok kirli çamaşırlar için.

Bilgi: Deterjan I ve II bölmelerine bölünerek doldurulmalıdır.




Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş ve bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren → Sayfa 14

1. Elektrik fışını prize takınız.
2. Su musluğunu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.

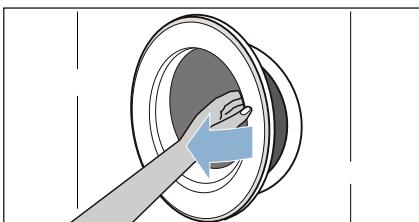

4. Tamburun tamamen boşaltıldığından emin olunuz. Gerekiyorsa boşaltınız.

Programın seçilmesi/cihazın açılması

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirdiğiniz bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetini devre dışı bırakmalısınız.

Program seçme düğmesi ile istenen programı seçiniz. Her iki yöne doğru çevrilebilir.

Cihaz açılmıştır.

☞ göstergesinin kısa süre yanıp sönmesi size bundan sonra **Tambur bakım** programının veya en az 60°C yıkama sıcaklığına sahip başka bir programın yürütülmesi gerektiğini gösterir.

Gösterge alanı ve timeLight üzerinde (zemindeki optik gösterge etkinleştirildiğinde ve görünür

olduğunda) çamaşır doldurma kapağı açıkça seçilen program için program bilgileri gösterilir.

Tambur iç aydınlatması: Cihaz açıldıktan sonra, çamaşır doldurma penceresi açıldıktan ve kapatıldıktan sonra ve program başlatıldıktan sonra tambur aydınlatılır. Aydınlatma kendiliğinden kapanır.

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları bu yıkama işlemi için kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istediğiniz ayar görüntülenenine kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Ayarlar onaylanmadan etkindir.

Bu ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmaz.

Program ön ayarları → Sayfa 35

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınızın göre daha iyi ayarlanabilir.

Programın ilerlemesine bağlı olarak, ayarlar seçilebilir ya da kaldırılabilir.

Ayar etkin olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmaz.

Ek program ayarları → Sayfa 36


Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

⚠ Uyarı

Ölüm tehlikesi!


Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşır makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir.

Çamaşırları elde iyice durulayınız.

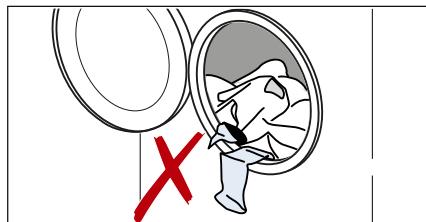

Bilgiler

- Büyük ve küçük çamaşırları birlikte yıkayınız. Farklı büyüklükte çamaşırlar birlikte yıkanınca, sıkma işlemi esnasında daha muntazam ve dengeli dağıılır. Teker teker yıkanan çamaşırlar dengesiz dönmeye neden olabilir.
 - Belirtilen maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötü etkiler ve daha fazla kırışıklık oluşmasına neden olabilir.
1. Ön ayırma işlemi yapılmış çamaşırları tambura yerleştiriniz.
 2. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

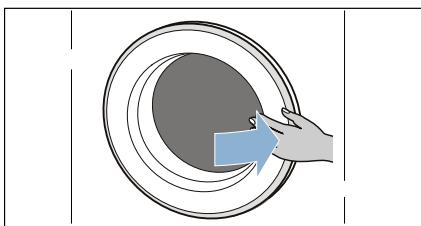

Bilgi: Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Dikkat!

Cihaz hasarı

Temizlik maddeleri ve çamaşır ön işleme maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri,...) çamaşır makinesinin yüzeyine temas ederse hasar verebilir.

Bu maddelerin çamaşır makinesi yüzeyine temas etmemesini sağlayınız. Gerekirse sprey artıkları ve artıklar / damlalar hemen ıslak bir bezle temizlenmelidir.

Dozajlama

Deterjanları ve koruyucu maddeleri aşağıdaki biçimde dozlayınız:

- Su sertlik derecesi; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz
- Ambalajın üzerindeki üretici bilgileri
- Çamaşır miktarı
- Kirlilik → Sayfa 34

Doldurma

Uyarı

Gözlerde/ciltte tıharış!

Makine çalışırken deterjan bölmesinin açılması halinde, dışarıya deterjan/bakım maddesi dışarı sıçrayabilir.


Bölmeyi dikkatlice açınız.

Deterjan / bakım maddesi temas ederse gözü veya cildi bol suyla yıkayınız.

Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışınız.

Bilgi: Katı akışkan yumuşatıcı ve şekil verici maddeler su ile inceltilmelidir. Çamaşır makinesinin su borusu sisteminde tikanmaları engeller.

Deterjanı ve bakım maddesini ilgili bölmelere doldurunuz:

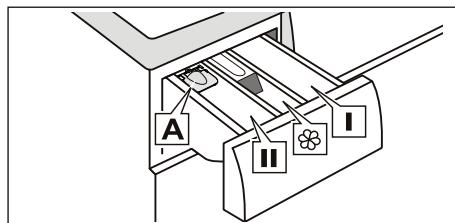

Dozajlama sıvı deterjan için
yardımcısı **A**

Bölme **II** Esas yıkama için deterjan,

su yumuşatıcı, ağartıcı,
leke çıkarma maddesi

Bölme **III** Yumuşatıcı, sıvı kola;

max işaretini aşmayın

Bölme **I** Ön yıkama işlemi için
deterjan


1. Deterjan bölmesini dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz.
2. Deterjan ve/veya koruyucu bakım maddesi doldurunuz.
3. Deterjan bölmesini kapatınız.

Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı*


* modele bağlı

Sıvı deterjan dozajlanması için dozajlama yardımıcısını konumlandırınız:


1. Deterjan bölmesini dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz.

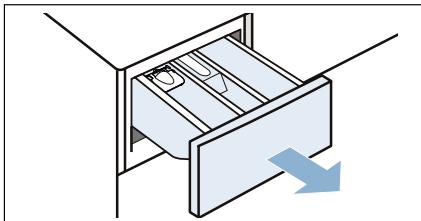


2. Tertibatı aşağı bastırınız ve bölmeyi tamamen çıkarınız.

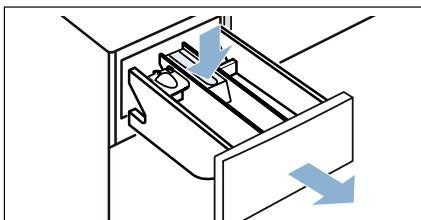

3. Dozajlama yardımıcısını öne itiniz, aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.

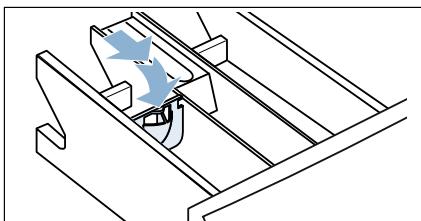

4. Bölmeyi yeniden yerleştiriniz.

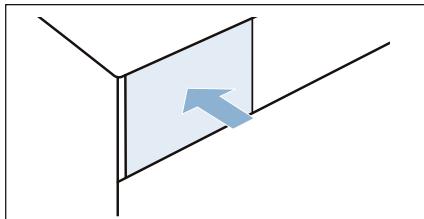

Bilgi: Dozajlama yardımıcısını jöle kıvamındaki deterjanlarda ve toz deterjanlarda ve ön yıkamalı programlarda ve kalan zaman seçilen programlarda kullanmayın.

Dozajlama yardımcısı olmayan modellerde sıvı deterjanı ilgili dozajlama haznesine doldurunuz ve bunu tamburun içine yerleştiriniz.

Programın başlatılması

▷ tuşunu seçiniz. Gösterge lambası yanar ve program başlatılır.

Program sırasında gösterge alanında ve timeLight üzerinde kalan süre veya yıkama programı başladıkten sonra program süresi ve program ilerlemesi sembollerini görüntülenir.

Gösterge alanı → Sayfa 31
timeLight → Sayfa 29

Bilgi: Köpük algılama sistemi

Gösterge alanında ek olarak ☀ simbolü yanarsa yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek amacıyla otomatik olarak ek durulama işlemlerini devreye sokmuştur. Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız aşağıda açıkladığı gibi çocuk emniyetinizi seçebilirsiniz.

Çocuk güvenliği

(⌚ 3 sn.)

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için programın başlamasından sonra çocuk emniyetini etkinleştiriniz.

Aktifleştirmek/deaktifleştirmek için yaklaşık 3 saniye **Sıkma Devri** ve **Kalan süre** tuşlarına birlikte basınız. Gösterge alanında ☐ simbolü görülür.

- ☐ yanıyorsa: Çocuk emniyeti aktiftir.
- ☐ yanıp sönyorsa: Çocuk emniyeti aktiftir ve program seçici ayarlanmıştır. Çocuk emniyetini devre dışı bırakmak için program seçme şalterini başlangıç programına geri çeviriniz. Sembol yeniden yanar.

Bilgi: Bu işlemde bir programın iptal olmasını önlemek için, program seçme şalterini kapalı pozisyonunun ötesine çevirmeyiniz.

Bilgi: Çocuk emniyeti program sona erdikten ve cihaz kapatıldıktan sonra da etkin kalır. Yeni bir program başlatmak istediğinizde, bu ayarı her defasında devre dışı bırakmanız gereklidir.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için ▷ tuşunu seçiniz.

▷ tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Gösterge alanında:

- ☀ simbolü yanmıyorsa, ekleme mümkün.
- simbol ☀ yanıyorsa, ekleme mümkün değildir.

Programa devam etmek için ▷ tuşuna basınız. Programa otomatik olarak devam edilir.

Bilgiler

- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayın - çamaşırдан çıkan su dışarı akabilir.
- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz.
- Dolum miktarı göstergesi ekleme sırasında etkin değildir.

Programın değiştirilmesi

- tuşunu seçiniz.
- Başka bir program seçiniz.
- tuşunu seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:

- tuşunu seçiniz.
- Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçiniz.
- tuşunu seçiniz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:

- tuşunu seçiniz.
- Sıkma** seçiniz.
- tuşunu seçiniz.

Suda bekletme sırasında program bitisi

Gösterge alanında - - - Ⓛ görünür ve ► tuşunun gösterge lambası yanıp söner.

Aşağıdakileri yaparak programı devam ettiriniz:

- tuşunu seçiniz veya
- sıkma devir sayısını değiştireiniz veya program seçme düğmesini **Sıkma** konumuna getiriniz ve ardından ► tuşunu seçiniz.

Program sonu

Gösterge alanında **Bitiş** görünür ve ► tuşunun gösterge lambası söner.

Program bitisi zeminde gösterilir - ancak bunun için:


- timeLight (optik gösterge) etkinleştirilir ve görünür olmalıdır.
- Enerji tasarruf modu henüz etkinleştirilmemiş olmalıdır.
→ Sayfa 13

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

- Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırı çıkarınız.
- Program ayar düğmesi **Kapalı** ○ konumuna getiriniz. Cihaz kapatılmıştır.
- Su musluğunu kapatınız.
Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmez.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayınız. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekerse veya başka çamaşırları boyayabilir.
- Varsa yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkarınız – paslanma tehlikesi.
- Lastik conta silinerek kurulanmalıdır.

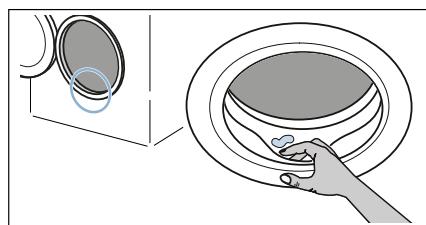

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan bölmesini açık bırakarak kalan suyun kurumasını sağlayınız.
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz halen kilitli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı sönserse enerji tasarrufu modu etkindir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.



Miktar otomatiği

Kumaş türne ve yükle göre miktar otomatiği her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

Bilgi: Tambura küçük ve büyük çamaşırları → Sayfa 52

VoltCheck

modele bağlı olarak

Otomatik gerilim kontrol sistemi, elektrik gerilimindeki geçersiz düşmeler algılıyor. Göstergə paneli Kalan zaman göstergesine ait iki nokta üst üste yanıp sönyor. → Sayfa 31

Besleme gerilimi yeniden kararlı hale geldiğinde, Kalan zaman göstergesinde iki nokta üst üste yanar (normal durum).

Algılanan gerilim düşüşü programın devamında göstergedeki üç noktanın tümünün yanmasıyla gösterilir.



Bilgi: Gerilim düşmeleri, örneğin programın uzamasına veya sıkma sonucunun tatmin edici olmamasına yol açabilir.




Cihaz ayarları

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Uyarı sinyalleri için ses şiddeti (örneğin program sonunda).
- Tuş sinyalleri için ses şiddeti.
- Tambur bakım programının yürütülmesi için hatırlatma fonksiyonunun etkinleştirilmesi/etkinliğinin kaldırılması.
- timeLight (zeminde program bilgileri için optik gösterge) etkinleştirilmeli/etkinliği kaldırılmalıdır.

Ayarları değiştirmek için her zaman önce ayar modunu etkinleştirmelisiniz.

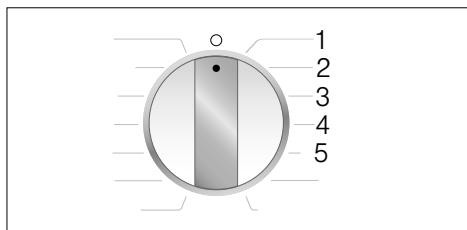

Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. Program seçme düğmesini **Pamuklular** programında pozisyon 1'e alınız. Çamaşır makinesi açılmıştır.
2. ▶ tuşuna basınız ve aynı anda program seçme düğmesini sağa, pozisyon 2'ye çeviriniz. Tuşu serbest bırakınız.

Ayar modu etkinleştirilir ve gösterge ekranında uyarı sinyalleri için ön ayarlı ses şiddetleri (örneğin program sonu için) görünür.

Ayarların değiştirilmesi

Kalan süre tuşuna birden fazla basıldığında program seçme düğmesi pozisyonlarını değiştiriniz:

- **2:** Uyarı sinyalleri için ses şiddeti ve/veya
- **3:** tuş sinyalleri için ses şiddeti
0 = kapalı,
1 = sessiz,
2 = orta,
3 = sesli,
4 = çok şiddetli ses
- **4:** Tambur bakım programı için hatırlatma fonksiyonun etkin (On) mi etkin değil (OFF) mi olduğunun kontrolü ve/veya
- **5:** timeLight (zeminde program bilgileri için optik gösterge) etkinleştirme (On) veya etkinliği kaldırılma (OFF) kontrolü.

Ayar modunun sonlandırılması

Şimdi işlemi sonlandırabilir ve program seçme düğmesini **Kapalı** ○ konumuna getirebilirsiniz. Ayarlar kaydedilmiştir.



Temizleme ve bakım



Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Cihazı kapatarak elektrik fişini çekiniz.



Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!

Cihaz hasarı

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler

- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakın.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **Pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayınız.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda tamburu temizlemek için cihaz modeline bağlı olarak **Tambur bakım 90 °C** veya **Pamuklular 90 °C** programını çamaşız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.


Kireç giderme

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, kireçten arındırmaya gerek yoktur. Gerekli olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz. → Sayfa 54


Deterjan çekmecesi ve bölmeleri

Deterjan ve yumuşatıcı artıkları mevcut olduğu zaman:


1. Deterjan bölmesini dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz.

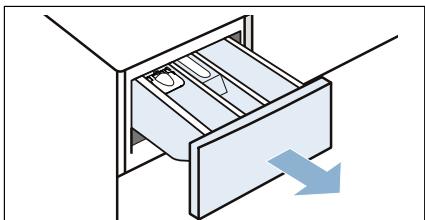


2. Tertibati aşağı bastırınız ve bölmeyi tamamen çıkarınız.

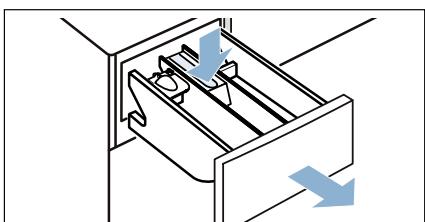


3. Tertibati dışarı çıkarınız: Parmak ile üniteyi alttan yukarılaştırınız.

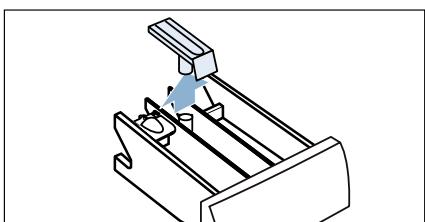


4. Deterjan bölmesini ve tertibati su ve fırça ile temizleyiniz ve silip kurulayınız.

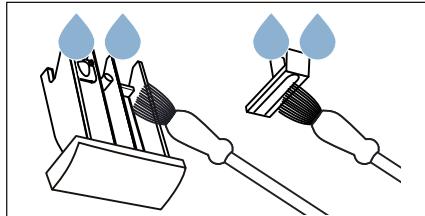


5. Tertibati takınız ve yerine oturmasını sağlayınız (silindiri kılavuz pime takınız).

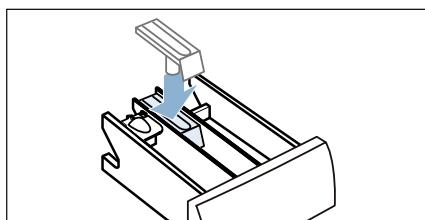

6. Deterjan bölmesinin gövdesini cihaz içinden temizleyiniz.

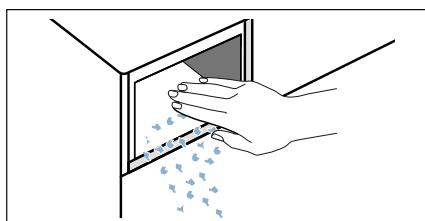

7. Deterjan bölmesini içeri itiniz.

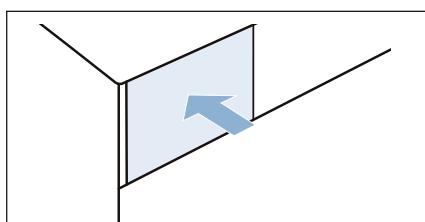

Bilgi: Deterjan bölmesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.


Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi

⚠ Uyarı


Yanma tehlikesi!

Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında çok sıcaktır. Sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, haşlanarak yanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz.


1. Daha fazla su dolmaması ve deterjanlı su pompası üzerinden boşaltılmasına gerek kalmaması için su musluğunu kapatınız.
2. Cihazı kapatın. Elektrik fişini prizden çekiniz.
3. Alt paneli çıkarınız.

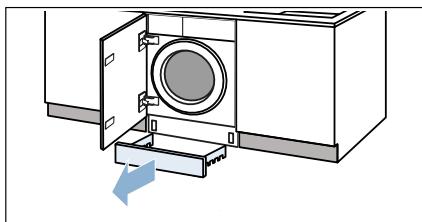


4. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız.

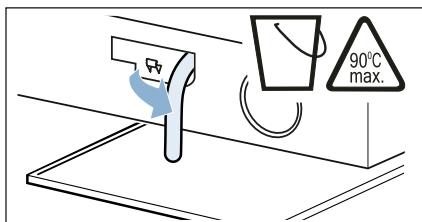


5. Kapatma kapağını çekip çıkarınız. Deterjanlı suyu uygun bir kap içine aktırınız.

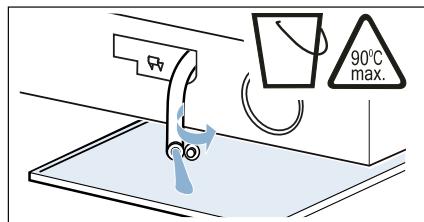


6. Kapatma kapağıının üzerine yeniden bastırınız.

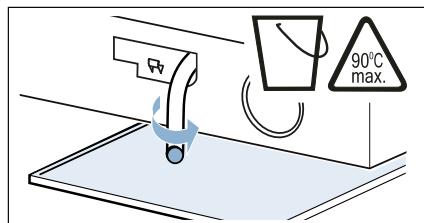

7. Boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

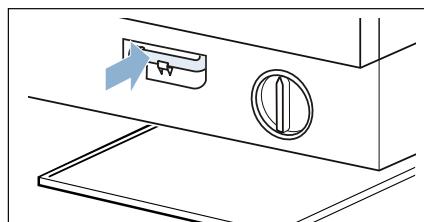


8. Pompa kapağını dikkatlice söküñüz, kalan su dökülebilir.

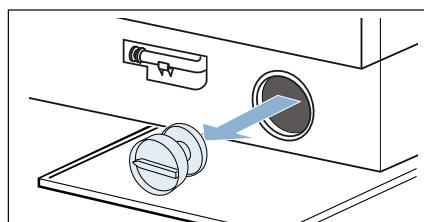


tr Temizleme ve bakım


9. Pompa kapağının iç kısmını, vida dişli bölümünü ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır.

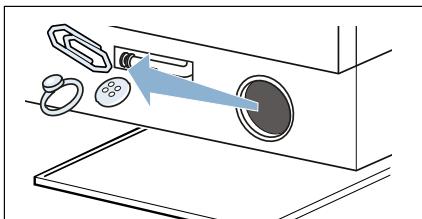

10. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız. Tutamak dik konumda durmalıdır.

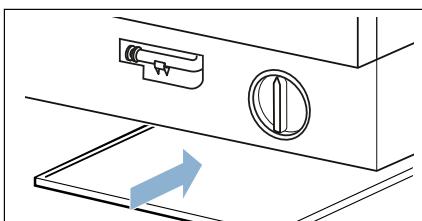


11. Alt paneli takınız.

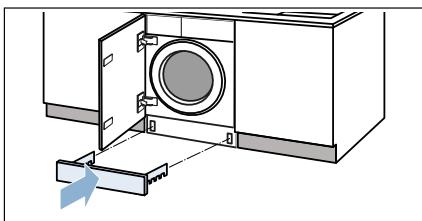

Bilgi: Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümüne akmasını önlemek için 1 litre suyu bölüm **II** içine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Hortum kelepçesini gevsetiniz. Boşaltma hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Boşaltma hortumunu ve sifona bağlı uçları temizleyiniz.

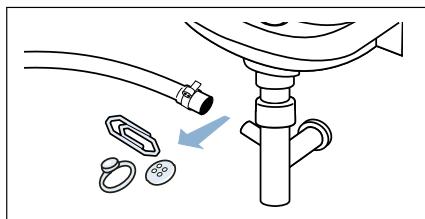

4. Boşaltma hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum bileziği ile emniyete alınız.


Su girişindeki süzgeç tıkalı

Bunun için önce giriş hortumundaki su basıncını gideriniz:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Herhangi bir program seçiniz (Durulama//Sıkma/Boşaltma hariç).
3. Programı başlatınız.
4. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız ve sonra cihazı kapatınız.
5. Elektrik fişini prizden çekiniz.

Daha sonra süzgeçleri temizleyiniz:


1. Hortumu musluktan çıkarınız.

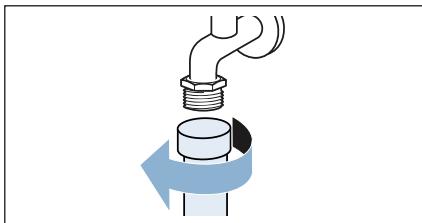


2. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

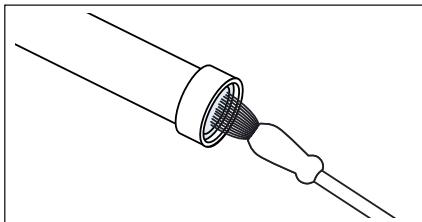


3. Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz:
Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız.

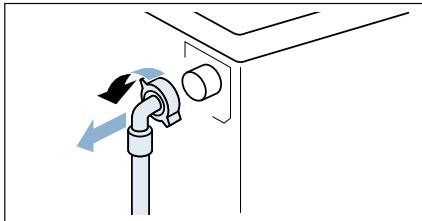

4. Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz:
 - a) Süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız.

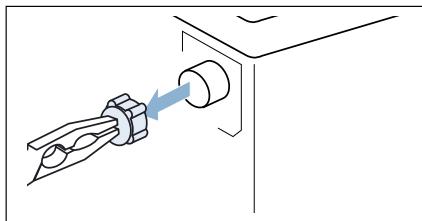

- b) Süzgeci temizleyiniz.

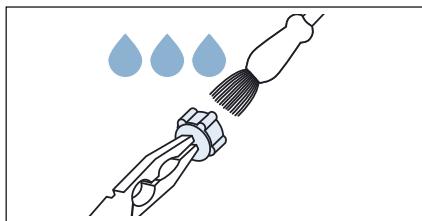

5. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

Örneğin elektrik kesilmesi halinde Elektrik şebekesi akım beslemesi yeniden devreye girince, program çalışmaya devam eder.

Çamaşırılar yine de çıkarılmak isteniyorsa çamaşır doldurma kapağı aşağıda tarif edildiği gibi açılabilir:

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya ve çamaşırlara dokunulması halinde hasanma söz konusu olabilir. Duruma göre, önce soğumasını bekleyiniz.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Dönen tamburun içine ellerinizi sokarsanız elleriniz yaralanabilir. Dönen tamburun içine ellerinizi sokmayın. Tambur artık dönmeyene kadar bekleyiniz.


Dikkat!

Su hasarları


Dışarı akan veya taşan sudan dolayı su hasarları oluşabilir. Camdan su görünen话ysa çamaşır doldurma kapağını açmayınız.

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız.
→ Sayfa 47





3. Acil kilit açma mekanizmasını bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve serbest bırakınız.

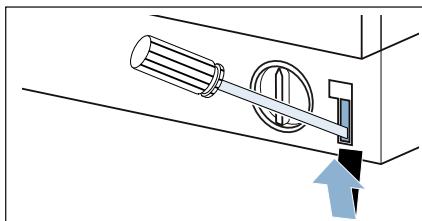

4. Çamaşır doldurma kapağını açınız.

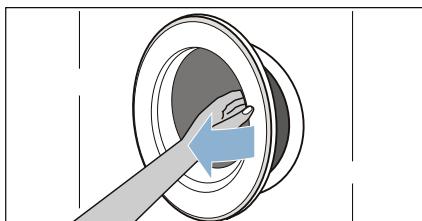

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Nedeni/Çözümü
 yanıyor	<ul style="list-style-type: none"> Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Açıksa çamaşır doldurma kapağını hemen kapatın. Programı devam ettirmek için > tuşuna basınız.
 yanıp sönyor	<ul style="list-style-type: none"> Çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açınız ve kapatın ve > tuşuna basınız. Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatın ya da çamaşırları çıkarın ve yeniden basıp kapatın. Gerekirse cihazı kapatın ve yeniden açınız. Programı açınız ve kişisel ayarları yapın. Programı başlatın.
 yanıyor	<ul style="list-style-type: none"> Soğuk su için olan su musluğunu sonuna kadar açınız, Giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış, Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 49
	Çocuk güvenliği etkinleştirildi; devre dışı bırakınız. → Sayfa 41
 yanıyor	Çok fazla köpük algılandı, ek durulama işlemleri devreye sokuldu. Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.
: Kalan zaman göstergesi yanıp sönyor	Şebekе gerilimi çok düşük.
. Kalan zaman göstergesi yanıp sönyor	<p>Yıkama programında düşük voltaj. Program uzatılır. → Sayfa 43</p>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> Pis su pompası tıkanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 47 Boşaltma hortumu/böşaltma borusu tıkanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. → Sayfa 48
E:23	Küvet içinde su var, cihaz sızdırıyor. Su musluğunu kapatın. Müşteri hizmetlerini arayın!
E:32	<p>Program sonunda Bitiş ile değişimli olarak yanıp sönyor. Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu.</p> <p>Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtırın. Gerekirse çamaşırlar yeniden sıkılmalıdır.</p>

tr Arıza durumunda ne yapılmalı?

Gösterge	Nedeni/Çözümü
yanıp sönyor	Tambur bakım 90 °C programını veya 60 °C'lik tambur ve pis su haznesi temizleme ve bakım programını yürütünüz. Bilgiler <ul style="list-style-type: none">■ Programı çamaşır olmadan yürütünüz.■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük olmasını önlemek için çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlar için olan bir deterjan kullanmayınız.■ Uyarı sinyalinin açılması/kapatılması
diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Gösterge yeniden belirirse yetkili servise telefon ediniz.

timeLight içindeki gösterge (Zemindeki optik gösterge):	Nedeni/Çözümü
 	<ul style="list-style-type: none">■ Bir hata ortaya çıktı → bkz. Yukarıda E: ...■ Bkz. Yukarıdaki simbol■ Bkz. Yukarıdaki simbol

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Dışarı su akıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Tahliye hortumunu doğru biçimde sabitleyiniz/değiştiriniz.■ Giriş hortumunun vida dişli bağlantısını sıkınız.
Cihaza su gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none">■ tuşuna basılmadı mı?■ Su musluğu açılmamış mı?■ Filtre tikanmış olabilir mi? Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 49■ Giriş hortumu katlanmış mı veya sıkışmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Güvenlik fonksiyonu etkin. Program iptal? → Sayfa 42■ Çocuk emniyeti etkinleştirildi mi? Etkinliğini kaldırınız. → Sayfa 41■ - - (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) mi seçildi? → Sayfa 42■ Sadece acil kilit açma mekanizması üzerinden mi açmak mümkün? → Sayfa 50
Program çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ tuşuna basıldı mı?■ Kalan süre mi seçildi?■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı?■ Çocuk emniyeti etkinleştirildi mi? Etkinliğini kaldırınız. → Sayfa 41
Program başlatıldıktan sonra tamburda kısa süre silkelenme/dönme.	Hata yok - yıkama programı başlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir silkelenme ortaya çıkabilir.
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ - - (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) mi seçildi? → Sayfa 42■ Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 47■ Tahliye borusunu ve/veya tahliye hortumunu temizleyiniz.

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Tamburun içinde su görünmüyör.	Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtırız. ■ Kırışıklık önleme (modele bağlı olarak) mi seçilmiş? → Sayfa 36 ■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?
Birden fazla defa sıklınız.	Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltiyor.
Program süresi normalden daha uzun.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. ■ Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama sürecinde değişiyor.	Hata yok – Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, göstergeler alanındaki program süresinin değişmesine sebep olabilir.
Koruyucu bakım maddesi için ☈ bölmesinde su kalmış.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Koruyucu bakım maddesinin etkisinde değişme yok. ■ Gerekirse ilgili tertibati temizleyiniz.
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	<p>Tambur bakım 90 °C programını veya Pamuklular 90 °C programını çamaşır olmadan yürütünüz.</p> <p>Bunun için toz deterjan veya ağırtıcı içeren deterjan kullanınız.</p> <p>Bilgi: . Köpük oluşmasını önlemek için çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşırlar için olan bir deterjan kullanmayın.</p>
Göstergeler alanında ☈ sembolü yanıyor. Deterjan bölmesinden köpük çıkmıyor olabilir.	<p>Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı?</p> <p>Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve çekmece II bölmesine dökülmelidir (Outdoor tekneller, spor teknellerin ve kuş tuyu teknelleri hariç!).</p> <p>Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız.</p>
Sıkma veya su boşaltma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın “Yürümesi” söz konusu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazın konumunu ayarlayınız. → Sayfa 20 ■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını güvenli hale getiriniz. → Sayfa 20 ■ Taşıma güvenlik donanımları sökülmüş çıkarılmış mı? Taşıma güvenliği donanımlarını söküp çıkarınız. → Sayfa 17
Göstergeler alan/göstergeler lambaları işletme esnasında çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrik kesintisi var mı? ■ Sigorta atmış mı? Gerekirse evin sigortasını çalışır duruma getiriniz/değiştiriniz. ■ Arıza tekrar ortaya çıkarsa yetkili servise telefon ediniz.
Çamaşırında deterjan artıkları var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. ■ Durulama programını seçiniz veya çamaşırı yıkadıktan sonra firçalayınız.

Arızalar	Nedeni/Çözümü
Bekleme konumunda gösterge alanında sembolü yanıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Aksişa çamaşır doldurma kapağını hemen kapatıniz. ■ Programı devam ettirmek için tuşuna basınız.
Bekleme konumunda gösterge alanında sembolü sönük.	Çamaşır doldurma kapağı kilidi açıldı. Çamaşır eklenmesi mümkün.
timeLight (zeminde optik gösterge) yanmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Timelight etkinleştirildi mi? → Sayfa 44 ■ Enerji tasarruf modu etkin. → Sayfa 13 ■ Elektrik kesintisi var mı?
Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gereklisiye:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazı kapatıniz ve elektrik fışını prizden çekip çıkarınız. ■ Su müslüğünü kapatıniz ve yetkili servisi çağırınız. 	



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. → Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD. _____

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Teknik veriler

Ağırlık:

75 – 84 kg (modele bağlı)

Elektrik bağlantısı:

Nominal gerilim 220 - 240 V, 50 Hz

Nominal akım 10 A

Nominal güç 1900 - 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Kapalı durumda güç tüketimi:

0.12

Açık durumda güç tüketimi:

0.50

Aqua
Stop

Aquastop garantisi

Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
 2. Sorumluluk garantisini cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
 3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıkladığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir. Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
 4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıkten sonra emniyete almanız gerekmek.
- Yalnızca uzun süre evde olmayacağıınız zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğunu kapatmanız gereklidir.

Arızalarda onarım siparişi ve danışmanlık

TR 444 6688 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

İthalatçı Firma :

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel.: 0216 528 90 00
Fax: 0216 528 99 99

Üretici Firma :

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com
Phone : 00 49 89 4590-01

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'ının Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir



9001358631 (9810)