



SIEMENS



Wasdroger

WT47X940EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

nl Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding

Register
your
product
online

Uw nieuwe wasdroger

Hartelijk dank voor uw keuze voor een wasdroger van het merk Siemens.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasdroger te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Siemens te voldoen, zijn de werking en onberispelijke toestand van elke wasdroger die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder www.siemens-home.bsh-group.com of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasdroger pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift in gebruik nemen!

Weergaveregels

⚠ Waarschuwing!

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Attentie!

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

Aanwijzing/tip

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

Inhoudsopgave

	Bedoeld gebruik	4
	Veiligheidsinstructies	5
	Kinderen/mensen/huisdieren	5
	Installatie	7
	Bediening	9
	Reiniging/Onderhoud	12
	Besparingstips	13
	Apparaat installeren en aansluiten	14
	Inhoud van de verpakking	14
	Apparaat plaatsen	15
	Apparaat aansluiten	17
	Voor het eerste gebruik	18
	Optionele toebehoren	18
	Korte handleiding	19
	Apparaat leren kennen	20
	Apparaatoverzicht	20
	Paneel	21
	Display	22
	Displayoverzicht	22
	Bedieningslogica	23
	Betekenis van de symbolen	24
	Betekenis van de kleuren	24
	Aanwijzingen op het display	24
	Programma-overzicht	26
	Programma-instellingen	28
	Programmamanagement	28
	Programmaconfiguratie	30
	Extra functies	31
	Wasgoed	32
	Wasgoed voorbereiden	32
	Wasgoed sorteren	32
	Apparaat bedienen	33
	Apparaat inschakelen	33
	Deur openen	33
	Wasgoed in de trommel doen	34
	Deur sluiten	34
	Programma instellen	35
	Programma starten	35
	Programmaverloop	35
	Wasgoed uitnemen of bijkvullenWasgoed uitnemen of bijkvullen	35
	Programma afbreken	36
	Programma-einde	36
	Wasgoed uitnemen en apparaat uitschakelen	36
	Condenswaterreservoir leegmaken	36
	Apparaatinstellingen	38
	Kinderslot	38
	Geluidssignalen	38
	Overige apparaatinstellingen	38
	Home Connect	42
	Home Connect-menu oproepen	42
	Verbinden met het thuisnetwerk en de Home Connect app	43
	Energieverbruik	45
	Status	45
	Wi-Fi activeren of deactiveren	45
	Netwerkinstellingen resetten	46
	Software-update	46
	Aanwijzing over gegevensbescherming	46
	Conformiteitsverklaring	47
	Drogen met de wolkorf	47
	De wolkorf	47
	Wolkorf bevestigen	48
	Toepassingsvoorbeelden	48
	Inzet er in leggen en programma starten	49

	Condenswater afvoeren	50
	Reinigen en onderhouden	53
	Apparaat reinigen	53
	Vochtigheidssensor reinigen	54
	Filter in condenswaterreservoir reinigen	54
	Luchtkanaal reinigen	55
	Bodemeenheid reinigen.	56
	Apparaatverzorging	60
	Apparaatverzorging voorbereiden . .	60
	Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren	62
	Intensieve apparaatverzorging uitvoeren	64
	Help bij het apparaat	67
	Transport van het apparaat	70
	Verbruikswaarden.	71
	Verbruikswaardetabel	71
	Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen.	71
	Technische gegevens	72
	Afvoer	72
	Klantenservice	73

Bedoeld gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat niet installeren op plekken waar vorst op kan treden en/of bij buitenomstandigheden. Er bestaat een risico dat het apparaat beschadigd raakt wanneer restwater er in bevriest. Wanneer slangen bevroren, kunnen ze barsten/knappen.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het drogen en opruimen van huishoudelijk wasgoed, bestaande uit items die zijn gewassen met water en geschikt zijn om te drogen (raadpleeg label op item). Gebruik van het apparaat voor enige andere toepassing dan het bedoelde gebruik is verboden.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot op een maximale hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Voordat u het apparaat inschakelt:

Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice.

Lees en volg de bedienings- en installatie-instructies en alle andere informatie op die is meegeleverd met dit apparaat.

Bewaar de documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Veiligheidsinstructies

De volgende veiligheidsinformatie en waarschuwingen worden geboden om u te beschermen tegen letsel en materiële schade van uw omgeving te voorkomen.

Het is echter belangrijk om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen bij het installeren, onderhouden, reinigen en bedienen van het apparaat.

Kinderen/mensen/huisdieren

Waarschuwing **Kans op dodelijk letsel!**

Kinderen en andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten van het gebruik van het apparaat kunnen zichzelf verwonden of in levensgevaarlijke situaties terecht komen. Daarom opgelet a.u.b.:

- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke-, sensorische- of mentale capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, mits er toezicht is of ze instructies hebben gehad over het correcte veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren van het gebruik van het apparaat hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- Houd kinderen onder de 3 jaar en huisdieren uit de buurt van dit apparaat.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer kinderen of andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten in de buurt zijn.

Waarschuwing

Kans op dodelijk letsel!

Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situatie raken.

- Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.
- Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact **voordat** u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar.

Waarschuwing

Kans op verstikking!

Wanneer kinderen mogen spelen met verpakkingsfolie of kunststof folie of verpakkingsonderdelen dan kunnen ze er in verstrikt raken of deze over hun hoofd trekken en stikken.

Houd verpakkingsmateriaal, kunststof folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen.

Waarschuwing

Kans op vergiftiging!

Wasmiddelen en verzorgingsproducten kunnen resulteren in vergiftiging wanneer ze worden ingenomen.

Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

Waarschuwing

Oog-/huidirritatie!

Contact met wasmiddelen of verzorgingsproducten kan irritatie aan ogen of huid veroorzaken.

Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel of de verzorgingsproducten. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

Installatie

Waarschuwing

Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende:

- Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.
- Het apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit, dat regelmatig wordt in en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
- Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd.
- Dat de elektrische installatie anders heeft van voldoende grote diameter.

- Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: . De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving.

Waarschuwing

Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting.

De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen.

Waarschuwing

Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting.

Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg-stopcontacten.

Waarschuwing

Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

- Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade.

Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas.

- Het verkeerd plaatsen (stapelen) van dit apparaat bovenop een wasmachine kan leiden tot letsel, materiële schade en/of schade aan de machine. Wanneer dit apparaat bovenop een wasmachine geplaatst moet worden, dan moet de wasmachine tenminste dezelfde diepte en breedte hebben als het apparaat en moet het op zijn plaats worden gehouden met de juiste aansluitset indien beschikbaar. → *B/z. 18*
Het apparaat MOET worden bevestigd met deze aansluitset. Stapelen van het apparaat op enige andere manier is verboden.
- Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.

Waarschuwing **Kans op letsel!**

- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.
- Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen.

Bediening

Waarschuwing **Kans op explosies/brand!**

Wasgoed dat in contact is geweest met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf, vet of vlekkenverwijderaar kan ontsteken wanneer het wordt gedroogd in de machine, of kan er zelfs toe leiden dat het apparaat explodeert. Daarom opgelet a.u.b.:

- Spoel het wasgoed grondig met warm water en wasmiddel voordat u het droogt in de machine.

- Doe geen wasgoed in dit apparaat om te drogen wanneer het wasgoed niet eerst is gewassen.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer industriële chemicaliën zijn gebruikt om het wasgoed te reinigen.

Waarschuwing **Kans op explosies/brand!**

- Wanneer er restmateriaal is achtergebleven in het pluizenfilter, dan kan dit ontsteken wanneer het drogen bezig is, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert. Reinig het pluizenfilter regelmatig.
- Bepaalde objecten kunnen ontsteken tijdens het drogen, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert. Verwijder eventuele aanstekers of lucifers uit de zakken van kleding.
- Wanneer er zich kolenstof of meel bevindt rond het apparaat, dan kan dit leiden tot een explosie. Zorg er voor dat het gebied rond het apparaat schoon wordt gehouden wanneer het in gebruik is.

 Waarschuwing
Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is. Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.



 Waarschuwing
Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer een programma wordt beëindigd voordat de droogcyclus is afgerond, dan wordt het wasgoed onvoldoende afgekoeld en kan er toe leiden dat het wasgoed ontsteekt, of kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat.

- Tijdens het laatste deel van de droogcyclus, wordt het wasgoed in de trommel niet verwarm (koel- cyclus). Dit is om te waarborgen dat het wasgoed op een temperatuur komt waarbij het niet beschadigd raakt.
- Schakel het apparaat niet uit voordat de droogcyclus is afgerond, tenzij u alle items direct uit de trommel haalt en deze uitspreidt (zodat de warmte kan ontsnappen).

 Waarschuwing
Kans op vergiftiging / materiële schade!

Condenswater is niet geschikt om op te drinken en kan verontreinigd zijn met pluis. Verontreinigd condenswater kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kan materiële schade veroorzaken. Niet opdrinken of hergebruiken.

 Waarschuwing
Kans op vergiftiging!

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

 Waarschuwing
Kans op letsel!

- Wanneer u leunt, of zit op de deur van het apparaat wanneer deze open is, dan kan het apparaat kantelen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leun niet met uw gewicht op de deur van het apparaat wanneer het open is.
- Wanneer u op het apparaat klimt, kan het werkblad breken, hetgeen kan leiden tot letsel. Klim niet op het apparaat.

- Wanneer u in de trommel grijpt terwijl deze nog steeds draait, dan loopt u het risico letsel aan uw handen op te lopen.
Wacht totdat de trommel niet meer draait.

Attentie!

Materiële schade / schade aan het apparaat

- Wanneer de hoeveelheid wasgoed in het apparaat de maximum beladingscapaciteit overschrijdt, dan kan het zijn dat de machine niet goed kan functioneren of het kan leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Overschrijd niet de maximale beladingscapaciteit van droog wasgoed. Zorg er voor dat u de maximum beladingscapaciteiten aan houdt zoals gespecificeerd voor elk van de programma's.
- Wanneer u het apparaat gebruikt zonder pluizenfilter (bijv. pluizenfilter, pluizenopvangenschap, afhankelijk van de specificaties van het apparaat), of wanneer het pluizenfilter incompleet of defect is, dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter, of met een defect of incompleet pluizenfilter.
- Lichte objecten zoals haar en pluis kunnen worden ingezogen in de luchtinlaat terwijl het apparaat in gebruik is. Houd deze uit de buurt van het apparaat.
- Schuim en schuimrubber kan smelten en vervormen wanneer het wordt gedroogd in het apparaat. Droog geen items in het apparaat die schuim of schuimrubber bevatten.
- Wanneer u de verkeerde hoeveelheid wasmiddel of reinigingsmiddel in het apparaat doet, dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik wasmiddelen / verzorgingsproducten / reinigingsmiddelen en wasverzachters overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- Wanneer het apparaat oververhit raakt, kan het zijn dat het niet juist werkt, of het kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat. Zorg er voor dat de luchtinlaat van het apparaat nooit geblokkeerd is wanneer het apparaat in gebruik is en dat het gebied rond het apparaat voldoende is geventileerd.

Reiniging/Onderhoud

Waarschuwing **Kans op dodelijk letsel!**

Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.:

- Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact).
- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken.
- Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig).
- Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice.

Waarschuwing **Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

Waarschuwing **Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting. Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat.

Waarschuwing **Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van reserve-onderdelen en accessoires geleverd door andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik vanwege veiligheidsredenen uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires.

Attentie!**Materiële schade / schade aan het apparaat**

Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.:

- Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat.
- Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.
- Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk.

**Besparingstips**

- Centrifugeer het wasgoed voor het drogen. Droger wasgoed verkort de programmaduur en reduceert het energieverbruik.
- Vul het apparaat met de maximale beladingshoeveelheden van de programma's.

Aanwijzing: Een overschrijding van de maximale beladingshoeveelheid verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.


- Gebruik het apparaat in een geventileerde ruimte en houdt de luchtinlaat van het apparaat vrij, zodat de luchtuitwisseling gewaarborgd is.
- Verwijder regelmatig de pluizen uit het apparaat. Een met pluizen verontreinigd apparaat verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.
- Wanneer u het apparaat vóór de programmastart of na het programma-einde langere tijd niet bedient, dan schakelt het apparaat automatisch in de energiebesparingsmodus. Display en indicatielampjes doven na enkele minuten en ► (Start/Pauze) knippert. U beëindigt de energiebesparingsmodus door het apparaat opnieuw te bedienen, bijv. de deur openen en sluiten.
- Als u het apparaat in de energiespaarmodus langere tijd niet bedient, schakelt het apparaat automatisch in stand-by.

Aanwijzing: Als Wi-Fi is geactiveerd, dan schakelt het apparaat niet automatisch uit.



Apparaat installeren en aansluiten


Inhoud van de verpakking

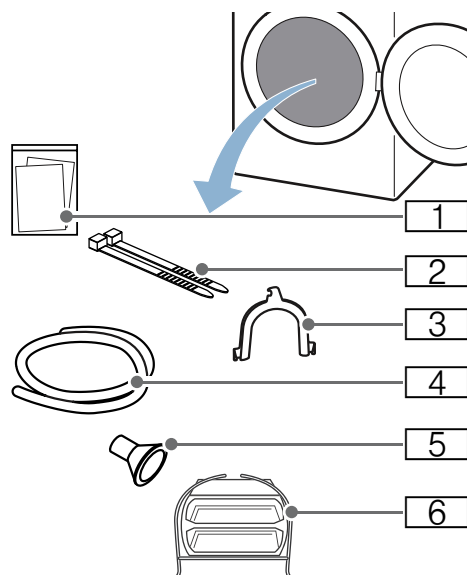

- 1 Begeleidende documenten (bijv. gebruikers- en plaatsingshandleiding)
- 2 Bevestigingsmateriaal
- 3 Bochtstuk voor het bevestigen van de afvoerslang
- 4 Afvoerslang
- 5 Aansluitadapter
- 6 Wolkorf

1. Verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat verwijderen.

2. Op deur drukken.

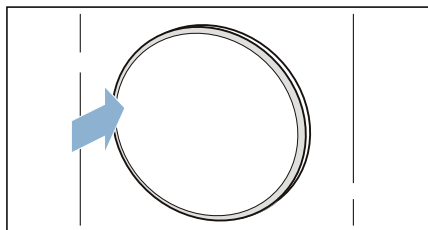

Het deurslot wordt ontgrendeld en de deur klapt open.

3. Deur openen.

4. Alle toebehoren uit de trommel verwijderen.

U kunt het apparaat nu plaatsen en aansluiten.

Attentie!

Materiële schade en schade aan het apparaat

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden. Verwijder deze voorwerpen en alle toebehoren uit de trommel.

Apparaat plaatsen



Waarschuwing

Kans op dodelijk letsel!

Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situaties raken.

- Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.
- Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact **voordat** u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar.



Waarschuwing

Kans op explosies/brand!

Wanneer er zich kolenstof of meel bevindt rond het apparaat, dan kan dit leiden tot een explosie.

Zorg er voor dat het gebied rond het apparaat schoon wordt gehouden wanneer het in gebruik is.



Waarschuwing

Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is.

Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.



Waarschuwing

Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

- Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade.

Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas.

- Het verkeerd plaatsen (stapelen) van dit apparaat bovenop een wasmachine kan leiden tot letsel, materiële schade en/of schade aan de machine.

Wanneer dit apparaat bovenop een wasmachine geplaatst moet worden, dan moet de wasmachine tenminste dezelfde diepte en breedte hebben als het apparaat en moet het op zijn plaats worden gehouden met de juiste aansluitset indien beschikbaar.

→ Blz. 18

Het apparaat MOET worden bevestigd met deze aansluitset.

Stapelen van het apparaat op enige andere manier is verboden.

- Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.



Waarschuwing

Kans op letsel!

- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.

Attentie!

Materiële schade / schade aan het apparaat

Wanneer het apparaat oververhit raakt, kan het zijn dat het niet juist werkt, of het kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat.

Zorg er voor dat de luchtinlaat van het apparaat nooit geblokkeerd is wanneer het apparaat in gebruik is en dat het gebied rond het apparaat voldoende is geventileerd.


Attentie!

Materiële schade en schade aan het apparaat

Het apparaat werd voor het verlaten van de fabriek aan een functietest onderworpen en kan restwater bevatten. Dit restwater kan lekken als het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld.

Apparaat als volgt plaatsen:

1. Apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
2. Afstelling van het apparaat controleren met een waterpas.

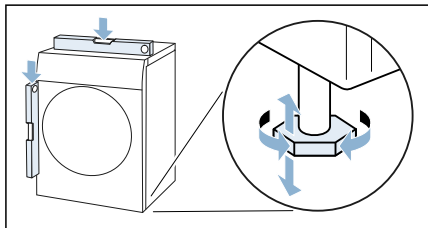

3. Indien nodig het apparaat opnieuw stellen door aan de apparaatvoetjes te draaien.
U kunt het apparaat aansluiten.

Aanwijzingen

- Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.
- Bij verkeerd opgestelde apparaten kunnen geluiden, trillingen en een onregelmatige trommelloop optreden en tevens kan er restwater uit de trommel lopen.

Apparaat aansluiten

Waarschuwing

Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende:

- Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.
- Het apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit, dat regelmatig wordt in en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
- Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd.
- Dat de elektrische installatie anders heeft van voldoende grote diameter.
- Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: . De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving.

Waarschuwing

Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting.

De aansluitkabel mag niet worden geknipt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen.

Waarschuwing

Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting.

Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg-stopcontacten.

Waarschuwing


Kans op letsel!

Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden.

Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen.

Apparaat als volgt aansluiten:

1. Afvoerslang aansluiten. → Blz. 50

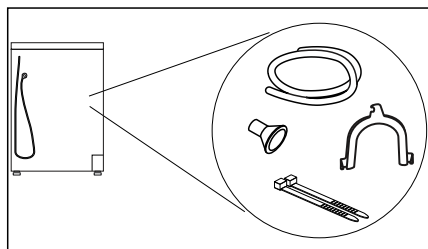

2. Stekker van het apparaat in het daarvoor voorziene stopcontact steken.
3. Controleer of de netstekker goed vastzit.
Uw apparaat is nu gereed voor gebruik.

Attentie!

Materiële schade en schade aan het apparaat

Het apparaat bevat koelmiddel en kan beschadigd worden, wanneer het apparaat direct naar transport gebruikt wordt.

Laat het apparaat voor de inbedrijfstelling twee uur staan.

Aanwijzing: Laat bij twijfel het apparaat door gekwalificeerd vakpersoneel aansluiten.

Voor het eerste gebruik

Voordat u het apparaat inschakelt:

Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice.

Aanwijzing: Na het deskundig plaatsen en aansluiten is het apparaat klaar voor gebruik. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.

Optionele toebehoren

Bestel de optionele toebehoren* bij de servicedienst:

■ Wolkorf:

Droog of lucht afzonderlijke items van wol, sportschoenen en knuffeldieren in de wolkorf.

– Bestelnummer: —.

■ Ergolade:

Verhoog uw droogautomaat voor het makkelijker beladen en legen met een Ergolade.

U kunt het wasgoed met de geïntegreerde wasmand in de ergolade transporteren.

– Bestelnummer: **WZ20505**.

■ Verbindingsset wasdroogautomaatzuil:

U kunt de droger plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde diepte en breedte plaatsen. Bevestig de droger uitsluitend met deze verbindingsset op de wasmachine.

– Bestelnummer met uittrekbaar werkblad: —

– Bestelnummer zonder uittrekbaar werkblad: —.


* al naar gelang de apparaatuitvoering



Korte handleiding

Aanwijzing: Het apparaat moet deskundig geplaatst en aangesloten worden.


→ Blz. 14

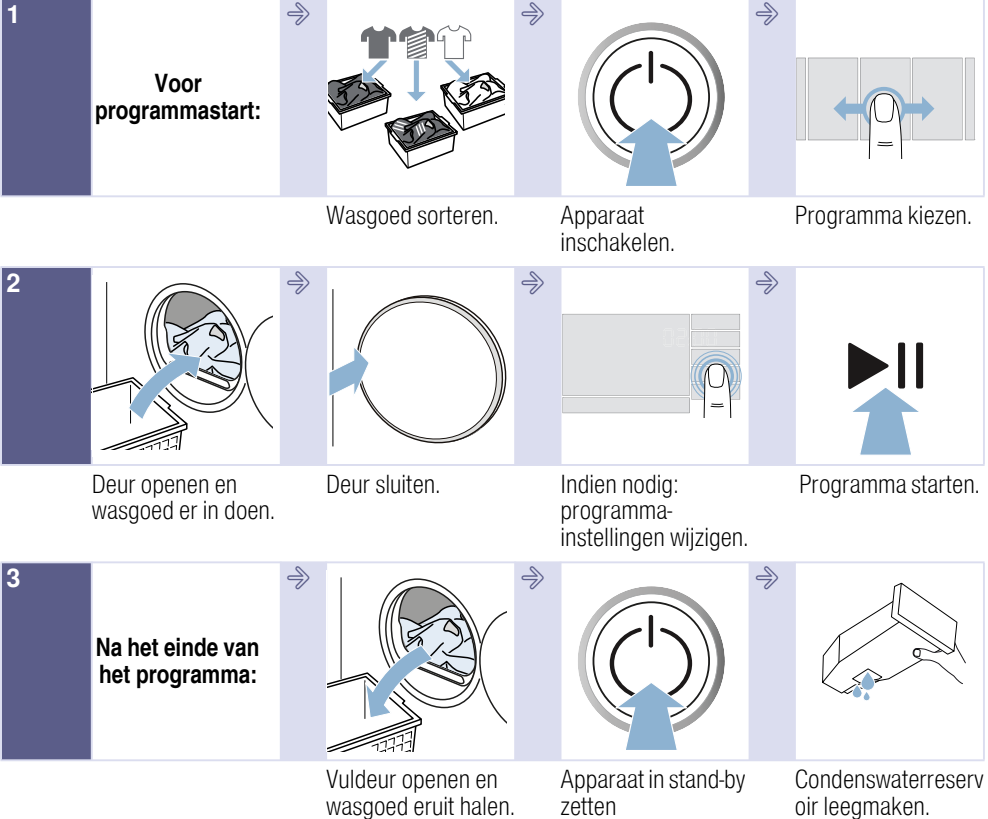



Apparaat leren kennen

Apparaatoverzicht

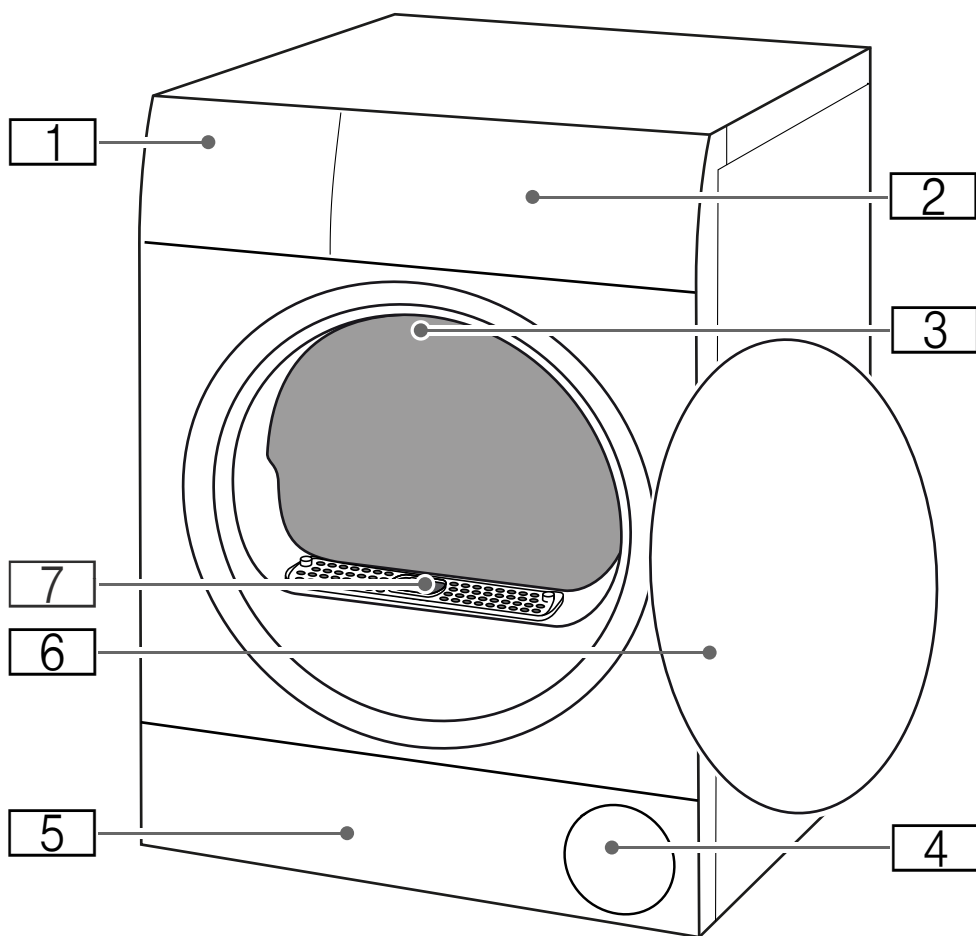

- 1** Condenswaterreservoir
- 2** Paneel
- 3** Trommelbinnenverlichting (afhankelijk van apparaatuitvoering)
- 4** Luchtinlaat
- 5** Serviceklep van de bodemeenheid
- 6** Deur
- 7** Luchtkanaalafdekking

Paneel



1 Display

Het display van dit apparaat reageert op aanrakingen (touchdisplay).

- Bedienen door licht indrukken/tippen of vegen/bladeren
- Weergave van instellingen en informatie

2 :

Deur automatisch openen.

U kunt de deur alleen automatisch openen als het apparaat ingeschakeld is en de programmavoortgang het toestaat.

3 : apparaat inschakelen of in sluimerstand/standby-stand zetten.



Display

Het display van dit apparaat reageert op aanrakingen (touchdisplay). U bedient het display door licht indrukken/tippen of vegen/bladeren.

Attentie!


Materiële schade en schade aan het apparaat.

Het display kan bij te krachtige bediening beschadigd worden. Tik niet met een scherp voorwerp op het display en oefen geen sterke druk op het display uit.

Aanwijzing: Mogelijk herkent het apparaat touchinvoer dicht bij de rand van het beeldscherm niet als de touchinvoer buiten het herkenning bereik uitgevoerd wordt.


Displayoverzicht

Na het inschakelen:

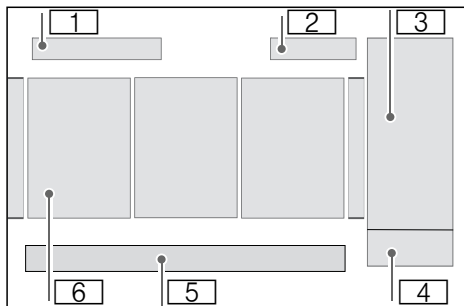

- 1 Programma's of favorieten**
- 2 Tijd** → Blz. 40
- 3 Extra functies** → Blz. 31
- 4 Start of pauze**
- 5 Apparaatinstellingen** → Blz. 38
- 6 Programma's** → Blz. 26


Na selectie van een programma:

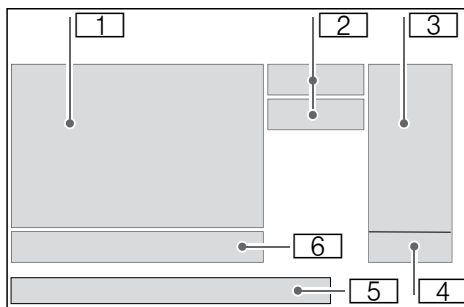

- 1 Programma** → Blz. 26
- 2 Programmaconfiguratie** → Blz. 28
- 3 Extra functies** → Blz. 31
- 4 Start of pauze**
- 5 Apparaatinstellingen** → Blz. 38
- 6 Programmamanagement** → Blz. 28


Bedieningslogica

Drukken/tippen

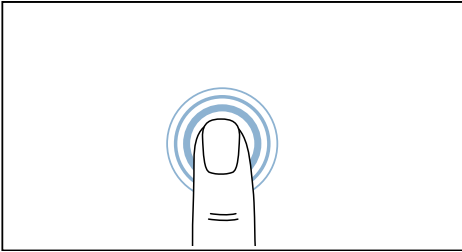

Met de vinger op het display drukken om een element te openen of in te stellen.

Vegen/bladeren

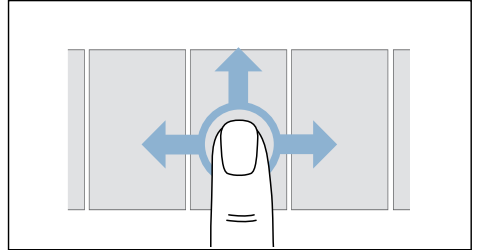

Met de vinger op het display vegen/bladeren om de weergegeven inhoud horizontaal of verticaal te bewegen.

Betekenis van de symbolen



Instelling gedeactiveerd



Instelling geactiveerd



Terug naar de bovengeschiedte weergave

Betekenis van de kleuren



Instelling is activeerbaar of al geactiveerd



Instelling is niet activeerbaar



Instelling is geactiveerd

Aanwijzingen op het display

Indicatie	Informatie
Condenswaterreservoir vol. Apparaat functioneert niet meer. Het condenswaterreservoir leegmaken.	■ Condenswaterreservoir leegmaken en plaatsen. → Blz. 36 Druk vervolgens op  (Start/Pauze). ■ Filter in condenswaterreservoir reinigen. → Blz. 54 ■ Wanneer de optionele afvoerslang* is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de afvoerslang: - correct is aangesloten. → Blz. 50 - zonder knikken gelegd is. - niet geblokkeerd of verstopt is, bijv. door afzettingen. ■ Intensief apparaatonderhoud uitvoeren. → Blz. 64 ■ Controleren of er vreemde voorwerpen in de bodemeenheden zijn geraakt. Serviceklep openen en vreemde voorwerpen verwijderen. → Blz. 56
Pluizenfilter vol. Invloed op droogduur. Pluizenfilter en pluizenlade uitnemen en leegmaken. Beide vervolgens reinigen met warm water.	Bodemeenheden reinigen → Blz. 56
QuickCare moet uitgevoerd worden. Dit zorgt voor permanente optimale droogresultaten. De totale duur bedraagt ca. 40min.	Na enige gebruikstijd adviseert het apparaat automatisch de eenvoudige apparaatverzorging. Gewoon apparaatonderhoud uitvoeren. → Blz. 62

	■ uit: Wi-Fi is gedeactiveerd en uw apparaat is niet met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: uw apparaat probeert een verbinding met het thuisnetwerk op te bouwen. ■ brandt: Wi-Fi is geactiveerd en uw apparaat is met het thuisnetwerk verbonden.
	brandt: apparaat is met het Smart Energy System (energiemanager) verbonden (niet in elk land beschikbaar)
Software update beschikbaar. Wilt u de installatie starten?	Nieuwe softwareversie voor het apparaat beschikbaar. Software-update uitvoeren. → Blz. 46
selfCleaning	De automatische zelfreiniging van het apparaat wordt uitgevoerd. Tijdens de aangegeven procedure het condenswaterreservoir er niet uittrekken en het programma niet afbreken.
Trommelinhoud nog heet. Afkoelingsproces actief. Apparaat kan normaal gebruikt worden.	Bij het drogen kunnen hoge temperaturen ontstaan. Voor de koeling van het wasgoed verlaagt het CoolDown-proces de temperatuur in de trommel. Als de deur niet wordt geopend, start het CoolDown-proces in de volgende gevallen automatisch na 30 seconden: ■ Het programma pauzeren ■ Progr. annuleren ■ Apparaat via app in stand-by zetten U kunt het apparaat tijdens het CoolDown-proces verder bedienen. Aanwijzingen ■ De trommel draait tijdens het CoolDown-proces ook in gepauzeerde toestand van het apparaat. ■ De temperatuurregeling kan tot max. 10 minuten duren.
* afhankelijk van de uitrusting van het apparaat of beschikbaar toebehoren	

Programma-overzicht

Programma	maximale belading
Programmanaam Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.	maximale belading gebaseerd op het drooggewicht van het textiel
Katoen Stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen.	9 kg
Kreukherstellend Textiel van synthetische of gemengde weefsels.	3,5 kg
Snel+Mix Gemengde belading van katoen en synthetisch textiel.	3 kg
Lingerie Gevoelig wasbaar ondergoed, bijv. van fluweel, lycra, satijn of gemengde weefsels.	1 kg
Wol Finish Machinewasbare wol of textiel met een wolaandeel.	0,5 kg
Aanwijzingen ■ Textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd. ■ Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.	
Wol in korf Textiel van wol of deels van wol.	1 korfvulling
Aanwijzing: Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf → <i>Blz. 47</i> .	
myTime Tijdprogramma voor alle textielsoorten behalve wol en zijde. Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.	3 kg
Aanwijzing: In het tijdprogramma wordt de restvochtigheid van het wasgoed niet automatisch herkend. Is het wasgoed na het drogen nog vochtig, herhaal dan het programma en verleng eventueel de programmaduur. → "Programma-instellingen" op pagina 28	
Luchten Tijdprogramma voor alle textiel behalve wol en zijde. Voor het oprispen of ventileren van weinig gedragen wasgoed.	3 kg
Aanwijzing: U kunt de programmaduur aanpassen. → "Programma-instellingen" op pagina 28	
Superkort 40' Gemengde lading van synthetisch textiel en licht katoen.	2 kg

Jeans	6 kg
Jeans en dik tweelaags textiel van Katoen.	
Aanwijzing: Droog het textiel binnenste- buiten.	
Handdoeken	6 kg
Stevige handdoeken en badjassen van katoen.	
Dekens	2,5 kg
Met synthetische vezels gevuld textiel, kussens, dekbedden spreien.	
Aanwijzing: Grote items afzonderlijk drogen. Houd de textiellabels aan.	
Kussens	1 hoofdkussen
Hoofdkussens met donsulling of synthetische vezels.	
Aanwijzing: Donskussens na einde van het programma opschudden om de vulling te verdelen en vochtophopingen te verwijderen. Evt. het programma opnieuw starten.	
Outdoor	1 stuks
Waterdichte- en outdoor-kleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten.	
Overhemden/ Blouses	1,5 kg
Overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.	
Aanwijzing: Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.	
Fijne was	2 kg
Gevoelig, wasbaar textiel bijv. van satijn, synthetisch of gemengde stoffen.	
Schoen in korf	1 paar
Schoenen / Sport- en vrijetijdsschoenen.	
Aanwijzingen	
■ Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf → Blz. 47.	
■ Geen leren of deels leren schoenen drogen.	

P+ Programma-instellingen

Nadat u een programma hebt ingesteld, worden de beschikbare programma-instellingen weergegeven.

U kunt de programma-instellingen activeren/deactiveren of aanpassen.

Aanwijzingen

- Niet alle programma-instellingen zijn in elk programma beschikbaar.
- Uw wijzigingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.
- Op ← drukken om terug naar de bovengeschiedte weergave te gaan.
- Op X drukken om de actuele weergave te sluiten.

Programma-instelling als volgt activeren/deactiveren:


Op de instelling drukken.

De instelling is geactiveerd als deze is gemarkeerd. Deze instelling is gedeactiveerd als deze niet is gemarkeerd.


Aanwijzing: Uw wijzigingen worden zonder verdere bevestiging overgenomen.

Programma-instelling als volgt aanpassen:

1. Op de instelling drukken.
De instelmogelijkheden worden weergegeven.
2. Schuifbalk ingedrukt houden en naar links/rechts vegen.

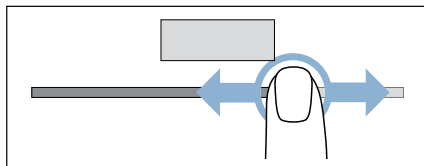


De ingestelde waarde wordt weergegeven.

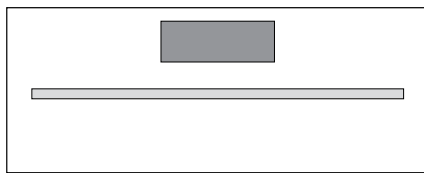

Aanwijzing: Uw wijzigingen worden zonder verdere bevestiging overgenomen.

Programmamanagement

Nadat u een programma hebt ingesteld, beschikt u over verschillende functies voor het programmamanagement.

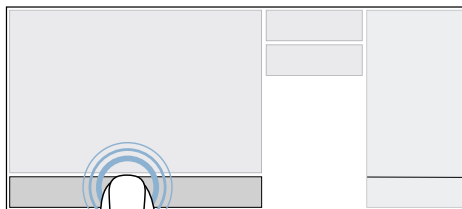

Uitgestelde start

U kunt **vóór** de programmastart instellen wanneer het programma klaar moet zijn.

1. Op  (Klaar in) drukken.
2. Programma-instelling aanpassen tot de gewenste tijd tot aan het programma-einde wordt weergegeven.

Aanwijzing: Als u de tijd aan uw apparaat hebt ingesteld, kunt u het programma-einde aan de hand van de tijd instellen.
Als u de tijd niet hebt ingesteld, kunt u het programma-einde in uren en stappen van 30 minuten instellen.

3. Op  (Start/Pauze) drukken.
Het programma-einde is nu ingesteld en uw programma start vertraagd.

Aanwijzing: Indien nodig kunt u nog wasgoed bijvullen of uitnemen. → Blz. 35

Flex Start

Activeer **Flex Start**, zodat uw Smart Energy System (Energiemanager) uw apparaat mag starten, wanneer uw eigen fotovoltaïsche installatie voldoende energie levert of het stroomtarief laag is.

Aanwijzing: Uw Smart Energy System (Energiemanager) kan het apparaat alleen starten wanneer Smart Energy System (Energiemanager) en apparaat met elkaar verbonden zijn.

Programma-instelling als volgt aanpassen:

1. Op  (Klaar in) drukken.
2. Programma-instelling aanpassen tot de gewenste tijd tot aan het programma-einde wordt weergegeven.

Aanwijzing: Als u de tijd aan uw apparaat hebt ingesteld, kunt u het programma-einde aan de hand van de tijd instellen.

Als u de tijd niet hebt ingesteld, kunt u het programma-einde in uren en stappen van 30 minuten instellen.

3. Op  (Start/Pauze) drukken.
4. In de volgende displaymelding op **Flex Start** drukken.

5. Op  drukken.
Op het display verschijnt .

De **FlexStart** is nu geactiveerd en het apparaat wacht op een start op afstand via het Smart Energy-Systeem (Energiemanager).

1. Op  (Start/Pauze) drukken.
2. Deur openen.
3. Wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. Deur sluiten.
5. Op  (Start/Pauze) drukken.
6. Op  drukken.

De **FlexStart** is nu geactiveerd en het apparaat wacht op een start op afstand via het Smart Energy-Systeem (Energiemanager).

Aanwijzing: De start op afstand wordt om veiligheidsredenen in de volgende gevallen gedeactiveerd:

- Openen van de deur
- Pauzeren van het programma
- Opnieuw drukken op 
- Drukken op 
- Stroomonderbreking

Aanwijzing: Als het Smart Energy System (energiemanager) uw apparaat niet start of de start op afstand werd gedeactiveerd, dan wordt het programma toch voor het verstrijken van de ingestelde periode gestart en dit eindigt bij het verstrijken van de periode.

Programma-informatie

U kunt bij elk programma nuttige informatie laten weergegeven.

Op  drukken.

Favoriet programma

U kunt een programma of een programma met aangepaste instellingen als favoriet opslaan.

Favoriet programma als volgt opslaan:

1. Gewenst programma instellen en indien nodig aanpassen.
2. Op ☆ drukken.
Het programma is nu als favoriet opgeslagen.

Aanwijzingen

- U kunt maximaal 7 favoriete programma's opslaan.
- U kunt elk programma slechts één keer opslaan.

Favoriet programma als volgt oproepen:


1. Op ☆ **Favorieten** drukken.
De opgeslagen favoriete programma's worden weergegeven.
2. Op gewenst favoriet programma drukken.
3. Op ► (Start/Pauze) drukken om het programma te starten.

Favoriet programma als volgt wissen:

1. Favoriet programma oproepen.
2. Op ☆ drukken.
3. Aanwijzing op het display bevestigen.
Uw favoriet programma is nu gewist.

Programmaconfiguratie

Nadat u een programma hebt ingesteld, kunt u indien gewenst de programmaconfiguratie aanpassen.

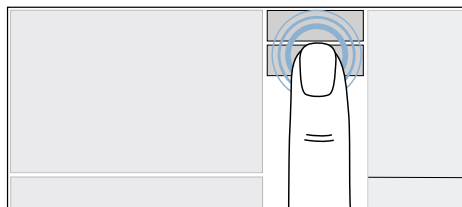

Droogdoel

Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is.

Droogdoelen:

☐ (Kastdroog plus)

☐ (Kastdroog)

☐ (Strijk- droog)

Wasgoed

Heel droog. Meerlaags dik wasgoed dat moeilijk droogt.

Droog. Normaal eenlaags wasgoed.

Licht vochtig. Normaal eenlaags wasgoed, dat na het drogen vochtig moet zijn en geschikt is voor strijken of ophangen.

Aanwijzing: Het droogresultaat hangt altijd van het soort wasgoed of dat u droogt. Broeken met een dikke band of meerlaags, dik textiel drogen slechter dan dun, licht textiel. Sorteer het wasgoed daarom om een gelijkmatig droogresultaat te bereiken.

Programma-instelling als volgt aanpassen:

1. Op  (Droogtegraad) drukken.
2. Op het gewenste droogdoel drukken.
3. Indien nodig op  (Fijninstelling) drukken en de drogingsgraad aanpassen.

Aanwijzing: Als uw wasgoed na het drogen nog te vochtig is, hoewel u het juiste droogdoel hebt ingesteld, moet u de drogingsgraad aanpassen. Daardoor verlengt de drogingstijd en uw wasgoed wordt droger.

Het droogdoel is nu ingesteld.

Aanwijzingen

- Uw wijzigingen blijven ook in stand-by van het apparaat opgeslagen.
- Als u de drogingsgraad voor een droogdoel aanpast, wordt deze wijziging voor alle programma's en favoriete programma's met dit ingesteld droogdoel overgenomen.

Droogduur

Bij **tijdprogramma's** kunt u de drogingsduur aanpassen.

1. Op  drukken.
 2. Gewenste duur instellen.
- De droogduur is nu ingesteld.

Lage temperatuur


U kunt de temperatuur voor het drogen van gevoelig textiel, zoals bijv. polyacryl of elasthaan, verlagen.

Aanwijzing: Hierbij kan de drogingsduur verlengen.

1. Op  (Voorz.drogen) drukken.
2. Instelling activeren of deactiveren.

Extra functies

Nadat u een programma hebt ingesteld, beschikt u over bijkomende functies.

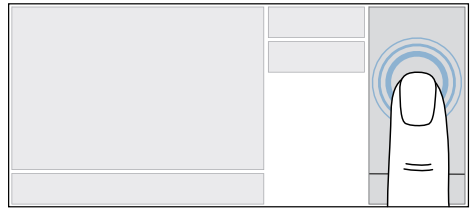

Starten op afstand

U kunt het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

1. Apparaat met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbinden.
→ Blz. 42
 2. Ervoor zorgen dat de deur gesloten is.
 3. Ervoor zorgen dat het kinderslot gedeactiveerd is.
 4. Op  drukken.
- U kunt het apparaat nu via de Home Connect app op afstand starten.

Aanwijzing: De start op afstand wordt om veiligheidsredenen in de volgende gevallen gedeactiveerd:

- Openen van de deur
- Pauzeren van het programma
- Opnieuw drukken op 
- Drukken op 
- Stroomonderbreking

Antikreuk

U kunt een bijkomende kreukbeveiliging voor uw wasgoed instellen. Hierbij wordt het wasgoed na het drogen met regelmatige tussenpozen in de trommel bewogen om kreukvorming te voorkomen.

1. Op  (Antikreuk) drukken.
2. Gewenste duur instellen.



Wasgoed

Wasgoed voorbereiden



Waarschuwing

Kans op explosies/brand!

Bepaalde objecten kunnen ontsteken tijdens het drogen, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert.

Verwijder eventuele aanstekers of lucifers uit de zakken van kleding.

Attentie!

Beschadiging aan trommel en textiel

De trommel en het textiel kunnen tijdens het gebruik beschadigd raken, wanneer u voorwerpen in de zakken van het textiel laat. Verwijder alle voorwerpen, zoals metalen delen uit de zakken van het textiel.

Wasgoed als volgt voorbereiden:

- Bind stoffen riemen, schortbanden etc. samen, of gebruik een waszak.
- Doe ritssluitingen, haken, ogen en knopen dicht. Knoop grote stukken wasgoed, zoals dekbedovertrekken, dicht.
- Droog zeer kleine stukken textiel, zoals bijv. babysokjes, altijd samen met grote stukken wasgoed, zoals bijv. handdoeken.
- Gebruik voor losse stukken wasgoed een tijdprogramma.
- Gebreid textiel, bijv. T-shirts, tricot, krimpt vaak bij de eerste keer drogen. Gebruik een voorzichtig programma.
- Kreukherstellend wasgoed niet te lang drogen. Dit leidt tot meer kreukels in het wasgoed.

- Sommige was- en verzorgingsmiddelen, zoals stijfisel of wasverzachter, bevatten deeltjes die zich op de vochtigheidssensor kunnen afzetten. Dit kan de werking van de sensor en daardoor ook het droogresultaat nadelig beïnvloeden.

Aanwijzingen

- Doseer was- en verzorgingsmiddelen bij het wassen van de te drogen was volgens opgaven van de fabrikant.
- Reinig de vochtigheidssensor regelmatig → Blz. 54.

Wasgoed sorteren

Aanwijzing: Doe het wasgoed stuk voor stuk in het apparaat. Voorkom bundels van wasgoed, om een goed droogresultaat te verkrijgen.

Attentie!

Materiële schade aan de droogautomaat of textiel

Voor de droger ongeschikt wasgoed kan het apparaat en het wasgoed bij het drogen beschadigen. Sorteer het wasgoed vóór het drogen overeenkomstig de aanwijzingen op het verzorgingslabel:

- ☐ Geschiktheid voor droogautomaat
- ☐ Drogen met normale temperatuur
- ☐ Drogen met lage temperatuur
- ☒ Niet in de droger drogen

Bij het sorteren van het te drogen wasgoed op het volgende letten:

- Droog wasgoed van hetzelfde soort materiaal en structuur samen, om een gelijkmatig droogresultaat te verkrijgen.
Wanneer u dun, dik of meerlaags textiel samen droogt, dan worden deze in verschillende mate gedroogd.
- Kies al naar gelang de textielbeschrijving het droogprogramma.
→ *"Programma-overzicht"*
op pagina 26
→ *"Drogen met de wolkorf"*
op pagina 47

Aanwijzing: Wanneer u het wasgoed na het drogen als te vochtig ervaart, dan kunt u een tijdprogramma voor het nadrogen kiezen.

Attentie!

Materiële schade aan het apparaat of textiel

Droog de volgende textielsoorten **niet** in het apparaat:

- Met oplosmiddelen, was, of vet verontreinigd wasgoed.
- Ongewassen textiel.
- Niet-luchtdoorlatend textiel, zoals wasgoed met een rubberlaag.
- Gevoelig textiel, bijv. zijde, synthetische gordijnen.



Apparaat bedienen

Apparaat inschakelen

Aanwijzing: Het apparaat moet deskundig geplaatst en aangesloten worden. → Blz. 14

Op  drukken om het apparaat in te schakelen.

Aanwijzingen

- Het inschakelen of het herstarten van het apparaat kan enkele seconden duren.
- Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt of naar de fabrieksinstellingen terugzet, moet u de gewenste taal instellen.


Deur openen

U kunt de deur van het apparaat **automatisch** openen.

Aanwijzing: U kunt de deur van het apparaat alleen automatisch openen als het apparaat is ingeschakeld.

Deur als volgt automatisch openen:

1. Op  drukken om de deur te openen.

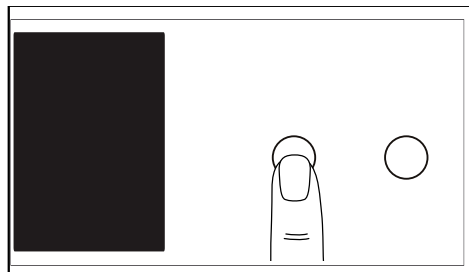


Het deurslot wordt ontgrendeld en de deur klapt open.

2. Deur openen.

Als de stroomtoevoer van het apparaat is onderbroken (bijv. stroomuitval), moet u de deur van het apparaat **handmatig** openen.

Deur als volgt handmatig openen:

1. Op deur drukken.

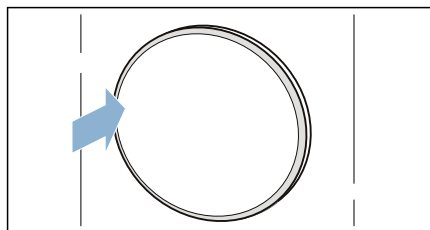


Het deurslot wordt ontgrendeld en de deur klapt open.

2. Deur openen.


Wasgoed in de trommel doen

1. Wasgoed voorbereiden en sorteren.
2. Controleren of de trommel volledig leeg is. Indien nodig leegmaken.
3. Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.

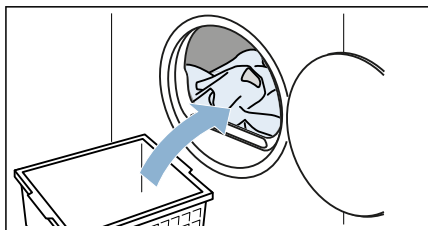

Deur sluiten


Deur sluiten.

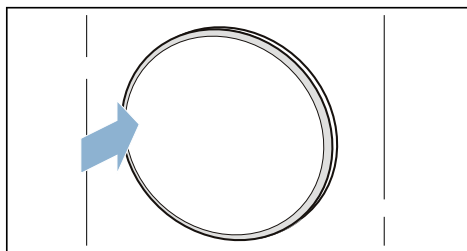

Attentie!

Materiële schade aan het apparaat of textiel mogelijk.


Geen wasgoed tussen de deur klemmen.

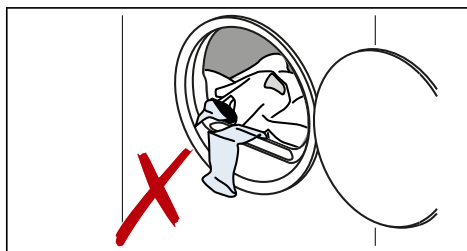


Programma instellen

Aanwijzingen

- Wanneer u de kinderbeveiliging hebt geactiveerd, moet u deze eerst deactiveren voordat u een programma kunt instellen.
→ Blz. 38
 - U kunt programma's die u als favorieten hebt opgeslagen, onder ☆ oproepen en het gewenste programma instellen.
1. Bladeren tot het gewenste programma verschijnt.
→ "Programma-overzicht"
op pagina 26

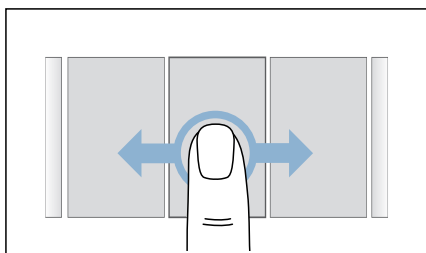

2. Op het programma drukken.

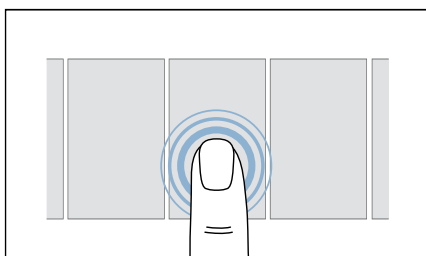

Uw programma is nu ingesteld en de bijbehorende **programma-instellingen** worden weergegeven.

3. Indien gewenst **programma-instellingen** aanpassen.

Programma starten

Op ► (Start/Pauze) drukken.

Aanwijzing: Wanneer u het programma tegen onbedoeld wijzigen wilt beveiligen, activeer dan als volgt de kinderbeveiliging. → Blz. 38

Programmaverloop

De programmastatus wordt op het display weergegeven.

Aanwijzing: Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Bij het drogen bepaalt de vochtsensor de restvochtigheid in de was. Afhankelijk van de restvochtigheid worden de programmaduur en de indicatie van de resterende tijd in het lopende bedrijf automatisch aangepast (behalve tijdprogramma's).

Wasgoed uitnemen of bijvullen

Na de programmastart, de startvertraging of de vrijgave van het apparaat voor de start op afstand kunt u indien gewenst wasgoed bijvullen of uitnemen.

1. Op ► (Start/Pauze) drukken.
2. Op ≡ drukken om de deur te openen.
3. Wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. Deur sluiten.
5. Op ► (Start/Pauze) drukken.

6. Op  drukken als het apparaat voor de start op afstand moet worden vrijgegeven.

Aanwijzing: Als u het programma bij een gesloten deur pauzeert, kan het wasgoed niet afkoelen. Daarom wordt om veiligheidsredenen na 30 seconden het CoolDown-proces gestart. Hierbij draait de trommel, het wasgoed wordt afgedoeld en op het display verschijnt de aanwijzing:

Trommelinhoud nog heet.


Afkoelingsproces actief. Apparaat kan normaal gebruikt worden.

U kunt het CoolDown-proces onderbreken door de deur te openen of het programma voort te zetten.

Aanwijzing: De programmaduur op het display wordt bijgewerkt, naar gelang de belading en het restvochtigheid van het wasgoed. De weergegeven waarden kunnen na een programma- of beladingswijziging veranderen.

Programma afbreken

1. Op  (Start/Pauze) drukken.
2. Op **Annuleren** drukken.
3. Op  drukken om de deur te openen.
4. Wasgoed uitnemen.

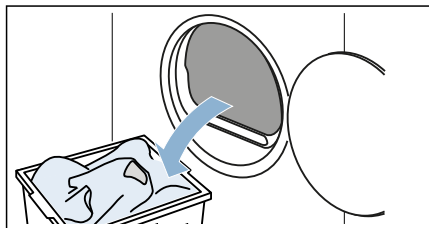

Attentie!

Brandgevaar. Wasgoed kan ontbranden.


Breek het programma af, verwijder al het wasgoed en spreid het uit, zodat de hitte kan ontsnappen.

Programma-einde

Op het display verschijnt de aanwijzing: **Uw was is klaar.**

Wasgoed uitnemen en apparaat uitschakelen

1. Op  drukken om de deur te openen.
2. Wasgoed uitnemen.

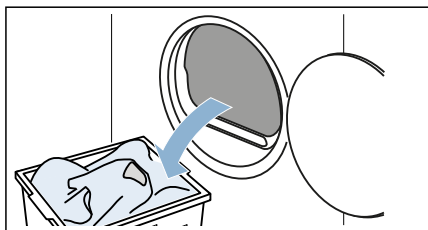

3. Op  drukken voor stand-by van het apparaat.


Condenswaterreservoir leegmaken

Aanwijzing: Als op het display de aanwijzing verschijnt: **Condenswaterreservoir vol. Apparaat functioneert niet meer. Het condenswaterreservoir leegmaken.**, bevestigt u de aanwijzing op het display.


Tijdens het drogen ontstaat condenswater in het apparaat.

Wanneer er geen afvoerslang wordt gebruikt, loopt het condenswater van het apparaat in het condenswaterreservoir. In dit geval moet u het condenswaterreservoir na elke droogbeurt legen en ook wanneer dit tijdens het drogen voortijdig is gevuld.

1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken.

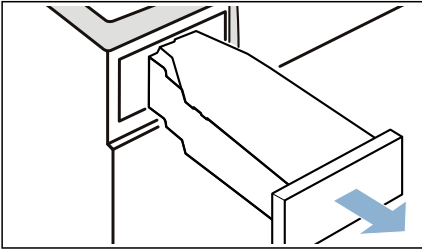

2. Condenswater afgieten.

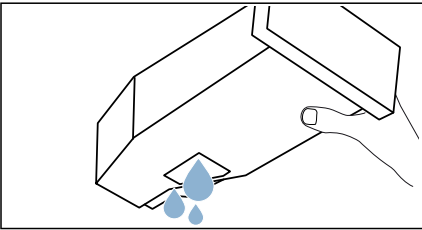


Attentie!

Schade voor de gezondheid en materiële schade mogelijk

Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen verontreinigd zijn. Verontreinigd condenswater kan leiden tot aantasting van de gezondheid en materiële schade. Niet opdrinken of verder gebruiken.

3. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.

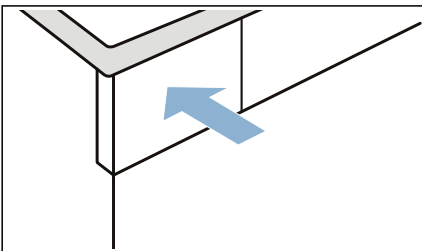

Aanwijzing: Het filter in het condenswaterreservoir filtert het condenswater, dat voor de automatische reiniging van uw apparaat wordt gebruikt. Het filter wordt door het legen van het condenswater gereinigd. Controleer het filter desondanks op resterende afzettingen en verwijder deze eventueel.


→ "Filter in condenswaterreservoir reinigen" op pagina 54



Apparaatinstellingen

U kunt de volgende apparaatinstellingen direct activeren/deactiveren of onder overige apparaatinstellingen wijzigen.

1. Apparaat inschakelen.
2. Op drukken of ingedrukt houden en naar boven vegen.

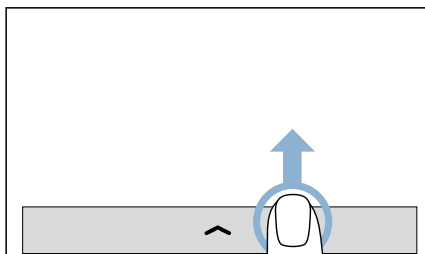

Er wordt een menu weergegeven.

Kinderslot

U kunt het kinderslot van het apparaat activeren of deactiveren. Als u het kinderslot activeert, verhindert u het per ongeluk bedienen van het paneel.

Apparaatinstelling als volgt activeren:

Op drukken.

Het kinderslot is geactiveerd.

Aanwijzingen

- U kunt het kinderslot na het inschakelen van het apparaat altijd activeren.
- Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat geactiveerd. Om het bedieningspaneel na het inschakelen van het apparaat te kunnen bedienen, moet u het kinderslot deactiveren.

Apparaatinstelling als volgt deactiveren:

1. Op een willekeurige plaats van het display drukken.
Op het display verschijnt een aanwijzing.
2. **Kinderslot deactiveren** gedurende 3 seconden indrukken.
Het kinderslot is gedeactiveerd.

Geluidssignalen

U kunt de geluidssignalen van het apparaat activeren of deactiveren. Als u de geluidssignalen deactiveert, gebruikt u het apparaat zonder bedienings- en aanwijzingssignalen.

Apparaatinstelling als volgt activeren/deactiveren:


Op / drukken.


De geluidssignalen zijn geactiveerd/gedeactiveerd.

Overige apparaatinstellingen

U kunt onder bijkomende apparaatinstellingen activeren/deactiveren of aanpassen.

1. Op drukken.
2. Vegen tot de gewenste instelling verschijnt.

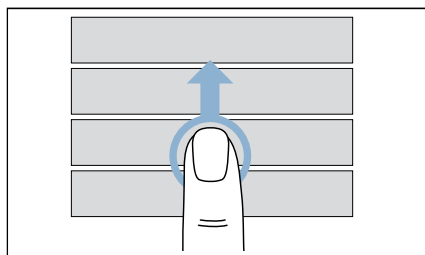

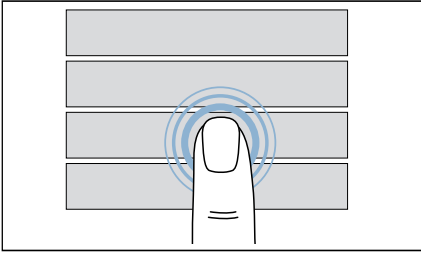3. Op de instelling drukken.


U kunt de apparaatinstelling nu activeren/deactiveren of aanpassen.

Aanwijzingen

- Uw wijzigingen blijven ook in stand-by van het apparaat opgeslagen.
- Op ← drukken om terug naar de bovengeschiedte weergave te gaan.
- Op X drukken om de actuele weergave te sluiten.

Apparaatinstelling als volgt activeren/deactiveren:

Op de instelling drukken.

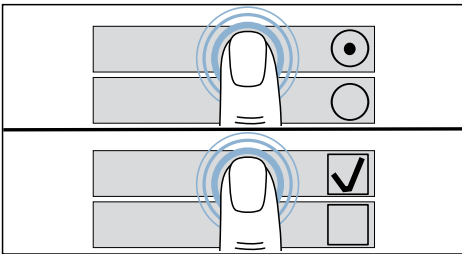


De instelling is geactiveerd als deze is gemarkeerd. Deze instelling is gedeactiveerd als deze niet is gemarkeerd.


Aanwijzing: Uw wijzigingen worden zonder verdere bevestiging overgenomen.

Apparaatinstelling als volgt aanpassen:

Op schuifbalk drukken **of** schuifbalk ingedrukt houden en naar links/rechts vegen.

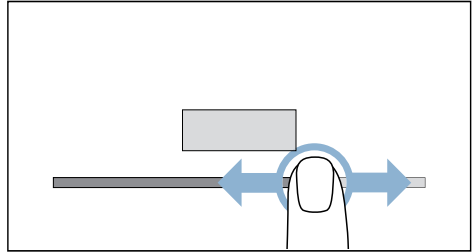

De ingestelde waarde wordt weergegeven.




Aanwijzing: Uw wijzigingen worden zonder verdere bevestiging overgenomen.

Tijd

U kunt de tijd aan het apparaat activeren/deactiveren en aanpassen.

1. Op **Tijd** drukken.
2. Op **Aan** drukken.
3. Op het display van de uren of minuten drukken om de uren/ minuten aan te passen.

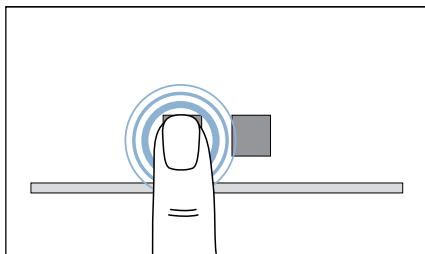

4. Apparaatinstelling aanpassen. De tijd aan het apparaat is geactiveerd en ingesteld.

Aanwijzing: De tijd wordt pas op het display weergegeven als deze geactiveerd en ingesteld is. → Blz. 71

Geluidssignalen

U kunt het volume van de geluidssignalen aan het programma-einde en van de bedienings- en aanwijssignalen aanpassen.

1. Op **Geluid** drukken.
2. Op **Programma-einde** of **Toetsen en meldingen** drukken.
3. Apparaatinstelling aanpassen. Het volume van de geluidssignalen aan het programma-einde en/of van de bedienings- en aanwijssignalen is ingesteld.

Helderheid

U kunt de helderheid van het display aanpassen.

1. Op **Helderheid** drukken.
2. Apparaatinstelling aanpassen. De helderheid van het display is ingesteld.

Home Connect

Via de apparaatinstelling **Home Connect** stuurt u uw huishoudapparaten met uw mobiele eindapparaten.

Meer informatie: → Blz. 42

Software-update

Met de apparaatinstelling **Software update** kunt u de Home Connect-software van het apparaat actualiseren als er een nieuwe versie beschikbaar is.

Meer informatie: → Blz. 46

Talen

U kunt de taal van het apparaat wijzigen. Hierbij activeert u de nieuwe taal van het apparaat, de vorige taal wordt automatisch gedeactiveerd.

1. Op **Taal** drukken.
2. Instelling activeren/deactiveren.
3. Op **Opnieuw starten** drukken. De taal van het apparaat is ingesteld.

Aanwijzingen

- Uw wijzigingen worden pas na een herstart van het apparaat uitgevoerd.
- Het inschakelen of het herstarten van het apparaat kan enkele seconden duren.
- Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt of naar de fabrieksinstellingen terugzet, moet u de gewenste taal instellen.

Lichtring

U kunt de helderheid en het gedrag van de deurlichtring aanpassen.

1. Op **Deurringverlichting** drukken.
2. Op **Helderheid instellen** of **Instellingen** drukken.
3. Apparaatinstelling aanpassen.
De helderheid en/of het gedrag van de lichtring zijn ingesteld.

Aanwijzing: Als u deze functie activeert, verhoogt het energieverbruik in vergelijking met de in de gebruikswaardentabel aangegeven waarden. → Blz. 71

Centrifugetoerental

Als u het wasgoed vóór het drogen hebt gecentrifugeerd, dan kunt u dit centrifugetoerental aan het apparaat instellen. Overeenkomstig het ingestelde centrifugetoerental wordt de droogduur verlengd of verkort.

Aanwijzing: Het ingestelde centrifugetoerental verandert niet de droogtijd van de tijdprogramma's.

1. Op **Centrifugeersnelheid** drukken.
2. Apparaatinstelling aanpassen.
Het centrifugetoerental is ingesteld waarmee het wasgoed vóór het drogen gecentrifugeerd werd.

Gewoon apparaatonderhoud

Via de apparaatinstelling **Quick Care** kunt u het gewone apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Hierdoor bereikt u permanent optimale drogingsresultaten.

Meer informatie: → Blz. 60

Intensief apparaatonderhoud

Via de apparaatinstelling **Indepth Care** kunt u het intensieve apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Hierdoor vermijdt u een mogelijk geurvorming in het apparaat na een langere stilstandtijd.

Meer informatie: → Blz. 60

Fabrieksinstellingen

U kunt het apparaat naar de fabrieksinstellingen terugzetten. Hierbij worden alle individuele instellingen teruggezet en de opgeslagen favoriete programma's worden gewist.

1. Op **Fabrieksinstellingen** drukken.
2. Op **Resetten** drukken.
Het apparaat wordt herstart en naar de fabrieksinstellingen teruggezet.

Aanwijzing: Het inschakelen of het herstarten van het apparaat kan enkele seconden duren.



Home Connect

Dit apparaat is voorzien van Wi-Fi en kan via een mobiel eindapparaat op afstand worden bediend.

Via de Home Connect app kunt u met uw mobiele eindapparaat op dit apparaat:

- Programma's instellen en starten.
- Programma-instellingen aanpassen en activeren/deactiveren.
- Programmastatus opvragen.
- Apparaatinstellingen aanpassen en activeren/deactiveren.
- Apparaat op standby zetten.

Voor u de Home Connect functies kunt gebruiken, dient u volgende stappen uit te voeren:

1. Home Connect app op mobiel eindapparaat installeren.
2. Zich in de Home Connect app registreren.
3. Uw apparaat eenmalig automatisch **of** handmatig met het thuisnetwerk verbinden.
4. Apparaat met de Home Connect app verbinden.

Informatie over de app vindt u op onze internetpagina voor Home Connect www.home-connect.com.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com


Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u niet thuis bent en u het apparaat bedient via de Home Connect app en daarbij niet thuis bent. Houd u ook aan de aanwijzingen in de Home Connect app.
- Wordt het apparaat bediend, dan kunt u niet tegelijkertijd wijzigingen via de Home Connect app uitvoeren. Aanpassingen op het apparaat worden echter wel in de Home Connect app voor u zichtbaar.

Home Connect-menu oproepen

In het Home Connect-menu kunt u netwerkverbindingen aanmaken en bekijken, netwerkinstellingen resetten, Wi-Fi activeren/deactiveren en bijkomende Home Connect-functies vinden.

1. Apparaat inschakelen.
2. Op  drukken of  ingedrukt houden en naar boven vegen.

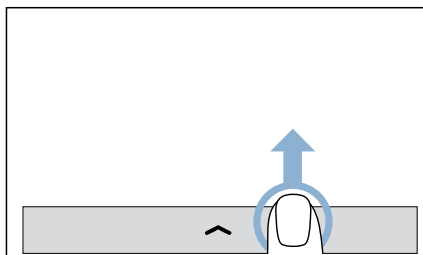

Er wordt een menu weergegeven.

3. Op  drukken.
4. Op **Home Connect** drukken.

5. Op **Verder** drukken.
U bevindt zich nu in het Home Connect-menu.

Aanwijzing: Op ← drukken om terug naar de bovengeschiedte weergave te gaan.

Verbinden met het thuisnetwerk en de Home Connect app

Verbind uw apparaat eenmalig **automatisch** of **handmatig** met het thuisnetwerk.

Aanwijzingen

- Heeft uw thuisnetwerkrouter een WPS-functie, dan kunt u uw apparaat automatisch met uw thuisnetwerk verbinden.
- Heeft uw thuisnetwerkrouter geen WPS functie, dan moet u het apparaat handmatig met uw thuisnetwerk verbinden.

Vervolgens moet u zich met de Home Connect app verbinden.

Aanwijzing: Om uw apparaat met het thuisnetwerk te verbinden, moet **Wi-Fi** aan het apparaat geactiveerd zijn. Af fabriek is **Wi-Fi** aan het apparaat gedeactiveerd en deze activeert zich automatisch als u uw apparaat met het thuisnetwerk verbindt.


Automatisch verbinden met het thuisnetwerk

Stap 2.1

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

1. Op **Instellingen** drukken.
2. Op **Met netwerk verbinden** drukken.
3. Op **Automatisch verb.(WPS)** drukken.
4. Aanwijzing op het display bevestigen.

Het apparaat probeert nu verbinding te maken met het thuisnetwerk. Op het display knippert .

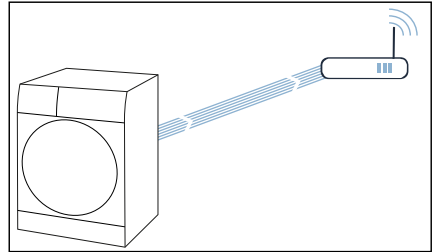

5. WPS-functie binnen de volgende 2 minuten op de router van het thuisnetwerk activeren.
6. Aanwijzing op het display bevestigen.

Wanneer het apparaat succesvol met het thuisnetwerk is verbonden, verschijnt op het display **Uw huisapparaat is nu op uw thuisnetwerkaangemeld.** en  brandt continu.


Aanwijzing: Kon er geen verbinding gemaakt worden, controleer dan of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt. Herhaal het automatische verbinden of voer het handmatige verbinden uit.

Handmatig verbinding maken met het thuisnetwerk


Stap 2.2

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

1. Op **Instellingen** drukken.
2. Op **Met netwerk verbinden** drukken.
3. Op **Handmatig verbinden** drukken. Het apparaat maakt nu een eigen Wi-Fi netwerk met de netwerknaam (SSID) **HomeConnect**.

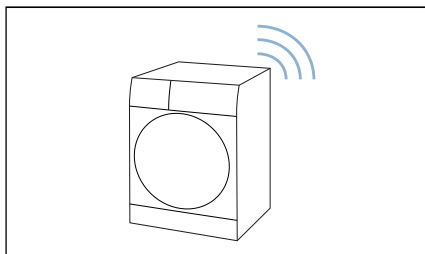

4. In het mobiele eindapparaat WLAN-instellingen oproepen.
5. Mobiel eindapparaat met het WLAN-netwerk **HomeConnect** verbinden en WLAN-wachtwoord (Key) **HomeConnect** invoeren. Uw mobiele eindapparaat verbindt zich nu met het apparaat. De verbindingsprocedure kan tot wel 60 seconden duren.

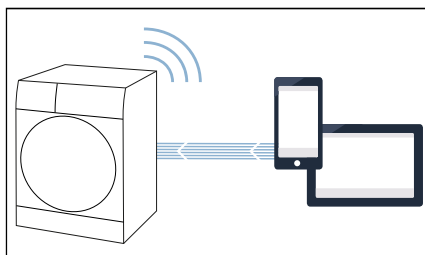

6. Aanwijzing op het display bevestigen.
7. Na een geslaagde verbinding de Home Connect app op het mobiele eindapparaat openen.

8. In de Home Connect app de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (Key) **van uw thuisnetwerk** invoeren.
9. Volg de laatste stappen in de Home Connect app om uw apparaat te verbinden.
10. Aanwijzing op het display bevestigen. Wanneer het apparaat succesvol met het thuisnetwerk is verbonden, verschijnt op het display **Uw huisapparaat is nu op uw thuisnetwerkaangemeld.** en  brandt continu.

Aanwijzing: Kon er geen verbinding gemaakt worden, controleer dan of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt. Herhaal het handmatige verbinden.

Verbinden met de Home Connect app

Stap 3

Is uw apparaat met het thuisnetwerk verbonden, dan moet u het verbinden met de Home Connect app.

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

Controleer of u de Home Connect app hebt geopend en of u bent aangemeld.

1. Op **Instellingen** drukken.
2. Op **Met app verbinden** drukken. Het apparaat probeert zich nu met de Home Connect app te verbinden.
3. Zodra uw apparaat in de app wordt weergegeven, volgt u de laatste stappen in de Home Connect app.
4. Aanwijzing op het display bevestigen.

Aanwijzing: Kon er geen verbinding gemaakt worden, controleer dan of uw mobiel eindapparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt, resp. hiermee verbonden is. Herhaal het verbinden met de Home Connect app.

Energiemngnt.

U kunt uw apparaat verbinden met uw Smart Energy System (Energiemanager).

Nadat u uw apparaat met het Smart Energy System (Energiemanager) heeft verbonden en de **Flex Start** heeft geactiveerd, kunt u uw energieverbruik optimaliseren, omdat uw apparaat pas start wanneer uw eigen fotovoltaïsche installatie voldoende energie levert of het stroomtarief gunstig is.

Meer informatie over de energiemanager vindt u op: www.home-connect.com/energymanagement

Aanwijzingen

- Het Smart Energy System (Energiemanager) moet de communicatiestandaard van het EEBus initiatief gebruiken.
 - Lees eerst in de gebruiksaanwijzing van het Smart Energy System (Energiemanager) hoe u deze verbindt met uw apparaat.
1. Op  drukken.
 2. Op **Met energiem. verbinden** drukken.
Het apparaat probeert zich nu te verbinden met het Smart Energy System (Energiemanager). Wanneer het apparaat succesvol is verbonden, dan verschijnt op het display: **Uw huishoudapparaat is nu met uw energiemanager verbonden..**
 3. Op **Verder** drukken.
 4. Flexstart activeren wanneer uw apparaat gestart moet worden door het Smart Energy System (Energiemanager).

Status

Bekijk de status van uw verbinding met het thuisnetwerk, de app en met de Energiemanager (afhankelijk van de uitrusting van het apparaat).

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

Op **Status** drukken.

Wi-Fi activeren of deactiveren

Is uw apparaat al met het thuisnetwerk verbonden, dan kunt u **Wi-Fi** op uw apparaat activeren of deactiveren.

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → Blz. 42

Op **WiFi** drukken.

Aanwijzingen

- Als u uw apparaat met het thuisnetwerk verbindt, wordt Wi-Fi automatisch geactiveerd.
- Wanneer er Wi-Fi aan uw apparaat is geactiveerd, dan wordt het apparaat niet automatisch in standby gezet.
- Als Wi-Fi aan het apparaat is uitgeschakeld, is noch de start op afstand, noch de afstandsbediening van het apparaat via de Home Connect app mogelijk.
- Als Wi-Fi wordt uitgeschakeld en uw apparaat voordien met uw thuisnetwerk was verbonden, wordt de verbinding bij het herinschakelen van Wi-Fi automatisch opnieuw hersteld.
- Als u deze functie activeert, verhoogt het energieverbruik in vergelijking met de in de verbruikswaardentabel aangegeven waarden. → Blz. 71

Netwerkinstellingen resetten

U kunt alle netwerkinstellingen resetten.

Controleer of u zich in het Home Connect menu bevindt. → *Blz. 42*

1. Op **Resetten** drukken.
Op het display verschijnt: **Wilt u alle netwerkinstellingen resetten?**
2. Op **Resetten** drukken.

Aanwijzing: Wilt u uw apparaat weer via de Home Connect app gebruiken, dan moet u het opnieuw met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbinden.

Software-update

U kunt de Home Connect software op uw apparaat updaten. Zodra een nieuwe software-update beschikbaar is, verschijnt een aanwijzing op het display:

Software update beschikbaar. Wilt u de installatie starten?

Installeer de update direct via de **aanwijzing op het display** of als volgt **handmatig**:

1. Op  drukken.
2. Op **Software update** drukken.
De Home Connect software wordt nu geactualiseerd.
3. Aanwijzing op het display bevestigen.

Aanwijzing: Als er geen nieuwe software-update beschikbaar is, verschijnt op het display **Uw software is up-to-date**.

Aanwijzing: Het actualiseren van de software kan meerdere minuten duren. Schakel het apparaat tijdens de update niet uit.

Aanwijzing over gegevensbescherming

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een Wi-Fi-netwerk dat op het internet is aangesloten, dan geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudelijke apparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Aanwijzing: Houd er rekening mee dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in verbinding met de Home Connect app. Informatie over gegevensbeveiliging kan in de Home Connect app worden opgevraagd.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.siemens-home.bsh-group.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.



Drogen met de wolkorf


De wolkorf

Aanwijzing: De wolkorf is meegeleverd met uw apparaat* of kan als toebehoren via de servicedienst worden verkregen.

Attentie!

Materiële schade aan het apparaat en textiel

Het drogen met een beschadigde wolkorf kan leiden tot materiële schade aan het apparaat en het textiel. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde wolkorf.

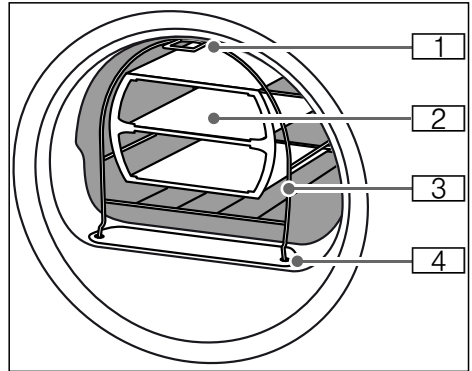


- 1 Voet voor bevestiging aan de haak in het bovenste deel van de voorwand van het apparaat
- 2 Houder voor wolkorf
- 3 Wolkorf
- 4 Voeten voor bevestiging in het pluizenfilter


* afhankelijk van model

Wolkorf bevestigen

1. De voeten van de wolkorf in de gaten in het pluizenfilter steken.

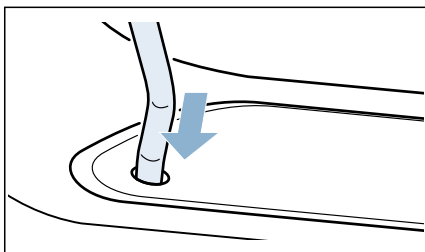

2. De wolkorf aan de bovenste haak van de voorkant bevestigen.

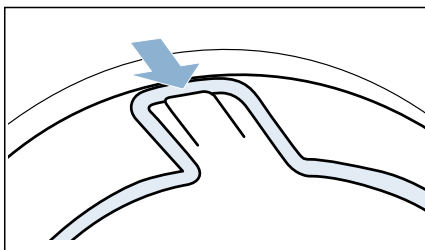


De wolkorf met nu vast aan de voorwand bevestigd zijn.

Toepassingsvoorbeelden


■ Textiel

Textiel moet gecentrifugeerd zijn. Textiel losjes in de houder leggen, niet persen.

- Broek of rok

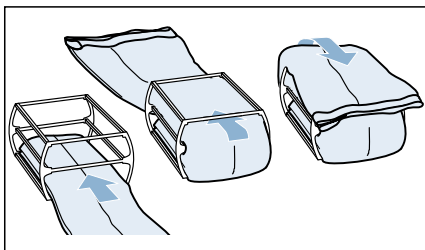


– Pullover

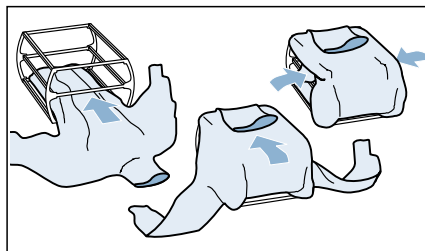

■ Sportschoenen


Sportschoenen **zonder** de houder in de wolkorf doen. De tongen van de schoenen ver uit-trekken. Inlegzolen of hielkussentjes verwijderen.

Rol een handdoek op en leg deze onder de sportschoenen, zodat een schuin vlak ontstaat. Sportschoenen met de hakken op de handdoek plaatsen.

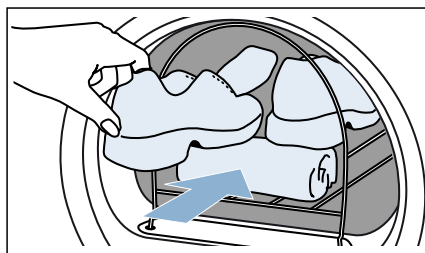

■ Knuffeldieren

Knuffeldieren in de wolkorf zonder de houder drogen. Doe slechts zoveel knuffeldieren in de wolkorf, dat deze er niet uit vallen.

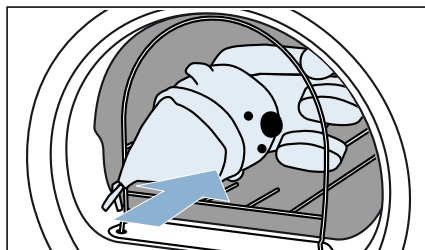


Inzet er in leggen en programma starten

1. Houder met textiel of de sportschoenen resp. knuffeldieren in de wolkorf leggen.

Attentie!

Materiële schade aan textiel mogelijk

Plaats het textiel zodanig in de houder van de wolkorf, dat het de trommel niet aanraakt.

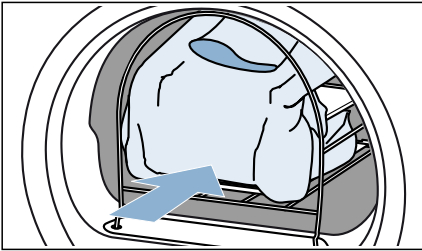

2. Het programma voor de wolkorf of een tijdprogramma kiezen.
→ "Programma-overzicht"
op pagina 26

3. Droogtijd instellen.
In de onderstaande tabel worden voorbeelden van de belading met hun nabijgelegen, instelbare droogtijd vermeld.

Dunne wollen trui	ca. 1:20 h
Dikke wollen trui	ca. 1:30 h - 3:00 h
Rok	ca. 1:00 h - 1:30 h
Broek	ca. 1:00 h - 1:30 h
Handschoenen	ca. 30 min
Sportschoenen	ca. 1:30 h / met luchten max. 2:00 h

Aanwijzing: Bij dikker of meerlaags textiel moet u eventueel de droogtijd verlengen om het gewenste droogdoel te bereiken.

4. Het programma starten.
5. Na het programma-einde het wasgoed uitnemen en het apparaat uitschakelen.



Condenswater afvoeren


Tijdens het drogen ontstaat condenswater in het apparaat.

Gebruik het apparaat met aangesloten afvoerslang.


Wanneer er geen afvoerslang wordt gebruikt, loopt het condenswater van het apparaat in het condenswaterreservoir. In dit geval moet u het condenswaterreservoir na elke droogbeurt legen en ook wanneer dit tijdens het drogen voortijdig is gevuld.

Afvoerslang als volgt aansluiten:


1. Toebehoren uit de trommel nemen.

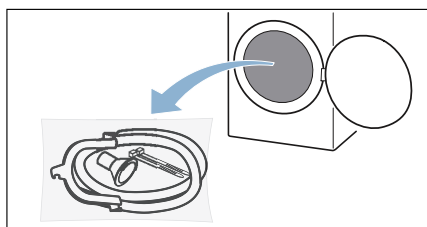

2. Alle onderdelen uit de zak halen.

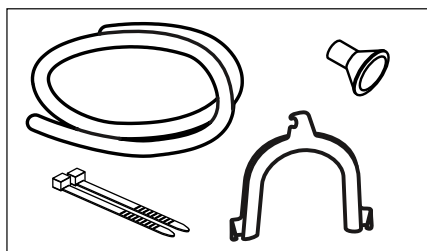


3. Condenswaterslag van de aansluiting losmaken.

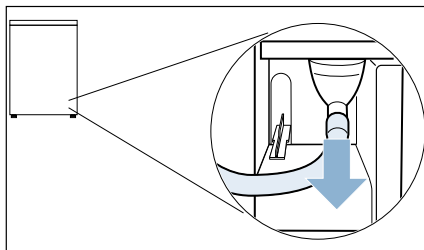


Aanwijzing: In de toestand bij levering van het apparaat is de condenswaterslang op de aansluiting bevestigd.

4. Condenswaterslang in parkeerpositie brengen.

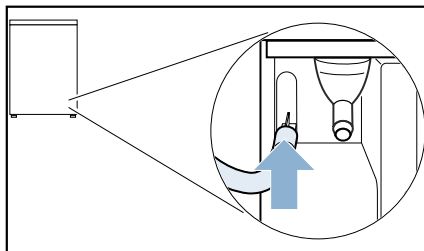


5. Afvoerslang uit de toebehoren nemen en op de vrij-liggende aansluiting bevestigen en tot de aanslag schuiven.

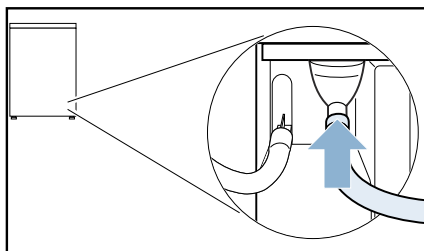


6. De andere kant van de afvoerslang, al naar gelang de aansluitsituatie, met de rest van de toebehoren bevestigen.

Wastafel:

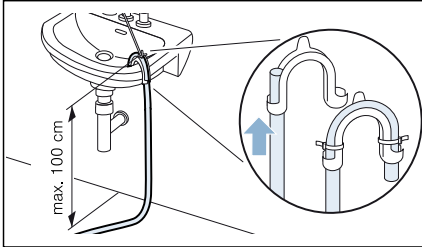


Sifon:

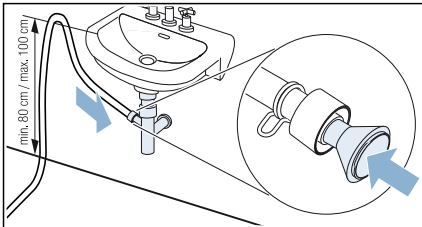

De aansluiting moet met een slangenklem, worden geborgd (spanbereik 12-22 mm, vakhandel). Bij aansluiting op een sifon moet er op worden gelet, dat de afvoerslang boven een hoogte van min. 80 cm, echter max. 100 cm geleid wordt.

Bodemafvoer:

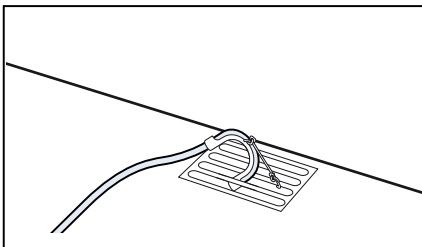

Attentie!

Materiële schade door lekkage of weglappend water.


De afvoerslang zodanig bevestigen dat deze er niet uit kan schieten. Afvoerslang niet knikken. Hoogteverschil tussen opstelvlak en afvoer van max. 100 cm aanhouden.

Attentie!


Opgestuwd water kan in het apparaat worden teruggezogen en schade veroorzaken.

Controleer of het water snel wegloopt. De afvoer mag niet zijn gesloten of verstopt.


7. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en leggen.

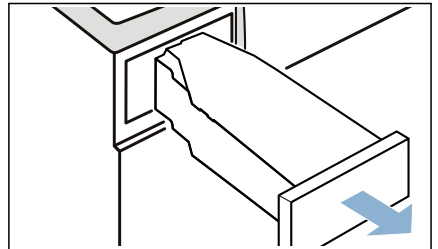


8. Draai het condenswaterreservoir 180° op de onderkant en verwijder de aangebrachte stop.

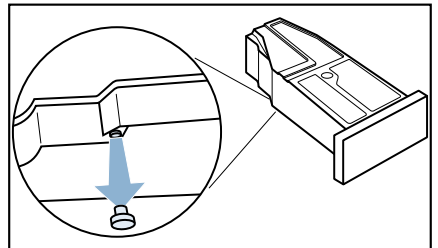


9. Condenswaterreservoir weer 180° draaien en de stop in de verdieping aan de bovenzijde van het condenswaterreservoir plaatsen.

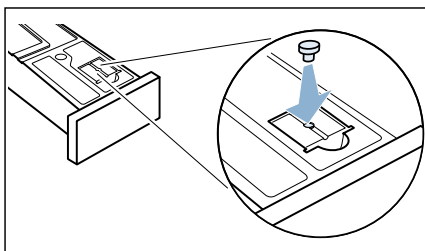


10. Het filter uit de houder trekken.

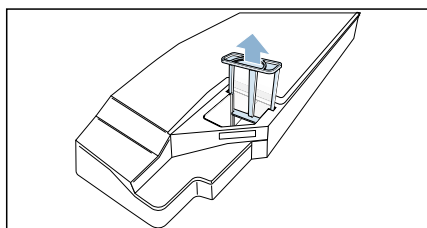

11. Plaats het filter in de verdieping van het condenswater- reservoir.

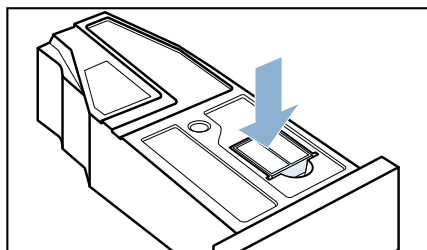

12. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

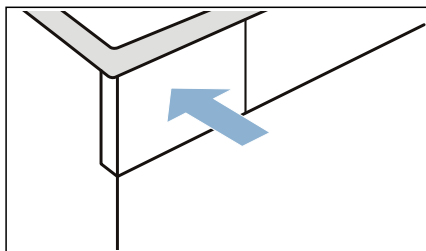

Het condenswater wordt nu via de afvoerslang in de afvoer of in een wastafel afgevoerd.

Aanwijzing: Wilt u het condenswater weer in het condenswaterreservoir afvoeren, maak dan deze stap ongedaan.

Attentie!
Materiële schade en schade aan het apparaat

Wanneer u het condenswater naar het condenswaterreservoir afvoert, dan kan vloeistof uit de aansluitingen lopen en materiële schade veroorzaken. Bevestig voor het gebruik van het apparaat de condenswaterslang op de aansluitingen.



Reinigen en onderhouden

Apparaat reinigen



Waarschuwing

Kans op dodelijk letsel!

Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.:

- Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact).
- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken.
- Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig).
- Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice.



Waarschuwing

Kans op vergiftiging!

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.



Waarschuwing

Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting.

Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat.

Attentie!

Materiële schade / schade aan het apparaat


Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.:

- Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat.
- Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.
- Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk.


Vochtigheidssensor reinigen

Aanwijzing: De vochtigheidssensor meet de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na lang gebruik kunnen er zich fijne resten van kalk of was- en verzorgingsmiddelen afzetten. Deze afzettingen moeten regelmatig worden verwijderd, anders kan het droogresultaat negatief worden beïnvloed.

1. Deur openen.

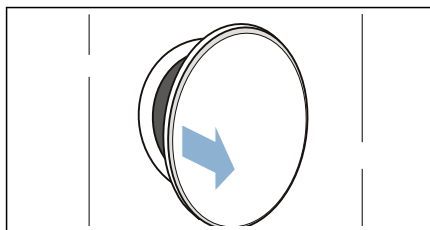

2. Vochtigheidssensor met ruwe spons reinigen.

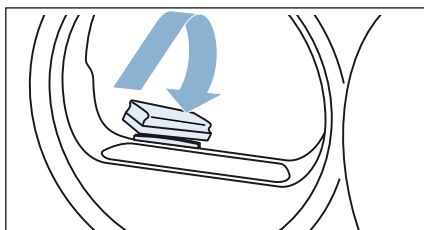


Attentie! Vochtigheidssensor kan beschadigd raken.

De vochtigheidssensor is gemaakt van roestvast staal. Reinig de sensor niet met schuurmiddel en staalwol.


Filter in condenswaterreservoir reinigen

Aanwijzing: De zeef in het condenswaterreservoir dient voor de reiniging van het condenswater dat voor de automatische reiniging van dit toestel gebruikt wordt.

1. Condenswaterreservoir er horizontaal uit trekken.

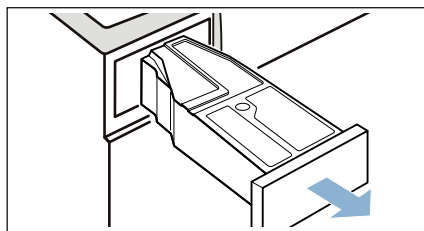


2. Condenswater afgieten.
3. Zeef verwijderen.

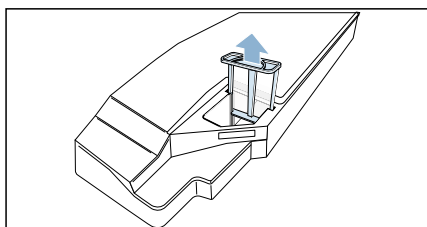

4. Zeef onder stromend warm water of in de vaatwasser reinigen.

5. Zeef erin plaatsen tot deze voelbaar vastklikt.

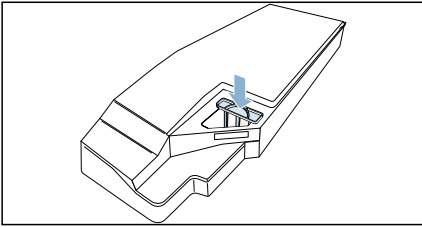

Attentie!

Zonder zeef kunnen pluizen in het toestel terechtkomen en het beschadigen.

Toestel alleen met geplaatste zeef gebruiken.


6. Condenswaterreservoir inzetten tot het hoorbaar vastklikt.

Luchtkanaal reinigen


U kunt het luchtkanaal van het apparaat reinigen als deze bijv. door pluizen is verontreinigd.

Luchtkanaal als volgt reinigen:


1. Deur openen en alle pluizen ervan verwijderen.
2. Wasgoed uitnemen.

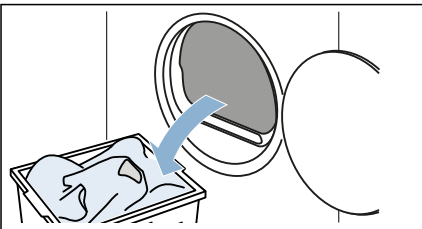

3. Luchtkanaalafdekking verticaal uittrekken.

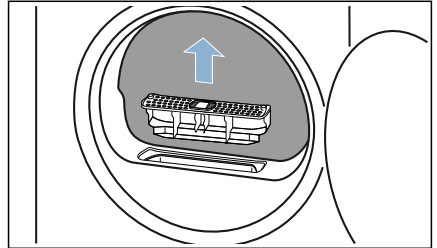


4. Opening van het apparaat met een zachte vochtige doek reinigen.

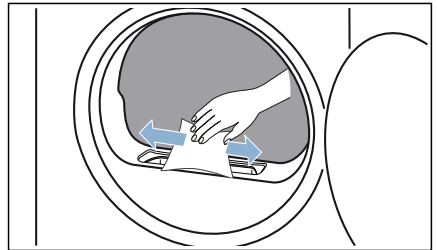

Waarschuwing Gevaar voor letsel!

U kunt uw arm bij het reinigen van het apparaat inklemmen en zich verwonden als u uw arm in het luchtkanaal steekt. Steek uw arm niet in het luchtkanaal.


5. Luchtkanaalafdekking onder stromend water afspoelen en afdrogen.

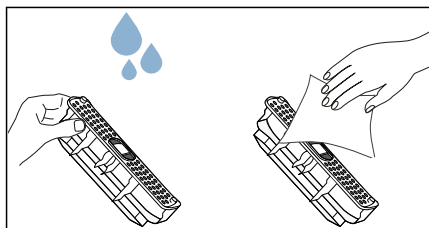

Aanwijzingen

- Zorg ervoor dat alle pluizen grondig worden verwijderd.
- Bij sterke verontreiniging kunt u om te reinigen een zachte borstel gebruiken.

6. Luchtkanaalafdekking aanbrengen tot het voelbaar vastklikt.

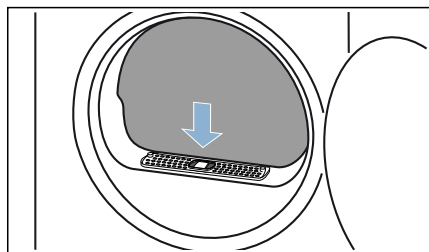

Attentie!

Materiële schade en schade aan het apparaat

Het gebruik met een ontbrekende of defecte luchtkanaalafdekking kan tot materiële en apparaatschade leiden als bijv. wasgoed in het luchtkanaal terechtkomt.

Gebruik het apparaat niet met een ontbrekende of defecte luchtkanaalafdekking.

U hebt het luchtkanaal van het apparaat gereinigd.

Bodemeenheid reinigen

Bij het drogen worden pluizen en haar uit het wasgoed in het pluizenreservoir verzameld. Uw apparaat meldt een vol pluizenreservoir op het display. Reinig de bodemeenheid van het apparaat als op het display de aanwijzing verschijnt: **Puizenfilter vol. Invloed op droogduur. Puizenfilter en pluizenlade uitnemen en leegmaken. Beide vervolgens reinigen met warm water..**


U kunt de bodemeenheid van het apparaat ook reinigen als deze aanwijzing niet op het display verschijnt, bijv. voor elk onderhoud van het apparaat of na een stilstandtijd van het apparaat van meer dan een maand.

Aanwijzingen


- Als op het display de aanwijzing verschijnt: **Puizenfilter vol. Invloed op droogduur. Puizenfilter en pluizenlade uitnemen en leegmaken. Beide vervolgens reinigen met warm water..**, bevestigt u de aanwijzing op het display.
- Laat het apparaat na gebruik ca. 30 minuten afkoelen, voordat u begint met reinigen.

Bodemeenheid als volgt reinigen:


1. Serviceklep openen door gelijktijdig aan de bovenste randen te trekken.

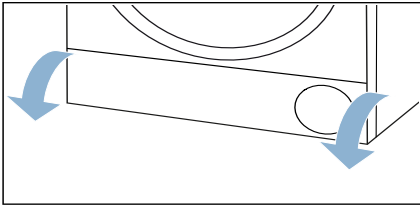


2. Onderhoudsklep met een zachte vochtige doek reinigen.

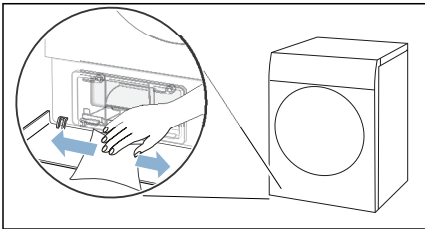


3. Hendel van de warmtewisselaar-afdekking ontgrendelen.

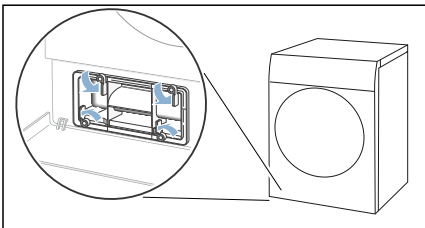

4. Warmtewisselaar-afdekking aan de greep er uit schuiven.

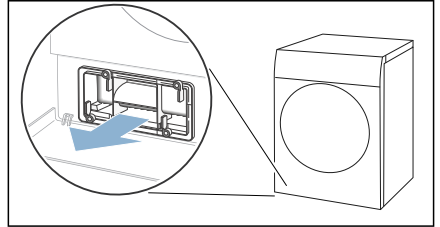


5. Alle pluizen van de warmtewisselaarafdekking en de pluizenzeef verwijderen.

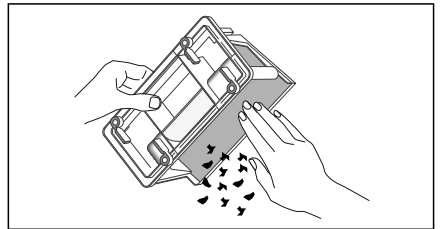

Aanwijzing: Zorg ervoor dat er geen verontreinigingen op de afdichtingen van de warmtewisselaarafdekking achterblijven.


6. Binnenkant van de warmtewisselaarafdekking en van de pluizenzeef onder stromend water afspoelen en afdrogen.

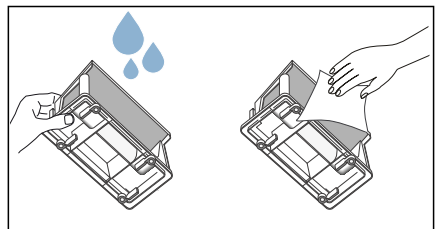

Aanwijzingen


- Zorg ervoor dat alle pluizen grondig worden verwijderd.
- Bij sterke verontreiniging kunt u om te reinigen een zachte borstel gebruiken.

7. Pluizenreservoir horizontaal uittrekken.

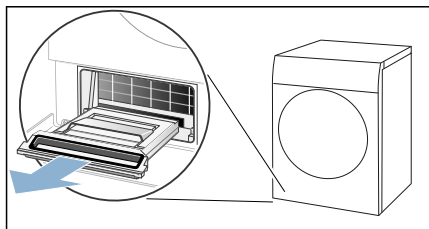


Aanwijzing: Het pluizenreservoir kan vochtige pluizen alsook restwater bevatten en bij het uittrekken druppelen.


8. Pluizenreservoir openklappen en pluizen verwijderen.

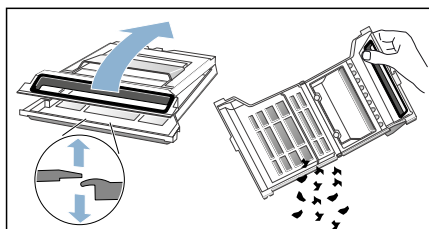

Aanwijzing: Als u het pluizenreservoir om makkelijker te kunnen reinigen uit elkaar wilt halen, tilt u één van de lippen over de pen en haalt u het bovenste en onderste deel uit elkaar.

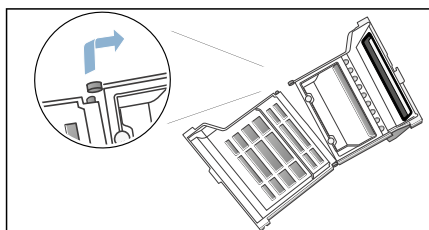


9. Zeef van het pluizenreservoir onder stromend water afspoelen en afdrogen.

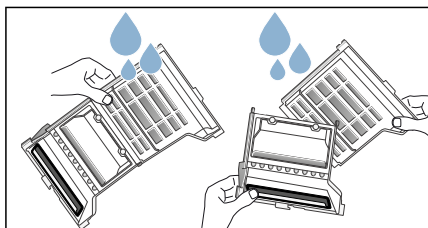


Aanwijzingen

- Zorg ervoor dat alle pluizen grondig worden verwijderd.
 - Bij sterke verontreiniging kunt u om te reinigen een zachte borstel gebruiken.
 - U mag de afdichting van het pluizenreservoir niet verwijderen of beschadigen.
 - U kunt het pluizenreservoir ook in de vaatwasmachine reinigen.
10. Opening van het apparaat met een zachte vochtige doek reinigen.

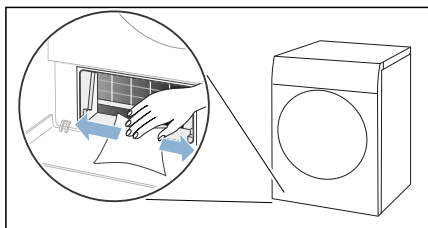


Aanwijzing: Let er op de vrijliggende warmtewisselaar niet te beschadigen.

- 11.** Uit elkaar gehaald pluizenreservoir in elkaar zetten door de pennen na elkaar in de lippen te plaatsen.

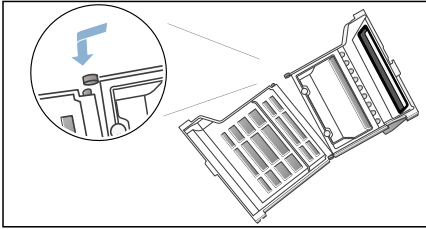


- 12.** Pluizenreservoir dichtklappen.

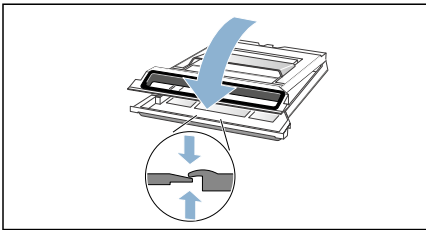


Aanwijzing: Zorg ervoor dat u het pluizenreservoir volledig afsluit.

- 13.** Pluizenreservoir horizontaal tot aan de aanslag erin schuiven.

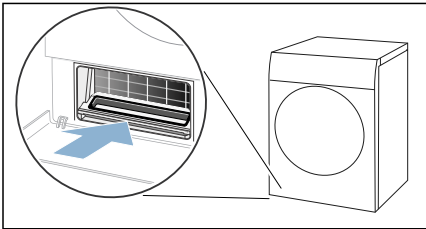


- 14.** Warmtewisselaarafdekking aan de greep inschuiven.

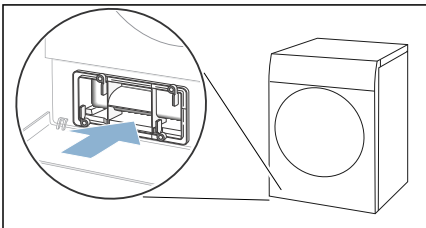


Aanwijzing: U kunt de warmtewisselaarafdekking er alleen schuiven wanneer het pluizenreservoir zich in het apparaat bevindt.

- 15.** Hendel van de warmtewisselaarafdekking vergrendelen.

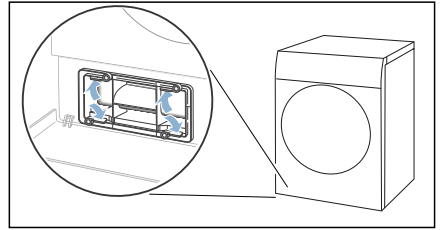

- 16.** Serviceklep sluiten.

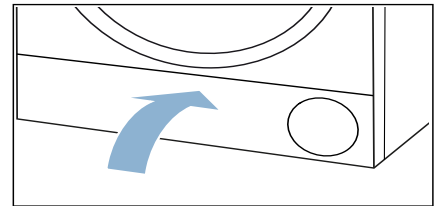

U heeft de bodemeenheid van het apparaat gereinigd.

Attentie!
Materiële schade / schade aan het apparaat

Wanneer u het apparaat gebruikt zonder pluizenfilter (bijv. pluizenfilter, pluizenopvangeneheid, afhankelijk van de specificaties van het apparaat), of wanneer het pluizenfilter incompleet of defect is, dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat.

Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter, of met een defect of incompleet pluizenfilter.

Apparaatverzorging

Het apparaat biedt volgende instellingen voor het apparaatonderhoud:

Via de apparaatinstelling **Quick Care** kunt u het gewone apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Hierdoor bereikt u permanent optimale drogingsresultaten.

Via de apparaatinstelling **Indepth Care** kunt u het intensieve apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Hierdoor vermijdt u een mogelijk geurvorming in het apparaat na een langere stilstandtijd.

Voordat u het apparaatonderhoud uitvoert, moet het apparaatonderhoud worden voorbereid

Waarschuwing

Verbrandingsgevaar / materiële schade en schade aan het apparaat!

Kokend of heet water kan tot ernstige verbrandingen leiden en materiële schade of schade aan het apparaat veroorzaken, wanneer het wordt gemorst of lekt.

Gebruik geen kokend water voor dit apparaat, haar onderdelen en toebehoren. Voorkom huidcontact met heet water of hete waterdamp.

Waarschuwing

Kans op vergiftiging / materiële schade!

Condenswater is niet geschikt om op te drinken en kan verontreinigd zijn met pluï. Verontreinigd condenswater kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kan materiële schade veroorzaken. Niet opdrinken of hergebruiken.


Apparaatverzorging voorbereiden

Apparaat voor de apparaatverzorging voorbereiden


Het apparaat moet **voor** een eenvoudige of intensieve apparaatverzorging worden voorbereid.

Apparaat als volgt voor de apparaatverzorging voorbereiden:

1. Bodemeenheid reinigen. → Blz. 56
2. Op  drukken om het apparaat in te schakelen.
3. Op  drukken om de deur te openen.
4. Wasgoed uitnemen.

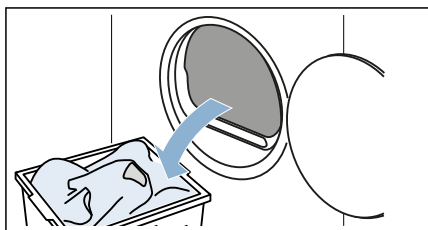

5. Deur sluiten.
6. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

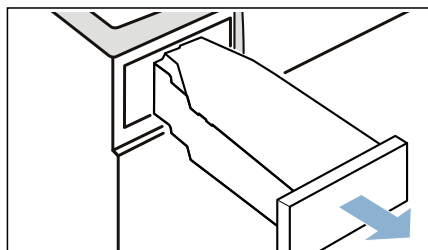


Het apparaat is nu voorbereid voor de apparaatverzorging.

Condenswaterreservoir voor de apparaatverzorging voorbereiden


Wanneer u het condenswater van het apparaat via de afvoerslang afvoert, dan moet het condenswaterreservoir **voor** een eenvoudige of intensieve apparaatverzorging worden voorbereid.

Condenswaterreservoir als volgt voor de apparaatverzorging voorbereiden:


1. Het filter uit de verdieping van het condenswaterreservoir verwijderen.

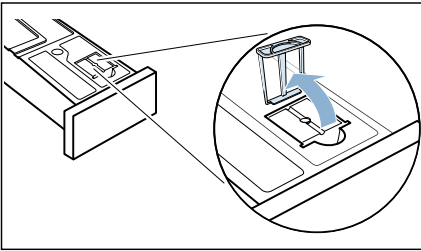


2. De aangebrachte stop uit de verdieping van het condenswaterreservoir verwijderen.

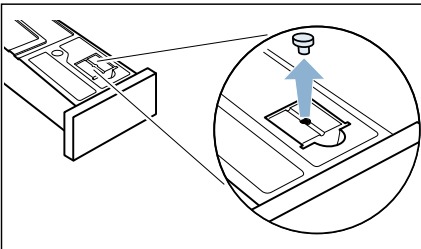

3. Condenswaterreservoir 180° draaien en op de kop leggen en de stop aanbrengen.

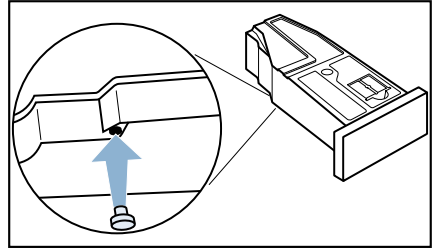

4. Zeef erin plaatsen tot deze voelbaar vastklikt.

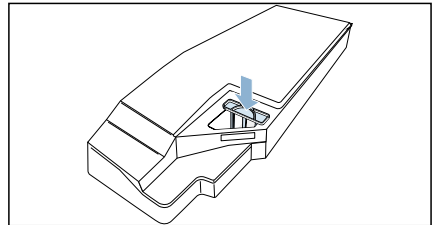

Attentie!

Zonder zeef kunnen pluizen in het toestel terechtkomen en het beschadigen.

Toestel alleen met geplaatste zeef gebruiken.

Het condenswaterreservoir is nu voor de apparaatverzorging voorbereid.

Aanwijzing: Wanneer u het condenswater van het apparaat via de afvoerslang afvoert, maak dan deze stappen **na** een eenvoudige of intensieve apparaatverzorging weer ongedaan.

Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren


Via de apparaatinstelling **Quick Care** kunt u het gewone apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Hierdoor bereikt u permanent optimale drogingsresultaten.

Apparaatonderhoud oproepen

U kunt het gewone apparaatonderhoud via een menu of een aanwijzing oproepen, die na enige gebruikstijd van het apparaat automatisch op het display verschijnt.


Apparaatonderhoud als volgt via menu oproepen:

1. Apparaatverzorging voorbereiden. → Blz. 60
2. Op  drukken of  ingedrukt houden en naar boven vegen.

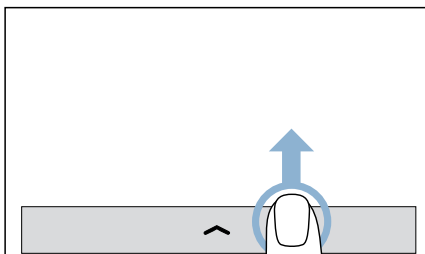

Er wordt een menu weergegeven.

3. Op  drukken.
4. Vegen tot **Quick Care** verschijnt.

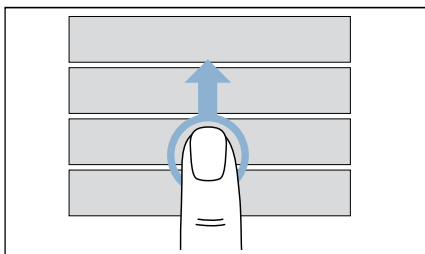


5. Op **Quick Care** drukken.
Op het display verschijnt een aanwijzing.
 6. Aanwijzingen op het display bevestigen.
- U kunt het apparaatonderhoud nu uitvoeren.

Apparaatonderhoud als volgt via aanwijzing oproepen:

Aanwijzing: Na enige gebruikstijd van het apparaat verschijnt op het display automatisch de aanwijzing: **QuickCare moet uitgevoerd worden. Dit zorgt voor permanente optimale droogresultaten. De totale duur bedraagt ca. 40min.** U kunt het gewone apparaatonderhoud via deze aanwijzing oproepen.

1. Apparaatverzorging voorbereiden. → Blz. 60
2. Aanwijzing op het display bevestigen.

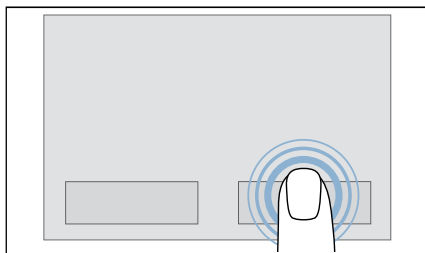


Aanwijzing: U kunt het gewone apparaatonderhoud ook afbreken en naar een later tijdstip verplaatsen. Deze aanwijzing herinnert u er opnieuw aan om het gewone apparaatonderhoud compleet uit te voeren.

U kunt het apparaatonderhoud nu uitvoeren.

Aanwijzing: Op  drukken om terug naar de bovengeschiedte weergave te gaan.


Apparaatonderhoud uitvoeren**Apparaatverzorging als volgt uitvoeren:**

1. Giet ca. 1 ½ liter warmwater in het condensreservoir.

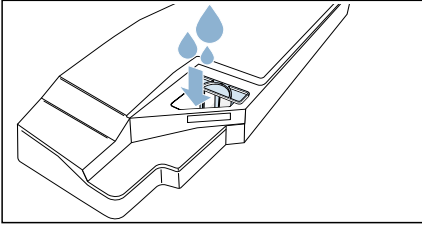

Aanwijzing: Houd het volle condensreservoir te allen tijde horizontaal zodat er geen vloeistof uit morst.

2. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

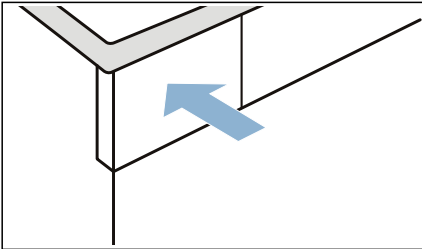


3. Op  (Start/Pauze) drukken. Het apparaatonderhoud start en er weerklinkt een signaal.


Aanwijzing: Tijdens het apparaatonderhoud kunt u het apparaat niet via  (Start/Pauze) op pauze zetten.

Op het display verschijnt een aanwijzing aan het einde van het apparaatonderhoud en er weerklinkt een signaal.

4. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

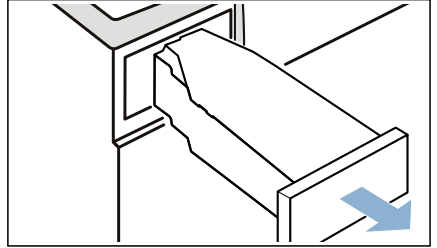

5. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

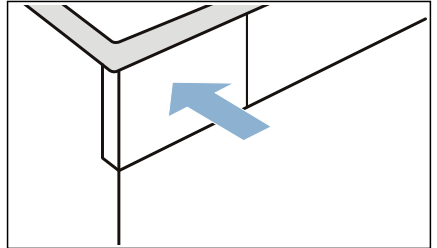

6. Op  drukken voor stand-by van het apparaat. U heeft de apparaatverzorging uitgevoerd.

Intensieve apparaatverzorging uitvoeren

Via de apparaatinstelling **Indepth Care** kunt u het intensieve apparaatonderhoud oproepen en uitvoeren. Hierdoor vermijdt u een mogelijk geurvorming in het apparaat na een langere stilstandtijd.

Aanwijzingen

- De intensieve apparaatverzorging duurt ca. 4 uur. De tijdsduur kan langer worden, wanneer u de benodigde stappen tijdens het programma niet tijdig uitvoert.
- De intensieve apparaatverzorging moet na de start van het programma niet afgebroken worden.
- Voor de intensieve apparaatverzorging heeft u het originele verzorgingsmiddel nodig, dat u onder reserve-onderdeelnummer: **00311829** bij de klantenservice kunt bestellen. De contactgegevens van alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.



Waarschuwing

Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het gebruik van reserve-onderdelen en accessoires geleverd door andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan het apparaat.

Gebruik vanwege veiligheidsredenen uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires.

Attentie!

Materiële schade / schade aan het apparaat


Wanneer u de verkeerde hoeveelheid wasmiddel of reinigingsmiddel in het apparaat doet, dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat.

Gebruik wasmiddelen / verzorgingsproducten / reinigingsmiddelen en wasverzachters overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

Apparaatonderhoud oproepen


Apparaatonderhoud als volgt via menu oproepen:

1. Apparaatverzorging voorbereiden. → *B/z. 60*
2. Op  drukken of  ingedrukt houden en naar boven vegen.

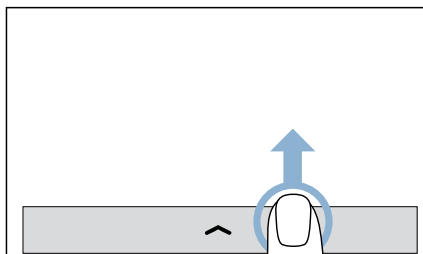

Er wordt een menu weergegeven.

3. Op  drukken.
4. Vegen tot **Indepth Care** verschijnt.

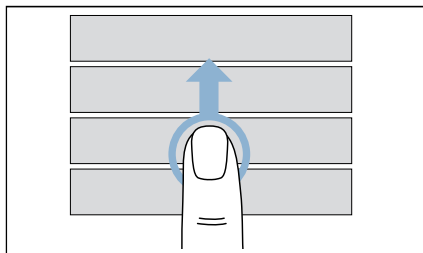


5. Op **Indepth Care** drukken.
Op het display verschijnt een aanwijzing.
 6. Aanwijzingen op het display bevestigen.
- U kunt het apparaatonderhoud nu uitvoeren.

Aanwijzing: Op ← drukken om terug naar de bovengeschiedte weergave te gaan.

Apparaatonderhoud uitvoeren


Apparaatverzorging als volgt uitvoeren:

1. Giet een fles van het originele onderhoudsproduct van het apparaat en ca. 1 ½ liter warmwater in het condensreservoir.

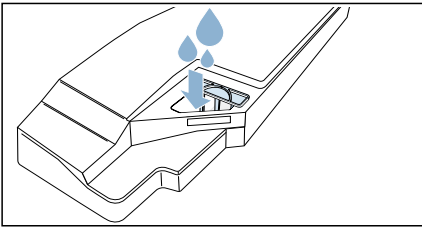

Aanwijzing: Houd het volle condensreservoir te allen tijde horizontaal zodat er geen vloeistof uit morst.

2. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

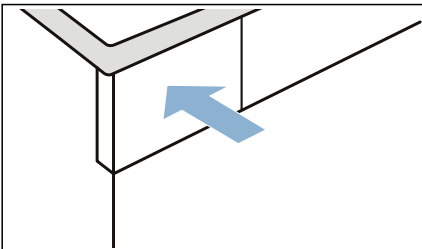


3. Op ► (Start/Pauze) drukken. Het apparaatonderhoud start en er weerklinkt een signaal.


Aanwijzing: Tijdens het apparaatonderhoud kunt u het apparaat niet via ► (Start/Pauze) op pauze zetten.

Na een tijdje zet het apparaat het apparaatonderhoud op pauze en op het display verschijnt een aanwijzing dat het eerste deel van het apparaatonderhoud is afgesloten.

4. Aanwijzingen op het display bevestigen.
5. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

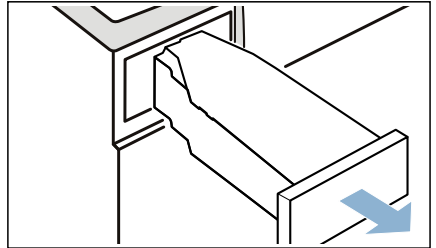


6. Giet ca. 1 ½ liter warmwater in het condensreservoir.

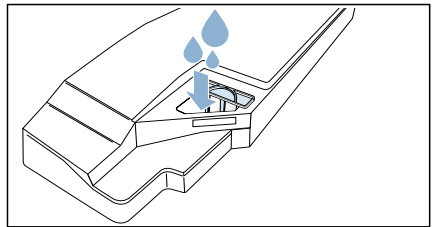


Aanwijzing: Houd het volle condensreservoir te allen tijde horizontaal zodat er geen vloeistof uit morst.

7. Condenswaterreservoir voorzichtig horizontaal zwenken en legen, om resten van het originele verzorgingsmiddel uit te spoelen.

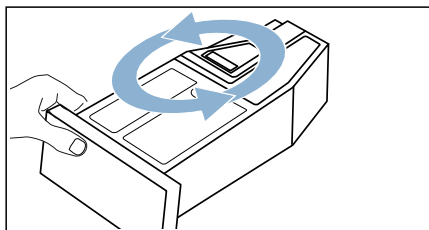

8. Giet nog eens 1 ½ liter warmwater in het condensreservoir.
9. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

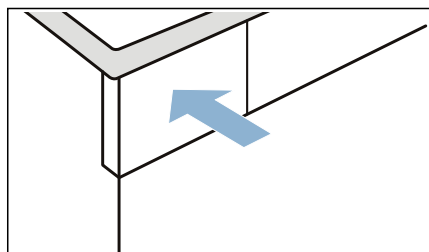


10. Op ►|| (Start/Pauze) drukken. Het apparaatonderhoud wordt voortgezet.

Aanwijzing: Tijdens het apparaatonderhoud kunt u het apparaat niet via ►|| (Start/Pauze) op pauze zetten.

Op het display verschijnt een aanwijzing aan het einde van het apparaatonderhoud en er weerklinkt een signaal.

11. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.

12. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.

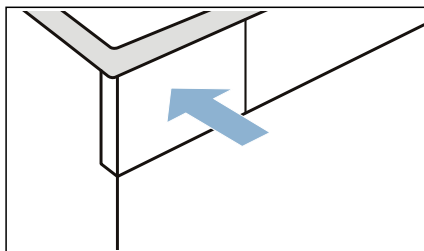

13. Op ⏻ drukken voor stand-by van het apparaat.
U heeft de apparaatverzorging uitgevoerd.



Help bij het apparaat

Storingen	Oorzaak/Oplossing
Apparaat start niet.	Controleer de stekker en de zekeringen.
Water ontsnapt.	■ Apparaat staat wellicht scheef. Apparaat stellen. ■ Zorg ervoor, dat in de bodemeenheid: – De warmtewisselaar-afdekking correct vergrendeld is. – De afdichting van de warmtewisselaar-afdekking niet verontreinigd is. → Blz. 56 ■ Wanneer de optionele afvoerslang* is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de afvoerslang correct is afgesloten. → Blz. 50
Geen stroom. Deur kan niet automatisch worden geopend.	Deur handmatig openen → Blz. 33
Apparaat is in gepauzeerde toestand, maar de trommel draait.	Het apparaat heeft een hoge temperatuur herkend en het CoolDown-proces gestart. De temperatuurregeling kan tot max. 10 minuten duren. U kunt het CoolDown-proces te allen tijde door het openen van de deur afbreken.
Programma start niet	Zorg er voor dat ■ de deur gesloten is. ■ de gedeactiveerd is ■ Op (Start/Pauze) is gedrukt Aanwijzing: Is een uitstel van het programma middels (Klaar in) ingesteld, dan start het programma op een later tijdstip.
De weergegeven programma-duur verandert tijdens het droogproces.	Geen fout. De vochtigheidssensor bepaalt het restvochtgehalte in het wasgoed en past de programmaduur aan (behalve bij tijdprogramma's).
Kreukvorming.	■ Beladingshoeveelheid overschreden of verkeerd programma voor een textielsoort gekozen. In de programmatafel vindt u alle noodzakelijke informatie. → Blz. 26 ■ Wasgoed direct na het drogen uit de trommel nemen. Door het laten liggen in de trommel ontstaat kreukvorming.

Wasgoed wordt niet goed droog of is nog te vochtig.	■ Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. Wasgoed uitspreiden en laten afkoelen. ■ Droogdoel aanpassen of drooggraad verhogen. Dit verlengt de droogtijd bij gelijkblijvende temperatuur. ■ Tijdprogramma kiezen voor het nadrogen van nog vochtig wasgoed. ■ Tijdprogramma kiezen voor een kleine beladingshoeveelheid. ■ Maximale beladingshoeveelheid van een programma niet overschrijden. → <i>Blz. 26</i> ■ Vochtigheidssensor in de trommel reinigen. Er kan zich een fijne kalklaag of resten was- en verzorgingsmiddelen op de sensor afzetten en de werking ervan nadelig beïnvloeden. → <i>Blz. 54</i> ■ Droging werd afgebroken door stroomstoring, een vol condenswaterreservoir of door het overschrijden van de maximale droogtijd. Aanwijzing: Houd ook de tips voor het wasgoed aan. → <i>Blz. 32</i>
Droogtijd te lang.	■ Het apparaat kan met pluizen verontreinigd zijn. Dit veroorzaakt een langere droogtijd. - Bodemeenheid reinigen. → <i>Blz. 56</i> - Luchtkanaal reinigen. → <i>Blz. 55</i> - Droging compleet uitvoeren met niet voorgedroogd wasgoed en een beladingscapaciteit van meer dan 3 kg. Aanwijzing: De automatische zelfreiniging van het apparaat gebruikt condenswater uit uw wasgoed. Als u permanent beladingshoeveelheden van minder dan 3 kg droogt, volstaat het condenswater uit uw wasgoed niet voor de automatische zelfreiniging van het apparaat. Droog regelmatige niet voorgedroogd wasgoed met een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg. ■ De warmtewisselaar kan met pluizen verontreinigd zijn. - Gewoon apparaatonderhoud uitvoeren. → <i>Blz. 62</i> - Bij zichtbare verontreiniging de vrijliggende warmtewisselaar voorzichtig met stofzuiger reinigen. ■ Een afgedichte of niet vrij toegankelijke luchtinlaat op het apparaat kan de droogtijd verlengen. Luchtinlaat vrijhouden. ■ Een omgevingstemperatuur van minder dan 15 °C en meer dan 30 °C kan de droogtijd verlengen en het droogresultaat beïnvloeden. ■ Een ontoereikende luchtcirculatie in de ruimte kan de droogtijd verlengen. Ruimte voldoende ventileren.
Geurvorming in het apparaat	Intensieve apparaatverzorging uitvoeren. → <i>Blz. 64</i>
Verbinding met het thuisnetwerk wordt niet tot stand gebracht.	■ Wi-Fi is uitgeschakeld. Om met het thuisnetwerk verbinding te kunnen maken, Wi-Fi inschakelen.  moet op het display verschijnen. ■ Wi-Fi is ingeschakeld, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden. Controleer of het thuisnetwerk beschikbaar is of maak opnieuw verbinding met het thuisnetwerk.

Home Connect werkt niet.	■ Bij problemen met Home Connect vindt u hulp op www.home-connect.com ■ Of u de Home Connect functies op uw apparaat kunt gebruiken, hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect Services (bijv. beschikbaarheid van de app) in uw land. De Home Connect service is niet in elk land beschikbaar, informatie daarover vindt u op www.home-connect.com.
De vochtigheidsgraad in de ruimte neemt toe.	Ruimte voldoende ventileren.
Ongewone geluiden tijdens het drogen.	Bij het drogen ontstaan bedrijfs geluiden door de pomp en de compressor. Deze wijzen niet op een storing van het apparaat.
Apparaat voelt ondanks het drogen" koud aan.	Geen fout. Het apparaat met warmtepomp droogt efficiënt bij lage temperaturen.
Droogprogramma afgebroken.	Wordt het droogprogramma vanwege een stroomstoring afgebroken, programma opnieuw starten of wasgoed uitnemen en uitspreiden.
Restwater in het condenswaterreservoir, hoewel afvoerslang* aan het apparaat aangesloten is.	Is de optionele afvoerslang* geïnstalleerd, dan blijft vanwege de zelfreinigingsfunctie van het apparaat een beetje restwater in het condenswaterreservoir achter.
* afhankelijk van de uitrusting van het apparaat of beschikbaar toebehoren	

Aanwijzing: Wanneer u een storing door het uit- en inschakelen van de droogautomaat niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantenservice. → Blz. 73



Transport van het apparaat



Waarschuwing

Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken.

Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.




Waarschuwing

Kans op letsel!


- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.

Apparaat als volgt voor transport voorbereiden:

1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

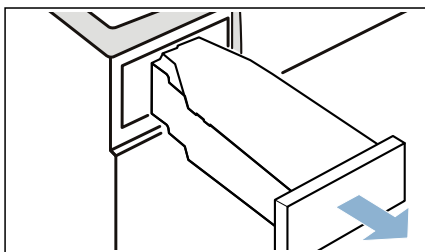

2. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.

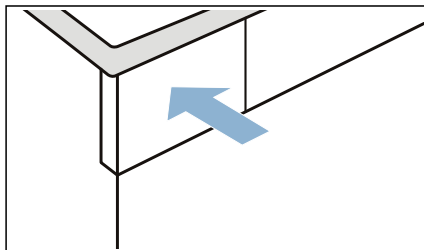

3. Apparaat inschakelen.
 4. Willekeurig programma instellen. Uw programma is nu ingesteld en de bijbehorende **programma-instellingen** worden weergegeven.
 5. Op  (Start/Pauze) drukken.
 6. 5 minuten wachten. Condenswater wordt afgepompt.
 7. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
 8. Indien geïnstalleerd, afvoerslang van wastafel, sifon of gully verwijderen.
→ Blz. 50
- Attentie!**
- Afvoerslang op het apparaat tegen het er uit glijden borgen. Afvoerslang niet knikken.
9. Op  drukken voor stand-by van het apparaat.
 10. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
- Het apparaat is gereed voor transport.

Attentie!

Materiële schade en schade aan het apparaat

Ondanks het afpompen bevindt er zich nog een beetje resterend water in het apparaat. Restwater kan er uit lopen en materiële schade veroorzaken. Transporteer het apparaat daarom bij voorkeur rechtop.



Verbruikswaarden

Verbruikswaardetabel

Programma	Toerental waarmee de was gecentrifugeerd wordt (in t/min)	Tijdsduur** (in min)		Energieverbruik** (in kWh)	
Katoen		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Kastdroog  *	1400	193	126	1,32	0,83
	1000	218	140	1,52	0,93
	800	244	154	1,72	1,03
Strijkdroog  *	1400	134	89	0,92	0,58
	1000	159	103	1,12	0,68
	800	185	117	1,32	0,78
Kreukherstellend		3,5 kg		3,5 kg	
Kastdroog  *	800	62		0,39	
	600	76		0,48	
* Programma-instelling volgens de geldende EN61121 bij gebruik van de externe afvoerslang.					
** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid van het textiel, de ingestelde drooggraad, de beladingshoeveelheid alsmede de omgevingscondities en bij de activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.					

Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen

Het volgende “standaard katoenprogramma” (aangeduid met ) is geschikt voor het drogen van katoen met een normale vochtigheid en uit het oogpunt van gecombineerd energieverbruik het meest efficiënt voor het drogen van nat katoen.

Standaard programma's voor katoen volgens de actuele EU-richtlijn 932/2012

Programma + droogdoel	Belading (in kg)	Energieverbruik (in kWh)	Programmaduur (in min)
 Katoen + Kastdroog 	9/4,5	1,52/0,93	218/140
Programma-instelling voor testen en energie-labeling overeenkomstig richtlijn 2010/30/EG.			



Technische gegevens

Afmetingen:

850 x 600 x 640 mm

(hoogte x breedte x diepte)

Gewicht:

56 kg (afh. van het model)

Netaansluiting:

Netspanning 220 - 240 V, 50Hz

Nominale stroom 10 A

Nominaal vermogen 800 W

Maximale belading:

9 kg

Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand:

0,10 W

Opgenomen vermogen in niet-uitgeschakelde toestand:

0,10 W

Trommelverlichting*

Omgevingstemperatuur:

10 - 35°C

Opgenomen vermogen in netwerk (Wi-Fi) standby-modus / tijdsduur:

2,3 W / 2,3 min



Afvoer



De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Attentie!

Brandgevaar / vergiftigingsgevaar / gevaar voor materieel en apparaten

Het apparaat bevat het milieuvriendelijke, maar brandbare koudemiddel R290. Het ondeskundig afvoeren kan leiden tot brand of vergiftigingen.

Voer het apparaat deskundig af en beschadig de leidingen van de koudemiddelkringloop niet.

* al naar gelang de apparaatuitvoering



Klantenservice

Indien u een storing door het uit- en inschakelen van het apparaat niet zelf verhelpen kunt, neem dan a.u.b. contact op met de service. → Bijgevoegd service-overzicht of omslagpagina

Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van een monteur te voorkomen.

Aan de servicedienst dient u het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op te geven.

E-Nr. _____ FD _____

E-nr.	Typenummer
FD	Fabricagenummer

Deze gegevens vindt u *afhankelijk van het model:

binnenkant van de deur*/geopende serviceklep* en op de achterkant van het apparaat.

Vertrouw op de competentie van de fabrikant.

Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie wordt uitgevoerd door goed opgeleide servicemonteurs die de beschikking hebben over originele reserve-onderdelen.





Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4020

B 070 222 142

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG



9001395951 (9805)