



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Pomivalni stroj

**SM...**

**SB...**

**[sl]**

Navodila za uporabo

# Kazalo

|                                             |           |                                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Varnost .....</b>                        | <b>4</b>  | Spodnja košara za posodo .....                              | 24        |
| Splošna navodila .....                      | 4         | Košara za jedilni pribor .....                              | 24        |
| Namenska uporaba .....                      | 4         | Predal za jedilni pribor .....                              | 24        |
| Omejitev kroga uporabnikov .....            | 4         | Etažera .....                                               | 25        |
| Varna instalacija .....                     | 5         | Zložljivi nosilci .....                                     | 26        |
| Varna uporaba .....                         | 6         | Držala za drobne dele .....                                 | 26        |
| Poškodovan stroj .....                      | 8         | Polica za nože .....                                        | 26        |
| Nevarnosti za otroke .....                  | 9         | Višine košar za posodo .....                                | 27        |
| Varnostni sistemi .....                     | 10        |                                                             |           |
| <b>Preprečevanje materialne škode .....</b> | <b>11</b> | <b>Pred prvo uporabo .....</b>                              | <b>27</b> |
| Varna instalacija .....                     | 11        | Prva izročitev v obratovanje .....                          | 27        |
| Varna uporaba .....                         | 11        |                                                             |           |
| <b>Otroško varovalo<sup>1</sup> .....</b>   | <b>12</b> | <b>Mehčalnik vode .....</b>                                 | <b>28</b> |
| Zaklepanje vrat .....                       | 12        | Pregled nastavitev trdote vode .....                        | 28        |
|                                             |           | Nastavitev mehčalnika vode .....                            | 28        |
| <b>Varstvo okolja in varčevanje .....</b>   | <b>13</b> | Sol za pomivalne stroje .....                               | 29        |
| Odlaganje embalaže novega aparata .....     | 13        | Izklop mehčalnika vode .....                                | 29        |
| Varčevanje z energijo .....                 | 13        | Regeneracija mehčalnika vode .....                          | 30        |
| Aquasenzor <sup>1</sup> .....               | 13        |                                                             |           |
| <b>Namestitev in priključitev .....</b>     | <b>13</b> | <b>Enota za izpiralno sredstvo .....</b>                    | <b>30</b> |
| Obseg dobave .....                          | 13        | Sredstvo za izpiranje .....                                 | 30        |
| Postavitev in priključitev stroja .....     | 14        | Nastavitev količine sredstva za izpiranje .....             | 31        |
| Priključitev odtoka vode .....              | 14        | Izklop indikatorja za dodajanje sredstva za izpiranje ..... | 31        |
| Priključitev dovoda vode .....              | 14        |                                                             |           |
| Električna priključitev .....               | 14        | <b>Pomivalna sredstva .....</b>                             | <b>32</b> |
| <b>Spoznavanje .....</b>                    | <b>16</b> | Primerna pomivalna sredstva .....                           | 32        |
| Stroj .....                                 | 16        | Neprimerna pomivalna sredstva .....                         | 33        |
| Upravljalni elementi .....                  | 17        | Opozorila glede pomivalnih sredstev .....                   | 33        |
|                                             |           | Polnjenje pomivalnega sredstva .....                        | 34        |
| <b>Programi .....</b>                       | <b>19</b> | <b>Posoda .....</b>                                         | <b>34</b> |
| Napotki za testne inštitute .....           | 21        | Poškodbe stekla in posode .....                             | 35        |
|                                             |           | Zlaganje posode .....                                       | 35        |
| <b>Dodatne funkcije .....</b>               | <b>21</b> | Jemanje posode iz stroja .....                              | 36        |
| <b>Oprema .....</b>                         | <b>22</b> | <b>Osnovno upravljanje .....</b>                            | <b>36</b> |
| Zgornja košara za posodo .....              | 22        | Odpiranje vrat stroja .....                                 | 36        |
|                                             |           | Vklop aparata .....                                         | 36        |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Nastavitev programa .....         | 37 |
| Nastavitev dodatne funkcije ..... | 37 |
| Nastavitev predizbire časa .....  | 37 |
| Zagon programa .....              | 37 |
| Prekinitev programa .....         | 37 |
| Prekinitev programa .....         | 37 |
| Izklop stroja .....               | 38 |

## **Osnovne nastavitve ..... 39**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Pregled osnovnih nastavitev .....           | 39 |
| Spreminjanje osnovnih nastavi-<br>tev ..... | 40 |

## **Čiščenje in nega ..... 41**

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Čiščenje pomivalne komore.....                                                                                     | 41 |
| Samočistilna notranjost <sup>1</sup> .....                                                                         | 41 |
| Čistila.....                                                                                                       | 41 |
| Nasveti za nego stroja.....                                                                                        | 41 |
| Nega stroja  * <sup>1</sup> ..... | 41 |
| Sistem sit.....                                                                                                    | 42 |
| Čiščenje brizgalk .....                                                                                            | 43 |

## **Odpravljanje motenj..... 44**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Varnost aparata.....                       | 44 |
| Koda napake/prikaz napake/si-<br>gnal..... | 44 |
| Rezultat pomivanja .....                   | 46 |
| Opombe v prikazovalnem polju .....         | 52 |
| Motnje delovanja .....                     | 53 |
| Mehanska poškodba.....                     | 54 |
| Šumi .....                                 | 54 |
| Čiščenje odtočne črpalke .....             | 55 |

## **Transport, skladiščenje in od- stranjevanje ..... 55**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Demontiranje stroja .....                    | 55 |
| Zaščita stroja pred zamrznitvijo .....       | 55 |
| Transport stroja .....                       | 56 |
| Odstranitev starega aparata v<br>odpad ..... | 56 |

## **Servisna služba ..... 56**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Številka izdelka (E-Nr.) in proi-<br>zvodna številka (FD)..... | 57 |
| Jamstvo za AQUA-STOP <sup>1</sup> .....                        | 57 |

## **Tehnični podatki ..... 57**

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata



## Varnost

Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo »Varnost«.

### Splošna navodila

Tu boste našli splošne informacije o teh navodilih.

- Skrbno preberite ta navodila. Samo tako boste lahko aparat uporabljali varno in učinkovito.
- Ta navodila so namenjena uporabniku aparata.
- Upoštevajte varnostne napotke in opozorila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### Namenska uporaba

Za varno in pravilno uporabo aparata upoštevajte navodila za ustrezno uporabo.

Aparat uporabljajte samo:

- v skladu s temi navodili za uporabo;
- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

### Omejitev kroga uporabnikov

Zmanjšajte tveganje za otroke in ogrožene osebe.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

## **Varna instalacija**

Pri instalaciji stroja upoštevajte varnostne napotke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!**

Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.

- ▶ Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!**

Nestrokovne instalacije so nevarne.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!**

Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.

- ▶ Ohišja iz umetne mase nikoli ne potaplajte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
- ▶ Dovodne cevi ne smete nikoli prerezati. V dovodni cevi se nahajajo električni priključni vodniki.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!**

Tečaji se pri odpiranju in zapiranju vrat stroja premikajo in lahko privedejo do telesnih poškodb.

- ▶ Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dostopna ena od stranic, je treba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v strokovnih trgovinah ali pri našem storitvenem servisu za stranke.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!**

Nestrokovna postavitve lahko privede do prevrnitve stroja.

- ▶ Podpultne ali vgradne stroje vgradite le pod nedeljeno delovno ploščo, ki je čvrsto pritrjena na sosednje kuhinjske elemente.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do opeklin.

- ▶ Pri prosto stoječih strojih pazite, da s hrbtno stranjo stojijo ob steni.

## **Varna uporaba**

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar uporabljate aparat.

**⚠ OPOZORILO – Resna nevarnost za zdravje!**

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.

- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

- Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.
  - ▶ V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.
- Močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.
  - ▶ V povezavi z aluminijastimi deli nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kislih pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.
  - ▶ V pomivalno komoro stroja ne dajajte aluminijastih delov.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!**

- Odprta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.
  - ▶ Da preprečite nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.
  - ▶ Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.
- Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.
  - ▶ Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložite s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.

- ▶ Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!**

Prenapolnjene košare za posodo lahko privedejo do prevrnitve stroja.

- ▶ Pri prosto stoječih strojih košar nikoli preveč ne napolnite.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!**

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
  - ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
  - ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte višjim temperaturam in vlagi.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
  - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z viri toplote ali vročimi deli stroja.
  - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
  - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

### **Poškodovan stroj**

V primeru poškodbe stroja upoštevajte varnostne napotke.

### **OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!**

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
  - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
  - ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
  - ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 56*
  - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Nestrokovna popravila so nevarna.
  - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
  - ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.



- Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

## **Nevarnosti za otroke**

Če v vašem gospodinjstvu živijo otroci, upoštevajte varnostne napotke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!**

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnijo preko glave in se tako zadušijo.
  - Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
  - Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
  - Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
  - Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost za zdravje!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost stiska!**

Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrati omarič.

- Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost razjed!**

Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.

- Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.

- Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.



**OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!**

Otroci lahko svoje majhne prstke zataknejo v reže prestrezne posodice za tablete in se poškodujejo.

- Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju.



**OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.

- Koristite otroško varovalo, če obstaja.
- Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.

**Varnostni sistemi**

Otroke zaščitite pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

V odvisnosti od opreme različice stroja je ta opremljen z

→ "*Otroško varovalo*<sup>1</sup>", *Stran 12*.

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Preprečevanje materialne škode

Da bi preprečili materialno škodo na aparatu, priboru ali predmetih v kuhinji, upoštevajte te napotke.

### Varna instalacija

Pri instalaciji stroja upoštevajte napotke.

#### POZOR!

- Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.
  - ▶ Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinjske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
  - ▶ Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prepričati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
  - ▶ Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
  - ▶ Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinjskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
  - ▶ Pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod kuhalno ploščo.
  - ▶ Pomivalnega stroja ne smete instalirati v bližini virov toplote, npr. radiatorjev, toplotnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo toploto.

- Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
  - ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, mečkajte, spreminjajte ali prerežite.
  - ▶ Uporabite samo dobavljene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
  - ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
  - ▶ Prepričajte se, da je tlak vode na napravi za dovod vode vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti redukcijski ventil.

### Varna uporaba

Pri koriščenju stroja upoštevajte napotke.

#### POZOR!

- Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.
  - ▶ Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
  - ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.
- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
  - ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.

- Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.
  - ▶ Ne uporabljajte parnega čistilnika.
  - ▶ Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gob z grobo strukturo in abrazivnih čistil.
  - ▶ Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s čelno stranjo iz nerjavečega jekla ne uporabljajte gobastih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite.

## Otroško varovalo<sup>1</sup>

Z otroškim varovalom zaščitite otroke pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

V odvisnosti od opreme različice stroja je ta opremljen z mehanizmom zaklepanja vrat.

### Zaklepanje vrat

Mehanizem zaklepanja vrat je mehaniški varnostni sistem, ki oteži odpiranje vrat.

Zaklepanje vrat lahko aktivirate ali deaktivirate.



### **OPOZORILO** **Nevarnost zadušitve!**

Otroci se lahko zaprejo v stroj in tako zadušijo.


- ▶ Aktivirajte zaklepanje vrat in zaprite vrata stroja.

→ "Odpiranje vrat stroja", Stran 36

### Aktiviranje zaklepanja vrat


**Opomba:** Zaklepanje vrat ostane aktivirano, dokler ga ročno ne deaktivirate.

1. Odprite vrata stroja.
2. Spono otroškega varovala povlecite v smeri naprej ① in zaprite vrata stroja ②.

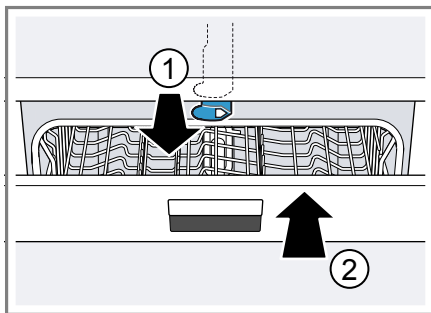

### Deaktiviranje zaklepanja vrat

1. Odprite vrata stroja.
2. Spono otroškega varovala pritisnite na desno ① in jo potisnite v smeri nazaj ②.

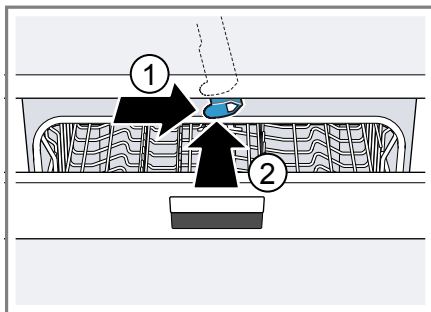

3. Zaprite vrata stroja.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavržete.

### Odlaganje embalaže novega aparata

Embalaža je iz okolju prijaznih materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

- Posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.  
Informacije o aktualnih načinih odlaganja na odpad dobite pri pooblaščenem prodajalcu in na občinski ali mestni upravi.

### Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte program Eko 50°.

- + Program Eko 50° je energetsko varčen in okolju prijazen.  
→ "Programi", Stran 19

Če morate pomiti le malo posode, uporabite dodatno funkcijo za polovično napolnjenost.<sup>1</sup>

- + Program se prilagodi manjši napolnjenosti in znižajo se vrednosti porabe.  
→ "Dodatne funkcije", Stran 21

## Aquasenzor<sup>1</sup>

Aquasenzor je optična merilna naprava (fotocelica), s katero se meri skajenost pomivalne vode. Z Aquasenzorjem se lahko privarčuje voda. Uporaba Aquasenzorja je programsko specifična. Če je pomivalna voda le malo onesnažena, se lahko ponovno koristi v sledečem pomivalnem koraku, s čimer se poraba vode zniža za 3-6 litrov. Če je pomivalna voda močnejše onesnažena, se izčrpa in nadomesti s svežo vodo. V avtomatskih programih se stopnji onesnaženosti dodatno prilagodita tudi temperatura in čas teka.

## Namestitev in priključitev

Za pravilno delovanje aparata ga strokovno priklopite na električno omrežje in vodovod. Upoštevajte zahtevane kriterije in navodila za montažo.

### Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

V primeru reklamacij se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili stroj, ali na naš storitveni servis za stranke.

**Opomba:** Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pomivalni stroj
- Navodila za uporabo

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## sl Namestitev in priključitev

- Navodila za montažo
- Garancija<sup>1</sup>
- Montažni material
- Pločevina za zaščito pred paro<sup>1</sup>
- Gumijasti ščitnik<sup>1</sup>
- Omrežni kabel
- Kratka navodila<sup>1</sup>

### Postavitev in priključitev stroja

Podpultni ali vgradni stroj lahko v kuhinjski niši vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase. Če stroj pozneje postavite prosto stoječe, ga morate zavarovati pred prevrnitvijo, npr. tako, da ga pritrdite na steno ali postavite pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je čvrsto privita na sosednje omarice.

1. Upoštevajte varnostna navodila. → *Stran 4*
2. Upoštevajte napotke za električno priključitev. → *Stran 14*
3. Preverite obseg dobave → *Stran 13* in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj s pomočjo nastavljivih nog izravnajte v vodoraven položaj.  
Pazite, da stroj stabilno stoji.
6. Priključite odtok vode. → *Stran 14*
7. Priključite dovod vode. → *Stran 14*
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

### Priključitev odtoka vode

Stroj priključite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

### Instaliranje priključka odtoka vode

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priključite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni prepojnjena, stisnjena ali zavozlana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

### Priključitev dovoda vode

Stroj priključite na dovod vode.

### Instaliranje priključka dovoda vode

**Opomba:** Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Stroj s pomočjo priloženih delov priključite na dovod vode.  
Upoštevajte tehnična navodila → *Stran 57*.
3. Pazite, da dovodna cev ni prepojnjena, stisnjena ali zavozlana.

### Električna priključitev

Stroj priklopite na električno omrežje.

### Električna priključitev stroja

#### Opombe

- Upoštevajte varnostna navodila → *Stran 5*.

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata


- Stroj priklopite le na izmenično napetost v območju 220 - 240 V in 50 Hz ali 60 Hz.
  - Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z el. tokom.
1. Ploski vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na stroj.
  2. Omrežni vtič priključite v vtičnico v bližini stroja.  
Priključni podatki stroja so navedeni na tipski tablici.
  3. Preverite trden nased omrežnega vtiča.

## Spoznavanje

Spoznajte sestavne dele svojega aparata.

### Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

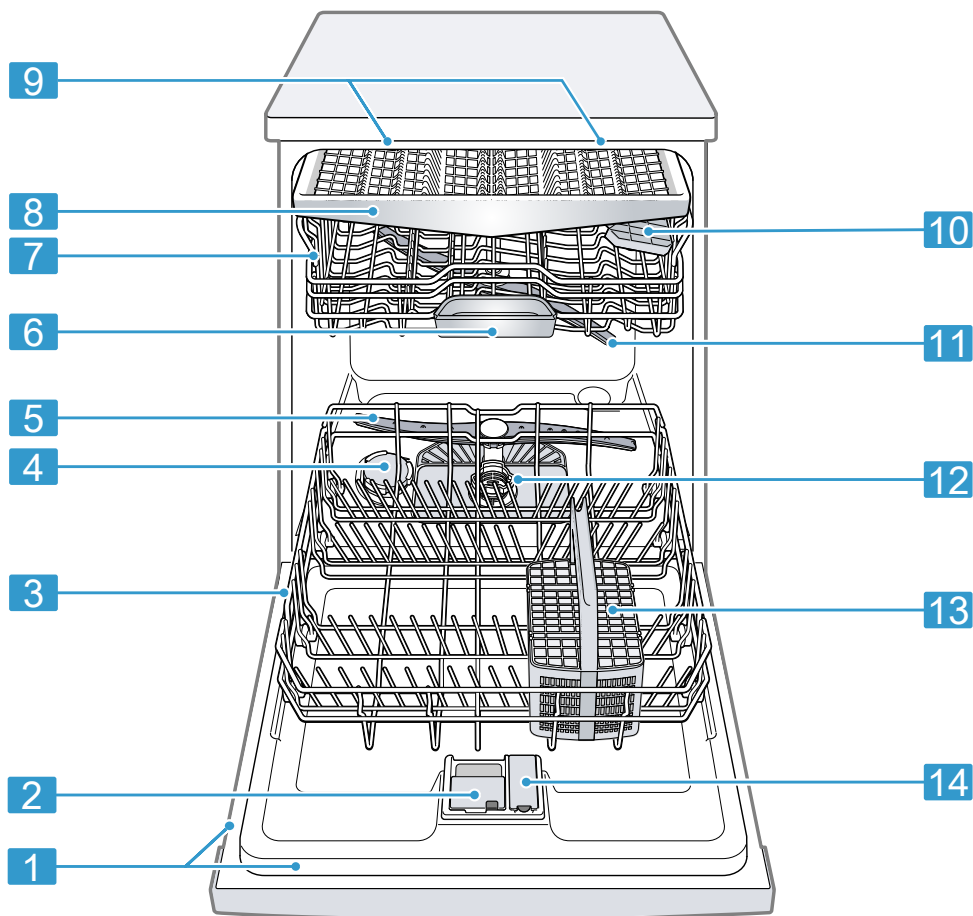

1 Tipska tablica

Tipska tablica z E-številko in FD-številko → *Stran 57*.  
Podatke potrebujete za storitveni servis za stranke  
→ *Stran 56*.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata




|           |                                       |                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>  | Predalček za pomivalno sredstvo       | Pomivalno sredstvo dajte v predalček za pomivalno sredstvo → <i>Stran32</i> .                                                                    |
| <b>3</b>  | Spodnja košara za posodo              | Spodnja košara za posodo → <i>Stran24</i>                                                                                                        |
| <b>4</b>  | Prekat za sol za pomivalne stroje     | Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje za meščalnik vode → <i>Stran28</i> .                                                         |
| <b>5</b>  | Spodnja brizgalka                     | Spodnja brizgalka pomiva posodo v spodnji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → " <i>Čiščenje brizgalk</i> ", <i>Stran43</i>  |
| <b>6</b>  | Prestrezna posodica za tablete        | Med pomivanjem tablete avtomatsko padejo iz predalčka za pomivalno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko optimalno raztopijo. |
| <b>7</b>  | Zgornja košara za posodo              | Zgornja košara za posodo → <i>Stran22</i>                                                                                                        |
| <b>8</b>  | Predal za jedilni pribor <sup>1</sup> | Predal za jedilni pribor → <i>Stran24</i>                                                                                                        |
| <b>9</b>  | EmotionLight <sup>1</sup>             | Notranja osvetlitev stroja. → " <i>Pregled osnovnih nastavitev</i> ", <i>Stran39</i>                                                             |
| <b>10</b> | Etažera                               | Etažera → <i>Stran25</i>                                                                                                                         |
| <b>11</b> | Zgornja brizgalka                     | Zgornja brizgalka pomiva posodo v zgornji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → " <i>Čiščenje brizgalk</i> ", <i>Stran43</i>  |
| <b>12</b> | Sistem sit                            | Sistem sit → <i>Stran42</i>                                                                                                                      |
| <b>13</b> | Košara za jedilni pribor <sup>1</sup> | Košara za jedilni pribor → <i>Stran24</i>                                                                                                        |
| <b>14</b> | Prekat sredstva za izpiranje          | V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezno sredstvo za enoto za izpiralno sredstvo → <i>Stran30</i> .                                       |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Upravljalni elementi

Prek upravljanih elementov nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.

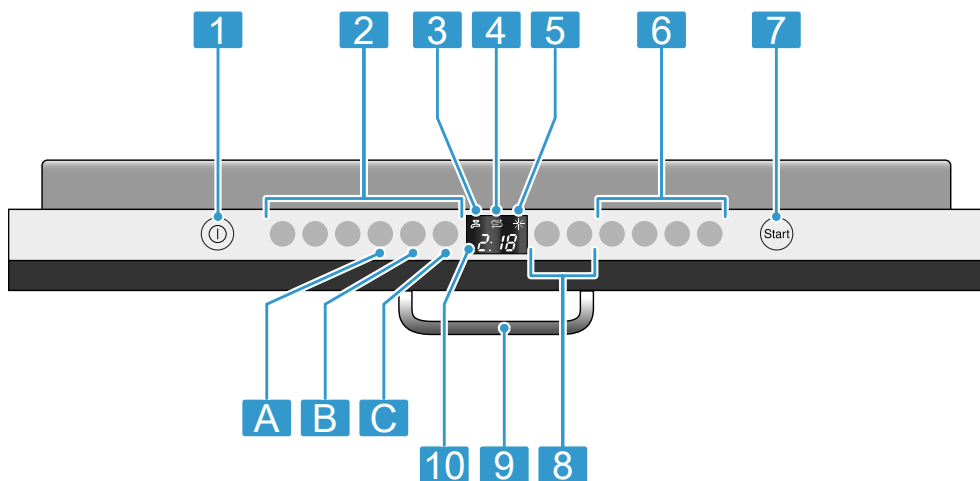

|           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Tipka VKLOP/IZKLOP ①                                           | Vklop stroja → <i>Stran36</i><br>Izklop stroja → <i>Stran38</i>                                                                                                                                                               |
| <b>2</b>  | Programske tipke                                               | Programi → <i>Stran19</i>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b>  | Simbol za dovod vode                                           | Sveti simbol za dovod vode → <i>Stran45</i>                                                                                                                                                                                   |
| <b>4</b>  | Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje                   | Mehčalnik vode → <i>Stran28</i>                                                                                                                                                                                               |
| <b>5</b>  | Indikator dodajanja sredstva za izpiranje                      | Enota za izpiralno sredstvo → <i>Stran30</i>                                                                                                                                                                                  |
| <b>6</b>  | Programske tipke in dodatne funkcije                           | Programi → <i>Stran19</i><br>Dodatne funkcije → <i>Stran21</i>                                                                                                                                                                |
| <b>7</b>  | Tipka za zagon <b>Start</b> in resetiranje <b>Reset 3 sec.</b> | Zagon programa → <i>Stran37</i><br>Prekinitev programa → <i>Stran37</i>                                                                                                                                                       |
| <b>8</b>  | Predizbira časa                                                | Nastavitev predizbire časa → <i>Stran37</i>                                                                                                                                                                                   |
| <b>9</b>  | Odpiralnik vrat <sup>1</sup>                                   | Odprite vrata stroja. → <i>Stran36</i>                                                                                                                                                                                        |
| <b>10</b> | Zaslon                                                         | Na zaslonu so prikazane informacije o preostalem času teka ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk lahko spreminjate osnovne nastavitve.<br>→ " <i>Spreminjanje osnovnih nastavitev</i> ", <i>Stran40</i> |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Programi

Tu najdete pregled nastavljivih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na upravljalni zaslonki stroja.

Odvisno od izbranega programa se lahko čas teka razlikuje. Čas teka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane dodatne funkcije → *Stran 21*. Pri izklo-

pljeni enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas teka spremeni.

Podatke o porabi najdete v kratkih navodilih. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko privedejo do odstopanj.

| Program                                                                                                                                                                                | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Potek programa                                                                                                                                                                              | Dodatne funkcije                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br><br>Intenzivno 70° | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje loncev, ponev, neobčutljive posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani močno oprijete, zažgane, zasušene, škrobnate in beljakovinske ostanke hrane.</li> </ul> Pri uporabi pomivalnih praškov lahko nekaj praška dodatno potrese po vratih stroja. | Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 70 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>        | Vse<br>→ "Dodatne funkcije", <i>Stran 21</i> |
| <br><br>Avto 45-65° | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>                                                                                                                                               | Optimirano s senzorjem: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimira se s senzorji v odvisnosti od umazanosti pomivalne vode.</li> </ul>                                               | Vse<br>→ "Dodatne funkcije", <i>Stran 21</i> |
| <b>eco</b><br><br>Eko 50°                                                                            | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>                                                                                                                                               | Najvarčnejši program: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpranje</li> <li>■ Pomivanje 50 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 66 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul> | Vse<br>→ "Dodatne funkcije", <i>Stran 21</i> |

| Program                                                                                                            | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Potek programa                                                                                                                                                                                   | Dodatne funkcije                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Silence</b><br>Tihi program 50 | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>                                                                                                    | Optimirano glede hrupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 50 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 65 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul> | Intenzivna cona<br>Pol kapacitete<br>HigienaPlus<br>Dodatno sušenje<br>Shine & Dry<br>→ "Dodatne funkcije",<br><i>Stran21</i>    |
|  <b>Steklo 40°</b>                 | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umetnih mas, kozarcev in kozarcev s pecljem v košari za kozarce s pecljem.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane.</li> </ul> | Posebej pazljivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 40 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 60 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>       | Intenzivna cona<br>VarioSpeedPlus<br>Pol kapacitete<br>Dodatno sušenje<br>Shine & Dry<br>→ "Dodatne funkcije",<br><i>Stran21</i> |
|  <b>Hitro 65°</b>                  | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>                                                                                                    | Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje 65 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 70 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>                              | Dodatno sušenje<br>Shine & Dry<br>→ "Dodatne funkcije",<br><i>Stran21</i>                                                        |
| <b>1h</b><br>Enourni prog.                                                                                         | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>                                                                                                    | Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje 65 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 70 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>                              | Dodatno sušenje<br>Shine & Dry<br>→ "Dodatne funkcije",<br><i>Stran21</i>                                                        |

| Program                                                                                                                                                                               | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                                                             | Potek programa                                                                                                                                   | Dodatne funkcije                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Hitro 45°     | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umetnih mas in kozarcev.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane.</li> </ul> | Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje 45 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 55 °C</li> </ul> | Dodatno sušenje<br>Shine & Dry<br>→ "Dodatne funkcije",<br>Stran 21 |
| <br><br>Predpomivanje | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje vseh vrst posode.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hladno spiranje, vmesno pomivanje.</li> </ul>                                                                                  | Hladno spiranje: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpranje</li> </ul>                                                                  | Brez                                                                |
| <br>Nega stroja                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nega stroja 70 °C                                                                                                                                | Brez                                                                |

## Napotki za testne inštitute

Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436.

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe.

Povpraševanje po elektronski pošti na: dishwasher@test-appliances.com  
 Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

## Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni zaslonki stroja.

| Dodatna funkcija                                                                                      | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>VarioSpeedPlus | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čas teka se v odvisnosti od pomivalnega programa skrajša za 20 % do 66 %.</li> <li>■ Poraba vode in energije se poveča.</li> </ul>                                                                                   |
| <br>Pol kapacitete | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doklopite pri manjši količini posode.</li> <li>■ V prekat dajte manj pomivalnega sredstva, kot se priporoča za poln stroj.</li> <li>■ Čas teka se skrajša.</li> <li>■ Poraba vode in energije se zmanjša.</li> </ul> |

| Dodatna funkcija                                                                                     | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HigijenaPlus     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za doseganje boljše higijene stroja in posode se temperatura poviša in drži posebej dolgo.</li> <li>■ Predvsem primerno za pomivanje desk za rezanje ali stekleničk za dojenčke.</li> <li>■ S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže višji higienski status.</li> <li>■ S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.</li> </ul> |
| <br>Intenzivna cona  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doklopite pri mešani, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponve v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari.</li> <li>■ Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programa. S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.</li> </ul>                        |
| <br>Dodatno sušenje | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za boljši rezultat sušenja se poviša temperatura izpiranja in podaljša faza sušenja.</li> <li>■ Posebej primerno za sušenje posode iz umetne mase.</li> <li>■ Poraba energije je nekoliko večja in čas teka se podaljša.</li> </ul>                                                                                                          |


| Dodatna funkcija                                                                                 | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Shine & Dry | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za preprečevanje madežev in izboljšanje sušenja se poveča količina vode in podaljša faza sušenja.</li> <li>■ Poraba energije je večja.</li> <li>■ Uporabite sredstvo za izpiranje.</li> </ul> |

## Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi. Oprema je odvisna od različice stroja.

### Zgornja košara za posodo

V zgornjo košaro za posodo zlagajte skodelice in kozarce.

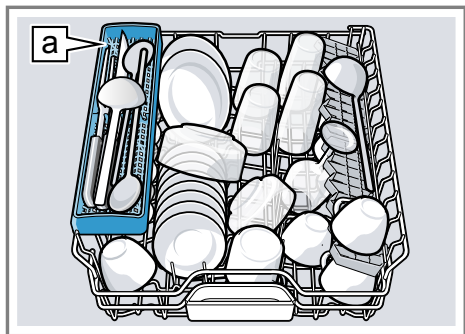

Polica za nože <sup>1</sup>


Da naredite prostor za večjo posodo, lahko spreminjate višino zgornje košare za posodo.

### Nastavitev zgornje košare za posodo s stranskima ročicama

Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.


<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Da preprečite sunkovit padec, košaro za posodo primite ob strani za zgornji rob.
3. Ročici levo in desno na zunanji strani košare potisnite navznoter.

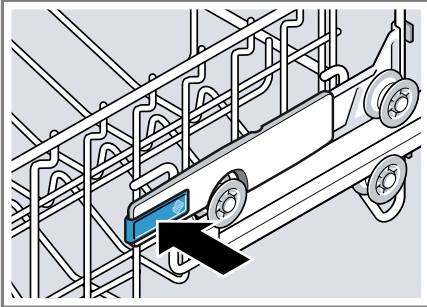

Košara za posodo se lahko spusti nekoliko navzdol.

4. Enakomerno spustite ali dvignite košaro na primerno višino.  
→ "Višine košar za posodo",  
Stran 27

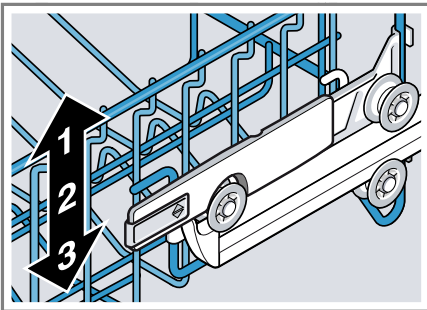


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.

5. Košaro potisnite v stroj.


## Nastavitev zgornje košare za posodo s kolesčki

Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Košaro za posodo vzemite iz stroja.

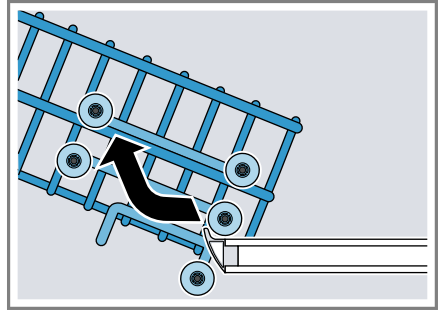

3. Košaro obesite na primerno višino.  
→ "Višine košar za posodo",  
Stran 27

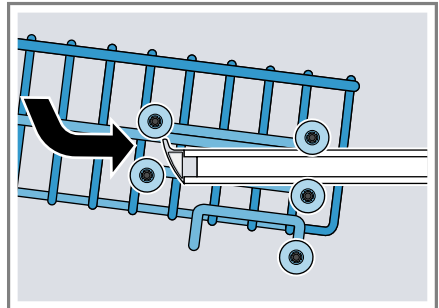


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.

4. Košaro potisnite v stroj.


## Spodnja košara za posodo

V spodnjo košaro za posodo zlagajte lonce in krožnike.

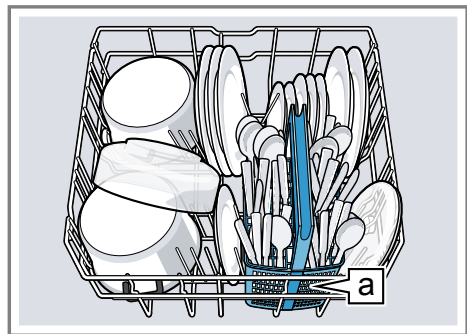


Košara za jedilni pribor <sup>a</sup>

Velike krožnike s premerom do 31/34 cm<sup>1</sup> lahko zložite v stroj, kot je prikazano na sliki.

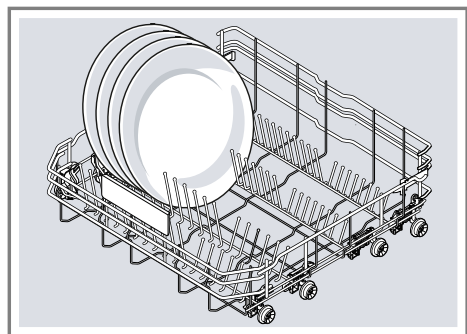


## Košara za jedilni pribor

Jedilni pribor vedno vstavite v košaro za jedilni pribor nesortirano in s konico navzdol.

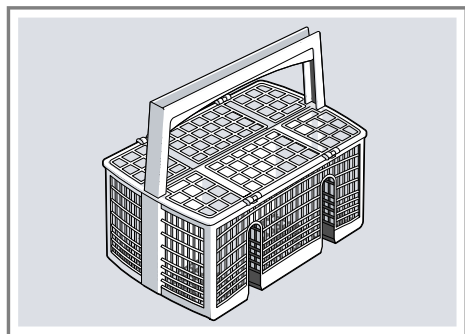

## Predal za jedilni pribor

Jedilni pribor zložite v predal za jedilni pribor.

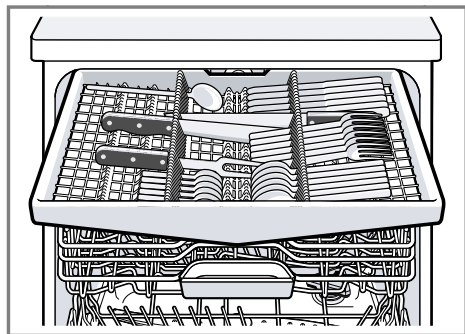

Jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.

Lego predala za jedilni pribor lahko spremenite, da naredite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora.<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata



## Pregraditev predala za jedilni pribor<sup>1</sup>


Da pridobite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora, lahko stranske police preklopite navzdol in sprednje vrste zložljivih paličastih nosilcev preklopite navzdol.

1. Za prekop stranskih polic pritisnite ročico v smeri naprej ① in stransko polico preklopite navzdol ②.
2. Za prekop sprednjih paličastih nosilcev pritisnite ročico v smeri naprej in preklopite zložljive nosilce ③.

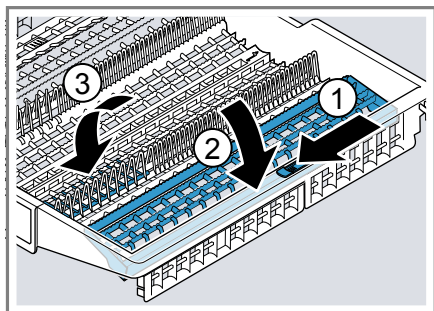


## Nasvet

Če želite predal za jedilni pribor namestiti v originalno lego, stranski predal preklopite navzgor, da slišno zaskoči.

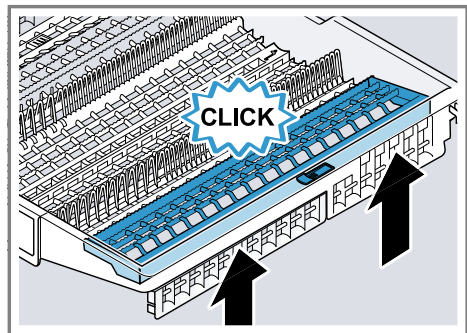

## Etažera

Etažero in prostor pod njo uporabljajte za majhne skodelice in kozarce ali za večje kose jedilnega pribora, kot so npr. kuhalnice ali servirni pribor.

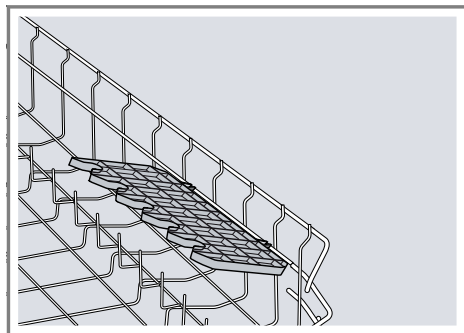


Višino etažere lahko nastavite.<sup>1</sup>  
Če etažere ne potrebujete, jo lahko poklopite navzgor.

## Nastavitev etažere<sup>1</sup>

Višino etažere lahko spreminjate.

1. Etažero postavite v navpični položaj in jo povlecite navzgor ①.

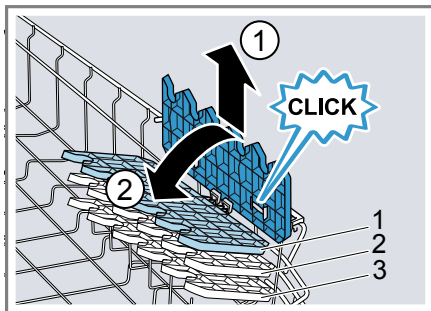


2. Etažero postavite nekoliko postrani in potisnite na primerno višino ②.
  3. Etažero pritisnite navzdol.
- ✓ Etažera slišno zaskoči.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

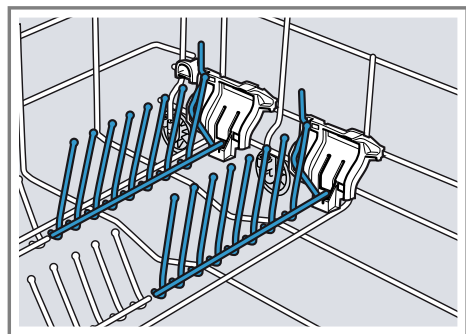


Za boljše zlaganje loncev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklopite navzdol.<sup>1</sup>

### Preklop zložljivih paličastih nosilcev<sup>1</sup>

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklopite navzdol.

1. Ročico potisnite v smeri naprej ① in zložljive nosilce preklopite ②.

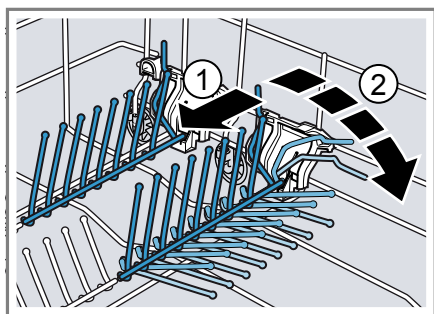


2. Za ponovno uporabo jih preklopite navzgor.

✓ Zložljivi nosilci slišno zaskočijo.


## Držala za drobne dele

Držala za drobne dele uporabljajte za zlaganje drobnih kosov posode, npr. lahkkih kosov iz umetne mase.

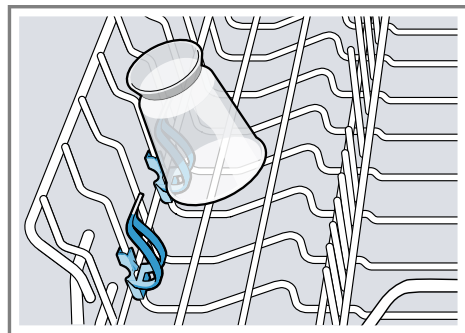

## Polica za nože

Polico za nože uporabljajte za dolge, ostre kuhinjske pripomočke in dolg jedilni pribor.

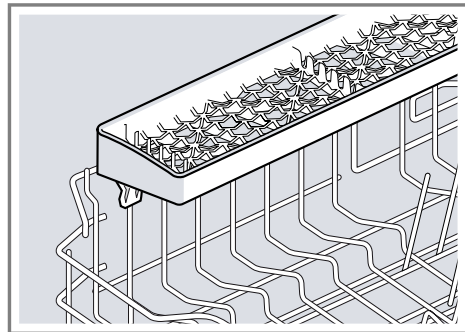

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Višine košar za posodo

Košare za posodo nastavite na ustrezno višino.

### Višina stroja 81,5 cm s košaro za jedilni pribor

| Stopnja   | Zgornja košara | Spodnja košara |
|-----------|----------------|----------------|
| 1 maks. ø | 22 cm          | 31 cm          |
| 2 maks. ø | 24,5 cm        | 27,5 cm        |
| 3 maks. ø | 27 cm          | 25 cm          |

### Višina stroja 81,5 cm s predalom za jedilni pribor

| Stopnja   | Zgornja košara | Spodnja košara |
|-----------|----------------|----------------|
| 1 maks. ø | 16 cm          | 31 cm          |
| 2 maks. ø | 18,5 cm        | 27,5 cm        |
| 3 maks. ø | 21 cm          | 25 cm          |

### Višina stroja 86,5 cm s košaro za jedilni pribor

| Stopnja   | Zgornja košara | Spodnja košara |
|-----------|----------------|----------------|
| 1 maks. ø | 24 cm          | 34 cm          |
| 2 maks. ø | 26,5 cm        | 30,5 cm        |
| 3 maks. ø | 29 cm          | 28 cm          |

### Višina stroja 86,5 cm s predalom za jedilni pribor

| Stopnja   | Zgornja košara | Spodnja košara |
|-----------|----------------|----------------|
| 1 maks. ø | 18 cm          | 34 cm          |
| 2 maks. ø | 20,5 cm        | 30,5 cm        |
| 3 maks. ø | 23 cm          | 28 cm          |

## Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata.

### Prva izročitev v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavitve morate stroj nastaviti.

**Pogoj:** Stroj je postavljen in priključen. → *Stran 13*

1. Napolnite sol za pomivalni stroj. → *Stran 29*
2. Nalijte sredstvo za izpiranje. → *Stran 31*
3. Stroj vklopite. → *Stran 36*
4. Nastavite mehčalnik vode. → *Stran 28*
5. Nastavite količino sredstva za izpiranje. → *Stran 31*

**Nasvet:** Te nastavitve in nadaljnje osnovne nastavitve → *Stran39* lahko kadar koli ponovno spremenite.

## Mehčalnik vode

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnenca in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmehčate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

## Pregled nastavitve trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

| Stopnja trdote vode<br>°dH | Območje trdote | mmol/l    | Nastavitvena vrednost |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 0 - 6                      | mehka          | 0 - 1,1   | H:00                  |
| 7 - 8                      | mehka          | 1,2 - 1,4 | H:01                  |
| 9 - 10                     | srednja        | 1,5 - 1,8 | H:02                  |
| 11 - 12                    | srednja        | 1,9 - 2,1 | H:03                  |
| 13 - 16                    | srednja        | 2,2 - 2,9 | H:04                  |
| 17 - 21                    | trda           | 3,0 - 3,7 | H:05                  |
| 22 - 30                    | trda           | 3,8 - 5,4 | H:06                  |
| 31 - 50                    | trda           | 5,5 - 8,9 | H:07                  |

**Opomba:** Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.

→ "*Nastavitev mehčalnika vode*", *Stran28*

Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko mehčalnik vode izklopite.

→ "*Izklop mehčalnika vode*", *Stran29*

## Nastavitev mehčalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitveno vrednost.  
→ "*Pregled nastavitve trdote vode*", *Stran28*
  2. Pritisnite tipko ①.
  3. Programsko tipko A držite pritisnjeno in tipko Start pritiskajte tako dolgo, da se na zaslonu prikaže H:xx.
  4. Spustite tipko A in Start.
- ✓ Programska tipka A utripa in na zaslonu se prikaže H:04.

5. Programsko tipko C pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
6. Za shranitev nastavitvev pritisnite tipko Start.

## Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.


### Polnjenje soli za pomivalne stroje

Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Potrebna količina soli je odvisna od trdote vode. Čim višja je stopnja trdote vode, tem večja je potrebna količina soli.

### POZOR!

- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
  - Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
  - Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.
3. **Opomba:** Uporabljajte le posebno sol za pomivalne stroje. Ne uporabljajte solnih tablet. Ne uporabljajte jedilne soli. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

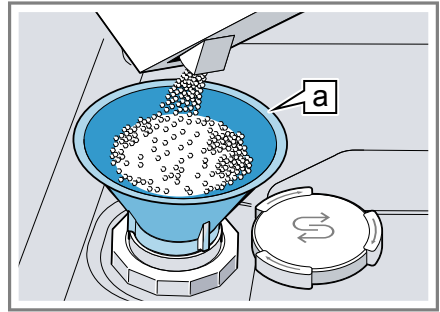

Lijak <sup>a</sup>

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

## Izklop mehčalnika vode

### Opomba

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledečih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodane soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.
- Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.

1. Pritisnite tipko ①.
2. Programsko tipko A držite pritisnjeno in tipko Start pritiskajte tako dolgo, da se na zaslonu prikaže H:xx.
3. Spustite tipko A in Start.
  - ✓ Programska tipka A utripa in na zaslonu se prikaže H:04.
4. Programsko tipko C pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže H:00.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

5. Za shranitev nastavitev pritisnite tipko Start.
- ✓ Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

## Regeneracija mehčalnika vode

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.

Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

## Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa teka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

Veljavni stolpec za vašo različico stroja najdete na podlagi porabe vode v programu Eco 50° v kratkih navodilih.

| Poraba vode v litrih (glede na različico stroja) | Regeneracija mehčalnika vode po x pomivanjih | Dodaten čas teka v minutah | Dodatna poraba vode v litrih | Dodatna poraba elektrike v kWh |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 6,5 / 6,7                                        | 8                                            | 7                          | 5                            | 0,05                           |
| 7,5 / 7,7                                        | 7                                            | 7                          | 5                            | 0,05                           |
| 9,5                                              | 6                                            | 7                          | 5                            | 0,05                           |
| nad 10,5                                         | 5                                            | 7                          | 5                            | 0,05                           |

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po aktualno veljavnem standardu in ugotovljene na podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljenе trdote vode 13 - 16 °dH.

## Enota za izpiralno sredstvo

Posodo in kozarce lahko z enoto za izpiralno sredstvo in sredstvom za izpiranje pomijete brez madežev in lis.

## Sredstvo za izpiranje


Za optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje.

Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.


## Polnjenje sredstva za izpiranje

Če indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti, dolijte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

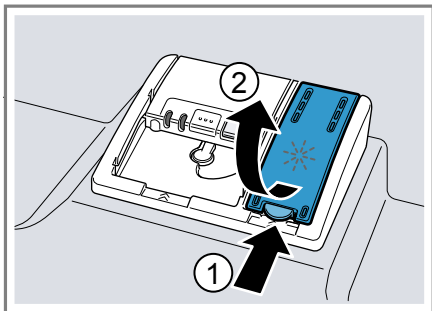

2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake 'max'.

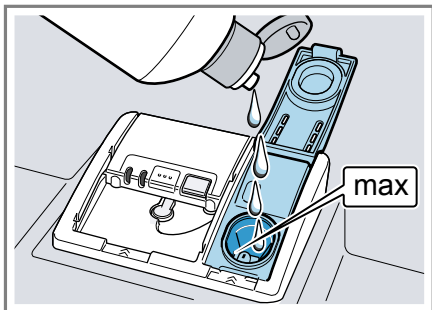

3. Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite.  
Prelito sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.
  4. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

## Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.

1. Pritisnite tipko ①.
2. Programsko tipko A držite pritisnjeno in tipko Start pritiskajte tako dolgo, da se na zaslonu prikaže H:xx.
3. Spustite tipko A in Start.
- ✓ Programska tipka A utripa in na zaslonu se prikaže H:04.
4. Programsko tipko A pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r:05.
5. Programsko tipko C pritisnite tolikokrat, da se nastavi ustrezna količina sredstva za izpiranje.
  - Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.
  - Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.
6. Za shranitev nastavitve pritisnite tipko Start.

## Izklop indikatorja za dodajanje sredstva za izpiranje

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

**Nasvet:** Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

1. Pritisnite tipko ①.

2. Programsko tipko A držite pritisnjeno in tipko Start pritiskajte tako dolgo, da se na zaslonu prikaže H:xx.
3. Spustite tipko A in Start.
  - ✓ Programska tipka A utripa in na zaslonu se prikaže H:04.
4. Programsko tipko A pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r:05.
5. Programsko tipko C pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže r:00.
6. Za shranitev nastavitvev pritisnite tipko Start.
  - ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

## Pomivalna sredstva

Poglejte, katera pomivalna sredstva so primerna za vaš stroj.

### Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako solo kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja solo pomivalna sredstva uporabljajte v povezavi z ločeno uporabo soli za pomivalne stroje → *Stran29* in sredstev za izpiranje → *Stran30*.

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali ketchup, se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

**Opomba:** Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

| Pomivalna sredstva        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablete                   | Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati.<br>Pri skrajšanih programih se tablete morebiti ne morejo popolnoma raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pomivalni praški          | Za skrajšane programe priporočamo uporabo pomivalnih praškov.<br>Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tekoča pomivalna sredstva | Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane programe brez predpranja. Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomivalno sredstvo, čeprav je ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Izbirajte le programe brez predpranja.</li><li>■ Ne nastavljajte predizbi-re časa za zagon programa.</li></ul> Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode. |

**Nasvet:** Primerna pomivalna sredstva lahko naročite preko spleta na naši spletni strani ali pri našem storitvenem servisu za stranke → *Stran56*.



## Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvo-  
di, ki vsebujejo le detergente brez do-  
datnih komponent, npr. pomivalni  
praški ali tekoča pomivalna sredstva.  
Pomivalne praške in tekoča pomival-  
na sredstva lahko individualno dozira-  
te glede na umazanost posode.  
Za boljše rezultate pomivanja in su-  
šenja ter za preprečitev okvar stroja  
dodatno uporabljajte sol za pomival-  
ne stroje → *Stran29* in sredstva za iz-  
piranje → *Stran30*.

## Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih solo pomivalnih sred-  
stev je na voljo tudi vrsta proizvodov  
z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvo-  
di vsebujejo poleg pomivalnega  
sredstva tudi komponente za izpira-  
nje in nadomestke soli (3in1) ter, od-  
visno od kombinacije (4in1, 5in1 ...),  
dodatne komponente, npr. za zaščito  
stekla ali loščilo za plemenito jeklo.  
Kombinirana pomivalna sredstva po  
podatkih proizvajalca praviloma učin-  
kujejo le do trdote vode 21 °dH. Pri  
trdoti vode nad 21 °dH morate upo-  
rabljati sol za pomivalne stroje in  
sredstvo za izpiranje. Za boljše rezul-  
tate pomivanja in sušenja priporoča-  
mo, da pri trdoti vode nad 14 °dH  
uporabljate sol za pomivalne stroje in  
sredstvo za izpiranje. Pri uporabi  
kombiniranih pomivalnih sredstev se  
pomivalni program avtomatsko prilagodi,  
da se vedno doseže najboljši  
možen rezultat pomivanja in sušenja.

## Neprimerna pomivalna sredstva

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev,  
ki lahko povzročijo okvare stroja ali  
ogrožajo zdravje.

| Pomivalna sredstva                    | Opis                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ročna pomivalna sredstva              | Ročna pomivalna sredstva lahko privedejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja. |
| Pomivalna sredstva z vsebnostjo klora | Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.                                                |

## Opozorila glede pomivalnih sredstev


Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.

- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.
- Enoto za izpiralno sredstvo in mešalnik vode nastavite na uporabljenno solo ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.
- Da preprečite zlepljenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhimi rokami in jih vstavljajte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.

- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetita indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

## Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.
2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

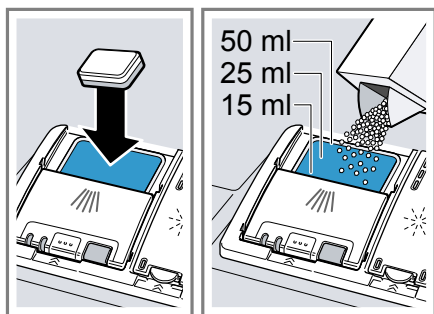


Če uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

Pri običajno umazani posodi zadostuje 20–25 ml pomivalnega sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko manjša količina pomivalnega sredstva od navedene.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

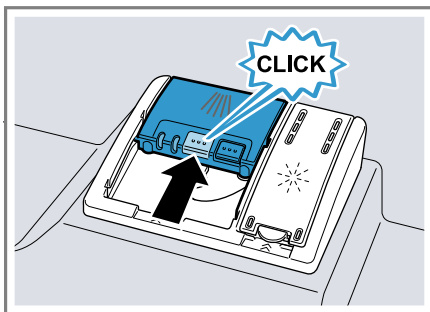

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablete padejo v prestrezno posodico in se dozirno raztopijo. V prestrezno posodico za tablete ne postavljajte nobenih predmetov, da se lahko tablete enakomerno raztopijo.

## Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

**Opomba:** Okrašeno steklo, aluminija-sti in srebrni deli lahko pri pomivanju obledijo in spremenijo barvo. Občutljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

## Poškodbe stekla in posode

Preprečite poškodbe stekla in posode.

| Vzrok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Priporočilo                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sledeča posoda ni primerna za strojno pomivanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ jedilni pribor in leseni kosi</li> <li>■ okrasno steklo, umetniška in starinska posoda</li> <li>■ toplotno občutljivi kosi iz umetne mase</li> <li>■ bakrena in kositrna posoda</li> <li>■ posoda, ki je umazana s pepelom, voskom, mazivi in barvami</li> <li>■ zelo drobni kosi posode</li> </ul> | <p>Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje.</p>                                                                                     |
| <p>Steklo in posoda ni primerna za strojno pomivanje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje.</p>                                                                       |
| <p>Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.</p>                                                         |
| <p>Močno jedka alkalna ali močno kisl pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje.</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kisl pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v pomivalni stroj ne vstavljajte aluminijastih kosov</p> |


| Vzrok                                          | Priporočilo                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Temperatura vode programa je previsoka.</p> | <p>Izberite program z nižjo temperaturo. Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.</p> |

## Zlaganje posode

Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.

### Nasveti

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja privarčujete energijo in vodo.
- Na naši spletni strani najdete brezplačne primere, kako najbolj učinkovito zložiti posodo v pralni stroj.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega števila standardnih pogrinjkov.  
→ *"Tehnični podatki", Stran 57*
- Za doseganje boljših rezultatov pomivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

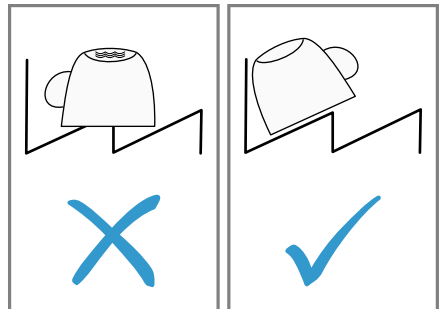


1. S posode odstranite grobe ostanke jedi.

Za varčevanje naravnih virov posode pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.

2. Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:

## sl Osnovno upravljanje

- Močno umazano posodo, npr. lonce, zložite v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka je rezultat pomivanja boljši.
- Da preprečite poškodbe, posodo zložite tako, da dobro in stabilno leži v košari.
- Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.
- Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
- Pazite, da ne blokirate vrtenja brizgalk.
- V prestrežno posodico za tablete ničesar ne vstavljajte in je ne zakrivajte s posodo, da ne blokirate pokrovčka predalčka za pomivalno sredstvo.

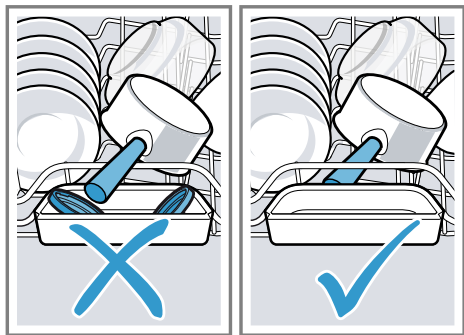

## Jemanje posode iz stroja

### **⚠ OPOZORILO** **Nevarnost telesnih poškodb!**

Vroča posoda lahko povzroči opekline kože. Vroča posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbije in povzroči telesne poškodbe.

- Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.


1. Da preprečite kapljanje vode na posodo, stroj izpraznite od spodaj navzgor.
2. Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem primeru očistite.  
→ "Čiščenje in nega", Stran 41

## Osnovno upravljanje

Tukaj dobite najpomembnejše informacije o upravljanju aparata.

### Odpiranje vrat stroja

1. Če ni aktivirano električno otroško varovalo<sup>1</sup>, odprite vrata stroja.
2. Če je električno otroško varovalo<sup>1</sup> aktivirano, potisnite jeziček varovala na desno ① in odprite vrata stroja ②.

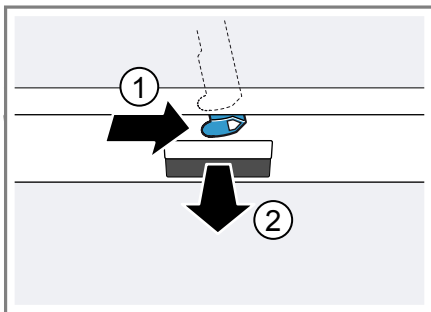

### Vklop aparata

- Pritisnite tipko ①.  
Prednastavljen je program Eco 50°.  
Program Eco 50° je posebej okolju prijazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov.

Če stroja 15 minut ne upravljate, se avtomatsko izklopi.

## Nastavitev programa

Za prilagoditev pomivanja umazano-sti posode nastavite ustrezen program.

- ▶ Pritisnite ustrezno programsko tipko.  
→ *"Programi", Stran 19*
- ✓ Program je nastavljen in programska tipka utripa.

## Nastavitev dodatne funkcije

Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatno funkcijo.

**Opomba:** Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.  
→ *"Programi", Stran 19*

- ▶ Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.  
→ *"Dodatne funkcije", Stran 21*
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

## Nastavitev predizbire časa

Začetek programa lahko prestavite za največ 24 ur.

1. Pritisnite +.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "h:01".
2. S tipko — ali + nastavite želen začetek programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Predizbira časa je aktivirana.

**Opomba:** Predizbira časa deaktivirate tako, da tipko — ali + pritisnete tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "h:00".

## Zagon programa

- ▶ Pritisnite tipko Start.
- ✓ Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "0:00".

## Opombe

- Če želite med obratovanjem v stroj dodati posodo, ne uporabljajte pre-strezne posodice za tableto kot ročaja zgornje košare. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v stik z deloma raztopljeno tableto.
- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekinete.  
→ *"Prekinitev programa", Stran 37*
- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklopi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

## Prekinitev programa

**Opomba:** Če ste odprli vrata segretega stroja, jih najprej za nekaj minut prislonite in šele nato ponovno zaprite. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Pritisnite tipko ①.
- ✓ Program se shrani in stroj se izklopi.
2. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko ①.

## Prekinitev programa

Za predčasno prekinitev ali spremembo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.

1. Odprite vrata stroja.
2. Pribl. 3 sekunde pritiskajte tipko Reset 3 sec..
3. Zaprite vrata stroja.
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

## **Izklop stroja**

1. Upoštevajte napotke za varno uporabo → *Stran 11*.
2. Pritisnite tipko ①.
3. Da preprečite škodo zaradi iztekanja vode, popolnoma zaprite vodno pipo (ni potrebno pri strojih s funkcijo Aqua-Stop).

**Nasvet:** Če med pomivanjem pritisnete tipko ①, se tekoč program prekine. Ko stroj vklopite, se program avtomatsko nadaljuje.

## Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

### Pregled osnovnih nastavitev

Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega stroja.

| Osnovna nastavev                | Besedilo na zaslonu | Izbira      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trdota vode                     | H:04 <sup>1</sup>   | H:00 - H:07 | Nastavite mehčalnik vode na trdoto vode.<br>→ "Nastavitev mehčalnika vode", Stran28<br>Stopnja H:00 izklopi mehčalnik vode.                                                                                                                                                                                                                |
| Dodajanje sredstva za izpiranje | r:05 <sup>1</sup>   | r:00 - r:06 | Nastavite količino sredstva za izpiranje.<br>→ "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran31<br>S stopnjo r:00 izklopite enoto za izpiralno sredstvo.                                                                                                                                                                               |
| Intenzivno sušenje              | d:00 <sup>1</sup>   | d:00 - d:01 | Pri izpiranju se temperatura poviša in tako doseže boljši rezultat sušenja. Pri tem se lahko čas teka nekoliko podaljša.<br><b>Opomba:</b> Ni primerno za občutljivo posodo.<br>Vključite "d:01" ali izklopite "d:00" intenzivno sušenje.                                                                                                  |
| Topla voda                      | A:00 <sup>1</sup>   | A:00 - A:01 | Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavi na toplo vodo le, če slednje ogreivate energetsko ugodno in je na voljo primerna instalacija, npr. solarni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C.<br>Vključite "A:01" ali izklopite "A:00" toplo vodo. |

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

| Osnovna nastavev | Besedilo na zaslonu | Izbira      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TimeLight        | S:01 <sup>1</sup>   | S:00 - S:02 | Vklopite ali izklopite TimeLight. Med potekom programa se na tla pod vrati stroja projicirajo statusne informacije, npr. predizbira časa, program ali preostali čas teka. Če je pred podnožje montirana zaslonka ali pri visoki vgradnji stroja, poravnano s pohištveno ličnico, projekcije na tla ni videti.<br>Stopnja "S:00" izklopi TimeLight.              |
| InfoLight        | I:01 <sup>1</sup>   | I:00 - I:01 | Vklopite ali izklopite InfoLight. Med potekom programa se na tla pod vrati stroja projicira svetlobna pika. Pri visoki vgradnji stroja, poravnano s pohištveno ličnico, svetlobne pike ni videti. Če svetlobna pika utripa, vrata stroja niso popolnoma zaprta. Program je končan, ko svetlobna pika na tleh ni več vidna.<br>Stopnja "I:00" izklopi InfoLight. |
| Glasnost signala | b:02 <sup>1</sup>   | b:00 - b:03 | Reguliranje glasnosti signala. Akustično naznanilo konca programa z zvočnim signalom.<br>Stopnja "b:00" izklopi zvočni signal.                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

## Spreminjanje osnovnih nastavitvev

1. Odprite vrata stroja.
2. Pritisnite tipko ①.
3. Programsko tipko A držite pritisnjeno in tipko Start pritiskajte tako dolgo, da se na zaslonu prikaže H:xx.
4. Spustite tipko A in Start.
- ✓ Programska tipka A utripa in na zaslonu se prikaže H:04.
5. Programsko tipko A pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavev.
6. Programsko tipko C pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost.  
Spremenite lahko več nastavitvev.

7. Za shranitev nastavitvev pritisnite tipko Start.
8. Zaprite vrata stroja.



## Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### Čiščenje pomivalne komore

#### **OPOZORILO** **Nevarnost za zdravje!**

Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.

► Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora.

1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.
3. Izberite program z najvišjo temperaturo.  
→ *"Programi", Stran 19*
4. Program zaženite brez posode.  
→ *Stran 37*

### Samočistilna notranjost<sup>1</sup>

Za odstranjevanje oblog stroj redno izvaja samodejno čiščenje notranjosti.

Za samodejno čiščenje se potek programa avtomatsko prilagodi, npr. kratkotrajno poviša temperatura pomivanja. Lahko se povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

Če se notranjost samodejno več ne čisti v zadostni meri in se nabirajo obloge, upoštevajte sledeče informacije:

→ *"Čiščenje pomivalne komore", Stran 41.*

## Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.

→ *"Varna uporaba", Stran 11*

### Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.

| Ukrep                                                                                                                                 | Prednost                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tesnila vrat, sprednjo površino pomivalnega stroja in upravljalno zaslonko redno brišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva. | Deli stroja ostanejo čisti in higienski. |
| Če stroj dalj časa miruje, pustite vrata priprta.                                                                                     | Tako preprečite neprijeten vonj.         |

### Nega stroja <sup>1</sup>

Obloge, npr. maščobe in apnenca, lahko povzročijo motnje na stroju. Da preprečite motnje in zmanjšate neprijeten vonj, stroj redno čistite.

Nega stroja je v povezavi z običajnimi sredstvi za nego stroja ustrezen program za nego vašega stroja.

Ko zasveti prikaz za Nega stroja na upravljalni zaslonki ali se na zaslonu prikaže priporočilo, izvedite Nega stroja brez posode. Ko je nega stroja izvedena, prikaz ugasne. Če vaš stroj nima funkcije opominjanja, sledite navodilom za uporabo na sredstvih za nego strojev.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Izvedite Nega stroja


Ko na upravljalni zaslonki sveti prikaz za Nega stroja ali se na zaslonu prikaže priporočilo, izvedite program Nega stroja.

### Opombe

- Program Nega stroja izvedite brez posode.
  - Uporabljajte le sredstva za nego strojev, ki so posebej primerna za pomivalne stroje, in ne pomivalnih sredstev za posodo. Upoštevajte navodila proizvajalca.
  - Prepričajte se, da v pomivalni komori ni aluminijastih delov.
  - Če po treh pranjih niste izvedli Nega stroja, prikaz za Nega stroja avtomatsko ugasne.
  - Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži sredstev za nego strojev.
1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
  2. Očistite sita.
  3. V stroj dajte sredstvo za nego strojev.
  4. Pritisnite tipko .
  5. Pritisnite tipko Start.
- ✓ Izvaja se nega stroja.
  - ✓ Ko je nega stroja končana, prikaz za Nega stroja ugasne.

## Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz pomivalnega krogotoka.

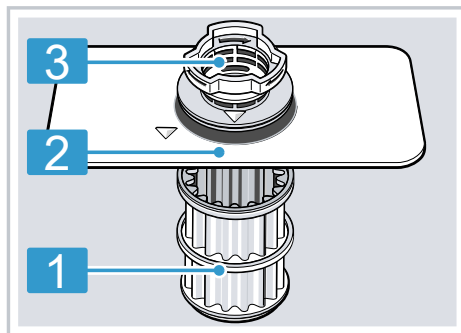


- |   |            |
|---|------------|
| 1 | Mikro sito |
| 2 | Fino sito  |
| 3 | Grobo sito |


## Čiščenje sit

Umazanija iz pomivalne vode lahko zamaši sita.


1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
  - Pazite, da v črpalni posodi ni tujkov.

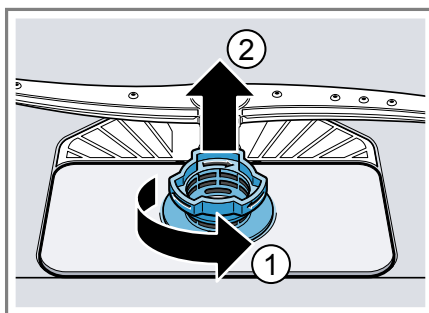

3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

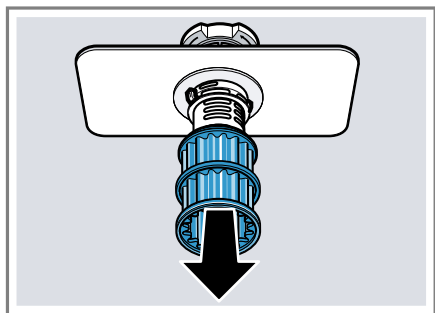

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

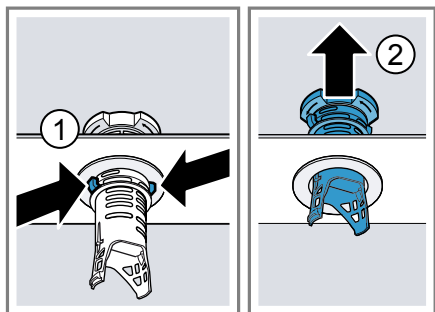

5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.

Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.

6. Sestavite sistem sit.

Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zataknenjeni.


7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.

Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.


## Čiščenje brizgalk

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk. Brizgalke redno čistite.

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

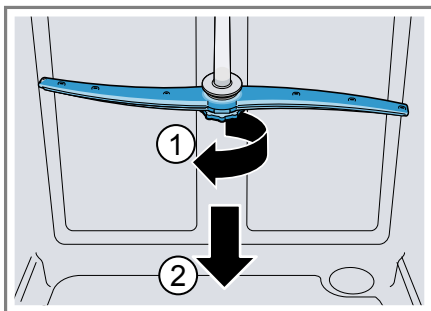

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

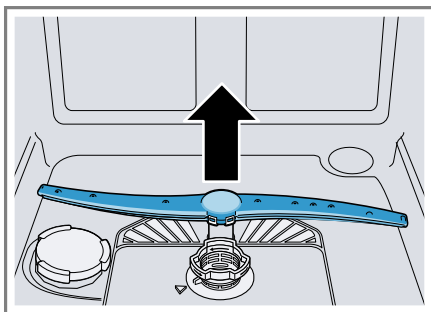

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.

4. Vstavite spodnjo brizgalko.

✓ Brizgalka slišno zaskoči.

5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.

## Odpravljanje motenj

Manjše motnje na stroju lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.



### OPOZORILO

#### Nevarnost udara električnega toka!

Nestrokovna popravila so nevarna.


- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

### Varnost aparata

| Motnja                                               | Vzrok                            | Odpravljanje motenj                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Vrata aparata se ne morejo ali se le težko odpirajo. | Aktivirano je otroško varovanje. | ▶ Odprite vrata stroja. → <i>Stran36</i> |

### Koda napake/prikaz napake/signal



| Motnja                                | Vzrok                                                  | Odpravljanje motenj                                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sveti E:12.                           | Grelni element je obložen z vodnim kamnom.             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iz stroja odstranite vodni kamen.</li> <li>2. Stroj mora obratovati z mehčalnikom vode.</li> </ol>  |
| Sveti E:14.                           | Aktiviran je sistem vodne zaščite.                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vodno pipo.</li> <li>2. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran56</i>.</li> </ol> |
| Sveti E:15.                           | Aktiviran je sistem vodne zaščite.                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vodno pipo.</li> <li>2. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran56</i>.</li> </ol> |
| Sveti E:16.                           | Voda nenehno teče v stroj.                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vodno pipo.</li> <li>2. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran56</i>.</li> </ol> |
| Sveti E:18 ali indikator dovoda vode. | Dovodna cev je prepognjena.                            | ▶ Dovodno cev napeljite brez pregibov.                                                                                                        |
|                                       | Vodna pipa je zaprta.                                  | ▶ Odprite vodno pipo.                                                                                                                         |
|                                       | Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom. | ▶ Odprite vodno pipo.                                                                                                                         |
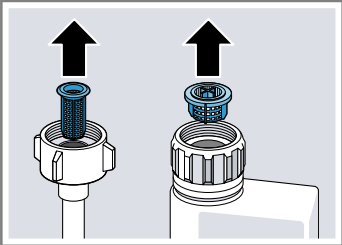
| Motnja                                     | Vzrok                                       | Odpravljanje motenj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sveti E:18 ali indikator dovo-<br>da vode. |                                             | Pri odprtem dovodu vode mora pre-<br>točna količina znašati najmanj 10 l/<br>min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | Sito na dovodu vode je za-<br>mašeno.       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izklopite stroj.</li> <li>2. Izvlecite omrežni vtič.</li> <li>3. Zaprite vodno pipo.</li> <li>4. Odvijte priključek vode.</li> <li>5. Iz dovodne cevi odstranite sito</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Sito očistite.</li> <li>7. Sito vstavite v dovodno cev.</li> <li>8. Privijte priključek vode.</li> <li>9. Preverite tesnost priključka vode.</li> <li>10. Vzpostavite električno napajanje.</li> <li>11. Stroj vklopite.</li> </ol> |
| Sveti E:22. <sup>1</sup>                   | Sita so umazana ali zamaše-<br>na.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite sita.<br/>→ "Čiščenje sit", Stran42</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sveti E:24.                                | Odtočna cev je zamašena ali<br>prepognjena. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odtočno cev speljite brez pregibov.</li> <li>2. Odstranite ostanke.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Priključek sifona je še zaprt.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite priključitev na sifon in sle-<br/>dnjega po potrebi odprite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | Pokrov odtočne črpalke ni<br>zataknen.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pokrov odtočne črpalke<br/>→ Stran55 pravilno zataknite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sveti E:25.                                | Odtočna črpalka je blokira-<br>na.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite odtočno črpalko.<br/>→ "Čiščenje odtočne črpalke",<br/>Stran55</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Pokrov odtočne črpalke ni<br>zataknen       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pokrov odtočne črpalke<br/>→ Stran55 pravilno zataknite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

| Motnja                                           | Vzrok                         | Odpravljanje motenj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sveti E:27.                                      | Omrežna napetost je prenizka. | Ni napaka stroja.<br>1. Pokličite elektrikarja.<br>2. Električar mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Na prikazu je druga koda napake.<br>E:01 do E:30 | Prišlo je do tehnične motnje. | 1. Pritisnite tipko ①.<br>2. Izvlecite omrežni vtič stroja ali izklopite varovalko.<br>3. Počakajte najmanj 2 minuti.<br>4. Omrežni vtič stroja priključite v vtičnico ali vklopite varovalko.<br>5. Stroj vklopite.<br>6. Če se težava ponovno pojavi:<br>– Pritisnite tipko ①.<br>– Zaprite vodno pipo.<br>– Izvlecite omrežni vtič.<br>– Obrnite se na storitveni servis za stranke → <i>Stran56</i> navedite kodo napake. |

## Rezultat pomivanja
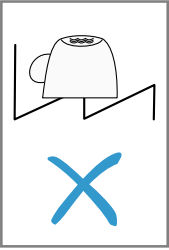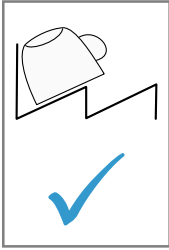
| Motnja          | Vzrok                                                                     | Odpravljanje motenj                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posoda ni suha. | Sredstvo za izpiranje ni uporabljeno ali je prenizko dozirano.            | 1. Nalijte sredstvo za izpiranje → <i>Stran30</i> .<br>2. Nastavite količino sredstva za izpiranje.                                                                      |
|                 | Izbran program ne zajema sušenja                                          | ► Izberite program s sušenjem.                                                                                                                                           |
|                 | V vdolbinah posode ali jedilnega pribora se nabira voda.                  | ► Posodo po možnosti zložite poševno.                                                                                                                                    |
|                 |                                                                           |   |
|                 | Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja. | 1. Uporabljajte sredstvo za izpiranje, da izboljšate sušenje.                                                                                                            |

| <b>Motnja</b>                                            | <b>Vzrok</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Odpravljanje motenj</b>                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posoda ni suha.                                          |                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b> Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja.                                                                                                        |
|                                                          | Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirano.                                                                                                                                                 | ► Aktivirajte dodatno sušenje.                                                                                                                                                                 |
|                                                          | Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.                                                                                                                             | <b>1.</b> Počakajte na konec programa.<br><b>2</b> Posodo vzemite iz stroja šele 30 minut po koncu programa.                                                                                   |
|                                                          | Uporabljeno sredstvo za izpiranje ima omejeno zmogljivost sušenja.                                                                                                                                      | ► Uporabite sredstvo za izpiranje priznanih znamk.<br>Ekološki proizvodi imajo lahko omejeno učinkovitost.                                                                                     |
| Posoda iz umetne mase ni suha.                           | Ni napaka. Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše suši.                                                                                                                    | ► Pomoč ni možna.                                                                                                                                                                              |
| Jedilni pribor ni suh.                                   | Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v košari za pribor.                                                                                                                                              | <b>1.</b> Jedilni pribor pravilno razporedite.<br>→ <i>"Zlaganje posode", Stran 35</i><br><b>2</b> Pribor po možnosti vstavite posamično.<br><b>3.</b> Preprečite medsebojno dotikanje posode. |
| Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre. | Ni napaka. Zaradi kondenzacijskega sušenja so vodne kapljice v pomivalni komori fizikalno pogojene in zaželele. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih stranicah stroja, odteče navzdol in se izčrpa. | Ukrep ni potreben.                                                                                                                                                                             |
| Ostanki hrane na posodi.                                 | Posoda je preveč tesno razporejena.                                                                                                                                                                     | <b>1.</b> Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode.<br><b>2</b> Preprečite medsebojno dotikanje posode.                                              |
|                                                          | Košara za posodo je prepolna.                                                                                                                                                                           | <b>1.</b> Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode.<br><b>2</b> Preprečite medsebojno dotikanje posode.                                              |

| <b>Motnja</b>                         | <b>Vzrok</b>                                                                                                                      | <b>Odpravljanje motenj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostanki hrane na posodi.              | Vrtenje brizgalk je blokirano.                                                                                                    | ► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | Šobe brizgalk so zamašene.                                                                                                        | ► Očistite brizgalke → <i>Stran43</i> .                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | Sita so umazana.                                                                                                                  | ► Očistite sita.<br>→ <i>"Čiščenje sit", Stran42</i>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta.                                                                                     | 1. Sita pravilno vstavite.<br>→ <i>"Sistem sit", Stran42</i><br>2. Sita vpnite.                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | Izbran je prešibek pomivalni program.                                                                                             | ► Izberite močnejši pomivalni program.<br>► Prilagodite občutljivost senzorjev.                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti. | ► S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.                                                                                     | ► Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.                                                                                                                                                                                                                           |
| Ostanki pomivalnega sredstva v stroju | Zgornja košara desno in levo ni nastavljena na enako višino.                                                                      | ► Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino.<br>→ <i>"Zgornja košara za posodo", Stran22</i>                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s kosi posode in se ne odpre.                                                | 1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete.<br>→ <i>"Zlaganje posode", Stran35</i><br>Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.<br>2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja. |
|                                       | Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s tableto in se ne odpre.                                                    | ► Tableto vstavite v predalček za pomivalno sredstvo prečno in ne pokonci.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Tableta se v tem času ne more raztopiti.                           | ► Izberite močnejši program ali uporabite pomivalni prašek → <i>Stran32</i> .                                                                                                                                                                                                              |



| Motnja                                                                                  | Vzrok                                                                                                                                | Odpravljanje motenj                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostanki pomivalnega sredstva v stroju                                                   | Pomivalni učinek in topnost pomivalnega sredstva se pri daljšem shranjevanju poslabšata ali pa je pomivalno sredstvo močno sprijeto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenjajte pomivalno sredstvo → <i>Stran32</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Vodni madeži na kosih iz umetne mase.                                                   | Pojavljanju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju se vidijo vodni madeži.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite močnejši program.</li> <li>▶ Posodo zložite v stroj poševno. → <i>"Zlaganje posode", Stran35</i></li> <li>▶ Uporabite sredstvo za izpiranje. → <i>"Sredstvo za izpiranje", Stran30</i></li> <li>▶ Mehčalnik vode nastavite na višjo stopnjo.</li> </ul> |
| Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v pomivalni komori ali na vratih. | Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenjajte pomivalno sredstvo → <i>Stran32</i>.</li> <li>▶ Stroj mehansko očistite.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | V notranjosti stroja se nabirajo bele obloge.                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mehčalnik vode pravilno nastavite. V večini primerov morate nastaviti višjo stopnjo.</li> <li>2. Po potrebi zamenjajte pomivalno sredstvo.</li> </ol>                                                                                                           |
|                                                                                         | Prekat za sol ni zaprt.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaprite prekat za sol.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.            | Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenjajte pomivalno sredstvo → <i>Stran32</i>.</li> <li>▶ Stroj mehansko očistite.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode nad 50 °dH (8,9 mmol/l).                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mehčalnik vode → <i>Stran28</i> nastavite na ustrezno trdoto vode ali dodajte sol za pomivalne stroje.</li> </ul>                                                                                                                                                |
|                                                                                         | Pomivalno sredstvo 3in1, biološko ali ekološko sredstvo ni dovolj učinkovito.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mehčalnik vode → <i>Stran28</i> nastavite na ustrezno trdoto vode in uporabite ločena sredstva (pomivalno sredstvo priznanih znamk, sol za pomivalne stroje, sredstvo za izpiranje).</li> </ul>                                                                  |
|                                                                                         | Nezadostna količina pomivalnega sredstva.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povečajte količino ali zamenjajte pomivalno sredstvo → <i>Stran32</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | Izbran je prešibek pomivalni program.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite močnejši pomivalni program.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Motnja</b>                                                                                                                  | <b>Vzrok</b>                                                                                                                      | <b>Odpravljanje motenj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.                                                   |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prilagodite občutljivost senzorjev.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ostanki čaja ali šminke na posodi.                                                                                             | Prenizka temperatura pomivanja.                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                | Nezadostna količina ali neprimerno pomivalno sredstvo.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabite primerno pomivalno sredstvo → <i>Stran32</i> in ga dozirajte po navedbah proizvajalca.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v notranjosti stroja ali na posodi iz plemenitega jekla. | Obloge nastajajo zaradi snovi v zelenjavi (zelje, zelena, krompir, testenine ...) ali vodi iz pipe (mangan).                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stroj očistite.<br/>Obloge lahko odstranite z mehaniškim čiščenjem → <i>Stran41</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                | Obloge nastajajo zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stroj očistite.<br/>Obloge lahko odstranite z mehaniškim čiščenjem → <i>Stran41</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge se nabirajo v notranjosti stroja (predvsem na dnu).                  | Obloge nastajajo iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (apnenec), "milnate obloge".                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preverite nastavev mehčalnika vode.<br/>→ "<i>Nastavitev mehčalnika vode</i>", <i>Stran28</i></li> <li>2. Dodajte sol za pomivalne stroje.<br/>→ "<i>Polnjenje soli za pomivalne stroje</i>", <i>Stran29</i></li> <li>3. Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva (tablete) aktivirajte mehčalnik vode.<br/>Upoštevajte opozorila za uporabo čistil.<br/>→ "<i>Opozorila glede pomivalnih sredstev</i>", <i>Stran33</i></li> </ol> |
| Deli iz umetne mase v notranjosti stroja so obarvani.                                                                          | Deli iz umetne mase v notranjosti pomivalnega stroja se lahko sčasoma obarvajo.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obarvanje je možno in ne vpliva na delovanje stroja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Motnja</b>                                                                         | <b>Vzrok</b>                                                                                                                                                    | <b>Odpravljanje motenj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deli iz umetne mase so obarvani.                                                      | Prenizka temperatura pomivanja.                                                                                                                                 | ► Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.                               | ► S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru. | Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje.                                                                                                        | ► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Ni sredstva za izpiranje.                                                                                                                                       | ► → <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran31</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       | V programskem koraku izpiranja so ostanke pomivalnega sredstva. Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprl. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete.<br/>→ <i>"Zlaganje posode", Stran35</i><br/>Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.</li> <li>2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.</li> </ol>                                           |
|                                                                                       | Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>► S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</li> <li>► Prilagodite občutljivost senzorjev.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Nepopravljivo motni kozarci.                                                          | Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, temveč le primerni za strojno pomivanje.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje.</li> <li>► Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja) po končanem pomivanju.</li> <li>► Uporabite program z nižjo temperaturo.</li> <li>► Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode.</li> <li>► Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.</li> </ul> |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sledi rje na jedilnem priboru.                                                        | Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.                                                                         | ► Uporabljajte nerjavečo posodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi.                                                                                                  | ► Ne pomivajte rjavečih kosov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Motnja</b>                                                                                           | <b>Vzrok</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Odpravljanje motenj</b>                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sledi rje na jedilnem priboru.                                                                          | Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka.                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iz pomivalne komore odstranite preli-to sol.</li> <li>2. Pokrov prekata za sol čvrsto privij-te.</li> </ol>                                                                   |
| V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva. | <p>Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.</p> <p>Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vla-žen.</p>                          | <p>► Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtijo.</p> <p>► Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.</p>                                                           |
| Nenavadno penjenje.                                                                                     | <p>V prekatu sredstva za izpiranje je sredstvo za ročno pomivanje posode.</p> <p>Sredstvo za izpiranje je preli-to.</p> <p>Uporabljeno pomivalno sredstvo ali sredstvo za nego stroja se preveč peni.</p> | <p>► V prekat takoj nalijte sredstvo za izpiranje.<br/>→ <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran31</i></p> <p>► Razlito sredstvo za izpiranje obrišite s krpo.</p> <p>► Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva.</p> |

## Opombe v prikazovalnem polju

| <b>Motnja</b>                                          | <b>Vzrok</b>                                                                    | <b>Odpravljanje motenj</b>                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator za dodajanje soli sveti.                     | <p>Manjka sol za pomivalne stroje.</p> <p>Senzor ne prepozna solnih tablet.</p> | <p>► Nalijte sol za pomivalne stroje<br/>→ <i>Stran29</i>.</p> <p>► Ne uporabljajte solnih tablet.</p>                                                         |
| Indikator za dodajanje soli ne sveti.                  | Mehčalnik vode je izklopljen.                                                   | ► Nastavitev mehčalnika vode<br>→ <i>Stran28</i>                                                                                                               |
| Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti.    | Manjka sredstvo za izpiranje.                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nalijte sredstvo za izpiranje<br/>→ <i>Stran30</i>.</li> <li>2. Nastavite količino sredstva za izpiranje.</li> </ol> |
| Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti. | Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena.                                     | ► → <i>"Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran31</i>                                                                                                |
| Zaslon utripa.                                         | Vrata stroja niso povsem zaprta.                                                | <p>► Zaprite vrata stroja.</p> <p>– Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja.</p>                      |

| Motnja                       | Vzrok                     | Odpravljanje motenj                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaz za nego stroja sveti. | Priporoča se nega stroja. | ▶ Izvedite program za nego stroja brez posode.<br>– Uporabite posebno sredstvo za nego strojev.<br>Po 3 pranjih prikaz avtomatsko uga-sne, tudi če niste izvedli nege stroja. |

## Motnje delovanja

| Motnja                                             | Vzrok                                                                                   | Odpravljanje motenj                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po končanem programu v stroju ostaja voda.         | Sistem sit ali področje pod siti je zamašeno.                                           | 1. Očistite sita → <i>Stran42</i> .<br>2. Očistite odtočno črpalko → <i>Stran55</i> .                                                                    |
|                                                    | Program še ni končan.                                                                   | ▶ Počakajte na konec programa ali pa ga prekinite z resetiranjem.<br>▶ → " <i>Prekinitev programa</i> ", <i>Stran37</i>                                  |
| Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.           | Funkcije stroja so izpadle.                                                             | 1. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko.<br>2. Počakajte najmanj 2 minuti.<br>3. Stroj priklopite na električno omrežje.<br>4. Stroj vklopite. |
| Stroj ne zažene.                                   | Hišna varovalka ni v redu.                                                              | ▶ Preverite hišno varovalko.                                                                                                                             |
|                                                    | Omrežni kabel ni priklopljen.                                                           | 1. Preverite, ali vtičnica deluje.<br>2. Preverite, ali je omrežni kabel do konca vstavljen v vtičnico in na hrbt-ni strani stroja.                      |
|                                                    | Vrata stroja niso povsem za-prta.                                                       | ▶ Zaprite vrata stroja.                                                                                                                                  |
| Program samodejno zažene.                          | Niste počakali na konec pro-grama.                                                      | ▶ → " <i>Prekinitev programa</i> ", <i>Stran37</i>                                                                                                       |
| Stroj se ustavi sredi progra-ma ali pa se izklopi. | Vrata stroja niso povsem za-prta.                                                       | ▶ Zaprite vrata stroja.                                                                                                                                  |
|                                                    | Električno napajanje in/ali dovod vode je prekinjen.                                    | 1. Preverite električno napajanje.<br>2. Preverite dovod vode.                                                                                           |
|                                                    | Zgornja košara pritiska na notranja vrata in preprečuje pravilno zapiranje vrat stroja. | ▶ Preverite, ali je hrbtna stran stroja zaradi vtičnice ali neodstranjenega držala cevi vbočena.                                                         |

| Motnja                                            | Vzrok | Odpravljanje motenj                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroj se ustavi sredi programa ali pa se izklopi. |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja.</li> </ul> |

## Mehanska poškodba

| Motnja                                                              | Vzrok                                                                                                                | Odpravljanje motenj                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroja ni možno zapreti.                                            | <p>Ključavnica na vratih je pre-<br/>skočila.</p> <p>Zapiranje vrat je blokirano<br/>zaradi načina vgradnje.</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vrata stroja zaprite z uporabo sile.</li> <li>► Preverite, ali je stroj pravilno vgra-<br/>jen.</li> </ul> <p>Vrata stroja, okraski na vatih ali pri-<br/>gradni deli pri zapiranju ne smejo<br/>udarjati ob sosednje omarice in de-<br/>lovno ploščo.</p> |
| Pokrova predalčka za pomi-<br>valno sredstvo se ne da za-<br>preti. | Predalček za pomivalno<br>sredstvo ali pokrov je bloki-<br>ran zaradi zlepljenih ostan-<br>kov pomivalnega sredstva. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstranite ostanke pomivalnega<br/>sredstva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |

## Šumi

| Motnja                                  | Vzrok                                                                                                                                                                                                  | Odpravljanje motenj                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udarjajoč zvok polnilnih ven-<br>tilov. | Odvisno od hišne instalacije.<br>Ni napaka stroja. Ne vpliva<br>na delovanje stroja.                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pomoč je možna le v hišni instalaci-<br/>ji.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| Udarjajoč ali ropotajoč zvok.           | <p>Brizgalka udarja ob posodo.</p> <p>Če je v stroju manj posode,<br/>curki vode udarjajo neposre-<br/>dno ob stene pomivalnega<br/>stroja.</p> <p>Lahki deli posode se med<br/>pranjem premikajo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Posodo zložite tako, da brizgalke ne<br/>morejo udarjati ob njo.</li> <li>► Posodo enakomerno porazdelite.</li> <li>► Stroj bolj napolnite s posodo.</li> <li>► Lahke kose posode zložite tako, da<br/>se ne morejo premikati.</li> </ul> |

## Čiščenje odtočne črpalke

Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalko. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalko.

### **⚠ OPOZORILO**

#### **Nevarnost telesnih poškodb!**


Ostri in koničasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalko in povzročijo telesne poškodbe.

► Odstranite tujke.


1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Odstranite zgornjo in spodnjo košaro za posodo.
3. Odstranite sistem sit.
4. Odstranite vodo.

Po potrebi uporabite gobico.

5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

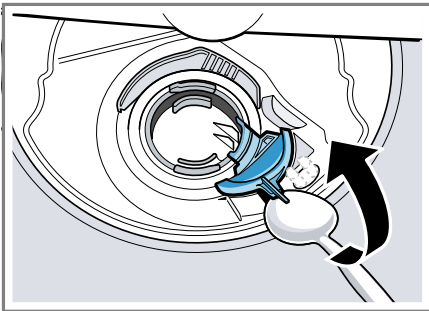

6. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
7. Odstranite ostanki hrane in tujke v območju lopatic.
8. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

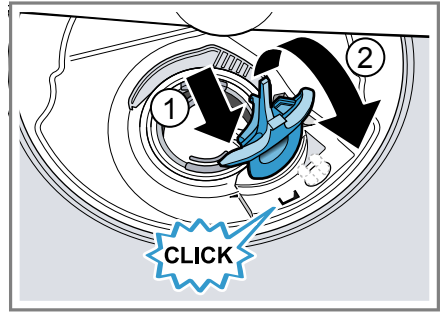

- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
- 9. Vgradite sistem sit.
- 10. Vstavite spodnjo in zgornjo košaro za posodo.

## Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.

### **Demontiranje stroja**

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Popustite priključek za odtok vode.
4. Popustite priključek za dovod vode.
5. Odvijte pritrdilne vijake s pohištvenimi deli, če obstajajo.
6. Demontirajte letev podnožja, če obstaja.
7. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

### **Zaščita stroja pred zamrznitvijo**

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznite.

► Izpraznite stroj. → *Stran 56*

## Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznite.

**Opomba:** Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje in povzročijo okvaro stroja, ga transportirajte izključno v pokončnem položaju.

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. Odprite vodno pipo.
4. Stroj vklopite. → *Stran36*
5. Izberite program z najvišjo temperaturo.  
→ *"Programi", Stran19*
6. Program zaženite. → *Stran37*
7. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.  
→ *"Prekinitev programa", Stran37*
8. Izklopite stroj. → *Stran38*
9. Zaprite vodno pipo.
10. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

## Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

### **OPOZORILO** **Nevarnost za zdravje!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- Pri odsluženih aparatih izvlcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.
1. Izvlcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
  2. Prerežite omreži priključni vodnik.

### 3. Aparat odstranite okolju prijazno.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni možno, se obrnite na naš storitveni servis za stranke.

Zmeraj najdemo ustrezen rešitev in se poskušamo izogniti nepotrebnim obiskom tehničnega osebja.

Zagotovimo, da bo v garancijskem primeru in po poteku garancije proizvajalca izšolano tehnično osebje storitvenega servisa popravilo vaš stroj z originalnimi nadomestnimi deli.

Iz varnostnih razlogov sme stroj popravljati le izšolano strokovno osebje. Garancijska pravica ugasne, če popravila ali posege na stroju izvajajo osebe, ki za to niso pooblaščen, ali če se naši stroji opremijo z nadomestnimi, dodatnimi ali deli pribora, ki niso originalni deli, in zato povzročijo okvare.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov prejmete pri našem storitvenem servisu za stranke najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.



**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijski dobi in pogojih v vaši državi dobite pri našem storitvenem servisu za stranke, vašem prodajalcu ali na naši spletni strani.

Če se obrnete na storitveni servis za stranke, potrebujete identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) vašega stroja.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

## Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico najdete na notranji strani vrat aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

## Jamstvo za AQUA-STOP<sup>1</sup>

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priključen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno po-

stavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.

- Strojev s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

## Tehnični podatki

Tukaj dobite tehnične podatke o svojem aparatu.

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Teža                | Maks.: 60 kg                 |
| Napetost            | 220 - 240 V, 50 Hz ali 60 Hz |
| Priključna vrednost | 2000 - 2400 W                |
| Varovalka           | 10 - 16 A                    |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poraba moči      | <p>Izklopljeno stanje/stanje pripravljenosti: 0,10 W</p> <p>Neizklopljeno stanje: 0,10 W</p> <p>Vmreženo stanje pripravljenosti: - W</p> <p>Trajanje neizklopljenega stanja: 0 min</p> <p>Čas, po katerem se stroj preklopi v vmreženo stanje pripravljenosti: - min</p> <p>Ustreza aktualnim uredbam (EU) za energijske nalepke in okoljsko primerno zasnovo v trenutku dajanja na trg.</p> <p>Dodatne funkcije in nastavitve lahko povečajo porabo moči in podaljšajo navedene čase.</p> |
| Vodni tlak       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ maks. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Količina dotoka  | min. 10 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura vode | <p>Hladna voda.</p> <p>Topla voda maks.: 60 °C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kapaciteta       | 12 - 15 standardnih pogrinjkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Več informacij o modelu vašega aparata najdete na spletu pod <https://www.bsh-group.com/energylabel><sup>1</sup>. Spletna povezava vas pripelje na uradno shrambo podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznako modela predstavljajo znaki pred poševnico v številki izdelka (št. E) na tipski

ploščici. Oznako modela pa najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001420005** (000128) 642 MV

sl