



SIEMENS

## Plafondventilatie

---

[nl] Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances



# Inhoudsopgave

GEBRUIKSAANWIJZING.....	3
 Gebruik volgens de voorschriften.....	3
 Belangrijke veiligheidsvoorschriften .....	4
 Milieubescherming.....	6
 Functie .....	6
 Apparaat bedienen.....	7
 Verbinding kookplaat.....	10
 Home Connect.....	11

 Reinigen en onderhouden .....	13
 Wat te doen bij storingen?.....	16
 Servicedienst.....	16
INSTALLATIEVOORSCHRIFT.....	17
 Belangrijke veiligheidsvoorschriften .....	18
 Algemene aanwijzingen.....	19
 Installatie.....	20

## GEBRUIKSAANWIJZING

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) en in de online-shop: [www.siemens-home.bsh-group.com/eshops](http://www.siemens-home.bsh-group.com/eshops)

### Gebruik volgens de voorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Dit toestel is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Het apparaat is niet voor buitengebruik bestemd. Zorg ervoor dat het toestel altijd onder toezicht wordt gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening.

Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven zeeniveau.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het apparaat of de aansluitkabel.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandbediening.

## **Belangrijke veiligheidsvoorschriften**

### **Waarschuwing – Verstikkingsgevaar!**

Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Kinderen nooit met verpakkingsmateriaal laten spelen.

### **Waarschuwing – Risico van brand!**

- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. Vetfilter regelmatig reinigen. Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.
- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. In de buurt van het apparaat nooit werken met een open vlam (bijv. flamberen). Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is. Er mogen geen vonken wegspringen.
- Hete olie en heet vet vatten snel vlam. Hete olie en heet vet nooit gebruiken zonder toezicht. Vuur nooit blussen met water. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken.
- Wanneer er gas-kookzones ingeschakeld zijn waar geen kookgerei op staat, wordt er tijdens het gebruik zeer veel warmte ontwikkeld. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken. Gebruik de gas-kookzones alleen wanneer er kookgerei op staat.
- Bij gelijktijdig gebruik van meerdere gas-kookzones ontwikkelt zich een grote warmte. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken. Twee gaskookplaten nooit langer dan 15 minuten gelijktijdig op de hoogste vlam gebruiken. Een grote brander met meer dan 5kW (wok) komt overeen met het vermogen van twee gasbranders.

### **Waarschuwing – Risico van verbranding!**

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet. De hete onderdelen nooit aanraken. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

### **Waarschuwing – Risico van letsel!**

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.
- Is het toestel niet naar behoren bevestigd, dan kan het naar beneden vallen. Alle bevestigingsschroeven moeten vast en veilig worden gemonteerd.
- Het toestel is zwaar. Er zijn twee personen nodig om het apparaat te bewegen. Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.
- Het apparaat is erg zwaar. Het apparaat mag niet direct in gipskartonplaten of gelijksoortig licht bouw materiaal worden gemonteerd. Voor een juiste montage dient u materiaal te gebruiken dat voldoende stabiel en aangepast is aan de bouwkundige situatie en het gewicht van het materiaal.
- Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiestoringen. Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.
- De filterafdekking kan trillen. Filterafdekking altijd langzaam openen en sluiten. Erop letten dat de filterafdekking na het loslaten niet natrilt.
- Klemgevaar bij het openen en sluiten van de filterafdekking. Niet met uw handen in het gebied achter de filterafdekking of bij de scharnieren komen.
- Batterijen kunnen door kinderen worden ingeslikt. Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren. Kinderen niet zonder toezicht de batterijen laten vervangen.
- Batterijen kunnen exploderen. Batterijen niet opladen of kortsluiten. Batterijen niet in het vuur gooien.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Er mogen alleen batterijen van het opgegeven type worden gebruikt. Verschillende batterijtypes alsook nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt.
- Er mogen geen heroplaadbare batterijen worden gebruikt.
- Op het apparaat geplaatste voorwerpen kunnen vallen. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Slingerende bewegingen van het apparaat kunnen tot letsel leiden. Apparaat niet heen en weer zwaaien. Bij op- en neergaande bewegingen van het apparaat voldoende afstand tot het apparaat houden.

- Trillende bewegingen bij apparaten met draadophangingen kunnen de bevestigingselementen overbelasten. Het apparaat kan naar beneden vallen. Het apparaat niet in trilling brengen.
- Voorwerpen die op het apparaat geplaatst zijn kunnen de bevestigingselementen overbelasten. Het apparaat kan dan naar beneden vallen. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Op de kookplaat geplaatste voorwerpen kunnen door het openen van de filterafdekking omvallen. Dit kan tot verbrandingen leiden. Kookplaat vóór het openen van de filterafdekking leegmaken.
- Bij beschadigde kabels of ongewone geluiden tijdens het omhoog- of omlaag bewegen mag het apparaat niet langer worden gebruikt.
- Het apparaat vóór het reinigen van de Home Connect app loskoppelen zodat er geen bediening via de Home Connect app mogelijk is.

### **⚠ Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!**

- Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Het toestel alleen met een vochtige doek schoonmaken. Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.
- Bij beschadigde kabel of veerbreek in de afwikkelunit van de kabel mag het apparaat niet langer worden gebruikt.

## **Oorzaken van schade**

### **Attentie!**

Risico van beschadiging door corrosie. Schakel het apparaat wanneer u kookt altijd in om condensvorming te voorkomen. Condenswater kan leiden tot corrosie.

Defecte lampen altijd onmiddellijk vervangen, om overbelasting van de andere lampen te voorkomen.

Risico van beschadiging doordat er vocht in de elektronica van het apparaat komt. Reinig de bedieningselementen nooit met een natte doek.

Beschadiging van het oppervlak door een foutieve manier van reinigen. Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting. Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Beschadiging van het oppervlak door scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

Gevaar van beschadiging door een verkeerde behandeling van designelementen. Niet aan designelementen trekken. Geen voorwerpen op designelementen plaatsen of hieraan ophangen.

### **Attentie!**

Beschadiging van de afstandsbediening door lekkende batterijen. Batterijen uit de afstandsbediening verwijderen als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

### **Attentie!**

Lege of defecte batterijen uit de afstandsbediening verwijderen en conform de plaatselijke voorschriften veilig afvoeren. Batterijen niet met het huisvuil meegeven.

Bij het in- of uitschuiven kunnen het apparaat of aangrenzende kookplaten worden beschadigd door voorwerpen die erop geplaatst zijn. Plaats geen voorwerpen op de beweeglijke onderdelen van het apparaat.

### **Attentie!**

Beschadiging van het oppervlak doordat de beschermfolie niet verwijderd is. Voor het eerste gebruik de beschermfolie verwijderen van alle apparaatonderdelen.

## Milieubescherming

Uw nieuwe apparaat is bijzonder energie-efficiënt. Hier krijgt u tips over de manier waarop u bij het gebruik van uw apparaat nog meer kunt besparen op energie en het apparaat op de juiste manier afvoert.

### Energie besparen

- Pas de ventilatiestand aan de intensiteit van de kookdamp aan. Gebruik de intensiefstand alleen wanneer dit nodig is. Een lagere ventilatiestand betekent minder energieverbruik.
- Kies bij intensieve kookdampen op tijd een hogere ventilatiestand. Wanneer er in de keuken al kookdamp is ontstaan, dient de ventilatie langer te worden ingezet.
- Schakel het apparaat uit wanneer dit niet langer nodig is.
- Schakel de verlichting uit wanneer deze niet langer nodig is.
- Vetfilters en geurfilter dienen binnen de aangegeven periodes te worden gereinigd of vervangen, om de effectiviteit van de ventilatie te verhogen en brandgevaar te vermijden.
- Deksel plaatsen om kookdampen en condens te verminderen.

### Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

### Batterijen afvoeren

Voer gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier af.



Batterijen mogen na gebruik niet met het gewone huisvuil worden meegegeven. Verbruikers zijn wettelijk verplicht om alle gebruikte batterijen bij de handel of andere terugnamepunten af te geven. De handel is verplicht om gebruikte batterijen gratis terug te nemen.

## Functie

Dit apparaat is bedoeld voor de circulatieluchtfunctie.

### Gebruik met circulatielucht



De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een geurfilter gereinigd en weer teruggeleid in de keuken.

**Aanwijzing:** Om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van circulatielucht, dient u een geurfilter in te bouwen. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in onze catalogus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. Het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of in de online-shop.

## Apparaat bedienen

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaatvarianten. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat.


Als uw apparaat over Home Connect beschikt, zijn bijkomende functies uitsluitend in de Home Connect app beschikbaar.

**Aanwijzing:** Schakel de afzuigkap in zodra u begint met koken en schakel hem pas enkele minuten na het koken weer uit. Zo wordt de keukendamp het effectiefst verwijderd.

### Afstandsbediening


Met de afstandsbediening stelt u de verschillende functies van uw apparaat in.

**Aanwijzing:** Richt de afstandsbediening zo precies mogelijk op de infraroodontvanger van de LED-indicatie op het apparaat.

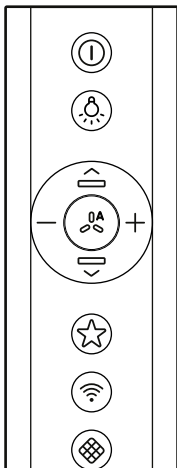

Symbool	Toelichting
⏻	Apparaat in-/uitschakelen, ventilator in-/uitschakelen
💡	Verlichting in-/uitschakelen, helderheid instellen
⬆️	Apparaat naar boven bewegen
⬇️	Apparaat naar beneden bewegen
+	Ventilatorstand verhogen
-	Ventilatorstand verlagen
DA	Automatische modus inschakelen
☆	Kortstondig maximaal vermogen inschakelen
📶	Home Connect verbinden
🔲	Filterverzadiging terugzetten

### Led-indicatie

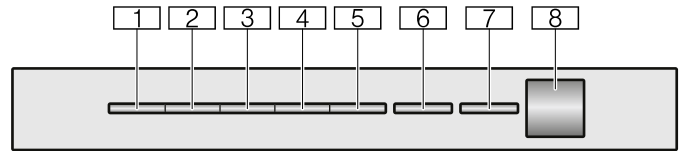

Led	Toelichting
1	Ventilatiestand 1
2	Ventilatiestand 2
3	Ventilatiestand 3
4	Intensiefstand 1
5	Intensiefstand 2
6	Automatisch bedrijf / ventilatornaloop / intervalventilatie
7	Home Connect
8	Infraroodontvanger

### Lifffuncties

U kunt het apparaat met de buttons ⬇️ en ⬆️ naar beneden, naar boven of naar een gedefinieerde positie bewegen.

#### Apparaat naar beneden bewegen

Button ⬇️ indrukken.

Het apparaat beweegt naar beneden.

#### Aanwijzingen

- Wanneer u de button ⬇️ kort indrukt, beweegt het apparaat omlaag tot de laatst opgeslagen positie.
- Wanneer u de button ⬇️ gedurende ca. 1 seconde indrukt, beweegt het apparaat volledig naar beneden.

#### Apparaat naar boven bewegen

Button ⬆️ indrukken.

Het apparaat beweegt omhoog.

#### Aanwijzingen

- Wanneer u de button ⬆️ kort indrukt, beweegt het apparaat omhoog tot de laatst opgeslagen positie.
- Wanneer u de button ⬆️ gedurende ca. 1 seconde indrukt, beweegt het apparaat volledig naar omhoog.

### Ventilator instellen

#### Inschakelen

1. Toets ⏻ indrukken.  
Het apparaat beweegt naar de laatst opgeslagen positie, de ventilator start in ventilatorstand 2.
2. Toets + of- indrukken om een andere ventilatiestand in te stellen.

De betreffende LED's op het apparaat branden.

#### Uitschakelen


Toets ⏻ indrukken.

De ventilatornaloop wordt geactiveerd, LED 6 op het apparaat knippert en het apparaat beweegt zich in de nalooppositie. Na ca. 10 minuten schakelt de ventilator automatisch uit en beweegt het apparaat zich volledig omhoog.

## Intensief-stand

Bij sterke geur- en dampvorming kunt u de intensief-stand gebruiken.

### Inschakelen


1. Toets  indrukken.  
Het apparaat beweegt naar de laatst opgeslagen positie, de ventilator start in ventilatorstand 2. LED 2 op het apparaat brandt.
2. Toets **+** twee keer indrukken om de intensiefstand 1 in te stellen.
3. Toets **+** nogmaals indrukken om de intensiefstand 2 in te stellen.  
De betreffende LED's op het apparaat branden.

**Aanwijzing:** Na ca. 6 minuten schakelt de het apparaat automatisch terug naar ventilatorstand 3.

## Naloop ventilator

### Inschakelen

**Aanwijzing:** De ventilatornaloop dient er toe het geurfilter na beëindiging van het koken te drogen.

1. Toets  indrukken.  
Het apparaat beweegt naar de laatst opgeslagen positie, de ventilator start in ventilatorstand 2. LED 2 op het apparaat brandt.
2. Toets **-** tweemaal indrukken.  
LED 1 en LED 6 op het apparaat knipperen. Na ca. 10 minuten schakelt de ventilator automatisch uit en beweegt het apparaat zich volledig omhoog.

### Uitschakelen

Druk om de ventilatornaloop voortijdig te beëindigen, op knop .

De naventilatie wordt beëindigd. Het apparaat beweegt volledig naar boven.

## Intervalventilatie

Deze functie is uitsluitend in de Home Connect app beschikbaar.



Bij de intervalventilatie schakelt de ventilatie in de gekozen stand gedurende de ingestelde tijd in en uit.

Led 6 knippert telkens opnieuw, de led van de gekozen ventilatorstand brandt aan het apparaat.


Zodra de ventilatietijd beëindigd is, gaat de led van de gekozen ventilatorstand uit. Led 6 blijft knipperen.

## Automatische stand

### Inschakelen


1. Button  indrukken.  
Het apparaat beweegt naar de laatst opgeslagen positie, de ventilator start in ventilatorstand 2. LED 2 op het apparaat brandt.
2. Button  indrukken.  
Led 6 aan het apparaat brandt en de optimale ventilatorstand wordt via een sensor automatisch ingesteld.

### Uitschakelen

Het automatische bedrijf met de toets  uitschakelen. Het apparaat schakelt terug naar de eerder ingestelde ventilatorstand.

Wanneer de sensor geen verandering van de luchtkwaliteit in de ruimte meer vaststelt, schakelt de ventilator automatisch uit.

De looptijd in de automatische stand bedraagt maximaal 4 uur.

Wanneer de automatische modus met de knop  wordt beëindigd, dan beweegt het apparaat naar de nalooppositie. Na ca. 10 minuten schakelt de ventilator automatisch uit en beweegt het apparaat zich volledig omhoog.

## Sensorbesturing

In de automatische modus herkent een sensor in het apparaat de intensiteit van de kook- en bakluchtjes. Afhankelijk van de instelling van de sensor schakelt de ventilator automatisch naar een andere stand.





Mogelijke instellingen van de sensor:


Standaard instelling van de gevoeligheid: LED 3

Laagste instelling van de gevoeligheid: LED 1

Hoogste instelling van de gevoeligheid: LED 5

Als de sensorregeling te zwak of te sterk reageert, kunt u de instelling als volgt wijzigen:

1. Bij uitgeschakeld apparaat de toetsen  en  ca. 3 seconden ingedrukt houden.
2. Toets **+** of **-** indrukken om de instelling van de sensorbesturing te wijzigen.
3. Toetsen  en  circa 3 seconden ingedrukt houden om de instelling op te slaan of circa 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.  
Er klinkt een geluidssignaal.

**Aanwijzing:** Toets  indrukken om de instelling af te breken.


## Kortstondig maximaal vermogen

### Inschakelen

Button  indrukken.

**Aanwijzing:** Na ca. 20 seconden schakelt de ventilator zelfstandig terug naar de eerder ingestelde vermogensstand.

### Uitschakelen

Druk op de knop , om het kortstondige maximale vermogen voor het verstrijken van de vooringestelde tijd te beëindigen.




## Verzadigingsindicatie



Bij verzadiging van de vetfilters of van het geurfilter knipperen na het uitschakelen van het apparaat de desbetreffende LED's en een terugkerend geluidssignaal klinkt:

- **Vetfilter:** LED 1 knippert
- **Geurfilter:** LED 2 knippert
- **Vetfilters en geurfilter:** LED's 1 en 2 knipperen

Nu moeten de vetfilters uiterlijk worden gereinigd of moet het geurfilter worden vervangen. → *"Reinigen en onderhouden"* op pagina 13

Terwijl de verzadigingsindicaties knipperen, kunnen ze worden gereset. Hiervoor op de toets  drukken.

Instellingen voor gebruik van het geurfilter

1. Bij uitgeschakeld apparaat de toetsen ① en  ca. 3 seconden ingedrukt houden.  
Led van de momenteel actieve filterinstelling brandt aan het apparaat.
2. Toets + / toets – indrukken tot led 2 aan het apparaat voor circulatiefunctie (niet regenererbare filters) brandt.
3. Toets + / toets – indrukken tot led 3 aan het apparaat voor circulatiefunctie (niet regenererbare filters) brandt.
4. Toets + / toets – indrukken tot led 1 aan het apparaat voor de elektronische regeling opnieuw op bedrijf zonder circulatieluchtfILTER is ingesteld.
5. Toetsen ① en  circa 3 seconden ingedrukt houden om de instelling op te slaan of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.  
Er klinkt een geluidssignaal.


**Aanwijzing:** Toets ① indrukken om de instelling af te breken.

## Verlichting

U kunt de verlichting onafhankelijk van de ventilator in- en uitschakelen.

Toets  indrukken.

### Helderheid instellen

Toets  gedurende ca. 1 seconde ingedrukt houden tot de gewenste helderheid is bereikt.

**Aanwijzing:** Instellingen voor kleurtemperatuur zijn in de Home Connect app beschikbaar, voor zover het apparaat over deze functie beschikt.

## Toetssignaal

### Inschakelen of uitschakelen

**Aanwijzing:** Alleen toetstonen kunnen in- resp. uitgeschakeld worden. Geluidssignalen van het apparaat kunnen niet worden uitgeschakeld.

1. Bij uitgeschakeld apparaat de toetsen ① en – ca. 3 seconden ingedrukt houden.  
De LED van de actueel gekozen instelling brandt.
2. Toets + of – indrukken om de instelling te wijzigen.  
De toetstonen zijn ingeschakeld als LED 1 op het apparaat brandt.  
De toetstonen zijn uitgeschakeld als LED 2 op het apparaat brandt.
3. Toetsen ① en – circa 3 seconden ingedrukt houden om de instelling op te slaan of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.  
Er klinkt een geluidssignaal.

**Aanwijzing:** Toets ① indrukken om de instelling af te breken.

## Verbinding kookplaat

U kunt dit apparaat verbinden met een kookplaat die hiervoor compatibel moet zijn en zo de functies van de kap regelen via de kookplaat.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de apparaten met elkaar te verbinden:

### Home Connect



Wanneer beide apparaten geschikt zijn voor Home Connect, is het mogelijk ze te verbinden via de Home Connect app.

Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect.



### Apparaten direct verbinden

Wordt het apparaat direct verbonden met een kookplaat, dan is verbinding met het thuisnetwerk niet meer mogelijk. Het apparaat functioneert als een afzuigkap zonder netwerkverbinding en kan nog steeds via de afstandsbediening worden bediend.

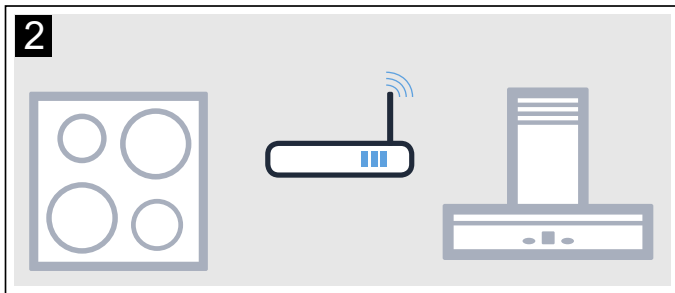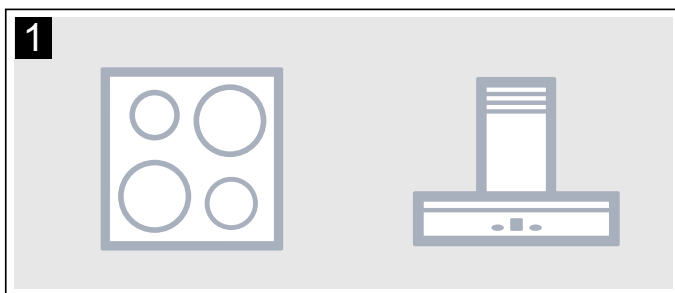

### Apparaten verbinden via het thuisnetwerk

Worden de apparaten via het thuisnetwerk met elkaar verbonden, dan kan zowel de op de kookplaat gebaseerde bediening van de kap als Home Connect voor het apparaat worden gebruikt.

#### Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsadviezen in de gebruiksaanwijzing van de afzuigkap. Zorg ervoor dat deze ook worden opgevolgd als u het apparaat via de afzuigregeling van de kookplaat bedient.
- De bediening op de afzuigkap heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is bediening via de afzuigregeling van de kookplaat niet mogelijk.

#### Instellen

Om de verbinding tussen kookplaat en afzuigkap te configureren, dient de kap uitgeschakeld te zijn.


#### Directe verbinding

Zorg ervoor dat de kookplaat ingeschakeld is en zich in de zoekmodus bevindt.

Houd u hierbij aan het hoofdstuk "Verbinding afzuigkap" in de gebruiksaanwijzing bij uw kookplaat.

#### Aanwijzingen

- Vóór het verbinden van de apparaten alle bestaande verbindingen met het thuisnetwerk of andere apparaten terugzetten.
- Verbindt u de afzuigkap direct met de kookplaat, dan is verbinding met het thuisnetwerk niet meer mogelijk en kunt u Home Connect niet meer gebruiken.

Toets  ingedrukt houden tot de Home Connect LED begint te knipperen.

De afzuigkap is verbonden met de kookplaat als de Home Connect LED niet meer knippert maar continu brandt.

#### Verbinding via het thuisnetwerk

Volg de aanwijzingen op in de paragraaf "Automatische aanmelding bij het thuisnetwerk" of "Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk" → "Home Connect" op pagina 11

Zodra de afzuigkap verbonden is met het thuisnetwerk, kunt u via de Home Connect app verbinding maken met de kookplaat. Volg hiertoe de aanwijzingen op het mobiele eindapparaat op.

## Home Connect

Dit apparaat is netwerkcompatibel en kan via een mobiel eindapparaat op afstand worden bediend.

Wordt het apparaat niet verbonden met het thuisnetwerk, dan functioneert het als een afzuigkap zonder netwerkaansluiting die nog steeds via de afstandsbediening kan worden bediend.

De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u niet thuis bent en u het apparaat bedient via de Home Connect app. Houd u ook aan de aanwijzingen in de Home Connect app.
- De directe bediening van het apparaat heeft altijd voorrang. In deze tijd is bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

### Instellen

Om instellingen via Home Connect te kunnen uitvoeren, moet de Home Connect app op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd en geconfigureerd zijn.

Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect.

De app leidt u door de volledige aanmeldingsprocedure. Om de instellingen uit te voeren, volgt u de stappen die de app aangeeft.

Voor het configureren moet de app geopend zijn.


### Aanwijzingen

- Bij de functie Gereed voor bedrijf heeft uw apparaat binnen het netwerk max. 2 W nodig.
- Als u voor de verbinding met het thuisnetwerk het MAC-adres van uw toestel apparaat nodig hebt, dan vindt u deze naast het typeplaatje in de binnenruimte van het apparaat (hiervoor filter demonteren).

### Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk

#### Aanwijzingen

- U heeft een router met WPS functionaliteit nodig.
- U dient toegang tot uw router te hebben. Is dit niet het geval, doorloop dan de stappen "Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk".
- Tijdens het verbinden kan de afzuigkap niet worden ingeschakeld. U kunt het verbinden op elk moment afbreken door op ① te drukken.
- Om de afzuigkap met het thuisnetwerk te verbinden, moeten de kap en het licht uitgeschakeld zijn.

1. Toets  ingedrukt houden tot op het apparaat LED 7 knippert.
2. Toets **+** indrukken.  
LED 1 en LED 7 knipperen.

3. Binnen 2 minuten de WPS-toets van de router indrukken.


Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de afzuigkap automatisch verbonden met de Home Connect app. LED 3 en LED 7 knipperen.

**Aanwijzing:** Kan er geen verbinding worden gemaakt, dan gaat de kap automatisch over op de handmatige verbinding met het thuisnetwerk, de LED van ventilatiestand 2 en de Home Connect LED knipperen. Het apparaat handmatig bij het thuisnetwerk aanmelden of op de toets **-** drukken om de automatische aanmelding opnieuw te starten.

4. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de automatische netwerkaanmelding opvolgen. Het aanmelden is afgesloten wanneer aan het apparaat LED 7 niet meer knippert maar continu brandt.

### Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk

#### Aanwijzingen

- Tijdens het verbinden kan de afzuigkap niet worden ingeschakeld. U kunt het verbinden op elk moment afbreken door op ① te drukken.
  - Om de afzuigkap met het thuisnetwerk te verbinden, moeten de kap en het licht uitgeschakeld zijn.
1. Toets  ingedrukt houden tot op het apparaat LED 7 knippert.
  2. Twee keer op de toets **+** drukken om de handmatige aanmelding in het thuisnetwerk te starten. LED 2 en LED 7 knipperen.
  3. De aanwijzingen in de app opvolgen.



Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de afzuigkap automatisch verbonden met de Home Connect app. LED 3 en de LED 7 knipperen.


4. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de handmatige netwerkaanmelding opvolgen. Het aanmelden is afgesloten wanneer aan het apparaat LED 7 niet meer knippert maar continu brandt.

### Verbinden met app

Is de Home Connect app op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd, dan kunt u deze verbinden met de afzuigkap.

## Aanwijzingen

- Het apparaat moet verbonden zijn met het netwerk.
- De app moet geopend zijn.

1. Toets  ingedrukt houden tot LED 3 en LED 7 knipperen.
2. De aanwijzingen van de Home Connect app op het mobiele eindapparaat opvolgen.

De verbindingprocedure is afgesloten wanneer aan het apparaat LED 7 niet meer knippert maar continu brandt.

## Software-update

Met de functie Software-update wordt de software van uw afzuigkap geactualiseerd (bijvoorbeeld voor optimalisatie, verhelping van fouten of veiligheidsrelevante updates). Voorwaarde is dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en verbonden bent met de Home Connect Server.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten.

Nadat het downloaden met succes is afgesloten kunt u, wanneer u zich in uw lokale netwerk bevindt, de installatie ook starten via Home Connect.

Nadat de installatie met succes is afgesloten wordt u via de Home Connect app geïnformeerd.

## Aanwijzingen

- Tijdens het downloaden kunt u de afzuigkap blijven gebruiken.
- Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kan een software-update ook automatisch worden gedownload.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

## Afstandsdiagnose


Bij storingen kan de servicedienst toegang tot uw apparaat krijgen om een diagnose op afstand uit te voeren.

Neem contact op met de servicedienst en zorg ervoor dat uw apparaat met de Home Connect-server is verbonden. Controleer of de dienst diagnose op afstand in uw land beschikbaar is.

**Aanwijzing:** Ga voor meer informatie naar Help & Support op de Home Connect-website van uw land: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Daar kunt u ook zien of de dienst diagnose op afstand in uw land beschikbaar is.

## Verbinding terugzetten

U kunt op elk moment de opgeslagen verbindingen met het thuisnetwerk en met Home Connect terugzetten.

Houd de toetsen  en **+** zo lang ingedrukt tot aan het apparaat LED 7 uitgaat. Er klinkt een signaal.

## Aanwijzing voor gegevensbeveiliging

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een WLAN-netwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC adres van de gewijzigde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudelijke apparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Aanwijzing:** Houd er rekening mee dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in verbinding met de Home Connect app. Informatie over gegevensbeveiliging kan in de Home Connect app worden opgevraagd.

## Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.

5 GHz band: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI€
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): alleen voor het gebruik binnenshuis								

## Reinigen en onderhouden

### Waarschuwing

#### Gevaar van een elektrische schok!

- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Het toestel alleen met een vochtige doek schoonmaken. Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

### Waarschuwing

#### Gevaar voor letsel!

- Slingerende bewegingen van het apparaat kunnen tot letsel leiden. Apparaat niet heen en weer zwaaien. Bij op- en neergaande bewegingen van het apparaat voldoende afstand tot het apparaat houden.
- De filterafdekking kan trillen. Filterafdekking altijd langzaam openen en sluiten. Erop letten dat de filterafdekking na het loslaten niet natrilt.
- Klemgevaar bij het openen en sluiten van de filterafdekking. Niet met uw handen in het gebied achter de filterafdekking of bij de scharnieren komen.
- Het apparaat vóór het reinigen van de Home Connect app loskoppelen zodat er geen bediening via de Home Connect app mogelijk is.

## Schoonmaakmiddelen

Let op de opgaven in de tabel, om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door verkeerde schoonmaakmiddelen worden beschadigd. Gebruik

- geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen,
- geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen,
- geen harde schuur- of schoonmaaksponsjes,
- geen hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten.

Was nieuwe vaatdoekjes voor gebruik grondig uit.

Neem alle aanwijzingen en waarschuwingen in acht die bij de reinigingsmiddelen vermeld worden.

Gebied	Schoonmaakmiddelen
Roestvrij staal	Warm zeepsop: Met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen. Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting. Bij de servicedienst of in speciaalzaken zijn speciale onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal verkrijgbaar. Het schoonmaakmiddel heel dun opbrengen met een zachte doek.
Gelakte oppervlakken	Warm zeepsop: Met een vochtig schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen. Geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal gebruiken.
Aluminium en kunststof	Glasreiniger: met een zachte doek schoonmaken.
Glas	Glasreiniger: Met een zachte doek schoonmaken. Geen schraper gebruiken.
Bedieningselementen	Warm zeepsop: Met een vochtig schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen. Gevaar van een elektrische schok doordat er vocht kan binnendringen. Risico van beschadiging van de elektronica doordat er vocht kan binnendringen. Bedieningselementen nooit reinigen met een natte doek. Geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal gebruiken.


## Vetfilters verwijderen

### Waarschuwing


#### Gevaar voor letsel!

- Slingerende bewegingen van het apparaat kunnen tot letsel leiden. Apparaat niet heen en weer zwaaien. Bij op- en neergaande bewegingen van het apparaat voldoende afstand tot het apparaat houden.
- De filterafdekking kan trillen. Filterafdekking altijd langzaam openen en sluiten. Erop letten dat de filterafdekking na het loslaten niet natrilt.
- Klemgevaar bij het openen en sluiten van de filterafdekking. Niet met uw handen in het gebied achter de filterafdekking of bij de scharnieren komen.
- Zwaaiende bewegingen bij apparaten met kabelophangingen kunnen de bevestigingselementen overbelasten. Het apparaat kan bij te hoge belasting naar beneden vallen. Het apparaat niet heen en weer zwaaien.
- Op de kookplaat geplaatste voorwerpen kunnen door het openen van de filterafdekking omvallen. Dit kan tot verbrandingen leiden. Kookplaat vóór het openen van de filterafdekking leegmaken.


1. Druk op de vergrendelingen van de filterafdekking.  
**Aanwijzing:** De filterafdekking is zwaar. Filterafdekking met beide handen vastpakken en vasthouden.

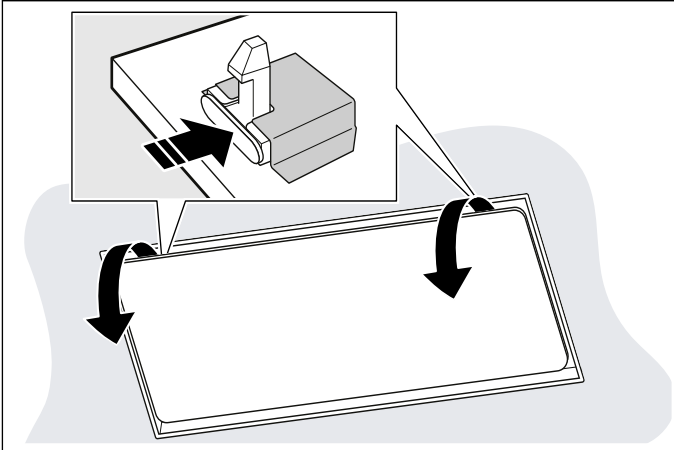

2. Filterafdekking volledig en zonder rukken openen.

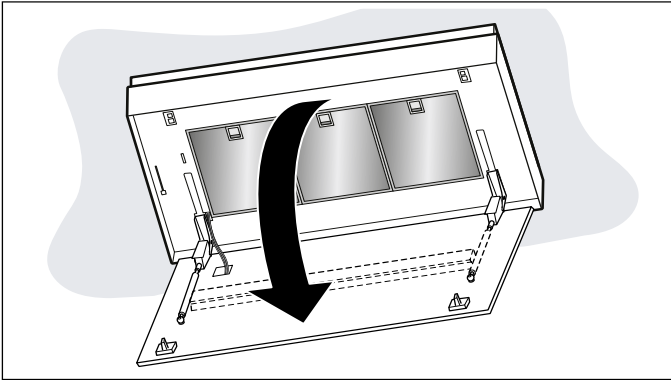

3. Vergrendeling van het vetfilter openen.  
**Aanwijzing:** Vetfilter niet buigen, om beschadigingen te voorkomen.

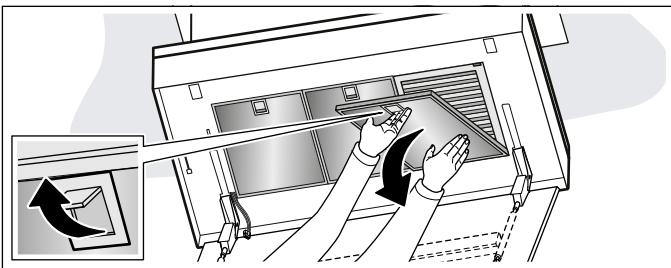

4. Vetfilter uit de houder nemen.  
**Aanwijzingen**
  - Er kan zich vet onder in het vetfilter verzamelen.
  - Vetfilter horizontaal houden, om het druppelen van vet te vermijden.
5. Toegankelijke behuizingsonderdelen schoonmaken. Apparaat van binnen reinigen.
6. Vetfilter reinigen en voor de inbouw laten drogen.
7. Kabel van de apparaatophanging reinigen.  
**Aanwijzing:** Er kunnen individuele draden uit de kabel steken.

## Vetfilters reinigen

### ⚠ Waarschuwing – Risico van brand!

De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. Vetfilter regelmatig reinigen. Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.

#### Aanwijzingen

- Gebruik geen agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen.
- Wij adviseren de vetfilters een keer in de twee maanden te reinigen.
- Bij het reinigen van de metalen vetfilters ook de houder van de vetfilters in het apparaat reinigen met een vochtige doek.
- U kunt de vetfilters in de vaatwasser of met de hand reinigen. We raden een reiniging met de hand aan.

#### Met de hand:

**Aanwijzing:** Bij hardnekkig vuil kunt u een speciaal vetoplosmiddel gebruiken. Dit kan worden besteld via de online-shop.

- Laat de vetfilters weken in heet sop.
- Gebruik voor het reinigen een borstel en spoel daarna de filters goed uit.
- Laat de vetfilters afdruppelen.

#### In de afwasmachine:

**Aanwijzing:** Bij reiniging in de vaatwasmachine kunnen lichte verkleuringen optreden. De verkleuringen hebben geen invloed op de werking van de vetfilters.

- Gebruik een gangbaar vaatwasmiddel.
- Sterk verontreinigde vetfilters niet samen met serviesgoed reinigen.
- Plaats de metalen vetfilters los in de vaatwasmachine. De vetfilters niet inklemmen.
- Bij de temperatuurstelling maximaal 70 °C kiezen.


## Vetfilters inbouwen

1. Vetfilter plaatsen.  
 Daarbij dient u deze met de andere hand te ondersteunen.
2. De vetfilters naar boven klappen en de vergrendelingen vastklikken.
3. Filterafdekking naar boven toe sluiten.  
**Aanwijzing:** Zorg ervoor dat de vergrendelingen van de filterafdekking correct vastklikken.


## Geurfilter vervangen

**Aanwijzing:** Om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van circulatielucht, dient u een geurfilter in te bouwen. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in onze catalogus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. Het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of in de online-shop.

1. Veffilters verwijderen.
2. Geurfiltercassette openen.

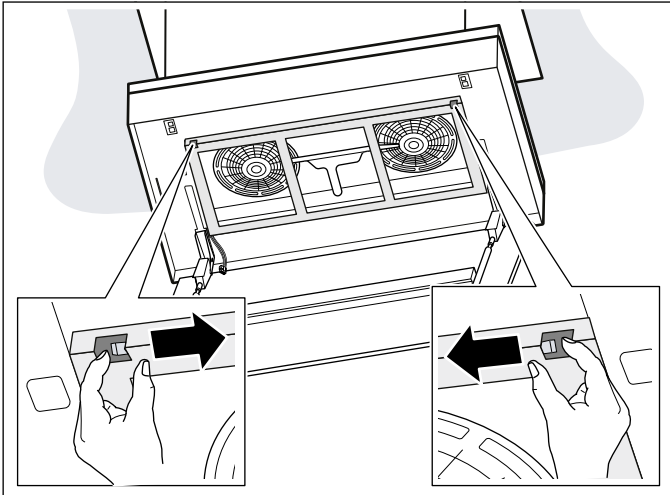

3. Oude geurfilter verwijderen.
4. Nieuwe geurfilter plaatsen.  
**Aanwijzing:** Let op de correcte plaatsingsrichting van het geurfilter.

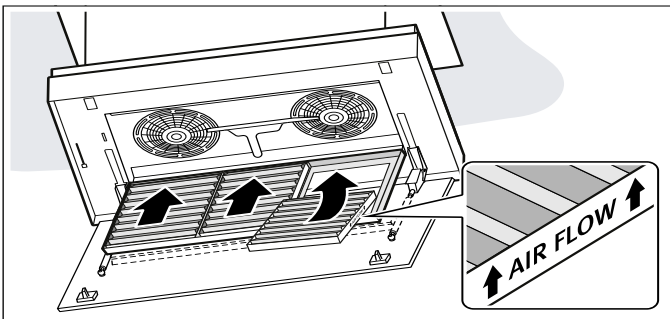

5. Veffilter plaatsen.

## Batterijen van de afstandsbediening vervangen


### **⚠ Waarschuwing** **Gevaar voor letsel!**

- Batterijen kunnen door kinderen worden ingeslikt. Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren. Kinderen niet zonder toezicht de batterijen laten vervangen.
- Batterijen kunnen exploderen. Batterijen niet opladen of kortsluiten. Batterijen niet in het vuur gooien.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Er mogen alleen batterijen van het opgegeven type worden gebruikt. Verschillende batterijtypes alsook nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt.
- Er mogen geen heroplaadbare batterijen worden gebruikt.


### **Attentie!**

Beschadiging van de afstandsbediening door lekkende batterijen. Batterijen uit de afstandsbediening verwijderen als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

1. Afdekking eraf halen.
2. Batterijen verwijderen.

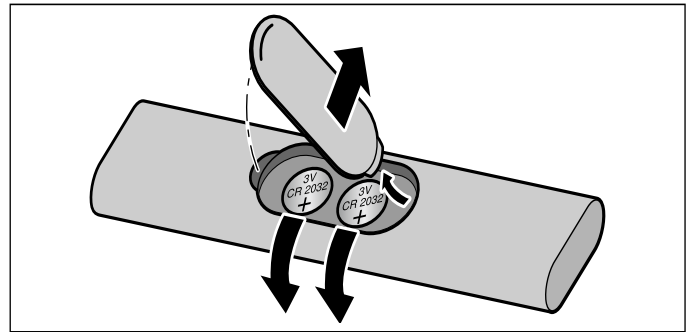

3. Nieuwe batterijen (type 3 V CR 2032) correct aanbrengen.

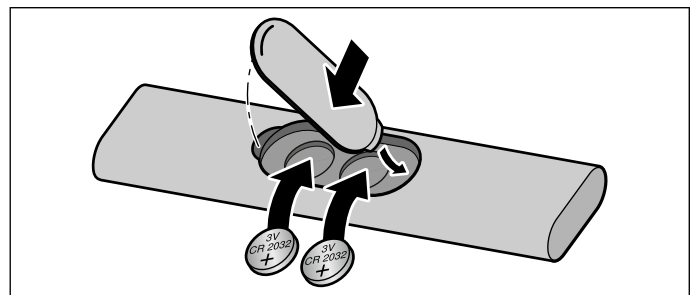

### **Attentie!**

Lege of defecte batterijen uit de afstandsbediening verwijderen en conform de plaatselijke voorschriften veilig afvoeren. Batterijen niet met het huisvuil meegeven.

## Wat te doen bij storingen?





Vaak kunt u storingen gemakkelijk zelf verhelpen. Let op de volgende aanwijzingen voordat u contact opneemt met de klantenservice.

**⚠ Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!**  
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.

### LED-lampen


Defecte LED-lampen mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een erkend vakman (elektromonteur).

### Storingstabel

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	Stroomonderbreking	Controleer of andere keukenapparaten functioneren
	Zekering defect	Controleer in de meterkast of de zekering voor het apparaat in orde is
Verlichting functioneert niet	LED-lampen zijn defect	Neem contact op met de klantenservice
	Stekker is niet correct in de filterafdekking gestoken.	Stekker insteken, zie hoofdstuk → " <i>Filterafdekking monteren</i> " op pagina 23
Afstandsbediening werkt niet	De batterij is leeg	Batterijen van de afstandsbediening vervangen, zie hoofdstuk → " <i>Batterijen van de afstandsbediening vervangen</i> " op pagina 15
Op het display knipperen LED 1 of LED 2	Het vetfilter of het geurfilter is verzadigd.	Vetfilter reinigen of geurfilter vervangen. → " <i>Reinigen en onderhouden</i> " op pagina 13
Ongewone geluiden tijdens het omhoog-/omlaag bewegen van het apparaat	Kabels zijn mogelijk beschadigd	Neem contact op met de klantenservice
Geluidssignaal klinkt 3 keer	Referentierun werd niet gestart	Referentierun met de knoppen  en  uitvoeren
Nadat het apparaat op het stroomnet werd aangesloten, schakelt de verlichting automatisch in	Demonstratiemodus is ingeschakeld	Demonstratiemodus uitschakelen: Toetsen  en  ca. 3 seconden indrukken


## Service dienst

Geef aan de klantenservice altijd het productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers vindt u in de binnenruimte van het apparaat (daartoe het metalen vetfilter demonteren).

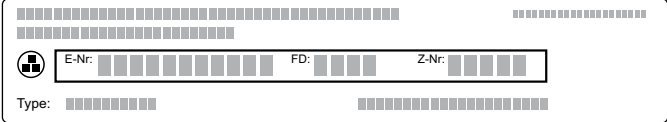

The diagram shows a rectangular typeplate with a grid of small squares. It contains the following fields: E-Nr. (with a grid of 10 squares), FD-Nr. (with a grid of 10 squares), Z-Nr. (with a grid of 10 squares), and Type: (with a grid of 10 squares). There is also a small circular icon with a plus sign on the left side.

Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de klantenservice nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst invullen.

E-nr.	FD-nr.
Service dienst 	

Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de garantieperiode kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

### Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4020  
B 070 222 142

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Dan bent u ervan verzekerd dat de reparatie wordt uitgevoerd door ervaren technici die gebruikmaken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat.

### Toebehoren

(niet in de leveringsomvang inbegrepen)

**Aanwijzing:** Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaatvarianten. Er kunnen speciale toebehoren worden vermeld die niet van toepassing zijn voor uw apparaat.




**Aanwijzing:** Neem het installatievoorschrift voor de toebehoren in acht.

Accessoires	Bestelnummer
Geurfilter (regeneerbaar)	LZ20JXP00
Geurfilter (niet regeneerbaar)	LZ21JXB16



# INSTALLATIEVOORSCHRIFT

- Dit apparaat wordt geïnstalleerd op het keukenplafond of op een stevig verlaagd plafond.
- De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Voorkom beschadiging tijdens de installatie.

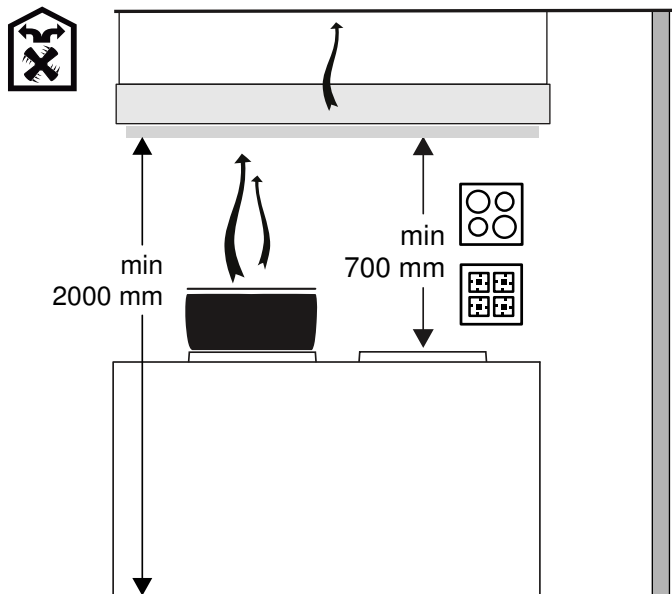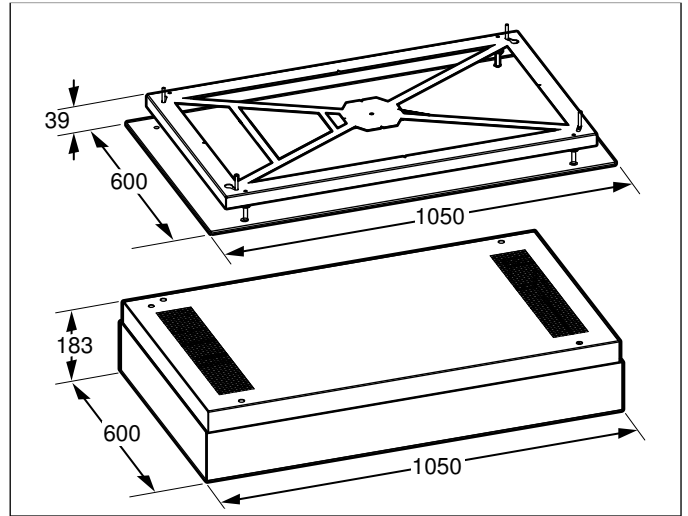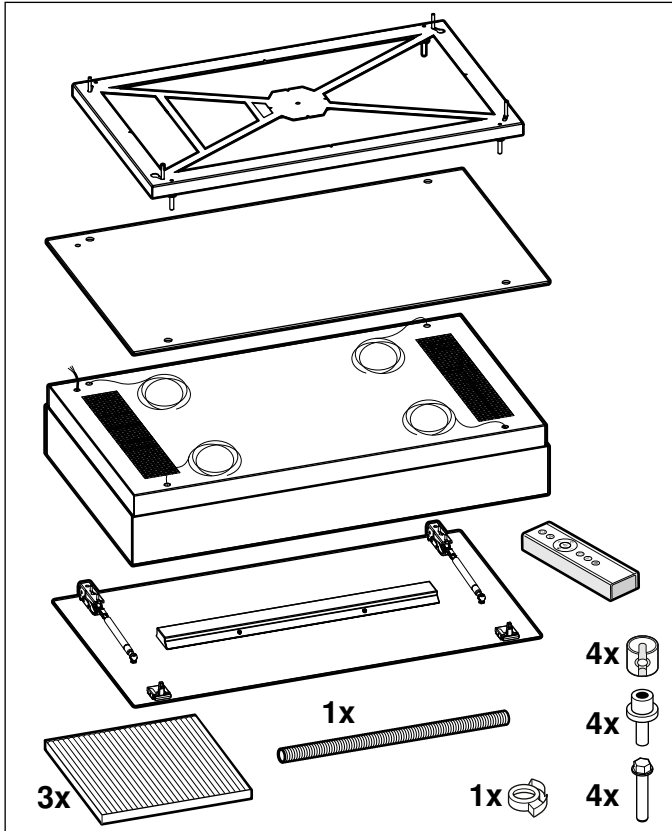

## **Belangrijke veiligheidsvoorschriften**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.

De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Voorkom beschadiging tijdens de installatie.

Bij de installatie moeten de actuele geldige bouwvoorschriften en de voorschriften van de plaatselijke stroom- en gasleverancier in acht worden genomen.

### **Waarschuwing – Risico van brand!**

- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. Om warmteophoping te voorkomen dienen de voorgeschreven veilige afstanden te worden aangehouden. Houd u aan de aanwijzingen voor uw kookapparaat. Wanneer gas- en elektrische kookapparaten samen worden gebruikt, geldt de grootste aangegeven afstand.
- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. In de buurt van het apparaat nooit werken met een open vlam (bijv. flamberen). Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is. Er mogen geen vonken wegspringen.

### **Waarschuwing – Risico van letsel!**

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.
- Is het toestel niet naar behoren bevestigd, dan kan het naar beneden vallen. Alle bevestigingsschroeven moeten vast en veilig worden gemonteerd.
- Het toestel is zwaar. Er zijn twee personen nodig om het apparaat te bewegen. Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.
- Het apparaat is erg zwaar. Het apparaat mag niet direct in gipskartonplaten of gelijksoortig licht bouw materiaal worden gemonteerd. Voor een juiste montage dient u materiaal te gebruiken dat voldoende stabiel en aangepast is aan de bouwkundige situatie en het gewicht van het materiaal.
- Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiestoringen. Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.
- Risico van vallen tijdens het werk aan het apparaat. Stabiele ladders gebruiken.
- Klemgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren. Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.
- De filterafdekking kan trillen. Filterafdekking altijd langzaam openen en sluiten. Erop letten dat de filterafdekking na het loslaten niet natrilt.

### **Waarschuwing – Gevaar van een elektrische schok!**

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Hierdoor kan de aansluitkabel beschadigd raken. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.
- Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De netstekker van de netaansluitkabel moet na de inbouw van het apparaat vrij toegankelijk zijn. Is dit niet mogelijk, dan moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de opbouwvoorschriften worden ingebouwd. De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.

### **Waarschuwing – Verstikkingsgevaar!**

Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Kinderen nooit met verpakkingsmateriaal laten spelen.



## Algemene aanwijzingen

De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Voorkom beschadiging tijdens de installatie.

### Elektrische aansluiting

#### **Waarschuwing – Risico van een elektrische schok!**

Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Bij een vaste aansluiting moet de installatie worden voorzien van een stroomonderbreker met een contactopening van minstens 3 mm. De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.

#### **Waarschuwing – Gevaar van een elektrische schok!**

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Hierdoor kan de aansluitkabel beschadigd raken. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.

De benodigde aansluitgegevens staan op het typeplaatje binnenin het apparaat; hiervoor het geurfilter demonteren.

Dit apparaat voldoet aan de ontstoringsvoorschriften van de EG.

Het apparaat dient bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos te zijn.

De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

## Installatie

### Installatie voorbereiden

- Aanbevolen plafondhoogte tot 3,50 m.
- De kookdamp wordt met toenemende afstand van de kookplaat moeilijker afgezogen. De afstand van minstens 700 mm en maximaal 1500 mm is aan te bevelen.
- Om kookdamp optimaal af te zuigen, de afzuigkap in het midden boven de kookplaat monteren.
- De montageplaats moet zonder probleem toegankelijk zijn zodat het apparaat bij service ongehinderd bereikbaar is.

### Plafond controleren

- Het plafond moet vlak en horizontaal zijn en voldoende draagvermogen hebben.
- De diepte van de boorgaten moet overeenkomen met de lengte van de schroeven.
- De meegeleverde schroeven zijn uitsluitend voor betonplafonds geschikt.
- Het max. gewicht van het apparaat bedraagt **80 kg**.

### Aanwijzingen

- Voor de bevestiging van het apparaat is een passend frame nodig, dat goed in het betonnen plafond is vastgemaakt.
- Het apparaat mag niet direct in gipskartonplaten (of gelijksoortig licht bouw materiaal) van een vrij hangend plafond worden gemonteerd.
- Voor een juiste montage dient u materiaal te gebruiken dat voldoende stabiel en aangepast is aan de bouwkundige situatie en het gewicht van het materiaal.

### Plafond voorbereiden

1. Kookplaat afdekken, ter voorkoming van beschadiging.
2. Positie van het frame bepalen. Bij het bepalen van het midden uitgaan van de kookplaat.
3. Posities voor de bevestigingsschroeven uitmeten en aftekenen.
4. Vier gaten met  $\varnothing 6$  mm voor de bevestiging boren.


#### Attentie!

Zorg ervoor dat zich in het gebied waar de gaten worden geboord geen stroom-, gas- of waterleidingen bevinden.


### Frame monteren

1. Twee tegenover elkaar liggende schroeven zover in het plafond schroeven dat deze ca. 7 mm uit het plafond steken.

**Aanwijzing:** Let op de juiste positie van de schroeven en het frame.

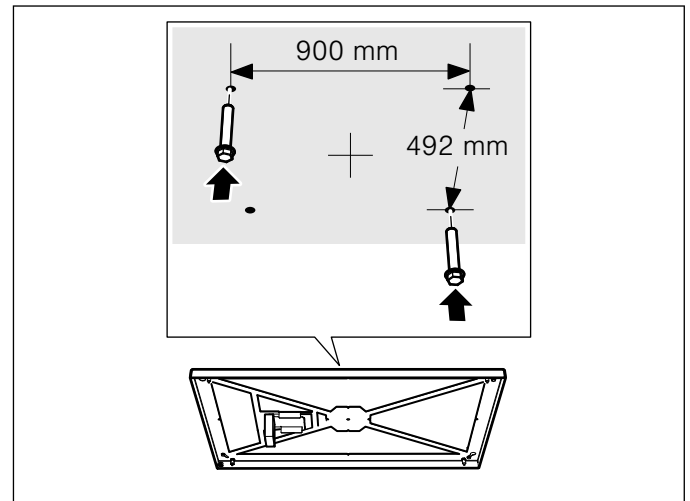


2. Frame door de schroeven op het plafond geleiden.
3. Frame verschuiven, zodat de schroeven in de sleutelgatopeningen borgen en vastgeschroefd kunnen worden.

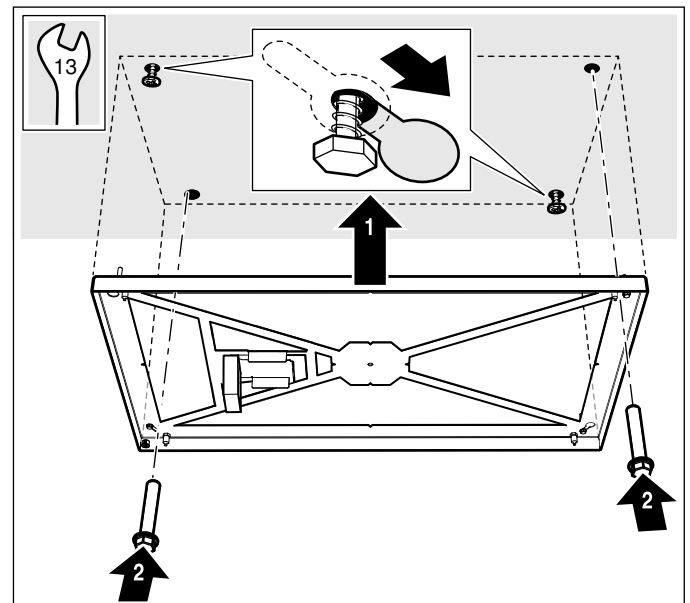

4. Frame uitlijnen en met twee andere schroeven vastdraaien.
5. Scharhefplateau of een andere geschikte inrichting onder het apparaat plaatsen.

6. Apparaat aan de hoeken optillen, omdraaien en zo op de schaarheftafel plaatsen, dat het apparaat op het frame ligt.

**Aanwijzing:** Apparaat niet op de vetfilters leggen, omdat deze beschadigd kunnen raken.

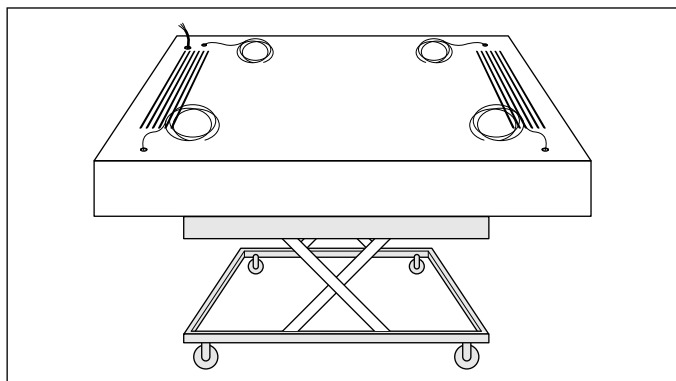

7. Afstand van min. 700 mm tussen kookplaat en onderkant van het apparaat instellen.

**Aanwijzing:** Bij bevestiging van de kabel er op letten dat de maximale afstand tussen de frame-afdekking en apparaatbovenkant 1,20 m bedraagt.

## Apparaat aansluiten

Let erop dat de huisinstallatie goed beveiligd is. Spanning en frequentie van het apparaat moeten overeenstemmen met de elektrische installatie (zie het typeplaatje).

Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse 1 en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.

Bij alle montagewerkzaamheden dient het apparaat spanningsloos te zijn.

De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.


Alleen een daartoe bevoegd vakman mag het apparaat aansluiten. Voor hem gelden de bepalingen van de regionale elektriciteitsmaatschappij.

### **⚠ Waarschuwing – Risico van een elektrische schok!**


Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Bij een vaste aansluiting moet de installatie worden voorzien van een stroomonderbreker met een contactopening van minstens 3 mm. De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.

**Aanwijzing:** Zie voor de juiste beveiligingswaarde het aansluitingsvermogen (in watt) op het typeplaatje van het apparaat.


1. Beschermingslang over de bouwzijdige kabel trekken.  
**Aanwijzing:** Beschermingslang eventueel inkorten.  
2. Bouwzijdige kabel in de aansluitklem steken.

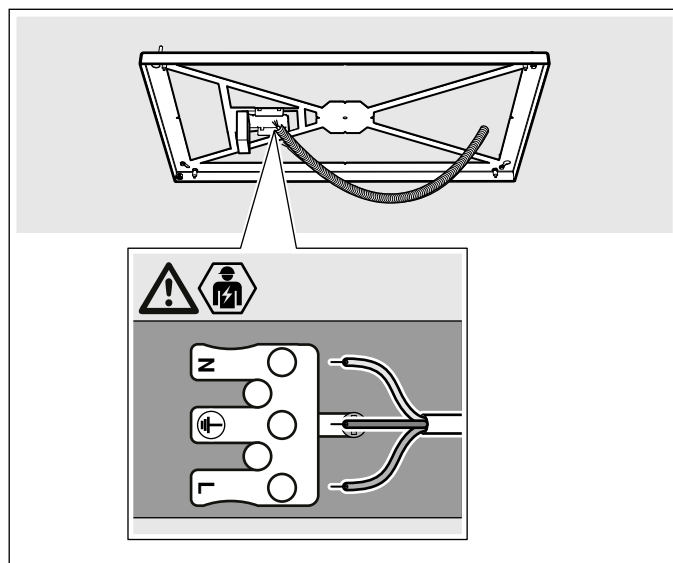


3. Vier kabels in de borgmoeren voeren.  
**Aanwijzing:** Borgmoeren niet in de openingen steken, om de eindschakelaar van het apparaat niet te beschadigen.

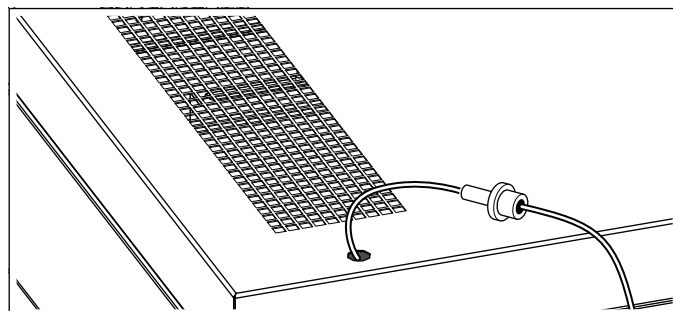

4. Ter bescherming tegen krassen een afstandhouder op het apparaat plaatsen en de frame-afdekking daarop plaatsen.

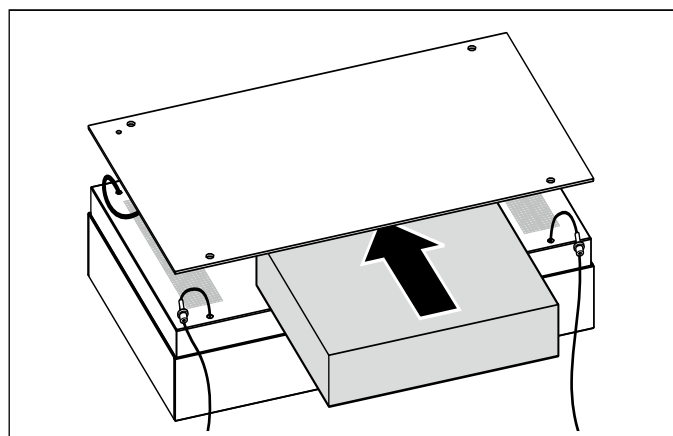


5. Kabel door de openingen van de frame-afdekking voeren.

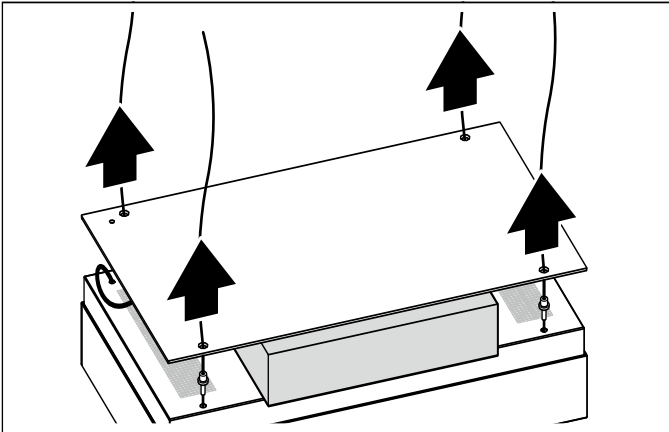

6. Trekontlasting op apparaatzijdige kabel losmaken en kabel er uit trekken.  
 7. Apparaatzijdige kabel door de opening van de frame-afdekking voeren en met de meegeleverde trekontlasting vastmaken.

**Attentie!**

Apparaatschade door opgerolde kabel. Kabel altijd met trekontlasting vastklemmen, zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

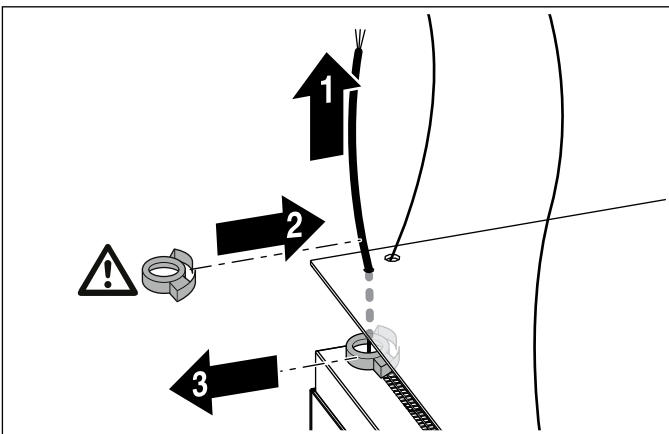


8. De af fabriek bevestigde trekontlasting verwijderen.


**Aanwijzing:** Trekontlasting bewaren, niet weggooien.

9. Vier kabels in de kabelspanner voeren en gelijkmatig spannen.

**Aanwijzing:** Kabels nooit inkorten.

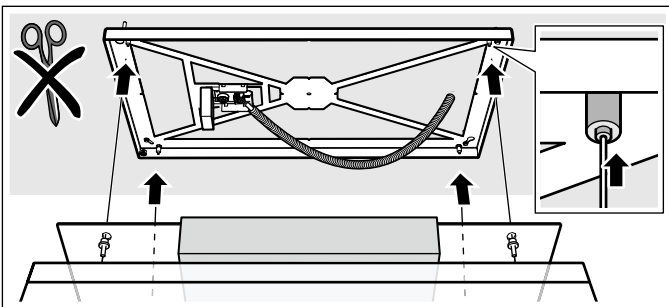


10. Kabels eventueel nastellen. Daarvoor het apparaat ontlasten, kabelspanner losmaken en kabel naar boven schuiven.

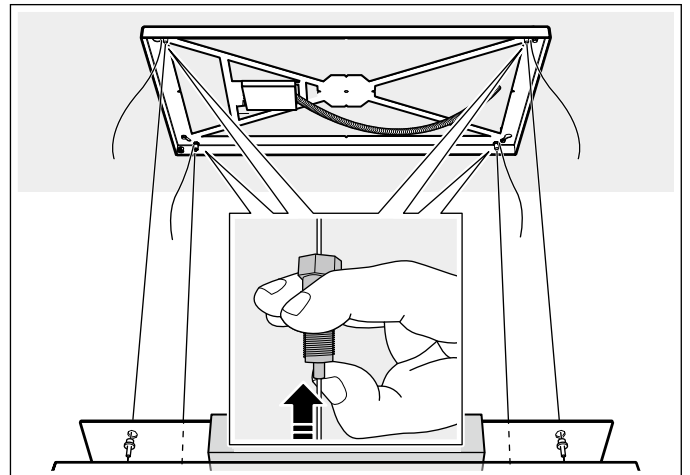


11. De vier meegeleverde kabelklemmen invoeren en ca. 2 cm voor de kabelspanner bevestigen.

**Aanwijzing:** Schroeven handvast aandraaien.

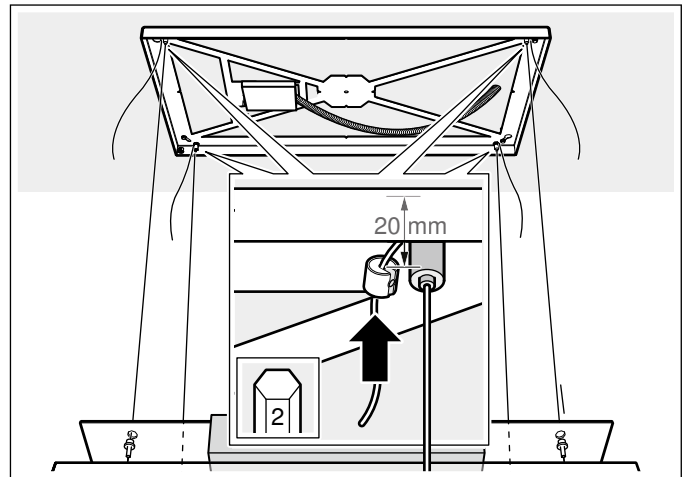

12. Apparaat met een waterpas horizontaal stellen.

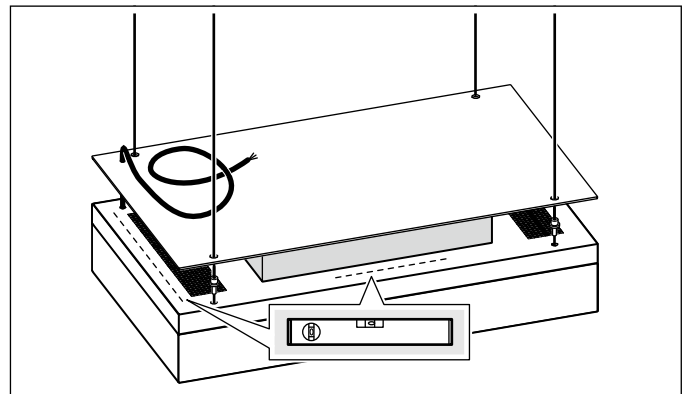

13. Beschermfolie van het apparaat verwijderen.

**Aanwijzing:** Beschermfolie bij de kabel voorzichtig er af trekken, om de eindschakelaar van het apparaat niet te beschadigen.


14. Schaarhefplateau of een andere geschikte inrichting onder het apparaat verwijderen. Het apparaat hangt aan de kabels aan het plafond.

15. Kabel aan apparaatzijde volledig er uit trekken.

**Attentie!**


Apparaatschade door opgerolde kabel. Kabel vasthouden, zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

16. Apparaatzijdige kabel in de aansluitklemmen steken en in de trekontlasting voeren.

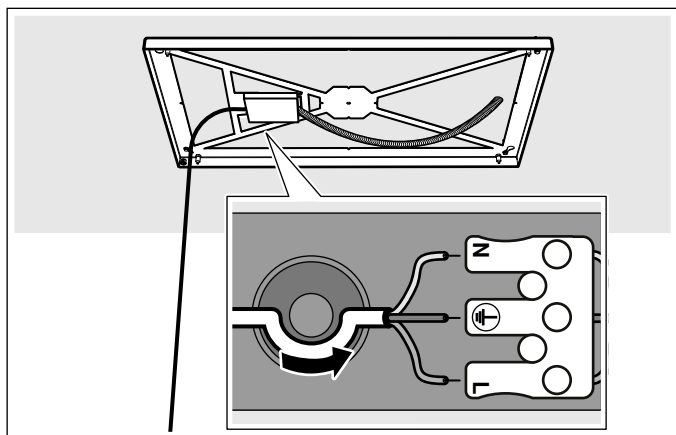

17. Kabelafdekking sluiten.  
 18. Frameafdekking voorzichtig optillen.  
 19. Uiteinde van de kabel achter de frameafdekking leggen.  
 20. Frameafdekking met de borgmoeren handvast vastschroeven.

**Aanwijzing:** Geen gereedschap gebruiken om de frameafdekking niet te beschadigen.

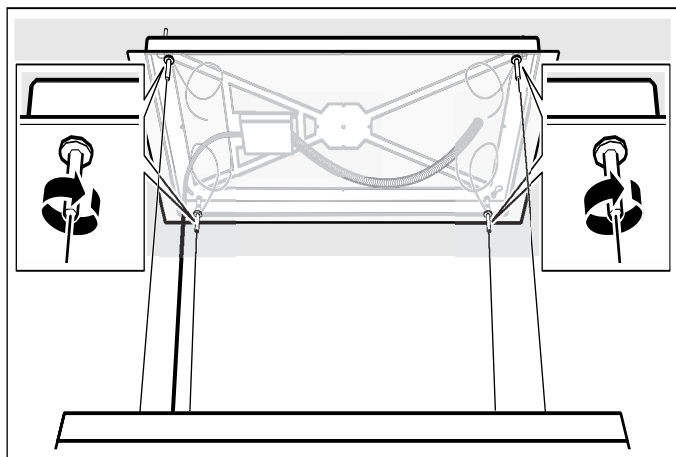

21. Afstandshouder van het apparaat verwijderen.  
 22. Voedingsspanning realiseren.  
 23. Druk om de referentierun te starten, op de afstandsbediening op knop .  
**Aanwijzing:** Een referentierun dient er toe de juiste actuele positie aan de hand van een referentieschakelaar te bepalen. Het apparaat beweegt omhoog.  
 24. Wanneer het apparaat volledig naar boven is bewogen op de afstandsbediening op knop drukken. Het apparaat beweegt naar beneden. De referentierun is afgerond, wanneer het apparaat volledig naar beneden bewogen is.

## Filterafdekking monteren

**⚠ Waarschuwing – Risico van letsel!**

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.


**⚠ Waarschuwing – Gevaar voor letsel!**

Klemgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren. Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.


1. Gewenste hoogte van het apparaat middels de knoppen en op de afstandsbediening instellen.

**Aanwijzing:** Wanneer u nog geen referentierun heeft uitgevoerd, beweegt het apparaat eerst volledig omhoog en naar beneden.

2. Scharnieren van de filterafdekking openen.  
 3. Filterafdekking aan de daarvoor bestemde schroeven inhangen en afhankelijk van de sleutelgatopening naar achteren/voren in de nauwe opening schuiven.  
 4. Bevestigingsschroeven van de scharnieren vastschroeven.

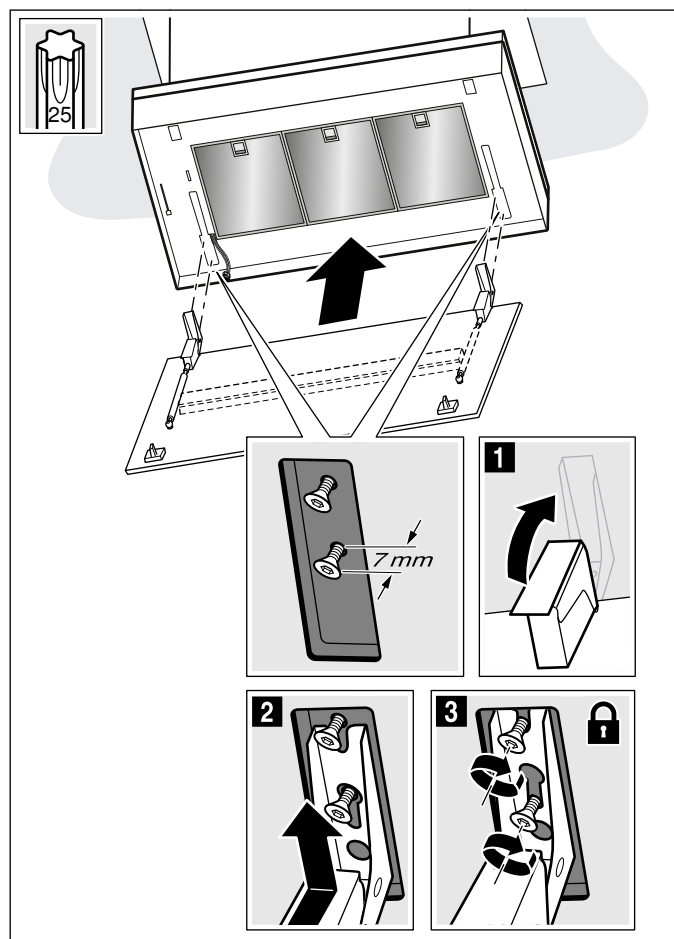


5. Apparaatzijdige kabel voor de verlichting insteken.

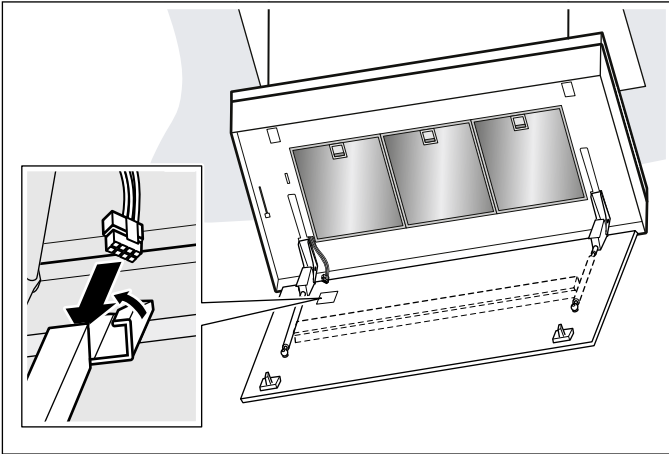


6. Deksel van het kabelkanaal sluiten.  
7. Vetfilter verwijderen.

**Aanwijzing:** Vetfilter niet buigen, om beschadigingen te voorkomen.

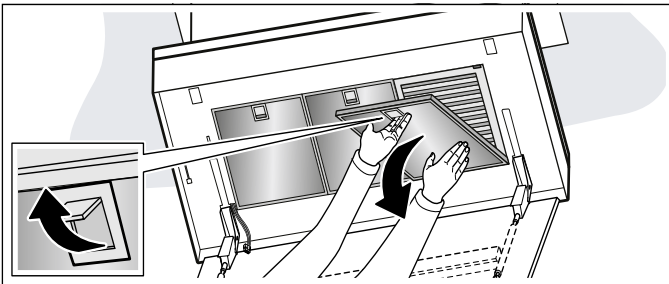


8. Geurfiltercassette openen.

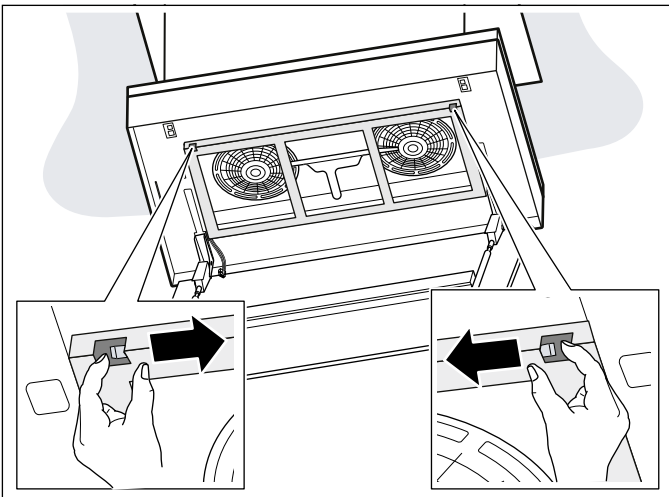

9. Geurfilter uitpakken.

10. Geurfilter plaatsen.

**Aanwijzing:** Let op de correcte plaatsingsrichting van het geurfilter.

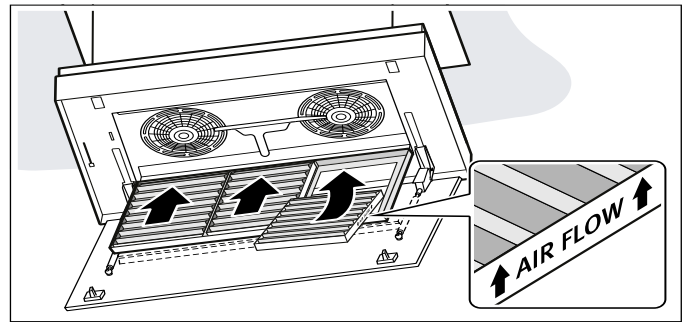

11. Vetfilter plaatsen.  
12. Filterafdekking omhoog klappen en vastklikken.


## Apparaat demonteren

### ⚠ Waarschuwing – Gevaar voor letsel!

Klemgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren. Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.

### ⚠ Waarschuwing – Risico van letsel!


Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.

1. Kookplaat afdekken, ter voorkoming van beschadiging.
2. Druk op knop  op de afstandsbediening. Het apparaat beweegt volledig naar beneden.
3. Schaarhefplateau of een andere geschikte inrichting onder het apparaat plaatsen.
4. Schaarheftafel zover naar boven bewegen, totdat de kabels van het apparaat ontlast zijn.

### Aanwijzingen

- Apparaat zo op de schaarheftafel plaatsen, dat het apparaat op het frame ligt.
  - Apparaat niet op de vetfilters leggen, omdat deze beschadigd kunnen raken.
5. Apparaat loskoppelen van het stroomnet.
  6. Ter bescherming tegen krassen een afstandshouder op het apparaat plaatsen.
  7. Schroeven van de frame-afdekking voorzichtig losdraaien.


**Aanwijzing:** Geen gereedschap gebruiken. Borgmoeren niet in de opening van het apparaat laten vallen, om de eindschakelaar niet te beschadigen.

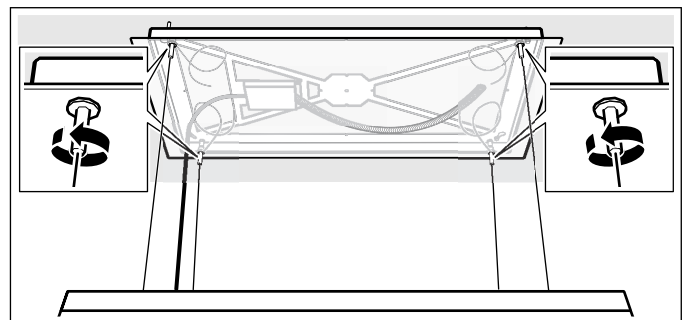

8. Frameafdekking voorzichtig neerleggen.
9. Kabelafdekking aan de zijkant met een schroevendraaier openen.




- 10.** Apparaatzijdige kabel uit de aansluitklemmen en de trekcontlasting losmaken.

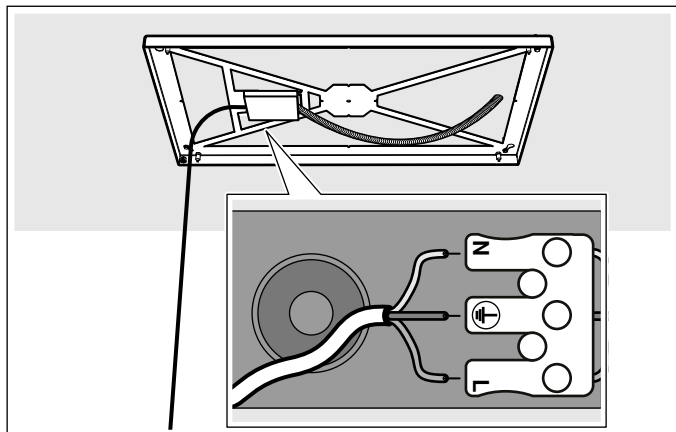


- 11.** Apparaatzijdige kabel met trekcontlasting vastklemmen, zodat deze zich niet volledig oprolt.

**Attentie!**

Apparaatschade door opgerolde kabel. Kabel altijd met trekcontlasting vastklemmen, zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

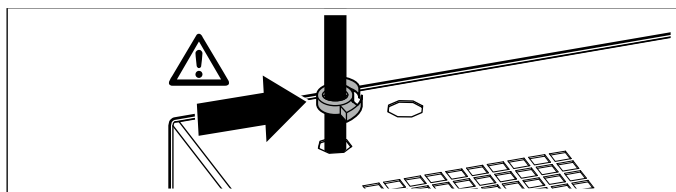


- 12.** Bouwzijdige kabel uit de aansluitklem losmaken en beschermsslant verwijderen.

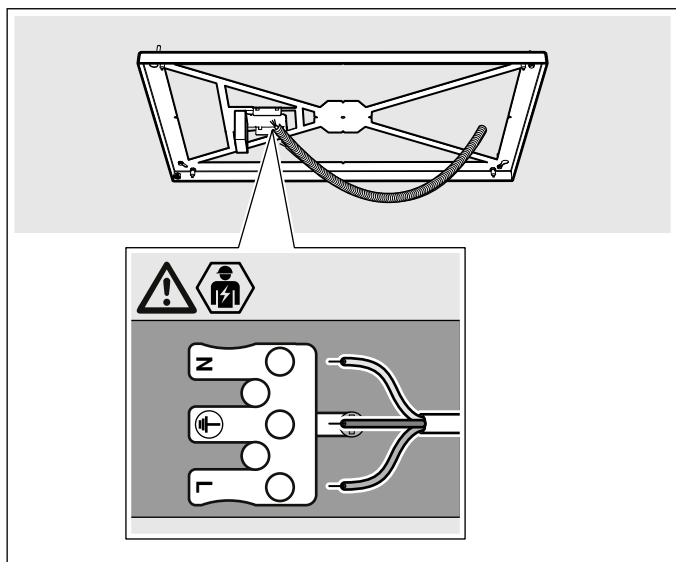

- 13.** Vier kabelklemmen losmaken.

- 14.** Kabelspanner openen en kabel er uit trekken.

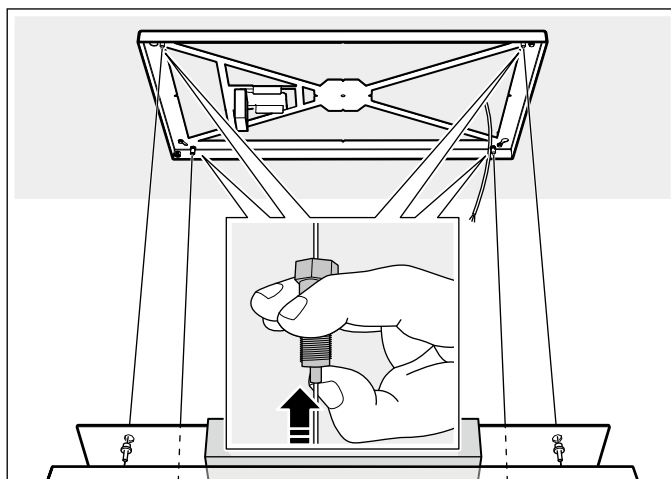


- 15.** Kabel uit de frame-afdekking voeren.

- 16.** Apparaatzijdige kabel door de opening van de frame-afdekking voeren en met trekcontlasting vastmaken.

**Attentie!**

Apparaatschade door opgerolde kabel. Kabel altijd met trekcontlasting vastklemmen, zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

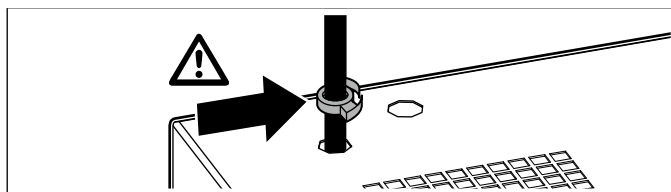

- 17.** Diagonaal tegenover elkaar liggende schroeven op het frame verwijderen.

- 18.** De beide andere diagonaal tegenover liggende schroeven losdraaien, frame verschuiven en verwijderen.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending to the bottom. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Str. 34  
81739 München

GERMANY

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



9001442565 (990731)