



BOSCH

Registrirajte
svojo novo
napravo na MyBosch
in takoj izkoristite
brezplačne ugodnosti:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Sušilni stroj

WTR85V11BY

sl Navodila za uporabo in namestitev

Vaš novi sušilni stroj

Odločili ste se za sušilni stroj znamke Bosch.

Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje teh navodil in spoznajte prednosti svojega sušilnega stroja.

Da zadostimo visokim kakovostnim zahtevam znamke Bosch, temeljito preverimo delovanje in brezhibno stanje vsakega sušilnega stroja, ki zapusti našo tovarno.

Nadaljnje informacije o naših proizvodih, priboru, nadomestnih delih in storitvah najdete na naši spletni strani www.bosch-home.com, lahko pa se obrnete tudi na enega izmed naših uporabniških servisov.

Če Navodila za uporabo in postavitev opisuje več različnih modelov stroja, so razlike med njimi na ustreznih mestih tudi označene.



Sušilni stroj prevzemite v obratovanje šele, ko ste prebrali to Navodilo za uporabo in postavitev!

Pravila za prikaze

⚠️ Opozorilo!

Ta kombinacija simbola in opozorila nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do smrti ali poškodb.

Pozor!

To opozorilo nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje lahko privede do materialne škode ali onesnaženja okolja.

Opomba / nasvet

Opombe za optimalno rabo aparata / uporabne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Postopki so ponazorjeni s številkami ali črkami.

■ / -

Naštevanja so ponazorjena s kvadratkom ali alinejo.

Vsebina

	Namen uporabe	4
	Varnostna navodila	4
Otroci/odrasli/hišni ljubljenčki	4
Namestitev	6
Delovanje	8
Čiščenje/vzdrževanje	10
	Navodila za varčevanje	11
	Postavitev in priključitev aparata	12
Obseg dobave	12
Postavitev aparata	12
Priključitev aparata	14
Pred prvo uporabo	15
Dodatak pribor	15
	Kratka navodila	16
	Spoznejte svoj aparat	17
Pregled aparata	17
Plošča.	18
	Zaslon	19
	Pregled programov	21
	Nastavitev programa	23
	Perilo	24
Priprava perila.	24
Razvrščanje perila	24
	Upravljanje aparata	25
Nalaganje perila in vklop aparata	25
Nastavitev programa	26
Zagon programa	26
Potek programa.	26
Sprememba programa ali dodajanje perila.	27
Prekinitev programa	27
Konec programa	27
Odstranjevanje perila in izklop aparata	27
Praznjenje posode za kondenzirano vodo	28
Odstranjevanje nitk	28
	Nastavitev aparata	30
Varovalo za otroke	30
Sprememba nastavitev aparata	30
	Odvod kondenzata	33
	Čiščenje in vzdrževanje	35
Čiščenje aparata	35
Čiščenje senzorja vlažnosti	36
Čiščenje talne enote	36
	Pomoč glede stroja	40
	Transport aparata	42
	Vrednosti porabe	43
Tabela vrednosti porabe	43
Najučinkovitejši program za bombažno perilo.	43
	Tehnični podatki	44
	Odlaganje odpadkov	44
	Servisna služba	45



Namen uporabe

- Aparat je namenjen izključno osebni gospodinjski rabi.
- Aparata ne nameščajte in ne uporabljajte na mestu, kjer bi bil lahko izpostavljen zmrzali, in/ali na prostem. Če voda, ki je ostala v aparatu, zamrzne, obstaja nevarnost poškodb aparata. Če zamrznejo cevi, lahko razpokajo/počijo.
- Aparat uporabljajte izključno za sušenje in osveževanje perila v gospodinjstvu (kosi perila, ki so bili oprani z vodo in so primerni za sušenje v sušilnem stroju, upoštevajte etiketo na izdelku). Uporaba aparata v druge namene ni v skladu z namenom uporabe in je prepovedana.
- Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do največ 4000 metrov nadmorske višine.

Pred vklopom aparata:

Preverite, da aparat ni vidno poškodovan. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru težav se obrnite na specializiranega trgovca ali na pooblaščeni servis.

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo in namestitev ter vso ostalo dokumentacijo, priloženo aparatu.

Shranite dokumentacijo za poznejšo uporabo ali morebitnega naslednjega lastnika aparata.



Varnostna navodila

Naslednje varnostne informacije in opozorila so namenjena preprečevanju poškodb in materialne škode v vaši okolici.

Pri namestitvi, čiščenju in uporabi aparata vseeno ravnjajte previdno in upoštevajte previdnostne ukrepe.

Otroci/odrasli/hišni ljubljenčki

⚠️ Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Otroci in ljudje, ki niso sposobni oceniti tveganj, povezanih z uporabo aparata, se lahko poškodujejo ali znajdejo v življenjski nevarnosti. Zato upoštevajte:

- Otroci, starejši od 8 let, in ljudje z omejenimi telesnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi oz. ljudje, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, kadar so pod nadzorom ali v primeru, da so bili poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli morebitna tveganja pri uporabi aparata.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.

- Otroci, mlajši od 3 let, in hišni ljubljenčki se ne smejo približevati aparatu.
- Aparata ne pustite nenadzorovanega, kadar se v njegovi bližini zadržujejo otroci ali drugi ljudje, ki niso zmožni oceniti tveganja.

Opozorilo

Življenska nevarnost!

Otroci se lahko zaklenejo v aparat in se tako znajdejo v življenski nevarnosti.

- Aparata ne namestite za vrata, saj lahko ta ovirajo vrata aparata ali onemogočijo njihovo popolno odpiranje.
- Ko se življenska doba aparata izteče, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice, **preden** odrežete priključni kabel. Nato uničite ključavnico na vratih aparata.

Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko med igro z embalažo/folijo ali drugimi deli embalaže zapletejo vanje oz. si jih poveznejo na glavo in se zadušijo.

Otrokom ne dovolite v bližino embalaže, folije in drugih delov embalaže.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Če zaužijete pralno ali negovalno sredstvo, se lahko zastrupite.

Če ga nehote zaužijete, poiščite zdravniško pomoč. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Opozorilo

Draženje oči/kože!

Stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi lahko povzroči draženje oči/kože.

Če pridejo oči/koža v stik s pralnim/negovalnim sredstvom, jih temeljito izperite. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Namestitev

⚠️ Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Napačna namestitev aparata je lahko nevarna. Poskrbite za naslednje:

- Napetost omrežja v električni vtičnici mora biti enaka nazivni napetosti, navedeni na aparatu (tipska ploščica). Prikљučne vrednosti in moč varovalke so navedene na tipski ploščici.
- Aparat ne sme biti priključen prek zunanje stikalne naprave, npr. programske ure, ali priključen na omrežje, ki ga program redno vklaplja in izklaplja.
- Omrežni vtič se mora prilegati varnostni vtičnicam, ozemljitev pa mora biti pravilno nameščena.
- Napeljava mora imeti ustrezен prerez.
- Omrežna vtičnica mora biti vedno dosegljiva. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti skladnost z varnostnimi predpisi tako, da se v fiksno napeljavo vgradi stikalo (vsepolno izklopno stikalo) v skladu s predpisi o električni napeljavi.

- Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabite stikalo, ki je označeno z . Le ta oznaka zagotavlja, da zaščitno stikalo izpolnjuje vse zahtevane predpise.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Če je priključni kabel aparata spremenjen ali poškodovan, lahko to pripelje do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregretja. Priključni kabel ne sme biti zavozlan, zmečkan ali predelan. Prav tako ne sme priti v stik z virom toplote.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba podaljškov in razdelilnikov lahko zaradi pregretja ali kratkega stika povzroči požar.

Aparat neposredno povežite z ozemljeno vtičnico, ki je bila pravilno nameščena. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilnikov ali večsmernih razdelilnikov.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

- Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika, kar lahko povzroči poškodbe oz. materialno škodo.
Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino. Uravnajte ga z vodovodno tehnicco in vrtljivimi nogami.
- Napačna postavitev (namestitev) aparata na pralni stroj lahko privede do poškodb, materialne škode in/ali poškodb aparata.
Če želite aparat namestiti na pralni stroj, morata širina in dolžina pralnega stroja merititi vsaj toliko kot ta aparat. Prav tako mora biti pralni stroj pritrjen z ustreznim povezovalnim kompletom, če je ta na voljo . → *Stran 15*
Aparat je TREBA zavarovati s tem povezovalnim kompletom. Namestitev aparata na vrh drugega aparata na kakršen koli drug način je prepovedana.
- Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe.
Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Aparat je zelo težak. Če ga dvignite, se lahko poškodujete.
Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robeve, na katerih si lahko porežete roke.
Ne prijemajte aparata za ostre robeve. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.
- Če cevi in priključnega kabla ne napeljete pravilno, se lahko ob njih spotaknete in se poškodujete.
Cevi in kable speljite tako, da se ob njih ne boste spotaknili.

Delovanje

⚠️ Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Perilo, ki je prišlo v stik s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem z voskom, barvo, maščobo ali sredstvom za odstranjevanje madežev, se lahko pri sušenju v aparatu vname ali celo povzroči eksplozijo. Zato upoštevajte:

- Perilo temeljito izperite s toplo vodo in pralnim sredstvom, preden ga sušite v aparatu.
- Perila, ki ga prej niste oprali, ne sušite v aparatu.
- Aparata ne uporabite, če je bilo perilo oprano z industrijskimi kemikalijami.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

- Če se v filtru za vlakna naberejo ostanki, se lahko ti med sušenjem vnamejo oz. celo povzročijo požar ali eksplozijo aparata.
Redno čistite filter za vlakna.
- Določeni predmeti se lahko med sušenjem vnamejo ali celo povzročijo, da se vname ali eksplodira aparat.
Odstranite vse vžigalnike ali vžigalice iz žepov perila.

- Če je v zraku, ki obdaja aparat, prah premoga ali moka, lahko pride do eksplozije.

Okolica aparata mora biti med delovanjem aparata čista.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Aparat vsebuje R290. To je hladilo, ki je okolju prijazno, a vnetljivo.

Aparatu ne približujte ognja ali virov vžiga.



⚠️ Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Če je program preklican pred koncem sušenja, se perilo ne ohladi dovolj, zaradi česar se lahko vname. Prav tako lahko pride do materialne škode ali poškodb aparata.

- V zadnji fazi sušenja se perilo v bobnu ne segreva (ohlajanje). To zagotavlja temperaturo, pri kateri se perilo ne poškoduje.
- Pred koncem sušenja ne izklapljaljajte aparata, razen če boste iz njega vzeli vse kose perila in jih razprostrli (da jih ohladite).

⚠️ Opozorilo

Nevarnost zastrupitve/ materialne škode!

Kondenzat ni primeren za pitje. V njem so lahko vlakna. Onesnažen kondenzat je nevaren za zdravje in lahko povzroči materialne škodo. Ne pijte ga. Prav tako ga ne uporabljajte znova.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Čistila, ki vsebujejo topila, npr. čistilne raztopine, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Če se oprete ali usedete na vrata aparata, ko so ta odprta, se lahko aparat prevrne, kar lahko povzroči poškodbe.
Ne opirajte se na vrata aparata, ko so ta odprta.
- Če splezate na aparatu, se lahko delovna površina zlomi, kar lahko povzroči poškodbe.
Ne plezajte na aparatu.
- Če segate v boben, ko se ta še vrti, si lahko poškodujete roke.
Počakajte, da se boben neha vrteti.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

- Če količina perila v aparatu preseže največjo količino perila, aparatu lahko ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do materialne škode oz. poškodb aparata.
Ne prekoračite največje količine perila za suho perilo. Upoštevajte največje količine perila za dane programe.
→ *Stran 21*

- Če aparatu uporabljate z lovilcem vlaken (npr. s filtrom za vlakna, odlagališčem za vlakna, odvisno od specifikacije aparata) ali če je lovilec vlaken nepopoln ali poškodovan, lahko to povzroči poškodbo aparata. Ne uporabljajte aparata brez lovilca vlaken ali z nepopolnim ali poškodovanim lovilcem vlaken.
- Med delovanjem aparata lahko aparatu lažje predmete, kot so lasje in vlakna, posrka vase skozi vstopno odprtino za zrak.
Las in vlaken ne približujte stroju.
- Pena in penasta guma se lahko deformirata ali stopita, če ju sušite v aparatu. V aparatu ne sušite perila s peno ali penasto gumo.

- Če v aparat nalijete napačno količino pralnega ali čistilnega sredstva, lahko to povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.
Pralna sredstva/izdelke za nego/čistilna in mehčalna sredstva uporabljajte v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če se aparat pregreje, lahko ne bo primerno deloval.
Pregretje lahko prav tako povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.
Ko aparat deluje, vstopna odprtina za zrak ne sme biti prekrita. Prav tako poskrbite, da je območje okrog aparata dovolj zračno.

Čiščenje/vzdrževanje

Opozorilo **Življenjska nevarnost!**

Aparat deluje na elektriko. Pri stiku s komponentami, ki so pod napetostjo, lahko pride do nevarnosti električnega udara. Zato upoštevajte:

- Izklopite aparat. Izključite aparat iz električnega omrežja (izvlecite vtič).
- Omrežnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko vlečete omrežni vtič iz vtičnice, vedno primite za vtič in nikdar za kabel, saj bi tako lahko poškodovali kabel.

- Na aparatu ali njegovih funkcijah ne izvajajte tehničnih sprememb.
- Popravila in druga dela na aparatu lahko izvajajo samo naši pooblaščeni servisi ali električarji. Isto velja za menjavo priključnega kabla (kadar je to potrebno).
- Nadomestne priključne kable lahko naročite na našem pooblaščenem servisu.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Čistila, ki vsebujejo topila, npr. čistilne raztopine, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če vlaga vdre v aparat, lahko pride do kratkega stika.

Aparata ne čistite s tlačnim ali parnim čistilnikom, cevjo ali brizgalko.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba nadomestnih delov in pribora drugih znamk je nevarna in lahko povzroči poškodbe, materialno škodo ali poškodbe aparata.

Iz varnostnih razlogov uporablajte zgolj originalne nadomestne dele in pribor.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstva za odstranjevanje madežev, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino aparata. Zato upoštevajte:

- Ne dovolite, da bi ta sredstva prišla v stik s površino aparata.
- Aparat čistite samo z vodo in mehko, vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva, razpršil in druge ostanke.



Navodila za varčevanje

- Pred sušenjem perilo ožemite. Bolj suho perilo bo skrajšalo trajanje programa in znižalo porabo energije.
- V aparat naložite samo toliko perila, kot je to navedeno pri količinah perila za posamezne programe.


Opomba: Prekoračitev maksimalne količine perila podaljša čas trajanja programa in poveča porabo energije.

- Z aparatom obratujte samo v dobro prezračenem prostoru in vzdržujte vhodno odprtino za zrak prosto, tako da bo zagotovljen prost pretok zraka.
- Redno odstranjujte nitke v aparatu. Aparat, ki je onesnažen z nitkami, bo podaljšal čas trajanja programa in povečal porabo energije.
- Če pred začetkom programa ali po koncu programa dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno preklopi v način varčevanja z energijo. Po nekaj minutah zaslon in indikatorji ugasnejo in **Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ▷»** utripa. Način varčevanja z energijo izklopite tako, da znova upravljate z aparatom, npr. odprete in zaprete vrata.



Postavitev in priključitev aparata

Obseg dobave

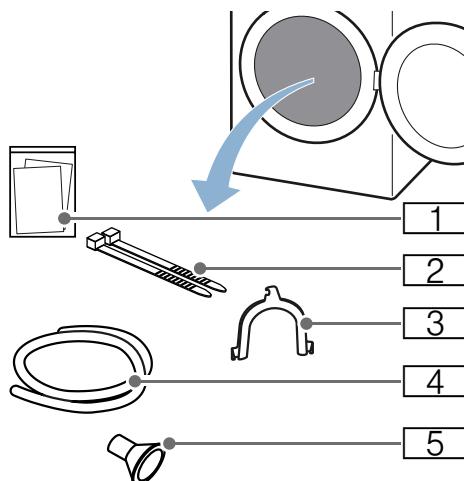

- [1] Pripadajoča dokumentacija (npr. navodila za uporabo in postavitev)
- [2] Pritrdirilni material
- [3] Objemka za pritrdiritev odtočne cevi
- [4] Odtočna cev
- [5] Adapter za priključitev

1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
2. Odprite vrata.
3. Vzemite ves pribor iz bobna.
Zdaj lahko aparat postavite in priključite.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in škodo na aparatu.

Te predmete in ves pribor odstranite iz bobna.

Postavitev aparata

Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Otroci se lahko zaklenejo v aparat in se tako znajdejo v življenjski nevarnosti.

- Aparata ne namestite za vrata, saj lahko ta ovirajo vrata aparata ali onemogočijo njihovo popolno odpiranje.
- Ko se življenjska doba aparata izteče, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice, **preden** odrežete priključni kabel. Nato uničite ključavnico na vratih aparata.

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Če je v zraku, ki obdaja aparat, prah premoga ali moka, lahko pride do eksplozije.

Okolica aparata mora biti med delovanjem aparata čista.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Aparat vsebuje R290. To je hladilo, ki je okolju prijazno, a vnetljivo.

Aparatu ne približujte ognja ali virov vžiga.



Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/ poškodb aparata!

- Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika, kar lahko povzroči poškodbe oz. materialno škodo. Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino. Uravnajte ga z vodovodno tehtnico in vrtljivimi nogami.
- Napačna postavitev (namestitev) aparata na pralni stroj lahko privede do poškodb, materialne škode in/ali poškodb aparata.
Če želite aparat namestiti na pralni stroj, morata širina in dolžina pralnega stroja meriti vsaj toliko kot ta aparat. Prav tako mora biti pralni stroj pritrjen z ustreznim povezovalnim kompletom, če je ta na voljo. → *Stran 15*
Aparat je TREBA zavarovati s tem povezovalnim kompletom.
Namestitev aparata na vrh drugega aparata na kakršen koli drug način je prepovedana.
- Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe.
Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Aparat je zelo težak. Če ga dvignete, se lahko poškodujete.
Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke.
Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

Če se aparat pregreje, lahko ne bo primerno deloval. Pregretje lahko prav tako povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.

Ko aparat deluje, vstopna odprtina za zrak ne sme biti prekrita. Prav tako poskrbite, da je območje okrog aparata dovolj zračno.


Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Pred odpremo iz tovarne je bil opravljen preizkus delovanja aparata, zato je v njem lahko še nekaj vode. Če aparat nagnete za več kot 40°, lahko ta voda izteče.

Aparat postavite tako, kot sledi:

1. Aparat postavite na čisto, ravno in trdo površino.
2. Z vodno tehtnico preverite, ali je stroj nameščen ravno.

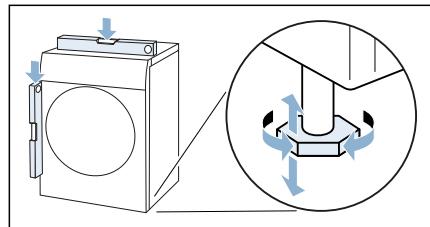

3. Če je potrebno, aparat poravnajte na novo tako, da obrnete noge aparata. Zdaj lahko aparat priključite.

Opombe

- Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.
- Če je aparat slabo izravnан, lahko pride do hrupa in tresljajev ter neenakomernega vrtenja bobna, pa tudi iztekanja vode iz aparata.

Priklučitev aparata

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/požara/ materialne škode/poškodb aparata!

Napačna namestitev aparata je lahko nevarna. Poskrbite za naslednje:

- Napetost omrežja v električni vtičnici mora biti enaka nazivni napetosti, navedeni na aparatu (tipska ploščica). Priklučne vrednosti in moč varovalke so navedene na tipski ploščici.
- Aparat ne sme biti priključen prek zunanje stikalne naprave, npr. programske ure, ali priključen na omrežje, ki ga program redno vklaplja in izklaplja.
- Omrežni vtič se mora prilegati varnostni vtičnici, ozemljitev pa mora biti pravilno nameščena.
- Napeljava mora imeti ustrezен prerez.
- Omrežna vtičnica mora biti vedno dosegljiva. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti skladnost z varnostnimi predpisi tako, da se v fiksno napeljavjo vgradi stikalo (vsepolno izklopno stikalo) v skladu s predpisi o električni napeljavi.
- Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabite stikalo, ki je označeno z . Le ta oznaka zagotavlja, da zaščitno stikalo izpolnjuje vse zahtevane predpise.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/požara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če je priključni kabel aparata spremenjen ali poškodovan, lahko to pripelje do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregretja. Priklučni kabel ne sme biti zavozlan, zmečkan ali predelan. Prav tako ne sme priti v stik z virom toplote.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Uporaba podaljškov in razdelilnikov lahko zaradi pregretja ali kratkega stika povzroči požar.

Aparat neposredno povežite z ozemljeno vtičnico, ki je bila pravilno nameščena. Ne uporablajte podaljškov, razdelilnikov ali večsmernih razdelilnikov.

Opozorilo


Nevarnost poškodb!

Če cevi in priključnega kabla ne napeljete pravilno, se lahko ob njih spotaknete in se poškodujete.

Cevi in kable speljite tako, da se ob njih ne boste spotaknili.

Aparat priključite tako:

- Priklužite odtočno cev. → Stran 33

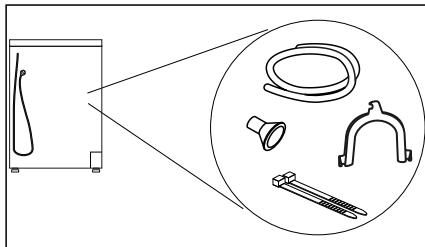

- Priklužite vtič aparata v za to predvideno vtičnico.
- Preverite, ali je vtič trdno nameščen. Vaš aparat je zdaj pripravljen na obratovanje.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Aparat vsebuje hladilno sredstvo in se lahko poškoduje, če boste z aparatom obratovali neposredno po transportu. Aparat pustite pred zagonom dve uri mirovati.

Opomba: Če imate dvome, naj aparat pregleda pooblaščeno strokovno osebje

Pred prvo uporabo

Pred vklopom aparata:

Preverite, da aparat ni vidno poškodovan. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru težav se obrnite na specializiranega trgovca ali na pooblaščeni servis.

Opomba: Po pravilni postavitvi in priključitvi je aparat pripravljen na delovanje. Izvesti ni treba nobenih drugih ukrepov.

Dodaten pribor

Naročite opcionalni pribor* pri servisni službi:



- **Košara za volno:**
V košari za volno sušite ali prezračujte posamezno perilo iz volne, športne čevlje in plišaste igrake.
– Kataloška številka: **WMZ20600**.
- **Podstavek:**
Sušilni stroj povisite s podstavkom, saj vam bo to olajšalo polnjenje in praznjenje aparata.
Perilo lahko prenašate v vgrajeni košari za perilo, v izvleku podstavka.
– Kataloška številka: **WMZ20500**.
- **Spojnik komplet za pralno-sušilni stolp:**
Za varčevanje s prostorom lahko sušilnik namestite na primerem pralnem stroju enake globine in širine.
Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s tem spojnim kompletom.
– Kataloška številka z izvlečno delovno ploščo: **WTZ27400**
– Kataloška številka brez izvlečne delovne plošče: **WTZ27410**.
- **Komplet za priključitev:**
Kondenzirano vodo lahko odvajate tudi z odtočno cevjo v odtok. V tem primeru posode za kondenzirano vodo med sušenjem in po vsakem sušenju ni treba prazniti.
– Kataloška številka: —

* glede na opremo aparata




Kratka navodila

Opomba: Aparat mora biti pravilno postavljen in priključen. → Stran 12

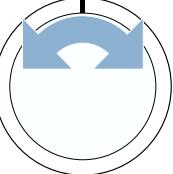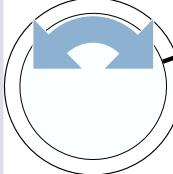- 1** **Pred zagonom programa:**   

Perilo razvrstite.
Aparat vklopite.
Izberite program.

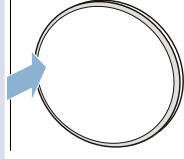- 2**  


Odprite vrata in naložite perilo.
Zaprite vrata.

Po potrebi:
spremenba
programskih
nastavitev.




Zaženite program.

- 3** **Po koncu programa:**   

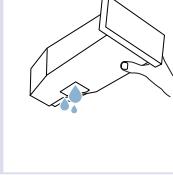Izklopite stroj.
Odprite vrata in odstranite perilo.
Izpraznite posodo za kondenzirano vodo.


- 4** 

Odstranite nitke.

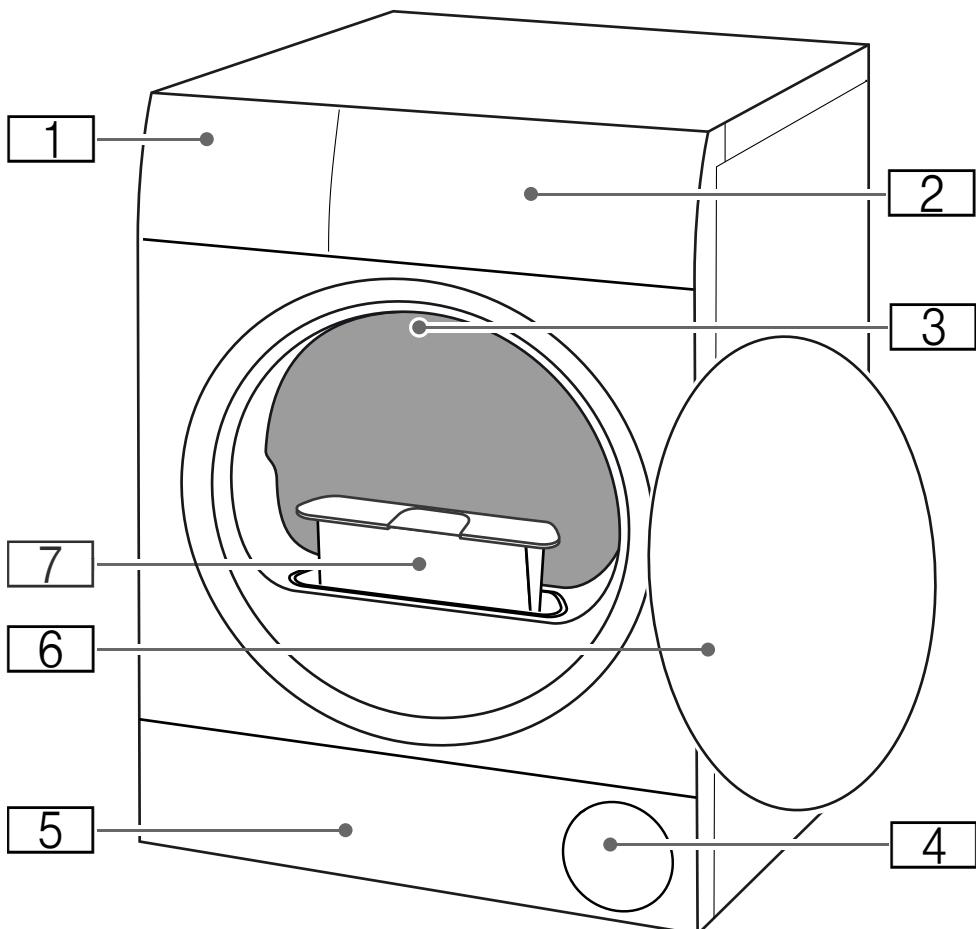 **Spoznejte svoj aparat****Pregled aparata**

- [1] Posoda za kondenzat**
- [2] Plošča**
- [3] Notranja osvetlitvev bobna** (glede na opremo aparata)
- [4] Odprtina za zrak**
- [5] Vzdrževalna loputa na talni enoti**
- [6] Vrata**
- [7] Filter za vlakna**

Plošča

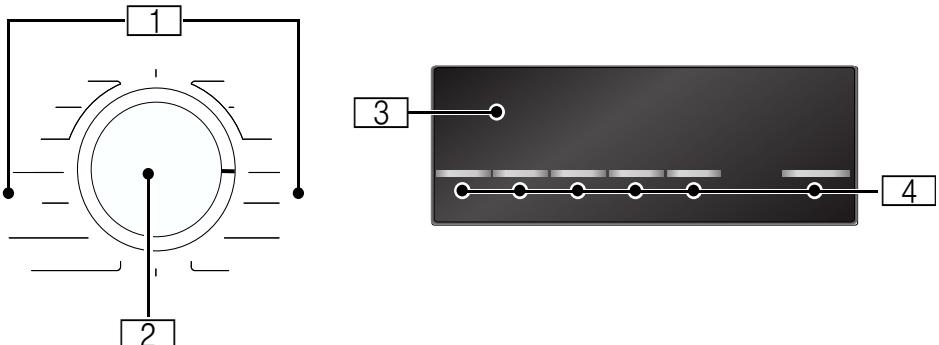

1 Programi

2 Izbirno stikalo programa

- Vklop/izklop aparata
- Nastavitev programa/stopnje suhosti

3 Prikazovalnik

Prikaz nastavitev in informacij

4 Tipke

za nastavitev programa in dodatne funkcije/nastavitev aparata



Prikaz	Opis	Informacije
	Stanje programa:	sveti: prikaz stanja
	Sušenje	
	Dovolj suho za likanje	
	Dovolj suho za zlaganje v omaro	
	Zaščita pred mečkanjem	
	Premor	
	Konec programa	
	Trajanje programa	Predvideno trajanje programa v urah in minutah.
	Praznjenje posode za kondenzat → Stran 28	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izpraznite posodo za kondenzat in jo ponovno vstavite. → Stran 28 ■ Nato pritisnite Start/Pause (Zagon/Prekinitev) ▶ . ■ Če je nameščena opcijnska odtočna cev*, se prepričajte, da je ta odtočna cev: <ul style="list-style-type: none"> - pravilno priključena. → Stran 33 - položena brez pregibanja. - prehodna oz. ni blokirana ali zamašena, npr. zaradi usedlin. ■ Preverite, ali so v talno enoto zašli tujki. Odprite vzdrževalno loputo in odstranite tujke.
	Filter za vlakna	Odstranite vlakna → Stran 28
	Talna enota	Očistite talno enoto → Stran 36

Hot	CoolDown	Med sušenjem lahko nastane visoka temperatura. Med postopkom CoolDown se temperatura v bobnu zniža, da se perilo ohladi. Če ne odprete vrat, se v naslednjih primerih po 30 sekundah samodejno zažene postopek CoolDown:
		<ul style="list-style-type: none"> ■ začasna zaustavitev programa ■ prekinitev programa <p>Med postopkom CoolDown lahko še naprej upravljate aparat.</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Med postopkom CoolDown se boben vrta tudi med začasno zaustavitvijo aparata. ■ Med postopkom CoolDown ne spreminjahte programa. ■ Uravnavanje temperature lahko traja do 10 minut.

Nastavitev programa

Dodatne informacije o nastavitevah programa: → Stran 23

Start/Pause ▷ (Zagon/ Prekinitev)	Zagon programa ali premor/ prekinitev	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: program se je zagnal. ■ utripa: premor v programu.
✿*	Stopnja sušenja	Stopnja sušenja za določeno stopnjo suhosti aktivirana
✿†		
✿‡		
⌚*	Zaščita pred mečkanjem	Zaščita pred mečkanjem 60 min. aktivirana
⌚	Nežno sušenje	Nežno sušenje občutljivih tkanin aktivirano

Nastavitev aparata

Dodatne informacije o nastavitevah aparata: → Stran 30

☞	Varovalo za otroke	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: varovalo za otroke je aktivirano ■ utripa: uporaba upravljalne plošče ni mogoča. Varovalo za otroke je aktivirano. → Stran 30
---	--------------------	---

 **Pregled programov**

Program	maksimalna količina perila
Naziv programa Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.	maksimalna količina perila pomeni teža suhega perila
Cotton (Bombaž)  Občutljivo perilo, perilo, ki se lahko prekuhava iz bombaža ali lana.	8 kg
Sportswear (Oblačila za prosti čas)  Oblačila iz aktivnih vlaken in sintetike, ki se hitro suši.	1,5 kg
Towels (Brisače)  Neobčutljive brisače in kopalni plašči iz bombaža.	6 kg
Mix (Mešano)  Naložili ste mešano kombinacijo perila iz bombaža in sintetike.	3 kg
Time Program Warm (Časovni program Toplo)  Časovni program za vse vrste perila razen svile. Primeren za perilo, ki je že bilo sušeno, nekoliko vlažno perilo ali za naknadno sušenje večslojnega, debelega perila.	3 kg maks. polnjenje za volno/plišaste igrače v košari: 1 polnjenje košare maks. polnjenje za čevlje v košari: 1 par
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Volno, športne čevlje in plišaste igrače sušite izključno s košaro za volno. ■ Pri časovnem programu preostala vlažnost ni samodejno zaznana. Če je perilo po sušenju še vedno preveč vlažno, ponovite program in po potrebi podaljšajte trajanje. → "Nastavitev programa" na strani 23 	
Time Program Cold (Časovni program Hladno)  Časovni program za vso perilo, razen volne in svile. Za osveževanje ali prezračevanje malo nošenega perila.	3 kg
Opomba: Trajanje programa lahko prilagodite. → "Nastavitev programa" na strani 23	
Easy-Care (Preprosta nega)  Tekstil iz sintetike ali mešanih vlaken.	3,5 kg
Shirts/Blouses (Bluze/srajce)  Srajce/bluze iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih tkanin.	1,5 kg
Opomba: Po sušenju perilo zlikajte ali pa ga obesite. Preostanek vlage se bo tako enakomerno porazdelil.	
Super 40' (Ekstra kratko 40')  Mešano perilo iz sintetike in lahkega bombaža.	1 kg

Wool Finish (Volna - finish) ☾	0,5 kg
Volna ali tkanine z deležem volne, primerno za pranje v pralnem stroju.	
Opombe	
<ul style="list-style-type: none">■ Perilo postane bolj mehko, a se ne suši.■ Vzemite perilo po koncu programa in ga pustite, da se ohladi.	
Delicates (Desuji) ☀	2 kg
Občutljivo perilo, ki se pere v pralnem stroju, npr. iz satena, sintetike ali mešanih tkanin.	

P+ Nastavitev programa

Nastavitev programa Funkcija

Opomba: Nekaterih nastavitev ni mogoče aktivirati v vseh programih. Aktivirane nastavitev so prikazane na izbirnem stikalcu programa (stopnja suhosti) ali so osvetljene na prikazovalniku. Aktivirane nastavitev lahko spremenite ali deaktivirate, tako da obrnete izbirno stikalco programa ali ponovno pritisnete ustrezne tipke.

Stopnja sušenja :	Stopnja suhosti določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. Z izbirnim stikalom programa izberite stopnjo suhosti, primerno za perilo, ki ga želite posušiti.
Cupboard Extra Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro plus)	Večplastno, debelo perilo, ki se počasi suši.
Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)	Navadno, enoplastno perilo.
Iron Dry (Dovolj suho za likanje)	Navadno, enoplastno perilo, ki mora biti po sušenju vlažno in primerno za likanje ali obešanje.
Fine Adjust (Stopnja sušenja)	Če se vam zdi perilo po sušenju prevlažno, lahko spremenite stopnjo suhosti pri določeni stopnji sušenja in jo zvišujete od do . S tem se trajanje programa podaljša, temperatura pa ostane enaka. Če ste spremenili stopnjo sušenja za določeno stopnjo suhosti, ostane nastavitev shranjena, tudi ko izklopite aparat.
Time dry (Čas sušenja)	Čas sušenja za časovne programe se lahko podaljša do največ 3 ur v korakih po 10 minut.
Finished in (Konec v)	Pred zagonom programa lahko konec programa zamaknete za največ 24h. Na prikazovalniku se prikaže nastavljeni število ur, npr. 8h, ki se odsteva do začetka programa. Po zagonu programa se prikaže trajanje programa. Opomba: Trajanje programa je všteto v čas Konec čez.
Less Ironing (Zaščita pred mečkanjem)	Po sušenju boben v rednih razmikih premika perilo, da prepreči mečkanje. Samodejno funkcijo zaščite pred mečkanjem lahko podaljšate za 60 minut (*).
Gentle (Dovolj suho za zlaganje v omaro)	Znižana temperatura za občutljive tkanine, npr. poliakril ali elastan, lahko podaljša čas sušenja.



Priprava perila

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Določeni predmeti se lahko med sušenjem vnamejo ali celo povzročijo, da se vname ali eksplodira aparat. Odstranite vse vžigalnike ali vžigalice iz žepov perila.

Pozor!

Poškodbe bobna in tkanin

Boben in tkanine se lahko med delovanjem poškodujejo, če boste v žepih perila pustili predmete. Iz žepov perila odstranite vse predmete, npr. kovinske dele.

Perilo pripravite, kot sledi:

- Pasove, trakove ipd. povežite ali pa za tovrstno perilo uporabite vrečko za pranje perila.
- Zapnite zadrge, zaponke, ušesca in gumbe. Zapnite gumbe na velikih kosih perila, npr. na posteljnini.
- Zelo majhne kose perila, npr. majhne otroške nogavice, vedno skupaj z večjimi kosimi, npr. brisačami.
- Za posamezne kose perila uporabite časovni program.
- Določeno perilo, npr. majice in trikotni, se lahko pri prvem sušenju skrči. Uporabite program za občutljivo perilo.
- Neobčutljivo perilo ne smete prekomerno sušiti. To lahko povzroči prekomerno mečkanje.

- Nekatera pralna in negovalna sredstva, npr. pralni škrub ali mečalec, vsebujejo delce, ki se lahko posedajo na senzorju za vlago. To lahko vpliva na delovanje senzorja in s tem tudi na rezultat sušenja.

Opombe

- Pralna in negovalna sredstva pri perilu, ki ga boste sušili v stroju, dozirajte po navodilih proizvajalca.
- Senzor za vlago čistite redno → Stran 36.

Razvrščanje perila

Opomba: Perilo naložite v stroj ločeno. Če želite doseči dober rezultat pri sušenju, se pri nalaganju v stroj kosi perila ne smejo držati skupaj.

Pozor!

Materialna škoda na sušilnem stroju ali oblačilih

Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju lahko med sušenjem poškoduje aparat in perilo. Pred sušenjem perilo sortirajte v skladu z navodili na etiketi za nego:

- Primerno za sušenje v sušilnem stroju
- Sušenje pri normalni temperaturi
- Sušenje pri nizki temperaturi
- Ne sušite v sušilnem stroju

Pri sortiranju perila, ki ga želite posušiti, upoštevajte naslednje:

- Sušite perilo iz istih tkanin in struktur skupaj, tako da dosegete enakomeren rezultat sušenja.
Če boste sušili tanko, debelo ali večplastno perilo skupaj, bo to perilo suho v različnih stopnjah.
- Glejte opise perila za programe sušenja.
→ "Pregled programov" na strani 21

Opomba: Če se vam zdi perilo po sušenju prevlažno, lahko izberete časovni program za naknadno sušenje.

Pozor!

Materialna škoda na aparatu ali perilu

Naslednjega perila **ne** sušite v sušilnem stroju:

- Perilo, ki je umazano z voskom ali maščobo.
- Neoprano perilo.
- Tkanine, ki ne prepuščajo zraka, npr. gumirani kosi perila.
- Občutljive tkanine npr. svila, sintetične zavese.




Upravljanje aparata


Nalaganje perila in vklop aparata

Opomba: Aparat mora biti pravilno postavljen in priključen. → Stran 12


1. Pripravite perilo in ga razvrstite.
2. Zavrtite izbirno stikalo programa, da vklopite aparat.

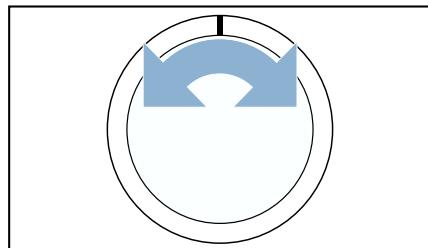


3. Odprite vrata.
Preverite, ali je boben popolnoma izpraznjen. Po potrebi ga izpraznite.

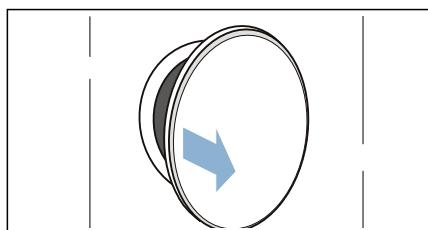

4. Perilo razgrnite in ga dajte v boben.

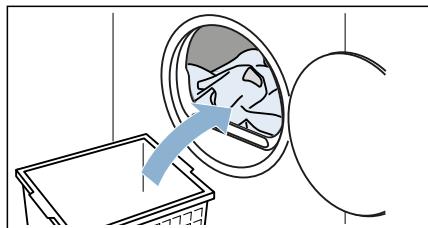

5. Zaprite vrata.

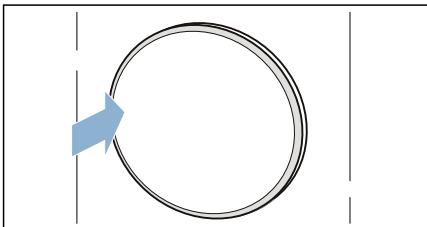

Pozor!

Na stroju ali oblačilih lahko nastane škoda.

Pazite na to, da se med vrata ne bo ukleščilo perilo.




Opomba: Boben aparata je po odpiranju, zapiranju in zagonu programa osvetljen. Notranja osvetlitev bobna samodejno ugasne.

Nastavitev programa

Opomba: Če ste aktivirali otroško varovalo, ga morate pred nastavljanjem programa izključiti. → Stran 30

1. Nastavite želeni program.

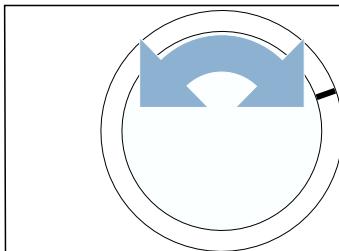

2. Če želite, prilagodite nastavitev programa.
→ "Nastavitev programa" na strani 23

Zagon programa

Pritisnite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ▶▷.

Opomba: Če želite program zavarovati pred nenamernimi spremembami, vklopite varovalo za otroke.
→ Stran 30

Potek programa

Status programa je prikazan na zaslonu.

Opomba: Pri izbiri programa se prikaže predvideno trajanje sušenja perila za največjo priporočeno količino perila. Senzor vlažnosti med sušenjem meri vlažnost perila. Trajanje programa in prikaz preostalega časa se med delovanjem samodejno prilagajata glede na vlažnost (razen pri časovnih programih).

Sprememba programa ali dodajanje perila

Med sušenjem lahko vedno odvzamete ali dodatno naložite perilo, program lahko tudi spremenite oz. prilagodite.

1. Odprite vrata ali pritisnite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ▶▷ za začasno zaustavitev.

Opomba: Ko je funkcija CoolDown aktivna, se boben tudi med začasno zaustavljivo še naprej vrti. Funkcijo CoolDown lahko kadarkoli prekinete, tako da odprete vrata.

2. Naložite perilo ali pa ga vzemite iz aparata.
3. Če želite, lahko izberete drug program ali drugačno programsko nastavitev.
→ "Pregled programov" na strani 21
→ "Nastavitev programa" na strani 23
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ▶▷.

Opomba: Trajanje programa na zaslonu se spreminja glede na količino polnjenja in vlažnost perila. Prikazane vrednosti se lahko spremenijo, če spremenite program ali količino polnjenja.

Prekinitev programa

Program lahko kadar koli prekinete, tako da odprete vrata ali pritisnete tipko **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ▶▷.

Pozor!

Nevarnost požara. Perilo se lahko vname.

Če program prekinete, morate odstraniti vse kose perila in jih razprostreti, da se ohladijo.


Konec programa

Na prikazovalniku se prikaže obvestilo:


End

Odstranjevanje perila in izklop aparata

1. Odstranite perilo.

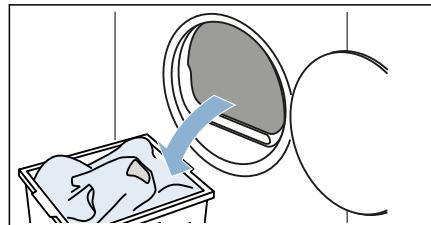


2. Zavrtite izbirno stikalo programa, da izklopite aparat.

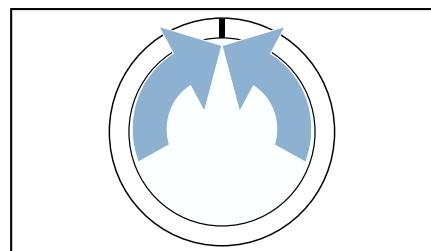


Praznjenje posodo za kondenzirano vodo

Tovarniško je nastavljeno, da se kondenzirana voda zbera v posodi. Kondenzirano vodo lahko opcijsko odvajate tudi z odtočno cevjo* v odtok. Če boste kondenzirano vodo odstranjevali z odtočno cevjo, potem posode za kondenzirano vodo med sušenjem in po vsakem sušenju ni treba prazniti.

1. Odstranite posodo za kondenzirano vodo vodoravno.

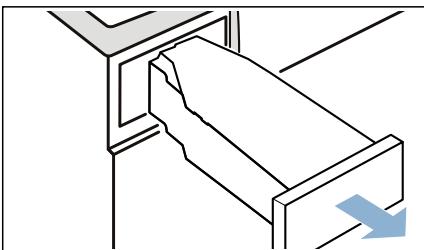

2. Izlijte kondenzirano vodo.

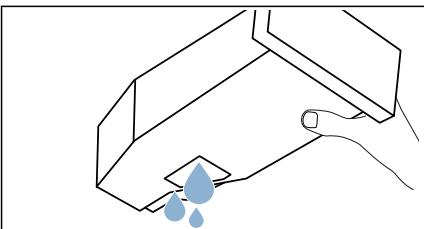


Pozor!

Lahko pride do ogrožanja zdravja in materialne škode

Kondenzirana voda ni pitna voda in je lahko onesnažena z nitkami. Onesnažena kondenzirana voda lahko škoduje zdravju in povzroči materialno škodo. Ni je dovoljeno piti ali uporabljati v druge namene.

3. Ponovno vstavite posodo za kondenzirano vodo v aparat, da se občutno zaskoči.

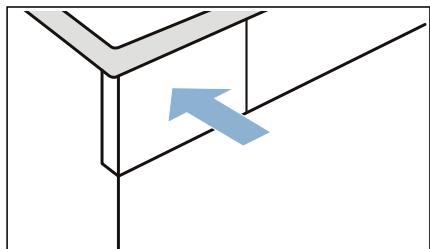


Odstranjevanje nitk

Opomba: Pri sušenju se nitke in lasje iz perila ujamejo v filter za nitke. Zamašen ali onesnažen filter za nitke zmanjša pretok zraka in aparat ne doseže svoje polne zmogljivosti. Onesnaženi filtri za nitke povečajo porabo elektrike in podaljšajo čas sušenja.


Po vsakem sušenju filter za nitke ocistite:

1. Odprite vrata in odstranite vse nitke.
2. Izvlecite dvodelni filter za nitke.

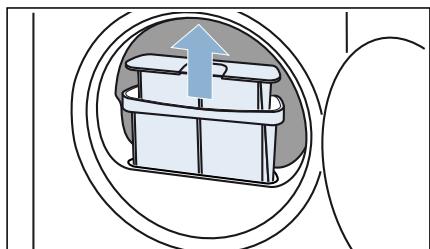


* v obsegu dobave glede na model


- 3.** Odstranite nitke iz vdolbine filtra za nitke. Pazite na to, da nitke ne bodo padle v odprt jašek.

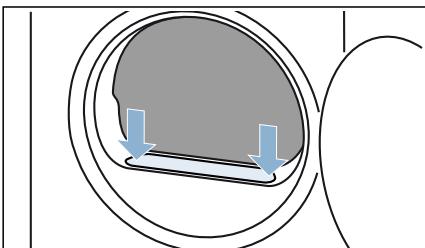


- 4.** Razstavite dvodelni filter za nitke.

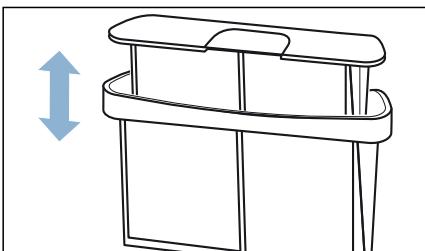


- 5.** Razklopite oba filtra.

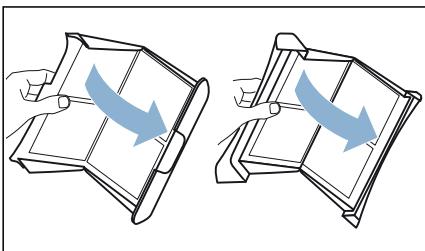


- 6.** Odstranite vse nitke z obeh filtrov.

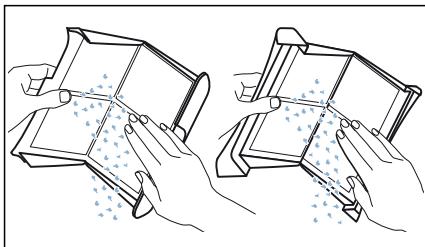

- 7.** Nitke izperite pod tekočo toplo vodo.

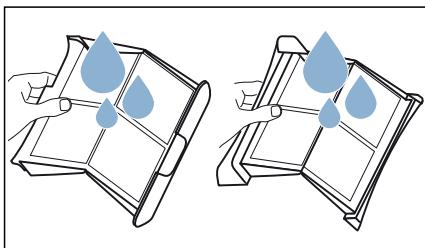

- 8.** Posušite filtre za nitke, jih poklopite in ponovno vstavite.

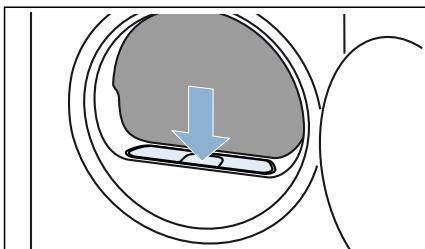

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

Če aparat uporabljate z lovilcem vlaken (npr. s filtrom za vlakna, odlagališčem za vlakna, odvisno od specifikacije aparata) ali če je lovilec vlaken nepopoln ali poškodovan, lahko to povzroči poškodbo aparata.

Ne uporabljajte aparata brez lovilca vlaken ali z nepopolnim ali poškodovanim lovilcem vlaken.



Nastavitev aparata

Nastavitev aparata lahko neposredno aktivirate/deaktivirate ali spremenite.

Varovalo za otroke

Otroško varovalo aparata lahko aktivirate ali deaktivirate. Z aktiviranjem otroškega varovala preprečite nenamerno uporabo upravljalne plošče.

Nastavitev aparata aktivirate/deaktivirate na naslednji način:

Hkrati pritisnite **Time dry (Čas sušenja)** ⊕ in **Finished in (Konec v)** ⊕ in držite pribl. 3 sekunde.

☞ se prikaže/ugasne na prikazovalniku.

Otroško varovalo je aktivirano/deaktivirano.

Opombe

- Otroško varovalo lahko po vklopu aparata kadarkoli aktivirate.
- Varovalo za otroke ostane aktivirano tudi po izklopu aparata. Če želite po vklopu uporabljati upravljalno ploščo, morate deaktivirati varovalo za otroke.


Sprememba nastavitev aparata

Naslednje nastavitev aparata lahko prikličete in spremenite:


- Glasnost opozorilnih signalov (npr. ob koncu programa)
- Glasnost upravljalnih signalov
- število vrtljajev ožemanja, pri katerem je bilo perilo ožeto pred sušenjem

Nastavitev aparata prikličete in spremenite na naslednji način:

1. Nastavite program na položaj 1.

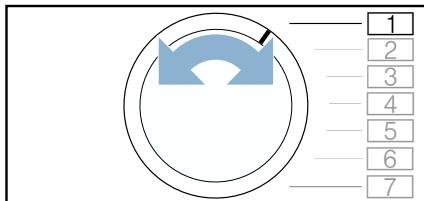

2. Pritisnite in držite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ▶▷ in hkrati:
3. nastavite program na položaj 2.

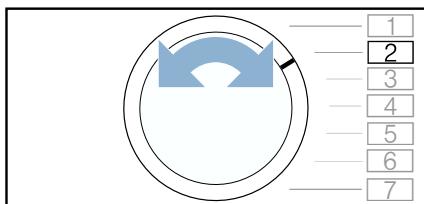

4. Izpustite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ▶▷.


Zdaj lahko spremenite nastavitev aparata.

Sprememba glasnosti opozorilnih signalov

Glasnost zvočnega signala ob koncu programa lahko spremenite.

Nastavitev aparata spremenite na naslednji način:

1. nastavite program na položaj 3.

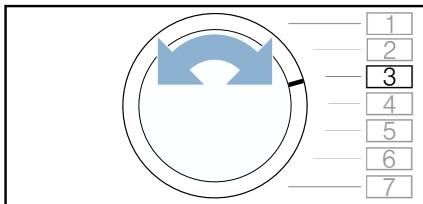

Na prikazovalniku se prikaže trenutna nastavitevna vrednost.

2. Pritisnite **Time dry (Čas sušenja)** ali **Finished in (Konec v)** , da se na prikazovalniku prikaže želena nastavitevna vrednost.

Nastavitevne vrednosti:

- | | |
|---|-------------|
| 0 | izklopljeno |
| 1 | zelo nizko |
| 2 | srednje |
| 3 | visoko |
| 4 | zelo visoko |


3. Spremenite še druge nastavitev aparata ali shranite in zaključite nastavitev aparata.

Sprememba glasnosti upravljalnih signalov

Glasnost tipk za upravljanje aparata lahko spremenite.

Nastavitev aparata spremenite na naslednji način:

1. Nastavite program na položaj 4.

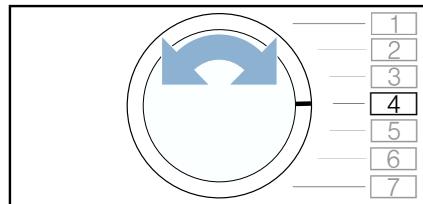

Na prikazovalniku se prikaže trenutna nastavitevna vrednost.

2. Pritisnite **Time dry (Čas sušenja)** ali **Finished in (Konec v)** , da se na prikazovalniku prikaže želena nastavitevna vrednost.

Nastavitevne vrednosti:

- | | |
|---|-------------|
| 0 | izklopljeno |
| 1 | zelo nizko |
| 2 | srednje |
| 3 | visoko |
| 4 | zelo visoko |

3. Spremenite še druge nastavitev aparata ali shranite in zaključite nastavitev aparata.


Sprememba števila vrtljajev ozemanja

Če je bilo perilo pred sušenjem ozeto, lahko na aparatu nastavite to število vrtljajev ozemanja. Čas sušenja se podaljša ali skrajša glede na nastavljeni število vrtljajev ozemanja.

Opomba: Nastavljeni število vrtljajev ozemanja ne spremeni časa sušenja pri časovnih programih.

Nastavitev aparata spremenite na naslednji način:

1. nastavite program na položaj 2.

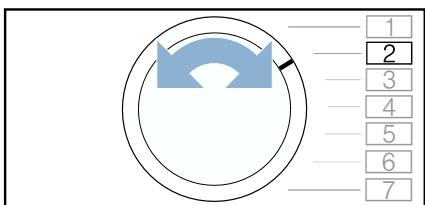

Na prikazovalniku se prikaže trenutna nastavljena vrednost.

2. Pritisnite Time dry (Čas sušenja) ⊖ ali Finished in (Konec v) ⊖, da se na prikazovalniku prikaže želena nastavljena vrednost.

Nastavljene vrednosti:

600 nizko




1800 visoko

3. Spremenite še druge nastavitev aparata ali shranite in zaključite nastavitev aparata.

Shranjevanje in zaključek nastavitev aparata

Nastavitev aparata shranite in zaključite, kot sledi:

1. Zavrtite izbirno stikalo programa, da izklopite aparat.

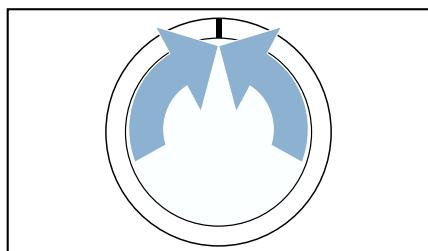

2. Počakajte 5 sekund.

Opomba: Nastavitev se ohranijo tudi po izklopu aparata.

Odvod kondenzata


Med sušenjem v aparatu nastaja kondenzat.

Aparat uporabljajte s priključeno odtočno cevjo.


Če ne uporabljate odtočne cevi, se kondenzat zbirajo v posodi za kondenzat. V tem primeru morate posodo za kondenzat izprazniti po vsakem sušenju in tudi, če se je med sušenjem predčasno napolnila.

Priklučitev odtočne cevi:


- Vzemite pribor iz bobna.

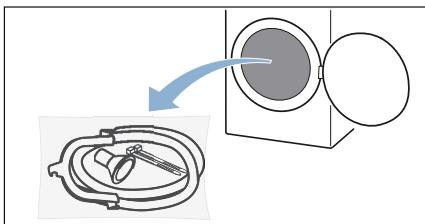

- Vzemite vse kose iz vrečke.

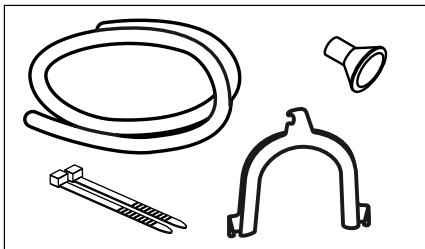


- Odstranite cev za kondenzirano vodo z nastavka.

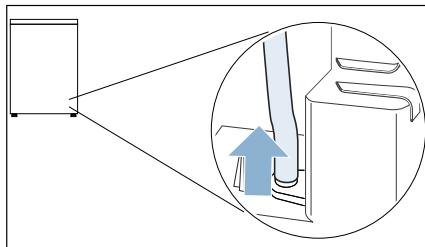


Opomba: Ob dobavi aparata je cev za kondenzirano vodo pritrjena na nastavek.

- Cev za kondenzirano vodo položite v ležišče.

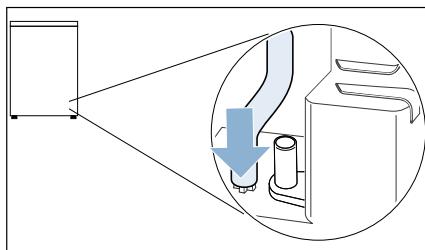


- Odtočno cev vzemite iz pribora in jo potisnite do prislonja na prosti nastavek.

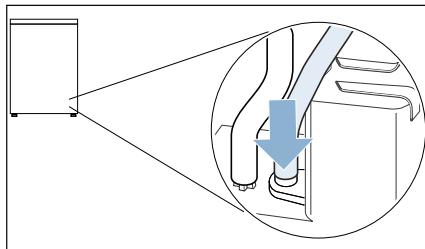

sl Odvod kondenzata


6. Odtočno cev potisnite v vodilo za cev na aparatu.

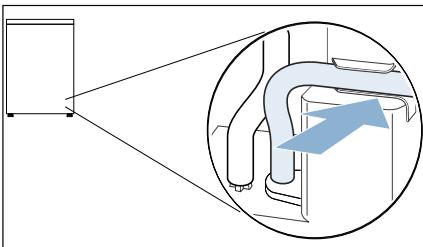


Opomba: Pazite, da odtočne cevi ne prepognete.

7. Drugo stran odtočne cevi je treba, glede na način montaže, pritrditи skupaj z drugim priborom.

Umivalnik:

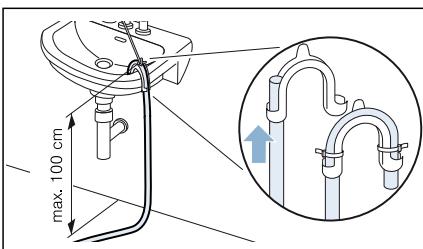


Sifon:

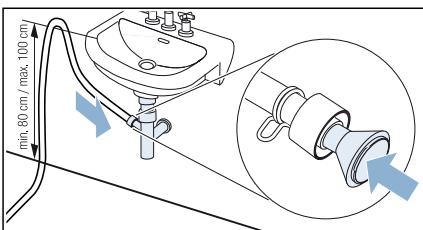

Priklojno mesto mora biti zavarovano s cevno objemko (velikost 12 do 22 mm, v specializiranih trgovinah). Pri priključitvi na sifon pazite, da bo odtočna cev speljana najmanj 80 cm in največ 100 cm visoko.

Talni odtok:

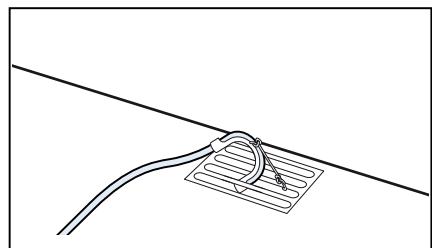

Pozor!

Nevarnost materialne škode zaradi puščanja ali iztekanja vode.

Odtočno cev zavarujte, da ne zdrsne iz odtoka. Odtočne cevi ne prepogibajte. Upoštevajte višinsko razliko med površino namestitev in odvodom, znaša lahko največ 100 cm.

Pozor!

Preostalo vodo lahko posesa nazaj v aparat, kar povzroči materialno škodo.

Preverite, ali voda hitro odteka.

Odtok ne sme biti zaprt ali zamašen. Kondenzirana voda se zdaj odvaja prek odtočne cevi ali v umivalnik.

Opomba: Če želite kondenzat ponovno preusmeriti v posodo za kondenzat, postopajte v obratnem vrstnem redu.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Če boste kondenzirano vodo odvajali prek posode za kondenzirano vodo, potem lahko iz nastavka izstopi voda in povzroči materialno škodo. Pred zagonom aparata namestite na nastavek cev za kondenzirano vodo.



Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje aparata

Opozorilo

Življenska nevarnost!

Aparat deluje na elektriko. Pri stiku s komponentami, ki so pod napetostjo, lahko pride do nevarnosti električnega udara. Zato upoštevajte:

- Izklopite aparat. Izključite aparat iz električnega omrežja (izvlecite vtič).
- Omrežnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko vlečete omrežni vtič iz vtičnice, vedno primite za vtič in nikdar za kabel, saj bi tako lahko poškodovali kabel.
- Na aparatu ali njegovih funkcijah ne izvajajte tehničnih sprememb.
- Popravila in druga dela na aparatu lahko izvajajo samo naši pooblaščeni servisi ali električarji. Isto velja za menjavo priključnega kabla (kadar je to potrebno).
- Nadomestne priključne kable lahko naročite na našem pooblaščenem servisu.



Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Čistila, ki vsebujejo topila, npr. čistilne raztopine, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.



Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če vlaga vdre v aparat, lahko pride do kratkega stika.

Aparata ne čistite s tlačnim ali parnim čistilnikom, cevjo ali brizgalko.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata


Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstva za odstranjevanje madežev, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino aparata. Zato upoštevajte:

- Ne dovolite, da bi ta sredstva prišla v stik s površino aparata.
- Aparat čistite samo z vodo in mehko, vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva, razpršil in druge ostanke.


Čiščenje senzorja vlažnosti

Opomba: Senzor vlažnosti meri stopnjo vlažnosti perila. Po daljši uporabi se lahko začnejo usedati fini ostanki vodnega kamna in ostanki pralnih in negovalnih sredstev. Te ostanke je treba redno odstranjevati, v nasprotnem primeru lahko to vpliva na rezultat sušenja.

1. Odprite vrata.

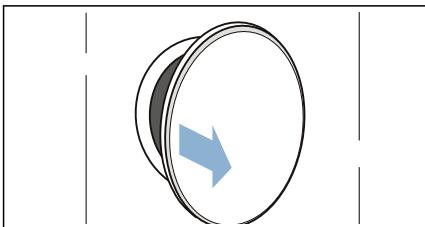

2. Senzor vlažnosti očistite z navlaženo gobico.

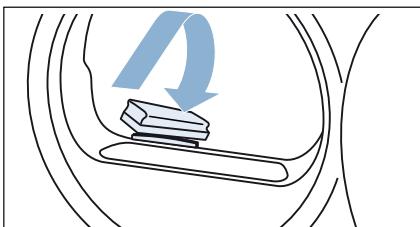

Pozor!

Senzor vlažnosti lahko poškodujete.

Senzor vlažnosti je izdelan iz nerjavnega jekla. Senzorja ne čistite z abrazivnimi sredstvi in jekleno volno.

Čiščenje talne enote

Med sušenjem se v talni enoti zbirajo vlakna in lasje iz perila. Očistite talno enoto aparata, ko se na prikazovalniku pokaže obvestilo:

Talno enoto aparata lahko očistite tudi, ko to obvestilo ni prikazano na prikazovalniku, npr. pri vidni nečistoči.

⚠️ Opozorilo


Nevarnost telesnih poškodb!

Na ostrih lamelah toplotnega izmenjevalnika se lahko urežete v roko. Ne dotikajte se lamel toplotnega izmenjevalnika z rokami.


Opomba: Pustite, da se aparat po koncu delovanja kakšnih 30 minut ohlaja, preden začnete s čiščenjem.

Talno enoto očistite, kot sledi:


- Očistite filter za vlakna.→ Stran 28
- Z ročajem odprite vzdrževalno loputo.

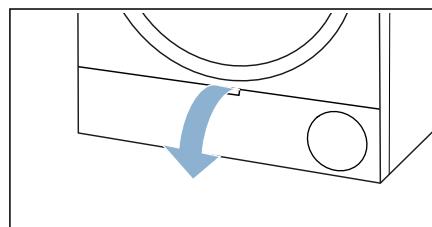


- Sprostite vzvod pokrova toplotnega izmenjevalnika.

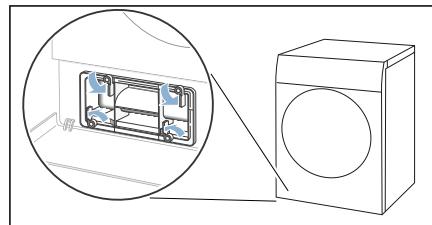

- 4.** Izvlecite pokrov topotnega izmenjevalnika, tako da ga držite za ročaj.

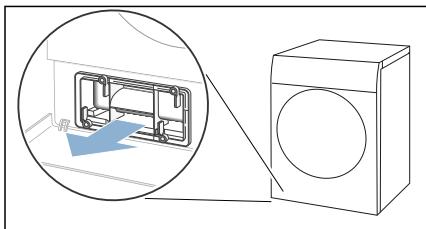

- 5.** Blazinico filtra previdno povlecite s pokrova topotnega izmenjevalnika.

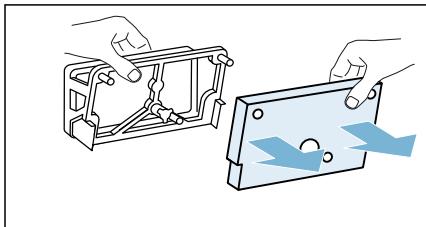


Opomba: Pazite, da ne poškodujete blazinice filtra.

- 6.** Pokrov topotnega izmenjevalnika očistite z mehko krtačko.

Opomba: Pazite, da umazanija ne ostane na tesnilu.


- 7.** Blazinico filtra izperite pod tekočo vodo in z roko iztisnite vodo.

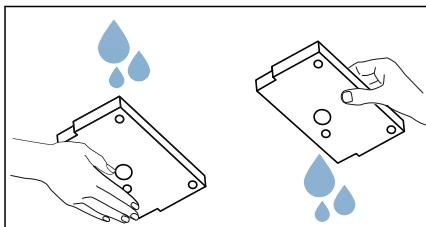

Opombe

- Če je blazinica filtra zelo umazana, jo lahko previdno očistite s sesalnikom za prah.
- Za čiščenje uporabljajte izključno čisto vodo brez čistil.

- 8.** Blazinico filtra v celoti nataknite na držala na pokrovu topotnega izmenjevalnika.

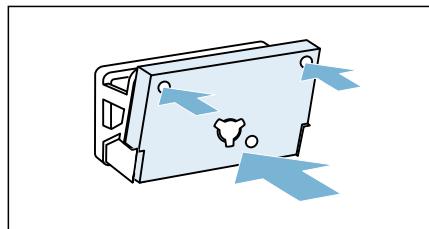


Opombe

- Pazite, da čisto in suho blazinico filtra nataknete na držala, kot je prikazano.
- Blazinica filtra ne sme biti deformirana, poškodovana ali obrnjena narobe.
- Novo blazinico filtra lahko naročite na pooblaščenem servisu pod številko nadomestnega dela: **12022801**. Kontaktne podatke za vsako državo najdete na priloženem seznamu pooblaščenih servisov.


- 9.** V primeru vidnih nečistoč izvedite naslednje korake (**opcijsko**):

- a) Nekoliko privzdignite srednji jeziček vložka.

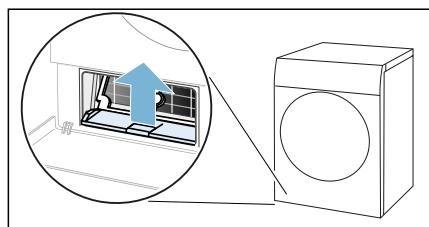


sl Čiščenje in vzdrževanje


b) Vodoravno izvlecite vložek.

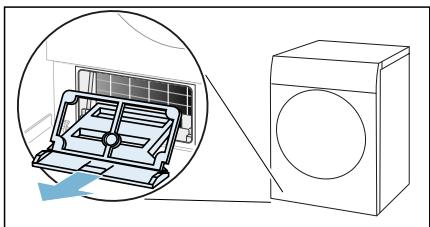

c) Vložek izperite pod tekočo vodo in ga osušite.

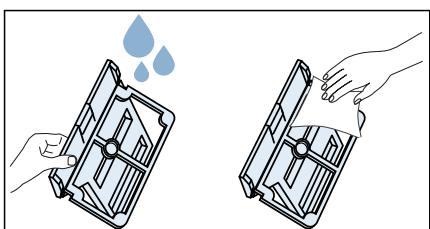


d) Odprtino aparata očistite z mehko, vlažno krpo.

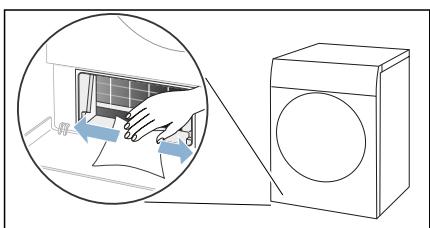


Opomba: Pazite, da ne poškodujete izpostavljenega toplotnega izmenjevalnika.

e) Lamele toplotnega izmenjevalnika previdno očistite s sesalnikom za prah z nastavkom s krtačo.

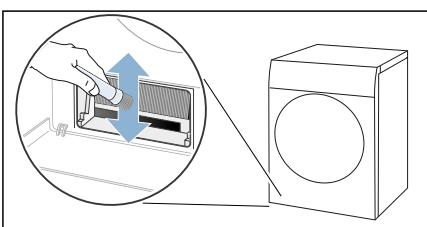


Opomba: Pazite, da lamele toplotnega izmenjevalnika čistite od zgoraj navzdol in da jih ne upognete ali poškodujete.

f) Vložek vodoravno vstavite, da se jeziček slišno zaskoči.

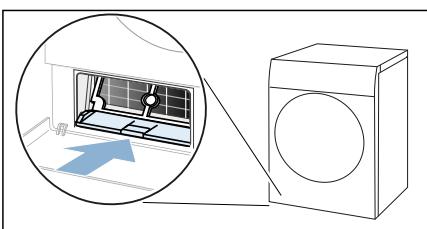


10. Potisnite pokrov toplotnega izmenjevalnika, tako da ga držite za ročaj.

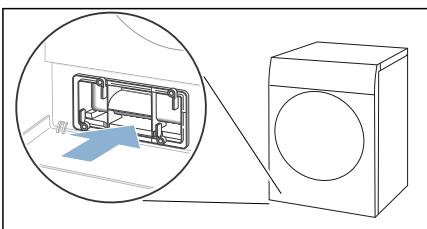


Opomba: Pokrov toplotnega izmenjevalnika lahko vstavite samo, ko je vložek v aparatu.

11. Zaprite vzvod pokrova toplotnega izmenjevalnika.

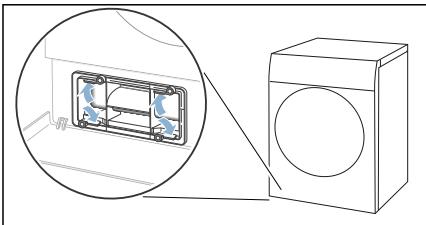

12. Zaprite pokrov za vzdrževanje.

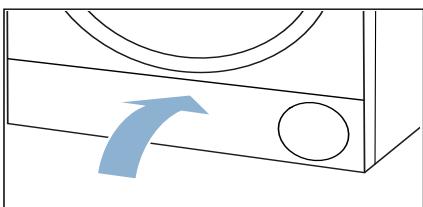

Očistili ste talno enoto aparata.

?

Pomoč glede stroja

Motnje	Vzrok/ukrep
Aparat se ne zažene	Preverite omrežni vtič in varovalke.
Mečkanje perila.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maksimalna količina perila je bila prekoračena ali pa je bil za vrsto perila izbran napačen program. V razpredelnici s programi boste našli vse potrebne informacije. → <i>Stran 21</i> ■ Perilo vzemite iz bobna takoj po sušenju. Če bo perilo dalj časa ležalo v bobnu, se bo zmečkalo.
Voda izteka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aparat morda stoji postrani. Izravnajte aparat. ■ Preverite, ali je v talni enoti: <ul style="list-style-type: none"> - pokrov topotnega izmenjevalnika pravilno zaprt. - tesnilo pokrova topotnega izmenjevalnika čisto. → <i>Stran 36</i> ■ Če je nameščena opcija odtočna cev*, potem se prepričajte, da je ta odtočna cev pravilno priključena. → <i>Stran 33</i>
Aparat je začasno zaustavljen, vendar se boben vrti.	Aparat je zaznal visoko temperaturo in vklopil funkcijo CoolDown. Uravnavanje temperature lahko traja do 10 minut. Funkcijo CoolDown lahko kadarkoli prekinete, tako da odprete vrata.
Program se ne zažene	<p>Prepričajte se, da</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ so vrata zaprta ■ je ≈ 3 sec. (Varovalo za otroke) deaktiviran ■ ste pritisnili Start/Pause (Zagon/Prekinitve) ▶ <p>Opomba: Če ste z Finished in (Konec v) ⊕ nastavili zakasnitev programa, se bo program zagnal pozneje.</p>
Prikazano trajanje programa se med postopkom sušenja spreminja.	Ni napake. Senzor vlage določa preostanek vlage v perilu in prilagodi trajanje programa (razen časovni programi).
Perilo se ne posuši pravilno ali pa je še premokro.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplo perilo je na otip po koncu programa bolj vlažno, kot je v resnici. Perilo razgrnite in pustite, da se ohladi. ■ Prilagodite cilj sušenja ali pa povečajte stopnjo sušenja. S tem se podaljša čas sušenja temperatura pa ostane enaka. ■ Za naknadno sušenje še mokrega perila izberite časovni program. ■ Izberite časovni program za manjšo količino perila. ■ Ne prekoračite največje količine perila programa. → <i>Stran 21</i> ■ Očistite senzor vlažnosti v bobnu. Na senzorju se lahko začne nabirati fina plast vodnega kamna ali ostanki pralnih in negovalnih sredstev, kar lahko vpliva na njegovo delovanje. → <i>Stran 36</i> ■ Sušenje je bilo zaradi izpada električne energije, zaradi polne posode za kondenzirano vodo ali zaradi prekoračitve maks. časa sušenja prekinjeno. <p>Opomba: Upoštevajte tudi nasvete za perilo. → <i>Stran 24</i></p>
Vlažnost v prostoru se povečuje.	Poskrbite za zadostno zračenje.

Nenavaden hrup med sušenjem.	Zaradi delovanja kompresorja in črpalke nastajajo pri sušenju popolnoma običajni zvoki. To ne pomeni, da aparat ne deluje pravilno.
Aparat je kljub sušenju na otip hladen.	Ni napake. Aparat s topotno črpalko suši učinkovito tudi pri nizkih temperaturah.
Prekinite program sušenja.	Če se program sušenja zaradi izpada električnega toka prekine, potem program zaženite ponovno ali pa perilo odstranite in razgrnite.
Čas sušenja je predolg.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stroj je lahko onesnažen z vlakni. To povzroči daljši čas sušenja. <ul style="list-style-type: none"> - Odstranite vlakna. → <i>Stran 28</i> - Očistite talno enoto. → <i>Stran 36</i> ■ Toplotni izmenjevalnik je lahko onesnažen z vlakni. Pri vidnih nečistočah lahko izpostavljeni topotni izmenjevalnik previdno očistite s sesalnikom za prah. → <i>Stran 36</i> ■ Blokirana odprtina za dovod zraka ali odprtina za dovod zraka, ki ni prosto dostopna, lahko podaljša čas sušenja. Odprtina za dovod zraka mora biti prosto dostopna. ■ Če je temperatura v prostoru nižja od 15 °C in višja 30 °C, se lahko čas sušenja podaljša. ■ Nezadostno kroženje zraka v prostoru lahko podaljša čas sušenja. Dovolj prezračite prostor.

* glede na opremo aparata ali razpoložljiv pribor

Opomba: Če motnje ne morete odpraviti sami tako, da aparat vklopite in izklopite, potem se obrnite na servisno službo. → *Stran 45*



Transport aparata

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/ poškodb aparata!

Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe.

Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.




⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!


- Aparat je zelo težak. Če ga dvignite, se lahko poškodujete.
Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robeve, na katerih si lahko porežete roke.
Ne prijemajte aparata za ostre robeve. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.

Aparat pripravite za transport, kot sledi:

1. Odstranite posodo za kondenzirano vodo v vodoravni smeri in jo izpraznите.

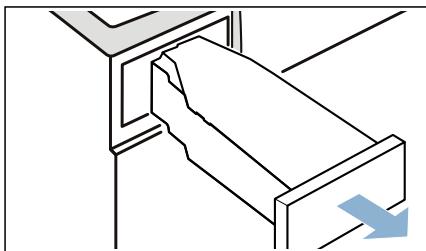

2. Ponovno vstavite posodo za kondenzirano vodo v aparat, da se občutno zaskoči.

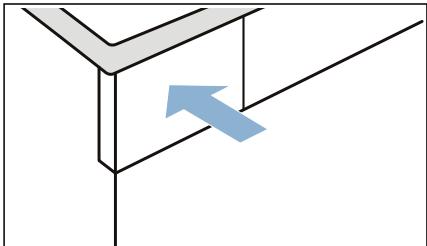

3. Aparat vklopite.

4. Nastavite poljubni program.

5. Pritisnite **Start/Pause (Zagon/Prekinitev)** ▶▷.

6. Počakajte 5 minut.

Kondenzirana voda se odčrpava.

7. Znova izpraznite posodo za kondenzirano vodo.

8. Če je nameščena odtočna cev, jo odstranite z umivalnika, sifona ali odtoka. → *Stran 33*

Pozor!

Odtočno cev na aparatu zavarujte, da ne zdrsne. Odtočne cevi ne pregogibajte.

9. Izklopite aparat.

10. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.

Aparat je zdaj pripravljen na transport.

Pozor!

Materialna škoda in škoda na aparatu

Kljud odčrpavanju je v aparatu še vedno nekaj vode. Preostanek vode lahko izteče in povzroči materialno škodo. Zato aparat vedno transportirajte v stoeči legi.



Vrednosti porabe

Tabela vrednosti porabe

Program	Število obratov, s katerim je bilo perilo ožeto (v vrt/min)	Trajanje** (v min)	Poraba energije** (v kWh)	
Bombaž		8 kg	4 kg	8 kg
Dovolj suho za	1400	177	111	1,63
zlaganje v omaro	1000	200	125	1,87
	800	223	139	2,11
				1,27
Dovolj suho za	1400	135	78	1,23
likanje	1000	158	92	1,47
	800	181	106	1,71
				0,97
Preprosta nega		3,5 kg		3,5 kg
Dovolj suho za	800	67		0,57
zlaganje v omaro	600	78		0,67

* Nastavitev programa za preverjanje v skladu z veljavnim standardom EN61121.

** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine, nastavljenost stopnjo suhosti, količino perila, okoljske pogoje ter vklop dodatnih funkcij lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

Najučinkovitejši program za bombažno perilo

Naslednji "Standardni program Bombaž" (označen s) je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na kombinirano porabo energije najučinkovitejši program za sušenje perila iz bombaža.

Standardni programi za bombaž v skladu s trenutno veljavno uredbo EU 932/2012

Program + rezultat sušenja	Količina perila (v kg)	Poraba energije (v kWh)	Trajanje programa (v min)
Bombaž + Dovolj suho za zlaganje v omaro	8/4	1,87/1,14	200/125

Nastavitev programa za za kontrolo in označevanje energije v skladu z direktivo 2010/30/EU.

Tehnični podatki

Dimenzijs:

850 x 600 x 640 mm
(višina x širina x globina)

Teža:

56 kg (odvisno od modela)

Električni priključek:

Električna napetost 220 - 240 V, 50Hz

Nazivni tok 10 A

Nazivna moč 600 W

Največja količina polnjenja:

8 kg

Poraba moči v izklopljenem stanju:

0,10 W

Poraba moči v vklopljenem stanju:

0,10 W

Notranja osvetlitev pralnega bobna***Temperatura v prostoru:**

5 - 35 °C



Odlaganje odpadkov



Embalajo in aparat odstranite na okolju prijazen način.

Ta naprava je označena po evropski direktivi 2012/19/ES o odsluženih električnih in elektronskih napravah (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Ta direktiva določa vračanje in recikliranje odsluženih aparatov v celotni Evropski uniji.

Pozor!**Nevarnost požara/nevarnost zastrupitve/ materialna škoda in poškodbe aparata**

Aparat vsebuje okolju prijazna, a gorljiva hladilna sredstva R290.

Neprimerno odstranjevanje lahko povzroči požar ali zastrupitve.

Aparat odstranite na primeren način in ne poškodujte cevi krogotoka hladilne tekočine.

* odvisno od opreme stroja



Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami, tako da vklopite in izklopite aparat, se obrnite na pooblaščeni servis. → Seznam pooblaščenih servisov v prilogi ali na zadnji strani

Za vas bomo vedno našli primerno rešitev, tudi zato, da preprečimo nepotrebne obiske serviserjev.

Pooblaščenemu servisu vedno sporočite številko izdelka (št. E) in proizvodno številko (FD) aparata.

E-Nr. _____ FD _____

Št. E Številka izdelka
FD Proizvodna številka

Te podatke najdete *glede na model:
na notranji strani vrat*/odprtih servisnih loputi* in na zadnji strani aparata.

Zaupajte znanju proizvajalca.

Obrnite se na nas. Tako si zagotovite popravilo z originalnimi nadomestnimi deli, ki ga opravijo šolani servisni tehniki.







Zahvaljujemo se vam za nakup Bosch hišnega aparata!

Registrirajte svojo novo napravo na MyBosch in takoj izkoristite:

- Strokovne nasvete in namige za vašo napravo
- Možnosti podaljšanja garancije
- Popuste za dodatno opremo in nadomestne dele
- Digitalni priročnik in vse podatke o napravi na enem mestu
- Preprost dostop do storitve Bosch hišni aparati

Brezplačna in preprosta registracija – tudi na mobilnih telefonih:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Potrebujete pomoč? Našli jo boste tukaj.

Strokovni nasveti za vaše Bosch hišne aparate, pomoč pri težavah ali popravilo pri Boschevih strokovnjakih.

Odkrijte številne načine, kako vam lahko Bosch pomaga:

www.bosch-home.com/service

Kontaktni podatki za vse države so navedeni v priloženem imeniku servisov.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



9001446624 (9902)

sl