



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

# Pralni stroj

**WAV28L90BY**

**[sl]** Uporabniški priročnik in navodila za montažo

# Kazalo

<b>1 Varnost .....</b>	<b>4</b>	<b>10 Pred prvo uporabo .....</b>	<b>32</b>
1.1 Splošna navodila.....	4	10.1 Zagon pranja brez perila.....	32
1.2 Namenska uporaba.....	4	<b>11 Perilo.....</b>	<b>33</b>
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	4	11.1 Priprava perila .....	33
1.4 Varna namestitvev.....	5	11.2 Razvrščanje perila .....	33
1.5 Varna uporaba.....	7	11.3 Osveževanje perila .....	34
1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje.....	9	11.4 Stopnje umazanosti.....	34
<b>2 Preprečevanje materialne škode .....</b>	<b>10</b>	11.5 Simboli za nego na etiketah za nego.....	34
<b>3 Varstvo okolja in varčevanje .....</b>	<b>11</b>	<b>12 Pralna in negovalna sredstva .....</b>	<b>35</b>
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata .....	11	12.1 Priporočena pralna sredstva .....	35
3.2 Varčevanje z energijo in viri .....	11	12.2 Doziranje pralnega sredstva .....	35
3.3 Način za varčevanje z energijo.....	11	<b>13 Osnovno upravljanje.....</b>	<b>36</b>
<b>4 Namestitvev in priključitev .....</b>	<b>12</b>	13.1 Vključite aparat .....	36
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata .....	12	13.2 Nastavitev programa .....	36
4.2 Obseg dobave.....	13	13.3 Prilagoditev nastavitvev programa .....	36
4.3 Zahteve glede mesta postavitve .....	13	13.4 Naložite perilo .....	37
4.4 Odstranjevanje transportnih varoval .....	14	13.5 Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev .....	37
4.5 Priključitev aparata .....	15	13.6 Uporaba pripomočka za doziranje tekočega pralnega sredstva.....	38
4.6 Izravnava aparata .....	16	13.7 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev .....	38
4.7 Priključitev aparata na električno napajanje.....	17	13.8 Zagon programa .....	38
<b>5 Spoznavanje .....</b>	<b>18</b>	13.9 Namakanje perila .....	39
5.1 Aparat.....	18	13.10 Naknadno dodajanje perila.....	39
5.2 Predal za pralna sredstva .....	19	13.11 Prekinitev programa .....	39
5.3 Upravljalni elementi .....	19	13.12 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop.....	39
<b>6 Zaslon .....</b>	<b>20</b>	13.13 Jemanje perila iz aparata.....	39
<b>7 Tipke .....</b>	<b>22</b>	13.14 Izključitev aparata.....	40
<b>8 Programi .....</b>	<b>24</b>		
<b>9 Pribor .....</b>	<b>32</b>		

<b>14 Otroško varovalo .....</b>	<b>40</b>
14.1 Aktiviranje otroškega varo- vala .....	40
14.2 Deaktiviranje otroškega va- rovala.....	40
<b>15 Osnovne nastavitve .....</b>	<b>41</b>
15.1 Pregled osnovnih nastavi- tev .....	41
15.2 Sprememba osnovnih na- stavitev.....	42
<b>16 Čiščenje in nega.....</b>	<b>42</b>
16.1 Nasveti za nego aparata .....	42
16.2 Čiščenje bobna .....	42
16.3 Čiščenje predala za pralna sredstva.....	42
16.4 Odstranjevanje vodnega kamna.....	43
16.5 Čiščenje črpalke za pralno raztopino.....	44
16.6 Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti.....	46
16.7 Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu.....	46
16.8 Čiščenje sita v dovodu vo- de .....	47
<b>17 Odpravljanje motenj.....</b>	<b>48</b>
<b>18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....</b>	<b>57</b>
18.1 Demontaža aparata.....	57
18.2 Namestitvev transportnih va- roval.....	57
18.3 Ponovni vklop aparata.....	58
18.4 Odstranitev starega aparata v odpad .....	58
<b>19 Servisna služba .....</b>	<b>59</b>
19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	59
19.2 Jamstvo za AQUA-STOP .....	59
<b>20 Vrednosti porabe .....</b>	<b>60</b>
<b>21 Tehnični podatki .....</b>	<b>60</b>



# 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

## 1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

## 1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

## 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.


Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

## 1.4 Varna namestitvev

Pri vgradnji aparata upoštevajte varnostna navodila.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovne instalacije so nevarne.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

▶ Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.

▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.

▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

▶ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!**

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.

- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

## 1.5 Varna uporaba

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 59*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

Če je bilo perilo predhodno obdelano s čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred sušenjem temeljito izperite z vodo.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost opeklin!**

Steklo vrat je pri pranju z visokimi temperaturami vroče.

- ▶ Ne dotikajte se vročih vrat aparata.
- ▶ Otroci naj se ne približujejo vročim vratom aparata.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!**

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

Ta aparat uporablja programe z aktivnim kisikom. Aktivni kisik lahko povzroči solzenje in draženje sluznice.

- ▶ Ko potekajo programi z aktivnim kisikom, ne odpirajte vrat aparata z odklepanjem v sili.



- ▶ Počakajte, da se vrata odklenejo.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!**

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

## **1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje**

Pri čiščenju in vzdrževanju aparata upoštevajte varnostna navodila.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

## 2 Preprečevanje materialne škode

Upoštevajte ta navodila, da preprečite materialno škodo in poškodbe aparata.

### POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 24

Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljška, ventila ipd.
- ▶ Pazite, da bo ohišje ventila dovodne cevi vgrajeno tako, da se ne bo dotikalo okolice in ne bo izpostavljeno delovanju zunanjih sil.
- ▶ Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.

- ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.
- ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztladne naprave za pravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Zaradi uporabe aparata z umazano ali prevročo vodo lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila  
→ *Stran 24.*

- ✓ Tako je poraba energije in vode najučinkovitejša.

Uporabljajte varčno nastavitve programov.

- ✓ Ko spremenite nastavitve posameznega programa, se na zaslonu prikaže pričakovana poraba.

Pralno sredstvo dozirajte

→ *Stran 35* glede na stopnjo umazanosti perila.

- ✓ Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča manjša količina pralnega sredstva. Upoštevajte priporočilo proizvajalca pralnega sredstva za doziranje.

Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.

- ✓ Pri nižjih temperaturah aparat porabi manj energije. Če je perilo malo ali normalno umazano, zadoščajo tudi temperature, nižje od navedenih na etiketi za nego.

Nastavite največje število vrtljajev ožemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.

- ✓ Če je perilo bolj suho, se trajanje programa sušenja skrajša in poraba energije je nižja. Z višjim številom vrtljajev ožemanja se zmanjša količina preostale vlage v perilu in ožemanje postane glasnejše.


Perilo perite brez predpranja.

- ✓ Če perete s predpranjem, se trajanje programa podaljša in poraba energije in vode je višja.

Aparat ima funkcijo samodejnega prepoznavanja količine.

- ✓ Samodejno prepoznavanje količine optimalno prilagodi porabo vode in trajanje programa vrsti tkanin in količini perila.

### 3.3 Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in **Start/Reload**  utripa.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom, npr. odprete ali zaprete vrata. Če v načinu za varčevanje z energijo dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno izklopi.

---

## 4 Namestitev in priključitev

### 4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

#### **POZOR!**

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.


1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.

Upoštevajte informacije na temo → "*Odlaganje embalaže novega aparata*", *Stran 11* glede okolju prijaznega odstranjevanja embalaže.

2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
3. Odprite vrata.  
→ "*Osnovno upravljanje*", *Stran 36*
4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata.

## 4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

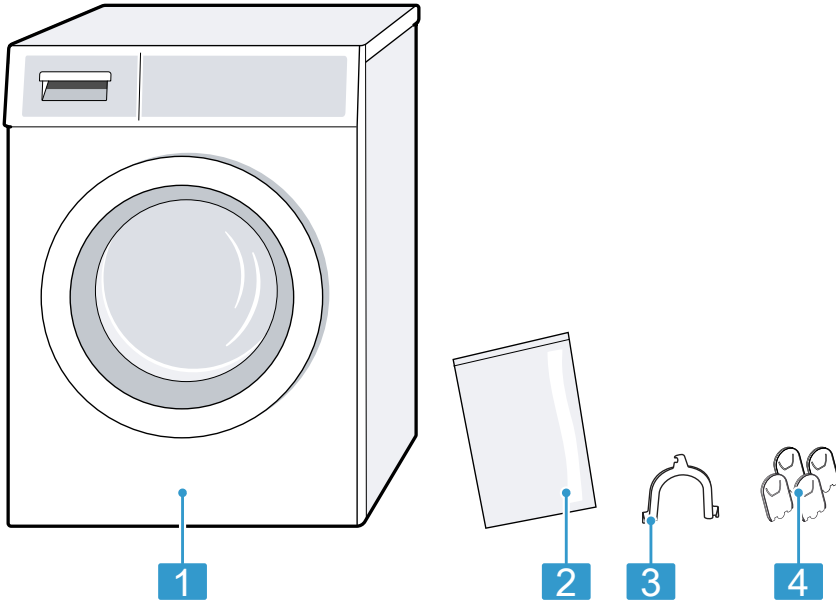

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Pralni stroj                            |
| <b>2</b> | Spremni dokumenti                       |
| <b>3</b> | Koleno za pritrditev odtočne gibke cevi |
| <b>4</b> | Pokrivne kape                           |

## 4.3 Zahteve glede mesta postavitve

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

**⚠ OPOZORILO**  
**Nevarnost električnega udara!**  
 Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.  
 ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.

**⚠ OPOZORILO**  
**Nevarnost poškodb!**  
 Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.  
 ▶ Pred uporabo obvezno pritrдите noge aparata s proizvajalčevimi pritrtilnimi sponami → *Stran 32*.




## POZOR!


Če je aparat nameščen v prostoru, kjer zmrzuje, ali na prostem, se lahko aparat zaradi zamrznjenih ostankov vode poškoduje, zamrznjene cevi pa lahko počijo ali razpokajo.

- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Pred odpremo iz tovarne je bil opravljen preizkus delovanja aparata, zato je v njem lahko še nekaj vode. Če aparat nagnete za več kot 40°, lahko ta voda izteče.

- ▶ Previdno nagnite aparat.

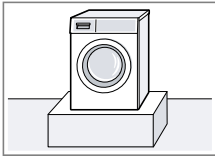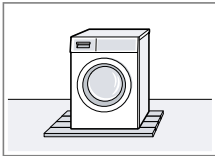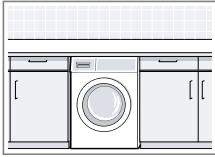Mesto postavitve	Zahteve
<p>Na podnožju</p> 	<p>Aparat pritrdite s pritrdilnimi spojnami → <i>Stran 32</i>.</p>
<p>Na stropu z lesenimi tramovi</p> 	<p>Aparat postavite na vodoodporna lesena plošča, ki je trdno privita na tla. Lesena plošča mora biti debela najmanj 30 mm.</p>
<p>Med kuhinjskimi elementi</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niša mora biti široka 60 cm.</li> <li>■ Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan s sosednjimi omaricami.</li> </ul>

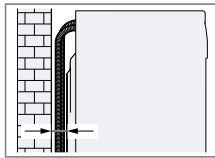Mesto postavitve	Zahteve
<p>Ob steni</p> 	<p>Cevi ne pripnite med steno in aparat.</p>


## 4.4 Odstranjevanje transportnih varoval

Aparat je za transport zaščiten s transportnimi varovali na zadnji strani aparata.


### Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.
- Transportna varovala, vijake in tulce shranite za poznejši transport → *Stran 57*.


1. Cevi potegnite iz držal.

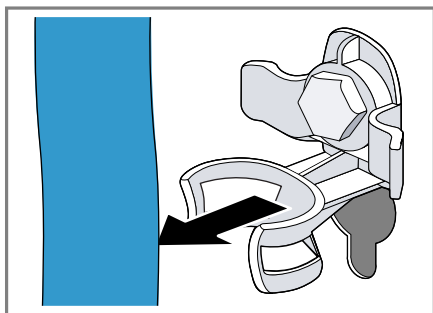


2. Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijačnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

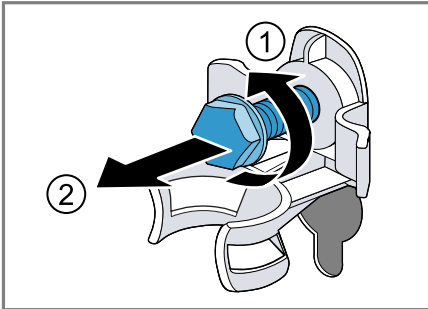


3. Omrežni priključni kabel potegnite iz držala.

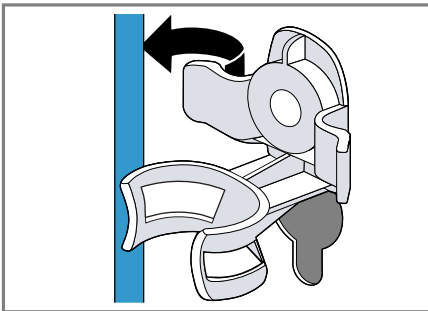


4. Odstranite 4 tulce.

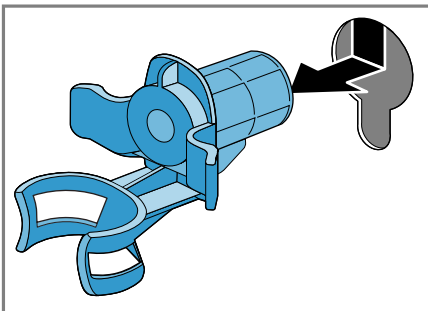

5. Vstavite 4 pokrivne kape.

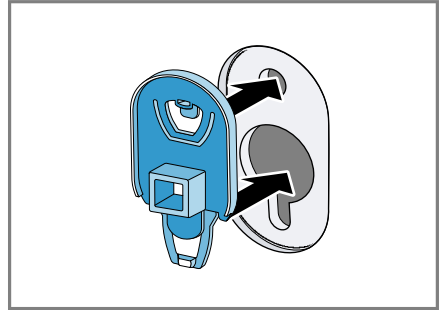

6. 4 pokrivne kape potisnite navzdol.

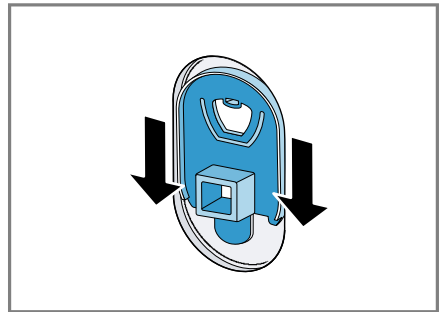

## 4.5 Priključitev aparata

### Priključitev dovodne cevi

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

### **⚠ OPOZORILO**


#### **Nevarnost električnega udara!**

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Električnega ventila Aquastop ne potaplajte v vodo.

## sl Namestitev in priključitev

1. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo (26,4 mm = 3/4").

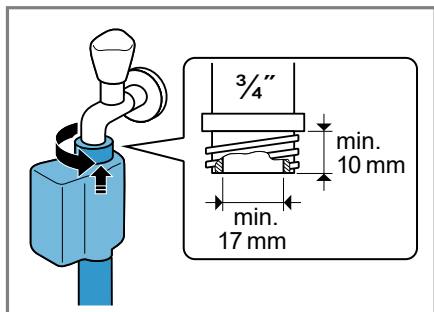

2. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

### Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

### POZOR!


Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.

- ▶ Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

**Opomba:** Upoštevajte višine izčrpanja.


Največja višina izčrpanja znaša 100 cm.

Odtok v sifon

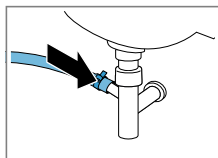

Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).


Odtok v umivalnik

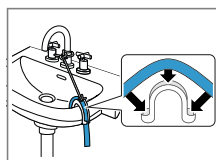

Odtočno cev pritrdite s kolenom in jo zavarujte.

Odtok v cev iz plastične mase z gumijasto objemko ali v odtočni kanal.

Odtočno cev pritrdite s kolenom in jo zavarujte.

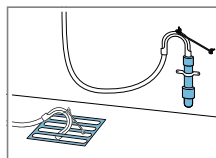


## 4.6 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.


**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Protitactice odvijte v desno z vijačnim ključem dim. 17.

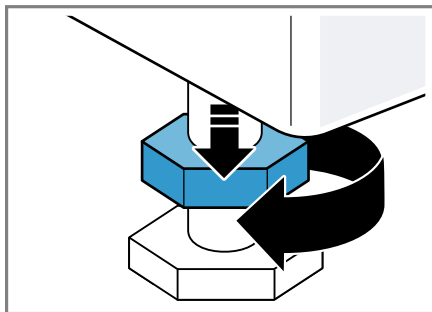




2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehtnico preverite, ali je aparat izravnán.

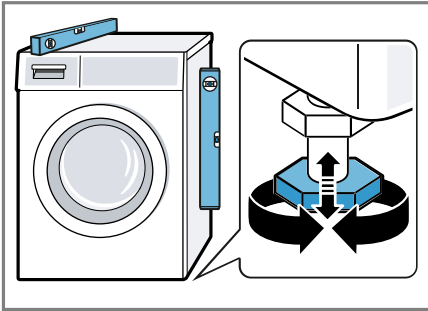

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

3. Protimatice privijte proti ohišju z vijaknim ključem dim. 17 in jih ročno zategnite.

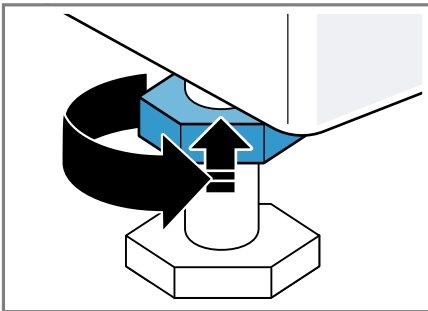

Pri tem nogo aparata trdno držite in ne spreminjajte višine.

## 4.7 Priklop aparata na električno napajanje

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.


Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → *Stran 60*.

2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

## 5 Spoznavanje

### 5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

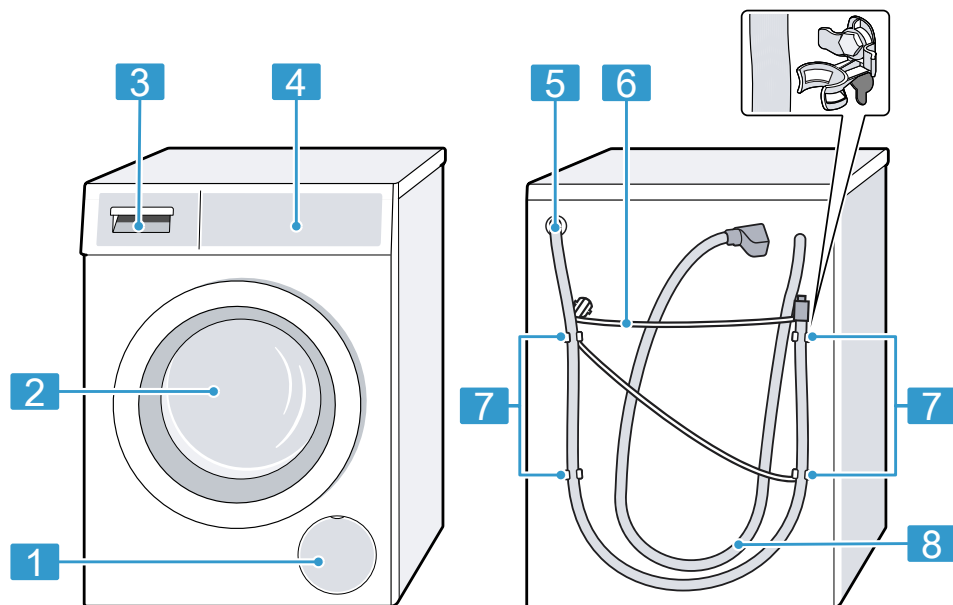


Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → <i>Stran 44</i> |
| <b>2</b> | Vrata  |
| <b>3</b> | Predal za pralna sredstva → <i>Stran 19</i>                      |
| <b>4</b> | Upravljalni elementi → <i>Stran 19</i>                           |
| <b>5</b> | Odtočna gibka cev → <i>Stran 16</i>                              |

- |          |  |
|----------|--|
| <b>6</b> | Omrežni priključni kabel → <i>Stran 17</i> |
| <b>7</b> | Transportna varovala → <i>Stran 14</i>     |
| <b>8</b> | Dovodna cev → <i>Stran 15</i>              |

## 5.2 Predal za pralna sredstva

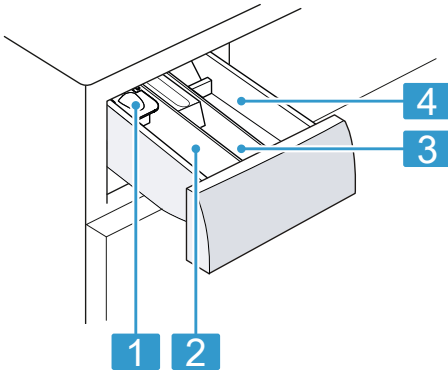


- 1** Pomoč pri doziranju tekočega pralnega sredstva  
→ "Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev", *Stran 37*

---

- 2** Prekat II:
  - Pralno sredstvo za glavno pranje
  - Sredstvo za mehčanje vode
  - Belilo
  - Solj za odstranjevanje madežev

---


- 3** Prekat :
  - Mehčalec
  - Tekoči škrob
  - Sredstvo za impregniranje

---

- 4** Prekat I:
  - Pralno sredstvo za predpranje
  - Higijensko pralno sredstvo

## 5.3 Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

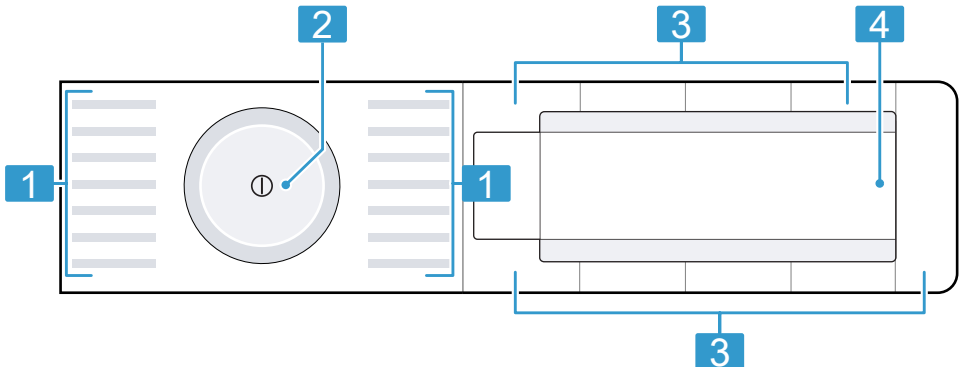

**1** Programi → *Stran 24*


**2** Programsko stikalo  
→ *Stran 36*

**3** Tipke → *Stran 22*

**4** zaslon → *Stran 20*





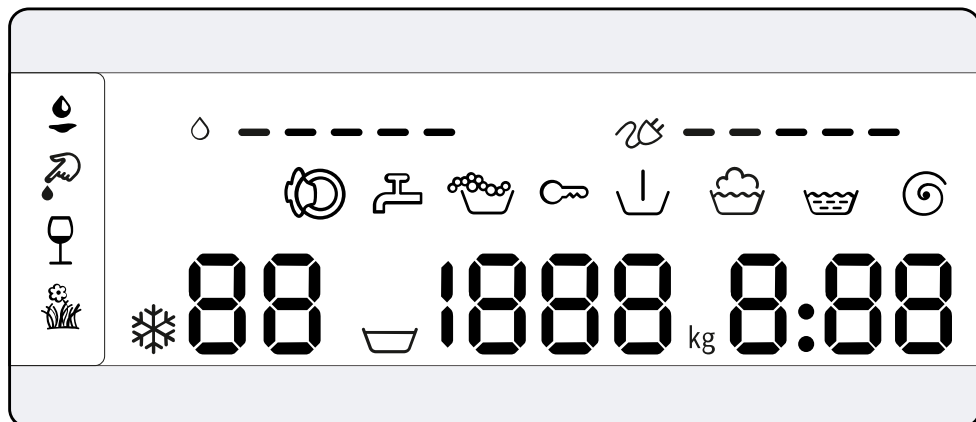






## 6 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.



Prikaz	Naziv	Opis
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno približno trajanje programa ali preostali čas programa.
10h <sup>1</sup>	Končano čez	Konec programa je določen in prikažejo se preostale ure. → "Tipke", Stran 22
9 kg <sup>1</sup>	Priporočena količina perila	Največja količina perila za nastavljeni program v kg.
☒ - 1400	Število vrtljajev ožemanja	Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. → "Tipke", Stran 22 0: brez končnega ožemanja, samo črpanje ☒: izpiranje stop, brez črpanja
* - 90	Temperatura	Nastavljena temperatura v °C. → "Tipke", Stran 22 * (hladno)
↓	Predpranje	Stanje programa
☒	Pranje	Stanje programa
☒	Izpiranje	Stanje programa

<sup>1</sup> Primer













Prikaz	Naziv	Opis
	Ožemanje	Stanje programa
-P-	Premor	Stanje programa
-0-	Konec programa	Stanje programa
	Otroško varovalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sveti: otroško varovalo je aktivirano.</li> <li>■ utripa: otroško varovalo je aktivirano in upravljali ste z aparatom. → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 40</li> </ul>
	Kri	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Trava	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Rdeče vidno	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Jedilna maščoba/ olje	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Poraba energije	<p>Poraba energije za nastavljeni program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : nizka poraba energije</li> <li>■ ———— : visoka poraba energije</li> </ul>
	Poraba vode	<p>Poraba vode za nastavljeni program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : nizka poraba vode</li> <li>■ ———— : visoka poraba vode</li> </ul>
	Zaznavanje pene	Aparat je zaznal preveč pene.
	Vrata	Vrata so odklenjena in jih lahko odprete.
	Vodovodna pipa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ni vodnega tlaka.</li> <li>■ Vodni tlak je prenizek.</li> </ul>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Napaka	Koda napake, prikaz napake, signal.





<sup>1</sup> Primer

## 7 Tipke

Izbira nastavitve programa je odvisna od nastavljenega programa. Možnosti izbire za vsak program najdete v pregledu za

→ "Programi", Stran 24.

Tipka	Izbira	Opis
Start/Reload  (Start/Reload/Pause)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vklop</li> <li>■ prekinitvev</li> <li>■ premor</li> </ul>	Zagon, prekinitvev programa ali premor.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktiviranje ali deaktiviranje pranja s krajšim časom. <b>Opomba:</b> Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.
Intensive Plus  (Intenzivno plus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktiviranje ali deaktiviranje pranja s podaljšanim časom. Trajanje programa se podaljša za do 30 minut. Primerno za posebno umazano perilo.
 AntiStain	Večkratna izbira	Izberite vrsto madežev. Temperatura, vrtenje bobna in čas namakanja se prilagodijo vrsti madežev.
- Finished in  + (Končano v)	1–24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljenemu številu ur. Po zagonu programa se prikaže trajanje programa.
Temp.  (Izbira temperature)	 - 90 °C	Prilagodite temperaturo v °C.
Spin Speed Reduction  (Zmanjševanje hitrosti centrifuge)	 - 1400	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali aktivirajte  (izpiranje stop). Če izberete  , se voda ob koncu pranja ne izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje.
 (omrežno stikalo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vklop</li> <li>■ izklop</li> </ul>	Vklopite ali izklopite aparat.






















Tipka	Izbira	Opis
Child Lock  3 sec. (Otroška zaščita 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo.</p> <p>Zavarujte upravljalne elemente pred nenamernim upravljanjem.</p> <p>Če aktivirate otroško varovalo in izklopite aparat, ostane otroško varovalo aktivirano.</p> <p>→ "Otroško varovalo", <i>Stran 40</i></p>
Spin Speed Reduction  (Zmanjševanje hitrosti centrifuge)	Osnovne nastavitve	<p>Spremenite osnovne nastavitve aparata.</p> <p>→ "Sprememba osnovnih nastavitvev", <i>Stran 42</i></p>
Prewash  (Predpranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila.</p>
Extra Rinse  (Dodatno izpiranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte eno dodatno izpiranje.</p> <p>Priporočljivo pri posebno občutljivi koži ali na področjih z zelo mehko vodo.</p>
Less Ironing  (Enostavno likanje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte način za manj mečkanja.</p> <p>Da bo perilo manj zmečkano, aparat prilagodi potek ožemanja in število vrtiljajev ožemanja.</p> <p>Perilo je po pranju tako vlažno, da se zgladi, ko ga obesite na vrv za sušenje.</p>

## 8 Programi

Tu boste našli pregled programov. Dobili boste informacije o količini perila in možnih nastavitvah programa.











**Nasvet:** Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.











→ "Simboli za nego na etiketah za nego", Stran 34









Program	Opis	Nastavitve programa
Cottons  (Bombaž)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Primerno tudi kot skrajšani program za normalno umazano perilo, če aktivirate SpeedPerfect  . Če je SpeedPerfect  aktivirano, se največja količina perila zmanjša na 5 kg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensive Plus </li> <li>Less Ironing </li> <li>Prewash </li> <li>Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)</li> <li>Extra Rinse </li> <li> AntiStain</li> <li>SpeedPerfect </li> <li>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup></li> <li>najvišja temperatura (°C)</li> </ul>
Cottons Color  ur  (Bombaž pisano)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Energijsko varčen program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensive Plus </li> <li>Less Ironing </li> <li>Prewash </li> <li>Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)</li> <li>Extra Rinse </li> <li> AntiStain</li> <li>SpeedPerfect </li> <li>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup></li> <li>najvišja temperatura (°C)</li> </ul>

<sup>1</sup> Nastavitev programa










Program	Opis		
	<p><b>Nastavitve programa</b></p> <p>Intensive Plus </p> <p>Less Ironing </p> <p>Prewash </p> <p>Spin Speed Reduction    (izpiranje stop)</p> <p>Extra Rinse </p> <p> AntiStain</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)<sup>1</sup></p> <p>najvišja temperatura (°C)</p>		<p>—</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>1400</p> <p>—</p>
	<p><b>največja količina perila (kg)</b></p> <p><b>Opomba:</b> Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od nastavljenе temperature pranja. Učinkovitost pranja ustreza zakonskim predpisom.</p> <p>Pranje tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken.</p> <p><b>Opomba:</b> Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perete pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C , lahko perete skupaj.</p> <p>Učinkovitost pranja ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo.</p>		<p>9</p>
	<p><sup>1</sup> Nastavitev programa</p>		









Program	Opis	Nastavitve programa			
<p>največja količina perila (kg)</p>		<p><b>Intensive Plus</b> </p> <p><b>Less Ironing</b> </p> <p><b>Prewash</b> </p> <p><b>Spin Speed Reduction</b>    (izpiranje stop)</p> <p><b>Extra Rinse</b> </p> <p><b>AntiStain</b> </p> <p><b>SpeedPerfect</b> </p> <p>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)<sup>1</sup></p> <p>najvišja temperatura (°C)</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1200</p> <p>60</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1400</p> <p>60</p>	<p>—</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>800</p> <p>40</p>
<p>Easy-Care                       (Enostavna nega)</p>	<p>Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljše možno učinkovitost pranja. Temperature pranja ni mogoče spremeniti.</p>	<p>4</p>	<p>Pranje tkanin iz sintetične in mešanice vlaknen.</p>	<p>4</p>	<p>Pranje tkanin iz bombaža, lanu, sintetične in mešanice vlaknen. Primerno za malo umazano perilo.</p>
<p>Quick Mix                       (Hitro pranje/Mešano)</p>	<p>Pranje tkanin iz bombaža, lanu, sintetične in mešanice vlaknen. Primerno za malo umazano perilo.</p>	<p>2</p>	<p>Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetične. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo.</p>	<p>2</p>	<p>Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetične. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo.</p>
					<p><sup>1</sup> Nastavitve programa</p>



















Program	Opis	Nastavitve programa		
največja količina perila (kg)				
<p><b>Opomba:</b> Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici.</p> <p>Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje.</p> <p>Da se perilo ne bi skrčilo, bodite posebno nežno in z dolgi mi premori premika tkanine. Uporabite pralno sredstvo za volno.</p>				
Wool (Volna)		2		
Rinse (Izpiranje)		-		
Spin/Drain (Ožemanje/Črpanje)		-		
največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup>		800		
najvišja temperatura (°C)		40		
Intensive Plus 				
Less Ironing 				
Prewash 				
Spin Speed Reduction  (izpiranje stop) 				
Extra Rinse 				
AntiStain 				
SpeedPerfect 				

<sup>1</sup> Nastavitev programa












Program	Opis
<p><b>največja količina perila (kg)</b></p>	<p>1</p>
<p><b>Drum Clean</b> (Čiščenje bobna)</p> <p>Čiščenje in nega bobna. Program uporabite v naslednjih primerih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pred prvo uporabo</li> <li>■ pri pogostem pranju pri temperaturi 40 °C in manj</li> <li>■ po daljši odsotnosti</li> </ul> <p>Uporabljajte univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom.</p> <p>Količino pralnega sredstva prepolovite, da preprečite penjenje.</p> <p>Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p>Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno in občutljivo perilo ali tekočega pralnega sredstva.</p>	<p><b>Nastavitve programa</b></p> <p>Intensive Plus </p> <p>Less Ironing </p> <p>Prewash </p> <p>Spin Speed Reduction  (izpiranje stop)</p> <p>Extra Rinse </p> <p>AntiStain </p> <p>SpeedPerfect </p> <p>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)<sup>1</sup> 1200</p> <p>najvišja temperatura (°C)</p>

<sup>1</sup> Nastavitev programa

Program	Opis		Nastavitve programa
Refresh Acti-veOxygen	<p><b>Opomba:</b> Če dalj časa niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več, utripa prikaz za čiščenje bobna, da vas opomni.</p> <p>Vse pralne tkanine in tkanine, ki jih je dovoljeno samo profesionalno čistiti.</p> <p>Program za osvežitev suhega perila ali odstranjevanje neprijetnih vonjav, npr. vonja po cigareтах ali kuhinjskih vonjav. Pred vlaganjem perila obrišite boben s krpo.</p> <p><b>Nasvet:</b> Program ne odstranjuje madežev ali vonja po znoju.</p>	1	<p>Intensive Plus </p> <p>Less Ironing </p> <p>Prewash </p> <p>Spin Speed Reduction  (izpiranje stop) </p> <p>Extra Rinse </p> <p>AntiStain </p> <p>SpeedPerfect </p> <p>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)<sup>1</sup></p> <p>najvišja temperatura (°C)</p>
		<sup>1</sup> Nastavitev programa	

Program	Opis	Nastavitve programa
Shirts/Blouses(Srajce/Bluze)	<p>Pranje srajc in bluz, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken.</p> <p><b>Nasvet:</b> Da preprečite mečkane perila, aktivirajte Less Ironing . Perilo se samo na kratko ožame in lahko še mokrsko vzamete iz stroja. Obesite mokre srajce in bluze, da se poravnajo.</p> <p><b>Opomba:</b> Srajce in bluze iz svile ali občutljivih materialov perite na programu Delicates/Silk .</p>	<p>Intensive Plus </p> <p>Less Ironing </p> <p>Prewash </p> <p>Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)</p> <p>Extra Rinse </p> <p>AntiStain </p> <p>SpeedPerfect </p> <p>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)<sup>1</sup></p> <p>najvišja temperatura (°C)</p>
Sportswear (Športna oblačila)	<p>Pranje športnih oblačil in oblačil za prosti čas iz sintetike, mikrovlaken in flisa.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za športna oblačila.</p>	<p>Intensive Plus </p> <p>Less Ironing </p> <p>Prewash </p> <p>Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)</p> <p>Extra Rinse </p> <p>AntiStain </p> <p>SpeedPerfect </p> <p>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)<sup>1</sup></p> <p>najvišja temperatura (°C)</p>

<sup>1</sup> Nastavitev programa

Program	Opis
<p>največja količina perila (kg)</p>	<p><b>Nastavitve programa</b></p> <p>Intensive Plus </p> <p>Less Ironing </p> <p>Prewash </p> <p>Spin Speed Reduction    (izpiranje stop)</p> <p>Extra Rinse </p> <p> AntiStain</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)<sup>1</sup></p> <p>najvišja temperatura (°C)</p>
<p>Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p><b>Nasvet:</b> Močno umazano perilo perite na programu Easy-Care .</p> <p> Super</p> <p> Quick</p> <p>15'/30' (Hitro)</p> <p>15'/30'</p>	<p>4</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>—</p> <p>●</p> <p>1200</p> <p>40</p>
<p><sup>1</sup> Nastavitev programa</p>	

## 9 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200
Vložek za tekoče pralno sredstvo	Doziranje tekočega pralnega sredstva.	00605740

## 10 Pred prvo uporabo


Pripravite aparat na uporabo.

### 10.1 Zagon pranja brez perila


Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.


1. Pritisnite .

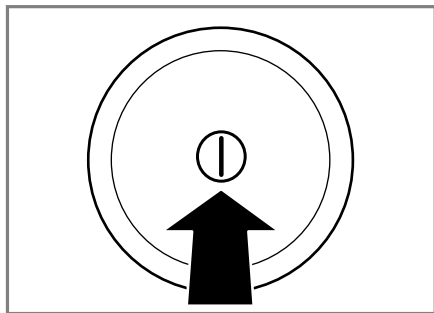


Vklop aparata lahko traja nekaj sekund.

2. Nastavite program  **Drum Clean**.
3. Zaprite vrata.

4. Izvlecite predal za pralna sredstva.

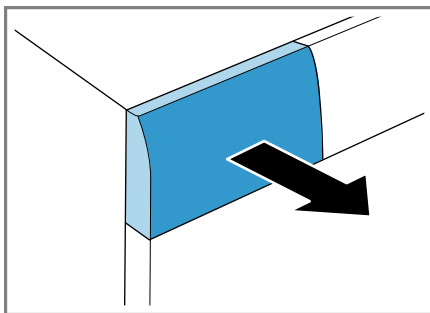


5. V prekat II dodajte pralni prašek.

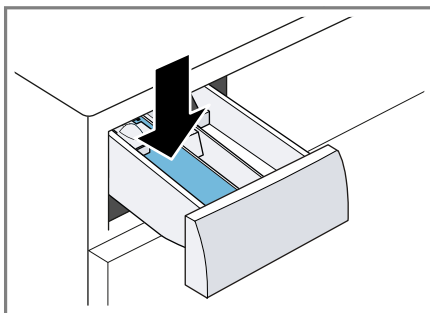

Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.



## 6. Zaprite predal za pralna sredstva.

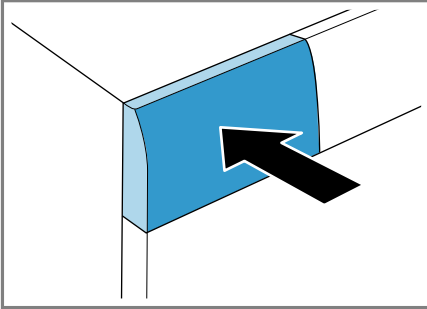

## 7. Za zagon programa pritisnite **Start/Reload** (Start/Reload/Pause).

- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
  - ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: **-0-**.
- ## 8. Zaženite prvo pranje ali pritisnite
- , da izklopite aparat.  
→ "Osnovno upravljanje",  
*Stran 36*

- skrtačite pesek iz vseh zavihkov in žepov
- zapnite prevleke za odeje in vzglavnike
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- pasove in trakove zvežite ali uporabite vrečko za perilo
- daljše trakove in vrvice s trdimi zaključki v kapucah ali hlačah zvežite
- odstranite kolesca in obežilne vrvice za zavese ali uporabite mrežico za perilo
- za majhne in občutljive kose perila, npr. otroške nogavičke, uporabite mrežico za pranje
- nekateri trdovratni in zasušeni madeži izginejo šele po večkratnem pranju
- velike in majhne kose perila perite skupaj
- svežih madežev ne drgnite, ampak nanje nanesite milnico
- perilo razgrnite in razrahljajte ali upoštevajte opis programov

# 11 Perilo

Da odstranite neprijetne vonjave, lahko tkanine tudi samo osvežite z aktivnim kisikom.

## 11.1 Priprava perila

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

### POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- ▶ Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
- ▶ Pripravite perilo, da varujete aparat in perilo.
  - izpraznite žepe

## 11.2 Razvrščanje perila

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

- ▶ Za boljši rezultat pranja in za preprečevanje obarvanja pred pranjem razvrstite perilo po naslednjih merilih.
  - vrsta tkanja in vlaken  
Perilo iste vrste tkanja in vlaken perite skupaj.
  - Simboli za nego na etiketah za nego → *Stran 34*
  - Opis programov → *Stran 24*
  - belo perilo
  - pisano perilo  
Novo pisano perilo prvič perite ločeno od drugega perila.

## 11.3 Osveževanje perila

### Opomba

Upoštevajte naslednja navodila za osveževanje perila:

- primerno za vsa oblačila, tudi tista, za katere je proizvajalec na etiketi za nego navedel, da jih je treba kemično čistiti, npr. moške obleke, jopiče in hlače

- ni primerno za odstranjevanje madežev, znoja in vonja po znoju  
Tako perilo operite.
- osvežujte samo suho perilo
- po osveževanju na kratko stresite perilo

## 11.4 Stopnje umazanosti

Stopnja umazanosti	Umazanost	Primeri
rahla	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ni vidne umazanije ali madežev</li> <li>▪ perilo se je navzelo vonjav</li> </ul>	lahka poletna ali športna oblačila, nošena le nekaj ur
normalna	vidna umazanija ali rahli madeži	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ majice, srajce ali bluže so prepotene ali večkrat nošene</li> <li>▪ brisače ali posteljina, uporabljene do enega tedna</li> </ul>
močna	izrazito vidna umazanija ali madeži	kuhinjske krpe, otroško perilo ali delovna oblačila

## 11.5 Simboli za nego na etiketah za nego

### Simboli za nego za pranje

Simbol	Postopek pranja	Priporočeni program
	običajno	Bombaž
	nežno	Preprosta nega
	posebej nežno	občutljivo/svila za ročno pranje
	ročno pranje	volna
	ni primerno za pranje v pralnem stroju	-

## 12 Pralna in negovalna sredstva

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

### Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo

- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, ki povzročajo uhajanje plinov, npr. tekočega belila
- barvila uporabljajte varčno, sol lahko razžre nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje

### 12.1 Priporočena pralna sredstva

Pralno sredstvo	Tkanine	Program	Temperatura
Univerzalno pralno sredstvo z optičnimi posvetlitvami	toplotno odporne bele tkanine iz lanu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 90 °C
Pralno sredstvo za barvano perilo brez belila in optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz lanu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za barvaste/občutljive tkanine brez optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz vlaken za preprosto nego ali sintetike	Preprosta nega	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za občutljivo perilo	občutljive fine tkanine iz svile ali viskoze	Občutljivo/svila	od hladno do 40 °C
Pralno sredstvo za volno	volna	volna	od hladno do 40 °C

**Nasvet:** Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) so vam na voljo številne dodatne informacije o pralnih, negovalnih in čistilnih sredstvih za zasebno uporabo.

### 12.2 Doziranje pralnega sredstva

Doziranje pralnega sredstva je odvisno od:

- količine perila
- stopnje umazanosti

- trdote vode  
O trdoti vode se pozanimajte pri lokalnem vodovodnem podjetju ali jo sami določite s testerjem trdote vode.

## Trdota vode

Območje trdote	Skupna trdota v mmol/l	nemška trdota v dH
mehka (I)	0–1,5	0–8,4
srednje trda (II)	1,5–2,5	8,4–14
trda (III)	nad 2,5	nad 14

### Primer proizvajalčeve navedbe za pralno sredstvo

Podatki za ta primer se nanašajo na običajno količino perila 4–5 kg.

Umazanost	rahla	običajna	močna
Trdota vode: mehka/srednje trda	40 ml	55 ml	80 ml
Trdota vode: trda/zelo trda	55 ml	80 ml	105 ml


Količine doziranja najdete na embalaži proizvajalca.

- Količino doziranja prilagodite dejanski količini perila.

## 13 Osnovno upravljanje

### 13.1 Vklopite aparat

- ▶ Pritisnite ①.

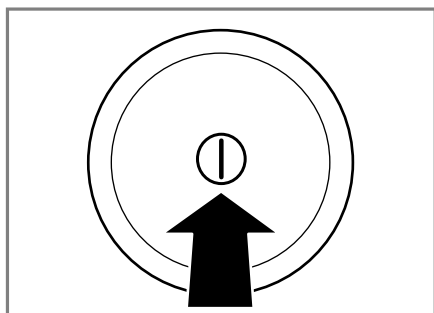


Vklop aparata lahko traja nekaj sekund.

**Opomba:** Boben je po odpiranju, zapiranju in zagonu programa osvetljen. Osvetlitev samodejno ugasne.

### 13.2 Nastavitev programa

1. Programsko stikalo obrnite na želeni program.  
→ "Programi", Stran 24

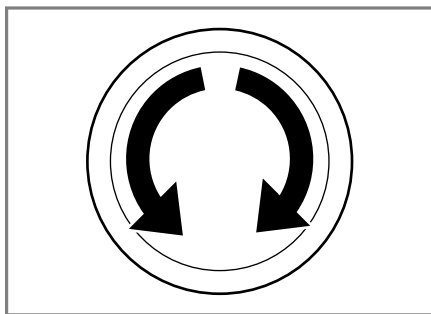

2. Po potrebi prilagodite nastavitve programa → Stran 36.

### 13.3 Prilagoditev nastavitve programa

**Zahteva:** Program je nastavljen.  
→ "Nastavitev programa", Stran 36

- ▶ Prilagodite nastavitve programa.  
→ "Programi", Stran 24

**Opomba:** Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.

## 13.4 Naložite perilo


### Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.
- Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za → "*Programi*", *Stran 24*.

**Zahteva:** Perilo je pripravljeno in razvrščeno.

→ "*Perilo*", *Stran 33*

1. Odprite vrata.

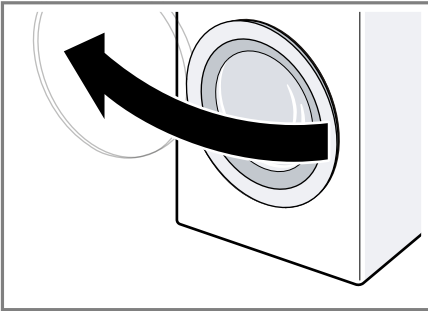

Prepričajte se, da je boben prazen.


2. Perilo razgrnite in ga naložite v boben.
3. Zaprite vrata.

Prepričajte se, da perila niste pripravili z vrati.


## 13.5 Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev

Če pripomoček za doziranje naročite kot pribor, morate vstaviti pripomoček za doziranje.


1. Izvlecite predal za pralna sredstva.

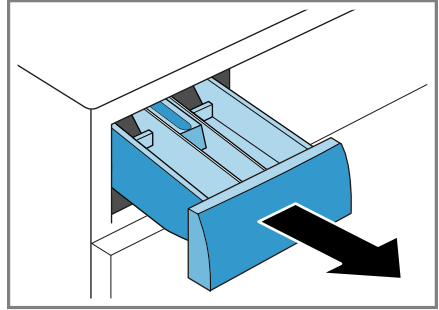


2. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.

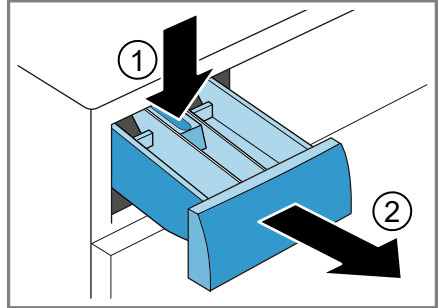

3. Vstavite pripomoček za doziranje.

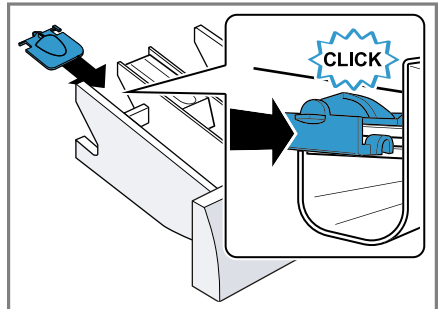


4. Vstavite predal za pralna sredstva.

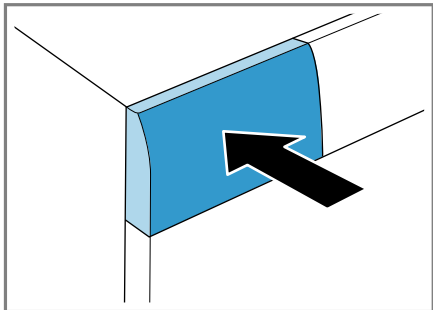


### 13.6 Uporaba pripomočka za doziranje tekočega pralnega sredstva

Za doziranje tekočih pralnih sredstev lahko v predalu za pralna sredstva uporabite pripomoček za doziranje.

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Pripomoček za doziranje potisnite naprej.

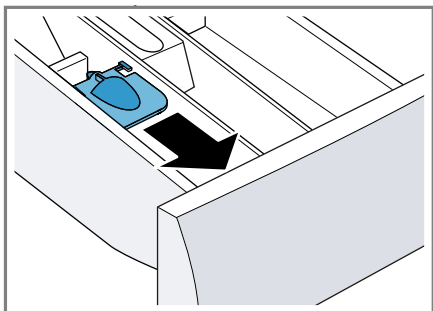

3. Pripomoček za doziranje poklopite navzdol, da se zaskoči.

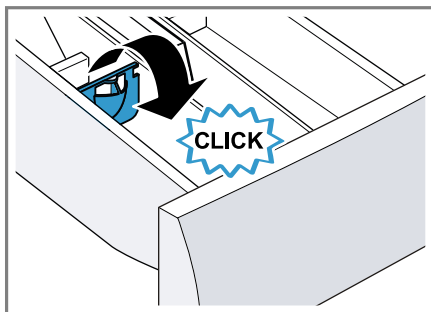

4. Zaprite predal za pralna sredstva.

### 13.7 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev

#### Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.
- Pripomočka za doziranje tekočih pralnih sredstev ne uporabljajte pri pralnih sredstvih v gelu, pralnem prašku, aktiviranem predpranju in pri programih z izbranim časom „Konec čez“.

**Zahteva:** Pozanimajte se o optimalni količini doziranja pralnega in negovalnega sredstva. → *Stran 35*

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Napolnite pralno sredstvo.  
→ "*Predal za pralna sredstva*", *Stran 19*
3. Po potrebi dodajte negovalno sredstvo.
4. Zaprite predal za pralna sredstva.

### 13.8 Zagon programa



**Opomba:** Če želite spremeniti čas do konca programa, najprej nastavite čas Končano čez.

- ▶ Pritisnite **Start/Reload** .

- ✓ Boben se vrti in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže bodisi trajanje programa bodisi čas Končano čez.
- ✓ Če zaženete program z aktivnim kisikom, je boben po zagonu programa osvetljen in vidna je megljica, ki nastaja.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: **-0-**.

### 13.9 Namakanje perila



**Opomba:** Dodatno pralno sredstvo ni potrebno. Pralna raztopina se nato uporabi za pranje.

1. Zaženite program.
2. Da začasno prekinete program, po pribl. 10 minutah pritisnite **Start/Reload** .
3. Po preteku zelenega časa namakanja ponovno pritisnite **Start/Reload** , da se program nadaljuje.

### 13.10 Naknadno dodajanje perila

#### Opombe


- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.
- Če zaženete program z aktivnim kisikom, po zagonu programa ne morete dodajati perila.

1. Pritisnite **Start/Reload** .  
Delovanje aparata se zaustavi in aparat preveri, ali lahko dodajate ali odvezemate perilo. Upoštevajte stanje programa.
2. Dodajte ali odvezemate perilo.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite **Start/Reload** .




### 13.11 Prekinitev programa

Po zagonu programa lahko program kadar koli prekinete.

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Pritisnite **Start/Reload** .
2. Odprite vrata.  
Pri visoki temperaturi in visokem nivoju vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.
  - Pri visoki temperaturi zaženite program  **Rinse**.
  - Pri visokem nivoju vode zaženite program  **Spin** ali  **Drain**.
3. Vzemite perilo iz aparata.

### 13.12 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

1. Nastavite program  **Spin** ali  **Drain**.
2. Pritisnite **Start/Reload** .


### 13.13 Jemanje perila iz aparata

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Odprite vrata.


sl Otroško varovalo

2. Vzemite perilo iz aparata.

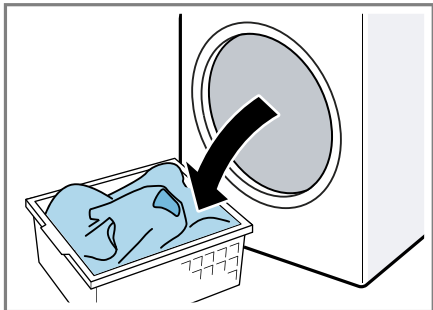


### 13.14 Izklop aparata

1. Pritisnite ①.

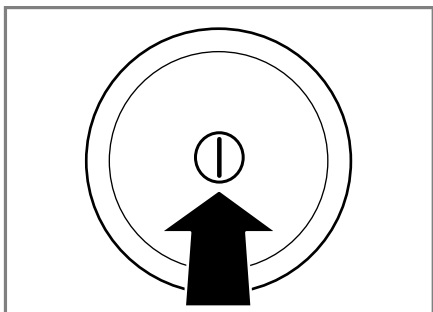

2. Gumijasto tesnilo obrišite do suhega in odstranite tujke.

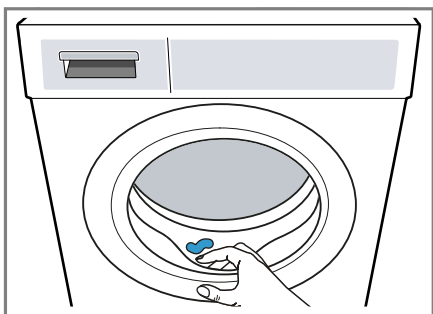

3. Vrata in predal za pralna sredstva pustite odprta, da lahko preostala voda izhlapi.

---

## 14 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

### 14.1 Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki **Child Lock** ☞ **3 sec.**
- ✓ Na zaslonu se prikaže ☞.
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata.

### 14.2 Deaktiviranje otroškega varovala

**Zahteva:** Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki **Child Lock** ☞ **3 sec.**  
Da ne prekinete programa, ki se izvaja, mora biti programsko stikalo na izhodiščnem programu.
- ✓ Na zaslonu ☞ ugasne.




## 15 Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

### 15.1 Pregled osnovnih nastavitvev


Tu boste našli pregled osnovnih nastavitvev aparata.

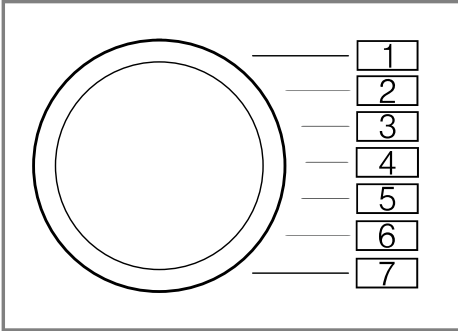



Osnovna nastavitvev	Položaj programa	Vrednost	Opis
Zvočni signal za konec	2	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
Zvok tipk	3	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.
Opomnik za čiščenje bobna	4	On (vklopljeno) OFF (izklopljeno)	Aktivirajte ali deaktivirajte opomnik za čiščenje bobna.

## 15.2 Sprememba osnovnih nastavitev

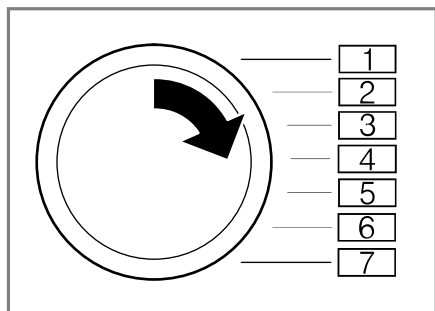1. Programsko izbirno stikalo nastavi-te na položaj 1.



2. Pritisnite **Spin Speed Reduction**  in hkrati nastavite programsko izbirno stikalo na položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trenutna vrednost.
3. Programsko izbirno stikalo nastavi-te na želeni položaj.
4. Da spremenite vrednost, pritisnite - **Finished in**  +.
5. Da shranite spremembo, izklopite aparat.

---

## 16 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 16.1 Nasveti za nego aparata

Ohišje in upravljalne elemente obrišite samo z vodo in vlažno krpo.

Deli stroja ostanejo čisti in higijenski.

---

Nemudoma odstranite vse ostanke pralnega sredstva, pršila ali druge ostanke.

Sveže obloge lažje popolnoma odstranite.

---

Po uporabi pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta.


Tako lahko preostala voda izhlapi in v aparatu nastane manj neprijetnih vonjav.

---

## 16.2 Čiščenje bobna

### **PREVIDNO** **Nevarnost poškodb!**

Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko bobnen poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- ▶ Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.
- ▶ Izvedite program  **Drum Clean** brez perila.


Uporabite univerzalni pralni prašek.

## 16.3 Čiščenje predala za pralna sredstva


**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.


2. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.

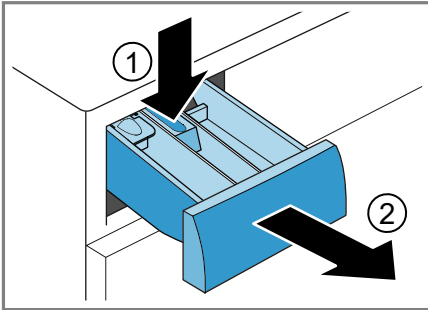


3. Vložek potisnite ven od spodaj navzgor.

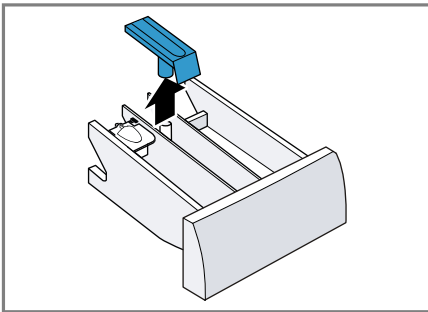


4. Predal za pralna sredstva in vložek operite z vodo in ščetko in ju posušite.

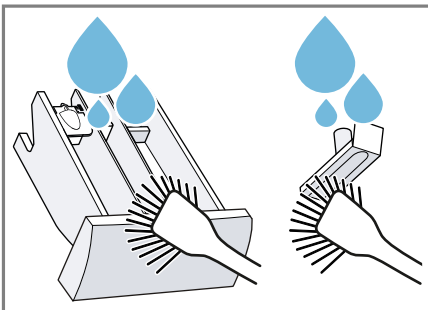

5. Vstavite vložek, da se zaskoči.

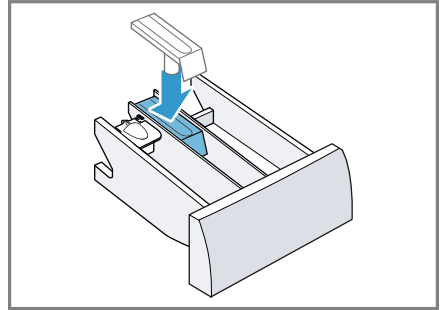

6. Očistite odprtino predala za pralna sredstva.

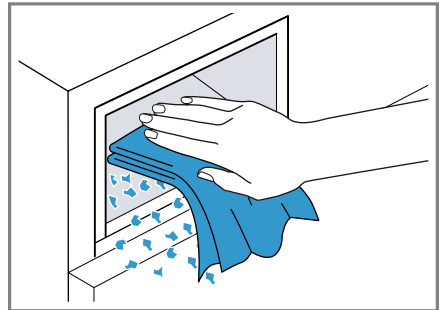

7. Zaprite predal za pralna sredstva.

## 16.4 Odstranjevanje vodnega kamna

### POZOR!

Če uporabljate neprimerna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, npr. sredstva za kavne avtomate, se aparat lahko poškoduje.

- Za ta aparat uporabljajte samo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih lahko kupite na spletni strani ali na pooblaščenem servisu proizvajalca.


## 16.5 Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Očistite črpalko za pralno raztopino, če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropotanja.


### Praznjenje črpalke za pralno raztopino

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izklopite aparat.
3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
4. Odprite vzdrževalno loputo.

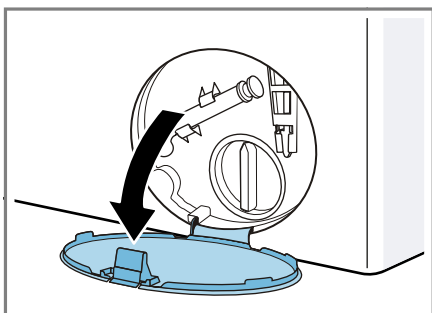


5. Odstranite vzdrževalno loputo.

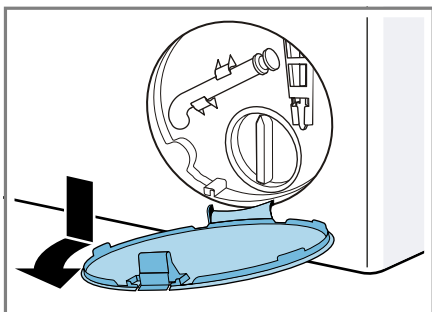

6. Pod odprtino potisnite dovolj veliko posodo.

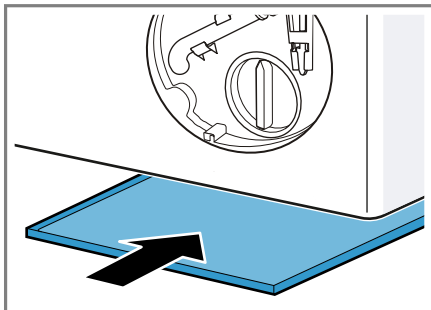


7. Cev za izpraznitev snemite iz držala.

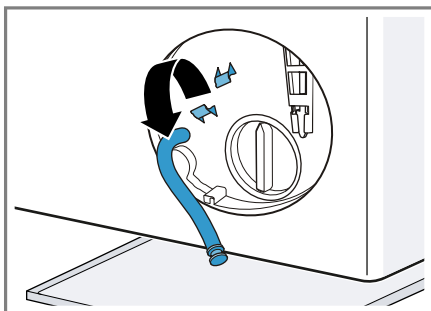


8. **⚠ PREVIDNO - Nevarnost oparini!** Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.  
▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.


Snemite pokrovček, da raztopina za pralno sredstvo odteče v posodo.

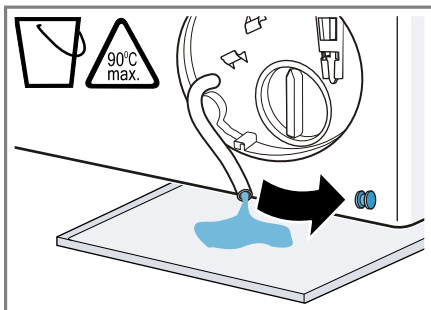

9. Zaprite pokrovček.

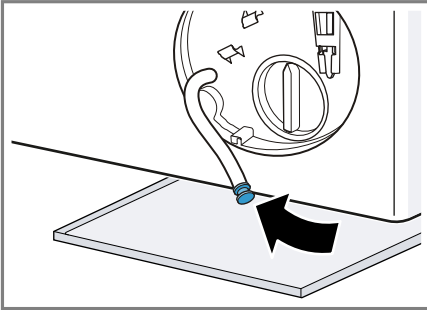

10. Cev za izpraznitev vpnite v držalo.

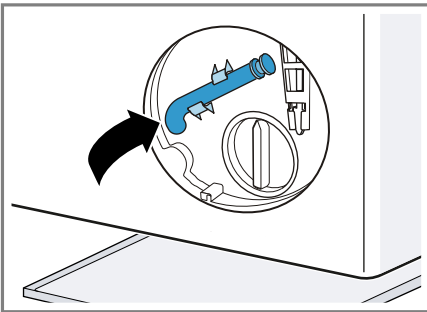


### Čiščenje črpalke za pralno raztopino


**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

**Zahteva:** Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 44*

1. Ker je v črpalke za pralno raztopino lahko še nekaj vode, previdno odvijte pokrov črpalke.

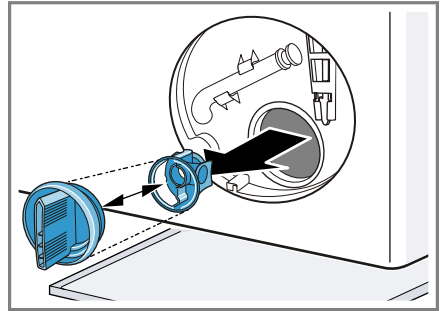


2. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke.

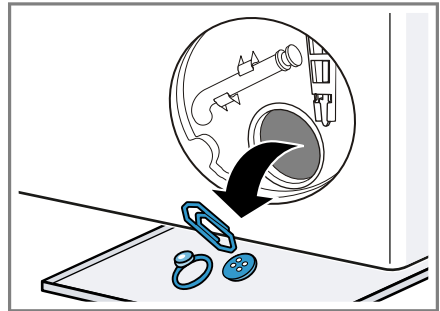


Pokrov črpalke je sestavljen iz dveh delov, ki ju za čiščenje lahko razstavite.

3. Prepričajte se, da se oba rotorja lahko vrtita.

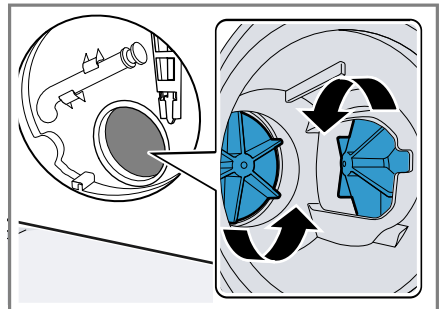


## sl Čiščenje in nega

4. Namestite pokrov črpalke.
  - Prepričajte se, da so sestavni deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.

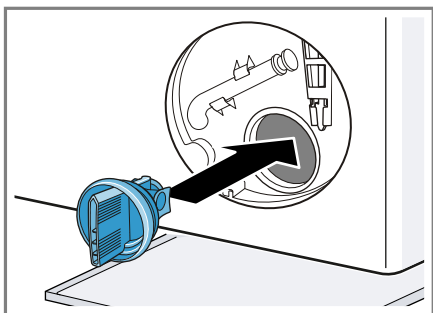


5. Namestite pokrov črpalke in ga privijte do prislon.

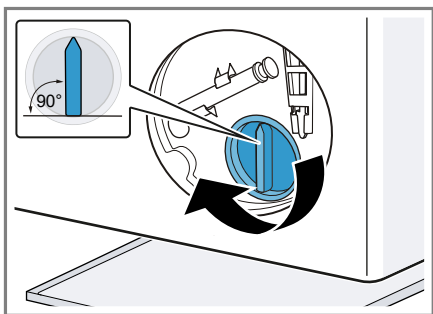

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

6. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.

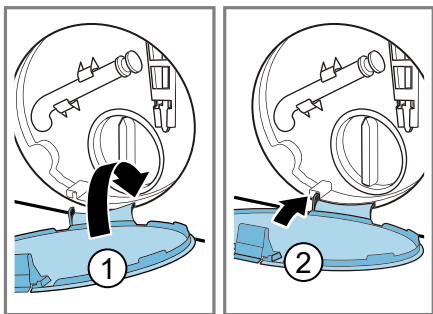


7. Zaprite vzdrževalno loputo.

## 16.6 Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti

Redno preverjajte, ali je vstopna odprtina v gumijasti manšeti zamašena, in čistite vstopno odprtino.


1. Odprite vrata.
2. Preverite, ali je vstopna odprtina zamašena, in odstranite nečistoče.

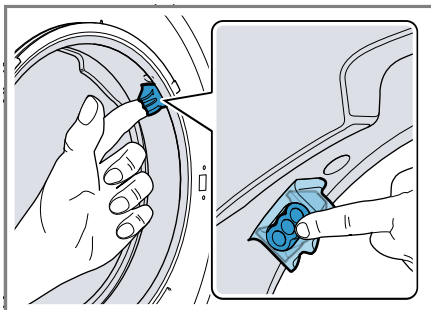

**Opomba:** Ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov.


## 16.7 Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu

1. Izklopite aparat.
2. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
3. Odvijte cevno objemko in previdno snemite odtočno gibko cev.

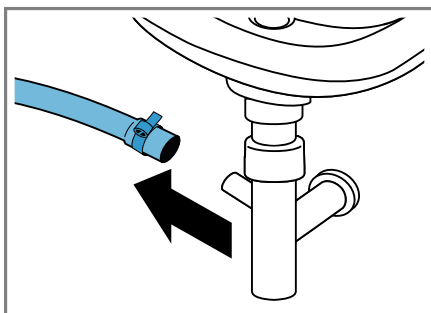


Preostala voda lahko odteče!

4. Očistite odtočno gibko cev in nastavke na sifonu.

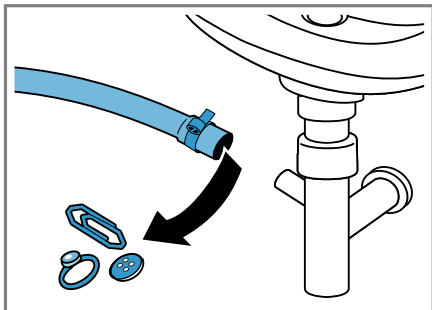

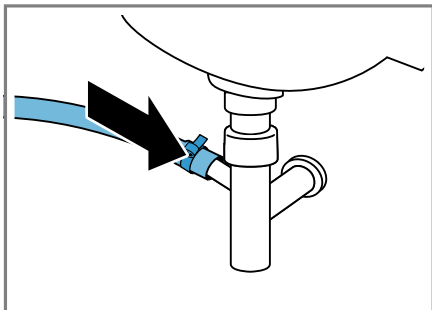


5. Nataknite odtočno gibko cev in priključno mesto zavarujte s cevno objemko.



## 16.8 Čiščenje sita v dovodu vode

### Praznjenje dovodne cevi

Da boste lahko očistili sito, najprej izpraznite dovodno cev.


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Nastavite program, razen  **Rinse**,  **Spin** ali  **Drain**.
3. Zaženite program in pustite, da deluje pribl. 40 sekund.
4. Izključite aparat.
5. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.

### Čiščenje sita na vodovodni pipi


**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

**Zahteva:** Dovodna cev je prazna.


1. Dovodno cev snemite z vodovodne pipe.

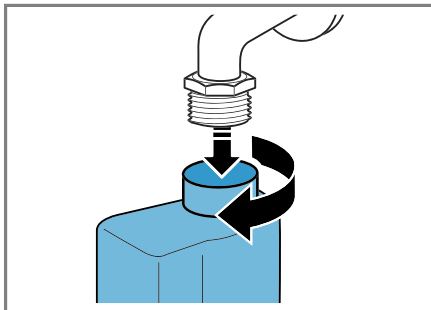

2. Očistite sito z majhno ščetko.

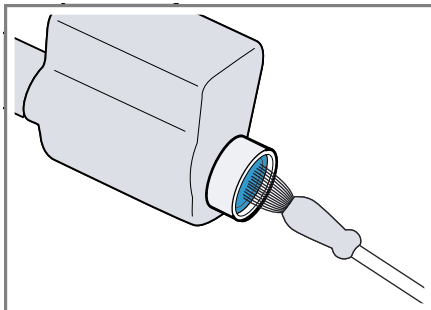

3. Priključite dovodno cev in preverite, da tesni.

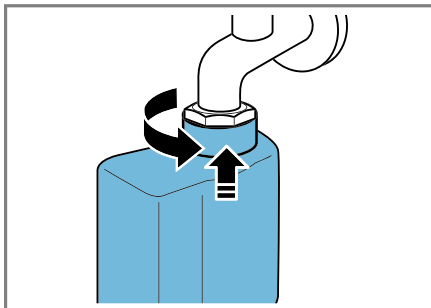

## 17 Odpravljanje motenj


Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

### OPOZORILO




#### **Nevarnost električnega udara!**














Nestrokovna popravila so nevarna.








- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in <b>Start/Reload</b>  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite poljubno tipko.</li> <li>✓ Zaslon znova sveti.</li> </ul>
"E:30 / -80"	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</li> </ul>
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.</li> </ul>
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Čiščenje črpalke za pralno raztopino</i>", <i>Stran 44</i></li> </ul>
	Odtočna gibka cev je priključena previsoko. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.</li> </ul>
	Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke.</li> </ul>
	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
	Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.








Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Priključitev aparata</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44</li> </ul>
"E:38 / -25 / -26"	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čiščenje bobna", Stran 42</li> <li>če se napaka ponovno prikaže,</li> <li>▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44</li> </ul>
	<p>Vhodna odprtina gumijastega nastavka je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti", Stran 46</li> </ul>
	<p>Vodni tlak je prenizek. Odprava napake ni možna.</p> <hr/> <p>Sito v dovodu vode je zamašeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sito v dovodu vode → Stran 47.</li> </ul> <hr/> <p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprite vodovodno pipo.</li> </ul> <hr/> <p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.</li> </ul>
"E:35 / -10"	<p>V talni kadi je voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaprite vodovodno pipo.</li> <li>▶ Pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", Stran 59</li> </ul>
	<p>Aparat ne tesni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaprite vodovodno pipo.</li> <li>▶ Pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", Stran 59</li> </ul>
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
 sveti.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počakajte, da se temperatura zniža.</li> <li>▶ → "Prekinitev programa", Stran 39</li> </ul> <hr/> <p>Raven vode je previsoka.</p>




Napaka	Vzrok in odprava napak
Ⓢ sveti.	<p>▶ Zaženite program  <b>Drain</b>.</p> <hr/> <p>Perilo je priprto med vrati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova odprite vrata.</li> <li>2. Odstranite priprto perilo.</li> <li>3. Zaprite vrata.</li> <li>4. Za zagon programa pritisnite <b>Start/Reload</b> .</li> </ol>
Ⓢ utripa.	<p>Vrata niso zaprta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vrata.</li> <li>2. Za zagon programa pritisnite <b>Start/Reload</b> .</li> </ol>
Vse druge kode napak.	<p>Motnja v delovanju</p> <p>▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", <i>Stran 59</i></p>
Aparat ne deluje.	<p>Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.</p> <p>▶ Priključite aparat na električno omrežje.</p> <hr/> <p>Varovalka je pregorela.</p> <p>▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.</p> <hr/> <p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <p>▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</p>
Program se ne zažene.	<p>Niste pritisnili <b>Start/Reload</b> .</p> <p>▶ Pritisnite <b>Start/Reload</b> .</p> <hr/> <p>Vrata niso zaprta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vrata.</li> <li>2. Za zagon programa pritisnite <b>Start/Reload</b> .</li> </ol> <hr/> <p>Otroška zaščita je aktivirana.</p> <p>▶ → "Deaktiviranje otroškega varovala", <i>Stran 40</i></p> <hr/> <p><b>- Finished in</b>  <b>+</b> je aktivirano.</p> <p>▶ Preverite, ali je <b>- Finished in</b>  <b>+</b> je aktivirano. → "Tipke", <i>Stran 22</i></p> <hr/> <p>Perilo je priprto med vrati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova odprite vrata.</li> <li>2. Odstranite priprto perilo.</li> <li>3. Zaprite vrata.</li> <li>4. Za zagon programa pritisnite <b>Start/Reload</b> .</li> </ol>
Vrat ni mogoče odpreti.	<p> je aktivirano.</p> <p>▶ Program nadaljujete tako, da izberete  <b>Spin</b> ali  <b>Drain</b> in pritisnete <b>Start/Reload</b> .</p> <p>→ "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", <i>Stran 39</i></p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Vrat ni mogoče odpreti.	Temperatura je previsoka. ▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → "Prekinitev programa", Stran 39
	Raven vode je previsoka. ▶ Zaženite program  <b>Drain</b> .
	Izpad električnega toka. ▶ Odprite vrata z odklepanjem v sili. → "Odklepanje v sili", Stran 57
Aparat ne črpa pralne raztopine.	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44
	 je aktivirano. ▶ Program nadaljujete tako, da izberete  <b>Spin</b> ali  <b>Drain</b> in pritisnete <b>Start/Reload</b>  . → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran 39
	Odtočna gibka cev je priključena previsoko. ▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
	Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen. ▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke.
	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
	Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek. ▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Priključitev aparata
Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	Niste pritisnili <b>Start/Reload</b>  . ▶ Pritisnite <b>Start/Reload</b>  .
	Sito v dovodu vode je zamašeno.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	<p>▶ Očistite sito v dovodu vode → <i>Stran 47</i>.</p> <hr/> <p>Vodovodna pipa je zaprta. ▶ Odprite vodovodno pipo.</p> <hr/> <p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena. ▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.</p>
Večkratno kratko ožemanje.	<p>Sistem za nadzor uravnoveženosti odpravlja neuravnoveženost z večkratnim prerazporejanjem perila. ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</p> <p><b>Opomba:</b> Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	<p>Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa. ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</p> <hr/> <p>Sistem za nadzor uravnoveženosti odpravlja neuravnoveženost z večkratnim prerazporejanjem perila. ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</p> <p><b>Opomba:</b> Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
Če se pralna raztopina preveč peni, sistem za nadzor penjenja vklopi dodatno izpiranje.	<p>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</p>
V bobnu ni videti vode.	<p>Raven vode ne sega do vidnega območja. ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. ▶ Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.</p>
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	<p>Vzrok je v internem preizkusu motorja. ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</p>
V prekату ☹ ostaja voda.	<p>Vložek v prekату ☹ je zamašen. ▶ → "<i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i>", <i>Stran 42</i></p>
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	<p>Aparat ni pravilno izravnano. ▶ Izravnava aparata</p> <hr/> <p>Noge aparata niso pritrjene. ▶ Pritrdite noge aparata. Izravnava aparata</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	Transportnih varoval niste odstranili. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstranjevanje transportnih varoval</li> </ul>
Boben se vrti, voda ne doteka.	Zaznavanje količine perila je aktivno. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka, ukrep ni potreben.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Zaznavanje količine perila lahko traja do 2 minuti.</p>
Močno penjenje.	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.</li> </ul>
	<p><b>Less Ironing</b>  je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. → "Programi", Stran 24</li> </ul> <p>Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaženite program  <b>Spin</b>.</li> </ul>
Program ožemanja se ne zažene.	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</li> </ul>
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.</li> </ul>
	Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Program ožemanja se ne zažene.	▶ Zaženite program  <b>Spin</b> .
Šumenje in sikanje.	Voda pod tlakom izpira predal za pralna sredstva. ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Glasni zvoki med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnano. ▶ Izravnava aparata  Noge aparata niso pritrjene. ▶ Pritrdite noge aparata. Izravnava aparata
Dolgotrajen, tiho brenčeč zvok ventilatorja.	Obdelava z aktivnim kisikom je aktivna. ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	V črpalko za pralno raztopino je zašel tujek. ▶ → " <i>Čiščenje črpalke za pralno raztopino</i> ", <i>Stran 44</i>
Ritmičen zvok srkanja in sesanja.	Črpalka za pralno raztopino je aktivna, pralna raztopina se izčrpava. ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Mečkanje perila.	Število vrtljajev ožemanja je previsoko. ▶ Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja.  Količina perila je prevelika. ▶ Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino perila.
Izbrali ste napačen program za to vrsto tkanine.	▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. → " <i>Programi</i> ", <i>Stran 24</i>
Pralno sredstvo ali mehčalec kaplja s tesnila in se nabira na vratih ali v gubi tesnila.	Preveč pralnega sredstva/mehčalca v predalu za pralna sredstva. ▶ Pri doziranju tekočega pralnega sredstva in mehčalca upoštevajte oznako v predalu za pralna sredstva in ne dozirajte preveč sredstva.
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja. ▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja. ▶ Zaženite program  <b>Spin</b> .
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<b>Less Ironing</b>  je aktivirano. ▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. → " <i>Programi</i> ", <i>Stran 24</i>
	Odočna cev ali odočna gibka cev je zamašena.

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</p> <hr/> <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <p>▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.</p> <hr/> <p>Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <p>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</p> <p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <p>▶ Zaženite program  <b>Spin</b>.</p>
	<p>Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.</p> <p>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</p> <p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <p>▶ Zaženite program  <b>Spin</b>.</p>
Ostanki pralnega sredstva na vlažnem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <p>▶ Zaženite program  <b>Rinse</b>.</p>
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <p>▶ Po pranju in sušenju skrtajte perilo.</p>
Pri dovodni cevi izteka voda.	<p>Dovodna cev ni pravilno/trdno priključena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pravilno priključite dovodno cev. Priključitev dovodne cevi</li> <li>2. Zategnite vijake.</li> </ol>
Pri odtočni cevi izteka voda.	<p>Odtočna cev je poškodovana.</p> <p>▶ Zamenjajte poškodovano odtočno cev.</p> <hr/> <p>Odtočna cev ni pravilno priključena.</p> <p>▶ Pravilno priključite odtočno cev. Načini priključitve na odtok</p>

---

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="376 217 766 244">▶ → "<i>Čiščenje bobna</i>", <i>Stran 42</i></li><li data-bbox="376 248 1031 331">▶ Če aparata ne uporabljajte, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta, da lahko preostala voda izhlapi.</li></ul>

---




## 17.1 Odklepanje v sili

### Odklepanje vrat

**Zahteva:** Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 44*

- POZOR!** Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
- Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.

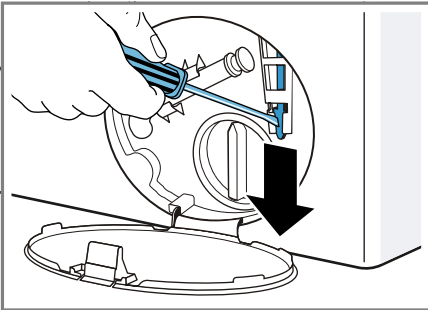

- ✓ Zapora vrat se sprosti.
- Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
  - Zaprte vzdrževalno loputo.

## 18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.

### 18.1 Demontaža aparata


- Zaprte vodovodno pipo.
- *"Praznjenje dovodne cevi", Stran 47.*
- Izklopite aparat.
- Izvlomite priključni vtič aparata.

- Ostanek pralne raztopine izpustite iz stroja.  
→ *"Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44*
- Odmontirajte cevi.

### 18.2 Namestitev transportnih varoval


Pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali, da preprečite škodo.

- Odstranite 4 pokrivne kape.
  - Za odstranjevanje pokravnih kap po potrebi uporabite izvijač.

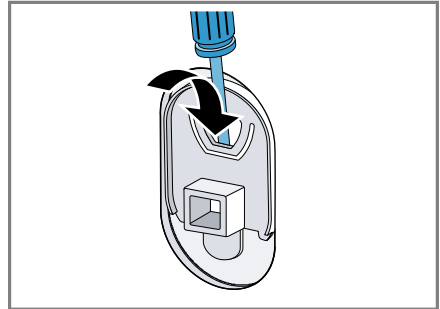


Pokrivne kape shranite.

- Vstavite 4 tulce.

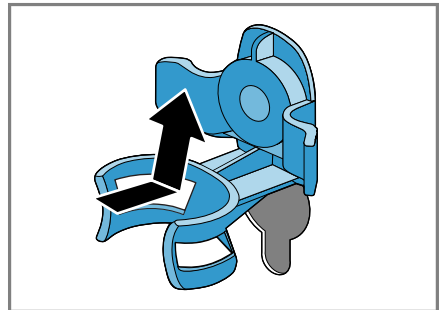


sl Transport, skladiščenje in odstranjevanje


3. Namestite vse vijake 4 transportnih varoval in jih nekoliko privijte.

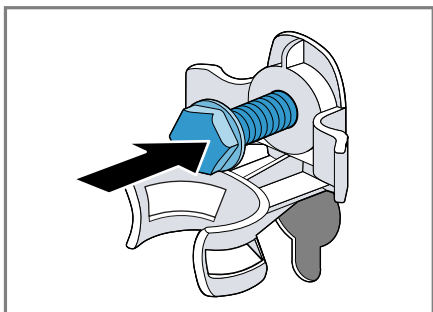

4. Priključni kabel vstavite v držalo ① in vse 4 vijake transportnih varoval zategnite z vijahnim ključem dim. 13 ②.

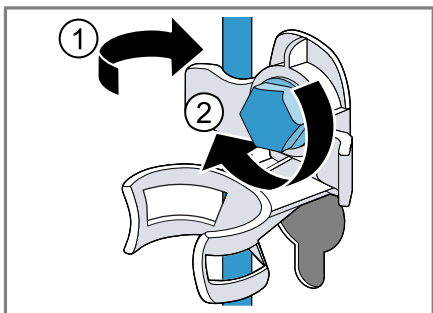

5. Cev vstavite v držalo.

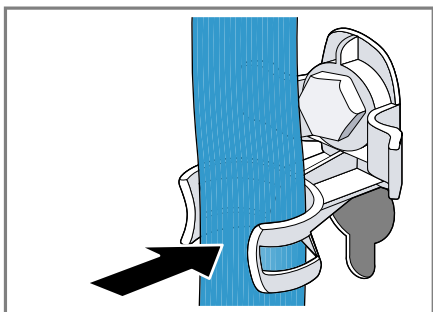

## 18.3 Ponovni vklop aparata

- Odstranite transportna varovala.

## 18.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

### ⚠ OPOZORILO

#### **Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- Pri odsluženih aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvalcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 19 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis. Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.











## 19.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priklopljen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Strojev s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

## 20 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup>	Poraba energije (kWh/cikel) <sup>1</sup>	Poraba vode (l/cikel) <sup>1</sup>	Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup>	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup>	Preostala vlaga (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:40	1,010	67,0	40	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:50	0,504	44,0	31	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:30	0,240	34,0	24	1400	53,00
Cottons  20 °C	9,0	3:05	0,380	90,0	22	1400	50,00
Cottons  40 °C	9,0	3:20	1,080	90,0	42	1400	50,00
Cottons  60 °C	9,0	3:20	1,750	100,0	42	1400	50,00
Cottons  40 °C + Pre-wash 	9,0	3:39	1,150	100,0	42	1400	50,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:27	0,750	56,0	43	1200	30,00
Quick Mix   40 °C	4,0	1:00	0,600	42,0	41	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	25	800	25,00

<sup>1</sup> Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

<sup>2</sup> Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

## 21 Tehnični podatki

Višina aparata	85,0 cm
<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata	

Širina aparata	60,0 cm
Globina aparata	64,0 cm
Teža	73 kg <sup>1</sup>
<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata	

Največja količina perila	9,0 kg
Omrežna napetost	220 - 240 V, 50 Hz
⇒ Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izklopljeno stanje: 0,10 W</li> <li>■ Neizklopljeno stanje: 0,50 W</li> </ul>
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Dolžina dovodne cevi	150 cm
Dolžina odtočne cevi	150 cm
Dolžina električnega priključnega kabla	160 cm

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Spletni naslov je povezan z uradno banko podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski plošči-

ci. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending to the right edge of the page, with a gap between the first and second lines.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001448262** (010330)

sl