



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Pomivalni stroj

**SMV8YCX01E**

**[sl]** Navodila za uporabo

## Kazalo

<b>Varnost .....</b>	<b>4</b>	Etažera .....	25
Splošna navodila.....	4	Zložljivi nosilci .....	25
Namenska uporaba.....	4	Extra Clean Zone .....	26
Omejitev kroga uporabnikov .....	4	Višine košar za posodo.....	27
Varna instalacija .....	5	<b>Pred prvo uporabo .....</b>	<b>27</b>
Varna uporaba.....	6	Prvi prevzem v obratovanje.....	27
Poškodovan stroj.....	8	<b>Mehčalnik vode .....</b>	<b>27</b>
Nevarnosti za otroke .....	9	Pregled nastavitev trdote vode .....	28
<b>Preprečevanje materialne ško-</b>	<b>11</b>	Nastavitev mehčalnika vode .....	28
<b>de .....</b>	<b>11</b>	Sol za pomivalne stroje .....	28
Varna instalacija .....	11	Izklop mehčalnika vode .....	29
Varna uporaba.....	11	Regeneracija mehčalnika vode.....	29
<b>Varstvo okolja in varčevanje .....</b>	<b>12</b>	<b>Enota za izpiralno sredstvo .....</b>	<b>30</b>
Odlaganje embalaže novega		Sredstvo za izpiranje .....	30
aparata .....	12	Nastavitev količine sredstva za	
Varčevanje z energijo.....	12	izpiranje .....	30
Sušenje z zeolitom  .....	12	Izklop enote za izpiralno sred-	
Aquasenzor .....	13	stvo .....	31
Senzorji .....	13	<b>Pomivalna sredstva .....</b>	<b>31</b>
Efficient Dry .....	13	Primerna pomivalna sredstva.....	31
<b>Namestitev in priključitev .....</b>	<b>13</b>	Neprimerna pomivalna sredstva ....	32
Obseg dobave.....	13	Opozorila glede pomivalnih	
Postavitev in priključitev stroja .....	14	sredstev .....	33
Priključitev odtoka vode .....	14	Polnjenje pomivalnega sredstva ....	33
Priključitev dovoda vode .....	14	<b>Posoda.....</b>	<b>34</b>
Električna priključitev.....	14	Poškodbe stekla in posode .....	34
<b>Spoznavanje .....</b>	<b>16</b>	Zlaganje posode .....	35
Stroj .....	16	Jemanje posode iz stroja .....	35
Upravljalni elementi .....	17	<b>Osnovno upravljanje.....</b>	<b>36</b>
<b>Programi .....</b>	<b>20</b>	Odpiranje vrat stroja.....	36
Napotki za testne inštitute .....	21	Vklop aparata .....	36
Favourite ☆.....	21	Nastavitev programa .....	36
<b>Dodatne funkcije .....</b>	<b>22</b>	Nastavitev dodatne funkcije .....	36
<b>Oprema .....</b>	<b>23</b>	Nastavitev predizbire časa .....	36
Zgornja košara za posodo .....	23	Zagon programa .....	36
Spodnja košara za posodo .....	24	Prekinitvev programa .....	37
Predal za jedilni pribor .....	24	Prekinitvev programa .....	37

Prikaz informacij o programu .....	37	Transport stroja .....	60
Izklop stroja .....	37	Odstranitev starega aparata v odpad .....	60
<b>Osnovne nastavitve .....</b>	<b>38</b>	<b>Servisna služba .....</b>	<b>60</b>
Pregled osnovnih nastavitvev .....	38	Številka izdelka (E-Nr.), proizvo- dna številka (FD) in številna šte- vilka (Z-Nr.) .....	61
Spreminjanje osnovnih nastavi- tev .....	39	Jamstvo za AQUA-STOP .....	61
Nastavitev urnega časa .....	40	<b>Tehnični podatki .....</b>	<b>61</b>
<b>Home Connect .....</b>	<b>40</b>	Informacije o brezplačni pro- gramski opremi in opremi Open Source .....	62
Home Connect Hitri zagon .....	40		
Nastavitve Home Connect .....	41		
Zagon na daljavo  .....	41		
Daljinska diagnostika .....	41		
Posodobitev programske opre- me .....	41		
Varstvo podatkov .....	41		
Izjava o skladnosti .....	42		
<b>Čiščenje in nega .....</b>	<b>42</b>		
Čiščenje pomivalne komore .....	42		
Čistila .....	42		
Nasveti za nego stroja .....	43		
Nega stroja  .....	43		
Sistem sit .....	44		
Čiščenje brizgalk .....	45		
<b>Odpravljanje motenj .....</b>	<b>46</b>		
Varnost aparata .....	46		
Koda napake/prikaz napake/si- gnal .....	47		
Rezultat pomivanja .....	49		
Težava Home Connect .....	56		
Opombe v prikazovalnem polju .....	56		
Motnje delovanja .....	56		
Mehanska poškodba .....	57		
Šumi .....	58		
Čiščenje odtočne črpalke .....	59		
<b>Transport, skladiščenje in od- stranjevanje .....</b>	<b>59</b>		
Demontiranje stroja .....	59		
Zaščita stroja pred zamrznitvijo .....	60		



## Varnost

Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo »Varnost«.

### Splošna navodila

Tu boste našli splošne informacije o teh navodilih.

- Skrbno preberite ta navodila. Samo tako boste lahko aparat uporabljali varno in učinkovito.
- Ta navodila so namenjena uporabniku aparata.
- Upoštevajte varnostne napotke in opozorila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### Namenska uporaba

Za varno in pravilno uporabo aparata upoštevajte navodila za namensko uporabo.

Aparat uporabljajte samo:

- v skladu s temi navodili za uporabo;
- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2500 m.

### Omejitev kroga uporabnikov

Zmanjšajte tveganje za otroke in ogrožene osebe.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

## **Varna instalacija**

Pri instalaciji stroja upoštevajte varnostne napotke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!**

Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.

- ▶ Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!**

- Nestrokovne instalacije so nevarne.
  - ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
  - ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
  - ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
  - ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
  - ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
  - ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni uklešččen ali poškodovan.
- Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.
  - ▶ Ohišja iz umetne mase nikoli ne potaplajte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
  - ▶ Dovodne cevi ne smete nikoli prerezati. V dovodni cevi se nahajajo električni priključni vodniki.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!**

Tečaji se pri odpiranju in zapiranju vrat stroja premikajo in lahko privedejo do telesnih poškodb.

- ▶ Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dostopna ena od stranic, je treba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v strokovnih trgovinah ali pri našem storitvenem servisu za stranke.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!**

Nestrokovna postavitve lahko privede do prevrnitve stroja.

- ▶ Podpultne ali vgradne stroje vgradite le pod nedeljeno delovno ploščo, ki je čvrsto pritrjena na sosednje kuhinjske elemente.

## Varna uporaba

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar uporabljate aparat.

**⚠ OPOZORILO – Resna nevarnost za zdravje!**

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.

- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

- Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.
  - ▶ V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.

- Močno jedka alkalna ali močno kislá pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.
  - ▶ V povezavi z aluminijastimi deli (npr. maščobnim filtrom nape ali aluminijastimi lonci) nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kislíh pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!**

- Odprta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.
  - ▶ Da preprečíte nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.
  - ▶ Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.
- Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.
  - ▶ Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložíte s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.

- ▶ Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!**

Prenapolnjene košare za posodo lahko privedejo do prevrnitve stroja.

- ▶ Pri prosto stoječih strojih košar nikoli preveč ne napolnite.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!**

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
  - ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
  - ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
  - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
  - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
  - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
  - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Izpihovalna odprtina posode z zeolitom se močno segreje in lahko privede do opeklin.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte izpihovalne odprtine posode z zeolitom.

### **Poškodovan stroj**

V primeru poškodbe stroja upoštevajte varnostne napotke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!**

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
  - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
  - ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
  - ▶ "Pokličite pooblaščen servis." → *Stran 60*
  - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Nestrokovna popravila so nevarna.
  - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.



- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

## **Nevarnosti za otroke**

Če v vašem gospodinjstvu živijo otroci, upoštevajte varnostne napotke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!**

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnijo preko glave in se tako zadušijo.
  - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
  - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
  - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
  - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost za zdravje!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost stiska!**

Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrati omaric.

- ▶ Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost razjed!**

Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.

- ▶ Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.
- ▶ Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!**

Otroci lahko svoje majhne prstke zataknejo v reže prestrezne posodice za tablete in se poškodujejo.

- ▶ Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.

- ▶ Koristite otroško varovalo, če obstaja.
- ▶ Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.

## Preprečevanje materialne škode

Da bi preprečili materialno škodo na aparatu, priboru ali predmetih v kuhinji, upoštevajte te napotke.

### Varna instalacija

Pri instalaciji stroja upoštevajte napotke.

#### POZOR!

- Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.
  - ▶ Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinjske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
  - ▶ Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prepričati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
  - ▶ Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
  - ▶ Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinjskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
  - ▶ Pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod kuhalno ploščo.
  - ▶ Pomivalnega stroja ne smete instalirati v bližini virov toplote, npr. radiatorjev, toplotnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo toploto.

- Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
  - ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, mečkajte, spreminjajte ali prerežite.
  - ▶ Uporabite samo dobavljene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
  - ▶ Če uporabljene cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
  - ▶ Prepričajte se, da je tlak vode na napravi za dovod vode vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti redukcijski ventil.

### Varna uporaba

Pri koriščenju stroja upoštevajte napotke.

#### POZOR!

- Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.
  - ▶ Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
  - ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.
- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
  - ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.

## sl Varstvo okolja in varčevanje

- Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.
  - ▶ Ne uporabljajte parnega čistilnika.
  - ▶ Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gobic z grobo strukturo in abrazivnih čistil.
  - ▶ Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s čelno stranjo iz nerjavečega jekla ne uporabljajte gobastih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite.

---

## Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavržete.

### Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.  
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.

### Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabite program Eco 50°.

- + Program Eco 50° je energetsko varčen in okolju prijazen.  
→ "Programi", Stran 20

Nastavitev senzorja spremenite na standardno vrednost.

- + Vrednosti porabe se znižajo.  
→ "Senzorji", Stran 13

Sušenje z zeolitom avtomatsko pripeva k varčevanju z energijo.

- + → "Sušenje z zeolitom ☉", Stran 12

### Sušenje z zeolitom ☉

Stroj je opremljen s posodo z zeolitom. Sušenje z zeolitom lahko prihrani energijo.

Zeolit je mineral, ki lahko shrani ter ponovno odda vlogo in toplotno energijo.

Med pomivanjem se toplotna energija koristi za segrevanje pomivalne vode in sušenje minerala.

V fazi sušenja se vlaga iz pomivalne komore shrani v mineralu in sprosti toplotna energija. Toplotna energija se vpihuje v pomivalno komoro s suhim zrakom. Tako je omogočeno hitro in izboljšano sušenje.

Zato je sušenje z zeolitom izredno energetsko varčno.

**Nasvet:** Neposredno pred sesalno in izpihovalno odprtino posode z zeolitom ne postavljajte nobene posode, da ne ovirate brezhibnega sušenja z zeolitom.

Neposredno pred izpihovalno odprtino posode z zeolitom ne postavljajte toplotno občutljive posode.

→ "Stroj", Stran 16

## Aquasenzor

Aquasenzor je optična merilna naprava (fotocelica), s katero se meri skajenost pomivalne vode. Z Aquasenzorjem se lahko privarčuje voda.

Uporaba Aquasenzorja je programsko specifična. Če je pomivalna voda močno umazana, se izčrpa in nadomesti s svežo vodo. Če je pomivalna voda le malo umazana, se lahko ponovno koristi v sledečem pomivalnem koraku, s čimer se poraba vode zniža za 3-6 litrov. V avtomatskih programih se dodatno tudi temperatura in čas teka prilagodita stopnji umazanosti.

## Senzorji

V avtomatskih programih senzorji prilagajajo potek in jakost programa količini in vrsti umazanije.

Senzorji imajo različne stopnje občutljivosti, ki jih lahko spremenite v osnovnih nastavitvah.

→ *"Spreminjanje osnovnih nastavitev"*, Stran 39

Stopnja senzora	Opis
Standardna	Optimalna nastavev za mešano, močno umazano posodo. Varčevanje z energijo in vodo.
Občutljiva	Že pri majhnih količinah umazanije prilagodi jakost programa za učinkovito odstranitev ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.
Zelo občutljiva	Prilagodi jakost programa zahtevnejšim pogojem uporabe, npr. pri močno zasušenih ostankih hrane. Priporočena nastavev pri uporabi bioloških ali ekoloških pomivalnih sredstev z

## Stopnja senzora

majhno vsebnostjo učinkovin. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

## Efficient Dry

Vrata stroja se v fazi sušenja avtomatsko odprejo. Tako se doseže posebej ekonomično sušenje.

Za najboljše rezultate sušenja počakajte, da se program konča, preden posodo vzamete iz stroja. Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "Končano".

Če je avtomatsko odpiranje vrat deaktivirano, se poveča poraba energije in faza sušenja praviloma skrajša.

→ *"Pregled osnovnih nastavitev"*, Stran 38

## Namestitev in priključitev

Za pravilno delovanje aparata ga strokovno priklopite na električno omrežje in vodovod. Upoštevajte zahtevane kriterije in navodila za montažo.

## Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

V primeru reklamacij se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili stroj, ali na naš storitveni servis za stranke.

**Opomba:** Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

## sl Namestitev in priključitev

- Pomivalni stroj
- Navodila za uporabo
- Navodila za montažo
- Garancija
- Montažni material
- Pločevina za zaščito pred paro
- Omrežni kabel
- Kratka navodila

## Postavitev in priključitev stroja

Podpultni ali vgradni stroj lahko v kuhinjski niši vgradite vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase. Če stroj pozneje postavite prosto stoječe, ga morate zavarovati pred prevrnitvijo, npr. tako, da ga pritrdite na steno ali postavite pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je čvrsto privita na sosednje omarice.

1. "Upoštevajte varnostna navodila."  
→ *Stran 4*
2. "Upoštevajte napotke za električno priključitev." → *Stran 14*
3. Preverite obseg dobave in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj s pomočjo nastavljivih nog izravnajte v vodoraven položaj.  
Pazite, da stroj stabilno stoji.
6. "Priključite odtok vode."  
→ *Stran 14*
7. "Priključite dovod vode."  
→ *Stran 14*
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

## Priključitev odtoka vode

Stroj priključite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

### Instaliranje priključka odtoka vode

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priključite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozlana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

## Priključitev dovoda vode

Stroj priključite na dovod vode.

### Instaliranje priključka dovoda vode

**Opomba:** Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Stroj s pomočjo priloženih delov priključite na dovod vode.  
Upoštevajte "tehnična navodila"  
→ *Stran 61*.
3. Pazite, da dovodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozlana.

## Električna priključitev

Stroj priklopite na električno omrežje.

### Električna priključitev stroja

#### Opombe

- Upoštevajte "varnostna navodila"  
→ *Stran 5*.
- Stroj priklopite le na izmenično napetost v območju 220 - 240 V in 50 Hz ali 60 Hz.


- Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z el. tokom.
- 1. Ploski vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na stroj.
- 2. Omrežni vtič priključite v vtičnico v bližini stroja.  
Priključni podatki stroja so navedeni na tipski tablici.
- 3. Preverite trden nased omrežnega vtiča.

## Spoznavanje

Spoznajte sestavne dele svojega aparata.

### Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

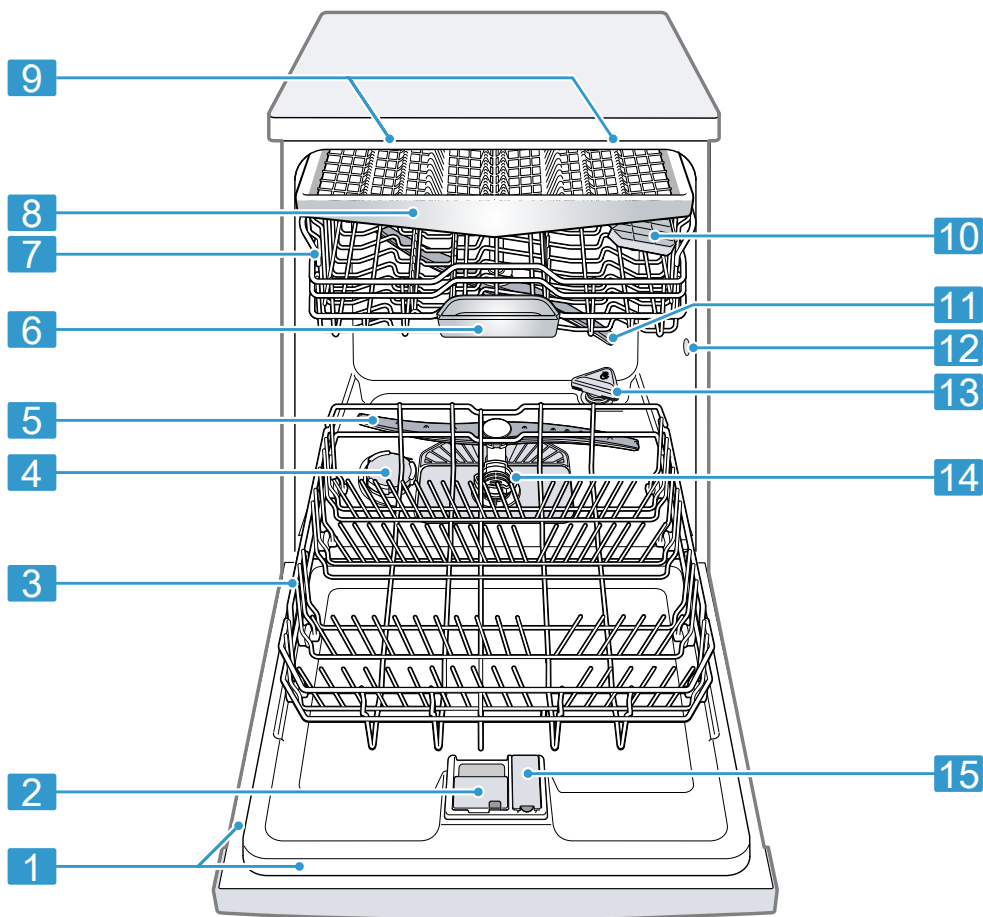

**1** Tipska tablica

Tipka tablica z "E-številko in FD-številko"

→ *Stran 61.*

Podatke potrebujete za "storitveni servis za stranke"

→ *Stran 60.*

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata




<b>2</b>	Predalček za pomivalno sredstvo	Pomivalno sredstvo dajte v predalček za "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 31</i> .
<b>3</b>	Spodnja košara za posodo	"Spodnja košara za posodo" → <i>Stran 24</i>
<b>4</b>	Prekat za sol za pomivalne stroje	Prekat za posebno sol napolnite s posebno soljo. → " <i>Mehčalnik vode</i> ", <i>Stran 27</i>
<b>5</b>	Spodnja brizgalka	Spodnja brizgalka pomiva posodo v spodnji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → " <i>Čiščenje brizgalk</i> ", <i>Stran 45</i>
<b>6</b>	Prestrezna posodica za tablete	Med pomivanjem tablete avtomatsko padejo iz predalčka za pomivalno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko optimalno raztopijo.
<b>7</b>	Zgornja košara za posodo	Zgornja košara za posodo
<b>8</b>	Predal za jedilni pribor	"Predal za jedilni pribor" → <i>Stran 24</i>
<b>9</b>	EmotionLight	Notranja osvetlitev stroja. → " <i>Pregled osnovnih nastavitev</i> ", <i>Stran 38</i>
<b>10</b>	Etažera <sup>1</sup>	"Etažera" → <i>Stran 25</i>
<b>11</b>	Zgornja brizgalka	Zgornja brizgalka pomiva posodo v zgornji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → " <i>Čiščenje brizgalk</i> ", <i>Stran 45</i>
<b>12</b>	Sesalna odprtina posode z zeolitom	Sesalna odprtina je potrebna za "sušenje z zeolitom" → <i>Stran 12</i> .
<b>13</b>	Izpihovalna odprtina posode z zeolitom	Izpihovalna odprtina je potrebna za "sušenje z zeolitom" → <i>Stran 12</i> .
<b>14</b>	Sistem sit	"Sistem sit" → <i>Stran 44</i>
<b>15</b>	Prekat sredstva za izpiranje	V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezno sredstvo za izpiranje. → " <i>Enota za izpiralno sredstvo</i> ", <i>Stran 30</i>







<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata
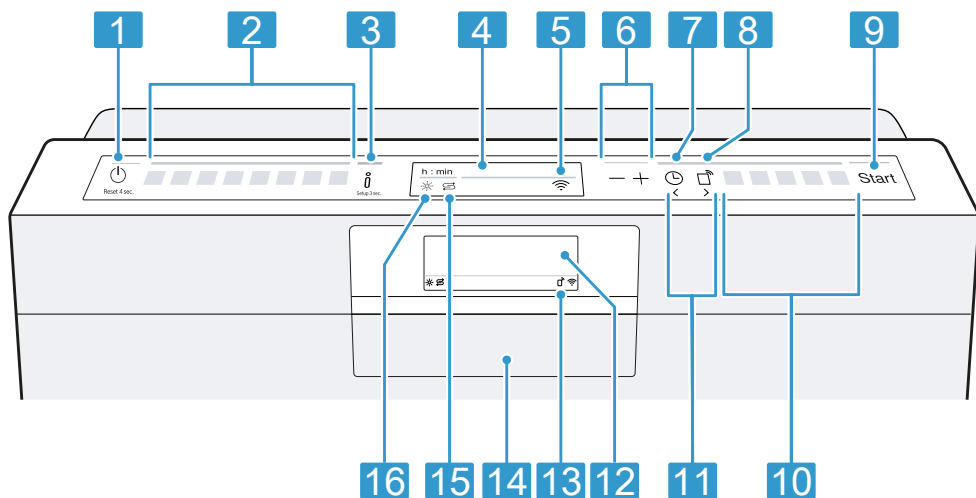
## Upravljalni elementi

Prek upravljanih elementov nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.



1	Tipka za VKLOP/IZKLOP  in resetiranje <b>Reset 4 sec.</b>	"Vklop stroja" → <i>Stran 36</i> "Izklop stroja" → <i>Stran 37</i> "Prekinitev programa" → <i>Stran 37</i>
2	Programske tipke	"Programi" → <i>Stran 20</i>
3	Tipka za informacije 	Če pritisnete tipko  , se na zaslonu so prikažejo informacije o izbranih programih, dodatne funkcije ali osnovne nastavitve. Če tipko  pritisnete pribl. 3 sekunde, se odpre meni. → <i>"Spreminjanje osnovnih nastavitvev", Stran 39</i>
4	Zaslon	Na zaslonu so prikazane informacije o programih, dodatne funkcije ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk lahko spreminjate osnovne nastavitve. → <i>"Spreminjanje osnovnih nastavitvev", Stran 39</i>
5	Simbol za WLAN	"Home Connect" → <i>Stran 40</i>
6	Nastavitvene tipke	"Spreminjanje osnovnih nastavitvev" → <i>Stran 39</i>
7	Predizbira časa	"Nastavitve predizbire časa" → <i>Stran 36</i>
8	Zagon na daljavo 	→ <i>"Zagon na daljavo "</i> , <i>Stran 41</i>
9	Tipka za zagon <b>Start</b>	"Zagon programa" → <i>Stran 36</i>
10	Programske tipke in dodatne funkcije	"Programi" → <i>Stran 20</i> "Dodatne funkcije" → <i>Stran 22</i>

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

<b>11</b>	Tipki <>	S tema tipkama listate po osnovnih nastavitvah. → "Spreminjanje osnovnih nastavitev", Stran 39
<b>12</b>	Zaslon <sup>1</sup>	Na zaslonu so prikazane informacije o programih, dodatne funkcije ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk lahko spreminjate osnovne nastavitve. → "Spreminjanje osnovnih nastavitev", Stran 39
<b>13</b>	Prikaz Zagon na daljavo <sup>1</sup>	Če ste aktivirali to funkcijo in stroj krmilite preko aplikacije Home Connect, lučka na stroju sveti.
<b>14</b>	Odpiralnik vrat <sup>1</sup>	"Odprite vrata stroja." → Stran 36
<b>15</b>	Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje	"Mehčalnik vode" → Stran 27
<b>16</b>	Indikator dodajanja sredstva za izpiranje	"Enota za izpiralno sredstvo" → Stran 30

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata



## Programi






Tu najdete pregled nastavljenih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na upravljalni zaslonki stroja.

Odvisno od izbranega programa se lahko čas teka razlikuje. Čas teka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane "dodatne funkcije" → *Stran 22*. Pri

izklopljeni enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas teka spremeni.

Vrednosti porabe najdete v kratkem navodilu. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko privedejo do odstopanj.

Program	Uporaba	Potek programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje loncev, ponev, neobčutljive posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani močno oprijete, zažgane, zasušene, škrobnate in beljakovinske ostanke hrane.</li> </ul>	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 70 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 50 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Vse → "Dodatne funkcije", <i>Stran 22</i>
<b>Auto</b> Avto 45-65°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>	Optimirano s senzorjem: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimizira se s senzorji v odvisnosti od umazanosti pomivalne vode.</li> </ul>	Vse → "Dodatne funkcije", <i>Stran 22</i>
<b>Eco</b> Eko 50°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>	Najvarčnejši program: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 50 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 35 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Vse → "Dodatne funkcije", <i>Stran 22</i>
 Tihi program 50	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>	Optimirano glede hrupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 50 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 35 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Vse → "Dodatne funkcije", <i>Stran 22</i>

Program	Uporaba	Potek programa	Dodatne funkcije
 Steklo 40°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umetnih mas, kozarcev in kozarcev s pecljem v košari za kozarce s pecljem.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane.</li> </ul>	Posebej nežno: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 40 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 50 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Dodatno sušenje Intenzivna cona SpeedPerfect+ → "Dodatne funkcije", Stran 22
 Express 60°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.</li> </ul>	Časovno optimizirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje 60 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 50 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Vse → "Dodatne funkcije", Stran 22
 Express 45°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umetnih mas in kozarcev.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane.</li> </ul>	Časovno optimizirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje 45 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 50 °C</li> </ul>	Dodatno sušenje → "Dodatne funkcije", Stran 22
 Nega stroja	Uporabite le, ko je stroj prazen.	Nega stroja 70 °C	Brez
 Favourite	-	-	-

**Opomba:** Nekoliko daljši čas teka pri programu Eko 50° je posledica daljšega namakanja in sušenja. To omogoča optimalne vrednosti porabe.

## Napotki za testne inštitute

Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436. Pri tem gre za pogoje pri izvajanju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe. Povpraševanje po elektronski pošti na: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)

Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

## Favourite ☆

Na tipki ☆ lahko shranite kombinacijo programa in dodatne funkcije. Program shranite preko aplikacije Home Connect ali na samem stroju. Tovarniško je na tej tipki shranjen program 'Predpomivanje'. Predpomivanje je primerno za vse vrste posode. Hladno splakovanje služi za vmesno spiranje posode.

**Nasvet:** Preko aplikacije Home Connect lahko prenesete dodatne programe in jih shranite na tipki ☆.<sup>1</sup>

### Favourite ☆ shranite na stroju.

1. Pritisnite tipko ○.
  2. Pritisnite ustrezno programsko tipko.  
→ "Programi", Stran 20
  3. Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stran 22
  4. 3 sekunde pritiskajte tipko ☆.
- ✓ Izbran program in dodatna funkcija utripata.
  - ✓ Utripa ☆.
  - ✓ Program in dodatna funkcija sta shranjena.

**Nasvet:** Za resetiranje programa uporabite aplikacijo Home Connect ali pa stroj povrnite na tovarniško nastavitve.

→ "Pregled osnovnih nastavitvev", Stran 38



## Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni zaslonki stroja.

Dodatna funkcija	Uporaba
------------------	---------

Speed Perfect+ SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čas teka se v odvisnosti od pomivalnega programa skrajša za 15 % do 75 %.</li> <li>■ Poraba vode in energije se poveča.</li> </ul>
---------------------------------	---

Dodatna funkcija	Uporaba
------------------	---------

	<p>Če izberete to dodatno funkcijo, je "avtomatsko odpiranje vrat"</p> <p>→ Stran 38 v nastavitvi "Vklon pri Eco 50°" deaktivirano.</p>
Hygiene+ Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za doseganje boljše higiene stroja in posode se temperatura poviša in drži posebej dolgo.</li> <li>■ Predvsem primerno za pomivanje desk za rezanje ali stekleničk za dojenčke.</li> <li>■ S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže višji higienski status.</li> <li>■ S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.</li> </ul>
 Intenzivna cona	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doklopite pri mešani, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponve v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari.</li> <li>■ Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programa. S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.</li> </ul>
 Dodatno sušenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za boljši rezultat sušenja se poviša temperatura izpiranja in podaljša faza sušenja.</li> <li>■ Posebej primerno za sušenje posode iz umetne mase.</li> </ul>

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Dodatna funkcija - Uporaba


- Poraba energije je nekoliko večja in čas teka se podaljša.

## Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi. Oprema je odvisna od različice stroja.

### Zgornja košara za posodo

V zgornjo košaro za posodo zlagajte skodelice in kozarce.

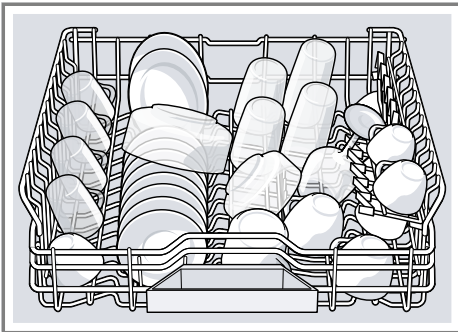


Da naredite prostor za večjo posodo, lahko spreminjate višino zgornje košare za posodo.

### Nastavitev zgornje košare za posodo s stranskima ročicama


Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Da preprečite sunkovit padec, košaro za posodo primite ob strani za zgornji rob.
3. Ročici levo in desno na zunanji strani košare potisnite navznoter.

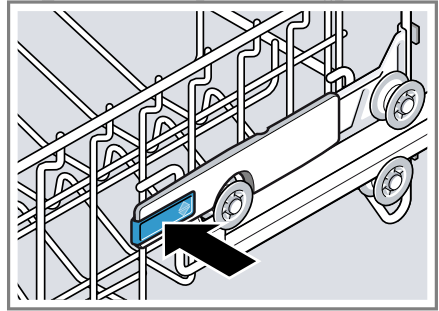

Košara za posodo se lahko spusti nekoliko navzdol.

4. Enakomerno spustite ali dvignite košaro na primerno višino.  
→ "Višine košar za posodo",  
Stran 27

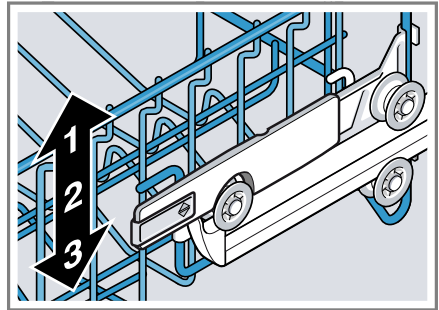

Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.


5. Košaro potisnite v stroj.

## Spodnja košara za posodo

V spodnjo košaro za posodo zlagajte lonce in krožnike.




Velike krožnike s premerom do 31 cm lahko zložite v spodnjo košaro, kot je prikazano na sliki.

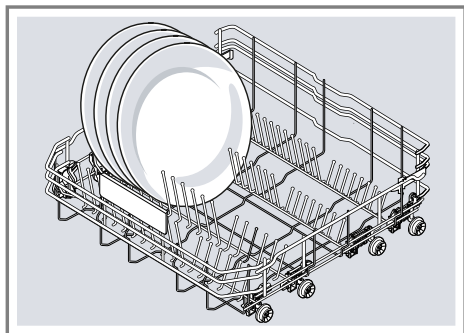

## Predal za jedilni pribor

Jedilni pribor zložite v predal za jedilni pribor.

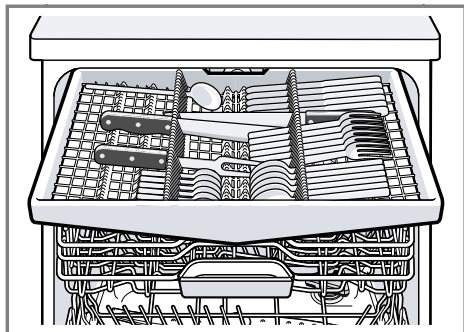


Jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.

Lego predala za jedilni pribor lahko spremenite, da naredite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora.

## Pregraditev predala za jedilni pribor

Da pridobite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora, lahko stranske police preklopite navzdol in sprednje vrste zložljivih paličastih nosilcev preklopite navzdol.


1. Za preklop stranskih polic pritisnite ročico v smeri naprej ① in stransko polico preklopite navzdol ②.
2. Za preklop sprednjih vrst zložljivih paličastih nosilcev pritisnite ročico v smeri naprej in paličaste nosilce preklopite navzdol ③.

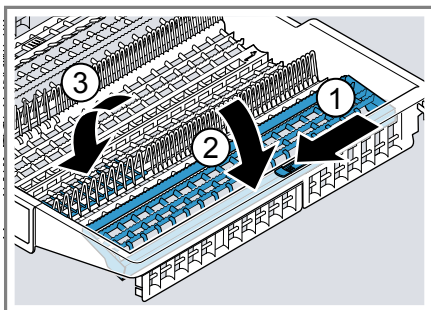

## Nasvet


Če želite predal za jedilni pribor namestiti v originalno lego, stranski predal preklopite navzgor, da slišno zaskoči.



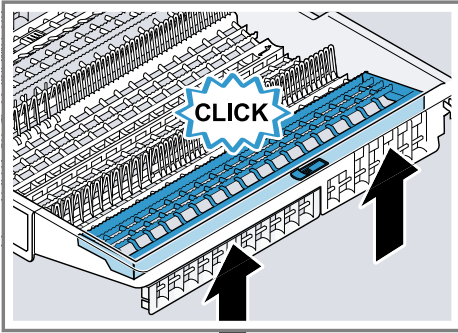

## Etažera


Etažero in prostor pod njo uporabljajte za majhne skodelice in kozarce ali za večje kose jedilnega pribora, kot so npr. kuhalnice ali servirni pribor.

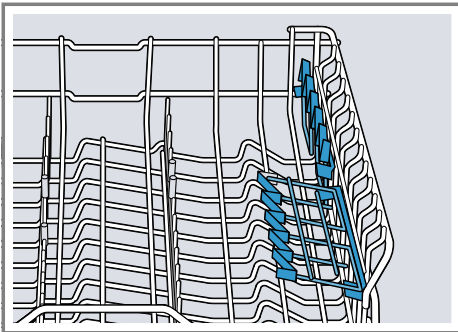

Če etažere ne potrebujete, jo lahko poklopite navzgor.

## Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

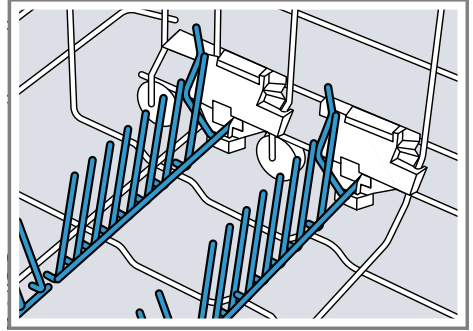


Za boljše zlaganje loncev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklopite navzdol.<sup>1</sup>

### Preklop zložljivih paličastih nosilcev<sup>1</sup>

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklopite navzdol.

1. Ročico potisnite v smeri naprej ① in zložljive paličaste nosilce preklopite navzdol ②.

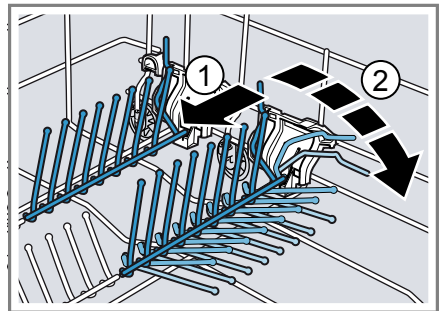


2. Za ponovno uporabo paličastih nosilcev jih preklopite navzgor.
- ✓ Zložljivi paličasti nosilci slišno zaskočijo.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Extra Clean Zone


V zgornji košari za posodo uporabite cono za intenzivno pomivanje 'Extra Clean Zone', da temeljito pomijete umazane kose posode, npr. skodelice za kosmiče.

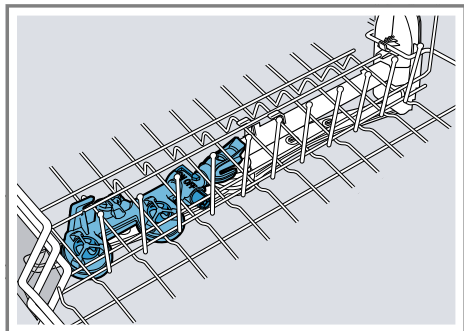

### Nastavitev 'Extra Clean Zone'

**Opomba:** Kadar stroj obratuje z vklopljeno 'Extra Clean Zone', se povešajo vrednosti porabe.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Drsnik postavite na ON ali OFF.

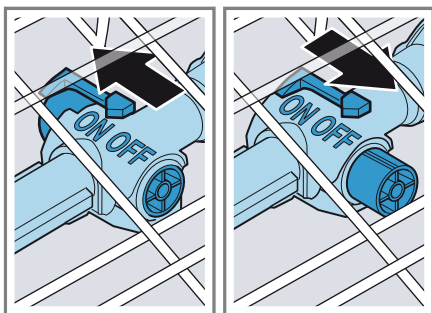


3. Vstavite zgornjo košaro za posodo.

### Čiščenje 'Extra Clean Zone'


Apnec in umazanija iz pomivalne vode lahko zamašita šobe.

**Opomba:** Stoj naj vedno obratuje z montirano 'Extra Clean Zone'.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Jeziček na 'Extra Clean Zone' povlecite navzgor ① in ga snemite v smeri naprej ②.

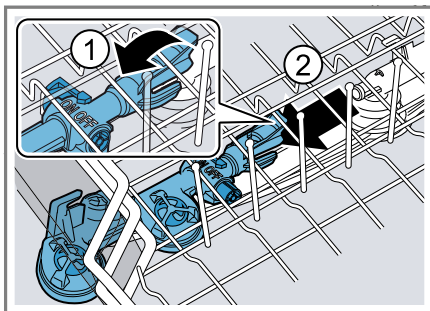

3. Drsnik postavite na ON.
4. Pomijte pod tekočo vodo.
5. 'Extra Clean Zone' obesite v zgornjo košaro za posodo, tako da zaskoči ①.

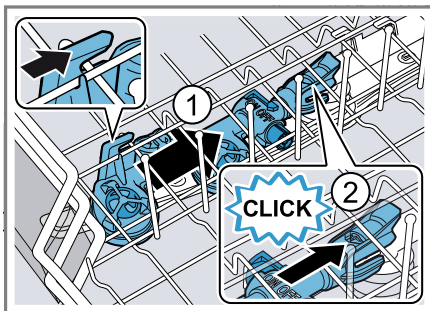

- Pazite, da so obe v pravem položaju.
- ✓ 'Extra Clean Zone' slišno zaskoči ②.
6. Vstavite zgornjo košaro za posodo.

## Višine košar za posodo

Košare za posodo nastavite na ustrezno višino.

### Višina stroja 81,5 cm s predalom za jedilni pribor

Stopnja	Zgornja košara	Spodnja košara
1 maks. ø	16 cm	31 cm
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

## Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata.

### Prvi prevzem v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavitve morate stroj nastaviti.

**Nasvet:** Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spreminjate nastavitve. → "Home Connect Hitri zagon", *Stran 40*

**Pogoj:** "Stroj je postavljen in priključen." → *Stran 13*

1. "Napolnite sol za pomivalni stroj." → *Stran 28*
2. "Napolnite sredstvo za izpiranje." → *Stran 30*
3. Stroj vklopite.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve za prvi prevzem v obratovanje.
4. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavitvev.

**Opomba:** Če pri nastavitvi 'Prvi prevzem v obratovanje' izberete Home Connect, nadaljnje nastavitve izvedite preko aplikacije Home Connect na vaši mobilni pripravi.

Nastavitve za prvi zagon in nadaljnje "osnovne nastavitve"

→ *Stran 38* lahko kadar koli spremenite na stroju ali prek aplikacije Home Connect na vaši mobilni pripravi.

5. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost.

Spremenite lahko več nastavitev.

6. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritiskajte tipko .

## Mehčalnik vode

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnenca in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmehčate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

## Pregled nastavitve trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

Stopnja trdote vode °dH	Območje trdote	mmol/l	Nastavitvena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	31 - 50

**Opomba:** Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.

→ "Nastavitev mehčalnika vode",

Stran 28



Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko mehčalnik vode izklopite.

→ "Izklop mehčalnika vode",


Stran 29

## Nastavitev mehčalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitveno vrednost.  
→ "Pregled nastavitve trdote vode", Stran 28
2. Pritisnite tipko .
3. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
4. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Trdota vode".
5. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.

Tovarniško je nastavljena vrednost 13 - 16.

6. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .

## Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.

### Polnjenje soli za pomivalne stroje

Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Potrebna količina soli je odvisna od trdote vode. Čim višja je stopnja trdote vode, tem večja je potrebna količina soli.


### POZOR!

- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
  - ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.

- Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.

- ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.
3. **Opomba:** Uporabljajte le posebno sol za pomivalne stroje. Ne uporabljajte solnih tablet. Ne uporabljajte jedilne soli. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

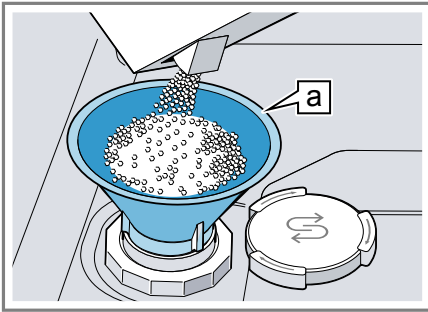

Lijak **a**<sup>1</sup>

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.




## Izklop mehčalnika vode

Če vas indikator za dodajanje soli moti, npr. če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli, ga lahko izklopite.

### Opomba

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledečih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodane soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.
- Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.

1. Pritisnite tipko .
  2. Za odpiranje osnovnih nastavitev pribl. 3 sekunde pritisnite  3000 9 100 1.
  3. Tipko  $>$  pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Trdota vode".
  4. Tipko  $-$  ali  $+$  pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže 0 - 6.
  5. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko  3000 9 100 1.
- ✓ Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

## Regeneracija mehčalnika vode

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.

Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa teka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

Regeneracija mehčalnika vode po x pomivanjih	6
Dodatni čas teka v minutah	7
Dodatna poraba vode v litrih	5
Dodatna poraba elektrike v kWh	0,05

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po aktualno veljavem standardu in ugotovljene na podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljene trdote vode 13 - 16 °dH.

## Enota za izpiralno sredstvo

Posodo in kozarce lahko z enoto za izpiralno sredstvo in sredstvom za izpiranje pomijete brez madežev in lis.


### Sredstvo za izpiranje

Za optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.


### Polnjenje sredstva za izpiranje

Ko je na zaslonu prikazano "Prosimo, dodajte izplakov. sredstvo.", dolijte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

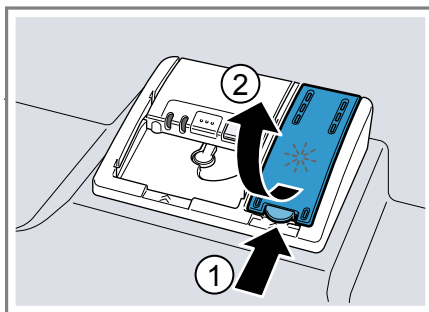

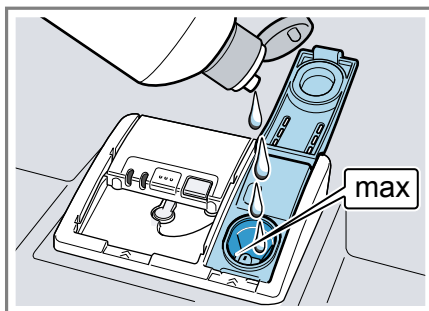

2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake 'max'.




3. Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite.  
Prelieto sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.
4. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.  
✓ Pokrovček slišno zaskoči.

### Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.




1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev pribl. 3 sekunde pritiskajte .
3. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Dodajanje izplak. sreds."

4. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se nastavi ustrezna količina sredstva za izpiranje.
  - Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.
  - Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.
5. Za shranitev nastavitve pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .

## Izklop enote za izpiralno sredstvo

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

**Nasvet:** Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

1. Pritisnite tipko .
  2. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
  3. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Dodajanje izplak. sreds."
  4. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže 0.
  5. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
- ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

## Pomivalna sredstva

Poglejte, katera pomivalna sredstva so primerna za vaš stroj.

### Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako solo kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja solo pomivalna sredstva uporabljajte v povezavi z ločeno uporabo "soli za pomivalne stroje" → *Stran 28* in "sredstev za izpiranje" → *Stran 30*.

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali ketchupa, se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

**Opomba:** Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

Pomivalna sredstva	Opis
Tablete	Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati. Pri skrajšanih "programih" → <i>Stran 20</i> se tablete morebiti ne morejo popolnoma raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši.

Pomivalna sredstva	Opis
Pomivalni praški	Za skrajšane "programe" → <i>Stran 20</i> priporočamo uporabo pomivalnih praškov. Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.
Tekoča pomivalna sredstva	Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane "programe" → <i>Stran 20</i> brez predpranja. Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomivalno sredstvo, čeprav je ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izbirajte le programe brez predpranja.</li> <li>■ Ne nastavlajte predizbi-re časa za zagon programa.</li> </ul> Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

**Nasvet:** Primerna pomivalna sredstva lahko naročite preko spleta na naši spletni strani ali pri našem "storitvenem servisu za stranke" → *Stran 60*.

### Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvo-di, ki vsebujejo le detergente brez dodatnih komponent, npr. pomivalni praški ali tekoča pomivalna sredstva. Pomivalne praške in tekoča pomivalna sredstva lahko individualno dozira-te glede na umazanost posode.

Za boljše rezultate pomivanja in sušenja ter za preprečitev okvar stroja dodatno uporabljajte "sol za pomivalne stroje" → *Stran 28* in "sredstva za izpiranje" → *Stran 30*.

### Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih solo pomivalnih sredstev je na voljo tudi vrsta proizvodov z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvo-di vsebujejo poleg pomivalnega sredstva tudi komponente za izpiranje in nadomestke soli (3in1) ter, odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...), dodatne komponente, npr. za zaščito stekla ali loščilo za plemenito jeklo. Kombinirana pomivalna sredstva po podatkih proizvajalca praviloma učinkujejo le do trdote vode 21 °dH. Pri trdoti vode nad 21 °dH morate uporabljati sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev se pomivalni program avtomatsko prilagodi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

### Neprimerna pomivalna sredstva

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, ki lahko povzročijo okvare stroja ali ogrožajo zdravje.

Pomivalna sredstva	Opis
Ročna pomivalna sredstva	Ročna pomivalna sredstva lahko privedejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja.
Pomivalna sredstva z vsebnostjo klora	Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.




## Opozorila glede pomivalnih sredstev

Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.

- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.
- Enoto za izpiralno sredstvo in mečalnik vode nastavite na uporabljeno solo ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.
- Da preprečite zlepljenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhimi rokami in jih vstavljajte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetila indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

## Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.
2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

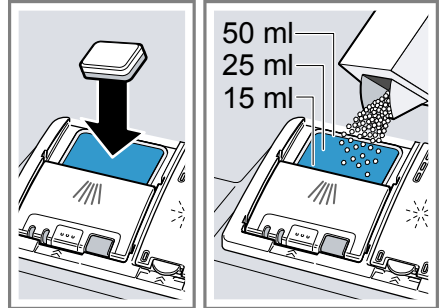


Če uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

Pri običajno umazani posodi zadostuje 20–25 ml pomivalnega sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko manjša količina pomivalnega sredstva od navedene.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

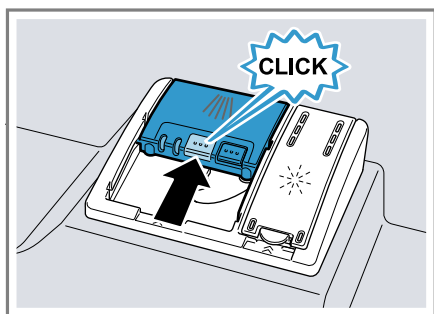

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablete padejo v prestrezno posodico in se dozirno raztopijo. V prestrezno posodico za tablete ne položajte nobenih predmetov, da se lahko tablete enakomerno raztopijo.

**Nasvet:** Če uporabljate pomivalni prašek in izberete program s predizpiranjem, lahko dodatno dodate nekaj praška na notranjo stran vrat aparata.

## Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

**Opomba:** Okrašeno steklo, aluminijasti in srebrni deli lahko pri pomivanju obledijo in spremenijo barvo. Občutljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

## Poškodbe stekla in posode

Preprečite poškodbe stekla in posode.

Vzrok	Priporočilo
<p>Sledeča posoda ni primerna za strojno pomivanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ jedilni pribor in leseni kosi</li> <li>■ okrasno steklo, umetniška in starijska posoda</li> <li>■ toplotno občutljivi kosi iz umetne mase</li> <li>■ bakrena in kositrna posoda</li> <li>■ posoda, ki je umazana s pepelom, voskom, mazivi in barvami</li> <li>■ zelo drobni kosi posode</li> </ul>	<p>Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje.</p>
<p>Steklo in posoda ni primerna za strojno pomivanje.</p>	<p>Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje.</p>
<p>Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.</p>	<p>Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.</p>
<p>Močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje.</p>	<p>Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v pomivalni stroj ne vstavljajte aluminijastih kosov</p>


Vzrok	Priporočilo
Temperatura vode programa je previsoka.	Izberite program z nižjo temperaturo. Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.

## Zlaganje posode

Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.


### Nasveti

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja privarčujete energijo in vodo.
- Na naši spletni strani najdete brezplačne primere, kako najbolj učinkovito zložiti posodo v pralni stroj.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega števila standardnih pogrinjkov.  
→ *"Tehnični podatki", Stran 61*
- Za doseganje boljših rezultatov pomivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

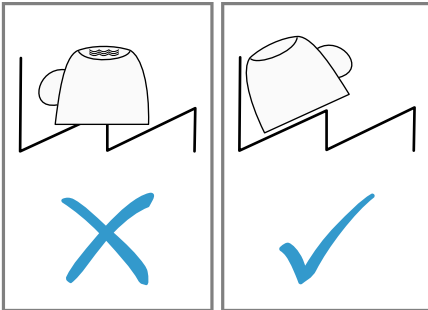

1. S posode odstranite grobe ostanke jedi.  
Za varčevanje naravnih virov posode pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.
2. Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:

- Močno umazano posodo, npr. lonce, zložite v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka je rezultat pomivanja boljši.
- Da preprečite poškodbe, posodo zložite tako, da dobro in stabilno leži v košari.
- Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.
- Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
- Pazite, da ne blokirate vrtenja brizgalk.
- V prestrezno posodico za tablete ničesar ne vstavljajte in je ne zakrivajte s posodo, da ne blokirate pokrovske predalčka za pomivalno sredstvo.

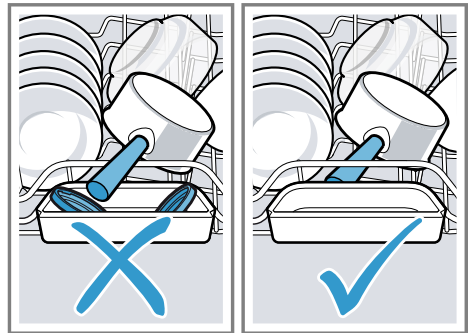

## Jemanje posode iz stroja

### **⚠ OPOZORILO** **Nevarnost telesnih poškodb!**

Vročna posoda lahko povzroči opekline kože. Vročna posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbije in povzroči telesne poškodbe.

- Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.

## sl Osnovno upravljanje

1. Da preprečite kapljanje vode na posodo, stroj izpraznite od spodaj navzgor.
2. Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem primeru očistite.  
→ "Čiščenje in nega", Stran 42

---


## Osnovno upravljanje

Tukaj dobite najpomembnejše informacije o upravljanju aparata.

### Odpiranje vrat stroja

- ▶ Odprite vrata stroja.

### Vklop aparata

- ▶ Pritisnite .  
Prednastavljen je program Eco 50°.  
Program Eco 50° je posebej okolju prijazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov.  
Če stroja 10 minut ne upravljate, se avtomatsko izklopi.

### Nastavitev programa

Za prilagoditev pomivanja umazanih posode nastavite ustrezen program.

- ▶ Pritisnite ustrezno programsko tipko.  
→ "Programi", Stran 20
- ✓ Program je nastavljen in programska tipka utripa.

### Nastavitev dodatne funkcije




Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatno funkcijo.

**Opomba:** Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.  
→ "Programi", Stran 20

- ▶ Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stran 22
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

### Nastavitev predizbire časa

Začetek programa lahko zamaknete za največ 24 ur.

1. Pritisnite tipko .
2. Tipko  ali  pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezen čas.  
Odvisno od izbranega prikaza časa se na zaslonu prikaže konec programa "Končano čez" (na primer 3h 25min) "Končano ob" (na primer 15:20). Nastavitev lahko spremenite v "osnovnih nastavitvah" → Stran 38.
3. Za aktiviranje predizbire časa pritisnite tipko Start.

**Opomba:** Predizbiro časa deaktivirate tako, da pribl. 4 sekunde pritiskate tipko Reset 4 sec..

### Zagon programa



- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "Končano".

**Opombe**

- Če želite med obratovanjem v stroj dodati posodo, ne uporabljajte prestrezne posodice za tableto kot ročaja zgornje košare. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v stik z deloma raztopljeno tableto.
- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekinete.  
→ "Prekinitev programa", *Stran 37*
- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklopi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

**Prekinitev programa**

**Opomba:** Če ste odprli vrata segretega stroja, jih najprej za nekaj minut prislonite in šele nato ponovno zaprite. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Pritisnite tipko .
- ✓ Program se shrani in stroj se izklopi.
2. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko .

**Prekinitev programa**

Za predčasno prekinitev ali spremembo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.


- ▶ Pribl. 4 sekunde pritiskajte tipko **Reset 4 sec.**
- ✓ Vsi prikazi svetijo.
- ✓ Ko se prikazi izklopijo, se na prikazovalniku prikaže "Program je bil prekinjen." in nato "Končano".
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.


**Prikaz informacij o programu**

Na zaslonu si lahko prikažete informacije o programih in dodatne funkcije.

1. Pritisnite tipko .
2. Pritisnite programsko tipko ali dodatno funkcijo.

**Izklop stroja**

1. Upoštevajte napotke za "varno uporabo" → *Stran 11*.
2. Pritisnite tipko .

**Nasvet:** Če med pomivanjem pritisnete tipko , se tekoč program prekine. Ko stroj vklopíte, se program avtomatsko nadaljuje.

## Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

### Pregled osnovnih nastavitvev

Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega stroja.



Osnovna nastavitvev	Izbira	Opis
Nastavitvev časa	00:00 - 24:00	Nastavite trenutni urni čas. Nastavitvev je odvisna od nastavljenega formata urnega časa.
Format časa	12 h 24 h <sup>1</sup>	Nastavite format urnega časa.
Prikazovanje časa	v urah Čas <sup>1</sup>	Nastavite prikaz časa konca programa. "Končano čez" kaže preostali čas teka programa, npr. 3h 25min. "Končano ob" kaže urni čas konca programa, npr. 15:20.
Sprache/Language	Glejte izbiro na stroju.	Nastavite menijski jezik.
Trdota vode	0 - 50 13 - 16 srednja <sup>1</sup>	Nastavite trdoto vode. → "Pregled nastavitvev trdote vode", Stran 28
Dodajanje izplak. sreds.	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Nastavite ali izklopite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitvev količine sredstva za izpiranje", Stran 30
Nastavitvev senzorjev	Standardna <sup>1</sup> Občutljiva Zelo občutljiva	Nastavite vodni senzor za zaznavanje umazanosti. → "Senzorji", Stran 13
Dodatno sušenje	vklopljena izklopljen <sup>1</sup>	"Dodatno sušenje" vklopite ali izklopite za vsako obratovanje. Za doseganje boljšega rezultata sušenja se pri postopku izpiranja poviša temperatura. Čas teka se lahko rahlo podaljša. Pazite na občutljive kose posode.
Priključek vode	Hladna voda <sup>1</sup> Topla voda	Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavite na toplo vodo le, če slednjo ogrevate energetske ugodno in je na voljo primerna instalacija, npr. solarni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C.

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitvev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)


Osnovna nastavev	Izbira	Opis
Ekološka napoved	vklopljena izklopljen <sup>1</sup>	Vklopite ali izklopite ekološko napoved. Ob izbiri programa se na zaslonu kratkotrajno prikaže povprečna poraba vode in energije.
Emocijska svetloba	izklopljen Vklop prek glavnega stikala <sup>1</sup> Vklop pri odpiranju vrat	Vklopite ali izklopite notranjo osvetlitev stroja. Po 10 minutah se notranja osvetlitev pri odprtih vratih stroja avtomatsko izklopi.
Timelight	vklopljena <sup>1</sup> izklopljen	"Timelight" vklopite ali izklopite. Med potekom programa se na tla pod vrati stroja projicirajo statusne informacije, npr. preostali čas teka. Če je pred podnožje montirana zaslonka ali pri visoki vgradnji stroja, poravnano s pohištveno ličnico, projekcije na tla ni videti.
Začetni program	Eko 50°C <sup>1</sup> Zadnji izbor programa	Nastavite program, ki je definiran ob vklopu stroja. → "Programi", Stran 20
Jakost zvočn. signala	Lestvica z več stopnjami.	Nastavite glasnost signala ob koncu programa. Stopnja 0 izklopi zvočne signale.
Glasnost tipk	Lestvica z več stopnjami	Nastavite glasnost tipk pri upravljanju. Stopnja 0 izklopi zvok tipk.
Efficient Dry	izklopljen Vklop v vseh programih Vklop pri Eco 50 <sup>o1</sup>	Aktivirate ali deaktivirate avtomatsko odpiranje vrat stroja med sušenjem. → "Efficient Dry", Stran 13
Wi-Fi	vklopljena izklopljen <sup>1</sup>	Vklopite ali izklopite brezžično omrežno povezavo.
Zagon na daljavo	izklopljen Ročno <sup>1</sup> Trajno	Aktivirajte ali deaktivirajte → "Zagon na daljavo □", Stran 41.
Pozdravni zaslon	vklopljena <sup>1</sup> izklopljen	Vklopite ali izklopite prikaz logotipa znamke ob vklopu stroja.
Tovarniška nastavitve	Povrnitev	Povrnitev spremenjenih nastavitvev v tovarniško stanje. Izvedene morajo biti nastavitve za prvi prevzem v obratovanje.

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitvev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)



## Spreminjanje osnovnih nastavitvev

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritiskajte  INFO 3 sek.

3. Tipko  $\gt$  pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavitvev.
4. Tipko  $\text{—}$  ali  $\text{+}$  pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost.  
Spremenite lahko več nastavitvev.

5. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .

## Nastavitev urnega časa

1. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
2. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Nastavitev časa".
3. Tipko – ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže želeni čas.  
Z daljšim pritiskom tipk – in + se nastavitvena vrednost spreminja v korakih po 10 minut.
4. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .

---

## Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Da bi lahko uporabljali Home Connect, najprej vzpostavite povezavo z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) in aplikacijo Home Connect.

- → "Povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi)", *Stran 40*

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

## Nasveti

- Upošteвайте priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upošteвайте tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

**Opomba:** Upošteвайте varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.

→ "Varnost", *Stran 4*

## Home Connect Hitri zagon

Stroj hitro in enostavno povežite z mobilno napravo.

## Nastavitev aplikacije

1. Na mobilni pripravi namestite aplikacijo Home Connect.



2. Zaženite aplikacijo in nastavite dostop za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

## Povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi)

### Pogoji


- Na mobilni pripravi je nameščena aplikacija Home Connect.
- Wi-Fi na usmerjevalniku je aktiviran.
- Osnovna nastavitve Wi-Fi na stroju je aktivirana.
- Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega brezžičnega omrežja (Wi-Fi).

---

<sup>1</sup> Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.



1. S pomočjo aplikacije Home Connect skenirajte QR-kodo.

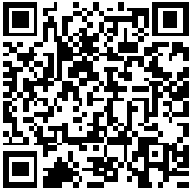

2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

## Nastavitve Home Connect

Prilagodite Home Connect svojim potrebam.

Nastavitve Home Connect najdete v osnovnih nastavitvah aparata. Nastavitve, ki se prikažejo na prikazovalniku, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljena in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

### Zagon na daljavo

Preko aplikacije Home Connect lahko stroj zaženete s svojo mobilno pripravo.

**Nasvet:** Če v "osnovnih nastavitvah" → *Stran 39* te funkcije nastavite "Trajno", je funkcija stalno aktivirana in stroj lahko kadarkoli zaženete prek mobilne naprave.

### Zagon na daljavo Aktiviranje

Če ste v osnovnih nastavitvah te funkcije nastavili "Ročno", aktivirajte funkcijo na vaši napravi.


#### Pogoji

- Stroj je povezan z vašim domačim WLAN omrežjem.
- Stroj je povezan z aplikacijo Home Connect.
- V "osnovnih nastavitvah" → *Stran 39* te funkcije je nastavljeno "Ročno".
- Program je izbran.

- ▶ Pritisnite .

Če odprete vrata stroja, je funkcija avtomatsko deaktivirana.

- ✓ Tipka  sveti.

**Nasvet:** Za deaktiviranje funkcije pritisnite .

## Daljinska diagnostika

Pooblaščen servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

**Nasvet:** Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Posodobitev programske opreme

S to funkcijo lahko posodobite programsko opremo vašega stroja, npr. za optimiranje, odpravljanje napak ali varnostno pomembne posodobitve. Aplikacija Home Connect vas obvešča o razpoložljivih posodobitvah programske opreme.

## Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku

Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):


- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).

## sl Čiščenje in nega

- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitvev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

**Opomba:** Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

	BE	BG	CZ	DK	SL	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO (NE)	CH	TR	

5 GHz, WLAN (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

## Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### Čiščenje pomivalne komore

#### OPOZORILO

#### **Nevarnost za zdravje!**

Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora.

1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.

## Izjava o skladnosti

S tem Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz: 100 mW maks.

Pas 5 GHz: 100 mW maks.

3. Izberite program z najvišjo temperaturo.  
→ "Programi", Stran 20
4. "Program zaženite brez posode."  
→ Stran 36

### Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.

→ "Varna uporaba", Stran 11

## Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.

Ukrep	Prednost
Tesnila vrat, sprednjo površino pomivalnega stroja in upravljalno	Deli stroja ostanejo čisti in higienski.

## Nega stroja

Obloge, npr. ostanki hrane in apnenec, lahko privedejo do motenj na stroju. Da preprečite motnje in zmanjšate neprijetne vonjave, stroj redno čistite.

Skupaj s sredstvi za nego in čiščenje stroja je Nega stroja primeren program za nego vašega stroja.

Faza	Odstranitev	Pomivalna sredstva	Položaj
1	Maščoba in apnenec	Tekoča sredstva za nego stroja ali prašek za odstranjevanje apnenca.	Notranjost stroja, npr. stekleničko obesiti v košaro za jedilni pribor ali prašek potresti v pomivalno komoro.
2	Ostanki in obloge hrane	Sredstvo za čiščenje stroja	Predalček za pomivalno sredstvo

Za optimalno čiščenje program ločeno dozira čistila v ustreznih fazah čiščenja. Za to je potrebno čistila pravilno namestiti v stroj.

Če sveti prikaz za Nega stroja na upravljalni zaslonki ali se na zaslonu prikaže priporočilo, izvedite program Nega stroja brez posode. Ko je program Nega stroja končan, prikaz ugasne. Če vaš stroj ni opremljen s funkcijo opomina, priporočamo nego stroja vsaka dva meseca.

### Izvedba Nega stroja

Ko na upravljalni zaslonki sveti prikaz za Nega stroja ali se na zaslonu prikaže priporočilo, izvedite program Nega stroja.

Ukrep	Prednost
zaslonko redno brišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.	
Če stroj dalj časa miruje, pustite vrata pritrta.	Tako preprečite neprijeten vonj.


**Nasvet:** Testirana in odobrena sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev najdete na spletnem naslovu <https://www.bosch-home.com/store> ali pri servisni službi.

Program Nega stroja v postopku pomivanja odstrani različne obloge. Čiščenje poteka v dveh fazah:

### Opombe


- Program Nega stroja izvedite brez posode.
- Uporabljajte le specialna sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev.
- Prepričajte se, da v pomivalni komori ni aluminijastih delov, npr. maščobnih filtrov kuhinjske nape ali aluminijastih loncev.
- Če po treh pomivanjah niste izvedli programa Nega stroja, prikaz za Nega stroja avtomatsko ugasne.
- Za optimalen rezultat čiščenja pazite na pravi položaj čistil.
- Upoštevajte varnostne napotke na embalaži sredstev za nego in čiščenje strojev.

## sl Čiščenje in nega

- Dodatno vklopite funkcijo "Extra Clean Zone" → *Stran 26*.
- 1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
- 2. Očistite sita.
- 3. Sredstvo za nego stroja položite v notranjost stroja.  
Uporabljajte le specialna sredstva za nego pomivalnih strojev.
- 4. Predalček za čistilo popolnoma napolnite s čistilom za stroj.  
V notranjost stroja ne vsipajte dodatnega čistila za stroj.
- 5. Pritisnite .
- 6. Pritisnite Start.  
✓ Izvede se Nega stroja.  
✓ Ko je program končan, prikaz za Nega stroja ugasne.

## Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz pomivalnega krogotoka.

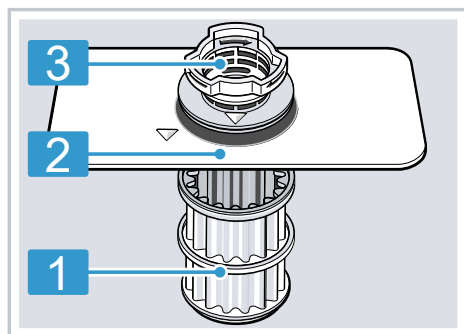


- 1 Mikro sito
- 2 Fino sito
- 3 Grobo sito

## Čiščenje sit


Umazanija iz pomivalne vode lahko zamaši sita.

1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.


2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.  
– Pazite, da v črpalni posodi ni tujkov.

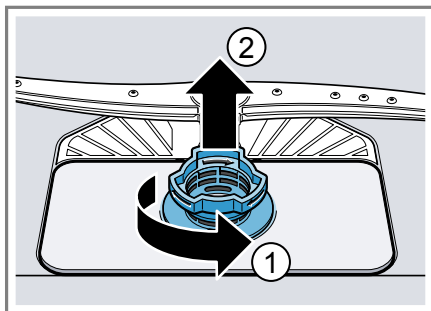

3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

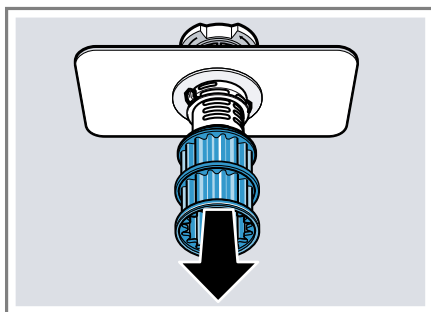

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

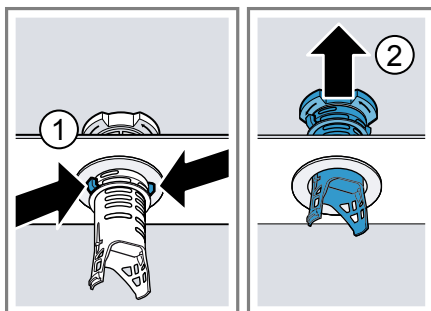

5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.

Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.

6. Sestavite sistem sit.
 

Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zataknenjeni.
7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.
 


Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
4. Vstavite spodnjo brizgalko.
  - ✓ Brizgalka slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.


## Čiščenje brizgalk

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk. Brizgalke redno čistite.

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

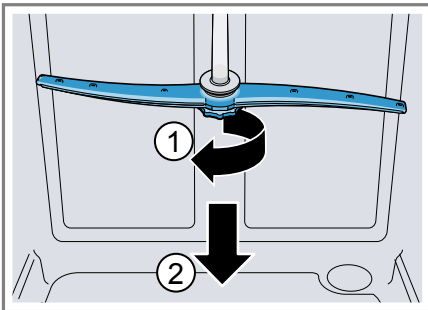

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

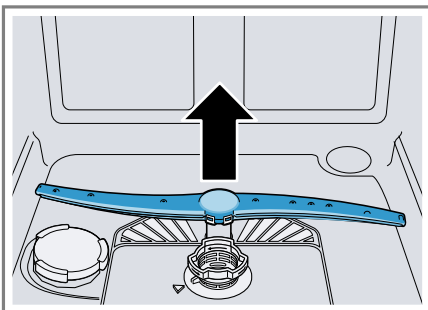

## Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### OPOZORILO

#### **Nevarnost udara električnega toka!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.


### Varnost aparata

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Vrata stroja se ob koncu programa ne odprejo.	Avtomatsko odpiranje vrat ni aktivirano.	▶ Aktivirajte avtomatsko odpiranje vrat. → "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 38
	Vrata niso pravilno nastavljena.	▶ S pomočjo navodila za montažo pravilno nastavite vrat stroja. Reža vrat mora znašati najmanj 70 mm do 100 mm.
	Vrata stroja in tesnilo vrata sta umazana.	▶ Vrata stroja in tesnilo vrata obrišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
	Za nastavitve reže vrat ste uporabili napačne vijake.	▶ Za nastavitve reže vrat uporabite vijake velikosti 4x30. Vijaki so del dobavnega obsega. Če uporabite predolge vijake, lahko to deaktivira avtomatsko odpiranje vrat.
	Varnostna priprava izklopi avtomatsko odpiranje vrat.	▶ Pokličite "storitveni servis za stranke." → Stran 60
Vrata stroja se ob koncu programa preveč odprejo.	Vrata niso pravilno nastavljena.	▶ S pomočjo navodila za montažo pravilno nastavite vrat stroja. Reža vrat mora znašati najmanj 70 mm do 100 mm.



Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Vrata stroja se ob koncu programa preveč odprejo.	Za nastavitev reže vrat ste uporabili napačne vijake.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Za nastavitev reže vrat uporabite vijake velikosti 4x30.</li> </ul> <p>Vijaki so del dobavnega obsega. Če uporabite predolge vijake, lahko to deaktivira avtomatsko odpiranje vrat.</p>

## Koda napake/prikaz napake/signal


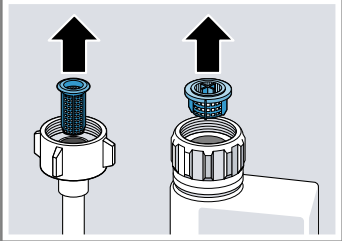
Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Sveti E:2130.	Sesalna odprtina posode z zeolitom je zakrita z posodo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posodo zložite v stroj tako, da "sesalna odprtina posode z zeolitom" → <i>Stran 16</i> ni zakrita z posodo.</li> </ul>
Sveti E:2060.	Stroj je zaznal z apnencem zamašen grelni element.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iz stroja odstranite vodni kamen.</li> <li>2. Stroj mora obratovati z mehčalnikom vode.</li> </ol>
Sveti E:3000.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vodno pipo.</li> <li>2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 60</i>.</li> </ol>
Sveti E:3100.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vodno pipo.</li> <li>2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 60</i>.</li> </ol>
Sveti E:3400.	Voda nenehno teče v stroj.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vodno pipo.</li> <li>2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 60</i>.</li> </ol>
Sveti E:3200 ali indikator dovoda vode.	Dovodna cev je prepognjena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dovodna cev napeljite brez preгиbov.</li> </ul>
	Vodna pipa je zaprta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprite vodno pipo.</li> </ul>
	Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprite vodno pipo.</li> </ul> <p>Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.</p>
	Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali Aqua-Stop so zamašena.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izklopite stroj.</li> <li>2. Izvlecite omrežni vtič.</li> <li>3. Zaprite vodno pipo.</li> <li>4. Odvijte priključek vode.</li> <li>5. Iz dovodne cevi odstranite sito</li> </ol>

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Sveti E:3200 ali indikator dovoda vode.		 <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Sito očistite.</li> <li>7. Sito vstavite v dovodno cev.</li> <li>8. Privijte priključek vode.</li> <li>9. Preverite tesnost priključka vode.</li> <li>10. Vzpostavite električno napajanje.</li> <li>11. Stroj vklopite.</li> </ol>
Sveti E:9240.	Sita so umazana ali zamašena.	▶ Očistite sita. → "Čiščenje sit", Stran 44
Sveti E:6103. Voda se ne izčrpa.	Odtočna cev je zamašena ali prepognjena.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odtočno cev speljite brez pregibov.</li> <li>2. Odstranite ostanke.</li> </ol>
	Priključek sifona je še zaprt.	▶ Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite.
	Pokrov odtočne črpalke ni zataknen.	▶ Pokrov "odtočne črpalke" → Stran 59 pravilno zataknite.
Sveti E:6102.	Odtočna črpalka je blokirana.	▶ Očistite odtočno črpalko. → "Čiščenje odtočne črpalke", Stran 59
	Pokrov odtočne črpalke ni zataknen	▶ Pokrov "odtočne črpalke" → Stran 59 pravilno zataknite.
Sveti E:9001.	Omrežna napetost je prenizka.	<p>Ni napaka stroja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokličite električarja.</li> <li>2. Električar mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavo.</li> </ol>



Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Na prikazovalnem okencu je prikazana druga koda napake. E:0100 do E:9010	Prišlo je do tehnične motnje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite tipko .</li> <li>2. Izvlecite omrežni vtič stroja ali izklopite varovalko.</li> <li>3. Počakajte najmanj 2 minuti.</li> <li>4. Omrežni vtič stroja priključite v vtičnico ali vklopite varovalko.</li> <li>5. Stroj vklopite.</li> <li>6. Če se težava ponovno pojavi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pritisnite tipko .</li> <li>- Zaprite vodno pipo.</li> <li>- Izvlecite omrežni vtič.</li> <li>- Obrnite se na "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 60</i> navedite kodo napake.</li> </ul> </li> </ol>

## Rezultat pomivanja

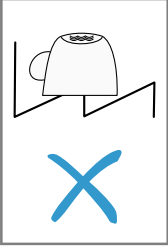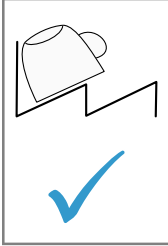Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Posoda ni suha.	Sredstvo za izpiranje ni uporabljeno ali je prenizko dozirano.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nalijte "sredstvo za izpiranje" → <i>Stran 30</i>.</li> <li>2. Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", <i>Stran 30</i></li> </ol>
	Program ali programska možnost nima faze sušenja ali pa je ta prekratka.	<p>► "Izberite program s sušenjem, npr. program »Intenzivno«, »Močno« ali »ECO«." → <i>Stran 20</i></p> <p>Nekatere tipke za možnosti zmanjšujejo rezultat sušenja, npr. Vario-speed.</p>
	V vdolbinah posode ali jedilnega pribora se nabira voda.	<p>► Posodo po možnosti zložite poševno.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> </div>

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Posoda ni suha.	Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uporabljajte sredstvo za izpiranje, da izboljšate sušenje.</li> <li>2. Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja.</li> </ol>
	Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirano.	▶ Aktivirajte "dodatno sušenje" → <i>Stran 38</i> .
	Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počakajte na konec programa.</li> <li>2. Posodo vzemite iz stroja šele 30 minut po koncu programa.</li> </ol>
	Uporabljeno sredstvo za izpiranje ima omejeno zmogljivost sušenja.	▶ Uporabite sredstvo za izpiranje priznanih znamk. Ekološki proizvodi imajo lahko omejeno učinkovitost.
	Vrata stroja se na koncu programa ne odprejo avtomatsko	▶ S pomočjo navodila za montažo pravilno nastavite vrat stroja. Reža vrat mora znašati najmanj 70 mm do 100 mm.
Posoda iz umetne mase ni suha.	Ni napaka. Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše suši.	▶ Pomoč ni možna.
Jedilni pribor ni suh.	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v košari za pribor.	<p>Na naležnih mestih jedilnega pribora se lahko tvorijo kapljice.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Pribor po možnosti vstavite posamično." → <i>Stran 35</i></li> <li>2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.</li> </ol>
Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre.	Ni napaka. Zaradi kondenzacijskega sušenja so vodne kapljice v pomivalni komori fizikalno pogojene in zažele. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih stranicah stroja, odteče navzdol in se izčrpa.	Ukrep ni potreben.

<b>Motnja</b>	<b>Vzrok</b>	<b>Odpravljanje motenj</b>
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode.</li> <li>2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.</li> </ol>
	Vrtenje brizgalk je blokirano.	▶ Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.
	Šobe brizgalk so zamašene.	▶ Očistite "brizgalke" → <i>Stran 45</i> .
	Sita so umazana.	▶ Očistite sita. → <i>"Čiščenje sit", Stran 44</i>
	Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sita pravilno vstavite. → <i>"Sistem sit", Stran 44</i></li> <li>2. Sita vpnite.</li> </ol>
	Izbran je prešibek pomivalni program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite močnejši pomivalni program. → <i>"Programi", Stran 20</i></li> <li>▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 13</i></li> </ul>
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</li> <li>▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 13</i></li> </ul>
	Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.	▶ Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.
	Zgornja košara desno in levo ni nastavljena na enako višino.	▶ Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino.
Ostanki pomivalnega sredstva v stroju	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s kosi posode in se ne odpre.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → <i>"Zlaganje posode", Stran 35</i> Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.</li> <li>2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.</li> </ol>
	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s tableto in se ne odpre.	▶ Tableto vstavite v predalček za pomivalno sredstvo prečno in ne pokonci.

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Ostanki pomivalnega sredstva v stroju	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Tableta se v tem času ne more raztopiti.	▶ Izberite močnejši "program" → <i>Stran 20</i> ali uporabite "pomivalni prašek" → <i>Stran 31</i> .
	Pomivalni učinek in topnost pomivalnega sredstva se pri daljšem shranjevanju poslabšata ali pa je pomivalno sredstvo močno sprijeto.	▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 31</i> .
Vodni madeži na kosih iz umetne mase.	Pojavljanju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju se vidijo vodni madeži.	▶ Izberite močnejši program. → <i>"Programi", Stran 20</i>
		▶ Posodo zložite v stroj poševno. → <i>"Zlaganje posode", Stran 35</i>
		▶ Uporabite sredstvo za izpiranje. → <i>"Sredstvo za izpiranje", Stran 30</i>
		▶ Mehčalnik vode nastavite na višjo stopnjo.
Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v pomivalni komori ali na vratih.	Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.	▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 31</i> .
	V notranjosti stroja se nabirajo bele obloge.	▶ Stroj mehansko očistite.
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mehčalnik vode pravilno nastavite. V večini primerov morate nastaviti višjo stopnjo.</li> <li>2. Po potrebi zamenjajte pomivalno sredstvo.</li> </ol>
Prekat za sol ni zaprt.	▶ Zaprite prekat za sol.	
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.	Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.	▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 31</i> .
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode nad 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode ali dodajte sol za pomivalne stroje.
Pomivalno sredstvo 3in1, biološko ali ekološko sredstvo ni dovolj učinkovito.	▶ Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode in uporabite ločena sredstva (pomivalno sredstvo priznanih znamk, sol za pomivalne stroje, sredstvo za izpiranje).	

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni kormi ali na vratih.	Nezadostna količina pomivalnega sredstva.	▶ Povečajte količino ali zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 31</i> .
	Izbran je prešibek pomivalni program.	▶ Izberite močnejši pomivalni program. → <i>"Programi", Stran 20</i>  ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 13</i>
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	▶ Izberite program z višjo temperaturo pomivanja. → <i>"Programi", Stran 20</i>
	Nezadostna količina ali neprimerno pomivalno sredstvo.	▶ Uporabite primerno "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 31</i> in ga dozirajte po navedbah proizvajalca.
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.  ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 13</i>
Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v notranjosti stroja ali na posodi iz plemenitega jekla.	Obloge nastajajo zaradi snovi v zelenjavi (zelje, zelena, krompir, testenine, ...) ali zaradi vode iz pipe (mangan).	▶ Stroj očistite.  Obloge lahko odstranite z "mehaniškim čiščenjem" → <i>Stran 42</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.
	Obloge nastajajo zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.	▶ Stroj očistite.  Obloge lahko odstranite z "mehaniškim čiščenjem" → <i>Stran 42</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.
Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge se nabirajo v notranjosti stroja (predvsem na dnu).	Obloge nastajajo iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (apnenec), "milnate obloge".	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="667 1118 1048 1176">1. Preverite nastavev mehčalnika vode.</li> <li data-bbox="667 1184 1048 1273">2. Dodajte sol za pomivalne stroje. → <i>"Polnjenje soli za pomivalne stroje", Stran 28</i></li> <li data-bbox="667 1281 1048 1479">3. Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva (tablete) aktivirajte mehčalnik vode.  Upoštevajte opozorila za uporabo čistil. → <i>"Opozorila glede pomivalnih sredstev", Stran 33</i></li> </ol>

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Deli iz umetne mase v notranjosti stroja so obarvani.	Deli iz umetne mase v notranjosti pomivalnega stroja se lahko sčasoma obarvajo.	▶ Obarvanje je možno in ne vpliva na delovanje stroja.
Deli iz umetne mase so obarvani.	Prenizka temperatura pomivanja.	▶ Izberite program z višjo temperaturo pomivanja. → <i>"Programi"</i> , Stran 20
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji"</i> , Stran 13
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje.	▶ Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.
	Ni sredstva za izpiranje.	▶ → <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje"</i> , Stran 30
	V programskem koraku izpiranja so ostanki pomivalnega sredstva. Pokrovček prekmeta za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprl.	1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → <i>"Zlaganje posode"</i> , Stran 35 Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. 2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji"</i> , Stran 13

<b>Motnja</b>	<b>Vzrok</b>	<b>Odpravljanje motenj</b>
Nepopravljivo motni kozarci.	Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, temveč le primerni za strojno pomivanje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje. Kozarci so večinoma le primerni za pomivanje v stroju, to pomeni, da je treba dolgoročno računati z obrabo ali spremembami.</li> <li>▶ Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja) po končanem pomivanju.</li> <li>▶ Uporabite program z nižjo temperaturo. → "Programi", Stran 20</li> <li>▶ Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode.</li> <li>▶ Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.</li> </ul>
Sledi rje na jedilnem priboru.	<p>Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.</p> <p>Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi.</p> <p>Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabljajte nerjavečo posodo.</li> <li>▶ Ne pomivajte rjavečih kosov.</li> <li>1. Iz pomivalne komore odstranite prelito sol.</li> <li>2. Pokrov prekata za sol čvrsto privijte.</li> </ul>
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva.	<p>Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.</p> <p>Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vlažen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtijo.</li> <li>▶ Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.</li> </ul>
Nenavadno penjenje.	<p>V prekату sredstva za izpiranje je sredstvo za ročno pomivanje posode.</p> <p>Sredstvo za izpiranje je preliato.</p> <p>Uporabljeno pomivalno sredstvo ali sredstvo za nego stroja se preveč peni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ V prekat takoj nalijte sredstvo za izpiranje. → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 30</li> <li>▶ Razlito sredstvo za izpiranje obrišite s krpo.</li> <li>▶ Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva.</li> </ul>

## Težava Home Connect

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Domače omrežje se ne vzpostavi.	WLAN na ruterju ni aktiviran.	▶ Preverite brezžično omrežno povezavo ruterja.
Prikaz WLAN utripa.	Povezave z domačim omrežjem ni na voljo.	▶ Aktivirajte brezžično omrežno povezavo na ruterju.
Funkcije Home Connect ni možno pravilno izvesti.	Funkcija Home Connect je napačno nastavljena. Prišlo je do tehnične motnje.	▶ Upoštevajte priloženo dokumentacijo za Home Connect. ▶ Upoštevajte napotke službe za pomoč v priloženi dokumentaciji za Home Connect.

## Opombe v prikazovalnem polju

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Indikator za dodajanje soli ne sveti.	Manjka sol za pomivalne stroje.	▶ Nalijte "sol za pomivalne stroje" → <i>Stran 28</i> .
	Senzor ne prepozna solnih tablet.	▶ Ne uporabljajte solnih tablet.
Indikator za dodajanje soli ne sveti.	Mehčalnik vode je izklopljen.	▶ Nastavitev mehčalnika vode
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti.	Manjka sredstvo za izpiranje.	1. Nalijte "sredstvo za izpiranje" → <i>Stran 30</i> . 2. Nastavite količino sredstva za izpiranje. → " <i>Nastavitev količine sredstva za izpiranje</i> ", <i>Stran 30</i>
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti.	Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena.	▶ Nastavite količino sredstva za izpiranje.

## Motnje delovanja

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Po končanem programu v stroju ostaja voda.	Sistem sit ali področje pod siti je zamašeno.	1. Očistite "sita" → <i>Stran 44</i> . 2. Očistite "odtočno črpalko" → <i>Stran 59</i> .
	Program še ni končan.	▶ Počakajte na konec programa ali pa ga prekinite s tipko <b>Reset</b> . ▶ → " <i>Prekinitev programa</i> ", <i>Stran 37</i>
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Izjava se posodobitev programske opreme.	▶ Počakajte, da se posodobitev programske opreme zaključi.



<b>Motnja</b>	<b>Vzrok</b>	<b>Odpravljanje motenj</b>
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Funkcije stroja so izpadle.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko.</li> <li>2. Počakajte najmanj 2 minuti.</li> <li>3. Stroj priklopite na električno omrežje.</li> <li>4. Stroj vklopite.</li> </ol>
Stroj ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu.	▶ Preverite hišno varovalko.
	Omrežni kabel ni priklopljen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preverite, ali vtičnica deluje.</li> <li>2. Preverite, ali je omrežni kabel do konca vstavljen v vtičnico in na hrbtne strani stroja.</li> </ol>
	Vrata stroja niso povsem zaprta.	▶ Zaprite vrata stroja.
Program samodejno zažene.	Niste počakali na konec programa.	▶ → "Prekinitev programa", <i>Stran 37</i>
Stroj se ustavi sredi programa ali pa se izklopi.	Vrata stroja niso povsem zaprta.	▶ Zaprite vrata stroja.
	Električno napajanje in/ali dovod vode je prekinjen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preverite električno napajanje.</li> <li>2. Preverite dovod vode.</li> </ol>
	Zgornja košara pritiska na notranja vrata in preprečuje pravilno zapiranje vrat stroja.	<p>▶ Preverite, ali je hrbtne strani stroja zaradi vtičnice ali neodstranjenega držala cevi vbočena.</p> <p>▶ Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja.</p>

## Mehanska poškodba

<b>Motnja</b>	<b>Vzrok</b>	<b>Odpravljanje motenj</b>
Stroja ni možno zapreti.	Ključavnica na vratih je preskočila.	▶ Vrata stroja zaprite z uporabo sile.
	Zapiranje vrat je blokirano zaradi načina vgradnje.	<p>▶ Preverite, ali je stroj pravilno vgrajen.</p> <p>Vrata stroja, okraski na vatih ali prigradni deli pri zapiranju ne smejo udarjati ob sosednje omarice in delovno ploščo.</p>
Pokrova predalčka za pomivalno sredstvo se ne da zapreti.	Predalček za pomivalno sredstvo ali pokrov je blokirani zaradi zlepljenih ostankev pomivalnega sredstva.	▶ Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.

## Šumi

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Udarjajoč zvok polnilnih ventilov.	Odvisno od hišne instalacije. Ni napaka stroja. Ne vpliva na delovanje stroja.	▶ Pomoč je možna le v hišni instalaciji.
Udarjajoč ali ropotajoč zvok.	Brizgalka udarja ob posodo.	▶ Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo.
	Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob stene pomivalnega stroja.	▶ Posodo enakomerno porazdelite. ▶ Stroj bolj napolnite s posodo.
	Lahki deli posode se med pranjem premikajo.	▶ Lahke kose posode zložite tako, da se ne morejo premikati.

## Čiščenje odtočne črpalke

Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalko. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalko.


### **⚠ OPOZORILO**

#### **Nevarnost telesnih poškodb!**


Ostri in koničasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalko in povzročijo telesne poškodbe.

► Odstranite tujke.

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Odstranite zgornjo in spodnjo košaro za posodo.
3. Odstranite sistem sit.
4. Odstranite vodo.  
Po potrebi uporabite gobico.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

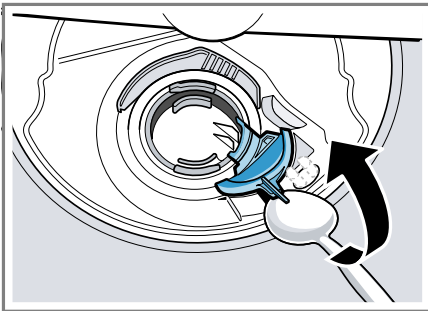

6. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
7. Odstranite ostanki hrane in tujke v območju lopatic.
8. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

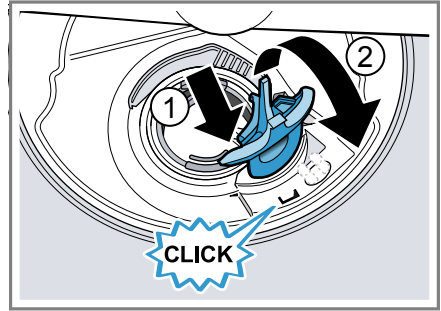

- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
9. Vgradite sistem sit.
  10. Vstavite spodnjo in zgornjo košaro za posodo.

## Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.

### Demontiranje stroja

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Popustite priključek za odtok vode.
4. Popustite priključek za dovod vode.
5. Odvijte pritrdilne vijake s pohištvenimi deli, če obstajajo.
6. Demontirajte letev podnožja, če obstaja.
7. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

## Zaščita stroja pred zamrznitvijo

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznite.

► "Izpraznite stroj." → *Stran 60*

## Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznite.

**Opomba:** Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje in povzročijo okvaro stroja, ga transportirajte izključno v pokončnem položaju.

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. "Stroj vklopite." → *Stran 36*
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.  
→ "*Programi*", *Stran 20*
5. "Program zaženite." → *Stran 36*
6. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.  
→ "*Prekinitev programa*", *Stran 37*
7. "Izklopite stroj." → *Stran 37*
8. Zaprite vodno pipo.
9. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

## Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

### OPOZORILO

#### **Nevarnost za zdravje!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

► Pri odsluženi aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvalcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Stroj odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni mogoče, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Zmeraj najdemo ustrezen rešitev in se poskušamo izogniti nepotrebnim obiskom tehničnega osebja.

Zagotavljamo vam, da bo v primeru uveljavljanja garancije in po poteku garancije proizvajalca izšolano tehnično osebje pooblaščenega servisa popravilo vaš aparat z originalnimi nadomestnimi deli.

Iz varnostnih razlogov sme stroj popravljati le izšolano strokovno osebje. Garancijska pravica ugasne, če popravila ali posege na stroju izvajajo osebe, ki za to niso pooblaščenice, ali če se naši stroji opremijo z nadomestnimi, dodatnimi ali deli pribora, ki niso originalni deli, in zato povzročijo okvare.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

## Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata. Tipsko ploščico najdete na notranji strani vrat aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

## Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priklopljen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Strojev s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

---

## Tehnični podatki

Tukaj dobite tehnične podatke o svojem aparatu.

Teža	Maks.: 60 kg
Napetost	220 - 240 V, 50 Hz ali 60 Hz

Priključna vrednost	2000 - 2400 W
Varovalka	10 - 16 A
Poraba moči	Izklopljeno stanje/stanje pripravljenosti: 0,50 W Neizklopljeno stanje: 0,50 W Vmreženo stanje pripravljenosti: 2,00 W Trajanje neizklopljenega stanja: 0 min Čas, po katerem se stroj preklopi v vmreženo stanje pripravljenosti: 10 min Ustreza aktualnim uredbam (EU) za energetske nalepke in okoljsko primerno zasnovi v trenutku dajanja na trg. Dodatne funkcije in nastavitve lahko povečajo porabo moči in podaljšajo navedene čase.
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ maks. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Količina dotoka	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapaciteta	14 standardnih pogrinjkov

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izšlo strokovno osebje.

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Spletni naslov je povezan z uradno banko podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Sledite napotkom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski tablici. Alternativno lahko oznaki modela najdete tudi v prvi vrstici energetske nalepke EU.

## Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«. Informacije o licenci lahko prenesete s spletni strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudi-  
mo podporo in nadomestne dele za  
ustrezni aparat.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001450652** (000505) 650 P5

sl