



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pomivalni stroj

SMV6ECX57E

[sl] Navodila za uporabo

Kazalo

Varnost	4	Zložljivi nosilci	23
Splošna navodila	4	Extra Clean Zone	23
Namenska uporaba	4	Višine košar za posodo	24
Omejitev kroga uporabnikov	4	Pred prvo uporabo	24
Varna instalacija	4	Prvi prevzem v obratovanje	24
Varna uporaba	6	Mehčalnik vode	25
Poškodovan stroj	8	Pregled nastavitev trdote vode	25
Nevarnosti za otroke	8	Nastavitev mehčalnika vode	25
Preprečevanje materialne šk-	10	Sol za pomivalne stroje	26
de	10	Izklop mehčalnika vode	26
Varna instalacija	10	Regeneracija mehčalnika vode	27
Varna uporaba	10	Enota za izpiralno sredstvo	27
Varstvo okolja in varčevanje	11	Sredstvo za izpiranje	27
Odlaganje embalaže novega		Nastavitev količine sredstva za	
aparata	11	izpiranje	28
Varčevanje z energijo	11	Izklop enote za izpiralno sred-	
Aquasenzor	11	stvo	28
Senzorji	11	Pomivalna sredstva	28
Efficient Dry	12	Primerna pomivalna sredstva	28
Namestitev in priključitev	12	Neprimerna pomivalna sredstva	30
Obseg dobave	12	Opozorila glede pomivalnih	
Postavitev in priključitev stroja	12	sredstev	30
Priključitev odtoka vode	13	Polnjenje pomivalnega sredstva	30
Priključitev dovoda vode	13	Posoda	31
Električna priključitev	13	Poškodbe stekla in posode	32
Spoznavanje	14	Zlaganje posode	32
Stroj	14	Jemanje posode iz stroja	33
Upravljalni elementi	15	Osnovno upravljanje	33
Programi	18	Vklop aparata	33
Napotki za testne inštitute	19	Nastavitev programa	33
Favourite ☆	19	Nastavitev dodatne funkcije	33
Dodatne funkcije	20	Nastavitev predizbire časa	34
Oprema	21	Zagon programa	34
Zgornja košara za posodo	21	Prekinitve programa	34
Spodnja košara za posodo	22	Prekinitve programa	34
Predal za jedilni pribor	22	Izklop stroja	34
Etažera	22		

Osnovne nastavitve	35	Servisna služba	59
Pregled osnovnih nastavitvev	35	Številka izdelka (E-Nr.), proizvo-	
Spreminjanje osnovnih nastavi-		dna številka (FD) in števena šte-	
tev	37	vilka (Z-Nr.)	60
Home Connect	38	Jamstvo za AQUA-STOP	60
Home Connect Hitri zagon	38	Tehnični podatki	60
Nastavitve Home Connect	39	Informacije o brezplačni pro-	
Zagon na daljavo 	39	gramski opremi in opremi Open	
Daljinska diagnostika	39	Source	61
Posodobitev programske opre-		Izjava o skladnosti	61
me	39		
Varstvo podatkov	39		
Čiščenje in nega	40		
Čiščenje pomivalne komore	40		
Čistila	40		
Nasveti za nego stroja	40		
Nega stroja 	40		
Sistem sit	41		
Čiščenje brizgalk	42		
Odpravljanje motenj	44		
Varnost aparata	44		
Koda napake/prikaz napake/si-			
gnal	45		
Rezultat pomivanja	47		
Težava Home Connect	54		
Opombe v prikazovalnem polju	54		
Motnje delovanja	54		
Mehanska poškodba	56		
Šumi	56		
Čiščenje odtočne črpalke	58		
Transport, skladiščenje in od-			
stranjevanje	58		
Demontiranje stroja	58		
Zaščita stroja pred zamrznitvijo	58		
Transport stroja	59		
Odstranitev starega aparata v			
odpad	59		



Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

Varna instalacija



OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.

- Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna vgradnja je nevarna.
 - ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
 - ▶ Vedno uporabljajte priključni kabel, ki je priložen novemu aparatu.
 - ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
 - ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
 - ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
 - ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
 - ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.
- Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.
 - ▶ Ohišja iz umetne mase nikoli ne potaplajte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
 - ▶ Dovodne cevi ne smete nikoli prerezati. V dovodni cevi se nahajajo električni priključni vodniki.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

- Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.
 - ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
 - ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
 - ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

- Stik med aparatom in instalcijskim vodi lahko privede do okvare instalcijskih vodov, npr. plinskih in električnih vodov. Pride lahko do vžiga plina iz korodiranega plinskega voda. Poškodovan električni vod lahko privede do kratkega stika.
 - Prepričajte se, da je med napravo in instalcijskimi vodi najmanj 5 cm odmika.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji se pri odpiranju in zapiranju vrat stroja premikajo in lahko privedejo do telesnih poškodb.

- Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dostopna ena od stranic, je treba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v strokovnih trgovinah ali pri našem storitvenem servisu za stranke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!

Nestrokovna postavitve lahko privede do prevrnitve stroja.

- Podpultne ali vgradne stroje vgradite le pod nedeljeno delovno ploščo, ki je čvrsto pritrjena na sosednje kuhinjske elemente.

Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.

- Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

- Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.
 - V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.

- Močno jedka alkalna ali močno kislá pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.
 - ▶ V povezavi z aluminijastimi deli (npr. maščobnim filtrom nape ali aluminijastimi lonci) nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kislíh pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Odprta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.
 - ▶ Da preprečíte nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.
 - ▶ Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.
- Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.
 - ▶ Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložíte s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.

- ▶ Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
 - ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
 - ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
 - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Poškodovan stroj

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
 - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
 - ▶ "Pokličite pooblaščen servis." → *Stran 59*
- Nestrokovna popravila so nevarna.
 - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
 - ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 - ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

Nevarnosti za otroke

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnijo preko glave in se tako zadušijo.
 - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
 - Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.
- Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.
 - Koristite otroško varovalo, če obstaja.
 - Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.

OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Pri odsluženih aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!

Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrati omaric.

- Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

OPOZORILO – Nevarnost kemičnih opeklin!

Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.

- Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.
- Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Otroci lahko svoje majhne prste zataknejo v reže prestrezne posodice za tablete in se poškodujejo.

- Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju.

Preprečevanje materialne škode

Varna instalacija

POZOR!

- Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.
 - ▶ Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
 - ▶ Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prepričati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
 - ▶ Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
 - ▶ Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
 - ▶ Pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod kuhalno ploščo.
 - ▶ Pomivalnega stroja ne smete instalirati v bližini virov toplote, npr. radiatorjev, toplotnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo toploto.
- Stik med aparatom in vodovodno napeljavo lahko privede do korozijske vodovodne napeljave, zaradi česar lahko vodovodna napeljava postane netesna.
 - ▶ Prepričajte se, da je med napravo in vodovodno napeljavo najmanj 5 cm odmika. To ne vpliva

na priložene vode za priključek za dovod vode in priključek za odtok vode.

- Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
 - ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
 - ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
 - ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
 - ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducični ventil.

Varna uporaba

POZOR!

- Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.
 - ▶ Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
 - ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.
- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
 - ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.

- Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.
 - ▶ Ne uporabljajte parnega čistilnika.
 - ▶ Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gobic z grobo strukturo in abrazivnih čistil.
 - ▶ Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s čelno stranjo iz nerjavečega jekla ne uporabljajte gobastih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite.

Varstvo okolja in varčevanje

Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabite program Eco 50°.

- + Program Eco 50° je energetsko varčen in okolju prijazen.
→ "Programi", Stran 18

Nastavitev senzorja spremenite na standardno vrednost.

- + Vrednosti porabe se znižajo.
→ "Senzorji", Stran 11

Aquasenzor

Aquasenzor je optična merilna naprava (fotocelica), s katero se meri skalenost pomivalne vode. Z Aquasenzorjem se lahko privarčuje voda.

Uporaba Aquasenzorja je programsko specifična. Če je pomivalna voda močno umazana, se izčrpa in nadomesti s svežo vodo. Če je pomivalna voda le malo umazana, se lahko ponovno koristi v sledečem pomivalnem koraku, s čimer se poraba vode zniža za 3-6 litrov. V avtomatskih programih se dodatno tudi temperatura in čas teka prilagodita stopnji umazanosti.

Senzorji

V avtomatskih programih senzorji prilagajajo potek in jakost programa količini in vrsti umazanije.

Senzorji imajo različne stopnje občutljivosti, ki jih lahko spremenite v osnovnih nastavitvah.

Stopnja senzorja	Opis
SE:00	Optimalna nastavitev za mešano, močno umazano posodo. Varčevanje z energijo in vodo.
SE:01	Že pri majhnih količinah umazanije prilagodi jakost programa za učinkovito odstranitev ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.
SE:02	Prilagodi jakost programa zahtevnejšim pogojem uporabe, npr. pri močno zasušenih ostankih hrane. Priporočena nastavitev pri uporabi bioloških ali ekoloških pomivalnih sredstev z

Stopnja senzor-ja	Opis
	majhno vsebnostjo učinkovin. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

Efficient Dry

Vrata stroja se v fazi sušenja avtomatsko odprejo. Tako se doseže posebej ekonomično sušenje.

Za najboljše rezultate sušenja počakajte, da se program konča, preden posodo vzamete iz stroja. Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "00h:00m".

Če je avtomatsko odpiranje vrat deaktivirano, se poveča poraba energije in faza sušenja praviloma skrajša.

→ "Pregled osnovnih nastavitev",

Stran 35

→ "Dodatne funkcije", Stran 20

Namestitev in priključitev

Za pravilno delovanje aparata ga strokovno priklopite na električno omrežje in vodovod. Upoštevajte zahtevane kriterije in navodila za montažo.

Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

V primeru reklamacij se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili stroj, ali na naš storitveni servis za stranke.

Opomba: Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pomivalni stroj
- Navodila za uporabo
- Navodila za montažo
- Drugi dokumenti z informacijami
- Montažni material
- Pločevina za zaščito pred paro
- Pripomoček za dodajanje soli, lijak
- Omrežni kabel
- Kratka navodila

Postavitev in priključitev stroja

Podpultni ali vgradni stroj lahko v kuhinjski niši vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase. Če stroj pozneje postavite prosto stoječe, ga morate zavarovati pred prevrnitvijo, npr. tako, da ga pritrdite na steno ali postavite pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je čvrsto privitya na sosednje omarice.

1. "Upoštevajte varnostna navodila."
→ Stran 4
2. "Upoštevajte napotke za električno priključitev." → Stran 13
3. Preverite obseg dobave in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj s pomočjo nastavljivih nog izravnajte v vodoraven položaj. Pazite, da stroj stabilno stoji.
6. "Priključite odtok vode."
→ Stran 13
7. "Priključite dovod vode."
→ Stran 13
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

Priključitev odtoka vode

Stroj priključite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

Instaliranje priključka odtoka vode

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priključite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni prepojnena, stisnjena ali zavozlana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

Priključitev dovoda vode

Stroj priključite na dovod vode.

Instaliranje priključka dovoda vode

Opomba

- Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.
1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
 2. Stroj s pomočjo priloženih delov priključite na dovod vode.
Upoštevajte "tehnična navodila"
→ *Stran 60*.
 3. Pazite, da dovodna cev ni prepojnena, stisnjena ali zavozlana.

Električna priključitev

Električna priključitev stroja

Opombe

- Upoštevajte "Varnostne napotke"
→ *Stran 4*.
- Stroj priklopite le na izmenično napetost v območju 220 - 240 V in 50 Hz ali 60 Hz.
- Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z električnim tokom.

1. Ploski vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na stroj.
2. Omrežni vtič priključite v vtičnico v bližini stroja.
Priključni podatki stroja so navedeni na tipski tablici.
3. Preverite, ali je omrežni vtič pravilno priključen.

Spoznavanje

Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.



1 Tipska tablica

Tipka tablica z "E-številko in FD-številko"

→ *Stran 60.*

Podatke potrebujete za "storitveni servis za stranke"

→ *Stran 59.*

¹ Odvisno od opreme aparata


2	Predalček za pomivalno sredstvo	Pomivalno sredstvo dajte v predalček za "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 28</i> .
3	Spodnja košara za posodo	"Spodnja košara za posodo" → <i>Stran 22</i>
4	Prekat za sol za pomivalne stroje	Prekat za posebno sol napolnite s posebno soljo. → <i>"Mehčalnik vode", Stran 25</i>
5	Spodnja brizgalka	Spodnja brizgalka pomiva posodo v spodnji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → <i>"Čiščenje brizgalk", Stran 42</i>
6	Prestrezna posodica za tablete	Med pomivanjem tablete avtomatsko padejo iz predalčka za pomivalno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko optimalno raztopijo.
7	Zgornja košara za posodo	"Zgornja košara za posodo" → <i>Stran 21</i>
8	Pedal za jedilni pribor	"Pedal za jedilni pribor" → <i>Stran 22</i>
9	Etažera ¹	"Etažera" → <i>Stran 22</i>
10	Zgornja brizgalka	Zgornja brizgalka pomiva posodo v zgornji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → <i>"Čiščenje brizgalk", Stran 42</i>
11	Sistem sit	"Sistem sit" → <i>Stran 41</i>
12	Prekat sredstva za izpiranje	V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezno sredstvo za izpiranje. → <i>"Enota za izpiralno sredstvo", Stran 27</i>

¹ Odvisno od opreme aparata

Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.

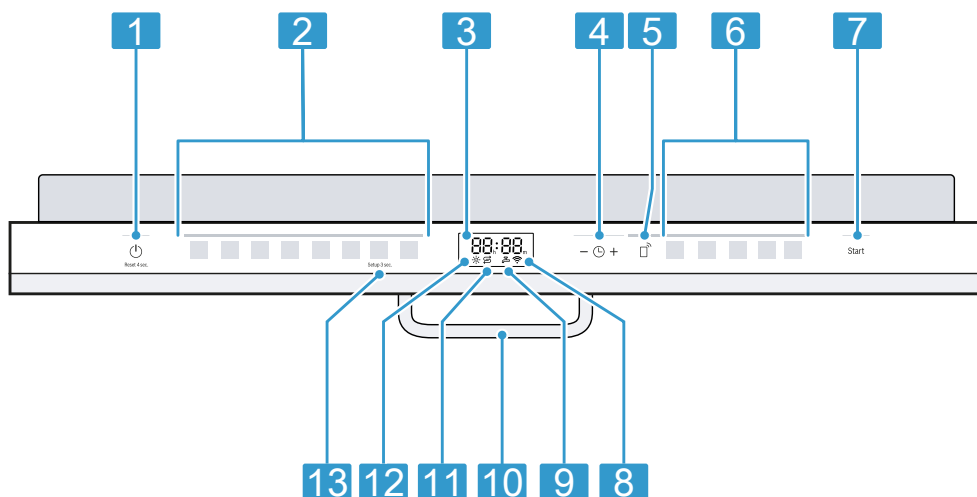

1	Tipka za VKLOP/IZKLOP in resetiranje Reset 4 sec.	"Vklop stroja" → Stran 33 "Izklop stroja" → Stran 34 "Prekinitev programa" → Stran 34
2	Programske tipke	"Programi" → Stran 18
3	Zaslon	Na zaslonu so prikazane informacije o preostalem času teka ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk lahko spreminjate osnovne nastavitve. → "Spreminjanje osnovnih nastavitev", Stran 37
4	Predizbira časa in nastavitvene tipke	"Nastavitev predizbire časa" → Stran 34 "Spreminjanje osnovnih nastavitev" → Stran 37
5	Zagon na daljavo	→ "Zagon na daljavo ", Stran 39
6	Programske tipke in dodatne funkcije	Programi → "Programi", Stran 18 Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", Stran 20
7	Tipka za zagon Start	"Zagon programa" → Stran 34
8	Simbol za WLAN	"Home Connect" → Stran 38
9	Simbol za dovod vode	Prikaz za dovod vode
10	Ročaj vrat ¹	Odprite vrata stroja.
11	Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje	Mehčalnik vode → "Polnjenje soli za pomivalne stroje", Stran 26

¹ Odvisno od opreme aparata

12	Indikator dodajanja sredstva za izpiranje	Enota za izpiralno sredstvo → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 27
13	Tipka Setup 3 sec.	Če pribl. 3 sekunde pritiskate tipko Setup 3 sec., se odprejo osnovne nastavitve. → "Spreminjanje osnovnih nastavitev", Stran 37

¹ Odvisno od opreme aparata

Programi

Tu najdete pregled nastavljenih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na kontrolni plošči stroja. Odvisno od izbranega programa se lahko čas poteka razlikuje. Čas poteka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane dodatne funkcije. Pri izklopljeni

enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas poteka spremeni.

Podatke o porabi najdete v kratkih navodilih. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali tlak v ceveh, lahko privedejo do odstopanj.

Program	Uporaba	Potek programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	Posoda: ■ Pomivanje loncev, ponev, neobčutljive posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: ■ Odstrani močno oprijete, zažgane, zasušene, škrobnate in beljakovinske ostanke hrane.	Intenzivno: ■ Predizpiranje ■ Pomivanje 70 °C ■ Vmesno izpiranje ■ Izpiranje 69 °C ■ Sušenje	Vse → "Dodatne funkcije", Stran 20
Auto Avto 45-65°	Posoda: ■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: ■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.	Optimirano s senzorjem: ■ Optimizira se s senzorji v odvisnosti od umazanosti pomivalne vode.	Vse → "Dodatne funkcije", Stran 20
Eco Eko 50°	Posoda: ■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: ■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.	Najvarčnejši program: ■ Predpomivanje ■ Pomivanje 50 °C ■ Vmesno splakovanje ■ Izpiranje 48 °C ■ Sušenje	Vse → "Dodatne funkcije", Stran 20
 Tihi program 50	Posoda: ■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: ■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.	Optimirano glede hrupa: ■ Predizpiranje ■ Pomivanje 50 °C ■ Vmesno izpiranje ■ Izpiranje 63 °C ■ Sušenje	Vse → "Dodatne funkcije", Stran 20

Program	Uporaba	Potek programa	Dodatne funkcije
 Steklo 40°	Posoda: ■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umetnih mas, kozarcev in kozarcev s pecljem v košari za kozarce s pecljem. Stopnja umazanosti: ■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane.	Posebej nežno: ■ Predizpiranje ■ Pomivanje 40 °C ■ Vmesno izpiranje ■ Izpiranje 60 °C ■ Sušenje	EfficientDry Intenzivna cona SpeedPerfect+ → "Dodatne funkcije", Stran 20
 Express 65° - 1h	Posoda: ■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: ■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.	Časovno optimirano: ■ Pomivanje 65 °C ■ Vmesno izpiranje ■ Izpiranje 69 °C ■ Sušenje	EfficientDry → "Dodatne funkcije", Stran 20
 Express 45°	Posoda: ■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umetnih mas in kozarcev. Stopnja umazanosti: ■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane.	Časovno optimirano: ■ Pomivanje 45 °C ■ Vmesno izpiranje ■ Izpiranje 55 °C	EfficientDry → "Dodatne funkcije", Stran 20
 Nega stroja	Uporabite le, ko je stroj prazen.	Nega stroja 70 °C	Brez
 Favourite	-	-	-

Opomba: Nekoliko daljši čas teka pri programu Eko 50° je posledica daljšega namakanja in sušenja. To omogoča optimalne vrednosti porabe.

Napotki za testne inštitute

Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436. Pri tem gre za pogoje pri izvajanju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe. Povpraševanje po elektronski pošti na: dishwasher@test-appliances.com

Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

Favourite ☆

Na tipki ☆ lahko shranite kombinacijo programa in dodatne funkcije. Program shranite preko aplikacije Home Connect ali na samem stroju. Tovarniško je na tej tipki shranjen program 'Predpomivanje'. Predpomivanje je primerno za vse vrste posode. Hladno splakovanje služi za vmesno spiranje posode.

Nasvet: Prek aplikacije Home Connect lahko prenesete dodatne programe in jih shranite na tipki ☆.¹

Favourite☆ shranite na stroju.

1. Odprite vrata stroja.
 2. Pritisnite tipko ○.
 3. Pritisnite ustrezno programsko tipko.
→ "Programi", Stran 18
 4. Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stran 20
 5. 3 sekunde pritiskajte tipko ☆.
- ✓ Izbran program in dodatna funkcija utripata.
 - ✓ ☆ utripa.
 - ✓ Program in dodatna funkcija sta shranjena.

Nasvet: Za resetiranje programa uporabite aplikacijo Home Connect ali pa stroj povrnite na tovarniško nastavitvev.

→ "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 35

Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni zaslonki stroja.

Dodatna funkcija	Uporaba
Speed Perfect	- Čas teka se v odvisnosti od pomivalnega programa skrajša za 15 % do 75 %. - Dodatna funkcija se lahko aktivira pred začetkom in kadarkoli med potekom programa.

Speed Perfect+

Dodatna funkcija	Uporaba
	Poraba vode in energije se poveča. Če izberete to dodatno funkcijo, je "avtomatsko odpiranje vrat" → Stran 35 v nastavitvi "o:02" deaktivirano.
Intenzivna cona	- Doklopite pri mešani, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponve v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari. - Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programa. S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.
EfficientDry	- V fazi sušenja se vrata stroja odprejo samodejno. - Odvisno od izbranih osnovnih nastavitev se z dodatno funkcijo samodejno odpiranje vrat aktivira ali deaktivira. Ko je samodejno odpiranje vrat aktivirano, tipka dodatne funkcije sveti. - Pri nastavitvi "o:02" ni možno deaktivirati samodejnega odpiranja vrat v programu Eko 50 °C. → "Efficient Dry", Stran 12






¹ Odvisno od opreme aparata

Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi. Oprema je odvisna od različice stroja.

Zgornja košara za posodo

V zgornjo košaro za posodo zlagajte skodelice, kozarce in majhno posodo.

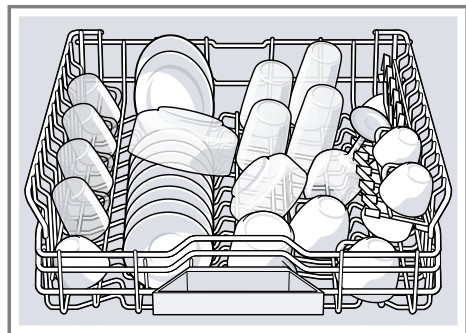


Da naredite prostor za večjo posodo, lahko spreminjate višino zgornje košare za posodo.

Nastavitev zgornje košare za posodo s stranskima ročicama


Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Da preprečite sunkovit padec, košaro za posodo primite ob strani za zgornji rob.

3. Ročici levo in desno na zunanji strani košare potisnite navznoter.

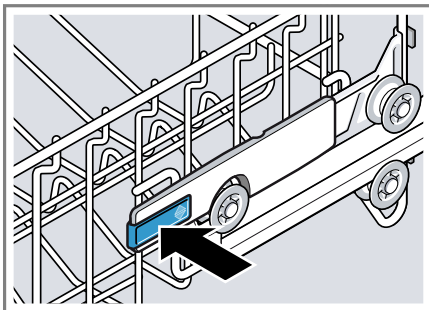

4. Enakomerno spustite ali dvignite košaro na primerno višino.

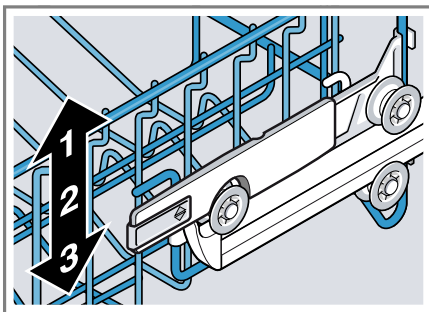


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.


5. Izpustite ročici.
- ✓ Košara za posodo se zaskoči.
6. Košaro potisnite v stroj.

Spodnja košara za posodo

V spodnjo košaro za posodo zlagajte lonce in krožnike.

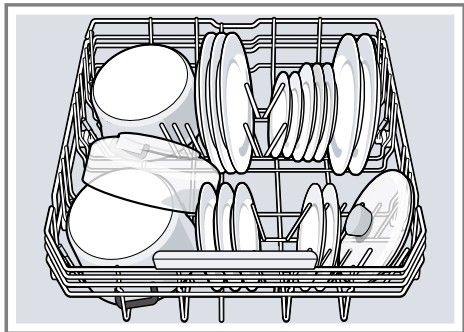


Velike krožnike s premerom do 31 cm lahko zložite v spodnjo košaro, kot je prikazano na sliki.

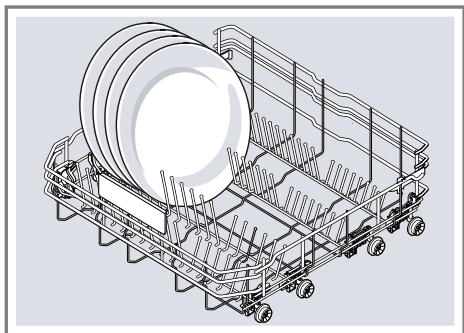

Predal za jedilni pribor


Jedilni pribor zložite v predal za jedilni pribor.

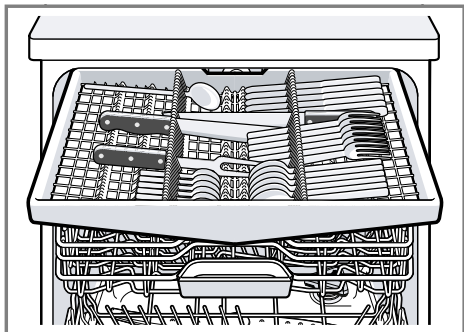

Jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.

Etažera


Etažero in prostor pod njo uporabljajte za majhne skodelice in kozarce ali za večje kose jedilnega pribora, kot so npr. kuhalnice ali servirni pribor.

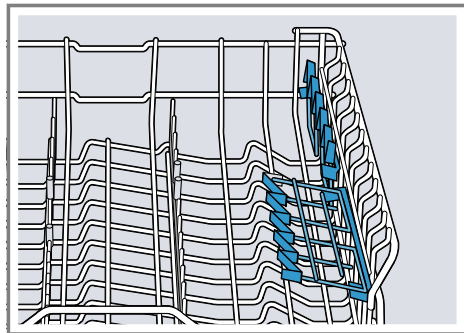

Če etažere ne potrebujete, jo lahko poklopite navzgor.

Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

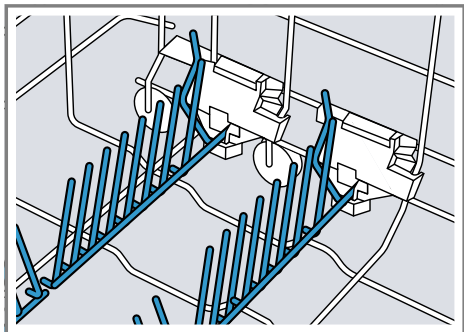


Za boljše zlaganje loncev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklopite navzdol.¹

Preklop zložljivih paličastih nosilcev¹

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklopite navzdol.


1. Ročico potisnite v smeri naprej ① in zložljive paličaste nosilce preklopite navzdol ②.

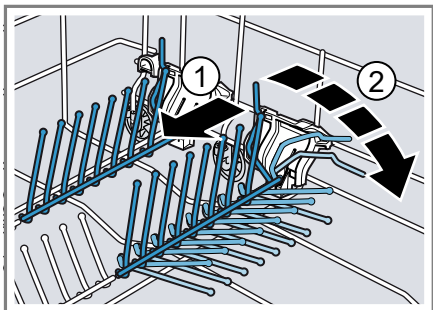

2. Za ponovno uporabo paličastih nosilcev jih preklopite navzgor.
- ✓ Zložljivi paličasti nosilci slišo za skočijo.

Extra Clean Zone


V zgornji košari za posodo uporabite cono za intenzivno pomivanje 'Extra Clean Zone', da temeljito pomijete umazane kose posode, npr. skodelice za kosmiče.

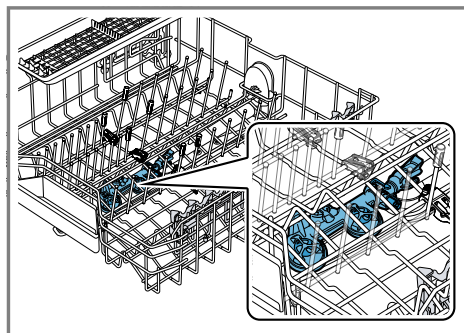

Nastavitev 'Extra Clean Zone'

Opomba: Kadar stroj obratuje z vključeno 'Extra Clean Zone', se povešajo vrednosti porabe.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Drsnik postavite na ON ali OFF.

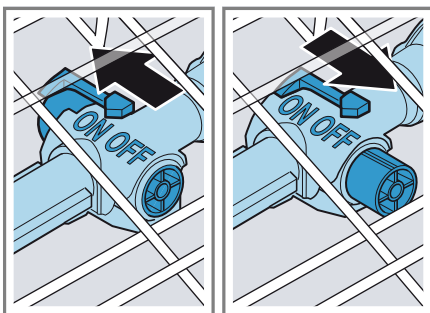

3. Vstavite zgornjo košaro za posodo.


Čiščenje 'Extra Clean Zone'

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko zamašita šobe.

¹ Odvisno od opreme aparata

Opomba: Stoj naj vedno obratuje z montirano 'Extra Clean Zone'.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Jeziček na 'Extra Clean Zone' povlecite navzgor ① in ga snemite v smeri naprej ②.

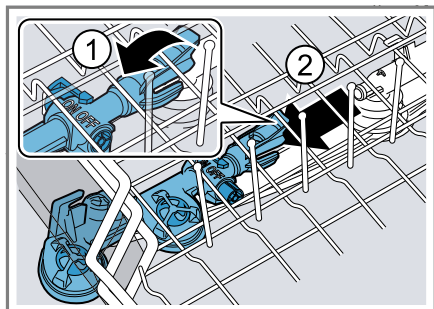

3. Drsnik postavite na ON.

Višine košar za posodo

Košare za posodo nastavite na ustrezno višino.

Višina stroja 81,5 cm s predalom za jedilni pribor

Stopnja	Zgornja košara	Spodnja košara
1 maks. ø	16 cm	30 cm/"31 cm" → Stran 22
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm


Pred prvo uporabo

Prvi prevzem v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavitve morate stroj nastaviti.

Nasvet: Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spreminjate nastavitve. → "Home Connect Hitri zagon", Stran 38

4. Pomijte pod tekočo vodo.
5. 'Extra Clean Zone' obesite v zgornjo košaro za posodo, tako da zaskoči ①.

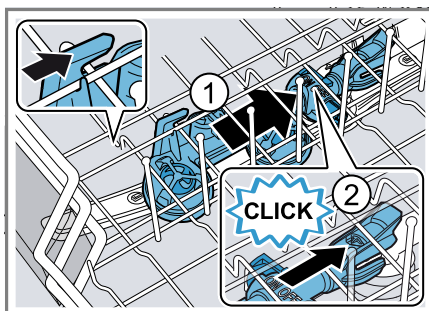

Pazite, da so obese v pravem položaju.

- ✓ 'Extra Clean Zone' slišno zaskoči ②.
- 6. Vstavite zgornjo košaro za posodo.

Zahteva: "Stroj je postavljen in priključen." → Stran 12

1. "Napolnite sol za pomivalni stroj." → Stran 26
2. "Napolnite sredstvo za izpiranje." → Stran 27
3. "Vklapite aparat." → Stran 33
4. "Nastavite mehčalnik vode." → Stran 25
5. "Nastavite količino sredstva za izpiranje." → Stran 28
6. "Dodajte pomivalno sredstvo" → Stran 28.

7. Zaženite program z najvišjo temperaturo čiščenja brez posode.

Zaradi možnih vodnih madežev in drugih ostankov priporočamo, da aparat pred prvo uporabo zažene brez posode.

Nasvet: Te nastavitve in nadaljnje "osnovne nastavitve" → *Stran 35* lahko kadar koli ponovno spremenite.

Pregled nastavitvev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

Stopnja trdote vode °dH	Območje trdote	mmol/l	Nastavitvena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

Opomba: Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.

→ *"Nastavitev mehčalnika vode", Stran 25*

Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko enoto za mehčanje vode izklopite.

→ *"Izklop mehčalnika vode", Stran 26*

Mehčalnik vode

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnenca in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmehčate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

Nastavitev mehčalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitveno vrednost.
→ *"Pregled nastavitvev trdote vode", Stran 25*
2. Pritisnite tipko .
3. Za odpiranje osnovnih nastavitvev 3 sekunde pritiskajte tipko *Setup 3 sec.*
 - ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.

4. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
Tovarniško je nastavljena vrednost H:04.
5. Za shranitev nastavitve 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec.

Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.


Polnjenje soli za pomivalne stroje

Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Poraba soli je odvisna od stopnje trdote vode. Višja kot je stopnja trdote vode, višja je poraba soli.

POZOR!

- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
 - ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
 - Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
 - ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.
1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
 2. Pri prvem zagonu: prekat v celoti napolnite z vodo.

3. **Opomba:** Uporabljajte le posebno sol za pomivalne stroje. Ne uporabljajte solnih tablet. Ne uporabljajte jedilne soli.
Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

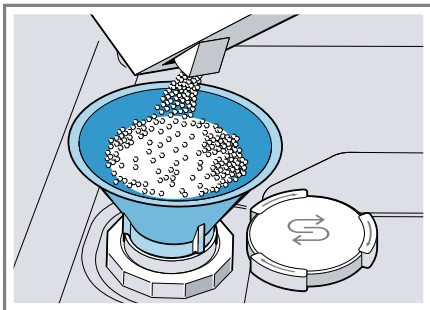

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

Izklop mehčalnika vode

Če vas indikator za dodajanje soli moti, npr. če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli, ga lahko izklopite.

Opomba

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledečih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodatne soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.
 - Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.
1. Pritisnite tipko ☺.

2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritisčajte tipko Setup 3 sec.
- ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
3. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže H:00.
4. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritisčajte tipko Setup 3 sec.
- ✓ Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

Regeneracija mehčalnika vode

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.

Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa teka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

Regeneracija mehčalnika vode po x pomivanjih	6
Dodatni čas teka v minutah	7
Dodatna poraba vode v litrih	5
Dodatna poraba elektrike v kWh	0,05

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po aktualno veljavem standardu in ugotovljene na podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljene trdote vode 13 - 16 °dH.

Enota za izpiralno sredstvo

Sredstvo za izpiranje


Za optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje.

Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.


Polnjenje sredstva za izpiranje

Če indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti, dolijte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

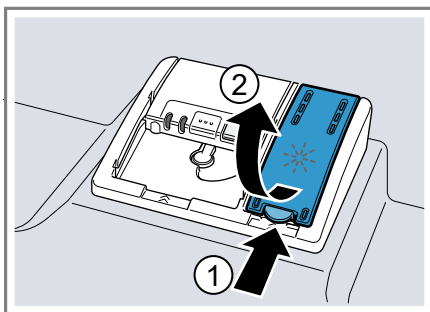

2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake 'max'.

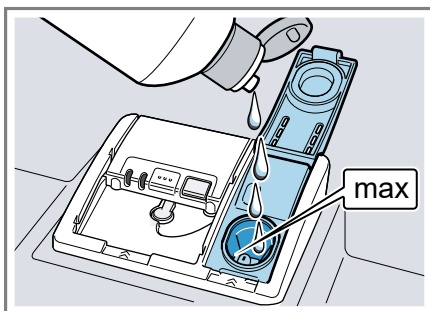

3. Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite.
Prelito sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.
4. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.,
 - ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
3. Tipko Setup 3 sec. pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r:05.
4. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se nastavi ustrezna količina sredstva za izpiranje.
 - Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.
 - Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.
5. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.,

Izklop enote za izpiralno sredstvo

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

Nasvet: Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.,
 - ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
3. Tipko Setup 3 sec. pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r:05.
4. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže r:00.
5. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.,
 - ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

Pomivalna sredstva

Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako solo kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja solo pomivalna sredstva uporabljajte v povezavi z ločeno uporabo "soli za pomivalne stroje" → *Stran 26* in "sredstev za izpiranje" → *Stran 27*.

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali ketchupa, se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

Opomba: Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

Pomivalna sredstva	Opis
Tablete	Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati. Pri skrajšanih "programih" → <i>Stran 18</i> se tablete morajo raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši.
Pomivalni praški	Za skrajšane "programe" → <i>Stran 18</i> priporočamo uporabo pomivalnih praškov. Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.
Tekoča pomivalna sredstva	Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane "programe" → <i>Stran 18</i> brez predpranja. Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomivalno sredstvo, čeprav je ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke: ■ Izbirajte le programe brez predpranja.

Pomivalna sredstva	Opis
	■ Ne nastavljajte predizbirne časa za zagon programa. Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

Nasvet: Primerna pomivalna sredstva lahko naročite preko spleta na naši spletni strani ali pri našem "storitvenem servisu za stranke" → *Stran 59*.

Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvođa, ki vsebujejo le detergente brez dodatnih komponent, npr. pomivalni praški ali tekoča pomivalna sredstva. Pomivalne praške in tekoča pomivalna sredstva lahko individualno dozirate glede na umazanost posode.

Za boljše rezultate pomivanja in sušenja ter za preprečitev okvar stroja dodatno uporabljajte "sol za pomivalne stroje" → *Stran 26* in "sredstva za izpiranje" → *Stran 27*.

Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih solo pomivalnih sredstev je na voljo tudi vrsta proizvodov z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvođa vsebujejo poleg pomivalnega sredstva tudi komponente za izpiranje in nadomestke soli (3in1) ter, odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...), dodatne komponente, npr. za zaščito stekla ali loščilo za plemenito jeklo. Kombinirana pomivalna sredstva po podatkih proizvajalca praviloma učinkujejo le do trdote vode 21 °dH. Pri trdoti vode nad 21 °dH morate uporabljati sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Pri uporabi

kombiniranih pomivalnih sredstev se pomivalni program avtomatsko prilagodi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

Neprimerna pomivalna sredstva

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, ki lahko povzročijo okvare stroja ali ogrožajo zdravje.

Pomivalna sredstva	Opis
Ročna pomivalna sredstva	Ročna pomivalna sredstva lahko privedejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja.
Pomivalna sredstva z vsebnostjo klora	Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.

Opozorila glede pomivalnih sredstev

Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.


- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.
- Enoto za izpiralno sredstvo in mešalnik vode nastavite na uporabljeno solo ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.

- Da preprečite zlepljenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhimi rokami in jih vstavljajte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetila indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.

2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

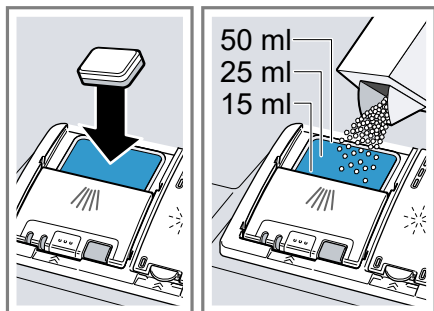


Če uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

Pri običajno umazani posodi zadostuje 20–25 ml pomivalnega sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko manjša količina pomivalnega sredstva od navedene.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

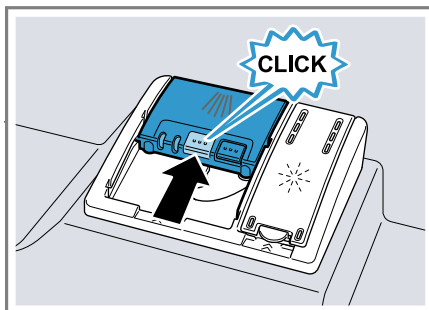

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablete padejo v prestrezno posodico in se dozirno raztopijo. V prestrezno posodico za tablete ne postavljajte nobenih predmetov, da se lahko tablete enakomerno raztopijo.

Nasvet: Če uporabljate pomivalni prašek in izberete program s predizpiranjem, lahko dodatno dodate nekaj praška na notranjo stran vrat aparata.

Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

Opomba: Okrašeno steklo, aluminija-sti in srebrni deli lahko pri pomivanju obledijo in spremenijo barvo. Občutljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

Poškodbe stekla in posode

Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje. Preprečite poškodbe stekla in posode.


Vzrok	Priporočilo
Sledeča posoda ni primerna za strojno pomivanje: ■ jedilni pribor in leseni kosi; ■ okrasno steklo, umetniška in stariška posoda; ■ toplotno občutljivi kosi iz umetne mase; ■ bakrena in kositrna posoda; ■ posoda, ki je umazana s pepelom, voskom, mazivi in barvami; ■ zelo drobni kosi posode.	Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje.
Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.	Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.
Močno jedka alkalna ali močno kisl pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje.	Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kisl pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v pomivalni stroj ne vstavljajte aluminijastih kosov.
Temperatura vode programa je previsoka.	Izberite program z nižjo temperaturo. Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.

Zlaganje posode

Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.


Nasveti

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja privarčujete energijo in vodo.
- Na naši spletni strani najdete brezplačne primere, kako najbolj učinkovito zložiti posodo v pralni stroj.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega števila standardnih pogrinjkov (standardna obremenitev s posodo in priborom).
→ *"Tehnični podatki", Stran 60*
- Za doseganje boljših rezultatov pomivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

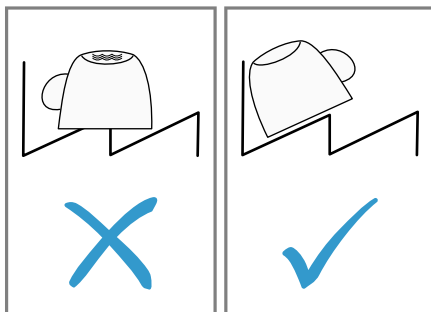

1. S posode odstranite grobe ostankе jedi.
Za varčevanje naravnih virov posode pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.
2. Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:
 - Močno umazano posodo, npr. lonce, zložite v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka je rezultat pomivanja boljši.

- Da preprečite poškodbe, posodo zložite tako, da dobro in stabilno leži v košari.
- Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.
- Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
- Pazite, da ne blokirate vrtenja brizgalk.
- V prestrežno posodico za tablete ničesar ne vstavljajte in je ne zakrivajte s posodo, da ne blokirate pokrovske predalčke za pomivalno sredstvo.

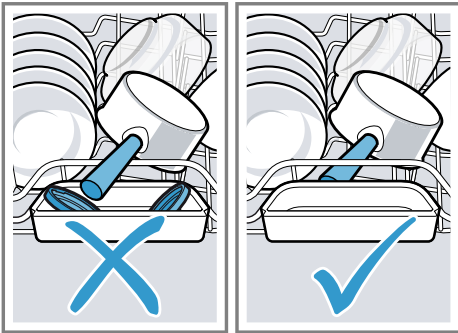

Jemanje posode iz stroja



OPOZORILO **Nevarnost poškodb!**

Vroča posoda lahko povzroči opekline kože. Vroča posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbije in povzroči telesne poškodbe.

- Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.

1. Da preprečite kapljanje vode na posodo, stroj izpraznite od spodaj navzgor.

2. Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem primeru očistite.
→ "Čiščenje in nega", Stran 40

Osnovno upravljanje

Vklop aparata

- Pritisnite

Prednastavljen je program Eco 50°.

Program Eco 50° je posebej okolju prijazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov.

Če stroja 10 minut ne upravljate, se avtomatsko izklopi.

Nastavitev programa

Za prilagoditev pomivanja umazano sti posode nastavite ustrezen program.

- Pritisnite ustrezno programsko tipko.
→ "Programi", Stran 18
- ✓ Program je nastavljen in programska tipka utripa.
- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas teka programa.

Nastavitev dodatne funkcije

Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatno funkcijo.

Opomba: Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.

→ "Programi", Stran 18

- ▶ Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.
→ *"Dodatne funkcije", Stran 20*
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

Nastavitev predizbire časa

Začetek programa lahko zamaknete za največ 24 ur.

1. Pritisnite —  ali + .
- ✓ Na zaslonu se prikaže "00h:01m".
2. S tipko —  ali +  nastavite želen začetek programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Predizbira časa je aktivirana.

Nasvet: Predizbiro časa deaktivirate tako, da tipko —  ali +  pritisnete tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "00h:00m".

Zagon programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "00h:00m".

Opombe

- Če želite med obratovanjem v stroj dodati posodo, ne uporabljajte pre-strezne posodice za tableto kot ro-čaja zgornje košare. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v stik z delo-ma raztopljeno tableto.
- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekinete.
→ *"Prekinitev programa", Stran 34*
- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklo-pi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

Prekinitev programa

Opomba: Če ste odprli vrata segrete-ga stroja, jih najprej za nekaj minut prislonite in šele nato ponovno zapri-

te. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Vrata aparata odprite previdno.
2. Pritisnite .
- ✓ Program se shrani in stroj se izklo-pi.
3. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko .
4. Zaprite vrata stroja.

Prekinitev programa

Za predčasno prekinitev ali spre-membo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.

1. Odprite vrata stroja.
2. Pribl. 4 sekunde pritiskajte tipko Reset 4 sec..
3. Zaprite vrata stroja.
- ✓ Vsi prikazi svetijo.
- ✓ Ko se prikazi izklopijo, se na prika-zovalniku prikaže "00h:01m" in preostala voda se izčrpa.
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

Izklop stroja

1. Upoštevajte napotke za "varno uporabo" → *Stran 10*.
2. Pritisnite tipko .

Nasvet: Če med pomivanjem prit-snete tipko , se tekoč program pre-kine. Ko stroj vklopíte, se program avtomatsko nadaljuje.

Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

Pregled osnovnih nastavitev

Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega aparata.

Osnovna nastavitvev	Besedilo na zaslonu	Izbira	Opis
Trdota vode	H:04 ¹	H:00 - H:07	Nastavite mehčalnik vode na trdoto vode. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 25 Stopnja H:00 izklopi mehčalnik vode.
Dodajanje izplak. sreds.	r:05 ¹	r:00 - r:06	Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 28 S stopnjo r:00 izklopite enoto za izpiralno sredstvo.
Nastavitev senzorjev	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Nastavite vodni senzor za zaznavanje umazanosti. → "Senzorji", Stran 11
Dodatno sušenje	d:00 ¹	d:00 - d:01	Pri izpiranju se temperatura poviša in tako doseže boljši rezultat sušenja. Pri tem se lahko čas poteka nekoliko podaljša. Opomba: Ni primerno za občutljivo posodo. Vklon "d:01" ali izklop "d:00" dodatnega sušenja.
Topla voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavite na toplo vodo le, če slednjo ogrevate energetske ugodno in je na voljo primerna instalacija, npr. solarni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C. Vklon "A:01" ali izklop "A:00" toplo vodo.

¹ Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Osnovna nastaveitev	Besedilo na zaslonu	Izbira	Opis
TimeLight	S:01 ¹	S:00 - S:01	Vklopite ali izklopite TimeLight. Med potekom programa se na tla pod vrati stroja projicirajo statusne informacije, npr. predizbira časa, program ali preostali čas teka. Če je pred podnožje montirana zaslonka ali pri visoki vgradnji stroja, poravnano s pohištveno ličnico, projekcije na tla ni videti. Stopnja "S:00" izklopi TimeLight.
Začetni program	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Nastavite program, ki je definiran ob vklopu aparata. ■ Pri nastavitvi "SP:00" je ob vklopu aparata prednastavljen nazadnje izbran program. ■ Pri nastavitvi "SP:01" je ob vklopu aparata prednastavljen program Eko 50°.
Glasnost signala	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	Reguliranje glasnosti signala. Stopnja "SL:00" izklopi zvočni signal. Če je aktivirana funkcija 'Eko sušenje', se konec programa ne naznani z zvočnim signalom.
Glasnost tipk	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Nastavite glasnost tipk pri upravljanju. Stopnja "bL:00" izklopi zvok tipk.
Efficient Dry	o:02 ¹	o:00 - o:02	Aktiviranje ali deaktiviranje avtomatskega odpiranja vrat stroja med sušenjem. Kadar je funkcija aktivirana, se lahko čas poteka podaljša. Možne so naslednje nastavitve: ■ Pri nastavitvi "o:00" je avtomatsko odpiranje vrat v vseh programih deaktivirano. ■ Pri nastavitvi "o:01" je avtomatsko odpiranje vrat v vseh programih aktivirano. ■ Pri nastavitvi "o:02" je avtomatsko odpiranje vrat aktivirano le v programu Eco 50°. → "Efficient Dry", Stran 12

¹ Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Osnovna nastavitev	Besedilo na zaslonu	Izbira	Opis
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	Vklopite ali izklopite brezžično omrežno povezavo. Stopnja "Cn:00" izklopi brezžično omrežno povezavo. Osnovna nastavitev »Wi-Fi« je na voljo šele, ko je naprava povezana z aplikacijo Home Connect. → "Home Connect", Stran 38
Zagon na daljavo	rc:01	rc:00 - rc:02	Aktivirajte ali deaktivirajte → "Zagon na daljavo □", Stran 39. Možne so naslednje nastavitve: ■ Pri nastavitvi "rc:00" je funkcija stalno deaktivirana. ■ Pri nastavitvi "rc:01" se lahko funkcija izbere s tipko □. → "Zagon na daljavo Aktiviranje □", Stran 39 ■ Pri nastavitvi "rc:02" je funkcija stalno aktivirana. Ta osnovna nastavitev je na voljo šele, ko je naprava povezana z aplikacijo Home Connect. → "Home Connect", Stran 38
Tovarniška nastavitev	rE:	Zagon s tipko + Y:ES Potrditev z dotikom +	Spremenjene nastavitve povrne na tovarniško stanje. Izvesti je treba nastavitve za prvi prevzem v obratovanje.

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Odprite vrata stroja.
2. Pritisnite tipko .
3. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec.,
 - ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
4. Tipko Setup 3 sec. pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavitev.

5. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost.
Spremenite lahko več nastavitev.
6. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec.,
7. Zaprite vrata stroja.

Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com.

Da bi lahko uporabljali Home Connect, najprej vzpostavite povezavo z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi¹) in aplikacijo Home Connect.

- → *"Povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi)", Stran 38*

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upošteвайте priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upošteвайте tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opomba: Upošteвайте varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.

→ *"Varnost", Stran 4*

Home Connect Hitri zagon

Stroj hitro in enostavno povežite z mobilno napravo.

Nastavitev aplikacije

1. Aplikacijo Home Connect namestite na mobilno napravo.



2. Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

Povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi)

Zahteve

- Na mobilni napravi je nameščena aplikacija Home Connect.
 - Wi-Fi na usmerjevalniku je aktiven.
 - Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).
1. Z aplikacijo Home Connect skenirajte QR-kodo.



2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

¹ Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

Nastavitve Home Connect

Prilagodite Home Connect svojim potrebam.

Nastavitve Home Connect najdete v osnovnih nastavitvah aparata. Nastavitve, ki se prikažejo na prikazovalniku, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljena in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Zagon na daljavo

Preko aplikacije Home Connect lahko stroj zažene s svojo mobilno pripravo.

Nasvet: Če v "osnovnih nastavitvah" → *Stran 37* te funkcije nastavite "rc:02", je funkcija stalno aktivirana in stroj lahko kadarkoli zažene prek mobilne naprave.

Zagon na daljavo Aktiviranje

Če ste v osnovnih nastavitvah te funkcije nastavili "rc:01", aktivirajte funkcijo na vaši napravi.

Zahteve

- Stroj je povezan z vašim domačim WLAN omrežjem.
- Stroj je povezan z aplikacijo Home Connect.
- V "osnovnih nastavitvah" → *Stran 37* te funkcije je nastavljeno "rc:01".
- Program je izbran.
- ▶ Pritisnite .

Če odprete vrata stroja, je funkcija avtomatsko deaktivirana.
- ✓ Tipka  sveti.

Nasvet: Za deaktiviranje funkcije pritisnite .

Daljsinska diagnostika

Pooblašeni servis lahko z daljsinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite,

če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljsinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljsinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com

Posodobitev programske opreme

S to funkcijo lahko posodobite programsko opremo vašega stroja, npr. za optimiranje, odpravljanje napak ali varnostno pomembne posodobitve. Aplikacija Home Connect vas obvešča o razpoložljivih posodobitvah programske opreme.

Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitv.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Čiščenje pomivalne komore

OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.

► Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora.

1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.
3. Izberite program z najvišjo temperaturo.

→ "Programi", Stran 18

Nega stroja

Obloge, npr. ostanki hrane in apnenec, lahko privedejo do motenj na stroju. Da preprečite motnje in zmanjšate neprijetne vonjave, stroj redno čistite.

Skupaj s sredstvi za nego in čiščenje stroja je Nega stroja primeren program za nego vašega stroja.

4. "Program zaženite brez posode."
→ Stran 34

Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.

→ "Varna uporaba", Stran 10

Nasvet: Testirana in odobrena sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev najdete na spletnem naslovu <https://www.bosch-home.com/store> ali pri servisni službi.

Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.

Ukrep	Prednost
Tesnila vrat, sprednjo površino pomivalnega stroja in upravljalno zaslonko redno brišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.	Deli stroja ostanejo čisti in higienski.
Če stroj dalj časa miruje, pustite vrata priprta.	Tako preprečite neprijeten vonj.

Nasvet: Testirana in odobrena sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev najdete na spletnem naslovu <https://www.bosch-home.com/store> ali pri servisni službi.

Program Nega stroja v postopku pomivanja odstrani različne obloge. Čiščenje poteka v dveh fazah:

Faza	Odstranitev	Pomivalna sredstva	Položaj
1	Maščoba in apnenec	Tekoča sredstva za nego stroja ali prašek za odstranjevanje apnenca.	Notranjost stroja, npr. stekleničko obesiti v košaro za jedilni pribor ali prašek potresti v pomivalno komoro.

Faza	Odstranitev	Pomivalna sredstva	Položaj
2	Ostanki in obloge hrane	Sredstvo za čiščenje stroja	Predalček za pomivalno sredstvo

Za optimalno čiščenje program loče-
no dozira čistila v ustreznih fazah či-
ščenja. Za to je potrebno čistila pra-
vilno namestiti v stroj.

Če sveti prikaz za Nega stroja na
upravljalni zaslonki ali se na zaslonu
prikaže priporočilo, izvedite program
Nega stroja brez posode. Ko je pro-
gram Nega stroja končan, prikaz
ugasne. Če vaš stroj ni opremljen s
funkcijo opomina, priporočamo nego
stroja vsaka dva meseca.

Izvedba Nega stroja

Opombe


- Program Nega stroja izvedite brez posode.
 - Uporabljajte le specialna sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev.
 - Prepričajte se, da v pomivalni ko-
mori ni aluminijastih delov, npr.
maščobnih filtrov kuhinjske nape
ali aluminijastih loncev.
 - Če po treh pomivanjih niste izvedli
programa Nega stroja, prikaz za
Nega stroja avtomatsko ugasne.
 - Za optimalen rezultat čiščenja pazi-
te na pravilen položaj čistil.
 - Upoštevajte varnostne napotke na
embalaži sredstev za nego in či-
ščenje strojev.
 - Dodatno vklopite funkcijo "Extra
Clean Zone" → *Stran 23*.
1. Večjo umazanijo v notranjosti od-
stranite z vlažno krpo.
 2. Očistite sita.
 3. Sredstvo za nego stroja položite v
notranjost stroja.
Uporabljajte le specialna sredstva
za nego pomivalnih strojev.
 4. Predalček za čistilo popolnoma na-
polnite s čistilom za stroj.

V notranjost stroja ne vsipajte do-
datnega čistila za stroj.

5. Pritisnite .
 6. Pritisnite Start.
- ✓ Izvede se Nega stroja.
 - ✓ Ko je program končan, prikaz za
Nega stroja ugasne.

Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz
pomivalnega krogotoka.

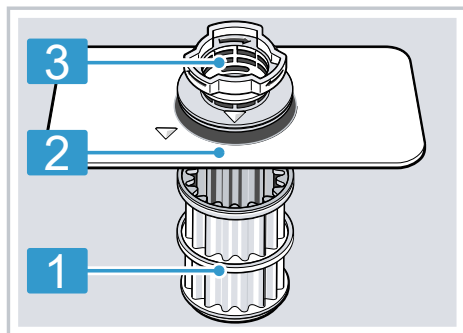

- | | |
|---|------------|
| 1 | Mikro sito |
| 2 | Fino sito |
| 3 | Grobo sito |


Čiščenje sit

Umazanija iz pomivalne vode lahko
zamaši sita.


1. Po vsakem pomivanju preverite, ali
so v sitih ostanki umazanije.

sl Čiščenje in nega


2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
 - Pazite, da v črpalni posodi ni tujkov.

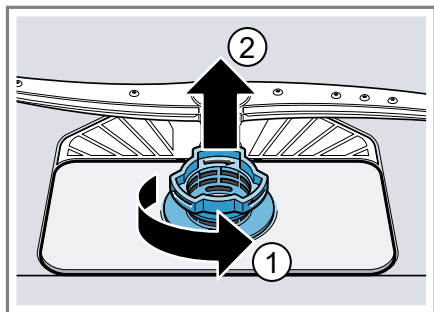

3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

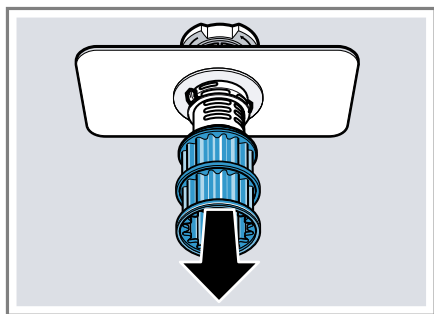

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

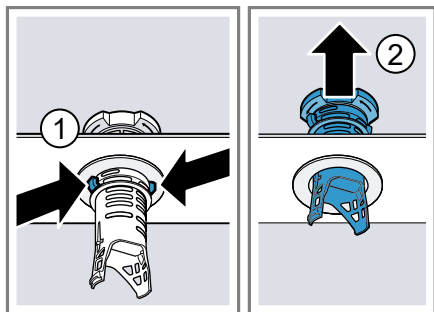


5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.

Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.

6. Sestavite sistem sit.


Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zataknenjeni.
7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.
 - Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

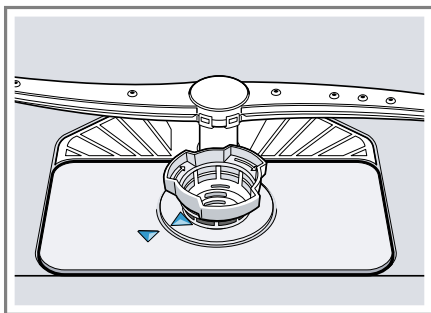


Čiščenje brizgalk

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk. Brizgalke redno čistite.

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

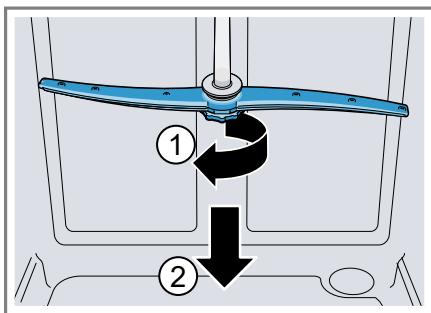

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

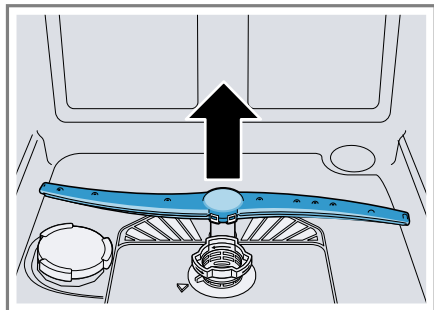

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
4. Vstavite spodnjo brizgalko.
 - ✓ Brizgalka slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.

Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

Varnost aparata


Napaka	Vzrok	Odprava napak
Vrata stroja se ob koncu programa ne odprejo.	Avtomatsko odpiranje vrat ni aktivirano.	▶ Aktivirajte avtomatsko odpiranje vrat. → "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 35
	Vrata niso pravilno nastavljena.	▶ S pomočjo navodila za montažo pravilno nastavite vrat stroja. Reža vrat mora znašati najmanj 70 mm do 100 mm.
	Vrata stroja in tesnilo vrat sta umazana.	▶ Vrata stroja in tesnilo vrat obrišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
	Za nastavitev reže vrat ste uporabili napačne vijake.	▶ Za nastavitev reže vrat uporabite vijake velikosti 4x30. Vijaki so del dobavnega obsega. Če uporabite predolge vijake, lahko to deaktivira avtomatsko odpiranje vrat.
	Varnostna priprava izklopi avtomatsko odpiranje vrat.	▶ Pokličite "storitveni servis za stranke." → Stran 59
	Vrata naprave drsajo po napačni ali kuhinjskem pohištvi	▶ S pomočjo navodil za montažo napravo pravilno montirajte in poravnajte.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Vrata stroja se ob koncu programa preveč odprejo.	Vrata niso pravilno nastavljena.	▶ S pomočjo navodila za montažo pravilno nastavite vrat stroja. Reža vrat mora znašati najmanj 70 mm do 100 mm.
	Za nastavev reže vrat ste uporabili napačne vijake.	▶ Za nastavev reže vrat uporabite vijake velikosti 4x30. Vijaki so del dobavnega obsega. Če uporabite predolge vijake, lahko to deaktivira avtomatsko odpiranje vrat.

Koda napake/prikaz napake/signal



Napaka	Vzrok	Odprava napak
E:20-60 izmenično sveti.	Stroj je zaznal z apnencem zamašen grelni element.	1. Iz stroja odstranite vodni kamen. 2. Stroj mora obratovati z mehčalnikom vode.¹
E:30-00 izmenično sveti.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 59</i>.
E:31-00 izmenično sveti.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 59</i>.
E:32-00 izmenično sveti ali prikaz za dovod vode sveti.	Dovodna cev je prepognjena.	▶ Dovodno cev napeljite brez pregibov.
	Vodna pipa je zaprta.	▶ Odprite vodno pipo.
	Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.	▶ Odprite vodno pipo. Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.
	Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali Aqua-Stop so zamašena.	1. Izklopite stroj. 2. Izvlecite omrežni vtič. 3. Zaprite vodno pipo. 4. Odvijte priključek vode.

¹ Odvisno od opreme aparata

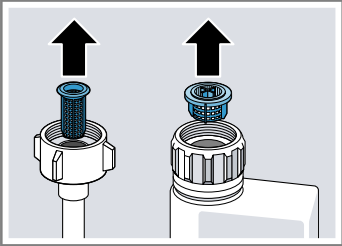Napaka	Vzrok	Odprava napak
E:32-00 izmenično sveti ali prikaz za dovod vode sveti.		5. Iz dovodne cevi odstranite sito  6. Sito očistite. 7. Sito vstavite v dovodno cev. 8. Privijte priključek vode. 9. Preverite tesnost priključka vode. 10. Vzpostavite električno napajanje. 11. Stroj vklopite.
E:34-00 izmenično sveti.	Voda nenehno teče v stroj.	1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite "storitveni servis za stranike" → <i>Stran 59</i>.
E:61-02 izmenično sveti.	Odtočna črpalka je blokirana.	▶ Očistite odtočno črpalko. → <i>"Čiščenje odtočne črpalke", Stran 58</i>
	Pokrov odtočne črpalke ni zataknen	▶ Pokrov "odtočne črpalke" → <i>Stran 58</i> pravilno zatakните.
E:61-03 izmenično sveti. Voda se ne izčrpa.	Odtočna cev je zamašena ali prepognjena.	1. Odtočno cev speljite brez pregibov. 2. Odstranite ostanke.
	Priključek sifona je še zaprt.	▶ Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite.
	Pokrov odtočne črpalke ni zataknen.	▶ Pokrov "odtočne črpalke" → <i>Stran 58</i> pravilno zatakните.
E:90-01 izmenično sveti.	Omrežna napetost je prenizka.	Ni napaka stroja. 1. Pokličite elektrikarja. 2. Elektrikar mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavo.
E:92-40 izmenično sveti.	Sita so umazana ali zamašena.	▶ Očistite sita. → <i>"Čiščenje sit", Stran 41</i>

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Na prikazovalnem okencu je prikazana druga koda napake. E:01-00 do E:90-10	Prišlo je do tehnične motnje.	1. Pritisnite tipko . 2. Izvlecite omrežni vtič stroja ali izklopite varovalko. 3. Počakajte najmanj 2 minuti. 4. Omrežni vtič stroja priključite v vtičnico ali vklopite varovalko. 5. Stroj vklopite. 6. Če se težava ponovno pojavi: – Pritisnite tipko . – Zaprite vodno pipo. – Izvlecite omrežni vtič. – Obrnite se na "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 59</i> navedite kodo napake.

Rezultat pomivanja

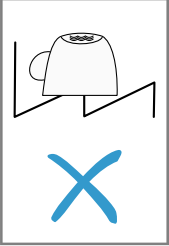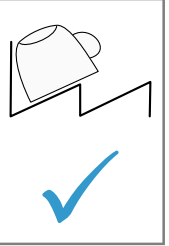Napaka	Vzrok	Odprava napak
Posoda ni suha.	Sredstvo za izpiranje ni uporabljeno ali je prenizko dozirano.	1. Nalijte "sredstvo za izpiranje" → <i>Stran 27</i>. 2. Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "<i>Nastavitev količine sredstva za izpiranje</i>", <i>Stran 28</i>
	Program ali programska možnost nima faze sušenja ali pa je ta prekratka.	► "Izberite program s sušenjem, npr. program »Intenzivno«, »Močno« ali »ECO«." → <i>Stran 18</i> Nekatere tipke za možnosti zmanjšujejo rezultat sušenja, npr. Vario-speed.
	V vdolbinah posode ali jedilnega pribora se nabira voda.	► Posodo po možnosti zložite poševno.  

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Posoda ni suha.	Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.	1. Uporabljajte sredstvo za izpiranje, da izboljšate sušenje. 2. Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja.
	Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirano.	► Aktivirajte dodatno sušenje.
	Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.	1. Počakajte na konec programa. 2. Posodo vzemite iz stroja šele 30 minut po koncu programa.
	Uporabljeno sredstvo za izpiranje ima omejeno zmogljivost sušenja.	► Uporabite sredstvo za izpiranje priznanih znamk. Ekološki proizvodi imajo lahko omejeno učinkovitost.
	Vrata stroja se na koncu programa ne odprejo avtomatsko	► S pomočjo navodila za montažo pravilno nastavite vrat stroja. Reža vrat mora znašati najmanj 70 mm do 100 mm.
Posoda iz umetne mase ni suha.	Ni napaka. Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše suši.	► Pomoč ni možna.
Jedilni pribor ni suh.	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v košari za pribor.	Na naležnih mestih jedilnega pribora se lahko tvorijo kapljice. 1. "Pribor po možnosti vstavite posamično." → <i>Stran 32</i> 2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.
Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre.	Ni napaka. Zaradi kondenzacijskega sušenja so vodne kapljice v pomivalni komori fizikalno pogojene in zaželeno. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih stranicah stroja, odteče navzdol in se izčrpa.	Ukrep ni potreben.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.	1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode. 2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.
	Vrtenje brizgalk je blokirano.	► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.
	Šobe brizgalk so zamašene.	► Očistite "brizgalke" → <i>Stran 42</i> .
	Sita so umazana.	► Očistite sita. → <i>"Čiščenje sit", Stran 41</i>
	Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta.	1. Sita pravilno vstavite. → <i>"Sistem sit", Stran 41</i> 2. Sita vpnite.
	Izbran je prešibek pomivalni program.	► Izberite močnejši pomivalni program. → <i>"Programi", Stran 18</i> ► Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 11</i>
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	► S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. ► Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 11</i>
Ostanki pomivalnega sredstva v stroju	Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.	► Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.
	Zgornja košara desno in levo ni nastavljena na enako višino.	► Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino.
	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s kosi posode in se ne odpre.	1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → <i>"Zlaganje posode", Stran 32</i> Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. 2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s tableto in se ne odpre.	► Tableto vstavite v predalček za pomivalno sredstvo prečno in ne pokonci.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Ostanki pomivalnega sredstva v stroju	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Tableta se v tem času ne more raztopiti.	▶ Izberite močnejši "program" → <i>Stran 18</i> ali uporabite "pomivalni prašek" → <i>Stran 28</i> .
	Pomivalni učinek in topnost pomivalnega sredstva se pri daljšem shranjevanju poslabšata ali pa je pomivalno sredstvo močno sprijeto.	▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 28</i> .
Vodni madeži na kosih iz umetne mase.	Pojavljanju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju se vidijo vodni madeži.	▶ Izberite močnejši program. → <i>"Programi", Stran 18</i> ▶ Posodo zložite v stroj poševno. → <i>"Zlaganje posode", Stran 32</i> ▶ Uporabite sredstvo za izpiranje. → <i>"Sredstvo za izpiranje", Stran 27</i> ▶ Mehčalnik vode nastavite na višjo stopnjo.
Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v pomivalni komori ali na vratih.	Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.	▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 28</i>. ▶ Stroj mehansko očistite.
	V notranjosti stroja se nabirajo bele obloge.	1. Mehčalnik vode pravilno nastavite. V večini primerov morate nastaviti višjo stopnjo. 2. Po potrebi zamenjajte pomivalno sredstvo.
	Prekat za sol ni zaprt.	▶ Zaprite prekat za sol.
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.	Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.	▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 28</i>. ▶ Stroj mehansko očistite.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode nad 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode ali dodajte sol za pomivalne stroje.
	Pomivalno sredstvo 3in1, biološko ali ekološko sredstvo ni dovolj učinkovito.	▶ Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode in uporabite ločena sredstva (pomivalno sredstvo priznanih znamk, sol za pomivalne stroje, sredstvo za izpiranje).

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni ko- mori ali na vratih.	Nezadostna količina pomi- valnega sredstva.	▶ Povečajte količino ali zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 28</i> .
	Izbran je prešibek pomivalni program.	▶ Izberite močnejši pomivalni pro- gram. → <i>"Programi", Stran 18</i> ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 11</i>
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomi- vanja.	▶ Izberite program z višjo temperatu- ro pomivanja. → <i>"Programi", Stran 18</i>
	Nezadostna količina ali ne- primerno pomivalno sred- stvo.	▶ Uporabite primerno "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 28</i> in ga doziraj- te po navedbah proizvajalca.
	Posoda je premočno predop- rana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije delo- ma ni možno odstraniti.	▶ S posode odstranite le grobe ostan- ke jedi in je ne spirajte. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 11</i>
Barvne (modre, rumene, rja- ve), težko ali nemogoče od- stranljive obloge v notranjo- sti stroja ali na posodi iz ple- menitega jekla.	Obloge nastajajo zaradi sno- vi v zelenjavi (zelje, zelena, krompir, testenine, ...) ali za- radi vode iz pipe (mangan).	▶ Stroj očistite. Obloge lahko odstranite z "mehan- skim čiščenjem" → <i>Stran 40</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstra- niti, vendar zdravju niso škodljive.
	Obloge nastajajo zaradi ko- vinskih sestavin na srebr- nem ali aluminijastem pribo- ru.	▶ Stroj očistite. Obloge lahko odstranite z "mehan- skim čiščenjem" → <i>Stran 40</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstra- niti, vendar zdravju niso škodljive.
Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge se nabirajo v notra- njosti stroja (predvsem na dnu).	Obloge nastajajo iz sestavin ostankov hrane in vodovo- dne vode (apnenec), "milna- te obloge".	1. Preverite nastavev meščalnika vo- de. 2. Dodajte sol za pomivalne stroje. → <i>"Polnjenje soli za pomivalne stro- je", Stran 26</i> 3. Če uporabljate kombinirana pomi- valna sredstva (tablete) aktivirajte meščalnik vode. Upoštevajte opozorila za uporabo čistil. → <i>"Opozorila glede pomivalnih sredstev", Stran 30</i>

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Deli iz umetne mase v notranjosti stroja so obarvani.	Deli iz umetne mase v notranjosti pomivalnega stroja se lahko sčasoma obarvajo.	▶ Obarvanje je možno in ne vpliva na delovanje stroja.
Deli iz umetne mase so obarvani.	Prenizka temperatura pomivanja.	▶ Izberite program z višjo temperaturo pomivanja. → <i>"Programi", Stran 18</i>
	Posoda je premočno predo-prana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 11</i>
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje.	▶ Enoto za izpiralno sredstvo nastavi-te na nižjo stopnjo.
	Ni sredstva za izpiranje.	▶ → <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 27</i>
	V programskem koraku izpi-ranja so ostanki pomivalne-ga sredstva. Pokrovček pre-kata za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprl.	1. Posodo zložite v zgornjo košaro ta-ko, da ne zakriva prestrezne posodi-ce za tablete. → <i>"Zlaganje posode", Stran 32</i> Posoda blokira pokrovček predalč-ka za pomivalno sredstvo. 2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za iz-boljšanje vonja.
	Posoda je premočno predo-prana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije delo-ma ni možno odstraniti.	▶ S posode odstranite le grobe ostan-ke jedi in je ne spirajte. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 11</i>

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Nepopravljivo motni kozarci.	Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, temveč le primerni za strojno pomivanje.	▶ Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje. Kozarci so večinoma le primerni za pomivanje v stroju, to pomeni, da je treba dolgoročno računati z obrabo ali spremembami. ▶ Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja) po končanem pomivanju. ▶ Uporabite program z nižjo temperaturo. → <i>"Programi", Stran 18</i> ▶ Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode. ▶ Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.
Sledi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta. Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi. Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka.	▶ Uporabljajte nerjavečo posodo. ▶ Ne pomivajte rjavečih kosov. 1. Iz pomivalne komore odstranite preli-to sol. 2. Pokrov prekata za sol čvrsto privijte.
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestreznih posodici za tablete so ostanke pomivalnega sredstva.	Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano. Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vlažen.	▶ Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtijo. ▶ Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
Nenavadno penjenje.	V prekату sredstva za izpiranje je sredstvo za ročno pomivanje posode. Sredstvo za izpiranje je preli-to. Uporabljeno pomivalno sredstvo ali sredstvo za nego stroja se preveč peni.	▶ V prekat takoj nalijte sredstvo za izpiranje. → <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 27</i> ▶ Razlito sredstvo za izpiranje obrišite s krpo. ▶ Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva.

Težava Home Connect

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Domače omrežje se ne vzpostavi.	WLAN na ruterju ni aktiviran.	▶ Preverite brezžično omrežno povezavo ruterja.
Prikaz WLAN utripa.	Povezave z domačim omrežjem ni na voljo.	▶ Aktivirajte brezžično omrežno povezavo na ruterju.
Funkcije Home Connect ni možno pravilno izvesti.	Funkcija Home Connect je napačno nastavljena.	▶ Upoštevajte priloženo dokumentacijo za Home Connect.
	Prišlo je do tehnične motnje.	▶ Upoštevajte napotke službe za pomoč v priloženi dokumentaciji za Home Connect.

Opombe v prikazovalnem polju

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Indikator za dodajanje soli sveti.	Manjka sol za pomivalne stroje.	▶ Nalijte "sol za pomivalne stroje" → <i>Stran 26</i> .
	Senzor ne prepozna solnih tablet.	▶ Ne uporabljajte solnih tablet.
Indikator za dodajanje soli ne sveti.	Mehčalnik vode je izklopljen.	▶ Nastavitev mehčalnika vode
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti.	Manjka sredstvo za izpiranje.	1. Nalijte "sredstvo za izpiranje" → <i>Stran 27</i> . 2. Nastavite količino sredstva za izpiranje. → <i>"Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 28</i>
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti.	Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena.	▶ Nastavite količino sredstva za izpiranje.

Motnje delovanja

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Po končanem programu v stroju ostaja voda.	Sistem sit ali področje pod siti je zamašeno.	1. Očistite "sita" → <i>Stran 41</i> . 2. Očistite "odtočno črpalko" → <i>Stran 58</i> .
	Program še ni končan.	▶ Počakajte na konec programa ali pa ga prekinite s tipko Reset . ▶ → <i>"Prekinitev programa", Stran 34</i>
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Izjava se posodobitev programske opreme.	▶ Počakajte, da se posodobitev programske opreme zaključi.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Funkcije stroja so izpadle.	1. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. 2. Počakajte najmanj 2 minuti. 3. Stroj priključite na električno omrežje. 4. Stroj vklopite.
Stroj ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu.	► Preverite hišno varovalko.
	Omrežni kabel ni priključen.	1. Preverite, ali vtičnica deluje. 2. Preverite, ali je omrežni kabel do konca vstavljen v vtičnico in na hrbtni strani stroja.
	Vrata stroja niso povsem zaprta.	► Zaprite vrata stroja.
Program samodejno zažene.	Niste počakali na konec programa.	► → <i>"Prekinitev programa"</i> , <i>Stran 34</i>
Stroj se ustavi sredi programa ali pa se izklopi.	Vrata stroja niso povsem zaprta.	► Zaprite vrata stroja.
	Električno napajanje in/ali dovod vode je prekinjen.	1. Preverite električno napajanje. 2. Preverite dovod vode.
	Zgornja košara pritiska na notranja vrata in preprečuje pravilno zapiranje vrat stroja.	► Preverite, ali je hrbtna stran stroja zaradi vtičnice ali neodstranjenega držala cevi vbočena. ► Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Vse lučke LED svetijo ali utripajo.	Elektronika je prepoznala neko napako.	1. Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde. → <i>"Upravljalni elementi", Stran 15</i> Aparat se ponastavi in ponovno zažene. 2. Če se težava ponovno pojavi: – Izklopite aparat. – Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. – Počakajte najmanj 2 minuti. – Vključite varovalko v omarici z varovalkami ali priključite omrežni vtič. – Vključite aparat. 3. Če se težava ponovno pojavi: – Obrnite se na servisno službo. → <i>"Servisna služba", Stran 59</i>

Mehanska poškodba

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Stroja ni možno zapreti.	Ključavnica na vratih je preskočila. Zapiranje vrat je blokirano zaradi načina vgradnje.	► Vrata stroja zaprite z uporabo sile. ► Preverite, ali je stroj pravilno vgrajen. Vrata stroja, okraski na vatih ali prigradni deli pri zapiranju ne smejo udarjati ob sosednje omarice in delovno ploščo.
Pokrova predalčka za pomivalno sredstvo se ne da zapreti.	Predalček za pomivalno sredstvo ali pokrov je blokirán zaradi zlepljenih ostankov pomivalnega sredstva.	► Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.

Šumi

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Udarjajoč zvok polnilnih ventilov.	Odvisno od hišne instalacije. Ni napaka stroja. Ne vpliva na delovanje stroja.	► Pomoč je možna le v hišni instalaciji.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Udarjajoč ali ropotajoč zvok.	Brizgalka udarja ob posodo.	▶ Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo.
	Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob stene pomivalnega stroja.	▶ Posodo enakomerno porazdelite. ▶ Stroj bolj napolnite s posodo.
	Lahki deli posode se med pranjem premikajo.	▶ Lahke kose posode zložite tako, da se ne morejo premikati.

Čiščenje odtočne črpalke


Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalco. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalco.

⚠ OPOZORILO **Nevarnost poškodb!**

Ostri in koničasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalco in povzročijo telesne poškodbe.


► Odstranite tujke.

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Odstranite zgornjo in spodnjo košaro za posodo.
3. Odstranite sistem sit.
4. Odstranite vodo.
Po potrebi uporabite gobico.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

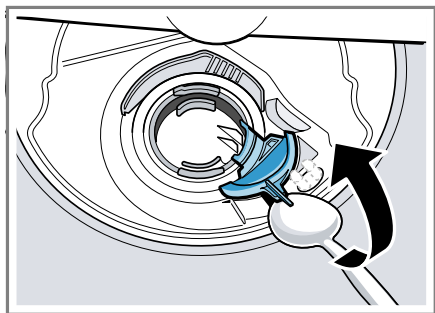

6. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
✓ Zdaj lahko krilno kolo dosežete z roko.
7. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.

8. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

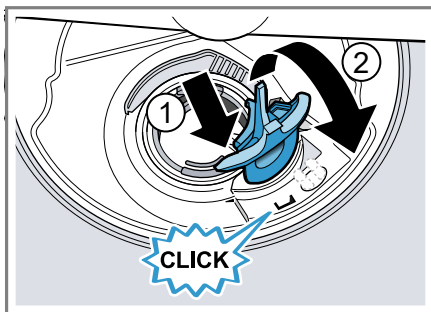

- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
9. Vgradite sistem sit.
 10. Vstavite spodnjo in zgornjo košaro za posodo.

Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Demontiranje stroja

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Popustite priključek za odtok vode.
4. Popustite priključek za dovod vode.
5. Odvijte pritrdilne vijake s pohištvenimi deli, če obstajajo.
6. Demontirajte letev podnožja, če obstaja.
7. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

Zaščita stroja pred zamrznitvijo

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznite.

- Izpraznite stroj.
→ "Transport stroja", Stran 59

Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznite.

Opomba: Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje in povzročijo okvaro stroja, ga transportirajte izključno v pokončnem položaju.

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. "Vklopite aparat." → *Stran 33*
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.
→ *"Programi", Stran 18*
5. "Program zaženite." → *Stran 34*
6. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.
→ *"Prekinitev programa", Stran 34*
7. "Izklopite aparat." → *Stran 34*
8. Zaprite vodovodno pipo.
9. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.



OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.
1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
 2. Prerežite omreži priključni vodnik.

3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata.

Tipsko ploščico najdete na notranji strani vrat aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priključen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Stroj s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v

primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

Tehnični podatki

Teža	Maks.: 60 kg
Napetost	220 - 240 V, 50 Hz ali 60 Hz
Priključna vrednost	2000 - 2400 W
Varovalka	10 - 16A
Vodni tlak	■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ maks. 1000 kPa (10 bar)
Količina dotoka	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapaciteta	14 standardnih porgrinjkov

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«. ¹ Informacije o licenci lahko prenesete s spletne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezeni aparat.

Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.bosch-home.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

¹ Odvisno od opreme aparata

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue or grey lines across the entire width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings present.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001455248 (020412) 650 A5

sl