




Kort en handig: alles voor het gebruik van uw vaatwasser...
Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

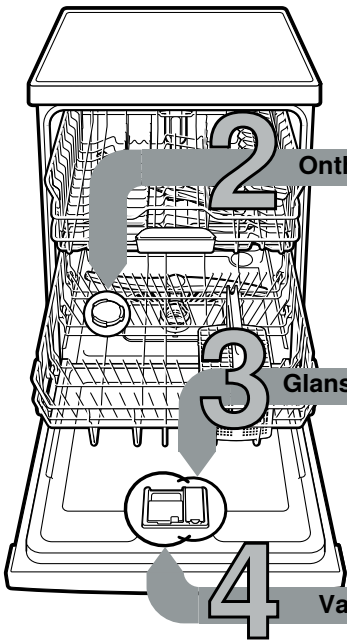

2 Onthardingszout vullen

3 Glansspoelmiddel vullen

4 Vaatwasmiddel vullen

5 Apparaat inschakelen

6 Programma kiezen

7 Programma starten Aan de slag...

8 Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...



Waterontharding instellen *

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...



* alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid


Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
0 - 6	zacht	0 - 1,1	H:00
7 - 8	zacht	1,2-1,4	H:01
9 - 10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN-/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets 3 seconden ingedrukt houden. Op het display wordt H:xx en weergegeven
- Met de insteltoetsen - + de instelling uitvoeren tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
- Toets 3 seconden ingedrukt houden om de instellingen op te slaan.


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

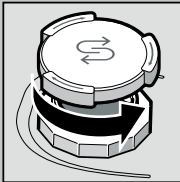


Deksel opendraaien.

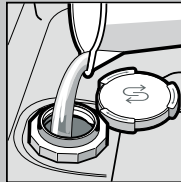

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

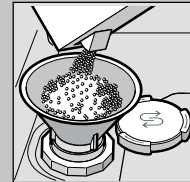


Vullen met onthardingszout (nooit met reinigingsmiddel!).

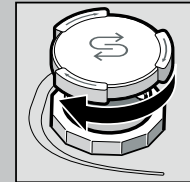

Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.


Maakt kraakhelder ...

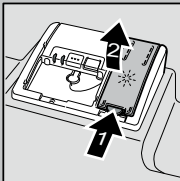


Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

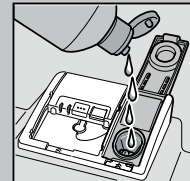


Met glansspoelmiddel vullen.

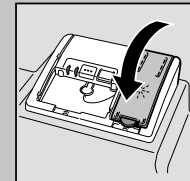

Deksel sluiten. **KLIK!**



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

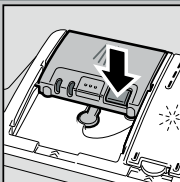


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

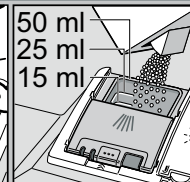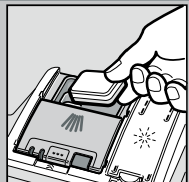

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

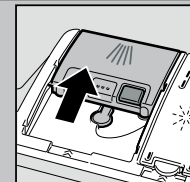

Deksel dichtschuiven, indrukken. **PLOP!**

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

* halve normbelading

** Programma dat geschikt is voor 's nachts: het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Machine-reiniging
Duur in uren/min.	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Stroomverbruik in kWh	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Waterverbruik in liters	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1 - 13,7	4	13 - 15,2

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken

Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.



Zeefcylinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...



Onder
stromend
water
afspoelen ...



erin zetten ...



Zeefsysteem
vastschroeven
(LET OP
MARKERING!)



- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.



Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...



Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...



sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...



onderste sproeiarm
erin zetten ...



bovenste sproeiarm
vastschroeven










Kleine fouten zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!


Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Indicaties E:32 -00 en  branden	Kraan verstopt of verkalkt  	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan openen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen.
	Watertoevoer niet aangesloten	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Watertoevoer aansluiten. (Drinkwateraansluiting in de gebruiksaanwijzing).
Indicatie E:92 -40	Zeven vuil of verstopt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zeven reinigen (zie boven).
Indicaties E:61 -03 en  branden	Afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afvoerslang zonder knikken leggen. ▶ Afdekking monteren (zie boven).
Indicaties E:61 -02 en  branden	Afvoerpomp geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).
Er brandt een andere foutindicatie E:xx -xx	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten.
Restwater in het apparaat	Programma nog niet voltooid	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaat sluiten en inschakelen of programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roest op het bestek	Bestek niet roestbestendig Harde lemmeten zijn kwetsbaarder Reeds aanwezige roest	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken. ▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Onvoldoende vaatwasmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.
	Ongeschikt programma gekozen Sproeiervan sproeiarmen verstopt Zeven vuil of niet stevig vast Sproeiarmen geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Krachtiger programma kiezen. ▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven). ▶ Zeven reinigen (zie boven). ▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Vlekken en strepen	Dosering glansspoelmiddel te hoog/ te laag	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed is niet droog	Glansspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken.
	Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties. Apparaatinstelling	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Glansspoelmiddel gebruiken. ▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model)
Melkkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen)	Waterontharding verkeerd ingesteld; Er ontbreekt onthardingszout	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Waterontharding juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet vaatwasserbestendig.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken. ▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.
Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd	Onvoldoende vaatwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.

Programma afbreken ...

Op de juiste manier inruimen ...

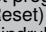Tijdens het programma toets  (Reset) ca. 4 sec. indrukken.

▶ Alle indicaties lichten op, daarna verschijnt "0:01" op het display
Na afloop van het programma verschijnt "0:00"

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien