

9001481256 (9909) 550 EG

Kratko navodilo Pomivalni stroj

sl

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!




1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri
podjetju za preskrbo
z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru sprememb
trdote vode

| Vrednost trdote vode °dH | Področje trdote | mmol / l | Nastavljena vrednost |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| 0 - 6 | mehka | 0 - 1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | mehka | 1,2 - 1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | srednje | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| 11 - 12 | srednje | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| 13 - 16 | srednje | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| 17 - 21 | trda | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| 22 - 30 | trda | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| 31 - 35 | trda | 5,5 - 6,2 | H:07 |

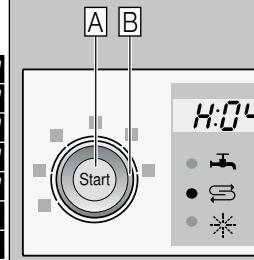


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako


- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START A pritisnite in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa B vrtejte, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0..
- Sprostite tipko.
Na številčnem prikazovalniku sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Gumb za izbiro programa B vrtejte, dokler se željena vrednost ne pojavi na številčnem prikazovalniku.
- Pritisnite tipko START A.
Nastavljena vrednost je shranjena v spominu.

2

Polnjenje posebne soli

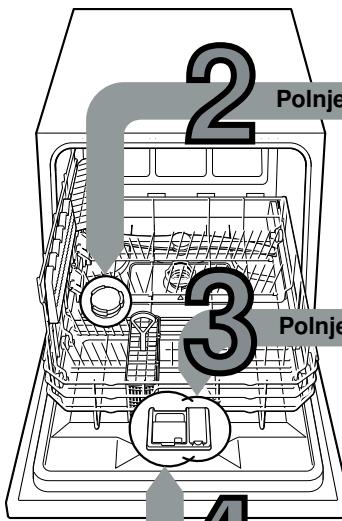

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

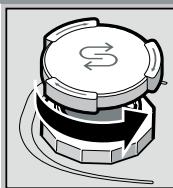


Odvijte pokrov.



Le pred prvim
pomivanjem
napолните посуду
за солью водой.



Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnите
pomivalnega
sredstva!).

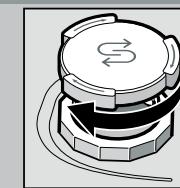


Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.

3

Polnjenje sredstva za izpiranje


Odlično čiščenje ...

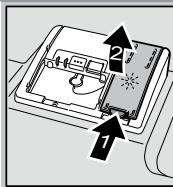


Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.



Za odlične rezultate pri sušenju

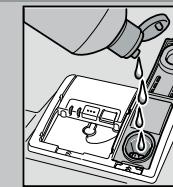

Napolnite sredstvo
za izpiranje.

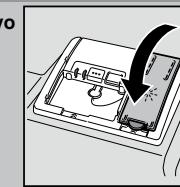


Zaprite pokrov.
KLIK!

4

Polnjenje pomivalnega sredstva


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

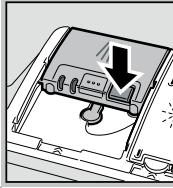


Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).



Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.

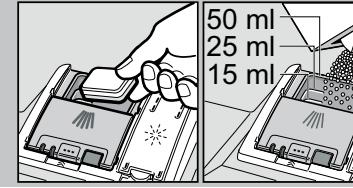

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

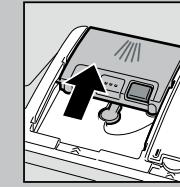

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vklop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno
število programov. Na upravljalni plošči preverite,
kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne
vrednosti po evropskem standardu EN 60436.
Odstopanja so v praksi možna.

* polovica standardnega polnjenja

Intenzivno

70°

Avto

45° / 65°

Eco

50°

Malo

40°

Hitro

45°

Pred-

pomivanje

Trajanje v ure: min.

3:45 - 1:20

0:29 0:15

Poraba električne energije v kWh

0,450 0,050

Poraba vode in litrah

6 3

7

Zaženite program Naprej, gremo ...

8

Izklopite stroj Vse je jasno ...

Dodate funkcije **

Speed Perfect Varčevanje s časom
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.



Higiena (Hygiene)
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.



Intenzivna cna ... perfektna za mešano
polnjenje.
Pritisak pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.




Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrite pozornost
na občutljive dele
posode.)

** odvisno od modela




Vzdrževanje in nega


Sita
... preverite,
morebiti
ocistite

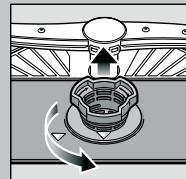


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

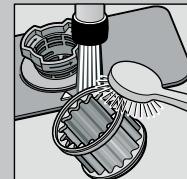

izperite pod
tekočo vodo ...

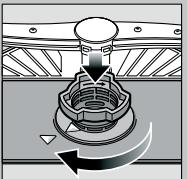


vstavite ...

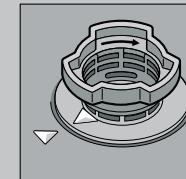


Privijte sistem sit
**UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!**

- Izvlecite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Odprtost vijke na zaščitnem pokrovu črpalki (Torx T 20).
- Zaščitni pokrov izvleči navzgor.
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Zaščitni pokrov vložiti in močno priviti.
- Vložite sita.


Brizgalke
... odpravite
zamašitve /
usedline

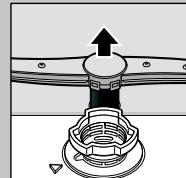


Pršilno ročico
potegniti navzgor ...

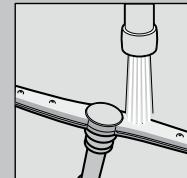

očistite razpršilne
šobe pod
tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)

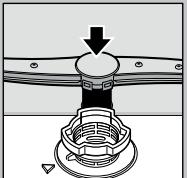

Vložiti pršilno
ročico ...

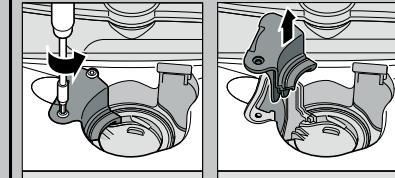


Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Motnja

Prikazovalnik «» sveti



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita
Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Tuja rja



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.

Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi



Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

Možni vzroki

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Pomoč

Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjenim pomivanjem.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.