



Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka nádobí
potřebuje ...
**Přesto si však před prvním
použitím přečtete Návod
k použití!
A projděte Návod k montáži!**

1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárný
na hodnotu tvrdosti
a zapišete ji ...

Odečtete nastavovací hodnotu ...

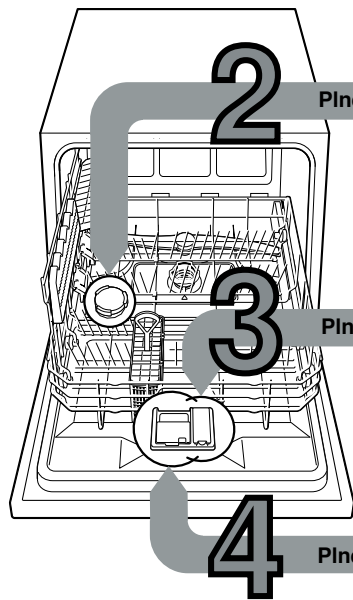
°dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň			
0-6	měkká	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	středně	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	tvrdá	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* pouze před prvním
mytím nebo při
změněné
tvrdosti vody

Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit





- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
 - Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START.
 - Pootočte voličem programu o jedno zaskočení směrem doleva nebo doprava.
 - Uvolněte tlačítko.
Ukazatel bliká a svítí ukazatel (= stupeň 1).
- Nastavení změníte následovně.
- Otáčejte voličem programu, až je nastaven požadovaný stupeň.
 - Stiskněte tlačítko START.
Ukazatel zhasne. Nastavený stupeň je uložen.



2 Plnění speciální soli

Rozpuští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

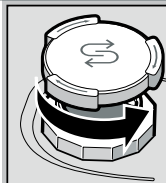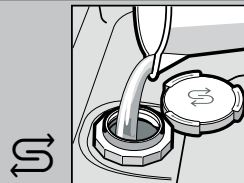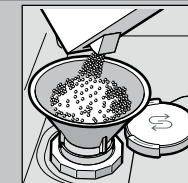
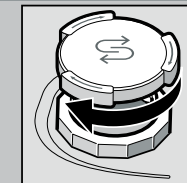
Pro optimální výsledky mytí

Odšroubujte
víko.Pouze před
prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.Naplněte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).Zavřete víko.
Okamžitě myjte.


3 Plnění leštidla

Dokonale vyčistí ...

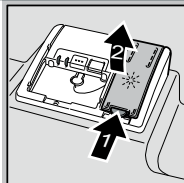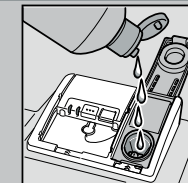Pro optimální výsledky sušení

Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.




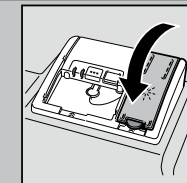
Naplněte leštidlo.

Zavřete víko.
CVAK!

4 Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

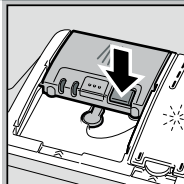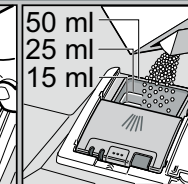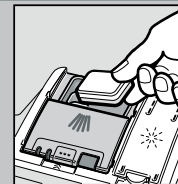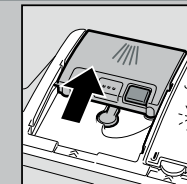Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

5

Zapnutí myčky nádobí

6

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný
počet programů.
Odpovídající programy Vaší myčky nádobí
si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Programové údaje jsou laboratorní naměřené hodnoty
podle evropské normy EN 60436.
V praxi jsou možné odchylky.
* poloviční normovaná náplň

Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

	Intenzivně 70°	Mix 65°	Eco 50°	Jemně 40°	Rychle 45°	Předmytí
Doba v hod: min.						
Spotřeba el. proudu v kWh	3:55	1:20	0:29	0:15	0:450	0:050
Spotřeba vody v litrech	10	7,5	6	3		

9

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

8

7

Přidavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...

Speed Perfect Úspora času
... se docílí zvýšenou
spotřebou energie při
konstantním
mycím a sušícím
výkonu.



Hygiene (Hygiene)
... během
mycího procesu se zvýší
teplota.
Tím se dosáhne zvýšený
hygienický stav.



Intenzivní zóna
... perfektní pro
smíšené naplnění.
Poněkud se zvýší
mycí tlak
a teplota mytí.



Extra sušení
... vlivem vyšší teploty
při leštění selepší
výsledek sušení.
(Dávejte pozor
na choulolistivé nádobí).

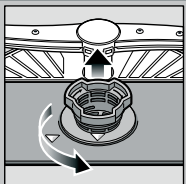
** podle modelu

Údržba a péče


Pro perfektní mycí výsledky ...

Čištění čerpadla odpadní vody


Zkontrolujte ... síťka, podle potřeb vyčistěte



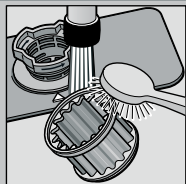
Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...



opláchněte pod tekoucí vodou ...

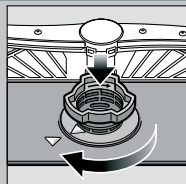


nasadte ...

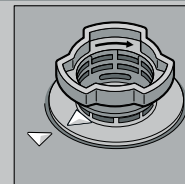


Zašroubujte sítkový systém **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte síťka a odčerpajte vodu.
- Povolte šrouby na krytu (Torx T 20).
- Vytáhněte kryt směrem nahoru.
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Nasadte a pevně přišroubujte kryt.
- Nasadte síťka.

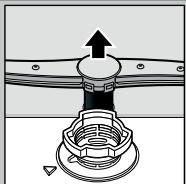
Ostříkovací rameno ... odstraňte ucpání/ usazeniny



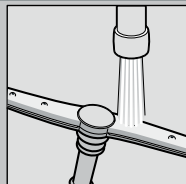
vytáhněte ostříkovací rameno směrem nahoru ...



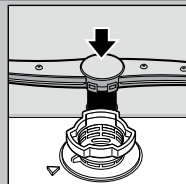vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...




Nasadte ostříkovací rameno ...

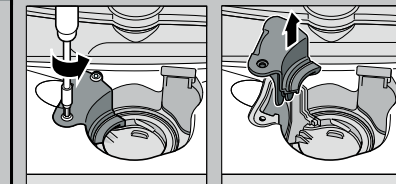


Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel "⚡"	<p>Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem</p>  <p>Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody</p> <p>Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody</p> <p>Zablokované čerpadlo odpadní vody</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení. ▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře). ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Ukazatel "⚡" bliká	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušete program (viz přerušení programu).

Rez na přiborech	<p>Přibory nejsou odolné proti rezavění</p> <p>Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná</p> <p>Cizí rez</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte přibory odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.
------------------	--	---

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	<p>Nádobí leží na sobě, event. přes sebe</p> <p>Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	<p>Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	<p>Leštadlo</p> <p>Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon</p> <p>Nastavení spotřebiče</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštadlo. ▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	<p>Nesprávně nastavené změkčování vody</p> <p>Chybí speciální sůl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte správně změkčovací zařízení. ▶ Doplněte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamířené/matné (nelze odstranit)	<p>Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	<p>Příliš málo mycího prostředku</p> <p>Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Správné uložení ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset), až všechny ukazatele zhasnou.



Zbývajcí čas trvání programu k odčerpání zbytkové vody trvá cca 1 minutu.

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.