



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Hladilno-zamrzovalna kombinacija

KIV86..

[sl]

Navodila za uporabo

Kazalo

Varnost	4	Izklop aparata.....	16
Spološna navodila.....	4	Nastavitev temperature	16
Namenska uporaba.....	4		
Omejitev kroga uporabnikov	5		
Varen transport.....	5		
Varna instalacija	5		
Varna uporaba.....	6		
Poškodovan aparat	8		
Preprečevanje materialne škode	10		
Varstvo okolja in varčevanje	10		
Odlaganje embalaže novega aparata	10		
Varčevanje z energijo.....	10		
Namestitve in priključitev	11		
Obseg dobave.....	11	Zmogljivost zamrzovanja.....	18
Postavitev in priključitev stroja	11	Popolni izkoristek prostornine zamrzovalnika.....	18
Kriteriji za mesto postavitve aparata	11	Nasveti za nakup globoko zamrznjenih izdelkov	18
Priprava aparata za prvo uporabo	12	Nasveti za vlaganje živil v zamrzovalnik.....	18
Priklop aparata na električno napajanje	12	Nasveti za zamrzovanje svežih živil.....	19
Spoznavanje	13	Rok trajanja zamrznjene hrane pri -18 °C	19
Aparat.....	13	Koledar zamrzovanja.....	20
Upravljalni elementi	14	Načini odtaljevanja zamrznjene hrane	20
Oprema	14		
Polica.....	14		
Spremenljiva polica	14		
Izvlečna polica.....	15		
Predal za sadje in zelenjavovo	15		
Predal za maslo in sir.....	15		
Vratni predal	15		
Pribor	15		
Osnovno upravljanje.....	16		
Vklop aparata	16		
Napotki za obratovanje	16		
Dodatne funkcije	16		
Funkcija Super	16		
Hladilnik.....	17		
Nasveti za vlaganje živil v hladilnik	17		
Hladilna območja v hladilniku	17		
Nalepka OK	17		
Zamrzovalnik	18		
Zmogljivost zamrzovanja.....	18		
Popolni izkoristek prostornine zamrzovalnika.....	18		
Nasveti za nakup globoko zamrznjenih izdelkov	18		
Nasveti za vlaganje živil v zamrzovalnik	18		
Nasveti za zamrzovanje svežih živil.....	19		
Rok trajanja zamrznjene hrane pri -18 °C	19		
Koledar zamrzovanja.....	20		
Načini odtaljevanja zamrznjene hrane	20		
Odtaljevanje.....	20		
Odtaljevanje hladilnika	20		
Odtaljevanje v zamrzovalniku	20		
Čiščenje in nega.....	21		
Priprava aparata na čiščenje	21		
Očistite aparat	21		
Očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino	22		
Odstranjevanje delov opreme	22		
Odpravljanje motenj.....	24		
Motnje delovanja	24		
Težava s temperaturo.....	25		

Šumi	25
Vonjave.....	26
Samopreizkus aparata	27
Skladiščenje in odstranjevanje	27
Prenehanje obratovanja aparata....	27
Odstranitev starega aparata v odpad	27
Servisna služba.....	27
Številka izdelka (E-Nr.) in proi- zvodna številka (FD).....	28
Tehnični podatki	28



Varnost

Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo »Varnost«.

Ta aparat ustreza varnostnim predpisom, ki veljajo za električne aparate, in je zaščiten pred radijskimi motnjami.

Spološna navodila

Tu boste našli splošne informacije o teh navodilih.

- Skrbno preberite ta navodila. Samo tako boste lahko aparat uporabljali varno in učinkovito.
- Ta navodila so namenjena uporabniku aparata.
- Upoštevajte varnostne napotke in opozorila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Namenska uporaba

Za varno in pravilno uporabo aparata upoštevajte navodila za namensko uporabo.

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte navodila za namestitev.

Aparat uporabljajte samo:

- v skladu s temi navodili za uporabo;
- Za hlajenje in zamrzovanje živil ter pripravo ledu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Omejitev kroga uporabnikov

Zmanjšajte tveganje za otroke in ogrožene osebe.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let lahko polnijo in praznijo hladilnik/zamrzovalnik.

Varen transport

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar prevažate aparat.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

Varna instalacija

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar vgrajujete aparat.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!

Nestrokovne instalacije so nevarne.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliран v skladu s predpisi.
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.

- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavljivosti aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

- Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.
 - ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
 - ▶ Če je električni vodnik prekratki, se obrnite na servisno službo.
 - ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.



- Prenosne razdelilne vtičnice ali prenosni napajalniki se lahko pregrejejo in povzročijo požar.
 - ▶ Prenosnih razdelilnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov ne nameščajte za aparatom.

Varna uporaba

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar uporabljate aparat.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!

- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z viri toploote ali vročimi deli stroja.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
 - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjaite.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
 - ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
 - ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.
 - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
 - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

- Električne aparate znotraj aparata lahko raznese, npr. grelnike ali električne aparate za pripravo sladoleda.
 - ▶ Znotraj aparata ne uporabljajte električnih aparatov.
- Mehanske naprave ali druga sredstva lahko poškodujejo hladilni krogotok, vnetljivo hladilno sredstvo lahko uhaja in ga raznese.
 - ▶ Za hitrejše odtaljevanje ne uporabljajte drugih mehanskih naprav ali drugih sredstev kot tista, ki jih priporoča proizvajalec.
- Izdelke z vnetljivimi potisnimi plini in eksplozivnimi snovmi lahko raznese, npr. razpršila.
 - ▶ V aparatu ne shranjujte izdelkov z vnetljivimi plini in eksplozivnimi snovmi.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!

- Posode z gazirano pijačo lahko počijo.
 - ▶ Posod z gazirano pijačo ne shranujte v zamrzovalniku.
- Poškodbe oči zaradi uhajanja vnetljivega hladilnega sredstva in škodljivih plinov.
 - ▶ Ne poškodujte cevi krogotoka hladilnega sredstva in izolacije.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost ozeblin zaradi nizke temperature!**

Stik z zamrznjeno hrano in mrzlimi površinami lahko povzroči ozebline.

- ▶ Zamrznjenih živil nikoli ne dajajte v usta, takoj ko jih vzamete iz zamrzovalnika.
- ▶ Izogibajte se daljšemu stiku kože z zamrznjeno hrano, ledom in cevmi v zamrzovalniku.

⚠ **PREVIDNO – Nevarnost za zdravje!**

Da preprečite onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila.

- ▶ Če so vrata dalj časa odprta, se lahko temperatura v predalih v aparatu občutno dvigne.
- ▶ Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano in dostopnimi odtočnimi sistemi.
- ▶ Surovo meso in ribe shranujte v hladilniku v primernih posodah, tako da se ne dotikajo drugih živil in da ne kaplja nanja.
- ▶ Če je hladilni/zamrzovalni aparat dalj časa prazen, aparat izklopite, odtalte, očistite in pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje plesni.

Poškodovan aparat

V primeru poškodbe aparata upoštevajte ta varnostna navodila.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!**

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
 - ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran27*
 - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Nestrokovna popravila so nevarna.
 - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.

- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost požara!**



Če so cevi poškodovane, lahko vnetljivo hladilno sredstvo in škodljivi plini uhajajo in se vnamejo.

- ▶ Ogenj in viri vžiga se ne smejo nahajati v bližini aparata.
- ▶ Zračite prostor.
- ▶ Izklopite aparat. → *Stran 16*
- ▶ Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 27*

Preprečevanje materialne škode

Da bi preprečili materialno škodo na aparatu, priboru ali predmetih v kuhinji, upoštevajte te napotke.

POZOR!

- Zaradi onesnaženja z oljem ali mašcobo lahko plastični deli in tesnila vrat postanejo porozni.
 - ▶ Poskrbite, da se na plastičnih delih in tesnilih vratih ne nabirata olje in mašcoba.
- Če sedete ali stopite na podnožje, izvlečne elemente ali vrata aparata, se aparat lahko poškoduje.
 - ▶ Ne stopajte in se ne naslanjajte na podnožja, izvlečne nastavke ali vrata.

Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavržete.

Odlaganje embalaže novega aparata

Embalaza je iz okolju prijaznih materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

- ▶ Posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.
Informacije o aktualnih načinih odlaganja na odpad dobite pri pooblaščenem prodajalcu in na občinski ali mestni upravi.

Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izbira mesta postavitve

Upoštevajte ta navodila, ko postavljate aparat.

- Aparat zavarujte pred neposrednim soncem.
- Aparat postavite s čim večjim odmikom od grelnih teles, štedilnika in drugih virov toplote:
 - 30 mm odmika od električnega ali plinskega štedilnika.
 - 30 cm odmika od peči na kurilno olje ali oglje.
- + Aparat mora pri nizkih temperaturah okolice redkeje hladiti.
- Uporabite nišo globine 560 mm.
- Ne prekrijte ali zastavite prezračevalnih odprtin.
- Prostor vsak dan zračite.
- + Zrak na zadnji steni aparata se ne segreva tako močno.
Aparat mora redkeje hladiti.

Varčevanje z energijo pri uporabi

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate aparat.

Opomba: Razporeditev delov opreme ne vpliva na porabo energije aparata.

- Ne prekrijte ali zastavite prezračevalnih odprtin.
- + Zrak na zadnji steni aparata se ne segreva tako močno.

- Vrata aparata odpirajte le na kratko.
- Kupljena živila prenašajte v hladilnih torbah in jih čim hitreje pospravite v aparat.
- Tople jedi in pijače naj se najprej ohladijo, šele nato jih dajte v aparat.
- Zamrznjeno hrano, ki jo želite odtaliti, položite v hladilnik, da izkoristite njen hlad.
- + Tako se zrak v aparatu ne segreje tako močno.
Aparat mora redkeje hladiti.
- Med živili in zadnjo steno vedno pustite nekaj prostora.
- Živila neprodušno zapakirajte.
- + Zrak lahko kroži in ohrani se konstantna vlažnost zraka.
- Zamrzovalnik redno odtaljujte.
- + Zamrzovalnik brez ledu prihrani elektriko in optimalno haldi zamrznjeno hrano.
- Vrata zamrzovalnika odprite le na kratko in jih skrbno zaprite.
- + Če so vrata zamrzovalnika zaprta, se v zamrzovalniku nabira manj ledu.

Namestitev in priključitev

Obseg dobave

Ko vzamete vse dele iz embalaže, preverite, ali so se med transportom poškodovali in ali je dobava popolna. V primeru težav se obrnite na svojega prodajalca ali na našo servisno službo → Stran27.

¹ Odvisno od opreme aparata

² Ni v vseh državah

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Vgradni aparat
- Oprema in pribor¹
- Material za namestitev
- Navodila za namestitev
- Navodila za uporabo
- Servisna knjižica
- Priloga z garancijskim listom²
- Energijska nalepka
- Podatkovni list izdelka
- Informacije o porabi energije in hrupu

Postavitev in priključitev stroja

Pogoj: Preverili ste obseg dobave aparata. → Stran11

1. Upoštevajte kriterije za mesto postavitve aparata. → Stran11
2. Namestite aparat v skladu s priloženimi navodili za namestitev.
3. Pripravite aparat za prvo uporabo. → Stran12
4. Priklučite aparat na elektriko. → Stran12

Kriteriji za mesto postavitve aparata

Upoštevajte ta navodila, ko postavljate aparat.

OPOZORILO **Nevarnost eksplozije!**

Če aparat stoji v premajhnem prostoru, lahko nastane vnetljiva mešanica plina in zraka, če hladilni krogotok pušča.

- Aparat postavite le v prostor s prostornino najmanj 1 m^3 na 8 g hladilnega sredstva. Količina hladilne-

sl Namestitev in priključitev

ga sredstva je navedena na tipski ploščici. → "Aparat", Slika 1/4, Stran 14

Ob odpremi iz tovarne lahko teža aparata glede na model znaša do 65 kg.

Podlaga mora biti dovolj trdna, da lahko prenese težo aparata.

Dovoljena temperatura v prostoru

Dovoljena temperatura v prostoru je odvisna od klimatskega razreda aparata.

Klimatski razred je naveden na tipski ploščici. → "Aparat", Slika 1/4, Stran 14

Klimatski razred	Dovoljena temperatura v prostoru
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Znotraj dovoljenega temperaturnega območja lahko aparat popolno deluje.

Če aparat klimatskega razreda SN uporabljate pri nižjih temperaturah v prostoru, je možnost poškodbe aparata izključena do temperature 5 °C.

Mere niše

Upoštevajte mere niše, ko vgrajujete aparat v nišo v pohištvu. Pri odstopanjih lahko nastanejo težave pri namestitvi aparata.

Globina niše

Aparat vgradite v nišo priporočene globine 560 mm.

Če je globina niše malo manjša, se poraba energije nekoliko zviša. Globina niše mora znašati najmanj 550 mm.

Širina niše

Za aparat je potrebna notranja širina niše v pohištvu najmanj 560 mm.

Postavitev drugega ob drugem (side-by-side)

Če želite postaviti 2 aparata enega poleg drugega, morate med aparatom pustiti najmanj 150 mm razmika.

Priprava aparata za prvo uporabo

1. Informacijski material vzemite iz aparata.
2. Odstranite zaščitne folije in transportna varovala, npr. lepilne trakove in karton.
3. Prvič očistite aparat. → Stran 21

Priklop aparata na električno napajanje


1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.
Priklučni podatki aparata so navedeni na tipski ploščici. → "Aparat", Slika 1/4, Stran 14
2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.
 - ✓ Aparat je zdaj pripravljen za uporabo.

Spoznavanje

Spoznajte sestavne dele svojega aparata.

Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

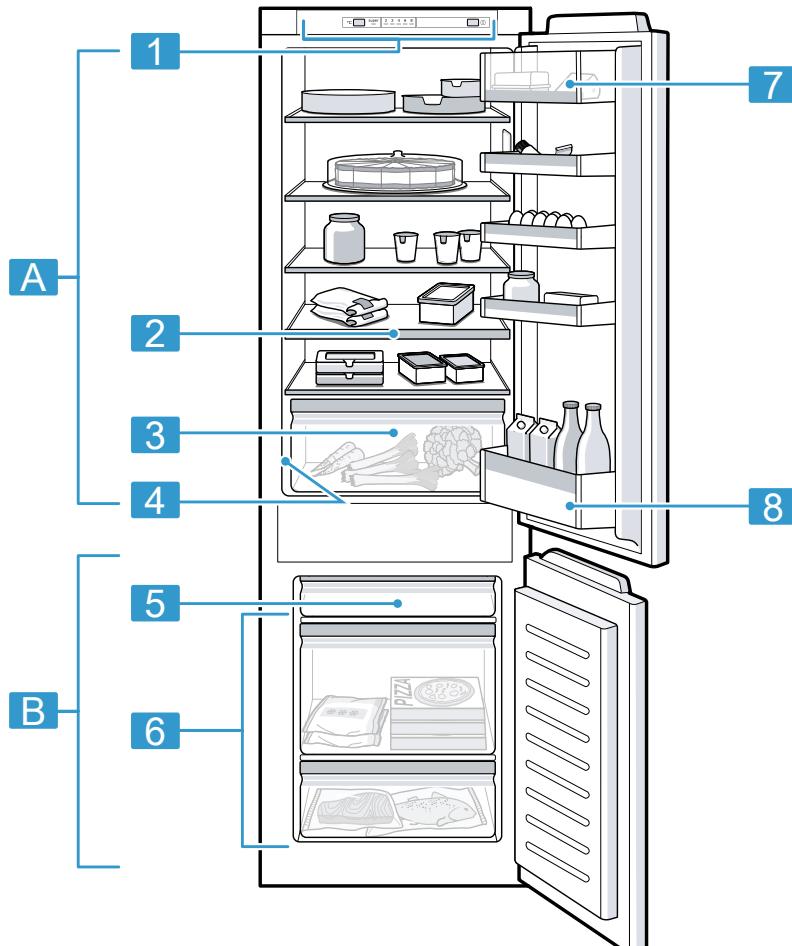**1****A** Hladilnik**B** Zamrzovalnik**1**

Upravljalni elementi

2

Izvlečna polica → Stran 15

si Oprema

3 Posoda za sadje in zelenjavo
→ Stran15

4 Tipska ploščica

5 Plitvi predal za zamrznjena živila

6 Predal za zamrznjena živila


7 Predal za maslo in sir → Stran15

8 Vratni predal za visoke steklenice

Opomba: Oprema in velikost vašega aparata se lahko razlikujeta od slik.

Upravljalni elementi

Prek upravljalnih elementov nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

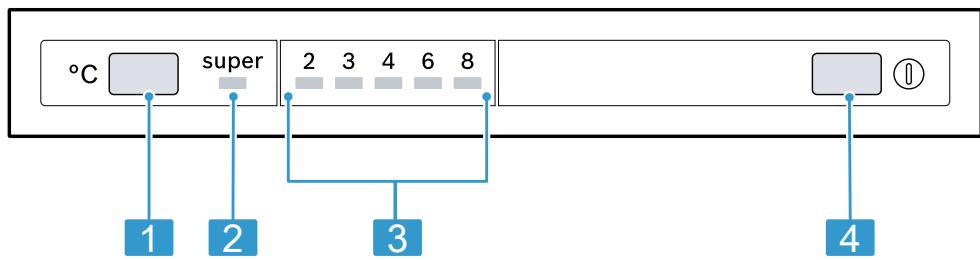

2

1 °C nastavi temperaturo hladilnega predala.

2 super sveti, ko je vklopljena funkcija Super.

3 Prikaže nastavljeno temperaturo hladilnika v °C.

4 ① vklopi ali izklopi aparat.

Police

Police lahko po potrebi prestavljate, tako da jih vzamete ven in jih znova vstavite na drugem mestu.
→ "Odstranjevanje police", Stran22


Spremenljiva polica

Izkoristite spremenljivo polico, da na polici pod njo shranite visoke kose hrane, npr. pločevinke ali steklenice.

Oprema

Tukaj dobite informacije o opremi vašega aparata in njeni uporabi.
Oprema vašega aparata je odvisna od modela.

Sprednji del spremenljive police lahko izvlečete in ga potisnite pod zadnji del police.

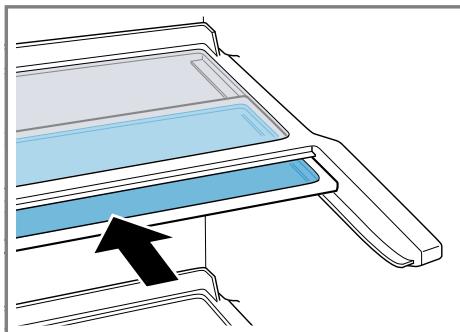

Izvlečna polica

Da imate boljši pregled in lahko hitreje vzamete živila iz aparata, izvlecite polico.

Predal za sadje in zelenjavo

Sveže sadje in zelenjavo hranite v predalu za sadje in zelenjavo.

Glede na količino in vrsto shranjenih živil se lahko v predalu za sadje in zelenjavo kondenzira voda.

Kondenzat obrišite s suho krpo.

Sadje in zelenjavo, občutljivo na mraz, hranite izven aparata pri temperaturi od pribl. 8 °C do 12 °C, da se ohranita kakovost in aroma.

Sadje, občutljivo na mraz

- Ananas
- Banana
- Mango
- Papaja
- Citrusi

Zelenjava, občutljiva na mraz

- Jajčevci
- Kumare
- Bučke
- Paprika
- Paradižniki
- Krompir

Predal za maslo in sir

Maso in trd sir shranujte v predalu za maslo in sir.

Vratni predal

Vratni predal lahko po potrebi prestavljate, tako da ga vzamete ven in ga znova vstavite na drugem mestu.

→ "Odstranjevanje vratnega predala", Stran22

Pribor

Uporabljajte le originalni pribor. Ta je namreč posebej prilagojen vašemu aparatu. Tukaj dobite informacije o priboru vašega aparata in njegovi uporabi.

Pribor vašega aparata je odvisen od modela.

Polica za jajca

Jajca varno shranujte na polici za jajca.

Hladilni vložek

Hladilni vložek lahko uporabite za začasno hlajenje živil, npr. v hladilni torbi.

Nasvet: V primeru izpada električne energije ali motnje hladilni vložek upočasni segrevanje shranjenih zamrznjenih živil.

Posodo za ledene kocke

Posodo za ledene kocke uporabite za pripravo ledenih kock.

Priprava ledenih kock

1. Posodo za ledene kocke do ¾ napolnite z vodo in jo postavite v zamrzovalnik.

Če posoda za led primrzne v predal, jo odstranite le s topim predmetom, npr. z držajem žlice.

sl Osnovno upravljanje

2. Ledene kocke boste lažje odstranili iz posode za ledene kocke, če jo boste za trenutek postavili pod tekočo vodo ali jo rahlo upognili.

Osnovno upravljanje

Tukaj dobite najpomembnejše informacije o upravljanju aparata.

Vkllop aparata

1. Pritisnite ①.
- ✓ Aparat začne hladiti.
2. Nastavite želeno temperaturo.
→ *Stran 16*

Napotki za obratovanje

- Ko vklopite aparat, bo nastavljena temperatura dosežena šele čez več ur. Ne vlagajte živil, dokler temperatura ni dosežena.
- Ohišje zamrzovalnika se občasno nekoliko segreje. To prepreči kondenzacijo vode v predelu tesnila vrat.
- Ko zaprete vrata zamrzovalnika, lahko nastane podtlak in vrat zamrzovalnika ne morete takoj ponovno odpreti. Počakajte trenutek, da se podtlak izravna.

Izklop aparata

- Pritisnite ①.
- ✓ Aparat ne haldi več.

Nastavitev temperature

Potem ko vklopite aparat, lahko nastavite temperaturo.

Nastavitev temperature v hladilniku

- Tolikokrat pritisnite °C, da prikaz temperature kaže želeno temperaturo.
- Priporočena temperatura v hladilniku znaša 4 °C.
→ "Nalepka OK", *Stran 17*

Nastavitev temperature v zamrzovalnem predalu

- Da nastavite temperaturo v zamrzovalnem predalu, Sprememba temperature v hladilnem predalu
→ *Stran 16*.
- Temperatura v hladilnem predalu vpliva na temperaturo v zamrzovalnem predalu. Če je nastavljena višja temperatura v hladilnem predalu, je tudi temperatura v zamrzovalniku višja.

Dodatne funkcije

Spoznejte dodatne funkcije, ki jih lahko nastavite na aparatu.

Funkcija Super

Pri Funkcija Super hladilni predal in zamrzovalni predal močneje hladita. Tako se živila hitro ohladijo in zamrznejo do sredice.

Vklopite Funkcija Super 4 do 6 ur pred vlaganjem živil, težjih od 2 kg. Da izkoristite zmogljivost zamrzovanja, uporabite Funkcija Super.
→ "Zmogljivost zamrzovanja", *Stran 18*

Opomba: Ko je Funkcija Super vklopljena, je lahko aparat nekoliko bolj glasen.

Vklop Funkcija Super

- ▶ Tolikokrat pritisnite °C, da zasveti super.

Opomba: Po pribl. 60 urah aparat preklopi na normalno obratovanje.

Izklop Funkcija Super

- ▶ Pritisnite °C.

Hladilnik

V hladilniku lahko shranujete meso, klobase, ribe, mlečne izdelke, jajca, pripravljene jedi in pecivo.

Temperaturo v hladilniku lahko nastavite v območju od 2 °C do 8 °C.

Priporočena temperatura v hladilniku znaša 4 °C.

→ "Nalepka OK", Stran 17

Na hladnem lahko za kratek ali srednje dolg čas shranite tudi hitro pokvarljiva živila. Čim nižja je izbrana temperatura, tem dlje ostanejo živila sveža.

Nasveti za vlaganje živil v hladilnik

Upoštevajte te nasvete, ko vlagate živila v hladilnik.

- Vlagajte samo sveža in nepoškodovana živila, da bodo dlje ostala sveža in kakovostna.
- Pri pripravljenih jedeh in pakiranih živilih ne prekoračite roka trajanja ali uporabnosti, ki ga navede proizvajalec.
- Da ohranite aroma, barvo in svežino ali preprečite mešanje okusov in obarvanje plastičnih delov, živila shranujte dobro zavita ali pokrita.

- Počakajte, da se tople jedi in pijače ohladijo, preden jih zložite v hladilnik.

Hladilna območja v hladilniku

Zaradi kroženja zraka v hladilniku nastanejo različna hladilna območja.

Najhladnejše območje

Najhladnejše območje je med stransko vtisnjeno puščico in pod njo ležečo polico.

Nasvet: V najhladnejšem območju shranujte občutljiva živila, npr. ribe, klobase in meso.

Najtoplejše območje

Najtoplje območje je na vratih čisto zgoraj.

Nasvet: V najtoplejšem območju hrani neobčutljiva živila, npr. trde sire in maslo. Tako lahko sir razvija svojo aroma, maslo pa ostane mehko za mazanje.

Nalepka OK

Z nalepko OK lahko preverite, ali so v hladilniku dosežena varna območja s temperaturo +4 °C ali manj, ki so priporočena za živila.

Nalepke OK nimajo vsi modeli.

Če nalepka ne kaže OK, postopoma znižujte temperaturo.

→ "Nastavitev temperature v hladilniku", Stran 16

Po vklopu aparata lahko traja do 12 ur, da je nastavljena temperatura dosežena.



Pravilna nastavitev

Zamrzovalnik

V zamrzovalniku lahko shranujete globoko zamrznjeno hrano, zamrzuje te živila in pripravljate ledene kocke. Temperatura v zamrzovalnem predalu je odvisna od temperature v hladilnem predalu.

Dolgoročno shranjevanje živil mora potekati pri temperaturi -18°C ali manj.

Če pokvarljiva živila zamrznete, jih lahko dolgoročno shranujete. Nizke temperature upočasnijo ali zaustavijo kvarjenje.

Čas med vstavljanjem svežih živil in popolno zamrznitvijo je odvisen od različnih dejavnikov:

- nastavljena temperatura
- Živilo (velikost in vrsta)
- količina živila
- količina že shranjenih živil

Zmogljivost zamrzovanja

Zmogljivost zamrzovanja kaže, v koliko urah lahko določena količina živil v celoti zamrzne do sredice.

Podatki o zmogljivosti zamrzovanja so navedeni na tipski ploščici.

→ "Aparat", Slika 1/ 4, Stran 14

Pogoji za zmogljivost zamrzovanja

1. Pribl. 24 ur pred vlaganjem svežih živil vklopite Funkcija Super.
→ "Vklop Funkcija Super", Stran 17
2. Živila najprej zlagajte v zgornjo posodo za zamrznjena živila.

Popolni izkoristek prostornine zamrzovalnika

Tu boste izvedeli, kako lahko v zamrzovalnik shranite največjo količino zamrznjene hrane.

1. Odstranite vse dele opreme.
→ Stran 22
2. Živila razporedite neposredno na police in na dno zamrzovalnika.

Nasveti za nakup globoko zamrznjenih izdelkov

Upoštevajte te nasvete, ko nakupujete globoko zamrznjene izdelke.

- Pazite, da embalaža ni poškodovana.
- Upoštevajte rok uporabe.
- Temperatura v zamrzovalni skrinji v trgovini mora biti -18°C ali manj.
- Ne prekinite hladilne verige. Globoko zamrznjene izdelke po možnosti prenašajte v izolirani vrečki in jih čim hitreje pospravite v zamrzovalnik.

Nasveti za vlaganje živil v zamrzovalnik

Upoštevajte te nasvete, ko vlagate živila v zamrzovalnik.

- Za hitro in nežno zamrzovanje večjih količin svežih živil naložite živila v spodnjo posodo za zamrznjena živila.
- Živila razporedite na čim večjo površino v predalih ali posodah za zamrznjena živila.
- Živila, ki jih želite zamrzniti, naj ne pridejo v stik z že zamrznjenimi živili.

Po potrebi preložite že zamrznjena živila v zamrzovalniku.

- Da zrak v aparatu lahko neovirano kroži, vstavite predal za zamrznjeno hrano do prislonja.

Nasveti za zamrzovanje svežih živil

Upoštevajte ta navodila, kadar zamrzujeate sveža živila.

- Zamrzujte samo sveža in brezhibna živila.
- Živila, namenjena kuhanju, pečenju ali peki, so primernejša kot živila, ki jih uživamo presna.
- Da se ohranijo hranilna vrednost, aroma in barva, je treba določena živila pripraviti pred zamrzovanjem.
 - Zelenjava: operite, razrežite, blanširajte.
 - Sadje: operite, odstranite peške/koščice in po potrebi olupite ter po želji dodajte sladkor ali raztopino askorbinske kisline.

Več navodil najdete v zadevni literaturi.

Živila, primerna za zamrzovanje

- pekarski izdelki
- ribe in morski sadeži
- meso
- divjačina in perutnina
- zelenjava, sadje in zelišča
- jajca brez lupine
- mlečni izdelki, npr. sir, maslo in skuta
- pripravljene jedi in ostanki jedi, npr. juhe, enolončnice, kuhano meso, kuhanje ribe, krompirjeve jedi, narastki in sladice

Živila, neprimerna za zamrzovanje

- zelenjava, ki se običajno uživa presna, npr. zelena solata ali redkvice
- jajca v lupini ali trdo kuhanja jajca
- grozdje
- cela jabolka, hruške in breskve
- jogurt, kislo mleko, kisla smetana, Creme Fraiche in majoneza

Pakiranje živil

S primerno embalažo in pravim načinom pakiranja lahko bistveno bolje ohranite kakovost izdelkov in preprečite poškodbe zamrznjenih jedi.

1. Živila vstavite v embalažo.

Primerna embalaža:

- polietilenska folija
- cev iz polietilenske folije
- polietilenske vrečke za zamrzovanje
- zamrzovalne posodice

Neprimerna embalaža:

- papir za zavijanje
- pergamentni papir
- celofan
- aluminijasta folija
- vrečke za smeti in rabljene nakupovalne vrečke

2. Iztisnite zrak.

3. Embalažo neprodušno zaprite, da živila ne izgubijo okusa ali se izsušijo.

Primerna zapirala:

- gumijasti obročki
- plastične sponke
- lepilni trakovi, odporni na mraz

4. Na embalažo zapišite vsebino in datum zamrzovanja.

Rok trajanja zamrznjene hrane pri –18 °C

Upoštevajte rok shranjevanja, kadar zamrzujeate živila.

Živilo	Rok shranjevanja
Ribe, mesni izdelki, pripravljene jedi, pecivo	do 6 mesecev
Perutnina, meso	do 8 mesecev
Zelenjava, sadje	do 12 mesecev

Koledar zamrzovanja

Natisnjeni koledar zamrzovanja kaže najdaljši rok shranjevanja v mesecih pri stalni temperaturi –18 °C.

Načini odtaljevanja zamrznjene hrane

Da ohranite čim boljšo kakovost izdelkov, način odtaljevanja prilagodite živilu in namenu uporabe.

PREVIDNO

Nevarnost za zdravje!

Pri odtaljevanju se lahko razvijejo bakterije in zamrznjena hrana se lahko pokvari.

- ▶ Delno ali popolnoma odtaljenih živil ne smete ponovno zamrzni.
- ▶ Šele po kuhanju ali peki lahko živilo ponovno zamrznete.
- ▶ Vendar upoštevajte, da maksimalni čas shranjevanja ne velja več.

Način odtaljevanja	Živilo
Hladilnik	živila živalskega izvora, npr. ribe, meso, sir, skuta
Sobna temperatura	kruh
Mikrovalovna pečica	živila za takojšnje zaužitje ali pripravo
Pećica ali štedilnik	živila za takojšnje zaužitje ali pripravo

Odtaljevanje

Upoštevajte informacije, kadar želite odtaliti aparat.

Odtaljevanje hladilnika

Zaradi načina delovanja se med obratovanjem na zadnji steni hladilnika naberejo vodne kapljice ali ivje. Zadnja stena hladilnika se samodejno odtali.

Odtaljena voda ali ivje iztečeta po žlebu skozi odtočno odprtino v uparjevalnik, zato ju ni treba brisati.

Da voda lahko odteče in da ne nastajajo neprijetne vonjave, upoštevajte naslednje informacije:

→ "Očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino", Stran22.

Odtaljevanje v zamrzovalniku

Ker se zamrznjena živila ne smejo odtajati, se zamrzovalnik ne odtaljuje samodejno. Obloga ivja v zamrzovalniku poslabša prehajanje hladu na zamrznjena živila in poveča porabo električne energije.

Odtaljevanje zamrzovalnika

Redno odtaljujte zamrzovalnik.

1. Pribl. 4 ure pred odtaljevanjem vklopite Funkcija Super.
→ "Vkllop Funkcija Super", Stran 17
Živila tako dosežejo izredno nizke temperature, tako da jih lahko dalj časa hranite na sobni temperaturi.
2. Predal za zamrznjeno hrano z zamrznjeno hrano odstranite in ga začasno shranite na hladnem mestu. Če imate hladilne vložke, jih položite na zamrznjeno hrano.
3. Izklopite aparat. → Stran 16
4. Izključite aparat iz električnega omrežja.

- Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
5. Za pospešitev procesa odtaljevanja v zamrzovalnik postavite posodo z vročo vodo na podstavku.
 6. Odtajano vodo pobrišite s krpo ali gobo.
 7. Zamrzovalnik z mehko suho krpo obrišite do suhega.
 8. Priklučite aparat na elektriko.
 9. Vklopite aparat. → *Stran 16*
 10. Znova vstavite predal za zamrznjeno hrano z zamrznjeno hrano.

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Priprava aparata na čiščenje

Preberite, kako pripravite aparat na čiščenje.

1. Izklopite aparat. → *Stran 16*
 2. Izključite aparat iz električnega omrežja.
- Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
3. Vsa živila vzemite ven in jih shranite na hladnem mestu.
 - Na živila položite hladilne vložke, če jih imate.
 4. Če se pojavi plast ivja, pustite, da se odtali.
 5. Iz aparata odstranite vse dele opreme. → *Stran 22*

Očistite aparat

Aparat očistite, kot je navedeno, da ga ne poškodujete z napačnim čiščenjem ali neprimernimi čistili.

OPOZORILO

Nevarnost udara električnega toka!

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
 - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Voda v luči je lahko nevarna.
 - ▶ Voda za izpiranje ne sme priti v luč.

POZOR!

- Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.
 - ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
 - ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- Če dele opreme in pribor pomivate v pomivalnem stroju, se lahko preoblikujejo ali obarvajo.
 - ▶ Polic in posod nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.


1. Pripravite aparat na čiščenje.
→ *Stran 21*
2. Aparat, dele opreme in tesnila vrat očistite s krpo, mlačno vodo in nekaj pH-nevtralnega pomivalnega sredstva.
3. Temeljito osušite z mehko suho krpo.
4. Vstavite dele opreme.
5. Priklučite aparat na elektriko.
6. Vklopite aparat. → *Stran 16*
7. Vstavite živila.

si Čiščenje in nega

Očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino

Da odtaljena voda lahko odteka, redno čistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino.

- ▶ Previdno očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino, npr. z vatirano paličico.

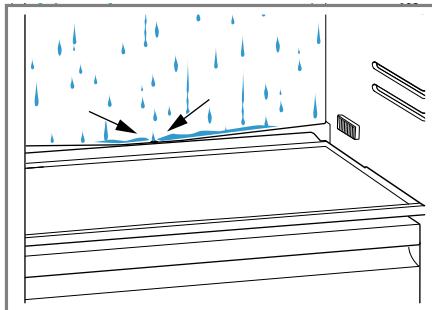

Odstranjevanje delov opreme


Če želite temeljito očistiti dele opreme, jih vzemite iz aparata.

Odstranjevanje police

- ▶ Polico izvlecite in odstranite.

Odstranjevanje izvlečne police


1. Izvlecite izvlečno polico, da se zaskočni nastavek sprosti.

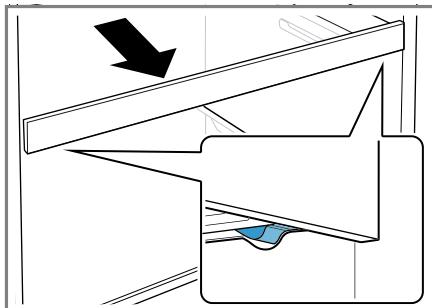

2. Polico spustite in jo obrnite vstran in navzven.


Odstranjevanje vratnega predala

- ▶ Vratni predal dvignite in odstranite.

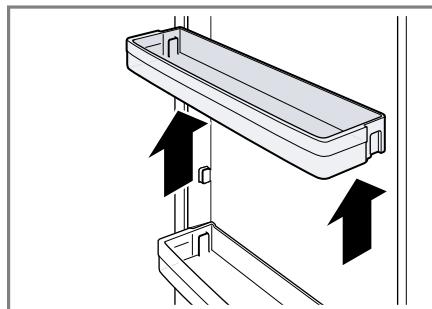


Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavjo

1. Predal izvlecite do prislonja.
2. Predal spredaj privzdignite ① in ga odstranite ②.

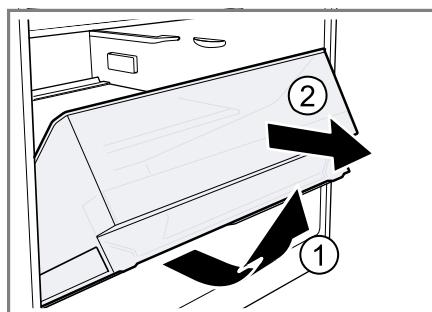

Odstranjevanje predala za zamrznjena živila

1. Predal za zamrznjena živila izvlecite do prislonja.
2. Predal za zamrznjena živila spredaj privzdignite ① in ga odstranite ②.

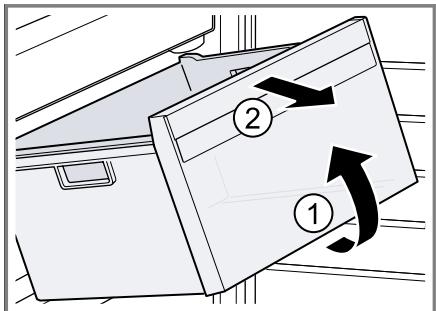

Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost udara električnega toka!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati projavalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Motnje delovanja

Motenja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Aparat ne deluje.	Omrežni vtič ni dobro vstavljen.	<ul style="list-style-type: none">▶ Priklučite omrežni vtič.
Noben prikaz ne sveti.	Varovalka se je sprožila.	<ul style="list-style-type: none">▶ Preverite varovalke.
	Prišlo je do izpada toka.	<ol style="list-style-type: none">1. Preverite, ali je na voljo električni tok.2. Če imate hladilne vložke, jih položite na zamrznjeno hrano.
Aparat ne hlađi, prikazi in luč svetijo.	Vklapljen je predstavitevni način.	<ul style="list-style-type: none">▶ Opravite samopreizkus aparata. → Stran27✓ Po poteku samopreizkusa aparata se aparat preklopi na običajno obratovanje.
Hladilni agregat se vse pogo-stuje in za daljši čas vklaplja.	Pogosto ste odprli vrata aparata.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vrat aparata ne odpirajte po nepotrebniem.
	Prezračevalne odprtine so prekrite.	<ul style="list-style-type: none">▶ Odstranite ovire pred prezračevalnimi odprtinami.
Dno hladilnika je mokro.	Žleb za odtaljeno vodo ali odtočna odprtina sta zama-šena.	<ul style="list-style-type: none">▶ Očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino. → Stran22

Težava s temperaturo

Motenja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Temperatura močno odstopa od nastavljene.	Možni so različni vzroki.	<ol style="list-style-type: none"> Izklopite aparat. → <i>Stran 16</i> Po pribl. 5 minutah znova vklopite aparat. → <i>Stran 16</i> <ul style="list-style-type: none"> Če je temperatura previsoka, jo po nekaj urah znova preverite. Če je temperatura prenizka, jo znova preverite naslednji dan.

Šumi

Motenja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Aparat brni.	Ni napaka. Eden od motorjev deluje, npr. hladilni agregat, ventilator.	Ukrep ni potreben.
Aparat klokota, brenči ali grgra.	Ni napaka. Hladilno sredstvo se pretaka po ceveh.	Ukrep ni potreben.
Aparat klika.	Ni napaka. Motor, stikala ali magnetni ventili se vklapljo ali izklaplajo.	Ukrep ni potreben.
Aparat je hrupen.	<p>Aparat ne stoji naravnost.</p> <p>Deli opreme se majejo ali zatikajo.</p> <p>Steklenice ali posode se dotikajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izravnajte aparat s pomočjo vodne tehtnice. Po potrebi ga podložite. Preverite dele opreme, ki jih je mogoče odstraniti, in jih po potrebi ponovno namestite. Steklenice ali posode razporedite tako, da se ne dotikajo.
Funkcija Super je vklapljen.	Funkcija Super je vklapljen.	Ukrep ni potreben.

Vonjave

Motenja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Aparat ima neprijeten vonj.	Možni so različni vzroki.	<ol style="list-style-type: none">1. Pripravite aparat na čiščenje. → <i>Stran21</i>2. Očistite aparat. → <i>Stran21</i>3. Očistite vse zavitke živil.4. Da preprečite nastajanje neprijetnih vonjav, živila z močnim vonjem neprodušno zapakirajte.5. Po 24 urah preverite, ali so se vonjave spet pojavile.

Samopreizkus aparata

1. Izklopite aparat. → *Stran 16*
 2. Aparat po pribl. 5 minutah znova vklopite. → *Stran 16*
 3. V 10 sekundah po vklopu 3 do 5 sekund držite °C, da na prikazu temperature zasveti 2 °C in se oglesi zvočni signal.
- ✓ Samopreverjanje aparata se sproži, ko drug za drugim zasvetijo prikazi temperatur.
 - ✓ Med samopreizkusom aparata se vmes oglesi dolg zvočni signal.
 - ✓ Če po zaključenem samopreizkusu aparata prikaz temperature kaže nastavljeno temperaturo, je aparat brezhiben. Aparat se preklopi na normalno obratovanje.
 - ✓ Če po zaključenem samopreverjanju aparata super 10 sekund utripa, obvestite pooblaščeni servis.

Skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako lahko svoj aparat pripravite na skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako lahko odstranite stare aparate.

Prenehanje obratovanja aparata

1. Izklopite aparat. → *Stran 16*
2. Izključite aparat iz električnega omrežja.
Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
3. Odtalite aparat. → *Stran 20*
4. Očistite aparat. → *Stran 21*
5. Vrata aparata pustite odprta.

Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

OPOZORILO

Nevarnost za zdravje!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- Da otrokom otežite plezanje v aparat, iz njega ne odstranjujte polic in posod.
- Poskrbite, da se otroci ne zadržujejo v bližini odsluženega aparata.
- Aparat odstranite okolju prijazno.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis.

Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni možno, se obrnite na naš storitveni servis za stranke.

Zmeraj najdemo ustrezno rešitev in se poskušamo izogniti nepotrebnim obiskom tehničnega osebja.

sl Tehnični podatki

Zagotovimo, da bo v garancijskem primeru in po poteku garancije proizvajalca izšolano tehnično osebje storitvenega servisa popravilo vaš stroj z originalnimi nadomestnimi deli.

Iz varnostnih razlogov sme stroj popravljati le izšolano strokovno osebje. Garancijska pravica ugasne, če popravila ali posege na stroju izvajajo osebe, ki za to niso pooblaščene, ali če se naši stroji opremijo z nadomestnimi, dodatnimi ali deli pribora, ki niso originalni deli, in zato povzročijo okvare.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru lokalno veljavnih garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen. Minimalna veljavnost garancije (garancija proizvajalca za zasebne porabnike) v evropskem gospodarskem prostoru znaša 2 leti (z izjemo Danske in Švedske, tam 1 leto) v skladu z veljavnimi lokalnimi garancijskimi pogoji. Garancijski pogoji ne vplivajo na druge pravice ali terjave, do katerih ste upravičeni po lokalnem pravu.

Podrobne informacije o garancijski dobi in pogojih v vaši državi dobite pri našem storitvenem servisu za stranke, vašem prodajalcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

→ "Aparat", Slika 1/4, Stran 14

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

Tehnični podatki

Hladilno sredstvo, uporabna prostornina in drugi tehnični podatki so navedeni na tipski ploščici.

→ "Aparat", Slika 1/4, Stran 14

Več informacij o modelu vašega aparata najdete na spletu pod <https://www.bsh-group.com/energylabel>¹.

Spletna povezava vas pripelje na uradno shrambo podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznako modela predstavljajo znaki pred poševnico v številki izdelka (št. E) na tipski ploščici. Oznako modela pa najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001486500 (991209)

sl