

Gaggenau

Gebrauchs- und Montageanleitung

User manual and assembly instructions

Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding

Notice d'utilisation et de montage

Istruzioni per l'uso e il montaggio

AC250121

Deckenlüftung

Ceiling-mounted ventilation system

Plafondventilatie

Ventilation de plafond

Sistema di aspirazione a soffitto

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	2
Sachschäden vermeiden	4
Umweltschutz und Sparen	5
Betriebsarten	5
Kennenlernen	6
Vor dem ersten Gebrauch	6
Grundlegende Bedienung	7
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	8
Home Connect	9
Reinigen und Pflegen	11
Störungen beheben	13
Kundendienst	14
Zubehör	14
Entsorgen	14
Montageanleitung	15



Sicherheit

Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

Allgemeine Hinweise

Hier finden Sie allgemeine Informationen zu dieser Anleitung.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Nur dann können Sie das Gerät sicher und effizient verwenden.
- Diese Anleitung richtet sich an den Monteur und den Benutzer des Geräts.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Warnhinweise.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken. Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Um das Gerät sicher und richtig zu verwenden, beachten Sie die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- gemäß dieser Gebrauchs- und Montageanleitung.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von maximal **2000 m** über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- mit einer externen Zeitschaltuhr.

Einschränkung des Nutzerkreises

Vermeiden Sie Risiken für Kinder und gefährdete Personen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

Sicherer Gebrauch

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät verwenden.

WARNUNG – Erstickungsgefahr!


Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

WARNUNG – Vergiftungsgefahr!


Zurückgesaugte Verbrennungsgase können zu Vergiftungen führen. Raumluftabhängige Feuerstätten (z. B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizgeräte, Durch-

lauferhitzer, Warmwasserbereiter) beziehen Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und führen die Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie. In Verbindung mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube wird der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft entzogen. Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht werden in die Wohnräume zurückgesaugt.

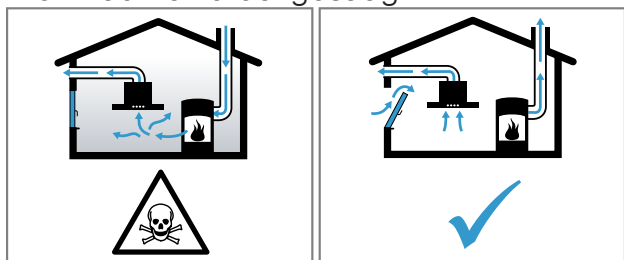

- ▶ Immer für ausreichend Zuluft sorgen, wenn das Gerät im Abluftbetrieb gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
 - ▶ Ein gefahrloser Betrieb ist nur dann möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen, Fenstern, in Verbindung mit einem Zuluft- / Abluftmauerkasten oder durch andere technische Maßnahmen, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.
 - ▶ Ziehen Sie in jedem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu, der den gesamten Lüftungsverband des Hauses beurteilen kann und Ihnen die passende Maßnahme zur Belüftung vorschlägt.
 - ▶ Wird das Gerät ausschließlich im Umluftbetrieb eingesetzt, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.
- ⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**
- Die Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.
 - ▶ Gerät nie ohne Fettfilter betreiben.
 - ▶ Die Fettfilter regelmäßig reinigen.
 - ▶ Nie in der Nähe des Geräts mit offenen Flammen arbeiten (z. B. flambieren).
- ⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**
- Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.
 - ▶ Nie die heißen Teile berühren.
 - ▶ Kinder fernhalten.
 - Das Gerät wird während des Betriebs heiß.
 - ▶ Vor der Reinigung Gerät abkühlen lassen.
- ⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**
- Bauteile innerhalb des Geräts können scharfkantig sein.
 - ▶ Geräteinnenraum vorsichtig reinigen.
- ▶ Gerät nur dann in der Nähe einer Feuerstätte für feste Brennstoffe (z. B. Holz oder Kohle) installieren, wenn die Feuerstätte eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung hat. Es darf keinen Funkenflug geben.
 - Heißes Öl und Fett entzünden sich schnell.
 - ▶ Heißes Öl und Fett ständig beaufsichtigen.
 - ▶ Nie brennendes Öl oder Fett mit Wasser löschen. Kochstelle ausschalten. Flammen vorsichtig mit Deckel, Löschdecke oder Ähnlichem ersticken.
 - Gaskochstellen ohne aufgesetztes Kochgeschirr entwickeln im Betrieb große Hitze. Ein darüber angebrachtes Lüftungsgerät kann beschädigt oder in Brand gesetzt werden.
 - ▶ Gaskochstellen nur mit aufgesetztem Kochgeschirr betreiben.
 - Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Gaskochstellen entwickelt sich große Hitze. Ein darüber angebrachtes Lüftungsgerät kann beschädigt oder in Brand gesetzt werden.
 - ▶ Gaskochstellen nur mit aufgesetztem Kochgeschirr betreiben.
 - ▶ Die höchste Lüfterstufe einstellen.
 - ▶ Zwei Gaskochstellen nie gleichzeitig mit größter Flamme länger als 15 Minuten betreiben. Zwei Gaskochstellen entsprechen einem Großbrenner.
 - ▶ Nie Großbrenner mit mehr als 5 kW mit größter Flamme länger als 15 Minuten betreiben, z. B. Wok.

- Auf dem Gerät abgestellte Gegenstände können herabfallen.
 - ▶ Keine Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau sind gefährlich und können zu Fehlfunktionen führen.
 - ▶ Keine Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau durchführen.
- Filterabdeckung kann schwingen.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam öffnen.
 - ▶ Die Filterabdeckung nach dem Öffnen festhalten, bis sie nicht mehr nachschwingt.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam schließen.
- Verletzungsgefahr beim Öffnen und Schließen der Scharniere.
 - ▶ Nicht in den beweglichen Bereich der Scharniere greifen.
- Kinder können Batterien verschlucken.
 - ▶ Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - ▶ Kinder beim Wechseln von Batterien beaufsichtigen.
- Batterien können explodieren.
 - ▶ Die Batterien nicht aufladen.
 - ▶ Die Batterien nicht kurzschließen.
 - ▶ Die Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Sturzgefahr beim Arbeiten am Gerät

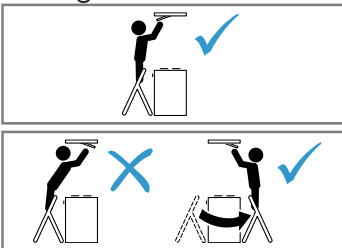

- ▶ Standsichere Stehleiter benutzen.
 - ▶ Nicht über das Kochfeld lehnen.
 - ▶ Nicht auf das Kochfeld oder auf die Arbeitsfläche treten.
- Es kann eine erhöhte Verletzungsgefahr entstehen, wenn das Gerät während der Reinigung von einer anderen Person über die **Home Connect** App bedient wird.
 - ▶ Das Gerät vor dem Reinigen von der **Home Connect** App trennen.

⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.

- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
 - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
 - ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 14
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
 - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
 - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.
 - Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
 - ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
 - ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!

- Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteilen im Spülraum des Geschirrspülers können zu Explosionen führen.
- ▶ Nie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel verwenden. Insbesondere keine Reinigungsmittel aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich in Verbindung mit Aluminiumteilen, wie z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben, verwenden.

Sachschäden vermeiden

Um Sachschäden an Ihrem Gerät, Zubehör oder Küchengegenständen zu vermeiden, beachten Sie diese Hinweise.

Generell

Beachten Sie diese Hinweise, wenn Sie das Gerät verwenden.

ACHTUNG!

- Kondenswasser kann zu Korrosionsschäden führen.
 - ▶ Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, das Gerät beim Kochen einschalten.
- Wenn Nässe in die Bedienelemente eindringt, können Schäden entstehen.
 - ▶ Nie Bedienelemente mit einem nassen Tuch reinigen.
- Falsche Reinigung beschädigt die Oberflächen.
 - ▶ Reinigungshinweise beachten.
 - ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
 - ▶ Edelstahlflächen nur in Schliffrichtung reinigen.
 - ▶ Nie Bedienelemente mit Edelstahlreiniger reinigen.
- Zurücklaufendes Kondenswasser kann das Gerät beschädigen.
 - ▶ Der Abluftkanal muss vom Gerät aus mit mindestens 1° Gefälle installiert sein.
- Wenn Sie Designelemente falsch beanspruchen, können diese abbrechen.
 - ▶ Nicht an Designelementen ziehen.
 - ▶ Keine Gegenstände auf Designelemente stellen oder an diese hängen.
- Auslaufende Batterien beschädigen die Fernbedienung.
 - ▶ Die Batterien entfernen, wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden.
 - ▶ Die leeren oder defekten Batterien umweltgerecht und sicher entsorgen.
- Oberflächenbeschädigung durch nicht abgezogene Schutzfolie.
 - ▶ Die Schutzfolie vor dem ersten Gebrauch von allen Geräteteilen entfernen.

Umweltschutz und Sparen

Schonen Sie die Umwelt, indem Sie Ihr Gerät ressourcenschonend gebrauchen und wiederverwendbare Materialien richtig entsorgen.

Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Beim Kochen ausreichend lüften.

- + Das Gerät arbeitet effizienter und mit geringeren Betriebsgeräuschen.

Die Lüfterstufe an die Intensität der Kochdünste anpassen.

- + Eine kleinere Lüfterstufe bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
Die Intensivstufe nur nach Bedarf einsetzen.

Bei intensiven Kochdünsten frühzeitig eine höhere Lüfterstufe wählen.

- + Die Gerüche verteilen sich weniger im Raum.

Das Gerät ausschalten, wenn es nicht mehr benötigt wird.

- + Das Gerät verbraucht keine Energie.

Die Beleuchtung ausschalten, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

- + Die Beleuchtung verbraucht keine Energie.

Die Filter in den angegebenen Abständen reinigen oder wechseln.

- + Die Wirksamkeit des Geräts erhöht sich.

Den Kochdeckel aufsetzen.

- + Die Kochdünste und das Kondensat verringern sich.

Betriebsarten

Abluftbetrieb

Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter gereinigt und durch ein Rohrsystem ins Freie geleitet.



Die Luft darf nicht in einen Kamin abgeleitet werden, der für Abgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen (dies gilt nicht für Umluftgeräte).

- Soll die Abluft in einen Rauchkamin oder Abgaskamin geführt werden, der nicht in Betrieb ist, muss die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters eingeholt werden.
- Wird die Abluft durch die Außenwand geleitet, sollte ein Teleskop-Mauerkasten verwendet werden.

Umluftbetrieb

Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter und einen Geruchsfilter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt.



Um die Gerüche im Umluftbetrieb zu binden, müssen Sie einen Geruchsfilter einbauen. Die verschiedenen Möglichkeiten das Gerät im Umluftbetrieb zu betreiben, entnehmen Sie unserem Katalog oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Das notwendige Zubehör erhalten Sie im Fachhandel, beim Kundendienst oder im Online-Shop.


Kennenlernen

Lernen Sie die Bestandteile Ihres Geräts kennen.

Bedienelemente

Über die Fernbedienung stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein.

Tipp: Richten Sie die Fernbedienung so genau wie möglich auf den Infrarotempfänger der LED-Anzeige aus.

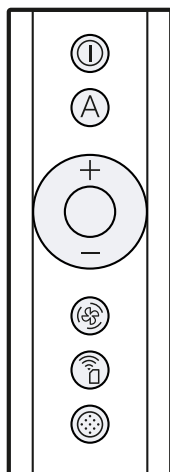


ⓘ	Gerät einschalten oder ausschalten
A	Automatikbetrieb ¹ einschalten
+	Lüfterstufe erhöhen
-	Lüfterstufe verringern
⊗	Intervall-Lüftung einschalten oder ausschalten.
📶	Home Connect einschalten oder ausschalten
⊙	Filtersättigungsanzeige zurücksetzen

¹ Je nach Geräteausstattung

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige zeigt eingestellte Werte und Funktionen.

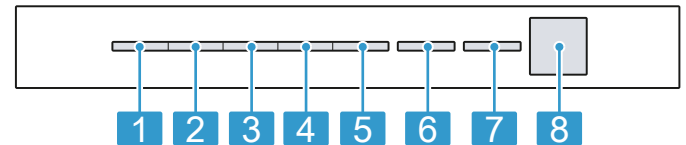

1	Lüfterstufe 1 / Sättigungsanzeige Fettfilter
2	Lüfterstufe 2 / Sättigungsanzeige Geruchsfilter
3	Lüfterstufe 3
4	Intensivstufe 1
5	Intensivstufe 2
6	Automatikbetrieb ¹ / Lüfternachlauf / Intervall-Lüftung
7	Home Connect
8	Infrarotempfänger

¹ Je nach Geräteausstattung

Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vor. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör.

Betriebsart einstellen

Ihr Gerät ist standardmäßig auf Abluftbetrieb eingestellt. Für die Nutzung im Umluftbetrieb müssen Sie die Betriebsart einstellen.

Hinweis: Für den Gebrauch im Umluftbetrieb benötigen Sie weiteres Zubehör.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

- ⓘ und ⊙ ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

 - Um den Umluftbetrieb (nicht regenerierbarer Filter) einzustellen, + / - drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 2 leuchtet.
 - Um den Umluftbetrieb (regenerierbarer Filter) einzustellen, + / - drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 3 leuchtet.
 - Um die elektronische Steuerung wieder auf Betrieb ohne Umluftfilter umzustellen, + / - drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 1 leuchtet.
- Um die Einstellung zu speichern, ⓘ und ⊙ ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
 Oder ca. 10 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.
 Um die Einstellung abzubrechen, ⓘ drücken.

✓ Ein Signalton ertönt, sobald die gewählte Einstellung gespeichert ist.

Grundlegende Bedienung

Hier erfahren Sie das Wesentliche zur Bedienung Ihres Geräts.

Gerät einschalten

Voraussetzung: Die Fernbedienung so genau wie möglich auf den Infrarotempfänger der LED-Anzeige richten.

- ▶ Das Gerät mit **Ⓞ** einschalten.
- ✓ Das Gerät startet in Lüfterstufe 2.
- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED der eingestellten Lüfterstufe.

Gerät ausschalten

Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, schalten Sie es aus.

- ▶ Das Gerät mit **Ⓞ** ausschalten.
- ✓ Das Gerät schaltet aus. Laufende Funktionen werden abgebrochen.

Lüfterstufe einstellen

- ▶ **+** oder **–** drücken.
- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED der eingestellten Lüfterstufe.

Intensivstufe einschalten

Wenn sich besonders starker Geruch oder Dunst entwickelt, können Sie die Intensivstufe verwenden.

1. **+** so oft drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 4 für die Intensivstufe 1 leuchtet.
 2. **+** so oft drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 5 für die Intensivstufe 2 leuchtet.
- ✓ Das Gerät schaltet nach ca. 6 Minuten automatisch in die Lüfterstufe 3.

Intensivstufe ausschalten

- ▶ Um eine beliebige Lüfterstufe einzustellen, **–** drücken.
- ✓ Das Gerät schaltet nach ca. 6 Minuten automatisch in die Lüfterstufe 3.

Intervall-Lüftung einschalten

Bei der Intervall-Lüftung schaltet die Lüftung für ca. 6 Minuten pro Stunde ein.

Hinweis: In der **Home Connect** App können Sie die Zeit und die Lüfterstufe individuell einstellen.

- ▶ **Ⓞ** drücken.
- ✓ In der LED-Anzeige blinkt die LED 6 immer wieder, die LED der gewählten Lüfterstufe leuchtet am Gerät.
- ✓ Sobald die Lüftungszeit beendet ist, erlischt die LED der gewählten Lüfterstufe. Die LED 6 blinkt weiterhin.

Intervall-Lüftung ausschalten

- ▶ **Ⓞ** drücken.

Automatikbetrieb¹ einschalten

Die optimale Lüfterstufe wird mithilfe eines Sensors automatisch eingestellt.

- ▶ **A** drücken.
- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED 6 für den Automatikbetrieb.

Automatikbetrieb¹ ausschalten

- ▶ **A** drücken.
- ✓ Das Gerät schaltet die zuvor eingestellte Lüfterstufe ein.
- ✓ Die Lüftung wird automatisch beendet, wenn der Sensor keine Veränderung der Raumluftqualität feststellt.
- ✓ Der Automatikbetrieb läuft maximal 4 Stunden.

Intervall-Lüftung

Bei der Intervall-Lüftung schaltet die Lüftung in der gewählten Stufe für die gewählte Zeit ein und aus.

Hinweis: Diese Funktion ist nur über ein mobiles Endgerät mit der **Home Connect** App verfügbar.

Wenn die Intervall-Lüftung eingeschaltet ist, blinkt in der LED-Anzeige die LED 6 für die Intervall-Lüftung immer wieder und die LED der gewählten Lüfterstufe leuchtet. Sobald die Lüftungszeit beendet ist, erlischt die LED der gewählten Lüfterstufe. Die LED 6 blinkt weiterhin.

Sensorsteuerung

Im Automatikbetrieb erkennt ein Sensor im Gerät die Intensität der Kochgerüche und Bratgerüche. Je nach Einstellung der Sensor-Empfindlichkeit wird die optimale Lüfterstufe automatisch eingeschaltet.

Reagiert die Sensorsteuerung zu schwach oder zu stark, können Sie die Einstellung der Sensor-Empfindlichkeit ändern.

- Werkseitige Einstellung: Lüfterstufe 3
- Niedrigste Einstellung: Lüfterstufe 1
- Höchste Einstellung: Lüfterstufe 5

Sensorsteuerung einstellen

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. **Ⓞ** und **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
 2. Um die Einstellung zu ändern, **+** oder **–** drücken. Um die Einstellung abzubrechen, **Ⓞ** drücken.
 3. Um die Einstellung zu speichern, **Ⓞ** und **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Oder ca. 10 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.
- ✓ Ein Signalton ertönt, sobald die gewählte Einstellung gespeichert ist.

¹ Je nach Geräteausstattung

Sättigungsanzeige einstellen

Die Sättigungsanzeige muss je nach verwendetem Filter eingestellt werden.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. $\text{\textcircled{1}}$ und $\text{\textcircled{2}}$ ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
 - Um den Umluftbetrieb (nicht regenerierbarer Filter) einzustellen, + / – drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 2 leuchtet.
 - Um den Umluftbetrieb (regenerierbarer Filter) einzustellen, + / – drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 3 leuchtet.
 - Um die elektronische Steuerung wieder auf Betrieb ohne Umluftfilter umzustellen, + / – drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 1 leuchtet.
 2. Um die Einstellung zu speichern, $\text{\textcircled{1}}$ und $\text{\textcircled{2}}$ ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Oder ca. 10 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.
Um die Einstellung abzubrechen, $\text{\textcircled{1}}$ drücken.
- ✓ Ein Signalton ertönt, sobald die gewählte Einstellung gespeichert ist.

Sättigungsanzeige zurücksetzen

Nach dem Reinigen der Fettfilter oder nach dem Wechseln der Geruchsfilter kann die Sättigungsanzeige zurückgesetzt werden.

Voraussetzungen

- Nach dem Ausschalten des Geräts blinkt in der LED-Anzeige die LED 1 für die Sättigungsanzeige der Fettfilter und / oder die LED 2 für die Sättigungsanzeige der Geruchsfilter.
 - Ein wiederholter Signalton ertönt.
 - ▶ $\text{\textcircled{2}}$ drücken.
- ✓ Die Sättigungsanzeige wird zurückgesetzt.

Tastenton einschalten

Die Tastentöne können eingeschaltet werden.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. $\text{\textcircled{1}}$ und – ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED der aktuell gewählten Einstellung.
2. + oder – drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 1 leuchtet.
Um die Einstellung abzubrechen, $\text{\textcircled{1}}$ drücken.
 3. Um die Einstellung zu speichern, $\text{\textcircled{1}}$ und – ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Oder ca. 10 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.
- ✓ Ein Signalton ertönt, sobald die gewählte Einstellung gespeichert ist.

Tastenton ausschalten

Die Tastentöne können ausgeschaltet werden.

Hinweis: Signaltöne des Geräts sind immer eingeschaltet und können nicht ausgeschaltet werden.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. $\text{\textcircled{1}}$ und – ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ In der LED-Anzeige leuchtet die LED der aktuell gewählten Einstellung.
2. + oder – drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 2 leuchtet.
Um die Einstellung abzubrechen, $\text{\textcircled{1}}$ drücken.
 3. Um die Einstellung zu speichern, $\text{\textcircled{1}}$ und – ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Oder ca. 10 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird.
- ✓ Ein Signalton ertönt, sobald die gewählte Einstellung gespeichert ist.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Sie können Ihr Gerät mit einem passenden Kochfeld verbinden und so die Funktionen Ihres Geräts über das Kochfeld steuern.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten, die Geräte miteinander zu verbinden:

- Gerät über die **Home Connect** App verbinden. Wenn beide Geräte **Home Connect**-fähig sind, ist eine Verbindung über die **Home Connect** App möglich. Folgen Sie den Anweisungen in der App.
- Geräte direkt miteinander verbinden.
- Geräte über das WLAN-Heimnetzwerk verbinden.

Hinweis: Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die kochfeldbasierte Haubensteuerung bedienen.

Tipp: Die Bedienung Ihres Geräts hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist eine Bedienung über die kochfeldbasierte Haubensteuerung nicht möglich.

Direkte Verbindung

Voraussetzungen

- Ihr Gerät ist ausgeschaltet.
 - Alle Verbindungen zum Heimnetzwerk oder anderen Geräten zurücksetzen. Wenn Sie Ihr Gerät direkt mit dem Kochfeld verbinden, ist die Verbindung zum Heimnetzwerk nicht mehr möglich und Sie können Home Connect nicht mehr nutzen.
1. **Hinweis:** Beachten Sie das Kapitel "Kochfeldbasierte Haubensteuerung" in der Gebrauchsanweisung Ihres Kochfelds.
Das Kochfeld einschalten und den Suchmodus wählen.
 2. Taste $\text{\textcircled{1}}$ gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED für **Home Connect** blinkt.
- ✓ Das Gerät ist mit dem Kochfeld verbunden, wenn die LED für **Home Connect** nicht mehr blinkt sondern dauerhaft leuchtet.

Verbindung über Heimnetzwerk

1. Den Anweisungen in
→ "Gerät automatisch mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden", Seite 9 oder
→ "Gerät manuell mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden", Seite 9 folgen.
2. Sobald das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden ist, die Verbindung über die **Home Connect** App mit dem Kochfeld herstellen.
3. Den Anweisungen auf dem mobilen Endgerät folgen.

Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die **Home Connect** App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die **Home Connect** Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der **Home Connect** Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der **Home Connect** Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: www.home-connect.com.

Um **Home Connect** nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi¹) und zur **Home Connect** App ein.

- Gerät automatisch mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden → Seite 9
- Gerät manuell mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden → Seite 9

Die **Home Connect** App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der **Home Connect** App, um die Einstellungen vorzunehmen.

Wird das Gerät nicht mit dem Heimnetzwerk verbunden, funktioniert das Gerät wie ein Gerät ohne Netzwerkanbindung und ist weiterhin über die Fernbedienung bedienbar.

Tipps


- Beachten Sie die mitgelieferten Unterlagen von **Home Connect**.
- Beachten Sie auch die Hinweise in der **Home Connect** App.

Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die **Home Connect** App bedienen.
→ "Sicherheit", Seite 2
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die **Home Connect** App nicht möglich.
- Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb benötigt das Gerät max. 2 W.
- Wenn Sie für die Verbindung mit dem Heimnetzwerk die MAC-Adresse Ihres Geräts benötigen, finden Sie diese neben dem Typenschild → Seite 14 im Innenraum des Geräts. Dazu den Filter ausbauen → Seite 11.


Gerät automatisch mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden

Wenn Ihr Router über eine WPS-Funktion verfügt, können Sie das Gerät automatisch mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden.


Hinweis: Während des Verbindungsvorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. Zum Abbrechen des Vorgangs  drücken.

Voraussetzungen


- Wi-Fi am Router ist aktiviert.
- Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).
- **Home Connect** App ist auf dem mobilen Endgerät installiert.
- Das Gerät und das Licht sind ausgeschaltet.

1. Taste  gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED 7 blinkt.
2. + drücken.
✓ In der LED-Anzeige blinken die LED 1 und die LED 7.
3. Innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Router drücken.
✓ Wenn die Verbindung hergestellt wurde, verbindet sich das Gerät automatisch mit der **Home Connect** App. In der LED-Anzeige blinken die LED 3 und die LED 7.
4. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, wechselt das Gerät automatisch zur manuellen Verbindung am Heimnetzwerk, in der LED-Anzeige blinken die LED 2 und die LED 7. Das Gerät manuell am Heimnetzwerk anmelden oder — drücken, um die automatische Anmeldung erneut zu starten.
5. Auf dem mobilen Endgerät den Anweisungen für die automatische Netzwerkanmeldung folgen.
✓ Der Anmeldevorgang ist abgeschlossen, wenn in der LED-Anzeige die LED 7 nicht mehr blinkt sondern dauerhaft leuchtet.

Gerät manuell mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden

Hinweis: Während des Verbindungsvorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. Zum Abbrechen des Vorgangs  drücken.

Voraussetzung: Das Gerät und das Licht sind ausgeschaltet.


1. Taste  gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED 7 blinkt.
2. Zweimal + drücken, um die manuelle Anmeldung im Heimnetzwerk zu starten.
✓ In der LED-Anzeige blinken die LED 2 und LED 7.
3. Den Anweisungen in der App folgen.
✓ Wenn die Verbindung hergestellt wurde, verbindet sich das Gerät automatisch mit der **Home Connect** App. In der LED-Anzeige leuchten die LED 3 und die LED 7.

¹ Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

4. Auf dem mobilen Endgerät den Anweisungen für die manuelle Netzwerkanmeldung folgen.
- ✓ Der Anmeldevorgang ist abgeschlossen, wenn in der LED-Anzeige die LED 7 nicht mehr blinkt sondern dauerhaft leuchtet.

Gerät mit Home Connect App verbinden

Voraussetzungen

- Home Connect App ist auf dem mobilen Endgerät installiert.
 - Die Home Connect App ist geöffnet.
1. Taste  gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED 3 und die LED 7 blinken.
 2. Auf dem mobilen Endgerät den Anweisungen der Home Connect App folgen.
- ✓ Der Anmeldevorgang ist abgeschlossen, wenn in der LED-Anzeige die LED 7 nicht mehr blinkt sondern dauerhaft leuchtet.

Software Update

Mit der Funktion Software Update wird die Software Ihres Geräts aktualisiert, z. B. Optimierung, Fehlerbehebung, sicherheitsrelevante Updates.

Voraussetzung ist, dass Sie registrierter Home Connect Nutzer sind, die App auf Ihrem mobilen Endgerät installiert haben und mit dem Home Connect Server verbunden sind.

Sobald ein Software Update verfügbar ist, werden Sie über die Home Connect App informiert und können über die App das Software Update starten. Nach erfolgreichem Download können Sie die Installation über die Home Connect App starten, wenn Sie in Ihrem lokalen Netzwerk sind. Nach erfolgreicher Installation werden Sie über die Home Connect App informiert.

Hinweise

- Während des Downloads können Sie Ihr Gerät weiterhin benutzen. Je nach persönlichen Einstellungen in der App kann ein Software Update auch automatisch heruntergeladen werden.
- Im Falle eines sicherheitsrelevanten Updates wird empfohlen, die Installation schnellstmöglich durchzuführen.

Verbindung zurücksetzen

Gespeicherte Verbindungen zum Heimnetzwerk und zu Home Connect können zurückgesetzt werden.

- ▶ A und + so lange gedrückt halten, bis in der LED-Anzeige die LED 7 erlischt.
- ✓ Ein akustisches Signal ertönt.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

Tipp: Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Webseite: www.home-connect.com

Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz. Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebotenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Gaggenau Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gaggenau.com auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band: 100 mW max.
5-GHz-Band: 100 mW max.

Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

Reinigungsmittel

Geeignete Reinigungsmittel erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-shop.

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Das Gerät wird während des Betriebs heiß.

- ▶ Vor der Reinigung Gerät abkühlen lassen.

ACHTUNG!

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Keine speziellen Reiniger zur Warmreinigung verwenden.
- ▶ Glasreiniger, Glasschaber oder Edelstahl-Pflegemittel nur verwenden, wenn diese in der Reinigungsanleitung zu dem entsprechenden Teil empfohlen werden.
- ▶ Schwammtücher vor Gebrauch gründlich auswaschen.

Edelstahlflächen reinigen

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 11
2. Mit einem Schwammtuch und heißer Spüllauge in Schliffrichtung reinigen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
4. Edelstahl-Pflegemittel mit einem weichen Tuch hauchdünn auftragen.

Tipp: Edelstahl-Pflegemittel erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-shop.

Lackierte Oberflächen reinigen

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 11
2. Mit einem Schwammtuch und heißer Spüllauge reinigen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

Kunststoff reinigen

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 11
2. Mit einem weichen Tuch und Glasreiniger reinigen.

Glas reinigen

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 11
2. Mit einem weichen Tuch und Glasreiniger reinigen.

Bedienelemente reinigen

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.



- ▶ Keine nassen Schwammtücher verwenden.

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 11
2. Mit einem feuchten Schwammtuch und heißer Spüllauge reinigen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

Fettfilter ausbauen


⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Filterabdeckung kann schwingen.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam öffnen.
 - ▶ Die Filterabdeckung nach dem Öffnen festhalten, bis sie nicht mehr nachschwingt.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam schließen.
- Sturzgefahr beim Arbeiten am Gerät

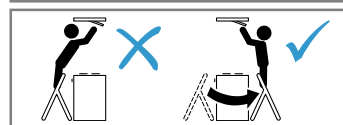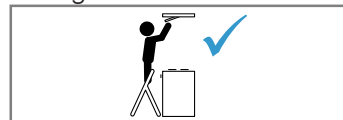


- ▶ Standsichere Stehleiter benutzen.
- ▶ Nicht über das Kochfeld lehnen.
- ▶ Nicht auf das Kochfeld oder auf die Arbeitsfläche treten.

1. Die Verriegelung der Filterabdeckung öffnen.

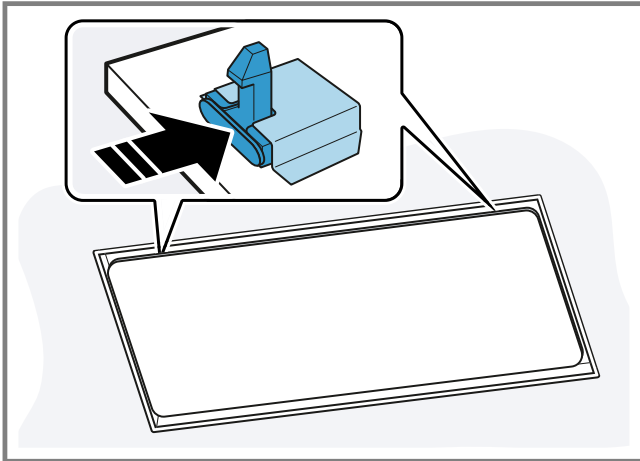


Um zu verhindern, dass die Filterabdeckung ruckartig nach unten klappt, die Filterabdeckung mit zwei Händen festhalten.

2. Die Filterabdeckung zum Öffnen nach unten klappen.

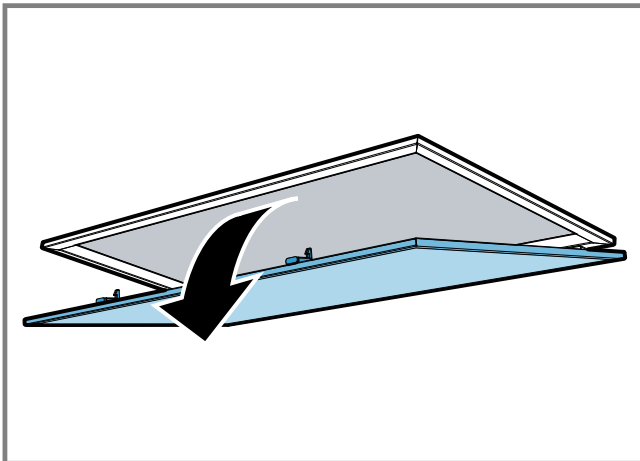

3. **ACHTUNG!** Herabfallende Fettfilter können das darunterliegende Kochfeld beschädigen.
 - ▶ Mit einer Hand unter den Fettfilter fassen. Die Verriegelungen an den Fettfiltern öffnen.

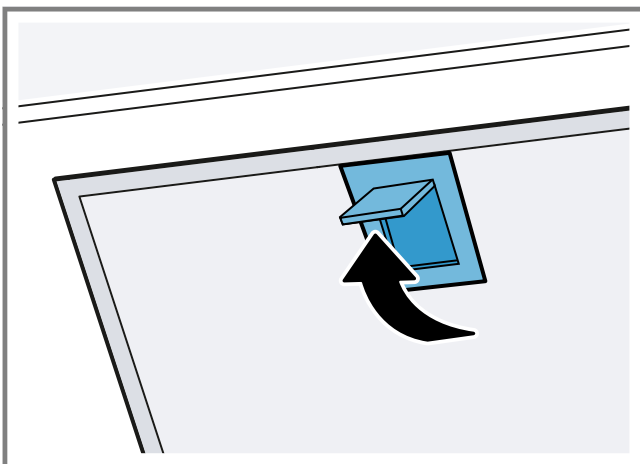

4. Die Fettfilter aus den Halterungen nehmen. Um heruntertropfendes Fett zu vermeiden, die Fettfilter waagrecht halten.

Fettfilter im Geschirrspüler reinigen

Die Fettfilter filtern das Fett aus dem Küchendunst. Regelmäßig gereinigte Fettfilter gewährleisten einen hohen Fettabscheidegrad.

⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!

Die Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.

- ▶ Die Fettfilter regelmäßig reinigen.

ACHTUNG!

Die Fettfilter können durch Einklemmen beschädigt werden.

- ▶ Die Fettfilter nicht einklemmen.

Hinweis: Bei der Reinigung des Fettfilters im Geschirrspüler können leichte Verfärbungen auftreten. Die Verfärbungen haben keinen Einfluss auf die Funktion der Fettfilter.

Voraussetzung: Die Fettfilter sind ausgebaut.

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 11
2. Die Fettfilter locker in den Geschirrspüler stellen. Stark verschmutzte Fettfilter nicht mit Geschirrspüler reinigen. Bei hartnäckigem Schmutz einen Fettlöser verwenden. Fettlöser erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-shop.
3. Den Geschirrspüler starten. Bei der Temperatureinstellung maximal 70 °C wählen.
4. Die Fettfilter abtropfen lassen.

Fettfilter von Hand reinigen

Die Fettfilter filtern das Fett aus dem Küchendunst. Regelmäßig gereinigte Fettfilter gewährleisten einen hohen Fettabscheidegrad.

⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!

Die Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.

- ▶ Die Fettfilter regelmäßig reinigen.

Voraussetzung: Die Fettfilter sind ausgebaut.

1. Die Informationen zu den Reinigungsmitteln beachten.
→ "Reinigungsmittel", Seite 11
2. Die Fettfilter in heißer Spüllauge einweichen. Bei hartnäckigem Schmutz einen Fettlöser verwenden. Fettlöser erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-shop.
3. Die Fettfilter mit einer Bürste reinigen.
4. Die Fettfilter gründlich ausspülen.
5. Die Fettfilter abtropfen lassen.

Fettfilter einbauen

ACHTUNG!

Herabfallende Fettfilter können das darunterliegende Kochfeld beschädigen.

- ▶ Mit einer Hand unter den Fettfilter fassen.

1. Die Fettfilter einsetzen.
2. Die Fettfilter nach oben klappen und die Verriegelungen einrasten.
3. Sicherstellen, dass die Verriegelungen einrasten.
4. Die Filterabdeckung schließen.
5. Sicherstellen, dass die Verriegelungen der Filterabdeckung einrasten.

Batterien der Fernbedienung wechseln


⚠️ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Kinder können Batterien verschlucken.
 - ▶ Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - ▶ Kinder beim Wechseln von Batterien beaufsichtigen.
- Batterien können explodieren.
 - ▶ Die Batterien nicht aufladen.
 - ▶ Die Batterien nicht kurzschließen.
 - ▶ Die Batterien nicht ins Feuer werfen.


ACHTUNG!

- Unsachgemäßer Umgang mit Batterien.
 - ▶ Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
 - ▶ Nur Batterien des angegebenen Typs verwenden.
 - ▶ Keine unterschiedlichen Batterie-Typen zusammen verwenden.
 - ▶ Keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwenden.
 - ▶ Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.
- Auslaufende Batterien beschädigen die Fernbedienung.
 - ▶ Die Batterien entfernen, wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden.
 - ▶ Die leeren oder defekten Batterien umweltgerecht und sicher entsorgen.

1. Die Abdeckung abnehmen.
2. Die leeren Batterien entnehmen.

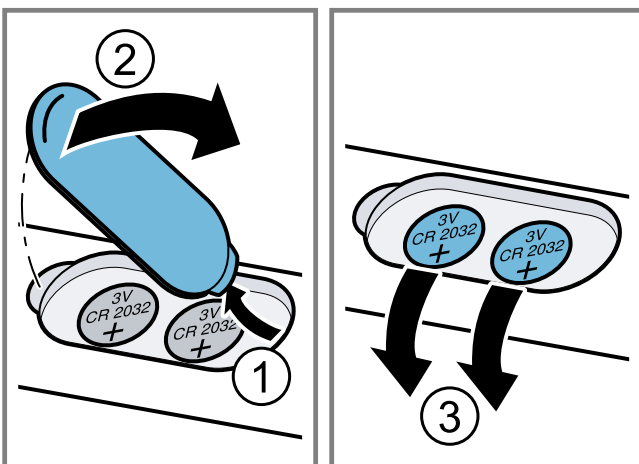

3. Die neuen Batterien einsetzen (Typ 3 V CR 2032).

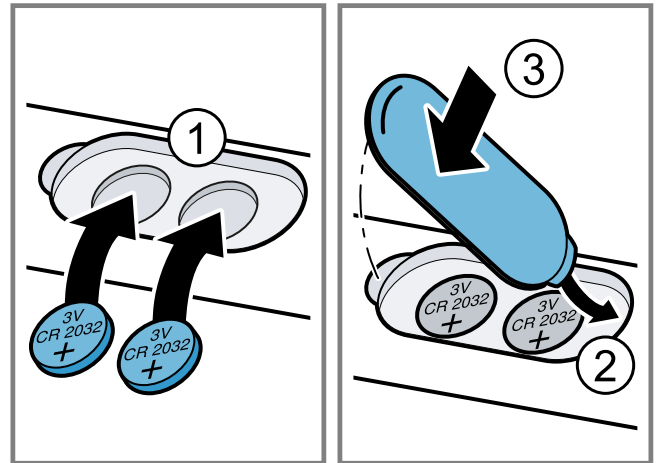

4. Die Abdeckung schließen.
5. Die leeren Batterien umweltgerecht entsorgen.

Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

⚠️ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen.

⚠️ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.

Funktionsstörungen

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt.	▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.
	Sicherung ist defekt.	▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.
	Stromversorgung ist ausgefallen.	▶ Prüfen Sie, ob die Raumbelichtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.
Fernbedienung funktioniert nicht.	Batterien sind leer.	▶ → "Batterien der Fernbedienung wechseln", Seite 13
In der LED-Anzeige blinken nach dem Ausschalten des Geräts die LEDs 1 bis 5 drei Mal.	Batterien sind fast leer.	▶ → "Batterien der Fernbedienung wechseln", Seite 13
In der LED-Anzeige blinkt die LED 1.	Die Fettfilter sind gesättigt.	▶ → "Fettfilter im Geschirrspüler reinigen", Seite 12
		▶ → "Fettfilter von Hand reinigen", Seite 12
In der LED-Anzeige blinkt die LED 2.	Die Geruchsfilter sind gesättigt.	▶ Den Geruchsfilter wechseln.

Kundendienst

Wenn Sie Anwendungsfragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Viele Probleme können Sie durch die Information zur Störungsbehebung in dieser Anleitung oder auf unserer Webseite selbst beheben. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wir finden immer eine passende Lösung und versuchen unnötige Besuche der Kundendiensttechniker zu vermeiden.

Wir stellen sicher, dass Ihr Gerät mit Original-Ersatzteilen von geschulten Kundendiensttechnikern im Garantiefall und nach Ablauf der Herstellergarantie repariert wird.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Hinweis: Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- im Innenraum des Geräts (dazu die Fettfilter ausbauen).
- auf der Oberseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt. Hier erhalten Sie einen Überblick über das Zubehör Ihres Geräts und dessen Verwendung.

Zubehör	Bestellnummer
Filter für Umluftmodul - regenerierbar	AA 010 112

Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Altgeräte richtig entsorgen.

Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Akkus/Batterien entsorgen

Akkus/Batterien sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll werfen.

- ▶ Akkus/Batterien umweltgerecht entsorgen. Nur für EU-Länder:




Gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Montageanleitung



Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

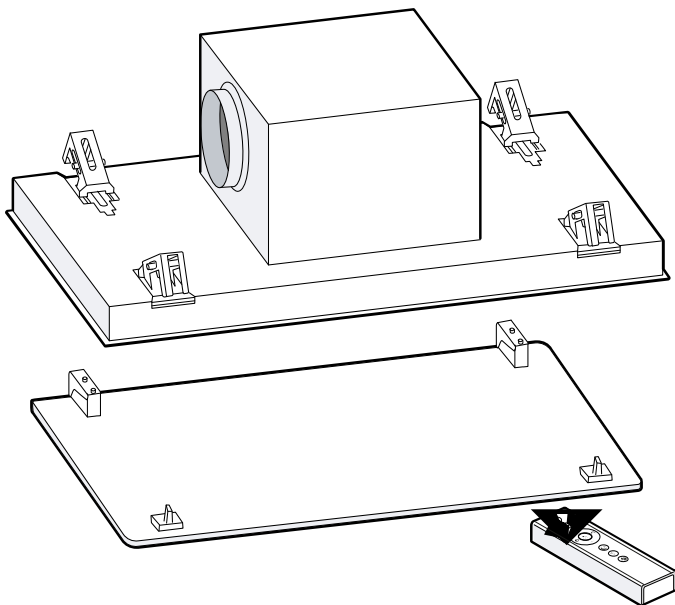


Sicherheitsabstände

Beachten Sie die Sicherheitsabstände des Geräts.

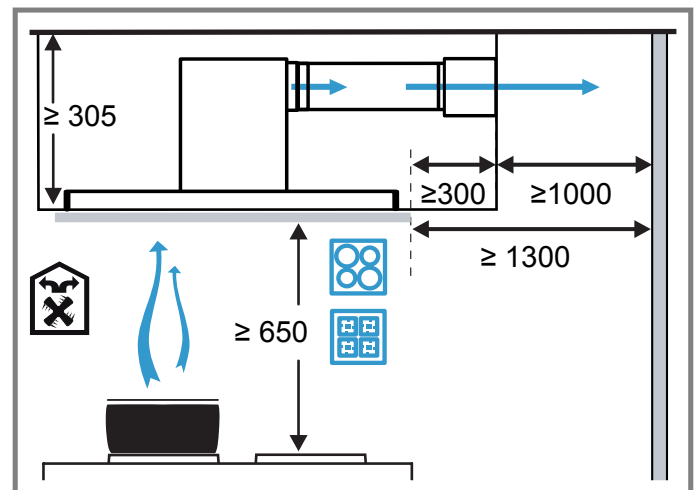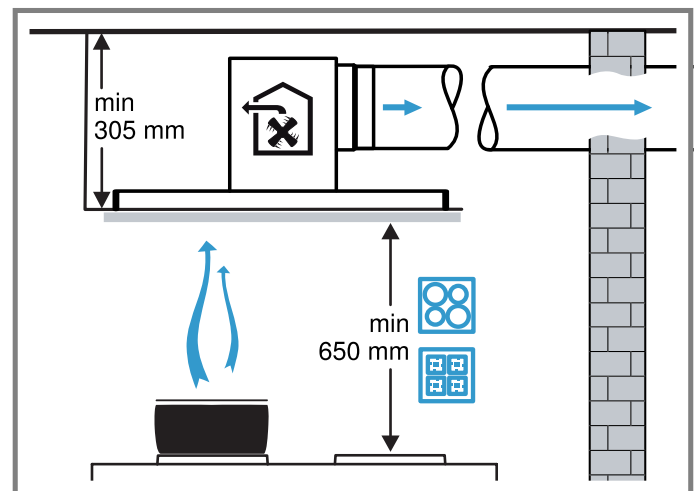

Gerätemaße

Hier finden Sie die Maße des Geräts

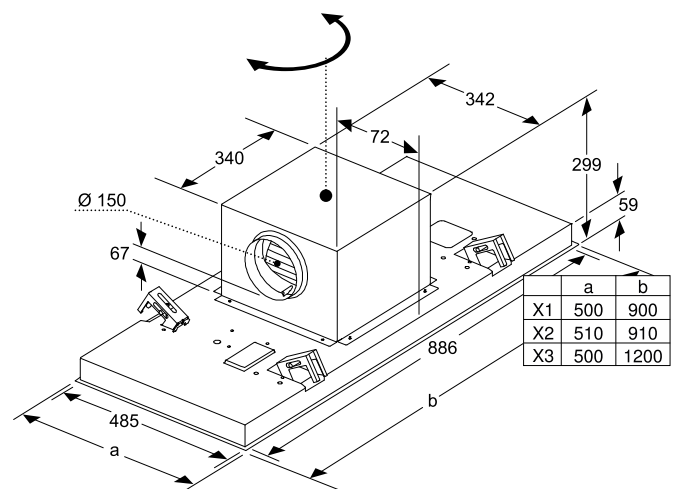


⚠️ Sichere Montage

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät montieren.

⚠️ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!

Zurückgesaugte Verbrennungsgase können zu Vergiftungen führen. Raumluftabhängige Feuerstätten (z. B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) beziehen Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und führen die Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie. In Verbindung mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube wird der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft entzogen. Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht werden in die Wohnräume zurückgesaugt.

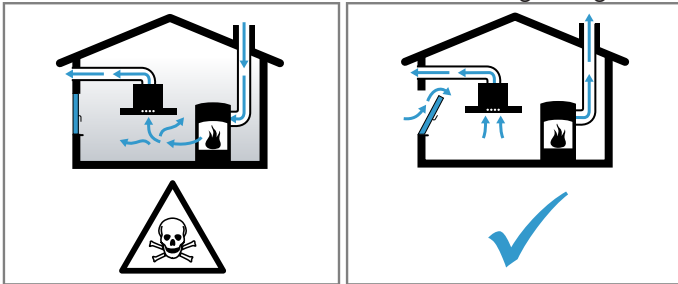

- ▶ Immer für ausreichend Zuluft sorgen, wenn das Gerät im Abluftbetrieb gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
- ▶ Ein gefahrloser Betrieb ist nur dann möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen, Fenstern, in Verbindung mit einem Zuluft- / Abluftmuerkasten oder durch andere technische Maßnahmen, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Ein Zuluft-/Abluftmuerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.
- ▶ Ziehen Sie in jedem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu, der den gesamten Lüftungsverbund des Hauses beurteilen kann und Ihnen die passende Maßnahme zur Belüftung vorschlägt.
- ▶ Wird das Gerät ausschließlich im Umluftbetrieb eingesetzt, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.

⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.


⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!

- Die Fettablagerungen im Fettfilter können sich entzünden.
 - ▶ Die vorgegebenen Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden, um einen Hitzestau zu vermeiden.
 - ▶ Beachten Sie die Angaben zu Ihrem Kochgerät. Werden Gas- und Elektro- Kochstellen zusammen betrieben, gilt der größte angegebene Abstand.
- Die Fettablagerungen im Fettfilter können sich entzünden.
 - ▶ In der Nähe des Gerätes nie mit offener Flamme arbeiten (z.B. flambieren).

- ▶ Gerät nur dann in der Nähe einer Feuerstätte für feste Brennstoffe (z.B. Holz oder Kohle) installieren, wenn eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung vorhanden ist. Es darf keinen Funkenflug geben.

⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein.
 - ▶ Schutzhandschuhe tragen.
- Ist das Gerät nicht ordnungsgemäß befestigt, kann es herabfallen.
 - ▶ Alle Befestigungselemente müssen fest und sicher montiert werden.
- Das Gerät ist schwer.
 - ▶ Zum Bewegen des Gerätes sind 2 Personen erforderlich.
 - ▶ Nur geeignete Hilfsmittel verwenden.
- Das Gerät ist schwer.
 - ▶ Das Gerät darf nicht direkt in die Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
 - ▶ Für die ordnungsgemäße Montage, ein ausreichend stabiles, an die baulichen Gegebenheiten und das Gerätegewicht angepasstes Material verwenden.
- Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau sind gefährlich und können zu Fehlfunktionen führen.
 - ▶ Keine Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau durchführen.
- Sturzgefahr beim Arbeiten am Gerät

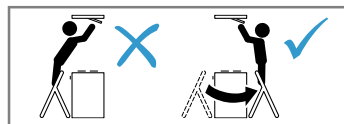

- ▶ Standsichere Stehleiter benutzen.
- ▶ Nicht über das Kochfeld lehnen.
- ▶ Nicht auf das Kochfeld oder auf die Arbeitsfläche treten.
- Filterabdeckung kann schwingen.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam öffnen.
 - ▶ Die Filterabdeckung nach dem Öffnen festhalten, bis sie nicht mehr nachschwingt.
 - ▶ Die Filterabdeckung langsam schließen.
- Verletzungsgefahr beim Öffnen und Schließen der Scharniere.
 - ▶ Nicht in den beweglichen Bereich der Scharniere greifen.

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Scharfkantige Bauteile innerhalb des Gerätes können das Anschlusskabel beschädigen.
 - ▶ Das Anschlusskabel nicht knicken oder einklemmen.
- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
 - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.

- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 14*
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
 - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
 - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.
- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
 - ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
 - ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
 - ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
 - ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
 - ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein. Falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Bedingungen der Überspannungskategorie III und nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
 - ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Hinweise zur Einbausituation

- Dieses Gerät an der Küchendecke oder einer stabil abgehängten Decke montieren.

Hinweise zur Abluftleitung

Der Hersteller des Geräts übernimmt keine Gewährleistung für Beanstandungen, die auf die Rohrstrecke zurückzuführen sind.

- Ein kurzes, geradliniges Abluftrohr mit einem möglichst großen Rohrdurchmesser verwenden.
- Lange, raue Abluftrohre, viele Rohrbögen oder kleine Rohrdurchmesser verringern die Absaugleistung und erhöhen das Lüftergeräusch.
- Ein Abluftrohr aus nicht brennbarem Material verwenden.
- Um Kondensat-Rücklauf zu vermeiden, das Abluftrohr vom Gerät aus mit 1° Gefälle montieren.

Rundrohre

Rundrohre mit einem Innendurchmesser von 150 mm (empfohlen) oder mindestens 120 mm verwenden.

Flachkanäle

Flachkanäle verwenden, deren Innenquerschnitt dem Durchmesser der Rundrohre entspricht:

- Durchmesser 150 mm entspricht ca. 177 cm².

- Durchmesser 120 mm entspricht ca. 113 cm².
- Bei abweichenden Rohrdurchmessern Dichtstreifen einsetzen.
- Keine Flachkanäle mit scharfen Umlenkungen verwenden.

Hinweise zum elektrischen Anschluss

Um das Gerät sicher elektrisch anschließen zu können, beachten Sie diese Hinweise.

WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Die Trennung des Geräts vom Stromnetz muss jederzeit möglich sein. Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
 - ▶ Der Netzstecker der Netzanschlussleitung muss nach dem Einbau des Geräts frei zugänglich sein.
 - ▶ Ist dies nicht möglich, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Bedingungen der Überspannungskategorie III und nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
 - ▶ Nur eine Elektrofachkraft darf die festverlegte elektrische Installation ausführen. Wir empfehlen einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) im Stromkreis der Geräteversorgung zu installieren.
- Scharfkantige Bauteile innerhalb des Geräts können das Anschlusskabel beschädigen.
 - ▶ Das Anschlusskabel nicht knicken oder einklemmen.
- Die Anschlussdaten dem Typenschild im Geräte-Innenraum entnehmen.
- Um das Typenschild zu sehen, den Fettfilter ausbauen.
- Die Anschlussleitung ist ca. 1,30 m lang.
- Dieses Gerät entspricht den EG-Funkentstörbestimmungen.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1. Daher das Gerät nur mit Schutzleiter-Anschluss verwenden.
- Das Gerät während der Montage nicht an Strom anschließen.
- Nur ein konzessionierter Fachmann darf Geräte ohne Stecker anschließen. Für ihn gelten die Bestimmungen des regionalen Elektrizitätsversorgers.

Allgemeine Hinweise

- Das Gerät erfasst den Kochdunst mit zunehmendem Abstand zur Kochstelle schwerer. Daher einen Abstand von mindestens 700 mm und maximal 1500 mm einhalten.
- Um den Kochdunst optimal zu erfassen, das Gerät mittig über dem Kochfeld montieren.
- Um das Gerät im Servicefall ungehindert zu erreichen, einen leicht zugänglichen Montageort wählen.
- Die Oberflächen des Geräts sind empfindlich. Bei der Montage Beschädigungen vermeiden.

Montage

Decke prüfen


1. Die Decke prüfen, ob sie waagrecht und ausreichend tragfähig ist.

Das max. Gewicht des Geräts beträgt **40 kg**.
Das Gerät nicht direkt in die Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren.

- Die Bohrlochtiefe entsprechend der Schraubenlänge bohren.
- Das Gerät mit einem Befestigungsmaterial montieren, das ausreichend stabil sowie an die baulichen Gegebenheiten und das Gerätegewicht angepasst ist.
- Den Ausschnittbereich auf eine vorhandene Kabelverlegung von weiteren Geräten prüfen.

Decke vorbereiten

- Sicherstellen, dass die Stabilität der Decke nach den Ausschnittarbeiten gewährleistet ist.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, das Kochfeld abdecken.
- Einen Ausschnitt in die Decke sägen.

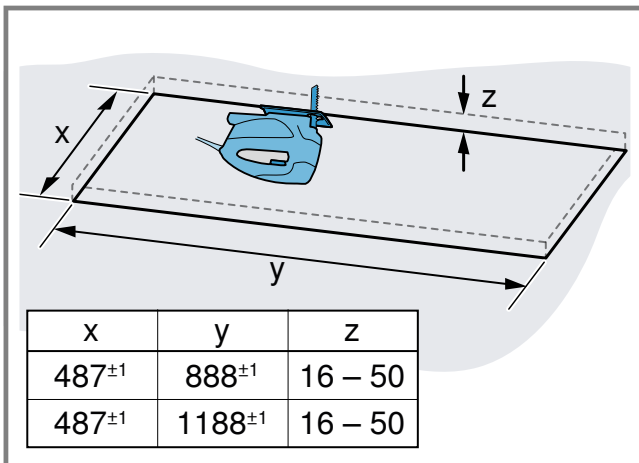

- Die Späne entfernen.


Gerät vorbereiten

⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein.

- Schutzhandschuhe tragen.

- Die Transportsicherung leicht nach oben klappen und vorsichtig schräg nach oben herausziehen.

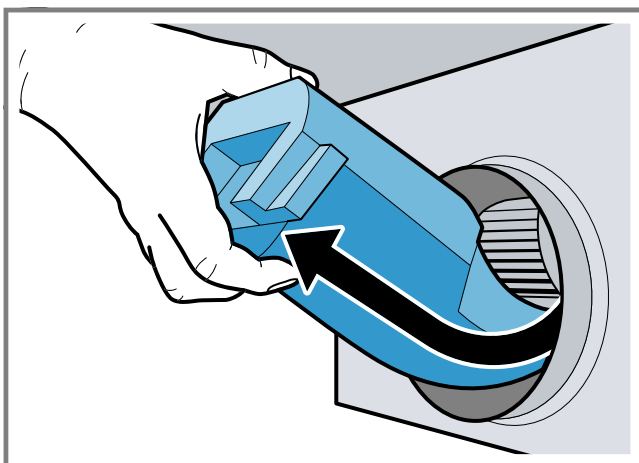


- Die Styropor-Rückstände aus dem Innenraum des Geräts entfernen.
- Die Fettfilter entnehmen.
Die Fettfilter nicht biegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Gerät montieren


⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein.
 - Schutzhandschuhe tragen.
- Das Gerät ist schwer.
 - Zum Bewegen des Gerätes sind 2 Personen erforderlich.
 - Nur geeignete Hilfsmittel verwenden.

- Das Gerät in den Ausschnitt einsetzen, bis die Aufhängungen hörbar einrasten.

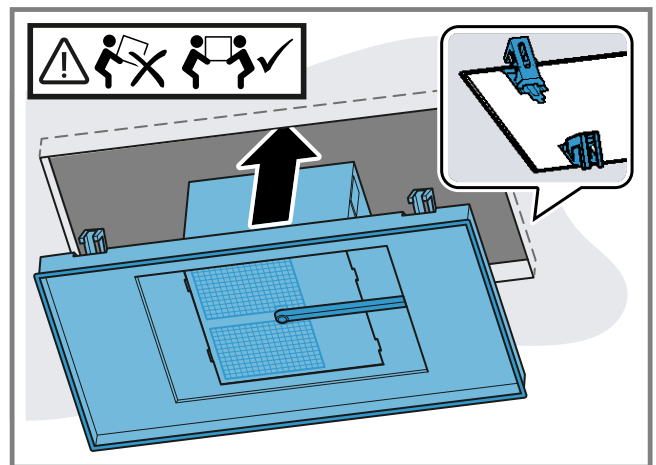

- Die diagonal gegenüberliegende Schrauben vorsichtig einschrauben.

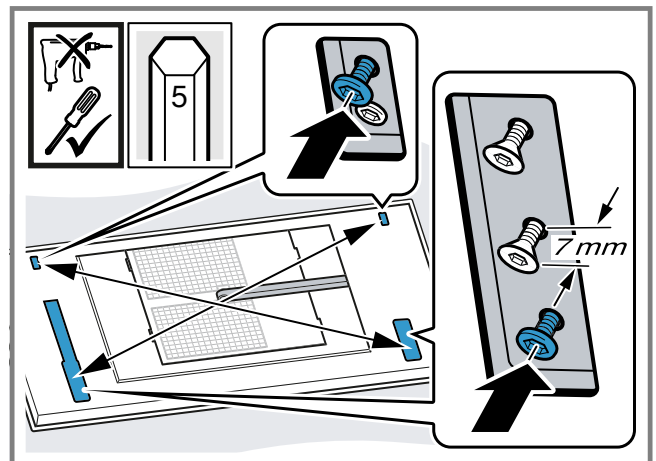


Damit das Gerät nicht im Ausschnitt verkantet, die Schrauben stückweise anziehen.


- Hinweis:** Um das Gerät nicht zu beschädigen, die Schrauben nicht zu fest anziehen.
Die Schrauben nacheinander vorsichtig festziehen, bis das Gerät flächenbündig an der Decke anliegt.

Gerät anschließen


1. Den Kabelkanal seitlich zusammendrücken und abnehmen.

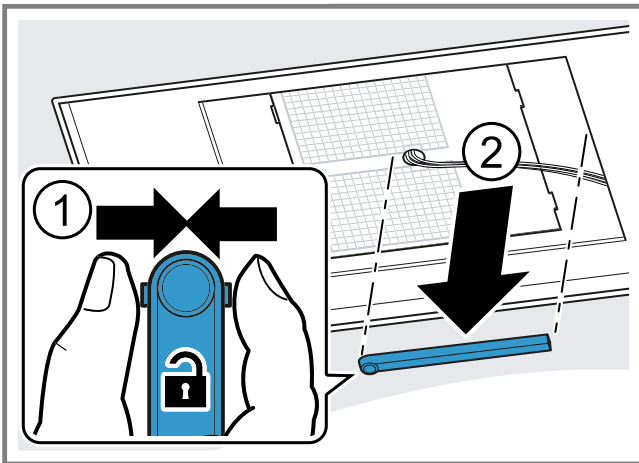


2. Das Kabel an der dafür vorgesehenen Stelle lösen.

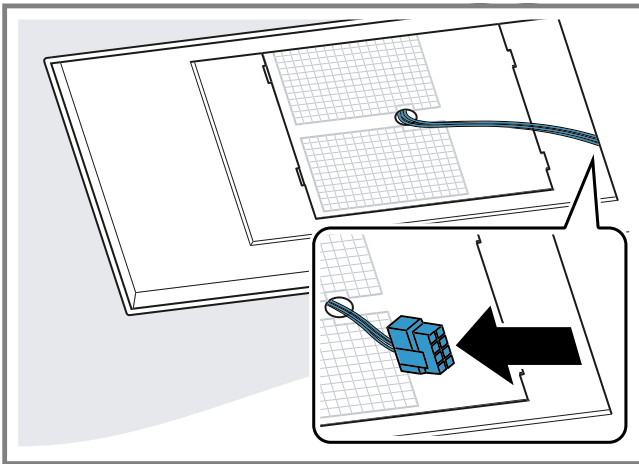


3. Die sich gegenüberliegenden Schrauben lösen, um den Lüfterkasten zu lösen.

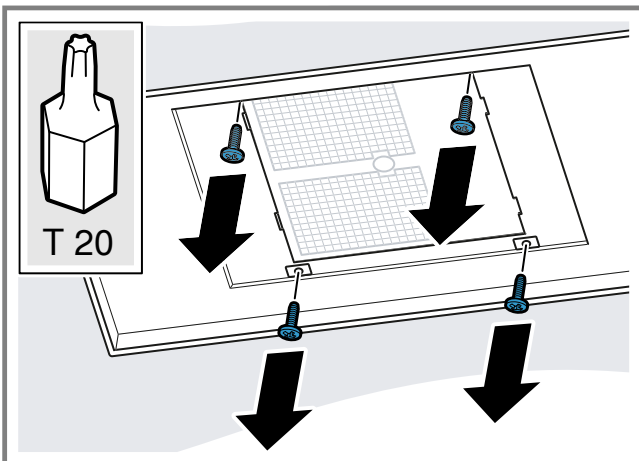


4. Den Lüfterkasten entsprechend der Einbausituation in die richtige Position drehen.

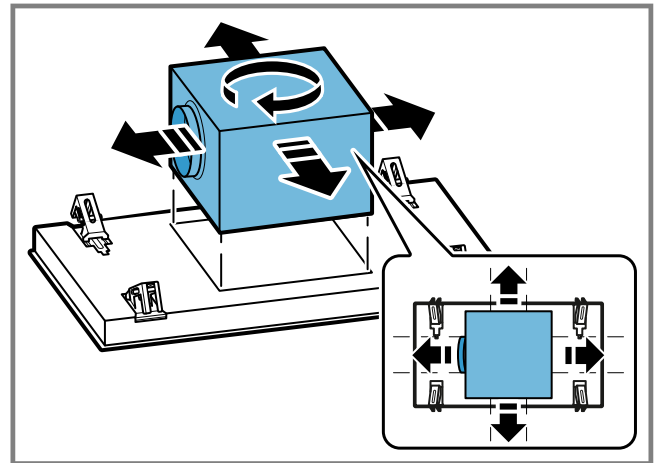

5. Den Lüfterkasten auf die Seite schieben und das Gerät mit dem Stromnetz verbinden.

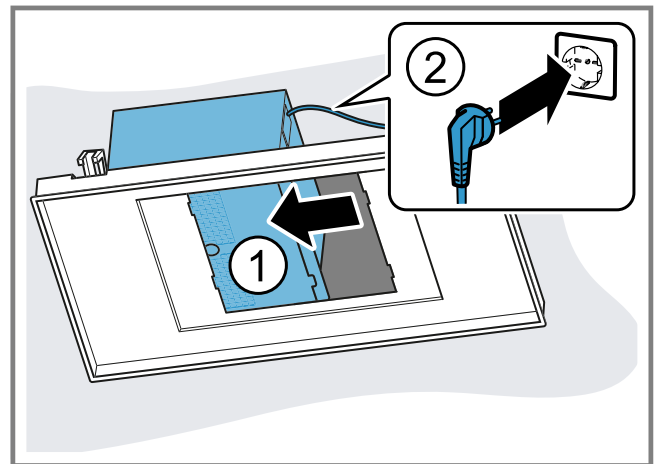


6. Den Lüfterkasten auf die andere Seite schieben und die Verrohrung herstellen.

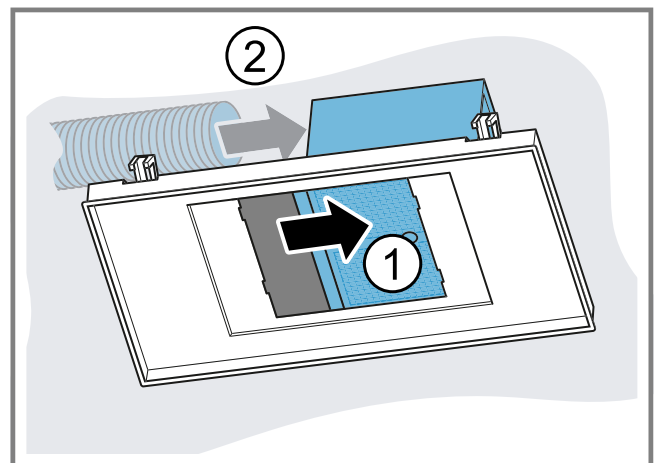


7. Den Lüfterkasten mittig positionieren und festschrauben.



8. Das Kabel verbinden.

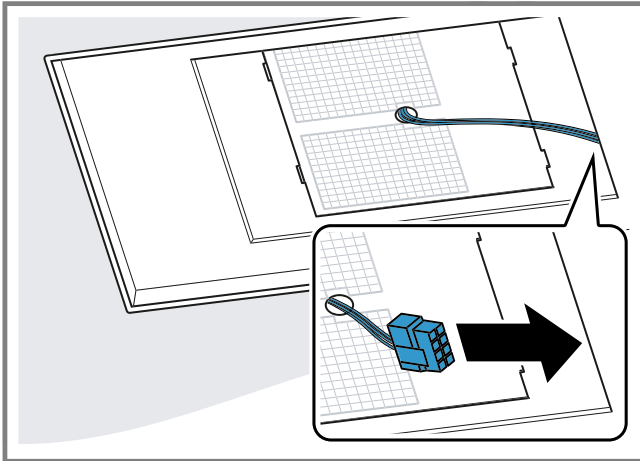

9. Den Kabelkanal zusammendrücken und aufsetzen.

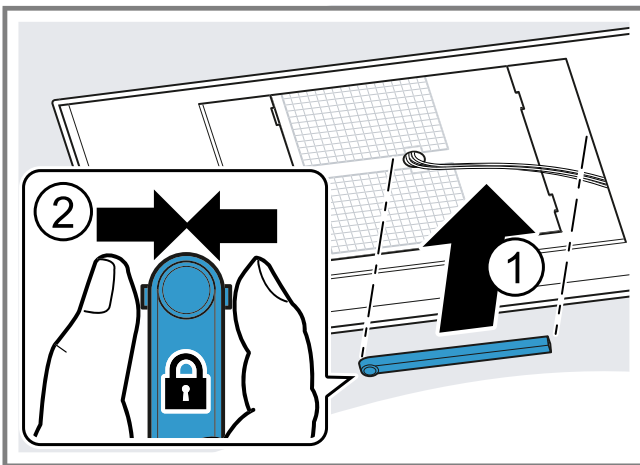

2. Die Filterabdeckung an den vorgesehenen Schrauben einhängen und je nach Schlüsselöffnung nach hinten/vorne in die Engstelle schieben.

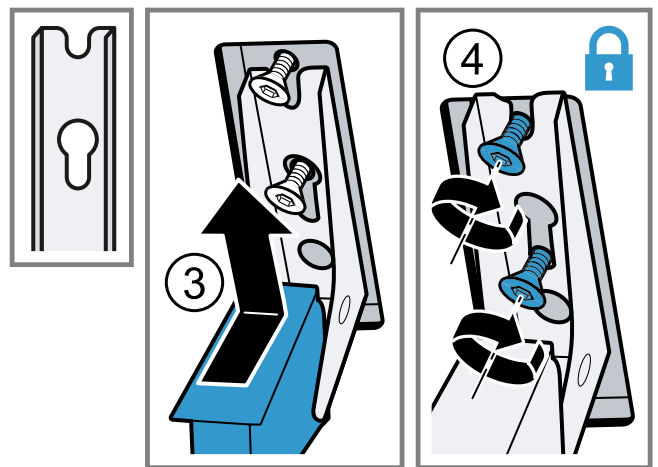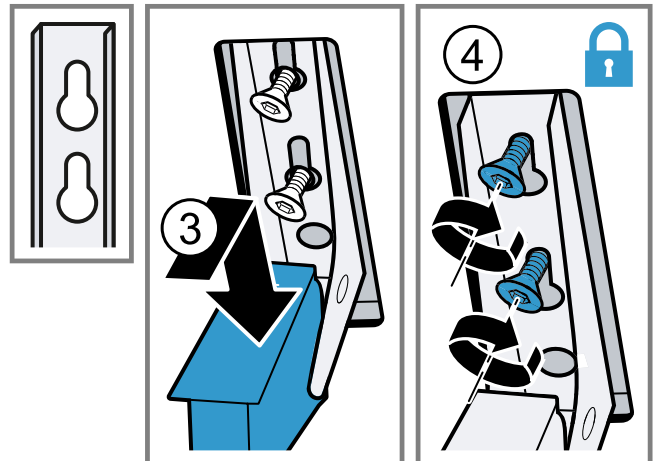


Filterabdeckung montieren


⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein.
 - ▶ Schutzhandschuhe tragen.
- Verletzungsgefahr beim Öffnen und Schließen der Scharniere.
 - ▶ Nicht in den beweglichen Bereich der Scharniere greifen.

1. Die Scharniere der Filterabdeckung öffnen.

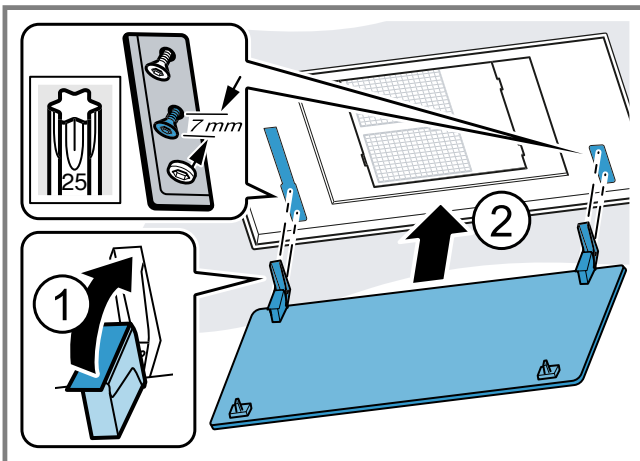

3. Die Befestigungsschrauben der Scharniere festziehen.
4. Prüfen, ob der Geräterahmen flächenbündig anliegt.

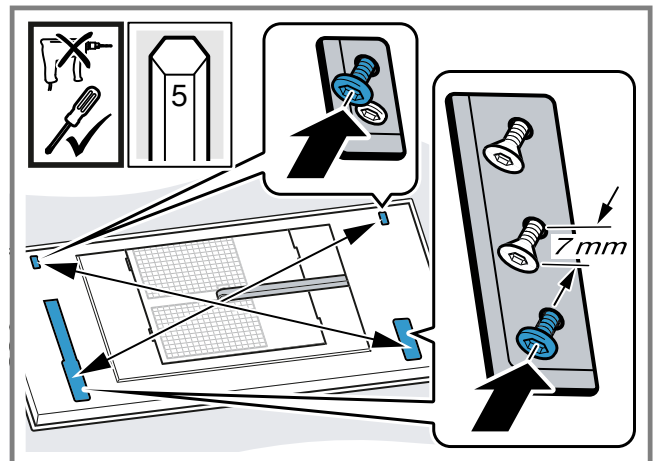


Gegebenenfalls die Schrauben nachziehen.

5. Die Fettfilter einsetzen. Die Fettfilter nicht biegen, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Die Filterabdeckung nach oben klappen und einrasten.


Gerät demontieren**⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Das Gerät ist schwer.
 - ▶ Zum Bewegen des Gerätes sind 2 Personen erforderlich.
 - ▶ Nur geeignete Hilfsmittel verwenden.
- Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein.
 - ▶ Schutzhandschuhe tragen.
- Verletzungsgefahr beim Öffnen und Schließen der Scharniere.
 - ▶ Nicht in den beweglichen Bereich der Scharniere greifen.

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Die Filterabdeckung herunterklappen. Die Filterabdeckung vollständig und ohne Zug öffnen.
3. Die Fettfilter entnehmen. Die Fettfilter nicht biegen, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Den Kabelkanal seitlich zusammendrücken und abnehmen.

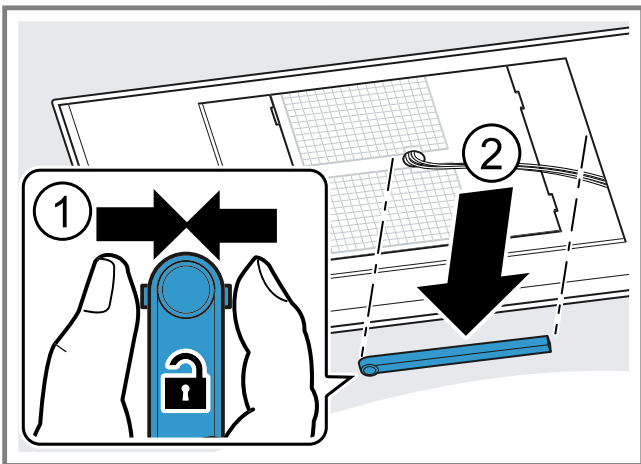


5. Das Kabel an der dafür vorgesehenen Stelle trennen.
6. Die Schrauben der Scharniere bis ca. 7 mm aufdrehen.

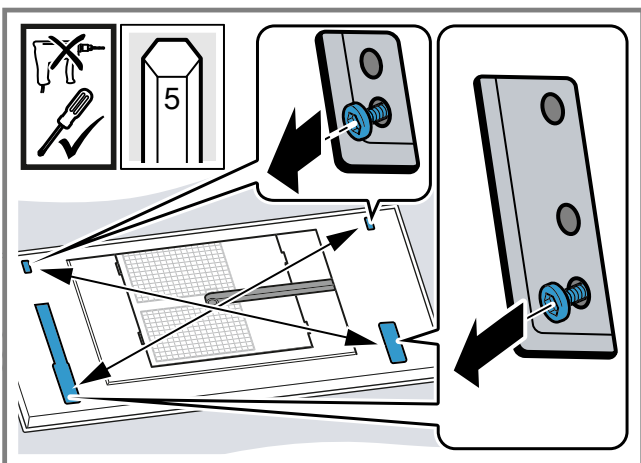


Die Schrauben nicht vollständig lösen.

7. Die Filterabdeckung aushaken und abnehmen.

8. Die sich gegenüberliegenden Schrauben lösen, um den Lüfterkasten zu lösen.

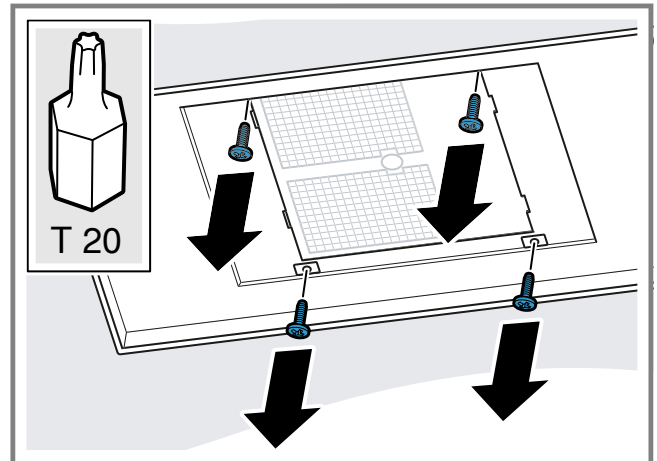

9. Den Lüfterkasten auf die Seite schieben und die Verrohrung lösen.
10. Den Lüfterkasten auf die andere Seite schieben und den Netzstecker ziehen.
11. Den Lüfterkasten festschrauben.
12. Die Aufhängungen am Gerät lösen: Den Demontageschieber nach innen schieben.

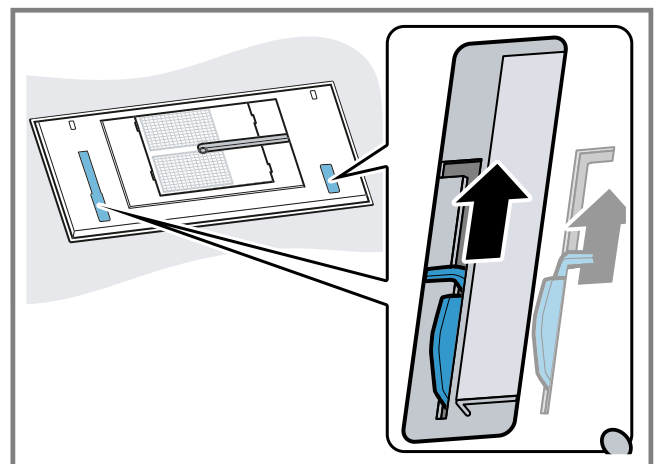

13. Das Gerät langsam aus dem Ausschnitt nehmen.

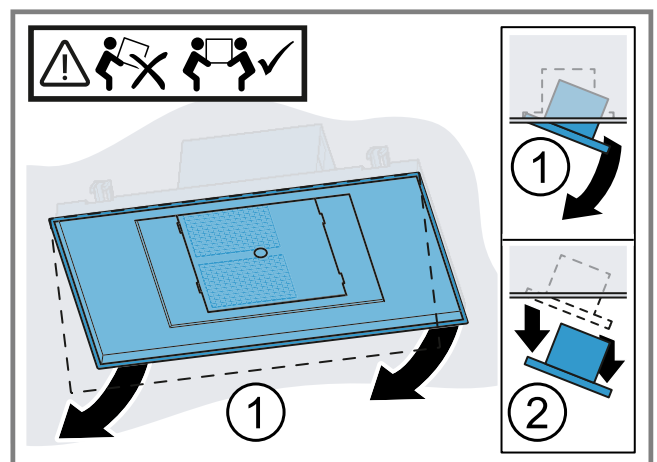


Table of contents

Safety	22
Preventing material damage	24
Environmental protection and saving energy	25
Operating modes	25
Familiarising yourself with your appliance	25
Before using for the first time	26
Basic operation	26
Hob-based hood control	28
Home Connect	28
Cleaning and servicing	30
Troubleshooting	32
Customer Service	33
Accessories	33
Disposal	34
Installation instructions	34



Safety

Please read the safety information to ensure that you use the appliance safely.

General information

You can find general information about this instruction manual here.

- Read this instruction manual carefully. Only this will ensure you use the appliance safely and efficiently.
- This manual is intended for the installer and the user of the appliance.
- Follow the safety instructions and warnings.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Check the appliance after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Intended use

Read the information on intended use to ensure that you use the appliance correctly and safely.

The appliance can only be used safely if it is correctly installed according to the safety instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance works perfectly at its installation location.

Only use this appliance:

- In accordance with these instructions for installation and use.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment.
- Up to an altitude of max. **2000** m above sea level.

Do not use the appliance:

- With an external timer.

Restriction on user group

Avoid risks to children and vulnerable persons.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Children must not play with the appliance.

Children must not perform cleaning or user maintenance unless they are at least 15 years old and are being supervised.

Keep children under the age of 8 years away from the appliance and power cable.

Safe use

Follow these safety instructions when using the appliance.

WARNING – Risk of suffocation!

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.


- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.

WARNING – Risk of poisoning!

Risk of poisoning from flue gases being drawn back in. Room-air-dependent heat-producing appliances (e.g. gas, oil, wood or coal-operated heaters, continuous flow heaters or water heaters) obtain combustion air from the room in which they are

installed and discharge the exhaust gases into the open through an exhaust gas system (e.g. a chimney). With the extractor hood switched on, air is extracted from the kitchen and the adjacent rooms.

Without an adequate supply of air, the air pressure falls below atmospheric pressure. Toxic gases from the flue or the extraction shaft are sucked back into the living space.

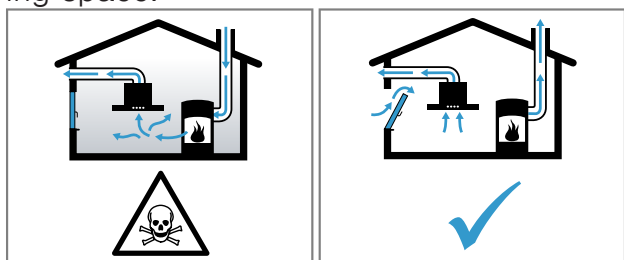

- ▶ Always ensure adequate fresh air in the room if the appliance is being operated in exhaust air mode at the same time as a room air-dependent heat-producing appliance is being operated.
- ▶ It is only possible to safely operate the appliance if the pressure in the room in which the heating appliance is installed does not drop more than 4 Pa (0.04 mbar) below atmospheric pressure. This can be achieved whenever the air needed for combustion is able to enter through openings that cannot be sealed, for example in doors, windows, in conjunction with incoming/exhaust air wall boxes or by other technical means. An incoming/exhaust air wall box alone does not ensure compliance with the limit.
- ▶ In any case, consult your responsible chimney sweep. They are able to assess the house's entire ventilation setup and will suggest the suitable ventilation measures to you.
- ▶ Unrestricted operation is possible if the appliance is operated exclusively in air recirculation mode.

⚠ WARNING – Risk of fire!

- Fatty deposits in the grease filters may catch fire.
 - ▶ Never operate the appliance without a grease filter.
 - ▶ Clean the grease filters regularly.
 - ▶ Never work with naked flames close to the appliance (e.g. flambéing).

- ▶ Do not install the appliance near a solid fuel heating appliance (e.g. wood- or coal-burning) unless the heating appliance has a sealed, non-removable cover. There must be no flying sparks.
- Hot oil or grease ignites very quickly.
 - ▶ Always supervise hot oil and fat.
 - ▶ Never extinguish burning oil or fat with water. Switch off the cooking zone. Extinguish flames carefully using a lid, fire blanket or something similar.
- When gas burners are in operation without any cookware placed on them, they can build up a lot of heat. A ventilation appliance installed above the cooker may become damaged or catch fire.
 - ▶ Only operate the gas burners with cookware on them.
- Operating multiple gas hobs at the same time generates a great deal of heat. A ventilation appliance installed above the cooker may become damaged or catch fire.
 - ▶ Only operate the gas hobs with cookware on them.
 - ▶ Select the highest fan setting.
 - ▶ Never operate two gas hobs simultaneously on the highest flame for longer than 15 minutes. Two gas hobs correspond to one large burner.
 - ▶ Never operate large burners of more than 5 kW with the highest flame for longer than 15 minutes, e.g. a wok.


⚠ WARNING – Risk of burns!

- The accessible parts of the appliance become hot during operation.
 - ▶ Never touch these hot parts.
 - ▶ Keep children at a safe distance.
- The appliance will become hot during operation.
 - ▶ Allow the appliance to cool down before cleaning it.

⚠ WARNING – Risk of injury!

- Components inside the appliance may have sharp edges.
 - ▶ Carefully clean the appliance interior.
- Items placed on the appliance may fall off.
 - ▶ Do not place any objects on the appliance.

- Changes to the electrical or mechanical assembly are dangerous and may lead to malfunctions.
 - ▶ Do not make any changes to the electrical or mechanical assembly.
- The filter cover may swing out.
 - ▶ Open the filter cover slowly.
 - ▶ Take hold of the filter cover after opening until it no longer swings out.
 - ▶ Close the filter cover slowly.
- Risk of injury when opening and closing the hinges.
 - ▶ Keep your hands away from the hinges.
- Children may swallow batteries.
 - ▶ Keep batteries out of the reach of children.
 - ▶ Keep an eye on any children when you are replacing batteries.
- Batteries may explode.
 - ▶ Do not charge the batteries.
 - ▶ Do not short-circuit the batteries.
 - ▶ Do not throw batteries into a fire.
- Risk of falling when working on the appliance

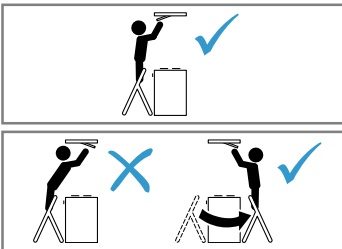

- ▶ Use a stable stepladder.
 - ▶ Do not lean over the hob.
 - ▶ Do not step on the hob or the work surface.
- It may create an increased risk of injury if the appliance is operated by another person via the **Home Connect** app during cleaning.
 - ▶ Before cleaning, disconnect the appliance from the **Home Connect** app.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

- If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.
 - ▶ Never operate a damaged appliance.
 - ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.

- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
 - ▶ Call Customer Service. → *Page 33*
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- Improper repairs are dangerous.
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
 - ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
 - ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by trained specialist staff.
 - An ingress of moisture can cause an electric shock.
 - ▶ Before cleaning, pull out the mains plug or switch off the fuse in the fuse box.
 - ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

⚠ WARNING – Risk of explosion!

Highly caustic alkaline or highly acidic cleaning agents in conjunction with aluminium parts in the interior of the appliance may cause explosions.

- ▶ Never use highly caustic alkaline or highly acidic cleaning agents. In particular, do not use commercial or industrial cleaning agents in conjunction with aluminium parts, e.g. grease filter on extractor hoods.

Preventing material damage

Follow these instructions to prevent material damage to your appliance, accessories or other objects in your kitchen.

General

Follow these instructions when using the appliance.

ATTENTION!

- Condensate may cause corrosion damage.
 - ▶ To prevent condensation from building up, switch on the appliance during cooking.
- If moisture gets into the controls, this may result in damage.
 - ▶ Never clean controls with a wet cloth.

- Incorrect cleaning damages the surfaces.
 - ▶ Follow the cleaning instructions.
 - ▶ Do not use harsh or abrasive detergents.
 - ▶ Clean stainless steel surfaces in the direction of the finish only.
 - ▶ Never clean controls with stainless steel cleaners.
- Condensation that flows back in may damage the appliance.
 - ▶ The air extraction duct must be installed with a gradient of at least 1° from the appliance.
- If you put incorrect stress on the design elements, they may break off.
 - ▶ Do not pull design elements.
 - ▶ Do not place objects on the design elements or hang objects from them.
- Leaking batteries may damage the remote control.
 - ▶ Remove the batteries if you are not using the remote control.
 - ▶ Safely dispose of the empty or defective batteries in an environmentally friendly manner.
- There is a risk of surface damage if you do not peel off the protective film.
 - ▶ Remove the protective film from all parts of the appliance before using for the first time.

Environmental protection and saving energy

Help protect the environment by using your appliance in a way that conserves resources and by disposing of reusable materials properly.

Disposing of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- ▶ Sort the individual components by type and dispose of them separately. Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.

Saving energy

If you follow these instructions, your appliance will use less power.

Ensure that there is sufficient ventilation when cooking.

- + The appliance works more efficiently and with fewer operating noises.

Adjust the fan speed to the amount of steam produced during cooking.

- + The lower the fan speed, the less energy is consumed. Only use intensive mode when required.

If cooking produces large amounts of steam, select a higher fan speed in good time.

- + The odours are distributed around the room less.

Switch the appliance off when you are not using it.

- + The appliance does not consume any energy.

Switch off the lighting if you no longer require it.

- + The lighting does not consume any energy.

Clean or replace the filters at regular intervals.

- + The effectiveness of the appliance is increased.

Put the cooking lid on.

- + The cooking vapours and condensation are reduced.

Operating modes

Air extraction mode

The air which is drawn in is cleaned by the grease filters and conveyed to the exterior by a pipe system.



The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).

- If the exhaust air is to be conveyed into a non-functioning smoke or exhaust gas flue, you must obtain the consent of the heating engineer responsible.
- If the exhaust air is conveyed through the external wall, a telescopic duct should be used.

Air recirculation mode

The air which is drawn in is cleaned by the grease filters and an odour filter, and conveyed back into the room.



To bind odours in circulating-air mode, you must install an odour filter. The different options for operating the appliance in circulating-air mode can be found in our catalogue. Alternatively, ask your dealer. The required accessories are available from specialist retailers, from customer service or from the Online Shop.


Familiarising yourself with your appliance

Familiarise yourself with the parts of your appliance.

Controls

Use the remote control to set all of the functions of your appliance.

Tip: Align the remote control as precisely as possible to the infrared receiver for the LED display.

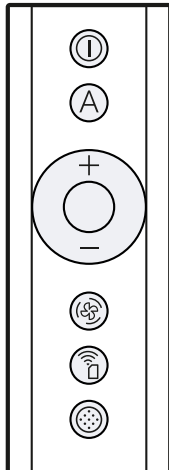


Ⓚ	Switch the appliance on or off
A	Switch on automatic mode ¹
+	Increase the fan setting
-	Decrease the fan setting
Ⓜ	Switch the intermittent ventilation on or off.
📶	Switch Home Connect on or off
🌀	Reset the filter saturation indicator

¹ Depending on the appliance specifications

LED display

Die LED-Anzeige zeigt eingestellte Werte und Funktionen.

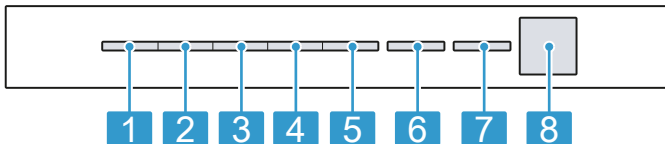

1	Fan setting 1/grease filter saturation display
2	Fan setting 2/odour filter saturation indicator
3	Fan setting 3
4	Intensive mode 1
5	Intensive mode 2
6	Automatic mode ¹ /fan run-on time/interval ventilation
7	Home Connect
8	Infrared receiver

¹ Depending on the appliance specifications

Before using for the first time

Configure the settings for initial start-up. Clean the appliance and accessories.

Setting an operating mode

Your appliance is set to air extraction mode by default. To use it in circulating-air mode, you must set the operating mode.

Note: For use in circulating-air mode, you require additional Accessories.

Requirement: The appliance is switched off.

- Press and hold Ⓚ and 🌀 for approx. three seconds.
 - To set circulating-air mode (non-regenerable filter), press +/- until LED 2 lights up in the LED display.
 - To set circulating-air mode (non-regenerable filter), press +/- until LED 3 lights up in the LED display.
 - To convert the electronic control back to operation without the air recirculation filter, press +/- until LED 1 lights up on the LED display.
- To save the setting, press and hold Ⓚ and 🌀 for approx. three seconds. Or wait approx. 10 seconds until the setting is saved automatically. To cancel the setting, press Ⓚ.
 - ✓ A signal tone sounds as soon as the selected setting is saved.

Basic operation

You can find out everything you need to know about operating your appliance here.

Switching on the appliance

Requirement: Align the remote control as precisely as possible to the infrared receiver for the LED display.

- ▶ Press Ⓚ to switch on the appliance.
- ✓ The appliance starts at fan setting 2.
- ✓ The LED for the set fan setting lights up in the LED display.

Switching off the appliance

Switch the appliance off when you are not using it.

- ▶ Press Ⓚ to switch the appliance off.
- ✓ The appliance switches off. Any functions currently in progress are cancelled.

Selecting a fan setting

- ▶ Press + or -.
- ✓ The LED for the set fan setting lights up in the LED display.

Switching on intensive mode

If particularly strong odours or vapours develop, you can use intensive mode.

- + so oft drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 4 für die Intensivstufe 1 leuchtet.

2. + so oft drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 5 für die Intensivstufe 2 leuchtet.
- ✓ After approx. 6 minutes, the appliance automatically switches to fan setting 3.


Switching off intensive mode

- ▶ To select a fan setting of your choice, press —.
- ✓ After approx. 6 minutes, the appliance automatically switches to fan setting 3.

Switching on intermittent ventilation

With interval ventilation, the ventilation switches on for approx. 6 minutes every hour.

Note: In the **Home Connect** app, you can set the time and fan setting individually.

- ▶ Press .
- ✓ In the LED display, LED 6 flashes continuously, the LED for the selected fan setting lights up on the appliance.
- ✓ As soon as the ventilation time ends, the LED for the fan setting you have selected goes out. LED 6 continues to flash.

Switching off interval ventilation

- ▶ Press .

Switch on automatic mode¹

The optimum fan setting is set automatically using a sensor.

- ▶ Press A.
- ✓ In the LED display, LED 6 lights up for automatic mode.

Switch off automatic mode¹

- ▶ Press A.
- ✓ The appliance switches to the fan setting that was previously set.
- ✓ The ventilation is automatically ended when the sensor detects no further change in the room air quality.
- ✓ Automatic mode runs for a maximum of four hours.

Intermittent ventilation

With interval ventilation, the ventilation system switches on and off in the selected setting for the selected time.

Note: This function is only available via a mobile device with the **Home Connect** app.

If the interval ventilation is switched on, LED 6 continuously flashes in the LED display for the interval ventilation and the LED for the selected fan setting lights up. As soon as the ventilation time ends, the LED for the fan setting you have selected goes out. LED 6 continues to flash.




Sensor control

In automatic mode, a sensor in the appliance detects the intensity of the cooking and roasting fumes. Depending on the setting of the sensor sensitivity, the optimum fan setting automatically switched on. If the sensor control system reacts too weakly or too strongly, the setting for the sensor sensitivity may change.

- Default setting: Fan setting 3
- Lowest setting: Fan setting 1
- Highest setting: Fan setting 5

Setting the sensor control






Requirement: The appliance is switched off.

1. Press and hold  and A for approx. three seconds.
2. Press + or — to change the setting. To cancel the setting, press .
3. To save the setting, press and hold  and A for approx. three seconds. Or wait approx. 10 seconds until the setting is saved automatically.
- ✓ A signal tone sounds as soon as the selected setting is saved.

Setting the saturation indicator

The saturation indicator must be adjusted depending on the filter used.


Requirement: The appliance is switched off.

1. Press and hold  and  for approx. three seconds.
 - To set circulating-air mode (non-regenerable filter), press +/— until LED 2 lights up in the LED display.
 - To set circulating-air mode (non-regenerable filter), press +/— until LED 3 lights up in the LED display.
 - To convert the electronic control back to operation without the air recirculation filter, press +/— until LED 1 lights up on the LED display.
2. To save the setting, press and hold  and  for approx. three seconds. Or wait approx. 10 seconds until the setting is saved automatically. To cancel the setting, press .
- ✓ A signal tone sounds as soon as the selected setting is saved.

Resetting the saturation indicator

After cleaning the grease filter or after changing the odour filter, the saturation indicator can be reset.

Requirements

- After the appliance has been switched off, LED 1 flashes in the LED display for the grease filter saturation display and/or LED 2 flashes for the saturation indicator for the odour filter.
- A repeated signal tone sounds.
- ▶ Press .
- ✓ The saturation indicator is reset.

¹ Depending on the appliance specifications

Switching on the button tone

The button tones can be switched on.

Requirement: The appliance is switched off.

1. Press and hold $\text{\textcircled{1}}$ and $-$ for approx. three seconds.
 - ✓ In the LED display, the LED for the setting that is currently selected lights up.
2. Press $+$ or $-$ until LED 1 lights up in the LED display.
 - To cancel the setting, press $\text{\textcircled{1}}$.
3. To save the setting, press and hold $\text{\textcircled{1}}$ and $-$ for approx. three seconds.
 - Or wait approx. 10 seconds until the setting is saved automatically.
 - ✓ A signal tone sounds as soon as the selected setting is saved.

Switching the button tone off

The button tones can be switched off.

Note: Signal tones for the appliance are always switched on and cannot be switched off.

Requirement: The appliance is switched off.

1. Press and hold $\text{\textcircled{1}}$ and $-$ for approx. three seconds.
 - ✓ In the LED display, the LED for the setting that is currently selected lights up.
2. Press $+$ or $-$ until LED 2 lights up in the LED display.
 - To cancel the setting, press $\text{\textcircled{1}}$.
3. To save the setting, press and hold $\text{\textcircled{1}}$ and $-$ for approx. three seconds.
 - Or wait approx. 10 seconds until the setting is saved automatically.
 - ✓ A signal tone sounds as soon as the selected setting is saved.

Hob-based hood control

You can connect your appliance to a suitable hob and, in this way, control the functions of your appliance via the hob.

You have the following options for connecting the appliances with each other:

- Connecting the appliance via the **Home Connect** app. If both appliances are **Home Connect**-compatible, they can be connected using the **Home Connect** app. Follow the instructions in the app.
- Connecting appliances directly with each other.
- Connecting appliances via the Wi-Fi home network.

Note: Please note the safety precautions in the instruction manual for your appliance and ensure that they are also observed when operating the appliance via the hob-based hood control.

Tip: Operating your appliance always takes priority. It is not possible to use the hood controls on the hob during this time.

Connecting directly

Requirements

- Your appliance is now switched off.
 - Before connecting the appliances, reset all connections to your home network or other appliances. If your appliance is connected directly to the hob, it cannot be connected to your home network as well and you will not be able to use Home Connect.
1. **Note:** Refer to the section entitled "Hob-based hood control" in the instruction manual for your hob. Switch on the hob and select the search mode.
 2. Press and hold the $\text{\textcircled{1}}$ button until the LED for **Home Connect** flashes in the LED display.
 - ✓ The appliance is connected to the hob if the LED for **Home Connect** no longer flashes and lights up permanently.

Connecting via your home network

1. Follow the instructions in
 - "Automatically connecting the appliance to the WLAN home network (Wi-Fi)", Page 29 or
 - "Manually connecting the appliance to the WLAN home network (Wi-Fi)", Page 29.
2. As soon as the appliance is connected to the home network, establish the connection to the hob via the **Home Connect** app.
3. Follow the instructions on your mobile device.

Home Connect

This appliance is network-capable. Connecting your appliance to a mobile device lets you control its functions via the **Home Connect** app, adjust its basic settings and monitor its operating status.

The **Home Connect** services are not available in every country. The availability of the **Home Connect** function depends on the availability of **Home Connect** services in your country. You can find information about this at: www.home-connect.com.

To be able to use **Home Connect**, you must first set up the connection to the WLAN home network (Wi-Fi¹) and to the **Home Connect** app.

- Automatically connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) → Page 29
- Connecting appliance to WLAN home network (Wi-Fi) manually → Page 29

The **Home Connect** app guides you through the entire login process. Follow the instructions in the **Home Connect** app to configure the settings.

If the appliance is not connected to your home network, it functions as an appliance with no network connection and can still be operated via the display.

Tips

- Please consult the documents supplied by **Home Connect**.
- Please also follow the instructions in the **Home Connect** app.

¹ Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

Notes

- Please note the safety precautions in this instruction manual and make sure that they are also observed when operating the appliance via the **Home Connect** app.
→ "Safety", Page 22
- Operating the appliance on the appliance itself always takes priority. During this time it is not possible to operate the appliance using the **Home Connect** app.
- In networked standby mode, the appliance requires a maximum of 2 W.
- If you need your device's MAC address to connect to your home network, you can find this next to the rating plate → Page 33 inside the appliance. To do this, Remove the filter → Page 31.

Automatically connecting the appliance to the WLAN home network (Wi-Fi)

If your router has a WPS function, you can connect the appliance to your WLAN home network (Wi-Fi) automatically.

Note: The appliance cannot be switched on during the connection process. Press \odot to cancel the process.

Requirements

- Wi-Fi on the router is activated.
 - The appliance receives signals from the WLAN home network (Wi-Fi) at its installation location.
 - The **Home Connect** app is installed on your mobile device.
 - The appliance and the light are switched off.
1. Press and hold the \mathbb{W} button until LED 7 flashes in the LED display.
 2. Press $+$.
✓ LED 1 and LED 7 flash in the LED display.
 3. Press the WPS button on the router within the next 2 minutes.
✓ If the connection has been established, the appliance automatically connects to the **Home Connect** app. LED 3 and LED 7 flash in the LED display.
 4. If no connection can be established, the appliance automatically switches to the manual connection to the home network, LED 2 and LED 7 flash in the LED display. Log the appliance manually into the home network or press $-$ in order to restart the login.
 5. On your mobile device, follow the instructions for automatic network login.
✓ The login process is complete when LED 7 stops flashing and remains continuously lit.

Manually connecting the appliance to the WLAN home network (Wi-Fi)

Note: The appliance cannot be switched on during the connection process. Press \odot to cancel the process.

Requirement: The appliance and the light are switched off.

1. Press and hold the \mathbb{W} button until LED 7 flashes in the LED display.

2. Press $+$ twice to start logging into your home network manually.
✓ LED 2 and LED 7 flash in the LED display.
3. Follow the instructions in the app.
✓ If the connection has been established, the appliance automatically connects to the **Home Connect** app. LED 3 and LED 7 light up in the LED display.
4. On your mobile device, follow the instructions for manually logging into your network.
✓ The login process is complete when LED 7 stops flashing and remains continuously lit.

Connecting the appliance to the Home Connect app

Requirements

- The **Home Connect** app is installed on your mobile device.
 - The **Home Connect** app is opened.
1. Press and hold the \mathbb{W} button until LED 3 and LED 7 flash in the LED display.
 2. Follow the instructions for the **Home Connect** app on the mobile device.
✓ The login process is complete when LED 7 stops flashing and remains continuously lit.

Software update

Your appliance's software can be updated using the software update function, e.g. for the purposes of optimisation, troubleshooting or security updates. To do this, you must be a registered **Home Connect** user, have installed the app on your mobile device and be connected to the **Home Connect** server. As soon as a software update is available, you will be informed via the **Home Connect** app and will be able to start the software update via the app. Once the update has been successfully downloaded, you can start installing it via the **Home Connect** app if you are in your local area network. The **Home Connect** app will inform you once installation is successful.

Notes

- You can continue to use your appliance as normal while updates are downloading. Depending on your personal settings in the app, software updates can also be set to download automatically.
- We recommend that you install security updates as soon as possible.

Resetting the connection

Saved connections to the home network and to **Home Connect** can be reset.

- ▶ Press and hold A and $+$ until LED 7 goes out in the LED display.
- ✓ An audible signal sounds.

Remote diagnostics

Customer Service can use Remote Diagnostics to access your appliance if you contact them, have your appliance connected to the **Home Connect** server and if Remote Diagnostics is available in the country in which you are using the appliance.

Tip: For further information and details about the availability of Remote Diagnostics in your country, please visit the service/support section of your local website: www.home-connect.com


Data protection

Please see the information on data protection. The first time your appliance is registered on a home network connected to the Internet, your appliance will transmit the following types of data to the

Home Connect server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the Wi-Fi communication module installed).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your appliance.
- Status of any previous reset to factory settings.

This initial registration prepares the **Home Connect** functions for use and is only required when you want to use the **Home Connect** functions for the first time.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): For indoor use only.

Cleaning and servicing

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

Cleaning products

You can obtain suitable cleaning products from after-sales service or the online shop.

WARNING – Risk of electric shock!

An ingress of moisture can cause an electric shock.

- ▶ Before cleaning, pull out the mains plug or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

WARNING – Risk of burns!

The appliance will become hot during operation.

- ▶ Allow the appliance to cool down before cleaning it.

ATTENTION!

Unsuitable cleaning products may damage the surfaces of the appliance.

- ▶ Do not use harsh or abrasive detergents.
- ▶ Do not use cleaning products with a high alcohol content.
- ▶ Do not use hard scouring pads or cleaning sponges.
- ▶ Do not use any special cleaners for cleaning the appliance while it is hot.

Note: Please note that the **Home Connect** functions can only be utilised with the **Home Connect** app. Information on data protection can be retrieved in the **Home Connect** app.

Declaration of Conformity

Gaggenau Hausgeräte GmbH hereby declares that the appliance with Home Connect functionality meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive **2014/53/EU**.

A detailed **RED** Declaration of Conformity can be found online at www.gaggenau.com among the additional documents on the product page for your appliance.



2.4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.

- ▶ Only use glass cleaners, glass scrapers or stainless steel care products if recommended in the cleaning instructions for the relevant part.
- ▶ Wash sponge cloths thoroughly before use.

Cleaning the stainless steel surfaces

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 30
2. Clean using a sponge cloth and hot soapy water in the direction of the finish.
3. Dry with a soft cloth.
4. Apply a thin layer of the stainless steel cleaning product with a soft cloth.

Tip: You can obtain stainless steel cleaning products from after-sales service or the online shop.

Cleaning painted surfaces

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 30
2. Clean using a sponge cloth and hot soapy water in the direction of the finish.
3. Dry with a soft cloth.

Cleaning plastic

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 30

2. Clean with a soft cloth and glass cleaner.

Cleaning glass

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 30
2. Clean with a soft cloth and glass cleaner.


Cleaning controls

⚠ WARNING – Risk of electric shock!
Penetrating moisture may cause an electric shock.
▶ Do not use wet sponge cloths.

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 30
2. Clean using a damp sponge cloth and hot soapy water.
3. Dry with a soft cloth.


Removing the grease filter

- ⚠ WARNING – Risk of injury!**
- The filter cover may swing out.
 - ▶ Open the filter cover slowly.
 - ▶ Take hold of the filter cover after opening until it no longer swings out.
 - ▶ Close the filter cover slowly.
 - Risk of falling when working on the appliance

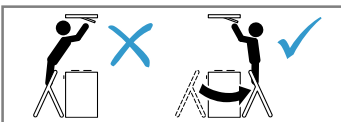


- ▶ Use a stable stepladder.
- ▶ Do not lean over the hob.
- ▶ Do not step on the hob or the work surface.

1. Press the lock on the filter cover.

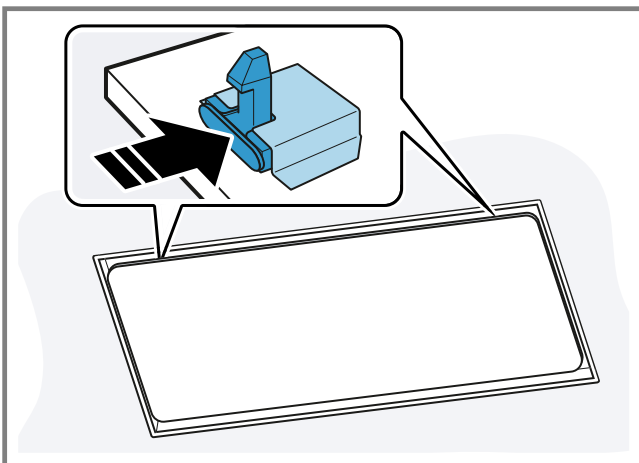


To prevent the filter cover from swinging down suddenly, hold onto the filter cover firmly with two hands.

2. Open the filter cover by pulling it downwards.

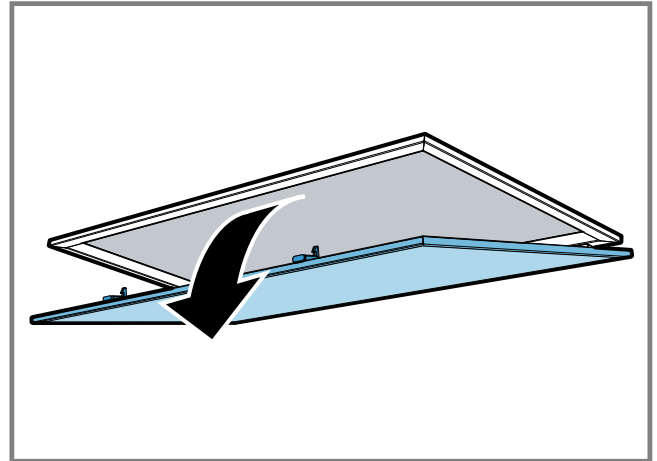

3. **ATTENTION!** Falling grease filters may damage the hob below.
 - ▶ Grip below the grease filter with one hand. Open the locks on the grease filters.

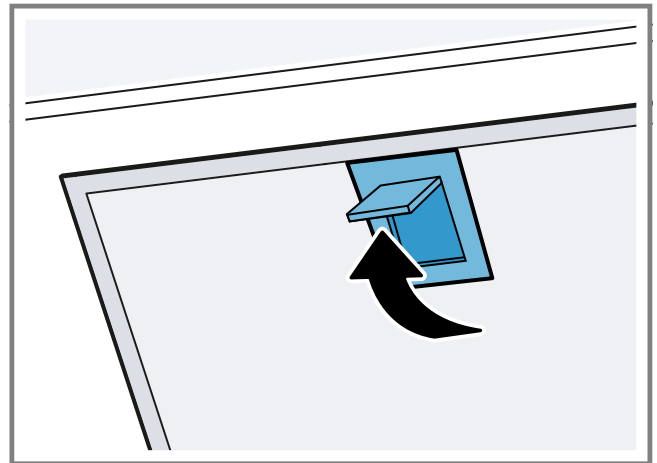

4. Remove the grease filters from the holders. To prevent grease from dripping, hold the grease filter horizontally.

Cleaning grease filters in the dishwasher

The grease filters filter the grease from the cooking vapour. Regularly cleaned grease filters guarantee a high level of grease removal.

⚠ WARNING – Risk of fire!
Fatty deposits in the grease filters may catch fire.
▶ Clean the grease filters regularly.

ATTENTION!
The grease filters may become damaged if they are squeezed.
▶ Do not squeeze the grease filters.

Note: When cleaning the grease filter in the dishwasher, light discolouration may occur. This discolouration has no effect on the performance of the metal grease filters.

Requirement: The grease filters have been removed.

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 30
2. Place the grease filters loosely into the dishwasher. Do not clean heavily soiled grease filters with utensils.
Use special grease solvent for stubborn dirt. You can obtain grease solvents from after-sales service or the online shop.
3. Start the dishwasher.
Select a temperature of no more than 70 °C.
4. Allow the grease filters to drain.

Cleaning grease filters manually

The grease filters filter the grease from the cooking vapour. Regularly cleaned grease filters guarantee a high level of grease removal.

⚠ WARNING – Risk of fire!

Fatty deposits in the grease filters may catch fire.

- ▶ Clean the grease filters regularly.

Requirement: The grease filters have been removed.

1. Observe the information regarding the cleaning agents.
→ "Cleaning products", Page 30
2. Soak the grease filter in hot soapy water.
Use special grease solvent for stubborn dirt. You can obtain grease solvents from after-sales service or the online shop.
3. Use a brush to clean the grease filters.
4. Rinse the grease filters thoroughly.
5. Allow the grease filters to drain.

Fitting grease filters

ATTENTION!

Falling grease filters may damage the hob below.

- ▶ Grip below the grease filter with one hand.

1. Fit the grease filters.
2. Fold the grease filters upwards and engage the locks.
3. Make sure that the locks engage.
4. Close the filter cover.
5. Make sure that the filter cover locks engage correctly.

Replacing the batteries in the remote control


⚠ WARNING – Risk of injury!

- Children may swallow batteries.
 - ▶ Keep batteries out of the reach of children.
 - ▶ Keep an eye on any children when you are replacing batteries.
- Batteries may explode.
 - ▶ Do not charge the batteries.
 - ▶ Do not short-circuit the batteries.
 - ▶ Do not throw batteries into a fire.


ATTENTION!

- Improper handling of batteries.
 - ▶ Do not short-circuit the terminals.
 - ▶ Use the specified type of batteries only.
 - ▶ Do not use different battery types together.
 - ▶ Do not use new and used batteries together.
 - ▶ Do not use rechargeable batteries.
- Leaking batteries may damage the remote control.
 - ▶ Remove the batteries if you are not using the remote control.
 - ▶ Safely dispose of the empty or defective batteries in an environmentally friendly manner.

1. Remove the cover.
2. Remove the empty batteries.

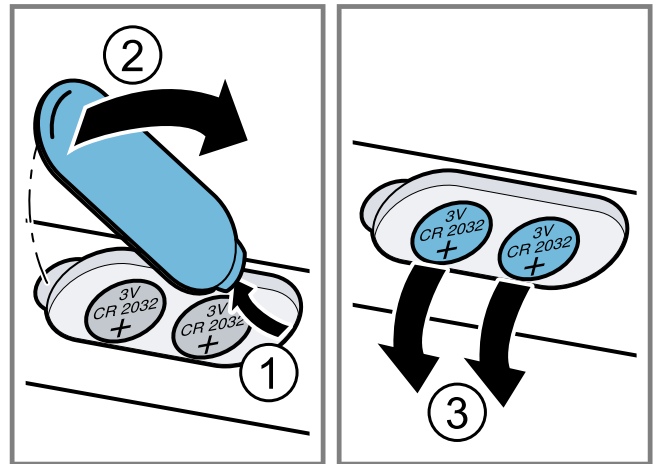

3. Insert the new batteries (3 V CR 2032).

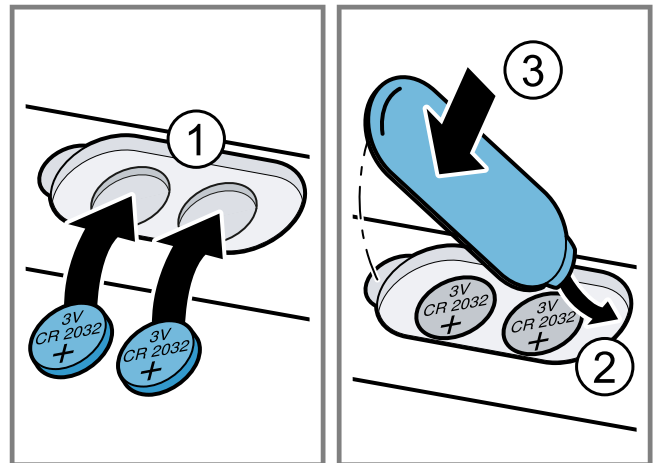

4. Close the cover.
5. Dispose of the empty batteries in an environmentally friendly manner.

Troubleshooting

You can rectify minor faults on your appliance yourself. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary costs.

⚠ WARNING – Risk of injury!

Improper repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.

- ▶ If the appliance is defective, call Customer Service.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

Improper repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.

- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by trained specialist staff.

Malfunctions

Fault	Cause	troubleshooting
The appliance is not working.	The mains plug of the power cord is not plugged in.	▶ Connect the appliance to the power supply.
	The circuit breaker is faulty.	▶ Check the circuit breaker in the fuse box.
	There has been a power cut.	▶ Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
Remote control not working.	The batteries are flat.	▶ → "Replacing the batteries in the remote control", Page 32
In the LED display, the LEDs flash one to five times after the appliance is switched off.	The batteries are almost empty.	▶ → "Replacing the batteries in the remote control", Page 32
LED 1 flashes in the LED display.	The grease filters are saturated.	▶ → "Cleaning grease filters in the dishwasher", Page 31
		▶ → "Cleaning grease filters manually", Page 32
LED 2 flashes in the LED display.	The odour filters are saturated.	▶ Change the odour filter.

Customer Service

If you have any queries on use, are unable to rectify faults on the appliance yourself or if your appliance needs to be repaired, contact Customer Service.

You can solve many problems yourself by consulting the information on eliminating faults in this instruction manual or on our website. If this is not the case, contact our Customer Service.

We will always find an appropriate solution and try to avoid unnecessary visits being made by a Customer Service technician.

With any warranty claims we will make sure that your appliance is repaired by trained Customer Service technicians using original spare parts, including after the manufacturer's warranty has expired.

Function-relevant genuine spare parts according to the corresponding Ecodesign Order can be obtained from Customer Service for a period of at least 10 years from the date on which your appliance was placed on the market within the European Economic Area.

Note: Under the terms of the manufacturer's warranty the use of Customer Service is free of charge.

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our Customer Service, your retailer or on our website.

If you contact Customer Service, you will require the product number (E-Nr.) and the production number (FD) of your appliance.

The contact details for Customer Service can be found in the enclosed Customer Service directory or on our website.

Product number (E-Nr.) and production number (FD)

You can find the product number (E-Nr.) and the production number (FD) on the appliance's rating plate. Depending on the model, the rating plate can be found:

- Inside the appliance (remove grease filters for access).
- On top of the appliance.

Make a note of your appliance's details and the Customer Service telephone number to find them again quickly.

Accessories

Only use original accessories. These have been made especially for your appliance. Here you can find an overview of your appliance's accessories and how to use them.

accessories	Order number
Filter for air recirculation module – can be regenerated	AA 010 112

Disposal

Find out here how to dispose of old appliances correctly.

Disposing of old appliance

Valuable raw materials can be reused by recycling.

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Cut through the power cord.
3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Disposing of batteries

Batteries should be recycled in an environmentally friendly manner. Do not dispose of the batteries in the household rubbish.

- ▶ Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.
Only for EU countries:




According to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Installation instructions


Included with the appliance


After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

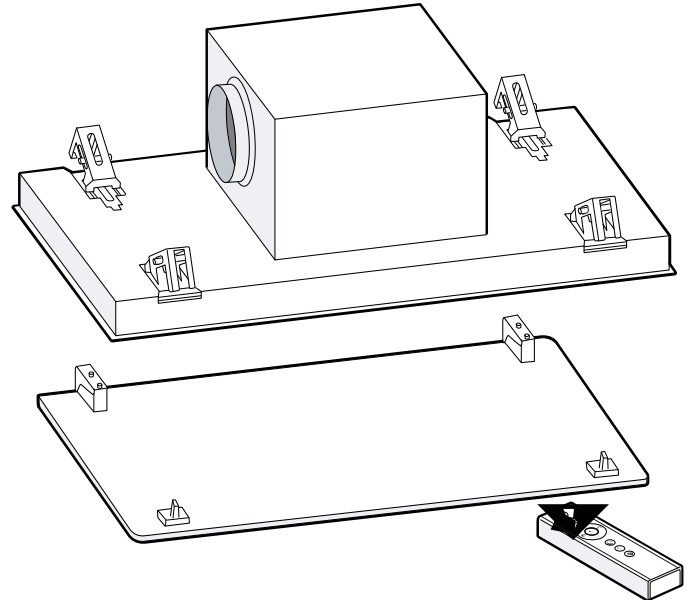

Safety clearances


Comply with the safety clearances for the appliance.

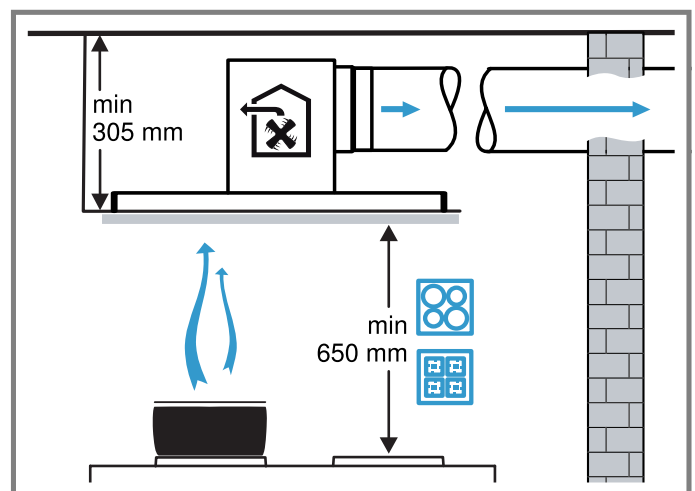

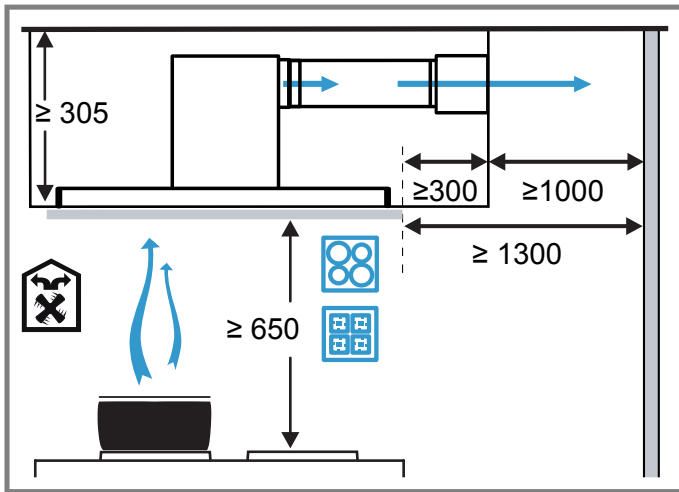

Dimensions

You will find the dimensions of the appliance here

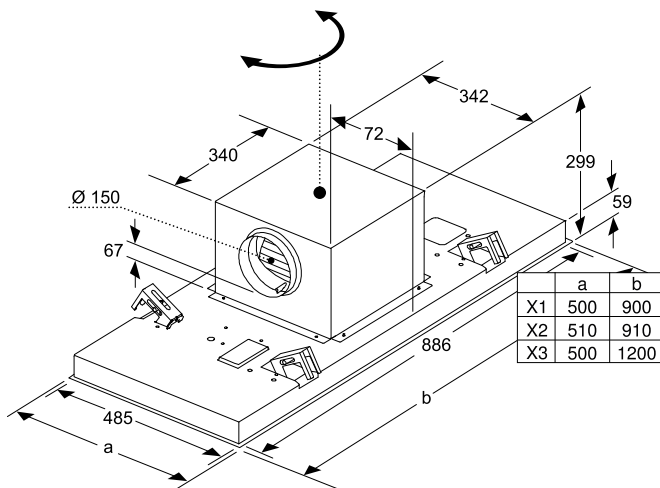


Secure installation

Follow these safety instructions when installing the appliance.

WARNING – Risk of poisoning!

Risk of poisoning from flue gases being drawn back in. Room-air-dependent heat-producing appliances (e.g. gas, oil, wood or coal-operated heaters, continuous flow heaters or water heaters) obtain combustion air from the room in which they are installed and discharge the exhaust gases into the open through an exhaust gas system (e.g. a chimney). With the extractor hood switched on, air is extracted from the kitchen and the adjacent rooms. Without an adequate supply of air, the air pressure falls below atmospheric pressure.

Toxic gases from the flue or the extraction shaft are sucked back into the living space.

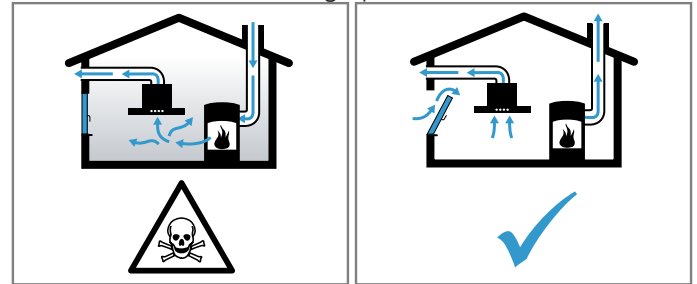

- ▶ Always ensure adequate fresh air in the room if the appliance is being operated in exhaust air mode at the same time as a room air-dependent heat-producing appliance is being operated.
- ▶ It is only possible to safely operate the appliance if the pressure in the room in which the heating appliance is installed does not drop more than 4 Pa (0.04 mbar) below atmospheric pressure. This can be achieved whenever the air needed for combustion is able to enter through openings that cannot be sealed, for example in doors, windows, in conjunction with incoming/exhaust air wall boxes or by other technical means. An incoming/exhaust air wall box alone does not ensure compliance with the limit.
- ▶ In any case, consult your responsible chimney sweep. They are able to assess the house's entire ventilation setup and will suggest the suitable ventilation measures to you.
- ▶ Unrestricted operation is possible if the appliance is operated exclusively in air recirculation mode.

WARNING – Risk of suffocation!

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.


WARNING – Risk of fire!

- Grease deposits in the grease filter may catch fire.
 - ▶ The specified safety clearances must be complied with in order to prevent a build-up of heat.
 - ▶ Observe the specifications for your cooking appliance. If gas and electric hobs are being operated together, the largest specified clearance applies.
- Grease deposits in the grease filter may catch fire.
 - ▶ Never work with naked flames close to the appliance (e.g. flambéing).
 - ▶ Do not install the appliance near a heat-producing appliance for solid fuel (e.g. wood or coal) unless a closed, non-removable cover is available. There must be no flying sparks.

WARNING – Risk of injury!

- Components inside the appliance may have sharp edges.
 - ▶ Wear protective gloves.
- The appliance may fall down if it has not been properly fastened in place.
 - ▶ All fastening components must be fixed firmly and securely in place.
- The appliance is heavy.
 - ▶ To move the appliance, two people are required.

- ▶ Use only suitable tools and equipment.
- The appliance is heavy.
 - ▶ The appliance must not be fitted directly onto plasterboard or similar lightweight materials.
 - ▶ To ensure correct installation, you must use a material which is sufficiently stable and suitable for both the structural conditions and the weight of the appliance.
- Changes to the electrical or mechanical assembly are dangerous and may lead to malfunctions.
 - ▶ Do not make any changes to the electrical or mechanical assembly.
- Risk of falling when working on the appliance

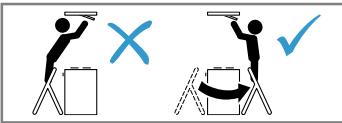

- ▶ Use a stable stepladder.
- ▶ Do not lean over the hob.
- ▶ Do not step on the hob or the work surface.
- The filter cover may swing out.
 - ▶ Open the filter cover slowly.
 - ▶ Take hold of the filter cover after opening until it no longer swings out.
 - ▶ Close the filter cover slowly.
- Risk of injury when opening and closing the hinges.
 - ▶ Keep your hands away from the hinges.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

- Sharp-edged components inside the appliance may damage the connecting cable.
 - ▶ Do not kink or trap the connecting cable.
- If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.
 - ▶ Never operate a damaged appliance.
 - ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
 - ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
 - ▶ Call Customer Service. → Page 33
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- Improper repairs are dangerous.
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
 - ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
 - ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by trained specialist staff.
- Improper installation is dangerous.
 - ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
 - ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
 - ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
 - ▶ Never equip the appliance with an external switching device, e.g. a timer or remote control.

- ▶ When the appliance is installed, the mains plug of the power cord must be freely accessible. If free access is not possible, an all-pole isolating switch must be installed in the permanent electrical installation according to the conditions of Overvoltage Category III and according to the installation regulations.
- ▶ When installing the appliance, check that the power cable is not trapped or damaged.

Information on the installation situation

- Install this appliance on the kitchen ceiling or a stable suspended ceiling.

Instructions for the exhaust air pipe

The appliance manufacturer does not provide any warranty for faults attributable to the pipeline.

- Use a short, straight exhaust air pipe with as large a pipe diameter as possible.
- Long, rough exhaust air pipes, many pipe bends or small pipe diameters reduce the suction power and increase the fan noise.
- An exhaust air pipe that is made of non-combustible material.
- To prevent condensate from returning, fit the exhaust air pipe from the appliance with a 1° gradient.

Round pipes

Use round pipes with an inner diameter of 150 mm (recommended) or at least 120 mm.

Flat ducts

Use flat ducts with an inner cross-section that corresponds to the diameter of the round pipes:

- Diameter of 150 mm corresponds to approx. 177 cm².
- Diameter of 120 mm corresponds to approx. 113 cm².
- Use sealing strips for different pipe diameters.
- Do not use any flat ducts with sharp bends.

Instructions for the electrical connection

In order to be able to safely connect the appliance to the electrical system, follow these instructions.

⚠ WARNING – Risk of electric shock!

- It must always be possible to disconnect the appliance from the electricity supply. The appliance must only be connected to a protective contact socket that has been correctly installed.
 - ▶ The mains plug for the mains power cable must be easily accessible after the appliance is installed.
 - ▶ If this is not possible, an all-pole isolating switch must be integrated into the permanent electrical installation according to the conditions of overvoltage category III and according to the installation regulations.

- ▶ The permanent electrical installation must only be wired by a professional electrician. We recommend installing a residual-current circuit breaker (RCCB) in the appliance's power supply circuit.
- Sharp-edged components inside the appliance may damage the connecting cable.
 - ▶ Do not kink or trap the connecting cable.
- The connection data can be found on the rating plate inside the appliance.
 - To see the rating plate, remove the grease filter.
 - The connecting cable is approx. 1.30 m long.
 - This appliance complies with the EC interference suppression regulations.
 - The appliance corresponds to protection class 1. Therefore, only use the appliance with a protective earth connection.
 - Do not connect the appliance to the power supply during installation.
 - Only a licensed professional may connect appliances without plugs. They are subject to the requirements of the local electricity provider.

General information

- The appliance finds it more difficult to draw in the cooking vapours the further away they are from the hob. Therefore maintain a distance of at least 700 mm and no more than 1500 mm.
- To optimally detect the cooking vapours, install the appliance in the middle of the hob.
- In order to freely access the appliance for servicing, select an easy-to-reach installation site.
- The surfaces of the appliance are sensitive. Avoid damaging them during installation.

Installation


Checking the ceiling

1. Check whether the ceiling is horizontal and adequately load-bearing. The max. weight of the appliance is **40 kg**. Do not fit the appliance directly onto plasterboard (or similar lightweight materials) in a suspended ceiling.
2. Drill the hole depth in accordance with the length of the screws.
3. Install the appliance with a fixing material which is sufficiently stable and has been adjusted accordingly for both the structural conditions and the weight of the appliance.
4. Check the cut-out area for existing cables of other appliances.

Preparing the ceiling

1. Ensure that the stability of the ceiling is guaranteed after the cut-outs have been made.
2. Cover the hob to prevent damage.

3. Saw a cut-out into the ceiling.

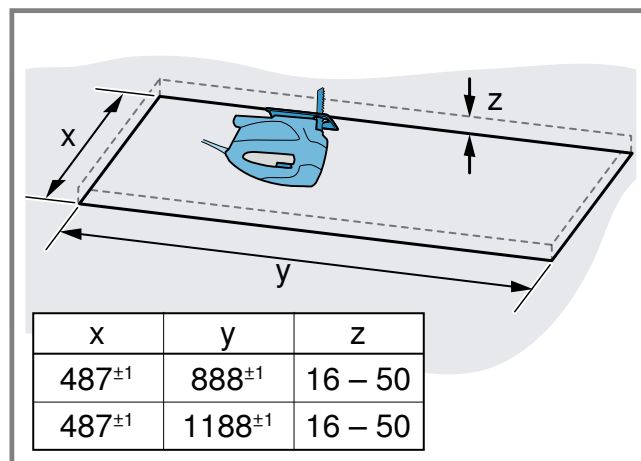

4. Remove any shavings.


Preparing the appliance

⚠ WARNING – Risk of injury!

Components inside the appliance may have sharp edges.

- ▶ Wear protective gloves.

1. Tilt the transport lock slightly upwards and carefully pull it upwards and out at an angle.

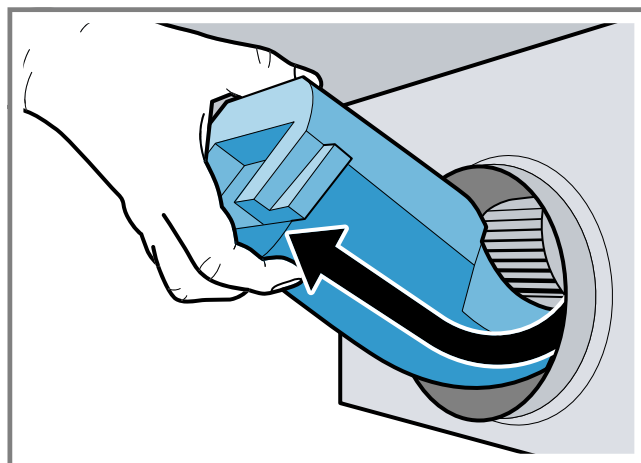


2. Remove polystyrene residues from the interior of the appliance.
3. Remove the grease filters. To avoid causing damage, do not bend the grease filters.

Installing the appliance


⚠ WARNING – Risk of injury!

- Components inside the appliance may have sharp edges.
 - ▶ Wear protective gloves.
- The appliance is heavy.
 - ▶ To move the appliance, two people are required.
 - ▶ Use only suitable tools and equipment.

1. Insert the appliance into the cut-out until you hear the mounting brackets engage.

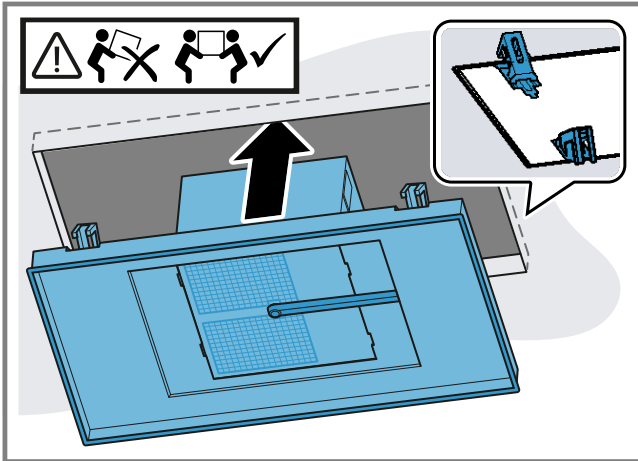

2. Carefully screw in diagonally opposite screws.

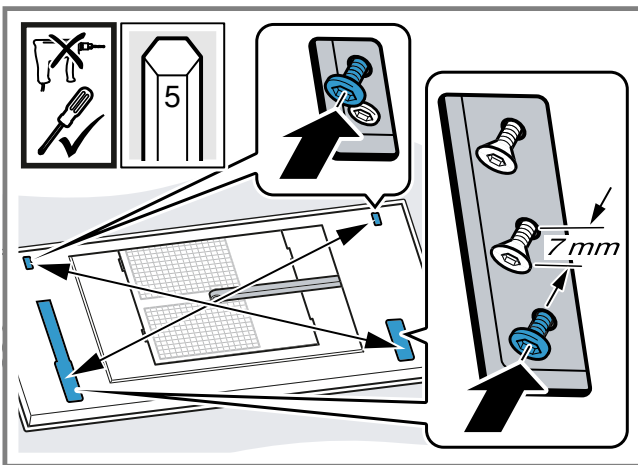


Tighten the screws one at a time so that the appliance is not wedged in the cut-out.


3. **Note:** To ensure that the appliance is not damaged, do not overtighten the screws. Carefully tighten screws in succession until the appliance is flush-mounted on the ceiling.

Connecting the appliance


1. Press together the cable duct at the sides and remove it.

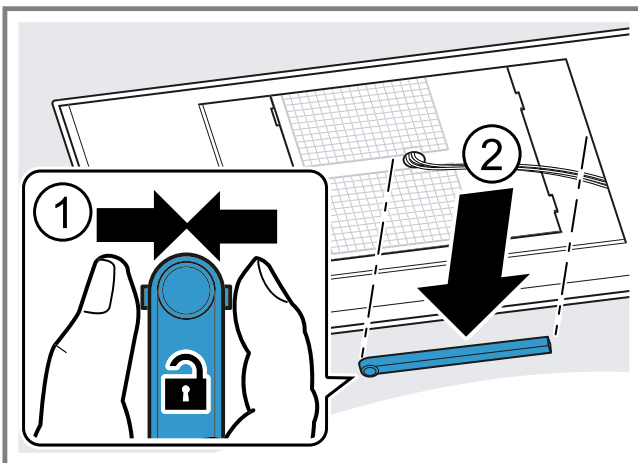


2. Disconnect the cable at the appropriate point.

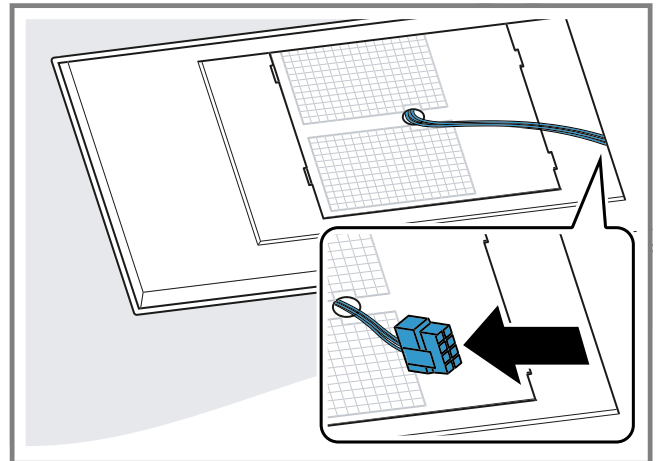


3. Undo the opposite screws to loosen the fan box.

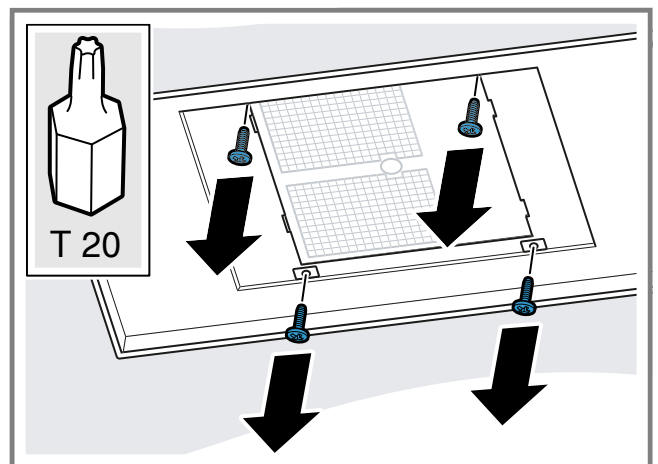


4. Turn the fan box into the correct position according to the installation situation.

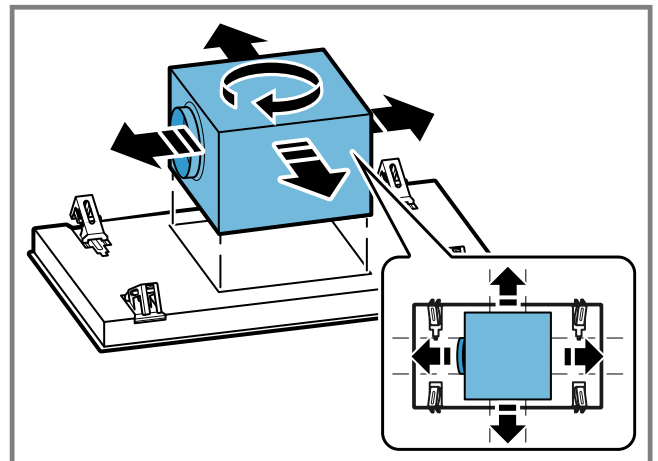

5. Push the fan box to the side and connect the appliance to the power supply.

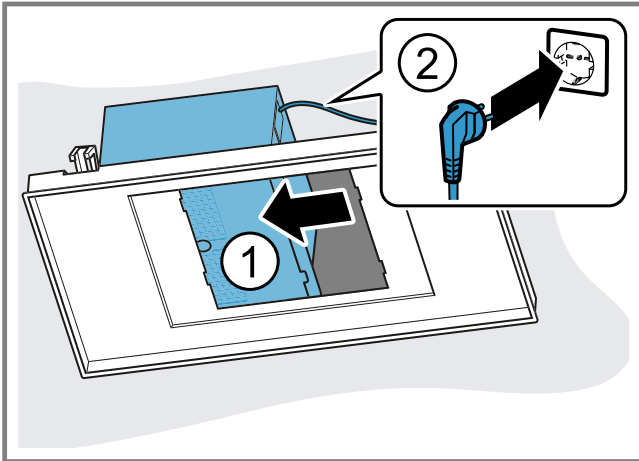


6. Push the fan box to the other side and connect the pipework.

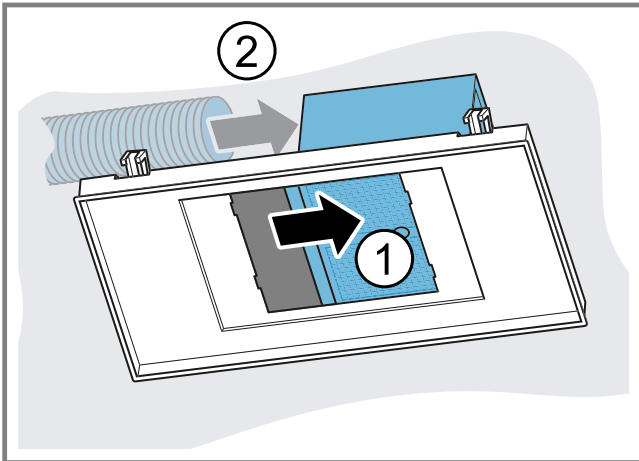


7. Position the fan box in the centre and screw it firmly in place.

8. Connect the cable.

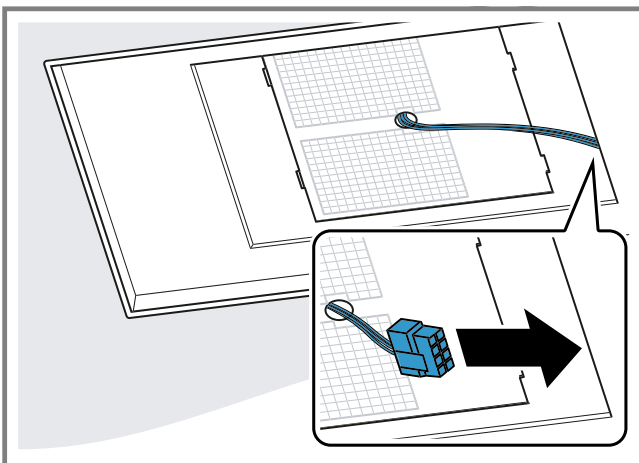

9. Press together the cable duct at the sides and attach.

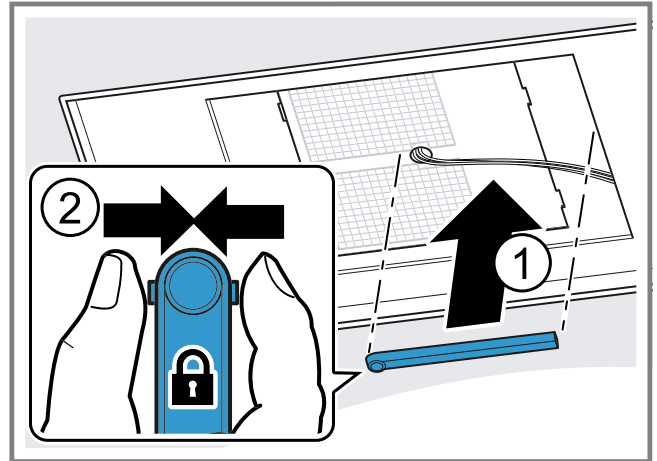


Fitting the filter cover



⚠ WARNING – Risk of injury!

- Components inside the appliance may have sharp edges.
 - ▶ Wear protective gloves.
- Risk of injury when opening and closing the hinges.
 - ▶ Keep your hands away from the hinges.


1. Open the hinges on the filter cover.

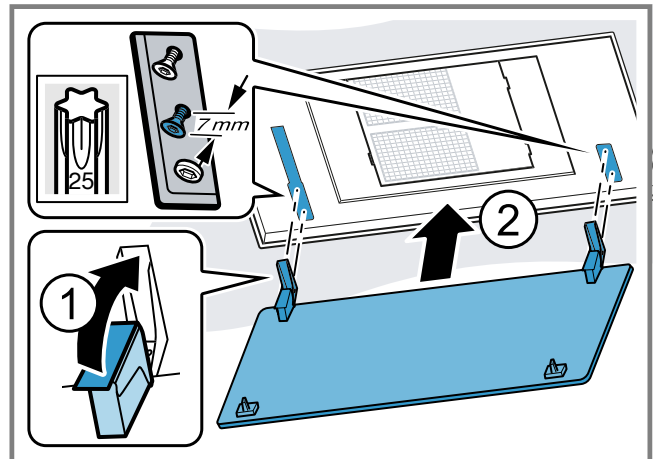

2. Mount the filter cover on the designated screws and push it backwards/forwards depending on the key hole opening into the narrow section.

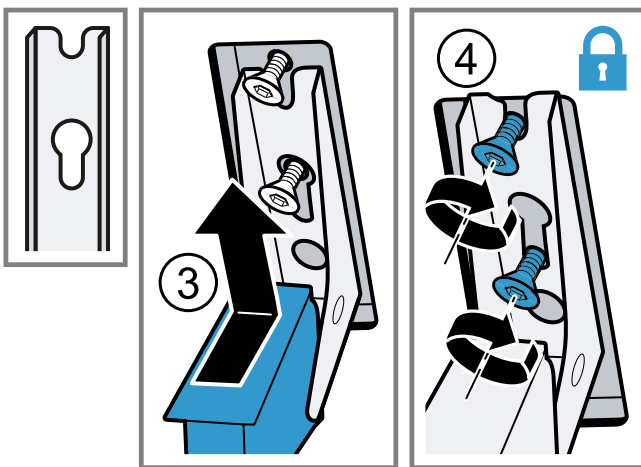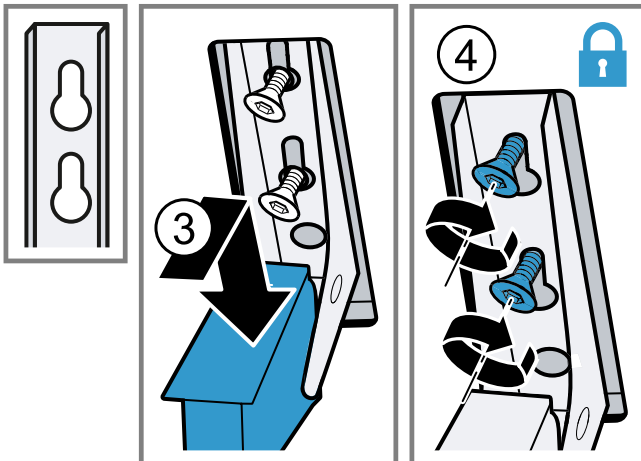

3. Tighten the fastening screws on the hinges.
4. Check whether the appliance frame is lying flush.

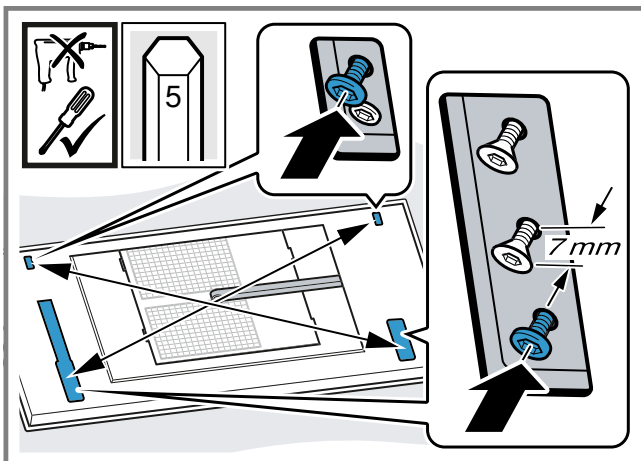

Retighten the screws if necessary.

5. Fit the grease filters.
To avoid causing damage, do not bend the grease filters.
6. Swing the filter cover up and ensure that it engages.


Removing the appliance

⚠ WARNING – Risk of injury!


- The appliance is heavy.
 - ▶ To move the appliance, two people are required.

- ▶ Use only suitable tools and equipment.
- Components inside the appliance may have sharp edges.
 - ▶ Wear protective gloves.
- Risk of injury when opening and closing the hinges.
 - ▶ Keep your hands away from the hinges.

1. Disconnect the appliance from the power supply.
2. Swing down the filter cover.
Open the filter cover fully and without pulling on it.
3. Remove the grease filters.
To avoid causing damage, do not bend the grease filters.
4. Press together the cable duct at the sides and remove it.

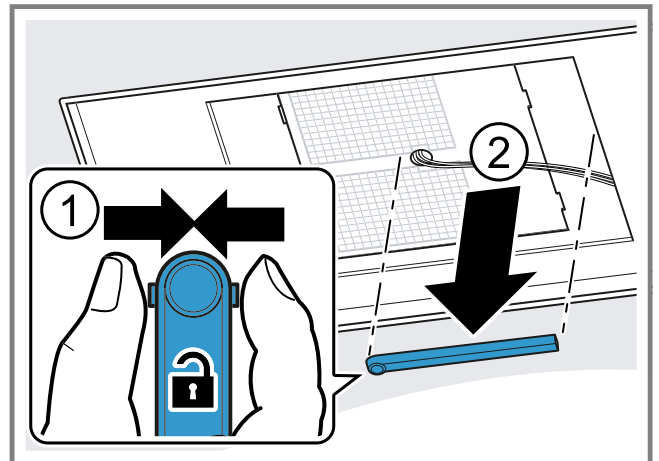


5. Disconnect the cable at the appropriate point.
6. Undo the screws on the hinges up to approx. 7 mm.

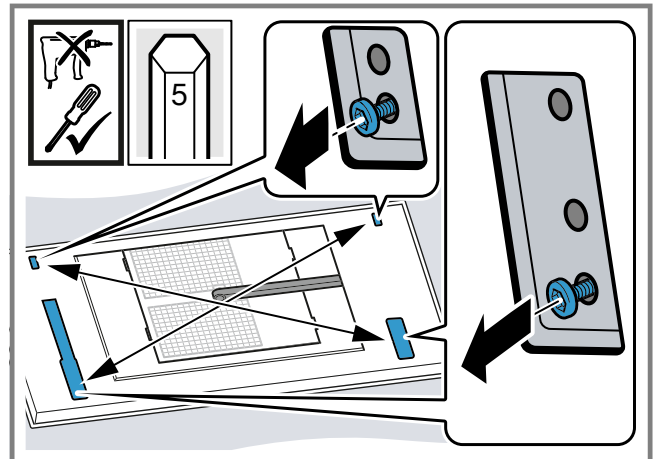


Do not loosen them fully.

7. Unhook and remove the filter cover.


8. Undo the opposite screws to loosen the fan box.

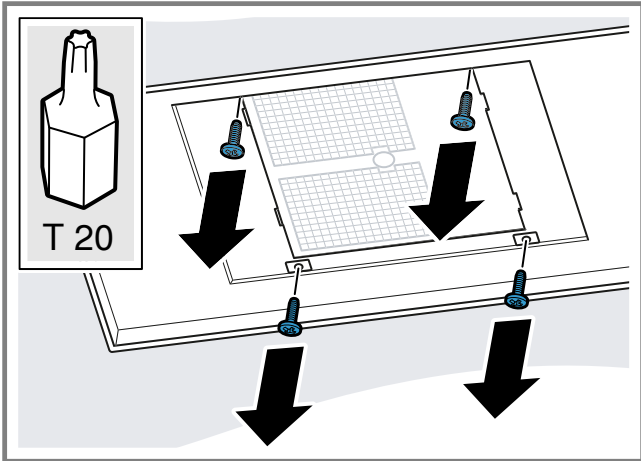

9. Push the fan box to the side and release the pipe-work.
 10. Push the fan box to the other side and pull out the mains plug.
 11. Screw the fan box firmly back in place.
 12. Loosen the mounting brackets. Push the removal slide inwards.

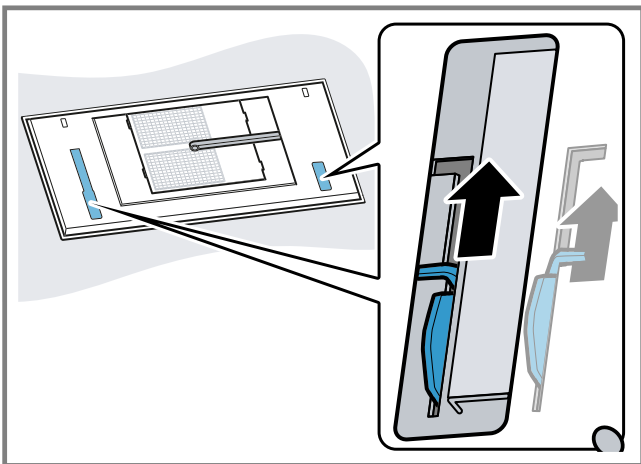

13. Slowly take the appliance out of the cutout.

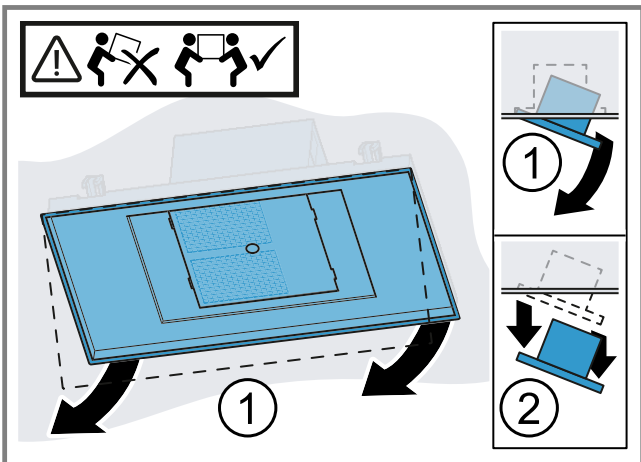

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	42
Materiële schade vermijden	45
Milieubescherming en besparing.....	45
Functies	45
Uw apparaat leren kennen.....	46
Voor het eerste gebruik	46
De Bediening in essentie.....	47
Afzuigregeling van het kookveld	48
Home Connect	49
Reiniging en onderhoud	51
Storingen verhelpen	53
Servicedienst.....	54
Accessoires.....	54
Afvoeren	54
Montagehandleiding	55



Veiligheid

Houd de informatie omtrent veiligheid aan, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Algemene aanwijzingen

Hier vindt u algemene informatie over deze gebruiksaanwijzing.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u het apparaat veilig en efficiënt gebruiken.
- Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de monteur en de gebruiker van het apparaat.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in acht.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Sluit het apparaat in geval van transport-schade niet aan.

Bestemming van het apparaat

Om het apparaat veilig en op de juiste manier te gebruiken dient u de aanwijzingen over het beoogd gebruik in acht te nemen.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- conform deze gebruiksaanwijzing en montagehandleiding.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van maximaal **2000** m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- met een externe kookwekker.

Inperking van de gebruikers

Voorkom risico's voor kinderen en kwetsbare personen.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

Veilig gebruik

Neem bij gebruik van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.


WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Vergiftigingsgevaar!

Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot vergiftiging. Vuurbronnen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoe-stellen) betrekken de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en voeren de gas-sen via een afvoer (bijv. schoorsteen) af naar buiten. In combinatie met een inge-schakelde afzuigkap wordt aan de keu-ken en aan de ruimtes ernaast lucht ont-trokken. Zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden teruggezogen in de woonruimte.

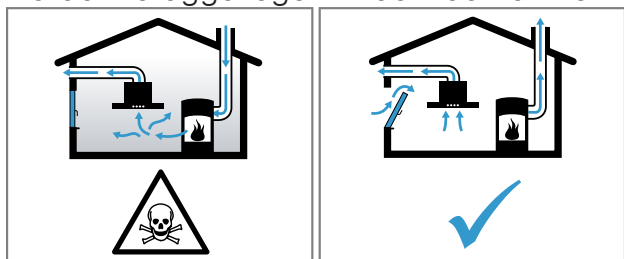


- ▶ Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer het apparaat in luchtafvoermodus werkt, en er tegelijkertijd vuurbron is die gebruikmaakt van de aanwezige lucht.
 - ▶ U kunt het apparaat alleen dan zonder risico gebruiken wanneer de onderdruk in de ruimte waarin de vuurbron zich bevindt niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). Dit kan worden bereikt wanneer de voor de verbranding benodigde lucht door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, in combinatie met een ventilatiekast in de muur of door andere technische voorzieningen, kan worden toegevoerd. Een luchtaanvoer/afvoer in de muur alleen is niet voldoende om aan de minimale eisen te voldoen.
 - ▶ Raadpleeg in ieder geval het bedrijf dat in uw huis zorgt voor de schoorsteenreiniging. Dit bedrijf is in staat het totale ventilatiesysteem van uw huis te beoordelen en kan een voorstel doen voor passende maatregelen op het gebied van de luchttoevoer.
- ▶ Indien het apparaat alleen met recirculatie wordt gebruikt, is een onbeperkt gebruik mogelijk.
- ## ⚠ WAARSCHUWING – Risico van brand!
- De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.
 - ▶ Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.
 - ▶ De vetfilters regelmatig reinigen.
 - ▶ Nooit in de omgeving van het apparaat met open vuur werken (bijv. flambereen).
 - ▶ Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer de vuurbron een afgesloten, niet verwijderbare afscherming heeft. Er mogen geen vonken wegspringen.
 - Hete olie en vet ontvlammen erg snel.
 - ▶ Hete olie en vet permanent in het oog houden.
 - ▶ Nooit brandende olie of vet met water blussen. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken.
 - Gaskookplaten waar geen pan op staat, ontwikkelen tijdens het gebruik grote hitte. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken.
 - ▶ Gaskookplaten alleen met erop geplaatste pan gebruiken.
 - Bij gelijktijdig gebruik van meerdere gaskookzones ontwikkelt zich grote hitte. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken.
 - ▶ Gaskookplaten alleen met erop geplaatste pan gebruiken.
 - ▶ De hoogste ventilatorstand instellen.
 - ▶ Twee gaskookplaten nooit langer dan 15 minuten gelijktijdig op de hoogste vlam gebruiken. Twee gaskookzones komen overeen met één grote brander.
 - ▶ Nooit grote branders met meer dan 5 kW met grootste vlam langer dan 15 minuten gebruiken, bijv. wok.

⚠️ WAARSCHUWING – Gevaar voor verbranding!

- Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.
 - ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
 - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.
 - ▶ Laat het voor de reiniging afkoelen.

⚠️ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Bepaalde onderdelen van het apparaat kunnen scherpe randen hebben.
 - ▶ Binnenkant van het apparaat voorzichtig reinigen.
- Voorwerpen die op het apparaat geplaatst zijn kunnen vallen.
 - ▶ Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiestoringen.
 - ▶ Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.
- De filterafdekking kan trillen.
 - ▶ De filterafdekking langzaam openen.
 - ▶ De filterafdekking na het openen vasthouden tot deze niet meer natrilt.
 - ▶ De filterafdekking langzaam sluiten.
- Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.
 - ▶ Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.
- Kinderen kunnen batterijen inslikken.
 - ▶ Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren.
 - ▶ Kinderen bij het vervangen van batterijen in het oog houden.
- Batterijen kunnen exploderen.
 - ▶ De batterijen niet opladen.
 - ▶ De batterijen niet kortsluiten.
 - ▶ De batterijen niet in het vuur gooien.
- Risico van vallen tijdens het werk aan het apparaat

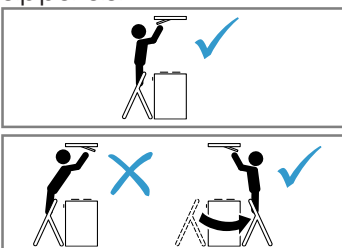

- ▶ Stabiele ladders gebruiken.

- ▶ Niet over de kookplaat leunen.
- ▶ Niet op de kookplaat of op het werkvlak staan.

- Er kan verhoogd verwondingsgevaar ontstaan als het apparaat tijdens de reiniging door een andere persoon via de **Home Connect** app wordt bediend.
 - ▶ Het apparaat vóór het reinigen van de **Home Connect** app scheiden.

⚠️ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit een beschadigde apparaat gebruiken.
 - ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
 - ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
 - ▶ Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 54*
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.
 - ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
 - ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!
Sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen in combinatie met aluminiumdelen in de spoelruimte van vaatwasmachine kunnen tot explosies leiden.

- ▶ Nooit sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Vooral geen professionele of industriële reinigingsmiddelen gebruiken in combinatie met aluminiumdelen, zoals bijv. vetfilters van afzuigkappen.

Materiële schade vermijden

Ter voorkoming van materiële schade, aan het apparaat, de accessoires of keukenvoorwerpen dient u de aanwijzingen in acht te nemen.

Algemeen

Bij gebruik van het apparaat dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

LET OP!

- Condenswater kan leiden tot corrosie.
 - ▶ Om de condensvorming te vermijden, het apparaat bij het koken inschakelen.
- Als er vocht in de bedieningselementen dringt, kan er schade ontstaan.
 - ▶ Nooit bedieningselementen met een natte doek reinigen.
- Verkeerde reiniging beschadigt de oppervlakken.
 - ▶ Reinigingsinstructies in acht nemen.
 - ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
 - ▶ Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting.
 - ▶ Nooit bedieningselementen met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal reinigen.
- Teruglopend condenswater kan het apparaat beschadigen.
 - ▶ Het afvoerluchtkanaal moet vanaf het apparaat met minstens 1° helling zijn geïnstalleerd.
- Als u designelementen verkeerd belast, kunnen deze afbreken.
 - ▶ Niet aan designelementen trekken.
 - ▶ Geen voorwerpen op designelementen plaatsen of eraan ophangen.
- Lekkende batterijen beschadigen de afstandsbediening.
 - ▶ De batterijen gebruiken als u de afstandsbediening niet gebruikt.
 - ▶ De lege of defecte batterijen op een milieuvriendelijke manier en veilig afvoeren.
- Beschadiging van het oppervlak doordat de beschermfolie niet verwijderd is.
 - ▶ De beschermfolie voor het eerste gebruik verwijderen van alle apparaatonderdelen.

Milieubescherming en besparing

Bescherm het milieu door het apparaat op een hulpbronnenbesparende manier te gebruiken en herbruikbare materialen op de juiste manier af te voeren.

Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.

Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Bij het koken voldoende ventileren.

- + Het apparaat werkt efficiënter en met minder bedrijfsgeluiden.

Pas de ventilatiestand aan de intensiteit van de kookdamp aan.

- + Een lagere ventilatiestand betekent minder energieverbruik.
Gebruik de intensiefstand alleen wanneer dit nodig is.

Kies bij intensieve kookdampen op tijd een hogere ventilatiestand.

- + De geuren verdelen zich minder in de ruimte.

Schakel het apparaat uit wanneer dit niet langer nodig is.

- + Het apparaat verbruikt geen energie.

Schakel de verlichting uit wanneer deze niet langer nodig is.

- + De verlichting verbruikt geen energie.

De filter met de opgegeven intervallen reinigen of vervangen.

- + Het rendement van het apparaat verhoogt.

Het kookdeksel erop plaatsen.

- + De kookdampen en de condens verminderen.

Functies

Gebruik met afvoerlucht

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd.



De lucht mag niet worden afgevoerd in een schoorsteen die wordt gebruikt voor afvoergassen van apparaten bestemd voor het verbranden van gas of andere brandstoffen (dit geldt niet voor ventilatieapparatuur).

- Komt de afvoerlucht terecht in een rook- of afvoergasschoorsteen die niet in gebruik is, dan dient hiervoor toestemming van een vakbekwame schoorsteenveger te worden verkregen.
- Wordt de afvoerlucht door de buitenmuur geleid, dan raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken.

Gebruik met circulatielucht

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een geurfilter gereinigd en weer teruggeleid in de ruimte.



Om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van circulatielucht, dient u een geurfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in onze catalogus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. Het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of in de online-shop.


Uw apparaat leren kennen

Lees meer over de onderdelen van uw apparaat.

Bedieningselementen

Via de afstandsbediening stelt u alle functies van uw apparaat in.

Tip: Richt de afstandsbediening zo precies mogelijk op de infraroodontvanger van de LED-indicatie.

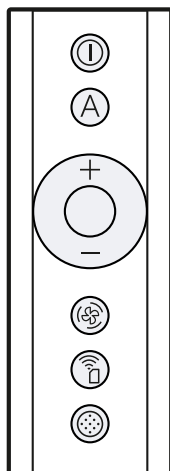


ⓘ	Apparaat in- of uitschakelen
A	Automatische modus ¹ inschakelen
+	Ventilatorstand verhogen
-	Ventilatorstand verlagen
⌘	Interval-ventilatie inschakelen of uitschakelen.
📶	Home Connect inschakelen of uitschakelen
⊙	Filterverzadigingsindicatie terugzetten

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Led-indicatie

De led-indicatie toont de ingestelde waarden en functies.

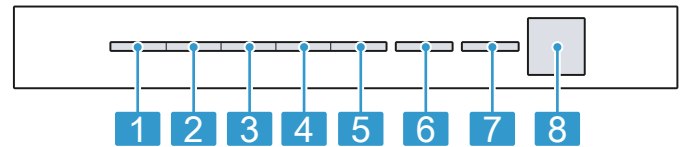

1	Ventilatorstand 1 / verzadigingsindicatie vetfilter
2	Ventilatorstand 2 / verzadigingsindicatie geurfilter
3	Ventilatiestand 3
4	Intensiefstand 1
5	Intensiefstand 2
6	Automatisch bedrijf ¹ / ventilatornalooop / intervalventilatie
7	Home Connect
8	Infraroodontvanger

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.




Functie instellen

Uw apparaat is standaard op circulatiefunctie ingesteld. Voor het gebruik in de circulatiefunctie moet u de functie instellen.

Aanwijzing Voor het gebruik in de circulatiefunctie hebt u bijkomend toebehoren nodig.

Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ⓘ en ⊙ ca. 3 seconden ingedrukt houden.
 - Om de circulatiefunctie (niet regenereerbare filter) in te stellen, + / - indrukken tot op de led-indicatie de led 2 brandt.
 - Om de circulatiefunctie (regeneerbare filter) in te stellen, + / - indrukken tot op de led-indicatie de led 3 brandt.
 - Om de elektronische besturing opnieuw op bedrijf zonder circulatiefilter om te stellen, + / - indrukken tot in de led-indicatie de led 1 brandt.


2. Om de instelling op te slaan  en  ca. 3 seconden ingedrukt houden.
Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
Om de instelling af te breken,  indrukken.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

De Bediening in essentie

Hier wordt de bediening van het apparaat in essentie beschreven.


Apparaat inschakelen

Voorwaarde: De afstandsbediening zo precies mogelijk op de infraroodontvanger van de led-indicatie richten.

- ▶ Het apparaat met  inschakelen.
- ✓ Het apparaat start in ventilatorstand 2.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led van de ingestelde ventilatorstand.

Machine uitschakelen

Als u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan uit.

- ▶ Het apparaat met  uitschakelen.
- ✓ Het apparaat gaat uit. Lopende functies worden afgebroken.

Ventilatorstand instellen

- ▶ + of – indrukken.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led van de ingestelde ventilatorstand.

Intensiefstand inschakelen

Als zich een bijzonder sterke geur of damp ontwikkelt, kunt u de intensiefstand gebruiken.

1. + zo vaak indrukken tot in de led-indicatie de led 4 voor de intensiefstand 1 brandt.
2. + zo vaak indrukken tot in de led-indicatie de led 5 voor de intensiefstand 2 brandt.
- ✓ Het apparaat schakelt na ca. 6 minuten automatisch in de ventilatorstand 3.


Intensiefstand uitschakelen

- ▶ Om een willekeurige ventilatorstand in te stellen, – indrukken.
- ✓ Het apparaat schakelt na ca. 6 minuten automatisch in de ventilatorstand 3.

Interval-ventilatie inschakelen

Bij de interval-ventilatie schakelt de ventilatie automatisch ca. 6 minuten per uur in.

Aanwijzing In de **Home Connect** app kunt u de tijd een de ventilatorstand individueel instellen.

- ▶  indrukken.
- ✓ In de led-aanwijzing knippert de led 6 steeds weer, de led van de gekozen ventilatorstand brandt op het apparaat.
- ✓ Zodra de ventilatietijd beëindigd is, gaat de led van de gekozen ventilatorstand uit. De led 6 blijft knippen.

Interval-ventilatie uitschakelen

- ▶  indrukken.

Automatische modus¹ inschakelen

De optimale ventilatorstand wordt met behulp van een sensor automatisch ingesteld.

- ▶ A indrukken.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led 6 voor de automatische stand.

Automatische stand¹ uitschakelen

- ▶ A indrukken.
- ✓ Het apparaat schakelt terug naar de eerder ingestelde ventilatiestand.
- ✓ De ventilatie wordt automatisch beëindigd als de sensor geen verandering van de luchtkwaliteit in de ruimte vaststelt.
- ✓ De automatische stand loopt maximaal 4 uur.

Intervalventilatie

Bij de intervalventilatie schakelt de ventilatie in de gekozen stand gedurende de gekozen tijd in en uit.

Aanwijzing Deze functie is alleen via een mobiel eindapparaat met de **Home Connect** app beschikbaar.

Als de intervalventilatie is ingeschakeld, knippert in de led-indicatie de led 6 voor de intervalventilatie altijd opnieuw en de led van de gekozen ventilatorstand brandt. Zodra de ventilatietijd beëindigd is, gaat de led van de gekozen ventilatorstand uit. De led 6 blijft knippen.

Sensorbesturing




In de automatische stand herkent een sensor in het apparaat de intensiteit van de kook- en bakluchtjes. Afhankelijk van de sensorgevoeligheid wordt de optimale ventilatorstand automatisch ingeschakeld.

Reageert de sensorbesturing te zwak of te sterk, kunt u de instelling van de sensorgevoeligheid wijzigen.

- Fabrieksinstelling: ventilatorstand 3
- Laagste instelling: ventilatorstand 1
- Hoogste instelling: ventilatorstand 5

Sensorbesturing instellen

Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

1.  en A ca. 3 seconden ingedrukt houden.
2. Om de instelling te wijzigen, + of – indrukken.
Om de instelling af te breken,  indrukken.
3. Om de instelling op te slaan  en A ca. 3 seconden ingedrukt houden.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

nl Afzuigregeling van het kookveld

Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.

- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

Verzadigingsindicatie instellen

De verzadigingsindicatie moet afhankelijk van de gebruikte filter worden ingesteld.

Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ① en ② ca. 3 seconden ingedrukt houden.
 - Om de circulatiefunctie (niet regenererbare filter) in te stellen, + / – indrukken tot op de led-indicatie de led 2 brandt.
 - Om de circulatiefunctie (regenererbare filter) in te stellen, + / – indrukken tot op de led-indicatie de led 3 brandt.
 - Om de elektronische besturing opnieuw op bedrijf zonder circulatiefilter om te stellen, + / – indrukken tot in de led-indicatie de led 1 brandt.
2. Om de instelling op te slaan ① en ② ca. 3 seconden ingedrukt houden.

Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.

Om de instelling af te breken, ① indrukken.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

Verzadigingsindicatie terugzetten

Na het reinigen van de vetfilters of na het vervangen van de geurfilters kan de verzadigingsindicatie worden teruggezet.

Voorwaarden

- Na het uitschakelen van het apparaat knippert in de led-indicatie de led 1 voor de verzadigingsindicatie van de vetfilters en/of de led 2 voor de verzadigingsindicatie van de geurfilters.
- Er weerklinkt meermaals een geluidssignaal.
- ▶ ③ indrukken.
- ✓ De verzadigingsindicatie wordt teruggezet.

Toetssignaal inschakelen

De toetssignalen kunnen worden ingeschakeld.

Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ① en – ca. 3 seconden ingedrukt houden.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led van de actueel gekozen instelling.
2. + of – indrukken tot in de led-indicatie de led 1 brandt.

Om de instelling af te breken, ① indrukken.
3. Om de instelling op te slaan ① en – ca. 3 seconden ingedrukt houden.

Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

Toetssignaal uitschakelen

De toetssignalen kunnen worden uitgeschakeld.

Aanwijzing Geluidssignalen van het apparaat worden altijd ingeschakeld en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Voorwaarde: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ① en – ca. 3 seconden ingedrukt houden.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led van de actueel gekozen instelling.
2. + of – indrukken tot in de led-indicatie de led 2 brandt.

Om de instelling af te breken, ① indrukken.
3. Om de instelling op te slaan ① en – ca. 3 seconden ingedrukt houden.

Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

Afzuigregeling van het kookveld

U kunt uw apparaat met een passende kookplaat verbinden en zo de functies van uw apparaat via de kookplaat regelen.

U hebt de volgende mogelijkheden om de apparaten met elkaar te verbinden:

- Apparaat via de **Home Connect** app verbinden. Als beide apparaten **Home Connect**-compatibel zijn, is een verbinding via de **Home Connect** app mogelijk. Volg de aanwijzingen in de app.
- Apparaten direct met elkaar verbinden.
- Apparaten via het WiFi-thuisnetwerk verbinden.

Aanwijzing Neem de veiligheidsvoorschriften van de gebruiksaanwijzing van uw apparaat in acht en zorg ervoor dat deze ook in acht worden genomen als u het apparaat via de afzuigregeling van het kookveld bedient.

Tip: De bediening van uw apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is een bediening via de afzuigregeling van het kookveld niet mogelijk.

Directe verbinding

Voorwaarden

- Uw apparaat is uitgeschakeld.
 - Alle verbindingen met het thuisnetwerk of andere apparaten terugzetten. Wanneer u uw apparaat direct met de kookplaat verbindt, is de verbinding met het thuisnetwerk niet meer mogelijk en kunt u Home Connect niet meer gebruiken.
1. **Aanwijzing** Neem het hoofdstuk "Afzuigregeling van het kookveld" in de gebruiksaanwijzing van uw kookplaat in acht.

De kookplaat inschakelen en de zoekmodus kiezen.
 2. Toets ④ ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led voor **Home Connect** knippert.
 - ✓ Het apparaat is met de kookplaat verbonden als de led voor **Home Connect** niet meer knippert, maar permanent brandt.

Verbinding via thuisnetwerk

1. De aanwijzingen in
→ "Apparaat automatisch met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden", Pagina 49 of
→ "Apparaat handmatig met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden", Pagina 49 volgen.
2. Zodra het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden, de verbinding via de **Home Connect** app met de kookplaat tot stand brengen.
3. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat volgen.

Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de **Home Connect** app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De **Home Connect** diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie **Home Connect** is afhankelijk van de beschikbaarheid van de **Home Connect** diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

Om **Home Connect** te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de **Home Connect** app te configureren.

- Apparaat automatisch met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden → Pagina 49
- Apparaat handmatig met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden → Pagina 49

De **Home Connect** app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de **Home Connect** app om de instellingen aan te brengen.

Wordt het apparaat niet verbonden met het thuisnetwerk, dan functioneert het apparaat als een apparaat zonder netwerkaansluiting dat nog steeds via de afstandsbediening kan worden bediend.

Tips


- Neem de meegeleverde documenten van **Home Connect** in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de **Home Connect** app in acht.

Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de **Home Connect** app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 42
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de **Home Connect** app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.
- Als u voor de verbinding met het thuisnetwerk het MAC-adres van uw toestel apparaat nodig hebt, dan vindt u deze naast het typeplaatje → Pagina 54 in de binnenruimte van het apparaat. Hiervoor de filter demonteren → Pagina 51.


Apparaat automatisch met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden

Als uw router een WPS-functie heeft, kunt u het apparaat automatisch met uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden.


Aanwijzing Tijdens het verbinden kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Om de bewerking af te breken, op  drukken.

Voorwaarden


- Wifi aan de router is geactiveerd.
- Het apparaat heeft op de opstellocatie ontvangst van het WLAN-thuisnetwerk (wifi).
- De **Home Connect** app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
- Het apparaat en het licht zijn uitgeschakeld.

1. Toets  ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 7 knippert.
2. + indrukken.
✓ In de led-indicatie knipperen led 1 en led 7.
3. Binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router drukken.
✓ Als de verbinding tot stand werd gebracht, verbindt het apparaat zich automatisch met de **Home Connect** app. In de led-indicatie knipperen de led 3 en de led 7.
4. Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, wisselt het apparaat automatisch naar de handmatige verbinding aan het thuisnetwerk, in de led-indicatie knipperen de led 2 en de led 7. Het apparaat handmatig aan het thuisnetwerk aanmelden of op — drukken om de automatische aanmelding opnieuw te starten.
5. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de automatische netwerkaanmelding opvolgen.
✓ De aanmeldingspoging is afgesloten als in de led-indicatie de led 7 niet meer knippert, maar permanent brandt.

Apparaat handmatig met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden

Aanwijzing Tijdens het verbinden kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Om de bewerking af te breken, op  drukken.

Voorwaarde: Het apparaat en het licht zijn uitgeschakeld.

1. Toets  ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 7 knippert.
2. Twee keer op + drukken om de handmatige aanmelding in het thuisnetwerk te starten.
✓ In de led-indicatie knipperen led 2 en led 7.
3. De aanwijzingen in de app opvolgen.
✓ Als de verbinding tot stand werd gebracht, verbindt het apparaat zich automatisch met de **Home Connect** app. In de led-indicatie branden de led 3 en de led 7.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

4. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de handmatige netwerkaanmelding opvolgen.
- ✓ De aanmeldingspoging is afgesloten als in de led-indicatie de led 7 niet meer knippert, maar permanent brandt.

Apparaat verbinden met de Home Connect app

Voorwaarden

- De **Home Connect** app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
 - De **Home Connect** app is geopend.
1. Toets  ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 3 en de led 7 knipperen.
 2. Op het mobiele eindapparaat de aanwijzingen van de **Home Connect** app volgen.
- ✓ De aanmeldingspoging is afgesloten als in de led-indicatie de led 7 niet meer knippert, maar permanent brandt.

Software-update

Met de functie Software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. optimalisatie, verhelpen van fouten, veiligheidsrelevante updates. Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde **Home Connect** gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de **Home Connect** server hebt gemaakt. Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de **Home Connect** app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten. Na downloaden kunt u de installatie via de **Home Connect** app starten als u in uw lokale netwerk bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de **Home Connect** app geïnformeerd.

Aanwijzingen

- Tijdens de download kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kan een software-update ook automatisch worden gedownload.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

Verbinding terugzetten

Opgeslagen verbindingen met het thuisnetwerk en met **Home Connect** kunnen worden teruggezet.

- ▶ A en + zo lang ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 7 uitgaat.
- ✓ Er klinkt een signaal.

Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw appa-

raat met de **Home Connect** server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com

Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de **Home Connect** server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de **Home Connect** functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de **Home Connect** functionaliteiten gebruik wilt maken.

Aanwijzing Let erop dat de **Home Connect** functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de **Home Connect** app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de **Home Connect** app.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart **Gaggenau Hausgeräte GmbH** dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn **2014/53/EU**.

Een uitvoerige **RED** conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Reinigingsmiddelen

Geschikte reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor verbranding!

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▶ Laat het voor de reiniging afkoelen.

LET OP!

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwassponsjes gebruiken.
- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.
- ▶ Glasreinigers, schrapers of onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal alleen gebruiken wanneer deze in de gebruiksaanwijzing voor het betreffende onderdeel worden aanbevolen.
- ▶ Vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

Roestvrijstalen oppervlakken reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 51
2. Met een vaatdoekje en warm zeepsop in slijprijrichting reinigen.
3. Met een zachte doek nadrogen.
4. Het schoonmaakmiddel voor roestvrij staal heel dun opbrengen met een zachte doek.

Tip: Het schoonmaakmiddel voor roestvrij staal is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.

Gelakte oppervlakken reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 51
2. Met een vaatdoekje en warm zeepsop reinigen.
3. Met een zachte doek nadrogen.

Kunststof reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 51
2. Met een zachte doek en glasreiniger reinigen.

Glas reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 51
2. Met een zachte doek en glasreiniger reinigen.

Bedieningselementen reinigen

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen natte vaatdoekjes gebruiken.

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 51
2. Met een vochtig vaatdoekje en warm zeepsop reinigen.
3. Met een zachte doek nadrogen.

Vetfilter verwijderen

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!


- De filterafdekking kan trillen.
 - ▶ De filterafdekking langzaam openen.
 - ▶ De filterafdekking na het openen vasthouden tot deze niet meer natrilt.
 - ▶ De filterafdekking langzaam sluiten.
- Risico van vallen tijdens het werk aan het apparaat



- ▶ Stabiele ladders gebruiken.


- ▶ Niet over de kookplaat leunen.
- ▶ Niet op de kookplaat of op het werkvlak staan.

1. De vergrendeling van de filterafdekking openen.

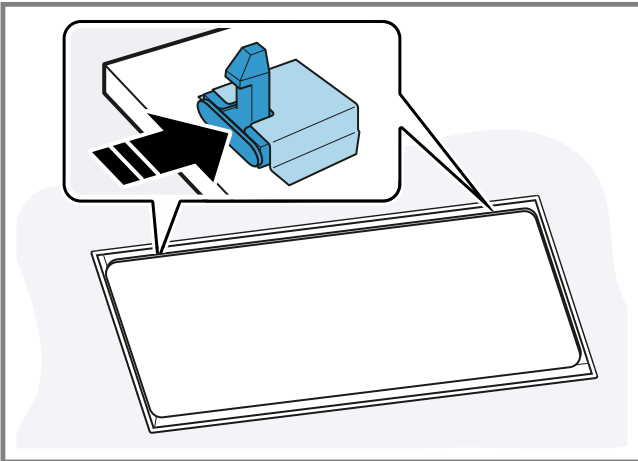


Om te verhinderen dat de filterafdekking met een ruk naar beneden klappt, de filterafdekking met twee handen vasthouden.

2. Om de filterafdekking te openen deze naar beneden klappen.

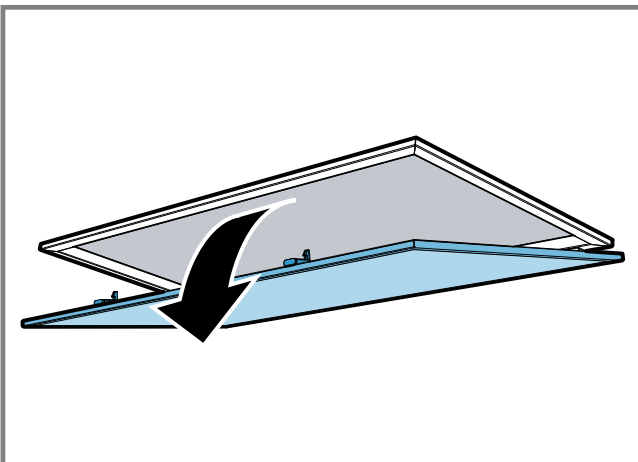

3. **LET OP!** Erfaf vallende vetfilters kunnen de eronder liggende kookplaat beschadigen.

- ▶ Met een hand onder de vetfilter grijpen.
- De vergrendelingen op de vetfilters openen.

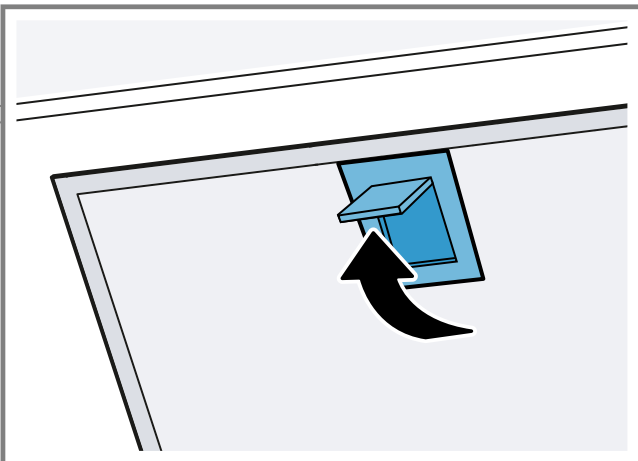

4. De vetfilters uit de houders nemen.
Om naar beneden druppelend vet te vermijden, de vetfilters horizontaal houden.

Vetfilters in de vaatwasmachine reinigen

De vetfilters reinigen het vet uit de kookdampen. Regelmatig gereinigde vetfilters zorgen voor een hoge vetafscheidingsgraad.

⚠ WAARSCHUWING – Risico van brand!

De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.

LET OP!

De vetfilters kunnen door inklemmen worden beschadigd.

- ▶ De vetfilters niet inklemmen.

Aanwijzing Bij de reiniging van de vetfilter in de vaatwasmachine kunnen lichte verkleuringen optreden. De verkleuringen hebben geen invloed op de werking van de vetfilters.

Voorwaarde: De vetfilters zijn gedemonteerd.

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 51
2. De vetfilters los in de vaatwasmachine plaatsen. Sterk verontreinigde vetfilters niet samen met serviesgoed reinigen.
Bij hardnekkig vuil een vetoplosmiddel gebruiken. Vetoplosmiddel is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.
3. De vaatwasmachine starten.
Bij de temperatuurstelling maximaal 70 °C kiezen.
4. De vetfilters laten afdruppelen.

Vetfilter met de hand reinigen

De vetfilters reinigen het vet uit de kookdampen. Regelmatig gereinigde vetfilters zorgen voor een hoge vetafscheidingsgraad.

⚠ WAARSCHUWING – Risico van brand!

De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.

Voorwaarde: De vetfilters zijn gedemonteerd.

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 51
2. De vetfilters in een warm zeepsop weken. Bij hardnekkig vuil een vetoplosmiddel gebruiken. Vetoplosmiddel is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.
3. De vetfilters met een borstel reinigen.
4. De vetfilters grondig uitspoelen.
5. De vetfilters laten afdruppelen.

Vetfilters inbouwen

LET OP!

Eraf vallende vetfilters kunnen de eronder liggende kookplaat beschadigen.

- ▶ Met een hand onder de vetfilter grijpen.

1. De vetfilters inbrengen.

2. De vetfilters naar boven klappen en de vergrendelingen vastklikken.
3. Zorg ervoor dat de vergrendelingen vastklikken.
4. De filterafdekking sluiten.
5. Ervoor zorgen dat de vergrendelingen van de filterafdekking vastklikken.

Batterijen van de afstandsbediening vervangen


⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Kinderen kunnen batterijen inslikken.
 - ▶ Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren.
 - ▶ Kinderen bij het vervangen van batterijen in het oog houden.
- Batterijen kunnen exploderen.
 - ▶ De batterijen niet opladen.
 - ▶ De batterijen niet kortsluiten.
 - ▶ De batterijen niet in het vuur gooien.


LET OP!

- Ondeskundige omgang met batterijen.
 - ▶ De aansluitklemmen niet kortsluiten.
 - ▶ Alleen batterijen van het opgegeven type gebruiken.
 - ▶ Geen verschillende batterijtypes samen gebruiken.
 - ▶ Geen nieuwe en gebruikte batterijen samen gebruiken.
 - ▶ Geen heroplaadbare batterijen gebruiken.
- Lekkende batterijen beschadigen de afstandsbediening.
 - ▶ De batterijen gebruiken als u de afstandsbediening niet gebruikt.
 - ▶ De lege of defecte batterijen op een milieuvriendelijke manier en veilig afvoeren.

1. De afdekking eraf halen.
2. De lege batterijen verwijderen.

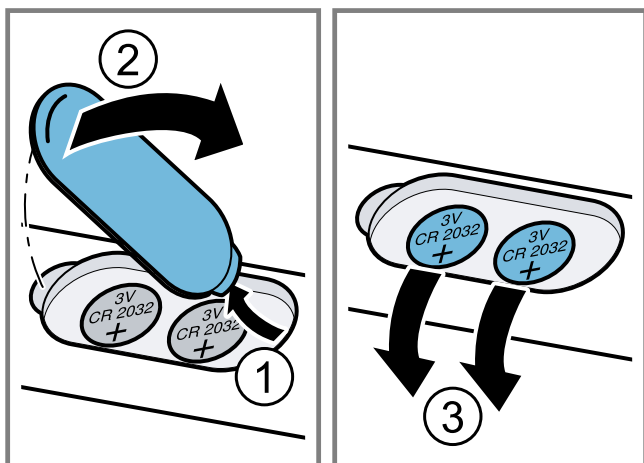

3. De nieuwe batterijen plaatsen (type 3 V CR 2032).

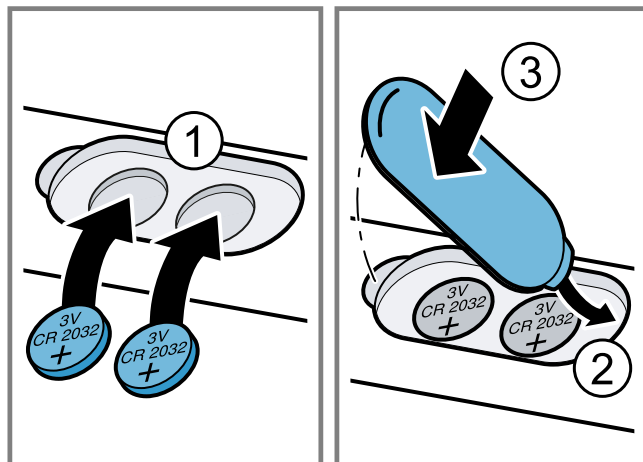

4. De afdekking sluiten.
5. De lege batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Functiestoringen

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.	▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	Zekering is defect.	▶ Controleer de zekering in de meterkast.
	Stroomvoorziening is uitgevallen.	▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
De afstandsbediening werkt niet.	Batterijen zijn leeg.	▶ → "Batterijen van de afstandsbediening vervangen", Pagina 53
In de led-indicatie knipperen na het uitschakelen van het apparaat de leds 1 tot 5 drie keer.	Batterijen zijn bijna leeg.	▶ → "Batterijen van de afstandsbediening vervangen", Pagina 53
In de led-indicatie knippert de led 1.	De vetfilters zijn verzadigd.	▶ → "Vetfilters in de vaatwasmachine reinigen", Pagina 52 ▶ → "Vetfilter met de hand reinigen", Pagina 52
In de led-indicatie knippert de led 2.	De geurfilters zijn verzadigd.	▶ Het geurfilter vervangen.

Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Veel problemen kunt u via de informatie voor het verhelpen van storingen in deze gebruiksaanwijzing of op onze website zelf verhelpen. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met onze servicedienst.

We vinden altijd een passende oplossing en proberen onnodig bezoek van de servicetechnicus te vermijden. We zorgen ervoor dat het apparaat zowel binnen de garantieperiode als na het verstrijken van de fabrieksgarantie met originele reserveonderdelen door geschoolde servicetechnici wordt gerepareerd.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Aanwijzing Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website. Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van het apparaat (daarvoor de vetfilter demonteren).
- op de bovenkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn speciaal op uw apparaat afgestemd. Hier krijgt u een overzicht van de accessoires behorende bij uw apparaat en de manier waarop ze worden gebruikt.

Accessoires	Bestelnummer
Filter voor luchtcirculatiemodule - regenererbaar	AA 010 112

Afvoeren

Wij leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert.

Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Het apparaat milieuvriendelijk afvoeren.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Accu's afvoeren

Accu's/batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. Accu's/batterijen niet meegeven met het huisvuil.

- ▶ Accu's/batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.
Alleen voor EU-landen:




Conform Europese Richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versleten accu's/batterijen gescheiden worden ingezameld en voor een milieubewuste recycling worden afgevoerd.

Montagehandleiding



Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

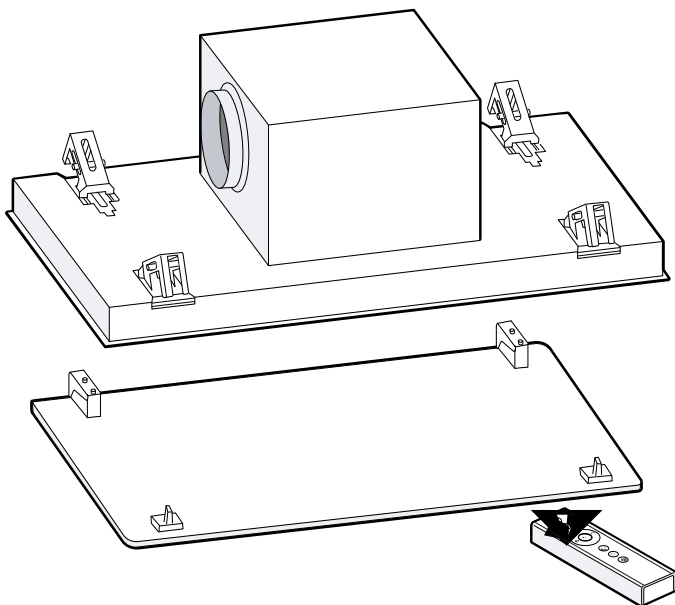


Veiligheidsafstanden

Neem de veiligheidsafstanden van het apparaat in acht.

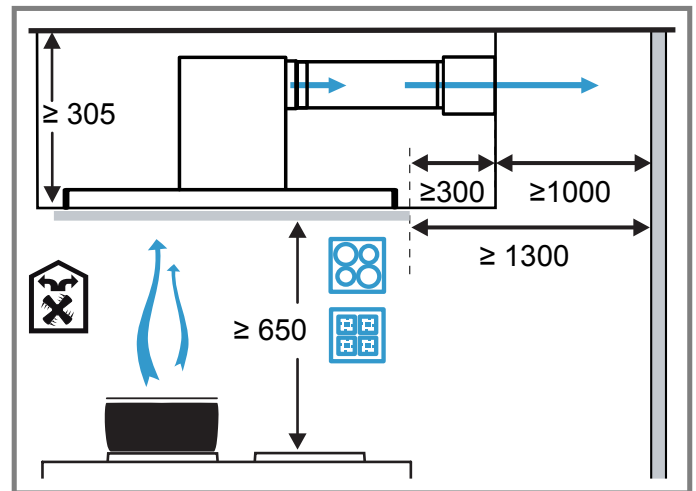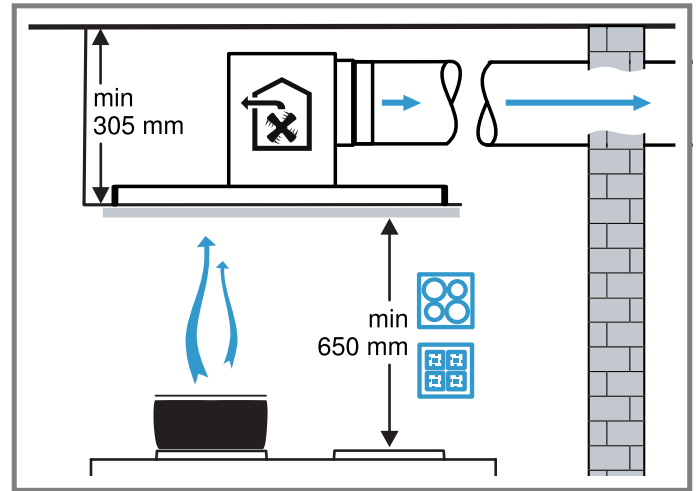

Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat

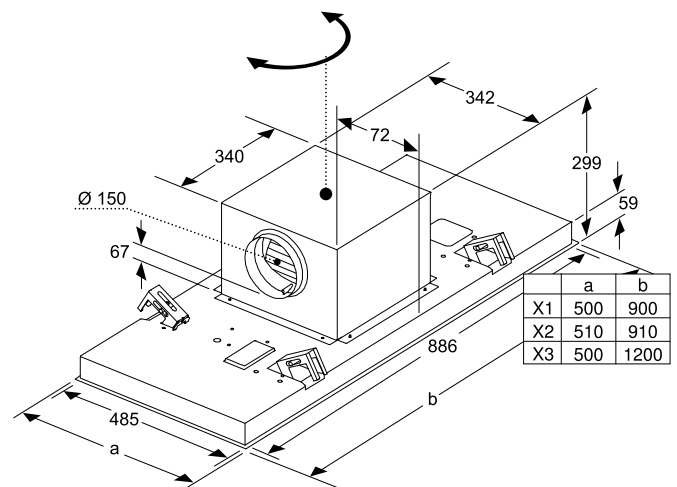


⚠️ Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanzwijzingen in acht.

⚠ WAARSCHUWING – Vergiftigingsgevaar!

Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot vergiftiging. Vuurbronnen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) betrekken de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en voeren de gassen via een afvoer (bijv. schoorsteen) af naar buiten. In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de keuken en aan de ruimtes eraanstaand lucht onttrokken. Zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden teruggezogen in de woonruimte.

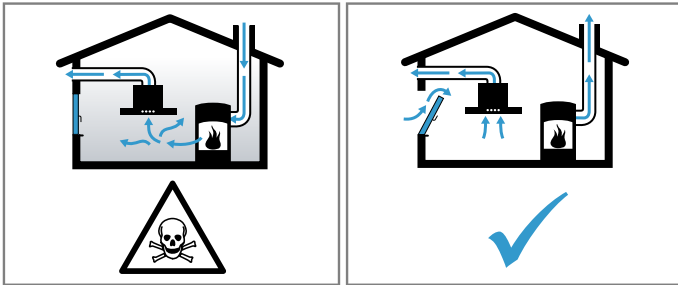

- ▶ Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer het apparaat in luchtafvoermodus werkt, en er tegelijkertijd vuurbron is die gebruikmaakt van de aanwezige lucht.
- ▶ U kunt het apparaat alleen dan zonder risico gebruiken wanneer de onderdruk in de ruimte waarin de vuurbron zich bevindt niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). Dit kan worden bereikt wanneer de voor de verbranding benodigde lucht door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, in combinatie met een ventilatiekast in de muur of door andere technische voorzieningen, kan worden toegevoerd. Een luchtaanvoer/afvoer in de muur alleen is niet voldoende om aan de minimale eisen te voldoen.
- ▶ Raadpleeg in ieder geval het bedrijf dat in uw huis zorgt voor de schoorsteenreiniging. Dit bedrijf is in staat het totale ventilatiesysteem van uw huis te beoordelen en kan een voorstel doen voor passende maatregelen op het gebied van de luchttoevoer.
- ▶ Indien het apparaat alleen met recirculatie wordt gebruikt, is een onbeperkt gebruik mogelijk.

⚠ WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.


⚠ WAARSCHUWING – Risico van brand!

- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden.
 - ▶ Om warmteophoping te voorkomen dienen de voorgeschreven veiligheidsafstanden te worden aangehouden.
 - ▶ Houd u aan de aanwijzingen voor uw kooktoestel. Wanneer gas- en elektrische kookapparaten samen worden gebruikt, geldt de grootste aangegeven afstand.
- De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden.
 - ▶ In de buurt van het apparaat nooit werken met een open vlam (bijv. flamberen).

- ▶ Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is. Er mogen geen vonken wegspringen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.
 - ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
- Is het toestel niet naar behoren bevestigd, dan kan het naar beneden vallen.
 - ▶ Alle bevestigingsschroeven moeten vast worden gemonteerd.
- Het toestel is zwaar.
 - ▶ Om het apparaat te bewegen, zijn 2 personen vereist.
 - ▶ Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.
- Het toestel is zwaar.
 - ▶ Het apparaat mag niet direct in gipskartonplaten of gelijksoortig licht bouw materiaal worden gemonteerd.
 - ▶ Voor een juiste montage dient u materiaal te gebruiken dat voldoende stabiel en aangepast is aan de bouwkundige situatie en het gewicht van het materiaal.
- Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiestoelingen.
 - ▶ Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.
- Risico van vallen tijdens het werk aan het apparaat

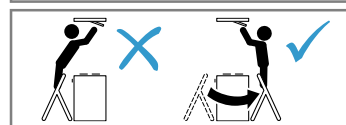

- ▶ Stabiele ladders gebruiken.
- ▶ Niet over de kookplaat leunen.
- ▶ Niet op de kookplaat of op het werkvlak staan.
- De filterafdekking kan trillen.
 - ▶ De filterafdekking langzaam openen.
 - ▶ De filterafdekking na het openen vasthouden tot deze niet meer natrilt.
 - ▶ De filterafdekking langzaam sluiten.
- Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.
 - ▶ Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Scherpe componenten binnen het apparaat kunnen de aansluitkabel beschadigen.
 - ▶ De aansluitkabel niet knikken of inklemmen.
- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit een beschadigde apparaat gebruiken.
 - ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.

- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de servicedienst.
→ *Pagina 54*
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.
- Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
 - ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
 - ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
 - ▶ Als het apparaat is ingebouwd, moet de stekker van het netsnoer vrij toegankelijk zijn. Als de vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidinginsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
 - ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Aanwijzingen m.b.t. de inbouwsituatie

- Dit apparaat aan het keukenplafond of een stabiel verlaagd plafond monteren.

Aanwijzingen m.b.t. de luchtafvoerleiding

De fabrikant van het apparaat geeft geen garantie bij klachten die te wijten zijn aan het buisentraject.

- Een korte, rechte afvoerbuï met een zo groot mogelijke buisdiameter gebruiken.
- Lange, ruwe afvoerbuïzen, vele buisbochten of kleine buisdiameters verminderen het afzuigvermogen en verhogen het ventilatorgeluid.
- Een afvoerbuï van niet brandbaar materiaal gebruiken.
- Om het teruglopen van condens te vermijden, de afvoerbuï vanuit het apparaat met 1° verval monteren.

Ronde buizen

Ronde buizen met een binnendiameter van 150 mm (aanbevolen) of minstens 120 mm gebruiken.

Vierkante buizen

Platte buizen waarvan de binnendoorsnede met de diameter van de ronde buizen overeenkomt:

- diameter 150 mm komt overeen met ca. 177 cm².
- diameter 120 mm komt overeen met ca. 113 cm².
- Gebruik bij een afwijkende buisdiameter een afdichtstrip.
- Geen platte buizen met scherpe bochten gebruiken.

Aanwijzingen voor de elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Het mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
 - ▶ De netstekker van de netaansluitkabel moet na de inbouw van het apparaat vrij toegankelijk zijn.
 - ▶ Is dit niet mogelijk, dan moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidinginsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de opbouwvoorschriften worden ingebouwd.
 - ▶ De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.
 - Scherpe componenten binnen het apparaat kunnen de aansluitkabel beschadigen.
 - ▶ De aansluitkabel niet knikken of inklemmen.
 - De aansluitgegevens zijn op het typeplaatje in de binnenruimte van het apparaat terug te vinden.
 - Om het typeplaatje te zien, de vetfilter demonteren.
 - De aansluitleiding is ca. 1,30 m lang.
 - Dit apparaat voldoet aan de ontstoringsvoorschriften van de EG.
 - Het apparaat is conform de beschermingsklasse 1. Daarom het apparaat alleen met een aarddraadaansluiting gebruiken.
 - Het apparaat tijdens de montage niet op de stroom aansluiten.
 - Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Voor hem gelden de bepalingen van de regionale elektriciteitsmaatschappij.
- ## Algemene aanwijzingen
- De kookdamp wordt met toenemende afstand van de kookplaat moeilijker afgezogen door het apparaat. Daarom een afstand van minstens 700 mm en maximaal 1500 mm in acht nemen.
 - Om de kookdamp optimaal op te vangen, het apparaat in het midden boven de kookplaat monteren.
 - Om het apparaat in het geval van service ongehinderd te bereiken, een gemakkelijk toegankelijke montageplaats kiezen.
 - De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Bij de montage beschadigingen vermijden.


Installatie

Plafond controleren

1. Controleren of het plafond horizontaal is en voldoende draagvermogen heeft.
Het max. gewicht van het apparaat bedraagt **40 kg**. Het apparaat mag niet direct in gipskartonplaten (of gelijksoortig licht bouw materiaal) van een vrij hangend plafond worden gemonteerd.
2. De boorgatdiepte overeenkomstig de schroeflengte boren.
3. Het apparaat met een bevestigingsmateriaal monteren dat voldoende stabiel alsook aan de bouwkundige situatie en het gewicht van het apparaat is aangepast.
4. Het uitsnijgedeelte op een voorhanden kabelplaat-sing van andere apparaten controleren.

Plafond voorbereiden

1. Ervoor zorgen dat de stabiliteit van het plafond na de uitsnijwerkzaamheden gewaarborgd is.
2. Om schade te vermijden, de kookplaat afdekken.
3. Een uitsparing in het plafond zagen.

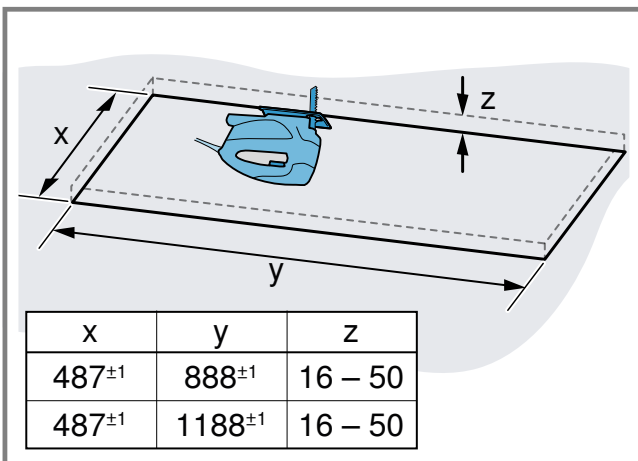


4. De spanen verwijderen.

Apparaat voorbereiden

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.
- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

1. De transportbeveiliging iets naar boven klappen en voorzichtig schuin naar boven toe uittrekken.

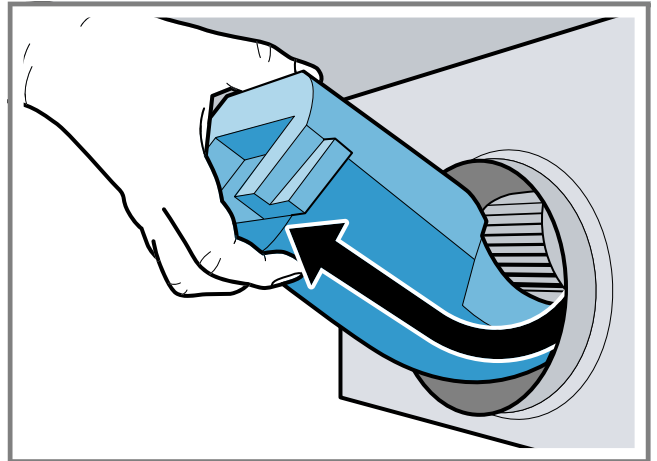


2. Resten van piepschuim uit de binnenruimte van het toestel verwijderen.
3. De vetfilters verwijderen.
De vetfilters niet buigen, om beschadigingen te voorkomen.


Apparaat monteren

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.
 - ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
 - Het toestel is zwaar.
 - ▶ Om het apparaat te bewegen, zijn 2 personen vereist.
 - ▶ Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.
1. Het apparaat in de uitsparing aanbrengen tot de ophangingen hoorbaar vastklikken.

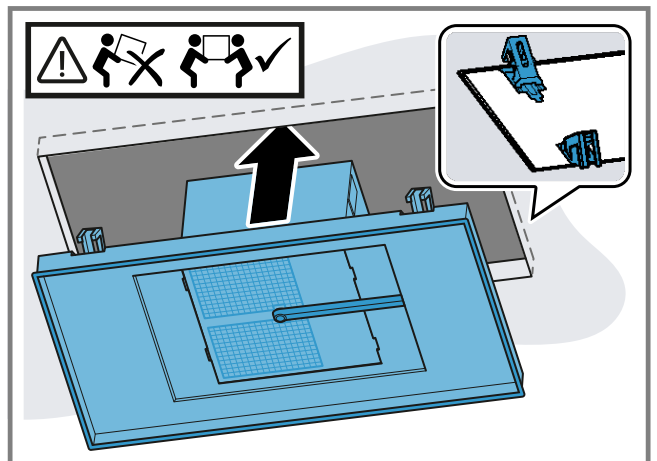

2. De diagonaal tegenover elkaar liggende schroeven voorzichtig inschroeven.

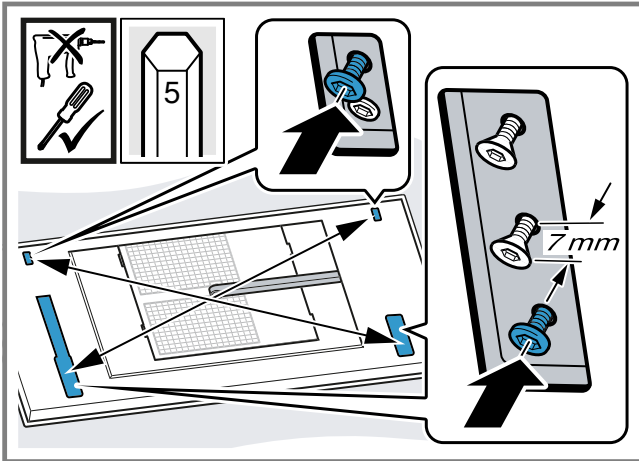


Om ervoor te zorgen dat het apparaat niet in de uitsparing kantelt, de schroeven een voor een aantrekken.


3. **Aanwijzing** Om het apparaat niet te beschadigen, de schroeven niet te hard aantrekken. De schroeven na elkaar voorzichtig aantrekken tot het apparaat vlak tegen het plafond aanligt.

Apparaat aansluiten


1. De kabelgoot aan de zijkant samendrukken en afnemen.

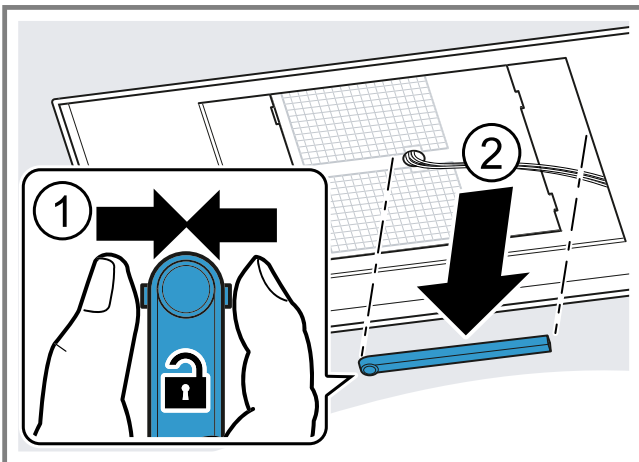


2. De kabel op de daarvoor bestemde plaats losnemen.

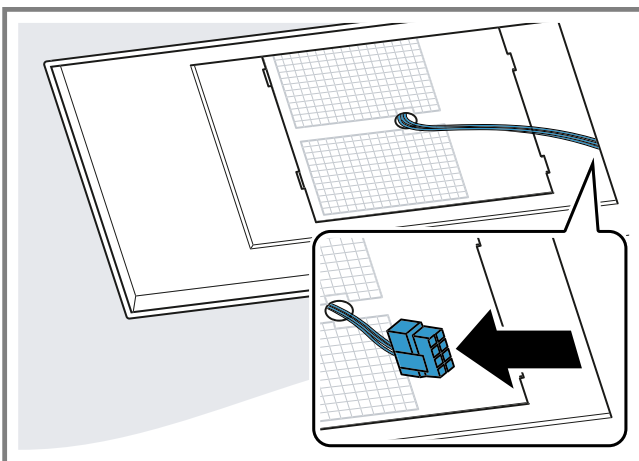


3. De tegenover elkaar liggende schroeven losdraaien om de ventilatorkast los te maken.

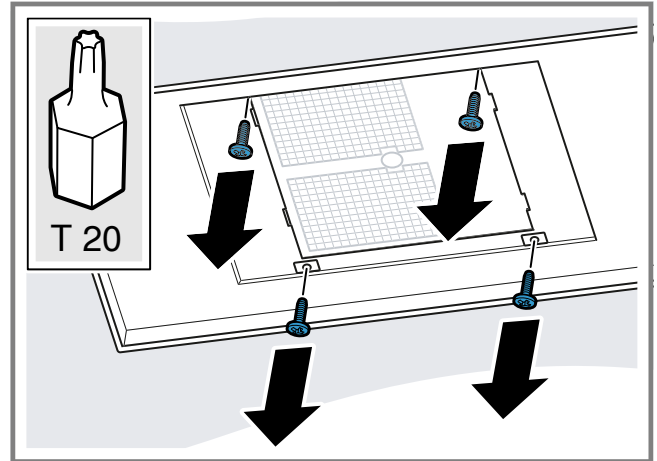


4. De ventilatorkast conform de inbouwsituatie in de juiste positie draaien.

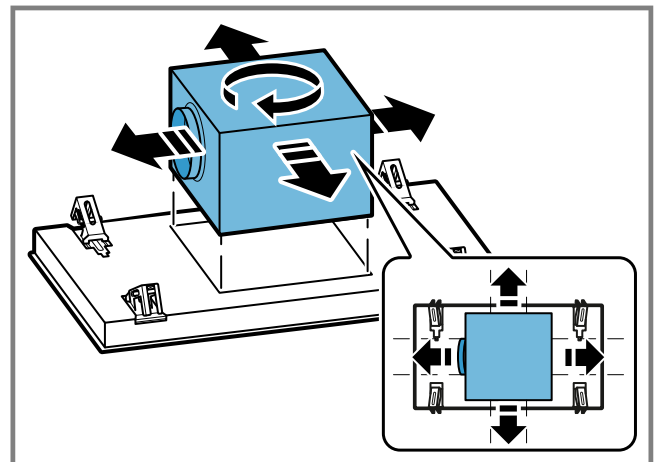


5. De ventilatorkast opzij schuiven en het apparaat met het stroomnet verbinden.

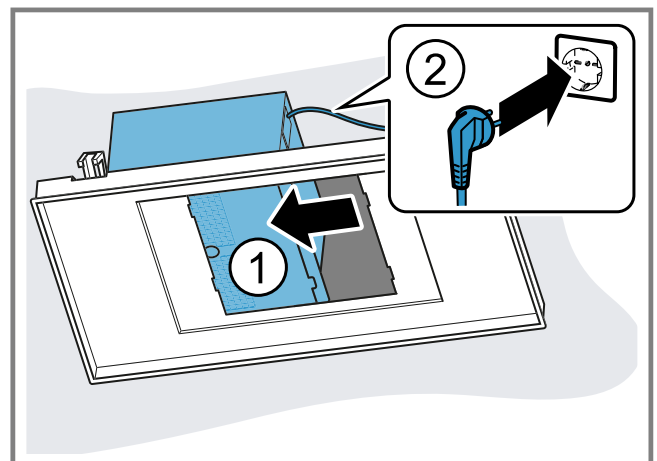


6. De ventilatorkast op de andere zijde schuiven en de buizen tot stand brengen.

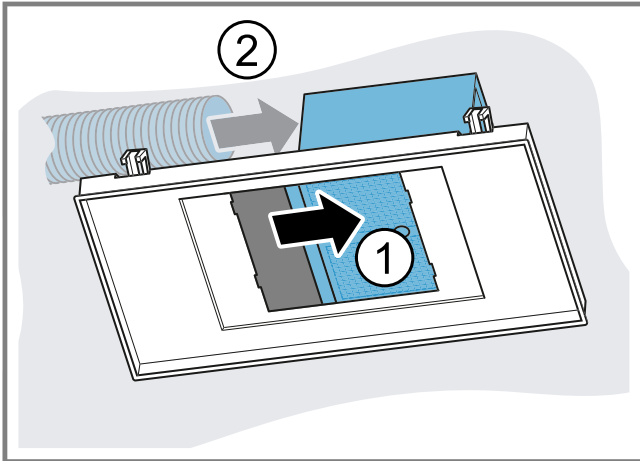

7. De ventilatorkast in het midden positioneren en vastschroeven.
8. De kabel verbinden.

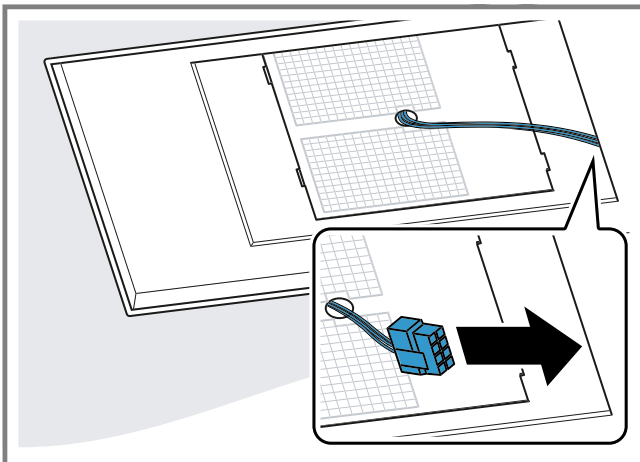

9. De kabelgoot samendrukken en plaatsen.

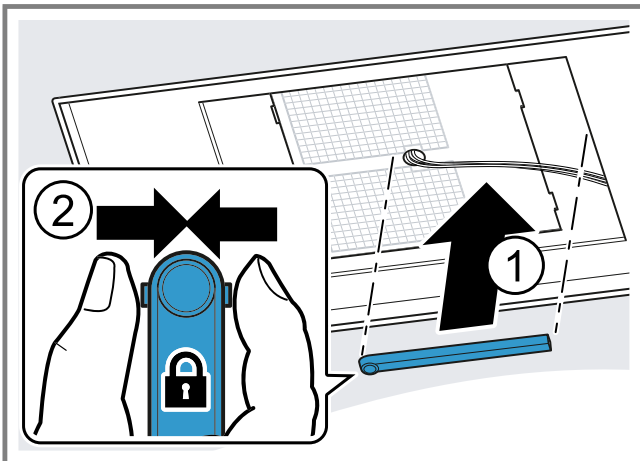


Filterafdekking monteren

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!



- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.
 - ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

- Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.
 - ▶ Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.

1. De scharnieren van de filterafdekking openen.

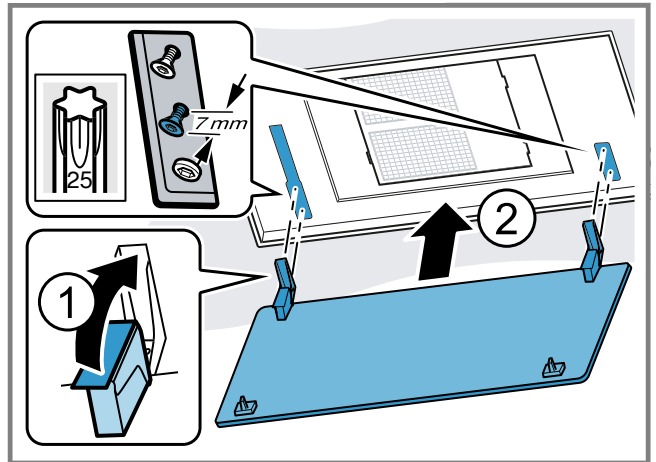


2. De filterafdekking aan de daarvoor bestemde schroeven inhangen en afhankelijk van de sleutelgatopening naar achteren/voren in de nauwe opening schuiven.

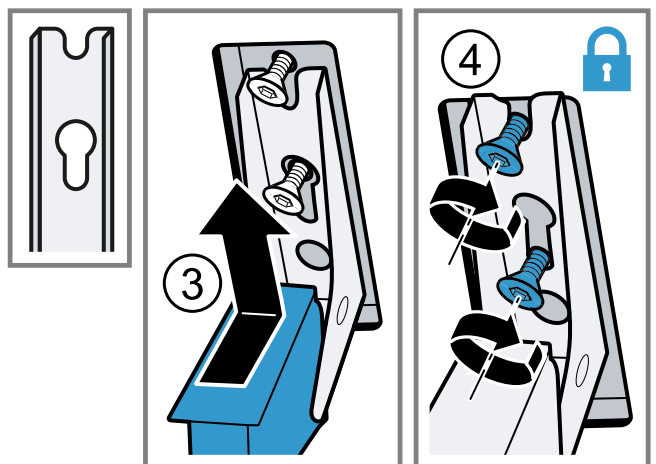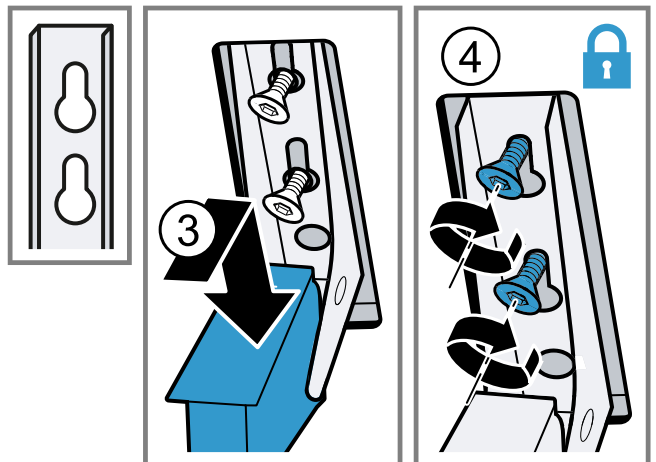

3. De bevestigingsschroeven van de scharnieren aantrekken.

4. Controleren of het apparaatframe vlak aanligt.

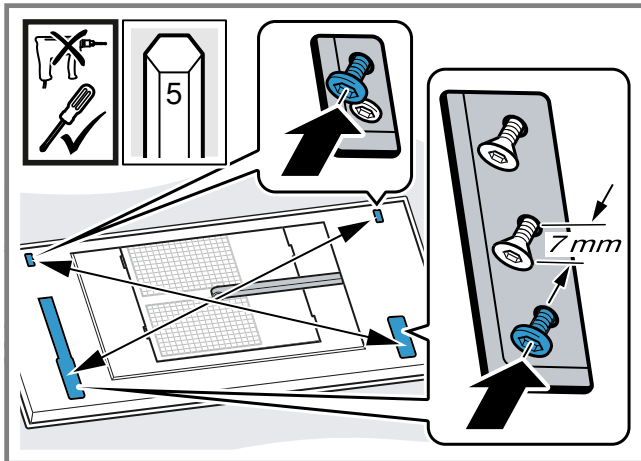

Eventueel de schroeven aantrekken.


5. De vetfilters inbrengen.
De vetfilters niet buigen, om beschadigingen te voorkomen.
6. De filterafdekking omhoog klappen en vastklikken.

Apparaat demonteren


⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Het toestel is zwaar.
 - ▶ Om het apparaat te bewegen, zijn 2 personen vereist.
 - ▶ Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.
- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.
 - ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
- Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.
 - ▶ Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. De filterafdekking naar beneden klappen. De filterafdekking volledig en zonder rukken openen.
3. De vetfilters verwijderen. De vetfilters niet buigen, om beschadigingen te voorkomen.
4. De kabelgoot aan de zijkant samendrukken en afnemen.

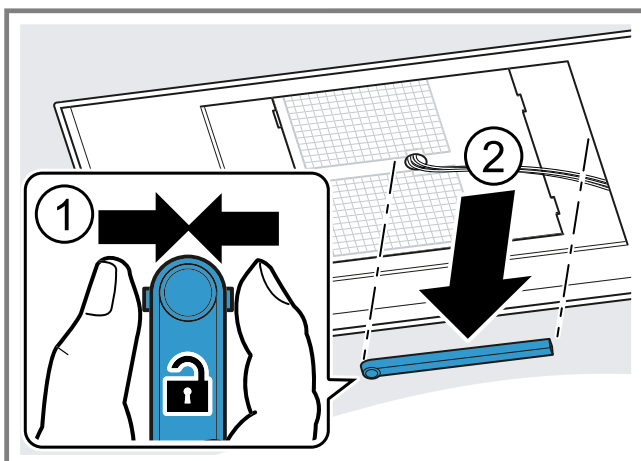


5. De kabel op de daarvoor bestemde plaats losnemen.
6. De schroeven van de scharnieren tot ca. 7 mm opendraaien.

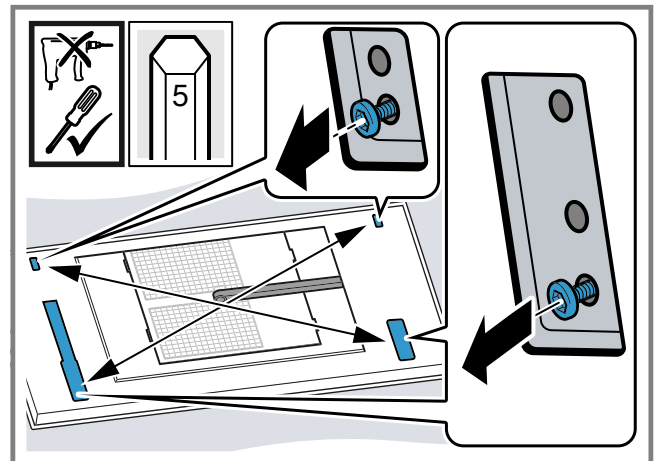


De schroeven niet volledig losdraaien.

7. De filterafdekking loshaken en verwijderen.
8. De tegenover elkaar liggen de schroeven losdraaien om de ventilatorkast los te maken.

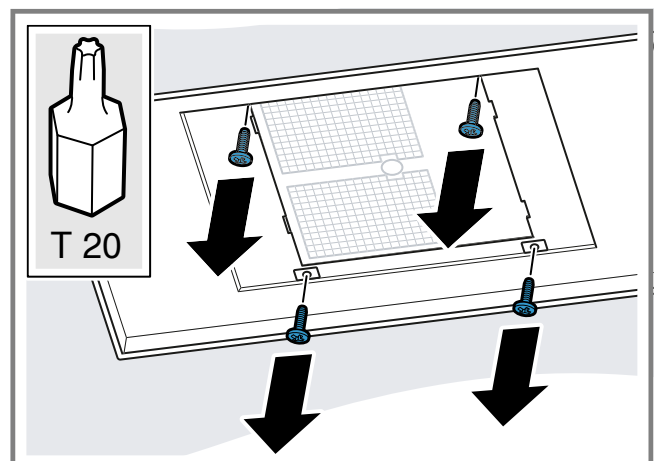

9. De ventilatorkast op de zijde schuiven en de buizen tot stand brengen.
10. De ventilatorkast op de andere zijde schuiven en de stekker uit het stopcontact trekken.
11. De ventilatorkast vastschroeven.
12. De ophangingen aan het apparaat losmaken: de demontageschuif naar binnen schuiven.

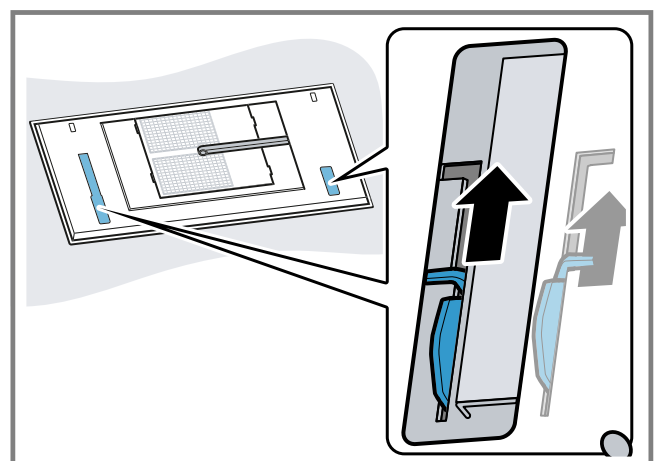

13. Het apparaat langzaam uit de uitsparing nemen.

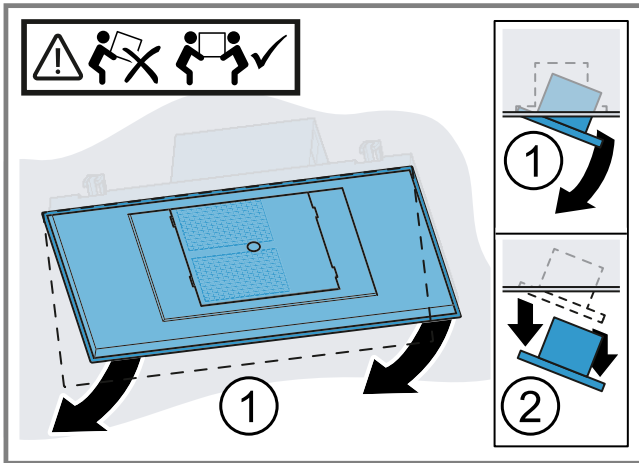


Table des matières

Sécurité.....	63
Prévention des dégâts matériels	66
Protection de l'environnement et économies	66
Modes de fonctionnement.....	67
Présentation de l'appareil.....	67
Avant la première utilisation	68
Utilisation de base	68
Commande de la hotte depuis la table de cuisson	69
Home Connect	70
Nettoyage et entretien	72
Dépannage	75
Service après-vente	75
Accessoires.....	76
Élimination	76
Instructions de montage.....	76



Sécurité

Respectez les informations relatives à la sécurité afin d'utiliser votre appareil en toute sécurité.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

- Lisez attentivement cette notice. C'est en effet la seule manière d'utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
- Cette notice d'utilisation s'adresse au monteur et à l'utilisateur de l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité et les avertissements.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Contrôlez l'appareil après l'avoir déballé. Ne raccordez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisation conforme

Pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, respectez les consignes d'utilisation conforme.

La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

Utilisez l'appareil uniquement :

- conformément à la présente notice d'utilisation et de montage.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- jusqu'à une altitude maximale de **2000 m**.

N'utilisez pas l'appareil :

- avec un réveil externe.

Limitation du groupe d'utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes à risque.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez cet appareil.


AVERTISSEMENT – Risque d'étouffement !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d’empoisonnement !

Il existe un risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion. Les foyers à combustion alimentés en air ambiant (par exemple appareils de chauffage au gaz, au fioul, au bois ou au charbon, les chauffe-eau intégré sous cuve, chauffe-eau accumulateurs) prélèvent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de fumée à l'extérieur par le biais d'un système spécifique (par ex., cheminée). Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle prélève de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines. L'absence d'un apport d'air suffisant crée une pression négative. Les gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation sont réaspirés dans les pièces d'habitation.

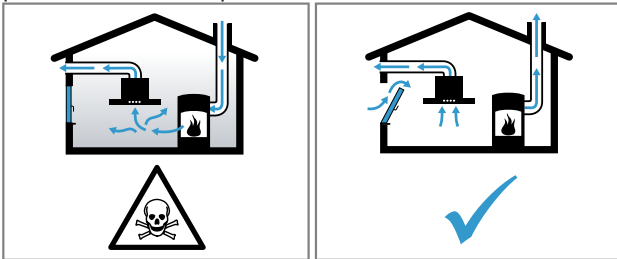

- ▶ En cas d'utilisation simultanée de l'appareil en mode évacuation extérieure et d'un foyer à combustion alimenté en air ambiant, veillez impérativement à ce que l'apport d'air soit suffisant.
- ▶ Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est possible que si la dépression dans la pièce où est installé le foyer ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). Cette valeur n'est réalisable que si l'apport d'air frais nécessaire à la combustion est assuré par des ouvertures non obturables, par exemple dans des portes ou fenêtres, associées à un caisson mural d'entrée et de sortie d'air, ou bien par d'autres moyens techniques. Un caisson mural d'entrée et de sortie d'air ne suffit pas à assurer la valeur minimale nécessaire.
- ▶ Demandez toujours conseil au maître ramoneur compétent qui pourra évaluer l'ensemble du réseau de ventilation de la maison et vous proposer le moyen le mieux adapté pour l'aération.

- ▶ Si l'appareil est utilisé exclusivement en mode recirculation de l'air, le fonctionnement est possible sans restriction.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d’incendie !

- Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.
 - ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre à graisse.
 - ▶ Nettoyez régulièrement le filtre à graisse.
 - ▶ Ne travaillez jamais avec une flamme nue à proximité de l'appareil (par ex. ne faites rien flamber).
 - ▶ Installez l'appareil à proximité d'un foyer à combustibles solides (par ex. bois ou charbon) uniquement en présence d'un capot fermé et non amovible. Il ne doit pas y avoir de projection d'étincelles.
- L'huile et la graisse chaudes s'enflamment rapidement.
 - ▶ Surveillez constamment l'huile et la graisse chaudes.
 - ▶ N'éteignez jamais de l'huile ou de la graisse enflammée avec de l'eau. Éteignez le foyer. Étouffez les flammes prudemment avec un couvercle, une couverture ou quelque chose de similaire.
- Les foyers à gaz dégagent une forte chaleur lorsqu'aucun récipient n'est posé dessus. Un appareil de ventilation monté au-dessus d'eux risque alors d'être endommagé ou de prendre feu.
 - ▶ Utilisez les foyers à gaz uniquement avec un récipient placé dessus.
- Le fonctionnement simultané de plusieurs foyers au gaz engendre une forte production de chaleur. Un appareil de ventilation monté au-dessus d'eux risque alors d'être endommagé ou de prendre feu.
 - ▶ Utilisez les foyers à gaz uniquement avec un récipient placé dessus.
 - ▶ Réglez la vitesse de ventilation la plus élevée.
 - ▶ Ne faites jamais fonctionner en même temps deux foyers gaz à feu vif pendant plus de 15 minutes. Deux foyers à gaz correspondent à un brûleur grande puissance.

- ▶ Ne faites jamais fonctionner les grands brûleurs de plus de 5 kW avec la plus grande flamme pendant plus de 15 minutes, par ex. un wok.


⚠ **AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !**

- Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement.
 - ▶ Ne touchez jamais les éléments chauds.
 - ▶ Éloignez les enfants.
- L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement.
 - ▶ Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

⚠ **AVERTISSEMENT – Risques de blessures !**

- Certaines pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.
 - ▶ Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec précaution.
- Les objets déposés sur l'appareil peuvent tomber.
 - ▶ Ne déposez aucun objet sur l'appareil.
- Des modifications sur la construction électrique ou mécanique sont dangereuses et peuvent conduire à des dysfonctionnements.
 - ▶ N'effectuez aucune modification sur la construction électrique ou mécanique.
- Le capot du filtre peut osciller.
 - ▶ Ouvrez lentement le capot du filtre.
 - ▶ Maintenez ouvert le capot du filtre après l'ouverture, jusqu'à ce qu'il n'oscille plus.
 - ▶ Fermez lentement le capot du filtre.
- Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière.
 - ▶ Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile de la charnière.
- Les enfants peuvent avaler les piles.
 - ▶ Rangez les piles hors de portée des enfants.
 - ▶ Surveillez les enfants lorsque vous remplacez les piles.
- Les piles peuvent exploser.
 - ▶ Ne chargez pas les piles.
 - ▶ Ne court-circuitez pas les piles.
 - ▶ Ne jetez pas les piles au feu.

- Risque de chute lors des travaux effectués sur l'appareil

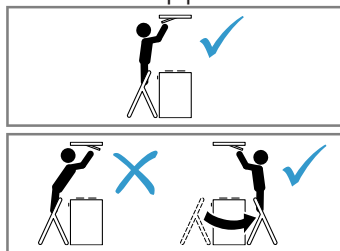

- ▶ Utilisez un escabeau stable.
- ▶ Ne vous penchez pas au-dessus de la table de cuisson.
- ▶ Ne marchez pas sur la table de cuisson ni sur le plan de travail.
- Le risque de blessure est augmenté si l'appareil est utilisé par une autre personne via l'appli **Home Connect** pendant le nettoyage.
 - ▶ Déconnectez l'appareil de l'appli **Home Connect** avant de procéder au nettoyage.

⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

- Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
 - ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
 - ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
 - ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
 - ▶ Appelez le service après-vente.
 - Page 75
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Les réparations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
 - ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.

- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.
- L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
 - ▶ Avant le nettoyage, retirez la fiche secteur ou déconnectez le fusible dans le boîtier à fusibles.
 - ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

Les nettoyeurs caustiques fortement alcalins ou acides peuvent provoquer des explosions lorsqu'ils entrent en contact avec des pièces d'aluminium situées dans le compartiment de nettoyage du lave-vaisselle.

- ▶ N'utilisez jamais de nettoyeurs caustiques fortement alcalins ou acides. Notamment, n'utilisez aucun produit de nettoyage d'origine commerciale ou industrielle pour nettoyer des pièces en aluminium, par exemple des filtres à graisse pour hottes aspirantes.

Prévention des dégâts matériels

Pour éviter des dommages sur votre appareil, ses ustensiles ou d'autres objets de la cuisine, respectez ces consignes.

Généralités

Respectez ces consignes lorsque vous utilisez cet appareil.

ATTENTION !

- La condensation peut provoquer de la corrosion.
 - ▶ Allumez toujours l'appareil lorsque vous cuisinez afin d'éviter la formation de condensation.
- Si de l'humidité pénètre dans les éléments de commande, des dommages peuvent survenir.
 - ▶ Ne nettoyez jamais les éléments de commande avec un chiffon humide.
- Un nettoyage incorrect endommage les surfaces.
 - ▶ Respectez les consignes de nettoyage.
 - ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
 - ▶ Nettoyez les surfaces en inox uniquement dans le sens de polissage du métal.
 - ▶ Ne nettoyez jamais les éléments de commande avec un nettoyeur pour inox.
- L'eau de condensation qui s'écoule à l'arrière peut endommager l'appareil.
 - ▶ Le conduit d'évacuation doit être installé à partir de l'appareil avec au moins 1° de pente.

- Si vous sollicitez les éléments de design de manière incorrecte, ils peuvent se casser.
 - ▶ Ne tirez pas sur les éléments de design.
 - ▶ Ne posez ou ne suspendez aucun objet sur/à des éléments de design.
- Les piles qui fuient endommagent la télécommande.
 - ▶ Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la télécommande.
 - ▶ Mettez les piles vides ou défectueuses au rebut de manière sûre et écologique.
- Les surfaces peuvent être endommagées par un film protecteur non retiré.
 - ▶ Retirez le film protecteur de toutes les parties de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

Protection de l'environnement et économies

Préservez l'environnement en exploitant les ressources avec parcimonie et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables.

- ▶ Éliminez les différents composants séparément en fonction de leur type.
Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant.

Aérez suffisamment la pièce lorsque vous cuisinez.

- + L'appareil fonctionne plus efficacement et fait moins de bruit.

Adaptez la vitesse du ventilateur à l'intensité des vapeurs de cuisson.

- + Une faible vitesse du ventilateur est synonyme d'une faible consommation d'énergie.
Utilisez uniquement la vitesse intensive en cas de besoin.

En cas de vapeurs de cuisson intensives, sélectionnez dès que possible une vitesse de ventilation plus importante.

- + Les odeurs se répandent moins dans la pièce.

Éteignez l'appareil quand vous n'en avez plus besoin.

- + L'appareil ne consomme ainsi aucune énergie.

Éteignez l'éclairage quand vous n'en avez plus besoin.

+ L'éclairage ne consomme ainsi aucune énergie.

Nettoyez ou remplacez les filtres aux intervalles spécifiés.

+ L'efficacité de l'appareil augmente.

Utilisez le couvercle de cuisson.

+ Les vapeurs de cuisson et les condensats sont réduits.

Modes de fonctionnement

Mode évacuation extérieure

L'air aspiré est débarrassé des particules de graisse par les filtres, et transite par un conduit avant de gagner l'extérieur.



L'air ne doit pas être acheminé dans une cheminée servant à l'évacuation des gaz d'appareils qui sont utilisés pour la combustion de gaz ou d'autres combustibles (cela ne s'applique pas aux appareils de recyclage).

- Si l'air vicié circule par une cheminée ou une cheminée d'évacuation des gaz, vous devrez d'abord obtenir l'accord du ramoneur compétent dans votre quartier.
- Si l'air sortant traverse la paroi extérieure, il convient d'utiliser un caisson télescopique mural.

Mode recirculation de l'air

L'air aspiré est nettoyé par l'intermédiaire des filtres à graisse et d'un filtre anti-odeurs, puis il est renvoyé dans la pièce.



Pour lier les odeurs en mode recirculation de l'air, vous devez installer un filtre anti-odeurs. Pour connaître les différentes possibilités d'utiliser l'appareil en mode recirculation de l'air, consultez notre catalogue ou votre revendeur spécialisé. Vous pouvez vous procurer les accessoires dans un commerce spécialisé, auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.


Présentation de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Éléments de commande

Utilisez la télécommande pour régler toutes les fonctions de votre appareil.

Conseil : Ajustez la télécommande aussi précisément que possible sur le récepteur infrarouge de l'affichage LED.

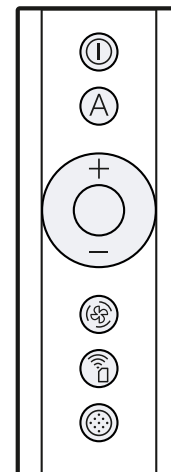


ⓘ	Allumer ou éteindre l'appareil
A	Activer le mode automatique ¹
+	Augmenter la vitesse de ventilation
-	Réduire la vitesse de ventilation
⊞	Activer ou désactiver la ventilation intermittente.
📶	Activer ou désactiver Home Connect
⊞	Réinitialiser l'indicateur de saturation du filtre

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Affichage LED

Die LED-Anzeige zeigt eingestellte Werte und Funktionen.

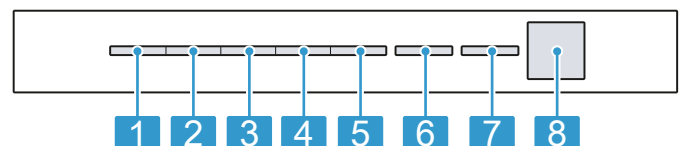

1	Vitesse de ventilation 1/indicateur de saturation du filtre à graisse
2	Vitesse de ventilation 2/indicateur de saturation du filtre à odeur
3	Vitesse de ventilation 3
4	Vitesse intensive 1
5	Vitesse intensive 2
6	Mode automatique ¹ / poursuite du ventilateur / ventilation intermittente
7	Home Connect
8	Récepteur infrarouge

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Avant la première utilisation






Effectuez les réglages pour la première mise en service. Nettoyez l'appareil et les accessoires.

Régler un mode de fonctionnement

Par défaut, votre appareil est réglé pour fonctionner en mode évacuation extérieure. Le mode de fonctionnement doit être réglé pour une utilisation en mode recirculation de l'air.

Remarque : Vous aurez besoin d'accessoires supplémentaires pour l'utilisation en mode recirculation de l'air.

Condition préalable : L'appareil est éteint.


- Appuyez sur  et  pendant env. 3 secondes.
 - Pour régler le mode de recirculation de l'air (filtre non régénérable), appuyez sur + / - jusqu'à ce que la LED 2 s'allume dans l'affichage LED.
 - Pour régler le mode de recirculation de l'air (filtre régénérable), appuyez sur + / - jusqu'à ce que la LED 3 s'allume dans l'affichage LED.
 - Pour que la commande électronique fonctionne à nouveau sans filtre à air de circulation, appuyez sur + / - jusqu'à ce que la LED 1 s'allume sur l'affichage LED.
 - Pour enregistrer le réglage, appuyez sur  et  pendant env. 3 secondes.
Sinon, patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré.
Pour annuler le réglage, appuyez sur .
- Un signal sonore retentit dès que le réglage sélectionné est mémorisé.

Utilisation de base

Cette section contient des renseignements essentiels sur la manipulation de votre appareil.


Allumer l'appareil

Condition préalable : Ajustez la télécommande aussi précisément que possible sur le récepteur infrarouge de l'affichage LED.

- ▶ Allumez l'appareil avec .
- ✓ L'appareil démarre à la vitesse de ventilation 2.
- ✓ La LED de la vitesse de ventilation réglée s'allume dans l'affichage LED.

Mettre l'appareil hors tension

Si vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le.

- ▶ Éteignez l'appareil avec .
- ✓ Le four s'arrête. Les fonctions en cours sont interrompues.

Régler la vitesse de ventilation

- ▶ Appuyez sur + ou -.
- ✓ La LED de la vitesse de ventilation réglée s'allume dans l'affichage LED.

Activer la vitesse intensive

Si des odeurs ou des fumées particulièrement fortes se développent, vous pouvez utiliser la vitesse intensive.

- + so oft drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 4 für die Intensivstufe 1 leuchtet.
 - + so oft drücken, bis in der LED-Anzeige die LED 5 für die Intensivstufe 2 leuchtet.
- ✓ Après env. 6 minutes, l'appareil passe automatiquement en vitesse de ventilation 3.


Désactiver la vitesse intensive

- ▶ Pour régler une vitesse de ventilation de votre choix, appuyez sur -.
- ✓ Après env. 6 minutes, l'appareil passe automatiquement en vitesse de ventilation 3.

Activer la ventilation intermittente

Lors de la ventilation intermittente, la ventilation se met en marche pendant 6 minutes toutes les heures.

Remarque : Dans l'appli **Home Connect**, vous pouvez régler individuellement la vitesse de ventilateur et la durée.

- ▶ Appuyez sur .
- ✓ Dans l'affichage LED, la LED 6 clignote à l'infini, la LED de la vitesse de ventilateur sélectionnée s'allume sur l'appareil.
- ✓ Dès que la durée de ventilation est terminée, la LED de la vitesse de ventilation sélectionnée disparaît. La LED 6 continue à clignoter.

Désactiver la ventilation intermittente

- ▶ Appuyez sur .

Activer le mode automatique¹

La vitesse de ventilation optimale est automatiquement réglée à l'aide d'un capteur.

- ▶ Appuyez sur A.
- ✓ La LED 6 s'allume dans l'affichage LED pour le mode automatique.

Désactiver le ¹mode automatique

- ▶ Appuyez sur A.
- ✓ L'appareil passe à la vitesse de ventilation réglée auparavant.
- ✓ La ventilation s'arrête automatiquement si le capteur ne détecte plus de modification de la qualité de l'air ambiant.
- ✓ Le mode automatique dure au maximum 4 heures.

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Ventilation intermittente

En cas de ventilation intermittente, la ventilation commute à la vitesse sélectionnée pour le temps choisi.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible via un appareil mobile avec l'appli **Home Connect**.

Si la ventilation intermittente est activée, la LED 6 clignote dans l'affichage LED pour la ventilation intermittente et la LED de la vitesse de ventilation sélectionnée s'allume. Dès que la durée de ventilation est terminée, la LED de la vitesse de ventilation sélectionnée disparaît. La LED 6 continue à clignoter.

Commande par capteur

En mode automatique, un capteur installé dans l'appareil détecte l'intensité des odeurs de cuisson et de rôtissage. Selon le réglage de la sensibilité du capteur, la vitesse de ventilation optimale est automatiquement activée.

Si la commande du capteur réagit trop faiblement ou trop fortement, vous pouvez modifier le réglage de la sensibilité du capteur.

- Réglage usine : vitesse de ventilation 3
- Réglage le plus bas : vitesse de ventilation 1
- Réglage le plus élevé : vitesse de ventilation 5

Régler la commande par capteur

Condition préalable : L'appareil est éteint.

1. Appuyez sur **ⓘ** et **A** pendant env. 3 secondes.
 2. Pour modifier le réglage, appuyez sur **+** ou **-**. Pour annuler le réglage, appuyez sur **ⓘ**.
 3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur **ⓘ** et **A** pendant env. 3 secondes.
Sinon, patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré.
- ✓ Un signal sonore retentit dès que le réglage sélectionné est mémorisé.

Régler l'indicateur de saturation

L'indicateur de saturation doit être réglé selon le filtre utilisé.

Condition préalable : L'appareil est éteint.

1. Appuyez sur **ⓘ** et **⊗** pendant env. 3 secondes.
 - Pour régler le mode de recirculation de l'air (filtre non régénérable), appuyez sur **+** / **-** jusqu'à ce que la LED 2 s'allume dans l'affichage LED.
 - Pour régler le mode de recirculation de l'air (filtre régénérable), appuyez sur **+** / **-** jusqu'à ce que la LED 3 s'allume dans l'affichage LED.
 - Pour que la commande électronique fonctionne à nouveau sans filtre à air de circulation, appuyez sur **+** / **-** jusqu'à ce que la LED 1 s'allume sur l'affichage LED.
 2. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur **ⓘ** et **⊗** pendant env. 3 secondes.
Sinon, patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré.
Pour annuler le réglage, appuyez sur **ⓘ**.
- ✓ Un signal sonore retentit dès que le réglage sélectionné est mémorisé.

Réinitialiser l'indicateur de saturation

Après le nettoyage des filtres à graisses ou le remplacement des filtres à odeurs, l'indicateur de saturation peut être réinitialisé.

Conditions préalables

- Après l'arrêt de l'appareil, la LED 1 de l'indicateur de saturation des filtres à graisses et/ou la LED 2 de l'indicateur de saturation des filtres à odeurs clignote dans l'affichage LED.
 - Un signal sonore répété retentit.
- ▶ Appuyez sur **⊗**.
- ✓ L'indicateur de saturation est réinitialisé.

Activer la tonalité des touches

Les tonalités de touches peuvent être activées.

Condition préalable : L'appareil est éteint.

1. Appuyez sur **ⓘ** et **-** pendant env. 3 secondes.
- ✓ La LED du réglage actuellement sélectionné s'allume dans l'affichage LED.
2. Appuyez sur **+** ou **-** jusqu'à ce que la LED 1 s'allume dans l'affichage LED.
Pour annuler le réglage, appuyez sur **ⓘ**.
 3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur **ⓘ** et **-** pendant 3 secondes.
Sinon, patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré.
- ✓ Un signal sonore retentit dès que le réglage sélectionné est mémorisé.

Désactiver la tonalité des touches

Les tonalités des touches peuvent être désactivées.

Remarque : Les signaux sonores de l'appareil sont toujours activés et ne peuvent pas être désactivés.

Condition préalable : L'appareil est éteint.

1. Appuyez sur **ⓘ** et **-** pendant env. 3 secondes.
- ✓ La LED du réglage actuellement sélectionné s'allume dans l'affichage LED.
2. Appuyez sur **+** ou **-** jusqu'à ce que la LED 2 s'allume dans l'affichage LED.
Pour annuler le réglage, appuyez sur **ⓘ**.
 3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur **ⓘ** et **-** pendant 3 secondes.
Sinon, patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré.
- ✓ Un signal sonore retentit dès que le réglage sélectionné est mémorisé.

Commande de la hotte depuis la table de cuisson

Vous pouvez connecter votre appareil à une table de cuisson assortie et contrôler ainsi les fonctions de votre appareil à partir de la table de cuisson.

Vous disposez des options suivantes pour connecter les appareils entre eux :


- Connectez l'appareil via l'appli **Home Connect**. Lorsque les deux appareils sont compatibles avec **Home Connect**, une connexion via l'appli **Home Connect** est possible. Veuillez suivre les instructions de l'appli.
- Connecter les appareils directement les uns aux autres.
- Connecter les appareils via un réseau domestique Wi-Fi.

Remarque : Observez les consignes de sécurité figurant dans cette notice d'utilisation de votre appareil et assurez-vous qu'elles sont respectées lorsque vous utilisez l'appareil via la commande de la hotte de cuisine.

Conseil : La commande de votre appareil a toujours priorité. À ce moment-là, une commande de la hotte via la table de cuisson n'est pas possible.

Connexion directe

Conditions préalables

- Votre appareil est éteint.
 - Réinitialisez toutes les connexions existantes au réseau domestique ou aux autres appareils. Si vous connectez votre appareil directement à votre table de cuisson, la connexion au réseau domestique n'est plus possible et vous ne pouvez plus utiliser Home Connect.
1. **Remarque** : Respectez le chapitre "Commande de hotte depuis la table de cuisson" dans la notice d'utilisation de votre table de cuisson. Allumez la table de cuisson et sélectionnez le mode de recherche.
 2. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la LED pour **Home Connect** clignote dans l'affichage LED.
 - ✓ L'appareil est connecté à la table de cuisson lorsque la LED pour **Home Connect** ne clignote plus, mais s'allume en continu.

Connexion via le réseau domestique

1. Suivez les instructions dans
 - "Connecter l'appareil automatiquement au réseau domestique Wi-Fi", Page 70 ou
 - "Connecter manuellement l'appareil au réseau domestique Wi-Fi", Page 71.
2. Dès que l'appareil est relié au réseau domestique, la connexion via l'appli **Home Connect** avec la table de cuisson.
3. Suivez pour ce faire les instructions sur l'appareil mobile.

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un terminal mobile, afin de commander les fonctions depuis l'appli **Home Connect**, d'adapter les réglages de base ou de surveiller l'état de fonctionnement actuel.

Les services **Home Connect** ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de la fonction **Home Connect** dépend de la disponibilité des services **Home Connect** dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur : www.home-connect.com.

Pour pouvoir utiliser **Home Connect**, vous devez d'abord établir la connexion au réseau domestique (Wi-Fi¹) et à l'appli **Home Connect**.

- Connecter l'appareil automatiquement au réseau domestique Wi-Fi → Page 70
- Connecter l'appareil manuellement au réseau domestique Wi-Fi → Page 71

L'appli **Home Connect** vous guide à travers tout le processus d'enregistrement. Suivez les instructions figurant dans l'appli **Home Connect** pour procéder aux réglages.

Si l'appareil n'est pas relié au réseau domestique, il fonctionne comme un appareil sans connexion réseau et il peut encore être utilisé depuis la télécommande.

Conseils


- Observez les documents **Home Connect** fournis.
- Observez également les consignes dans l'appli **Home Connect**.

Remarques

- Observez les consignes de sécurité figurant dans cette notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées lorsque vous utilisez l'appareil via l'appli **Home Connect**.
→ "Sécurité", Page 63
- La commande au niveau de l'appareil est toujours prioritaire. Pendant ce temps, la commande via l'appli **Home Connect** n'est pas possible.
- En mode veille avec maintien de la connexion au réseau, l'appareil consomme max. 2 W.
- Si vous avez besoin de l'adresse MAC de votre appareil pour le connecter au réseau domestique, vous la trouverez à côté de la plaque signalétique → Page 76 à l'intérieur de l'appareil. Pour cela, démontez le filtre → Page 73.


Connecter l'appareil automatiquement au réseau domestique Wi-Fi

Si votre routeur est doté d'une fonction WPS, vous pouvez brancher automatiquement l'appareil à votre réseau domestique Wi-Fi.


Remarque : Pendant le processus de connexion, l'appareil ne peut pas être allumé. Pour annuler le processus, appuyez sur .

¹ Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.


Conditions préalables

- Le Wi-Fi est activé sur le routeur.
 - L'appareil a accès à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) depuis le lieu d'installation.
 - L'appli **Home Connect** est installée sur votre appareil mobile.
 - L'appareil et l'éclairage sont désactivés.
1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la LED 7 clignote dans l'affichage LED.
 2. Appuyez sur +.
 - ✓ La LED 1 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED.
 3. Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur la touche WPS du routeur.
 - ✓ Lorsque la connexion a été établie, l'appareil se connecte automatiquement à l'appli **Home Connect**. La LED 3 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED.
 4. Si aucune connexion ne peut être établie, l'appareil passe automatiquement à une connexion manuelle au réseau domestique, la LED 2 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED. Connectez l'appareil manuellement au réseau domestique ou appuyez sur — pour démarrer de nouveau la connexion automatique.
 5. Suivez sur l'appareil mobile les instructions pour la connexion automatique au réseau.
 - ✓ Le processus de connexion est terminé lorsque la LED 7 ne clignote plus dans l'affichage LED et s'allume fixement sur l'appareil.


Connecter manuellement l'appareil au réseau domestique Wi-Fi

Remarque : Pendant le processus de connexion, l'appareil ne peut pas être allumé. Pour annuler le processus, appuyez sur .

Condition préalable : L'appareil et l'éclairage sont désactivés.

1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la LED 7 clignote dans l'affichage LED.
2. Appuyez deux fois sur + pour démarrer la connexion manuelle au réseau domestique.
 - ✓ La LED 2 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED.
3. Suivez les instructions de l'appli.
 - ✓ Lorsque la connexion a été établie, l'appareil se connecte automatiquement à l'appli **Home Connect**. La LED 3 et la LED 7 s'allument dans l'affichage LED.
4. Suivez sur l'appareil mobile les instructions pour la connexion manuelle au réseau.
 - ✓ Le processus de connexion est terminé lorsque la LED 7 ne clignote plus dans l'affichage LED et s'allume fixement sur l'appareil.

Connecter l'appareil à l'appli Home Connect**Conditions préalables**

- L'appli **Home Connect** est installée sur votre appareil mobile.
 - L'appli **Home Connect** est ouverte.
1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la LED 3 et la LED 7 clignotent dans l'affichage LED.
 2. Suivez pour ce faire les instructions de l'appli **Home Connect** sur l'appareil mobile.
 - ✓ Le processus de connexion est terminé lorsque la LED 7 ne clignote plus dans l'affichage LED et s'allume fixement sur l'appareil.

Mise à jour logicielle

La fonction de mise à jour du logiciel permet d'actualiser le logiciel de votre appareil (p. ex. optimisation, dépannage, mises à jour pertinentes pour la sécurité). Pour cela, vous devez être enregistré comme utilisateur **Home Connect**, l'appli doit être installée sur votre appareil mobile et vous devez être connecté au serveur **Home Connect**.

Dès qu'une mise à jour logicielle est disponible, vous en êtes informé par l'appli **Home Connect** et vous pouvez la lancer via l'appli. Après un téléchargement réussi, vous pouvez également démarrer l'installation avec l'appli **Home Connect** si vous êtes dans votre réseau local. Après une installation réussie, l'appli **Home Connect** vous en informe.

Remarques

- Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer d'utiliser votre appareil. En fonction des réglages personnels de l'appli, les mises à jour peuvent également être téléchargées automatiquement.
- En cas de mise à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

Réinitialiser la connexion

Vous pouvez réinitialiser les connexions enregistrées au réseau domestique et à **Home Connect**.

- ▶ Appuyez sur A et + jusqu'à ce que la LED 7 disparaisse dans l'affichage LED.
- ✓ Un signal sonore retentit.

Diagnostic à distance

Le Service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance, si vous contactez le service clientèle en en faisant la demande spécifique, si votre appareil est connecté au **Home Connect** serveur et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Conseil : Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site Web local : www.home-connect.com


Protection des données

Respectez les indications concernant la protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur **Home Connect** (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- Version actuelle du logiciel et du matériel de votre appareil électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités **Home Connect** et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctionnalités **Home Connect** pour la première fois.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi) : uniquement prévu pour un usage à l'intérieur.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Vous pouvez vous procurer les produits de nettoyage appropriés auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Avant le nettoyage, retirez la fiche secteur ou déconnectez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !

L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement.

- ▶ Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

ATTENTION !

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyants fortement alcoolisés.
- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyant spécial pour le nettoyage à chaud.

Remarque : Veuillez noter que les fonctionnalités **Home Connect** ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli **Home Connect**. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli **Home Connect**.

Déclaration de conformité

Gaggenau Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive **2014/53/EU**.

Vous trouverez une déclaration de conformité **RED** détaillée sur Internet à l'adresse www.gaggenau.com sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.

Bande de 5 GHz : 100 mW max.

- ▶ Utilisez uniquement des nettoyants pour vitres, des racloirs à verre ou des produits d'entretien pour acier inox si ceux-ci sont recommandés dans les instructions de nettoyage de la pièce correspondante.
- ▶ Rincez soigneusement les tissus éponges avant de les utiliser.

Nettoyage des surfaces en inox

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 72
2. Nettoyez avec un tissu éponge et de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle dans le sens du ponçage.
3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.
4. Appliquez une fine pellicule de produit d'entretien pour acier inox avec un chiffon doux.

Conseil : Vous pouvez vous procurer les produits de nettoyage pour acier inox auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

Nettoyage des surfaces laquées

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 72
2. Nettoyez avec un tissu éponge et de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle.
3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

Nettoyage du plastique

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 72
2. Nettoyez avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux.

Nettoyage du verre

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 72
2. Nettoyez avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux.

Nettoyage des éléments de commande

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !
L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.


- ▶ N'utilisez pas de tissu éponge mouillé.

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 72
2. Nettoyez avec un tissu éponge et de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle.
3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

Démontage des filtres à graisse métallique


⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Le capot du filtre peut osciller.
 - ▶ Ouvrez lentement le capot du filtre.
 - ▶ Maintenez ouvert le capot du filtre après l'ouverture, jusqu'à ce qu'il n'oscille plus.
 - ▶ Fermez lentement le capot du filtre.
- Risque de chute lors des travaux effectués sur l'appareil

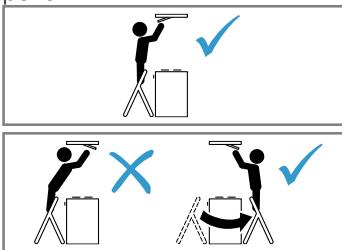


- ▶ Utilisez un escabeau stable.
- ▶ Ne vous penchez pas au-dessus de la table de cuisson.
- ▶ Ne marchez pas sur la table de cuisson ni sur le plan de travail.

1. Déverrouillez le capot du filtre.

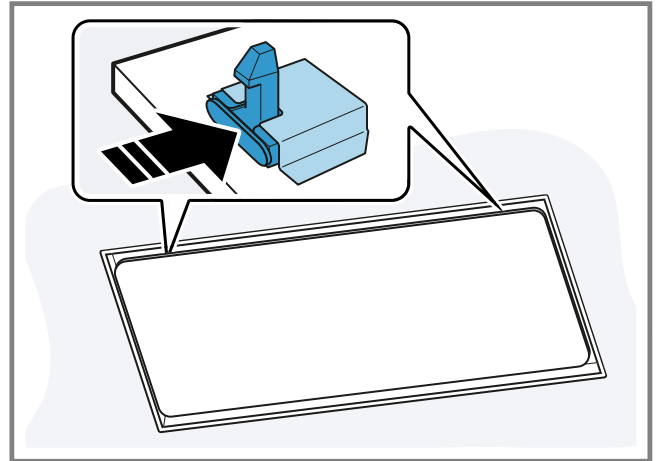


Pour empêcher que le capot du filtre ne se referme par saccades vers le bas, tenez le capot du filtre à deux mains.

2. Basculez vers le bas le capot du filtre pour l'ouvrir.

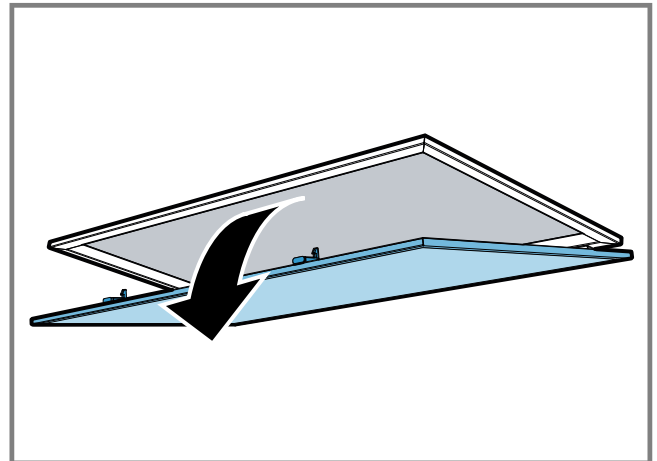

3. **ATTENTION !** Les filtres à graisse qui tombent peuvent endommager la table de cuisson qui se trouve en-dessous.
 - ▶ Avec une main sous le filtre à graisse, interceptez ce dernier.
 Ouvrez les verrous des filtres à graisse.

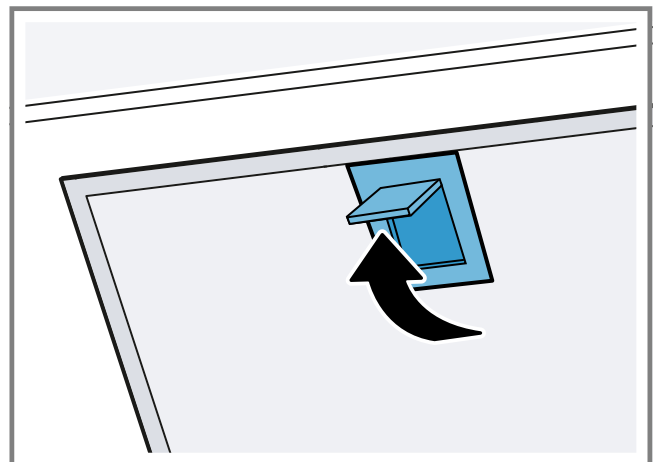

4. Retirez les filtres à graisse des fixations.
Pour éviter l'égouttement de graisse, tenez les filtres à graisse à l'horizontale.

Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.

ATTENTION !

Les filtres à graisse peuvent être endommagés par pincement.

- ▶ Ne coinciez pas les filtres à graisse.

Remarque : Lorsque vous nettoyez un filtre à graisse au lave-vaisselle, de légères décolorations peuvent apparaître. Ces décolorations n'ont aucune influence sur le fonctionnement des filtres à graisse.

Condition préalable : Les filtres à graisse sont retirés.

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 72
2. Placez les filtres à graisse en vrac dans le lave-vaisselle.
Ne nettoyez pas les filtres à graisse très encrassés avec de la vaisselle.
En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.
3. Démarrez le lave-vaisselle.
Pour le réglage de la température, choisissez 70 °C maximum.
4. Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Nettoyage manuel des filtres à graisse

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.

Condition préalable : Les filtres à graisse sont retirés.

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
→ "Produits de nettoyage", Page 72
2. Faites tremper les filtres à graisse dans un produit de nettoyage chaud.
En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.
3. Nettoyez les filtres à graisse à l'aide d'une brosse.
4. Rincez-les soigneusement.
5. Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Montage des filtres à graisse

ATTENTION !

Les filtres à graisse qui tombent peuvent endommager la table de cuisson qui se trouve en-dessous.

- ▶ Avec une main sous le filtre à graisse, interceppez ce dernier.
1. Insérez le filtre à graisse.
 2. Basculez les filtres à graisse vers le haut, puis encliquez les verrous.
 3. Assurez-vous que les verrous s'encliquettent.
 4. Fermez le capot des filtres.
 5. Assurez-vous que les loquets du capot du filtre s'encliquettent.

Changer les piles de la télécommande


⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Les enfants peuvent avaler les piles.
 - ▶ Rangez les piles hors de portée des enfants.
 - ▶ Surveillez les enfants lorsque vous remplacez les piles.
- Les piles peuvent exploser.
 - ▶ Ne chargez pas les piles.
 - ▶ Ne court-circuitez pas les piles.
 - ▶ Ne jetez pas les piles au feu.


ATTENTION !

- Manipulation incorrecte des piles.
 - ▶ Ne court-circuitez pas les bornes.
 - ▶ Utilisez uniquement des piles du type indiqué.
 - ▶ N'utilisez pas différents types de piles ensemble.
 - ▶ N'utilisez pas de piles neuves et usagées ensemble.
 - ▶ N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Les piles qui fuient endommagent la télécommande.
 - ▶ Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la télécommande.
 - ▶ Mettez les piles vides ou défectueuses au rebut de manière sûre et écologique.

1. Retirez le capot.
2. Retirez les piles vides.

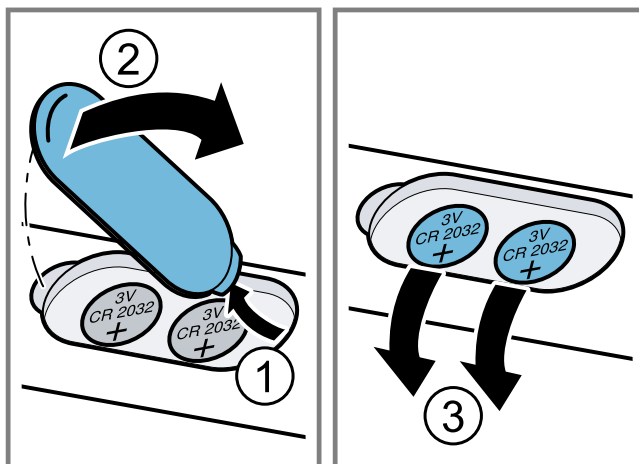

3. Insérez les nouvelles piles (type 3 V CR 2032).

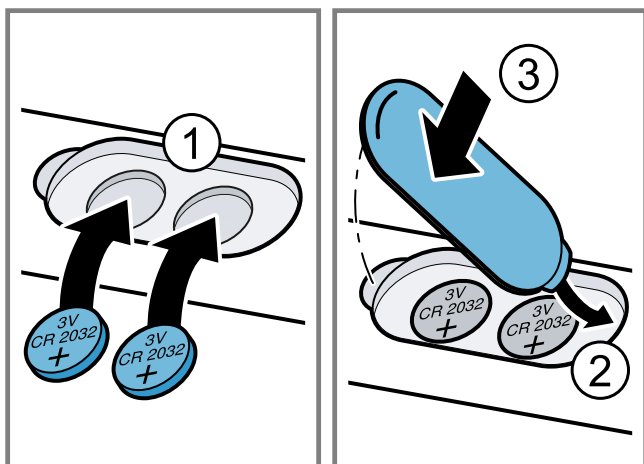

4. Fermez le capot.

5. Jetez les piles vides dans le respect de l'environnement.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts sur votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service après-vente. Vous évitez ainsi des coûts inutiles.

⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil.
- ▶ Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

Dysfonctionnements

Dérangement	Cause	Résolution de problème
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.	▶ Branchez l'appareil au réseau électrique.
	Le fusible est défectueux.	▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.
	L'alimentation électrique est tombée en panne.	▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.
La commande à distance ne fonctionne pas.	Les piles sont vides.	▶ → "Changer les piles de la télécommande", Page 74
Les LED 1-5 clignotent trois fois dans l'affichage LED une fois l'appareil éteint.	Les piles sont presque vides.	▶ → "Changer les piles de la télécommande", Page 74
La LED 1 clignote dans l'affichage LED.	Les filtres à graisse sont saturés.	▶ → "Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle", Page 74 ▶ → "Nettoyage manuel des filtres à graisse", Page 74
La LED 2 clignote dans l'affichage LED.	Les filtres à odeurs sont saturés.	▶ Changer le filtre à odeurs.

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Vous pouvez résoudre vous-même un grand nombre de problèmes en consultant l'information de dépannage figurant dans la présente notice d'utilisation et sur notre site Web. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Pendant la période de garantie et après expiration de la garantie du fabricant, nous nous assurons que votre appareil est réparé avec des pièces de rechange d'origine par des techniciens du service après-vente. Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre

service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Remarque : L'intervention du service après-vente est gratuite dans le cadre de la garantie du fabricant.

Pour des renseignements détaillés sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service-client ou à votre revendeur et consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Selon le modèle, la plaque signalétique se trouve :

- à l'intérieur de l'appareil (retirer le filtre à graisse).
- sur la partie supérieure de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil ainsi que le numéro de téléphone du service après-vente, notez ces données.

Accessoires

Utilisez les accessoires d'origine. Ils ont été spécialement élaborés pour votre appareil. Vous trouverez ici un aperçu des accessoires fournis avec votre appareil et de leur utilisation.

Accessoires	Référence
Filtre pour module de recyclage de l'air - régénérable	AA 010 112

Élimination

Apprenez comment éliminer correctement les appareils usagés.

Éliminer un appareil usagé

L'élimination dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Mettre les batteries/piles au rebut

Les batteries/piles doivent être recyclées dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères.

- Éliminez les batteries/piles de manière écologique. Uniquement pour les pays de l'EU :




Conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/accumulateurs usagés ou défectueux doivent être triés et recyclés dans le respect de l'environnement.

Instructions de montage



Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, contrôlez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et vérifiez si la livraison est complète.

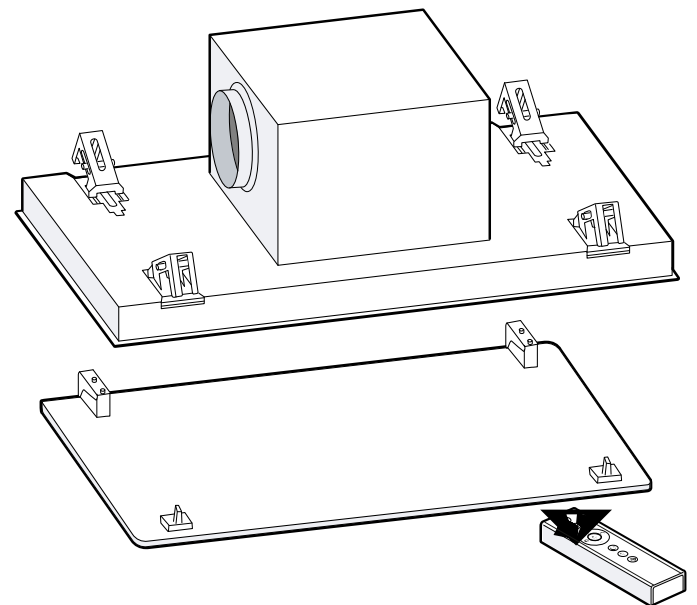


Distances de sécurité

Respectez les distances de sécurité de l'appareil.

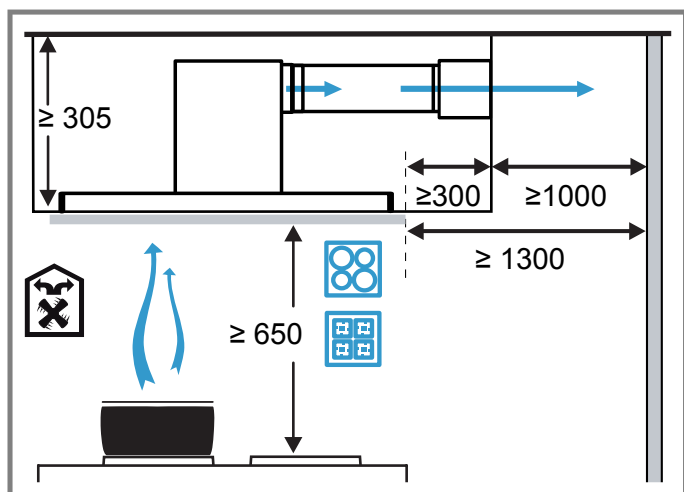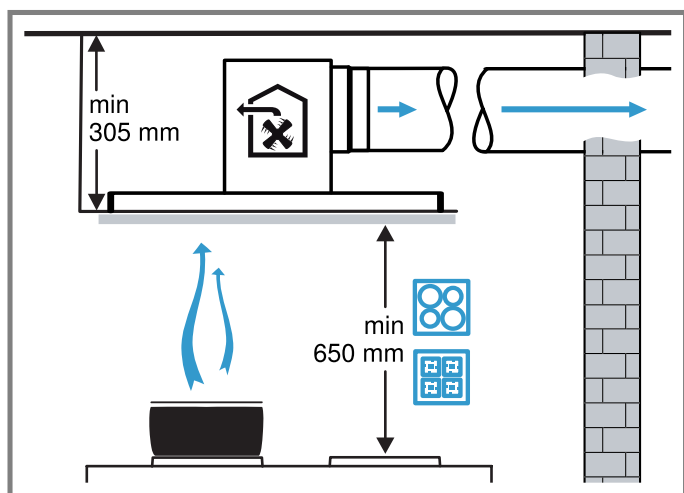

Dimensions de l'appareil

Vous trouverez ici les dimensions de l'appareil

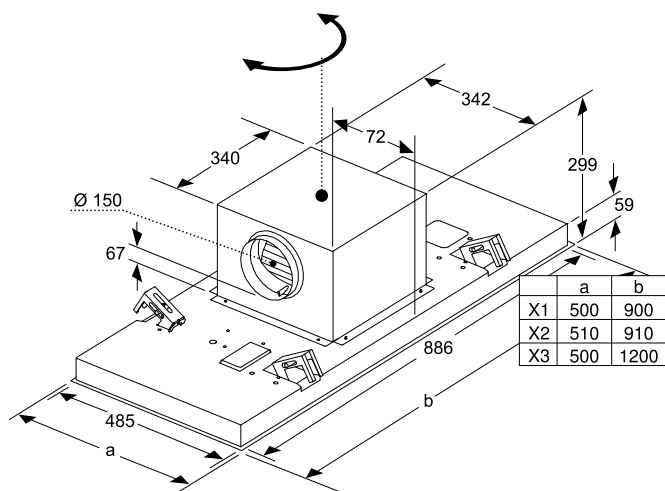


⚠ Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !

Il existe un risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion. Les foyers à combustion alimentés en air ambiant (par exemple appareils de chauffage au gaz, au fioul, au bois ou au charbon, les chauffe-eau intégré sous cuve, chauffe-eau accumulateurs) prélèvent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de fumée à l'extérieur par le biais d'un système spécifique (par ex., cheminée). Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle prélève de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines. L'absence d'un apport d'air suffisant crée une pression négative. Les gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation sont réaspirés dans les pièces d'habitation.

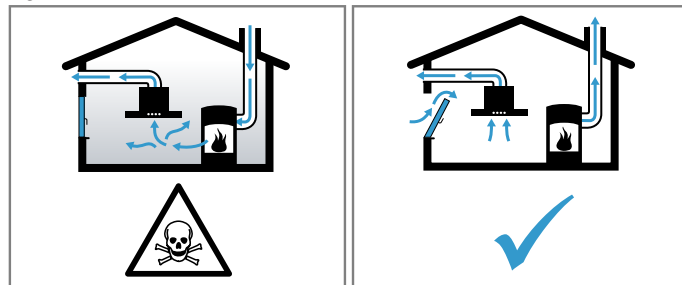

- ▶ En cas d'utilisation simultanée de l'appareil en mode évacuation extérieure et d'un foyer à combustion alimenté en air ambiant, veillez impérativement à ce que l'apport d'air soit suffisant.
- ▶ Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est possible que si la dépression dans la pièce où est installé le foyer ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). Cette valeur n'est réalisable que si l'apport d'air frais nécessaire à la combustion est assuré par des ouvertures non obturables, par exemple dans des portes ou fenêtres, associées à un caisson mural d'entrée et de sortie d'air, ou bien par d'autres moyens techniques. Un caisson mural d'entrée et de sortie d'air ne suffit pas à assurer la valeur minimale nécessaire.
- ▶ Demandez toujours conseil au maître ramoneur compétent qui pourra évaluer l'ensemble du réseau de ventilation de la maison et vous proposer le moyen le mieux adapté pour l'aération.
- ▶ Si l'appareil est utilisé exclusivement en mode recirculation de l'air, le fonctionnement est possible sans restriction.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'étouffement !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.


⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer.
 - ▶ Les distances de sécurité indiquées doivent être respectées afin d'éviter une accumulation de chaleur.
 - ▶ Veuillez respecter les indications relatives à votre appareil de cuisson. Si votre table de cuisson combine des foyers gaz et électrique, l'écart maximal s'applique.

- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer.
 - ▶ Ne travaillez jamais avec une flamme nue à proximité de l'appareil (par ex. ne faites rien flamber).
 - ▶ Installez l'appareil à proximité d'un foyer à combustibles solides (par ex. bois ou charbon) uniquement en présence d'un capot fermé et non amovible. Il ne doit pas y avoir de projection d'étincelles.

⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.
 - ▶ Portez des gants de protection.
- Si l'appareil n'est pas correctement fixé, il risque de tomber.
 - ▶ Tous les éléments de fixation doivent être montés solidement et de façon sûre.
- L'appareil est lourd.
 - ▶ 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil.
 - ▶ Utilisez exclusivement des moyens appropriés.
- L'appareil est lourd.
 - ▶ L'appareil ne doit pas être directement monté dans les placoplâtres ou autres matières légères similaires.
 - ▶ Pour garantir un montage correct, utilisez un matériau suffisamment stable et adapté à la situation de construction et au poids de l'appareil.
- Des modifications sur la construction électrique ou mécanique sont dangereuses et peuvent conduire à des dysfonctionnements.
 - ▶ N'effectuez aucune modification sur la construction électrique ou mécanique.
- Risque de chute lors des travaux effectués sur l'appareil

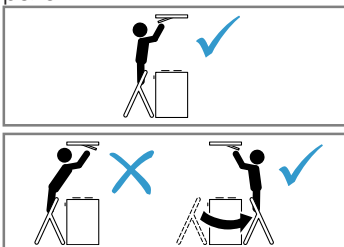

- ▶ Utilisez un escabeau stable.
- ▶ Ne vous penchez pas au-dessus de la table de cuisson.
- ▶ Ne marchez pas sur la table de cuisson ni sur le plan de travail.
- Le capot du filtre peut osciller.
 - ▶ Ouvrez lentement le capot du filtre.
 - ▶ Maintenez ouvert le capot du filtre après l'ouverture, jusqu'à ce qu'il n'oscille plus.
 - ▶ Fermez lentement le capot du filtre.
- Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière.
 - ▶ Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile de la charnière.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Les composants à arêtes vives à l'intérieur de l'appareil peuvent endommager le câble de raccordement.
 - ▶ Ne pincez pas et ne coincez pas le câble de raccordement.
- Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
 - ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
 - ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
 - ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
 - ▶ Appelez le service après-vente. → Page 75
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Les réparations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
 - ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
 - ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.
- Les installations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
 - ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation CA à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
 - ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
 - ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
 - ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être aisément accessible. Si un accès libre est impossible, un dispositif de coupure omnipolaire doit être installé dans l'installation à câblage fixe, conformément aux conditions de la catégorie de surtension III et aux réglementations d'installation.
 - ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

Remarques concernant la situation d'encastrement

- Cet appareil s'installe contre le plafond de la cuisine ou contre un faux plafond solidement suspendu.

Remarques concernant le conduit d'évacuation

Le fabricant de l'appareil n'assume aucune garantie pour les problèmes de fonctionnement liés à la tuyauterie.

- Utilisez un conduit d'évacuation court et droit avec un diamètre de conduit aussi grand que possible.
- Des conduits d'évacuation longs et rugueux, comportant plusieurs coudes ou ayant des diamètres trop petits réduisent la puissance d'aspiration et augmentent le bruit du ventilateur.
- Utilisez un conduit d'évacuation en matériau non inflammable.
- Pour éviter tout retour de condensat, montez le conduit d'évacuation de l'appareil avec 1° de pente.

Conduits ronds

Utilisez des conduits ronds avec un diamètre intérieur de 150 mm (recommandé) ou d'au moins 120 mm.

Gaines plates

Utilisez des gaines plates dont la section intérieure correspond au diamètre des conduits ronds :

- Un diamètre de 150 mm correspond env. à 177 cm².
- Un diamètre de 120 mm correspond env. à 113 cm².
- Si des conduits de plusieurs diamètres sont utilisés, il faut prévoir des rubans d'étanchéité.
- N'utilisez pas de gaines plates avec des déviations aiguës.

Remarques concernant le branchement électrique

Pour pouvoir connecter l'appareil électriquement en toute sécurité, respectez ces consignes.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- À tout moment, il doit être possible de débrancher l'appareil du réseau électrique. L'appareil doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire.
 - ▶ La prise du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible après le montage de l'appareil.
 - ▶ Si cela n'est pas possible, un dispositif de coupure omnipolaire doit être installé dans l'installation électrique fixe conformément aux conditions de la catégorie de surtension III et aux prescriptions d'installation.
 - ▶ Seul un électricien qualifié est autorisé à procéder à l'installation électrique fixe. Nous vous recommandons d'installer un disjoncteur différentiel (interrupteur FI) dans le circuit d'alimentation de l'appareil.
- Les composants à arêtes vives à l'intérieur de l'appareil peuvent endommager le câble de raccordement.
 - ▶ Ne pincez pas et ne coincez pas le câble de raccordement.
- Reprenez les valeurs de raccordement figurant sur la plaque signalétique dans le compartiment intérieur de l'appareil.
- Déposez le filtre à graisse afin de pouvoir voir la plaque signalétique.
- La ligne de raccordement fait env. 1,30 m de long.
- Cet appareil est conforme aux dispositions CE régissant l'antiparasitage.

- L'appareil est conforme à la classe de protection 1. Par conséquent, utilisez uniquement cet appareil avec une prise à conducteur de protection.
- Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique pendant l'installation.
- Seul un expert agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. Il doit appliquer les réglementations du fournisseur d'électricité régional.

Indications générales

- L'appareil capte plus difficilement la vapeur de cuisson à mesure que la distance par rapport à la table de cuisson augmente. Par conséquent, respectez une distance d'au moins 700 mm et d'au plus 1 500 mm.
- Pour capter de façon optimale les vapeurs de cuisson, installez l'appareil au centre, au-dessus de la plaque de cuisson.
- Pour atteindre l'appareil sans encombre lors de l'entretien, choisissez un lieu d'installation facilement accessible.
- Les surfaces de l'appareil sont fragiles. Lors de l'installation, évitez de les endommager.

Installation


Vérifier le plafond

1. Vérifiez que le plafond est horizontal et qu'il a une capacité de charge suffisante. L'appareil pèse au maximum **40 kg**. Ne montez pas l'appareil directement dans les placoplâtres ou autres matières légères du plafond surbaissé.
2. La profondeur des trous percés doit correspondre à la longueur des vis.
3. Installez l'appareil avec un matériau de fixation suffisamment stable et adapté aux conditions structurales et au poids de l'appareil.
4. Vérifiez que des câbles d'autres appareils ne se trouvent pas sur la zone de découpe.

Préparer le plafond

1. Veillez à ce que la stabilité du plafond soit garantie après les travaux de découpe.
2. Couvrez la table de cuisson afin d'éviter tout endommagement.

3. Réalisez une découpe à la scie dans le plafond.

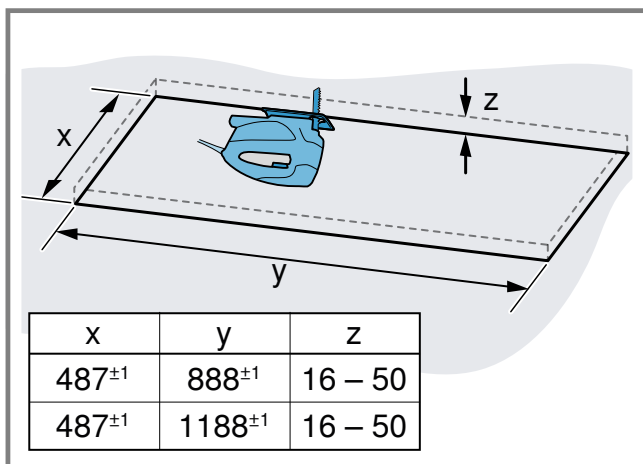


4. Enlevez les copeaux.

Préparer l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !
Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.

- ▶ Portez des gants de protection.

1. Rabattez légèrement vers le haut la sécurité de transport et retirez-la avec précaution vers le haut.

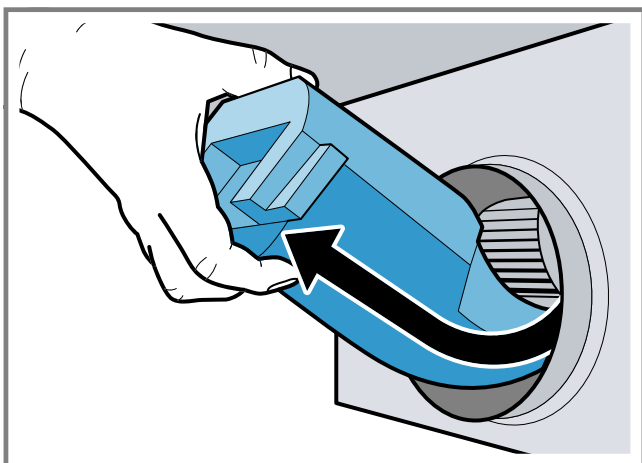


2. Retirez les résidus de polystyrène du compartiment intérieur de l'appareil.
3. Retirez le filtre à graisse.
Ne pliez pas le filtre à graisse, afin d'éviter tout endommagement.


Monter l'appareil

- ⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !**
- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.
 - ▶ Portez des gants de protection.
 - L'appareil est lourd.
 - ▶ 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil.
 - ▶ Utilisez exclusivement des moyens appropriés.

1. Insérer l'appareil dans la découpe jusqu'à ce que les suspensions s'encliquettent de manière audible.

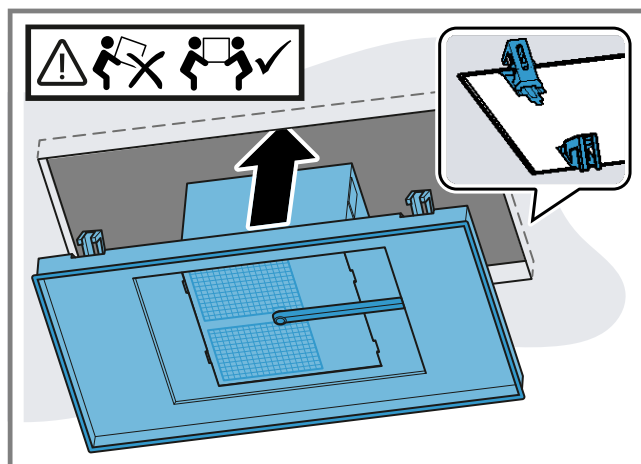

2. Visser avec précaution les vis diagonalement opposées.

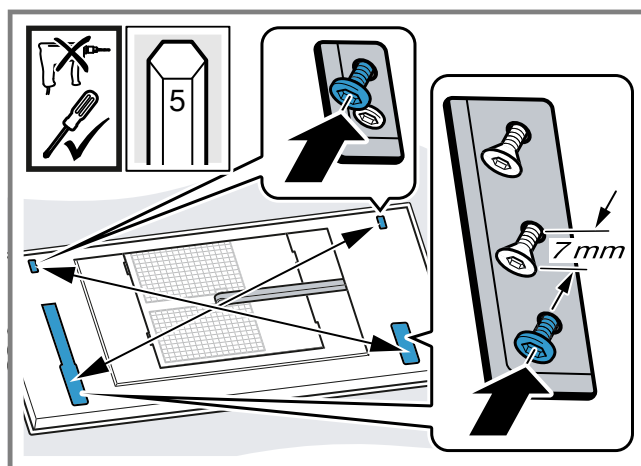


Visser les vis une par une pour que l'appareil ne se déforme pas dans la découpe.


3. **Remarque :** Ne pas serrer les vis trop fort afin de ne pas endommager l'appareil. Serrer avec précaution les vis les unes après les autres jusqu'à ce que l'appareil soit à fleur de plafond.

Brancher l'appareil


1. Comprimez et retirez la conduite de câble latéralement.

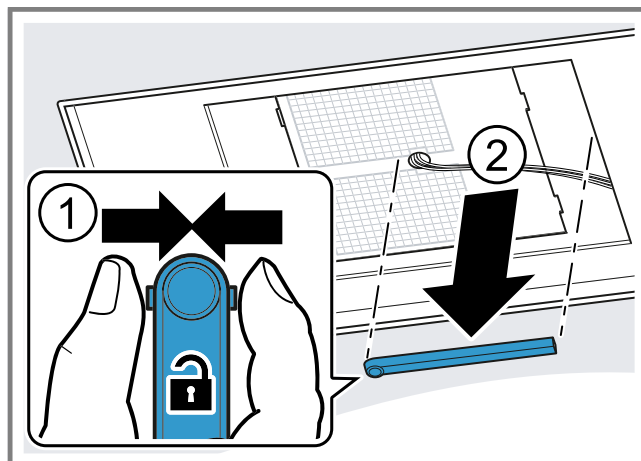


2. Débranchez le câble à l'emplacement prévu.

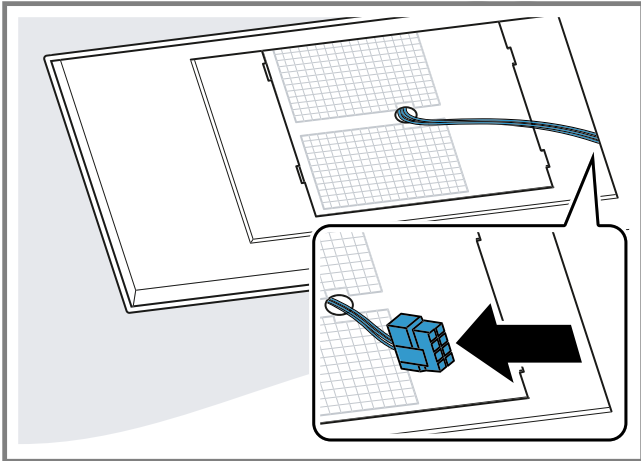


3. Desserrez les vis opposées pour libérer le coffre du ventilateur.

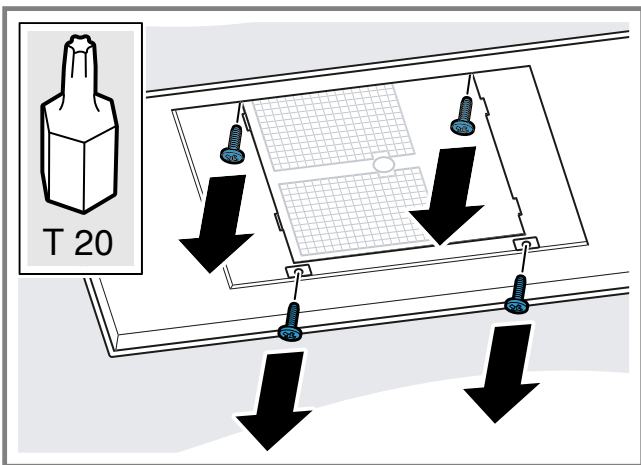


4. Orientez le coffre du ventilateur selon la situation d'installation dans la bonne position.

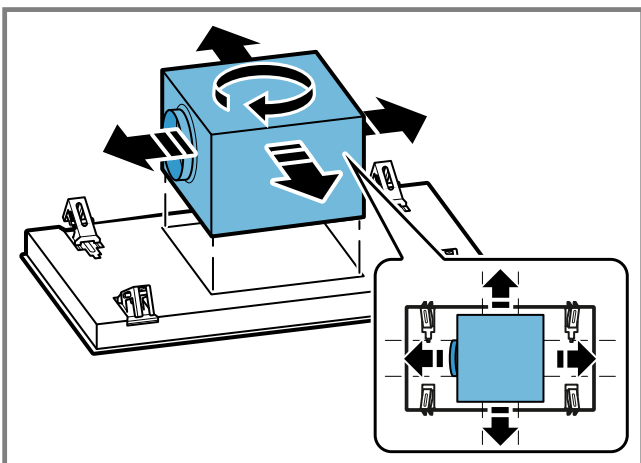

5. Faites glisser le coffre du ventilateur sur le côté et raccordez l'appareil à l'alimentation électrique.

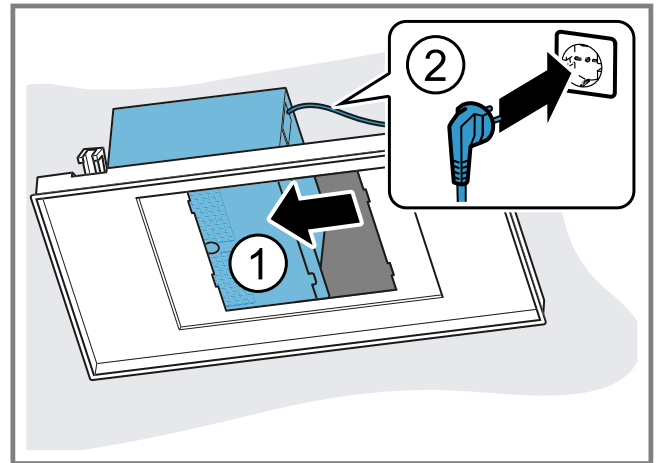


6. Poussez le coffre du ventilateur de l'autre côté et préparez les conduites.

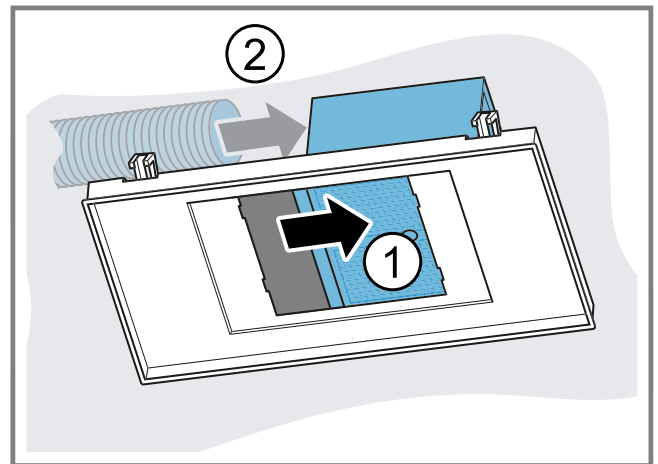


7. Positionnez le coffre du ventilateur au milieu et vissez.

8. Connectez les câbles.

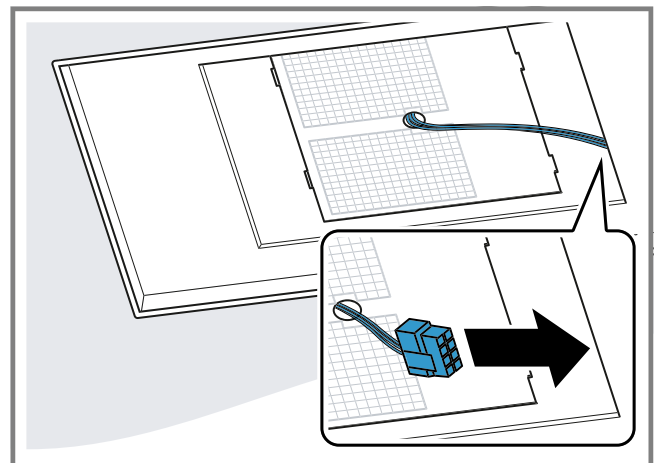

9. Comprimez la conduite de câble et mettez-la en place.

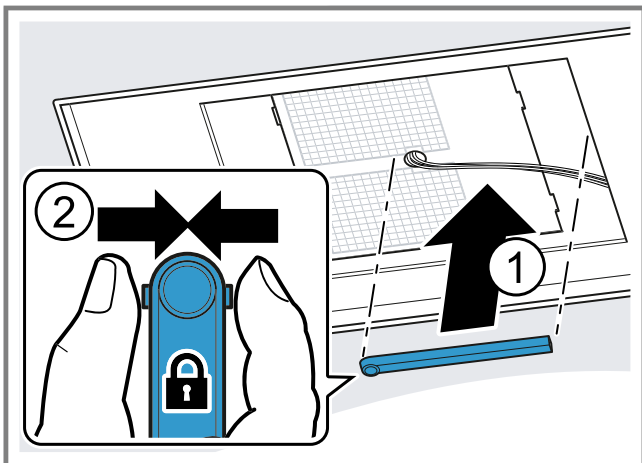


Monter le capot du filtre



⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.
 - ▶ Portez des gants de protection.
- Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière.
 - ▶ Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile de la charnière.


1. Ouvrez les charnières du capot du filtre.

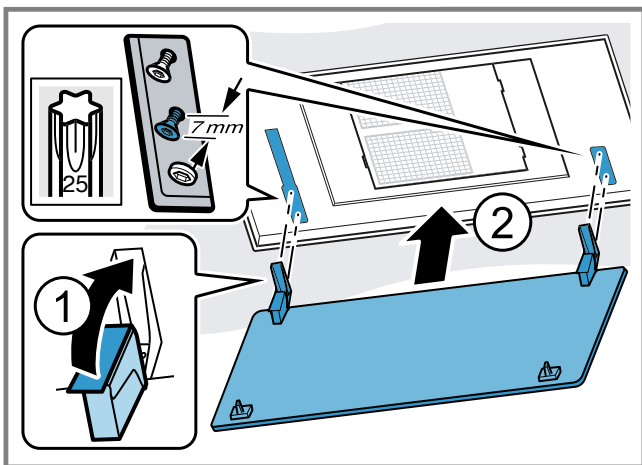

2. Accrochez le capot du filtre sur les vis prévues et poussez-le vers l'arrière/l'avant selon la forme du trou de serrure dans le rétrécissement.

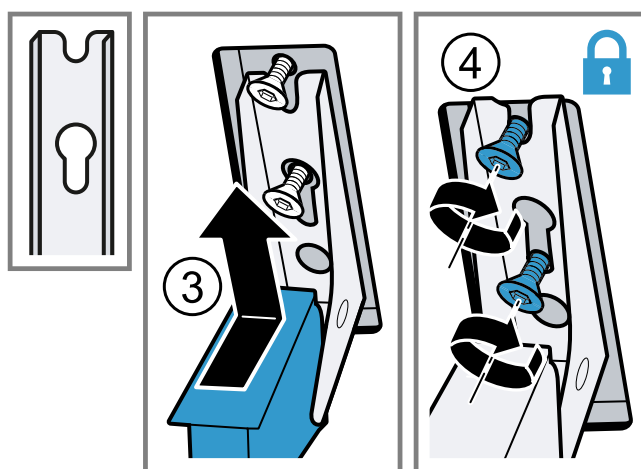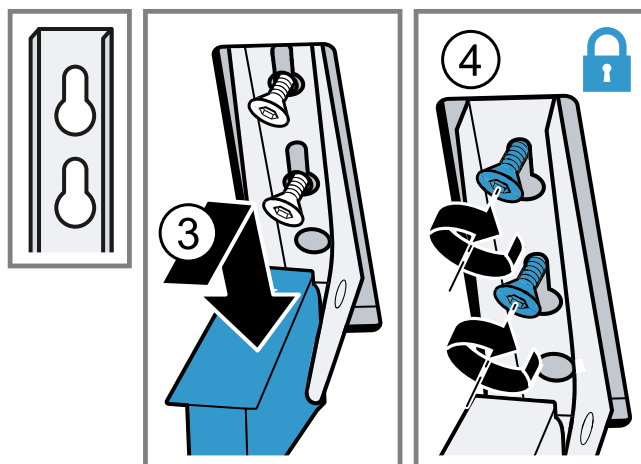

3. Serrez les vis de fixation des charnières.
4. Vérifiez que le cadre de l'appareil est affleurant.

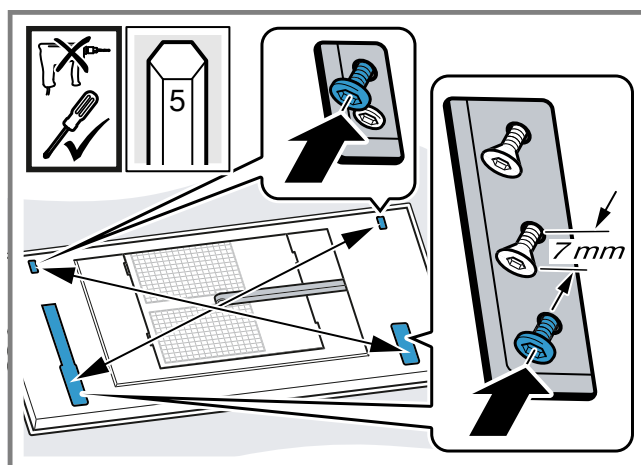

Le cas échéant, serrez les vis encore une fois.


5. Insérez le filtre à graisse.
Ne pliez pas le filtre à graisse afin d'éviter tout endommagement.
6. Basculez le capot du filtre vers le haut, puis enclenchez-le.

Démonter l'appareil


⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- L'appareil est lourd.
 - ▶ 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil.
 - ▶ Utilisez exclusivement des moyens appropriés.
- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives.
 - ▶ Portez des gants de protection.
- Risque de blessure lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière.
 - ▶ Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile de la charnière.

1. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
2. Rabattre le capot du filtre.
Ouvrir le capot du filtre entièrement sans le tirer.
3. Retirez le filtre à graisse.
Ne pliez pas le filtre à graisse, afin d'éviter tout endommagement.
4. Comprimez et retirez la conduite de câble latéralement.

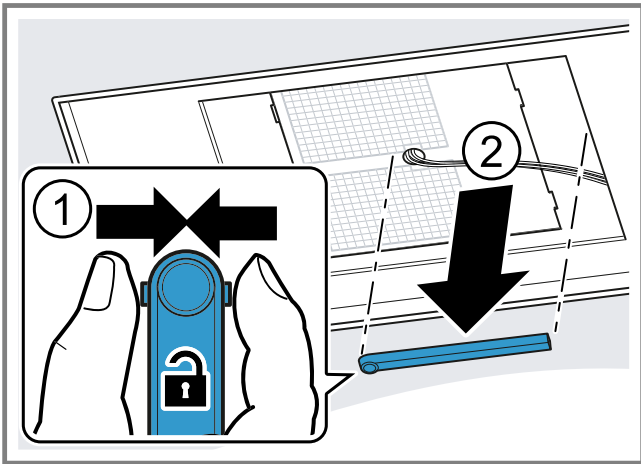


5. Séparer le câble à l'emplacement prévu à cet effet.
6. Tourner les vis de la charnière jusqu'à environ 7 mm.

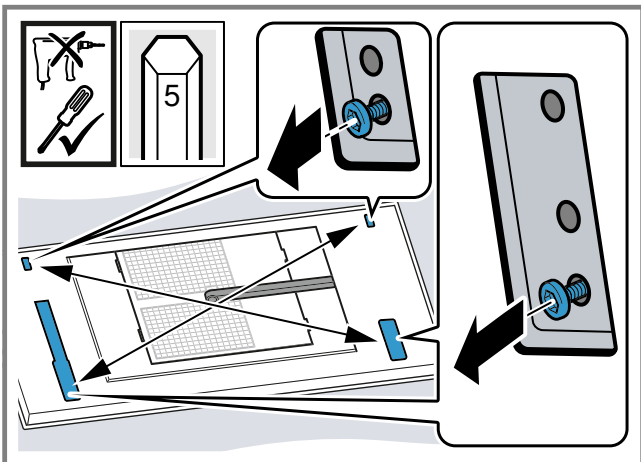


Ne pas desserrer les vis entièrement.

7. Décrochez et retirez le capot du filtre.


8. Desserrez les vis opposées pour libérer le coffre du ventilateur.

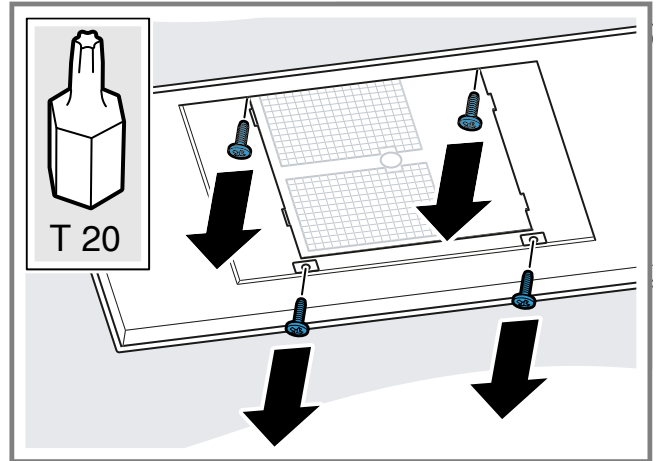

9. Faites glisser le coffre du ventilateur sur le côté et desserrez les conduites.
10. Poussez le coffre du ventilateur de l'autre côté et tirez sur la prise secteur.
11. Visser fermement le coffre du ventilateur.
12. Libérez les suspensions sur l'appareil : poussez les clapets de démontage vers l'intérieur.

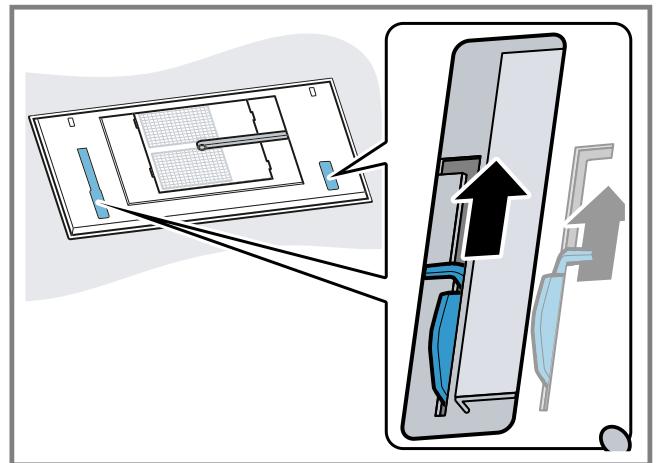

13. Sortez lentement l'appareil de la découpe.

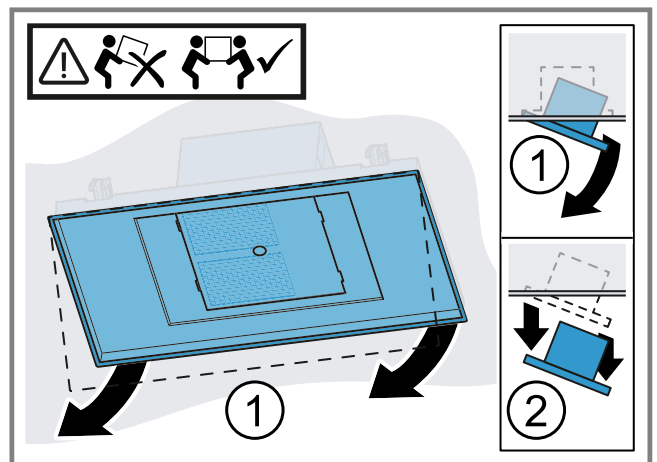

Sommario

Sicurezza	84
Prevenzione di danni materiali	87
Tutela dell'ambiente e risparmio	87
Modalità di funzionamento	88
Conoscere l'apparecchio	88
Prima del primo utilizzo	89
Comandi di base	89
Comando cappa dal piano cottura	91
Home Connect	91
Pulizia e cura	93
Sistemazione guasti	96
Servizio di assistenza clienti	96
Accessori	97
Smaltimento	97
Istruzioni per il montaggio	97



Sicurezza

Osservare le informazioni sul tema della sicurezza per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze generali

Qui sono riportate le informazioni generali relative a queste istruzioni.

- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Queste istruzioni sono rivolte al tecnico addetto al montaggio e all'utente dell'apparecchio.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le indicazioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

La sicurezza di utilizzo è garantita solo per l'installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- in conformità con le istruzioni per l'uso e il montaggio;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo **2000** m sul livello del mare.

Non usare l'apparecchio:

- con un timer esterno.

Limitazione di utilizzo

Evitare pericoli per i bambini e le persone a rischio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 15 anni o superiore e non siano sorvegliati. Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Utilizzo sicuro

Osservare le presenti istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo dell'apparecchio.


AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di intossicazione!**

I gas di combustione riaspirati possono causare avvelenamento. I focolari che dipendono dall'aria ambiente (per es. stufe a gas, olio, legna o carbone, scaldabagno, caldaie elettriche) ricavano l'aria per la combustione dalla stanza ed eliminano i gas di scarico all'esterno attraverso un impianto (per es. camino). In concomitanza della cappa accesa, dalla cucina e dalle stanze adiacenti viene sottratta dell'aria. Senza un'alimentazione sufficiente di aria si crea depressione. I gas velenosi dal camino o dalla cappa di aspirazione vengono riaspirati nelle stanze.

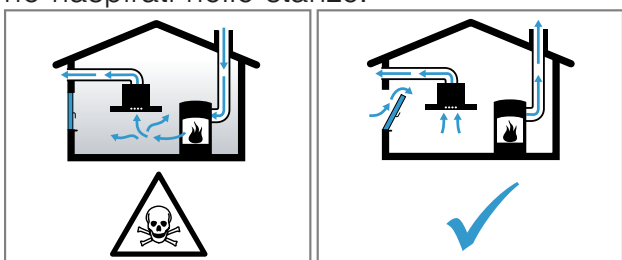

- ▶ È necessario assicurare sempre un'alimentazione di aria sufficiente quando l'apparecchio in modalità aspirazione a ricircolo viene utilizzato contemporaneamente a un focolare dipendente dall'aria ambiente.
- ▶ Un esercizio sicuro è possibile solo se la depressione nella stanza in cui è installato il focolare non supera i 4 Pa (0,04 mbar). Questo è garantito se l'aria necessaria alla combustione può affluire nella stanza attraverso aperture non fisse, per es. porte, finestre in combinazione con un canale di adduzione/scarico aria o altre misure tecniche. Un'apertura nel muro per alimentazione/scarico aria non garantisce il rispetto del valore limite.
- ▶ Consultate in ogni caso lo spazzacamino responsabile che è in grado di giudicare la ventilazione complessiva in casa e proporre misure adeguate.
- ▶ Se l'apparecchio è usato solo nella modalità a ricircolo d'aria, il suo esercizio è possibile senza limitazioni.

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

- I depositi di grasso presenti negli appositi filtri possono incendiarsi.
 - ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza filtro per grassi.
 - ▶ Pulire regolarmente il filtro grassi.
 - ▶ Non lavorare mai nelle vicinanze dell'apparecchio con fiamme libere (ad es. fiammeggiare).
 - ▶ L'installazione dell'apparecchio nelle vicinanze di un focolare per combustibili solidi (ad es. legno o carbone), è consentita solo se questo è dotato di copertura chiusa e non estraibile. Non deve esserci produzione di scintille.
- L'olio e il burro caldi si infiammano rapidamente.
 - ▶ Controllare costantemente l'olio e il burro caldi
 - ▶ e non versare mai acqua sul burro o sull'olio bollenti. Disattivare la zona di cottura. Soffocare le fiamme con un coperchio, una coperta ignifuga o qualcosa di simile.
- Le zone di cottura a gas sviluppano molto calore se vengano fatte funzionare senza appoggiarci sopra una stoviglia. Un dispositivo di ventilazione montato sopra può subire danni o addirittura incendiarsi.
 - ▶ Utilizzare le zone di cottura a gas solo dopo averci appoggiato sopra una stoviglia.
- Quando sono in funzione contemporaneamente più zone di cottura a gas si sviluppa molto calore. Un dispositivo di ventilazione montato sopra può subire danni o addirittura incendiarsi.
 - ▶ Utilizzare le zone di cottura a gas solo dopo averci appoggiato sopra una stoviglia.
 - ▶ Impostare il livello ventola massimo.
 - ▶ Non utilizzare mai due zone di cottura a gas contemporaneamente con la fiamma al massimo per oltre 15 minuti. Due zone di cottura a gas corrispondono a un bruciatore grande.
 - ▶ Non utilizzare mai un bruciatore grande con più di 5 kW con la fiamma al massimo per oltre 15 minuti, ad es. wok.


⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

- Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde.
 - ▶ Non toccare mai le parti ad alta temperatura.
 - ▶ Tenere lontano i bambini.
- Durante il funzionamento l'apparecchio diventa caldo.
 - ▶ Lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia.

⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.
 - ▶ Lavare con cura l'interno dell'apparecchio.
- Gli oggetti collocati sull'apparecchio possono cadere.
 - ▶ Non collocare alcun oggetto sull'apparecchio.
- Modifiche all'impianto elettrico o meccanico sono pericolose e possono causare anomalie nel funzionamento.
 - ▶ Non apportare modifiche all'impianto elettrico o meccanico.
- La copertura filtro può oscillare.
 - ▶ Aprire lentamente la copertura filtro.
 - ▶ Una volta aperta, tenere la copertura filtro fino a quando non oscilla più.
 - ▶ Chiudere lentamente la copertura filtro.
- Pericolo di lesione durante l'apertura e la chiusura delle cerniere.
 - ▶ Non toccare mai la zona mobile delle cerniere.
- Le batterie possono essere ingerite dai bambini.
 - ▶ Tenerle fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
 - ▶ Sorvegliare i bambini durante la sostituzione delle batterie.
- Le batterie possono esplodere.
 - ▶ Non ricaricare le batterie.
 - ▶ Non cortocircuitare le batterie.
 - ▶ Non gettare le batterie nel fuoco.

- Pericolo di cadute durante i lavori sull'apparecchio

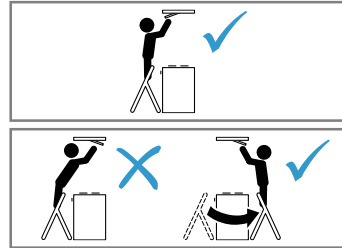

- ▶ Utilizzare una scala doppia stabile.
- ▶ Non sporgersi oltre il piano cottura.
- ▶ Non salire sul piano cottura né sulla superficie di lavoro.
- Se, durante la pulizia, l'apparecchio viene azionato tramite l'app **Home Connect** da parte di un'altra persona, sussiste un elevato pericolo di lesioni.
 - ▶ Prima della pulizia staccare l'apparecchio dalla app **Home Connect**.

⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
 - ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 96*
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.

- ▶ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Prima della pulizia staccare la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
 - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, su componenti in alluminio all'interno della vasca di lavaggio della lavastoviglie, possono provocare esplosioni.

- ▶ Non utilizzare mai detersivi alcalini altamente corrosivi o a elevato contenuto di acidi. In particolare non utilizzare mai detersivi del settore commerciale o industriale su componenti in alluminio, come ad es. il filtro antigrasso delle cappe di aspirazione.

Prevenzione di danni materiali

Per prevenire danni materiali all'apparecchio, agli accessori o agli oggetti da cucina, osservare le presenti avvertenze.

In generale

Osservare le presenti indicazioni durante l'utilizzo dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

- La condensa può causare danni da corrosione.
 - ▶ Accendere sempre l'apparecchio durante la cottura per evitare la formazione di condensa.
- Se l'umidità penetra negli elementi di comando, si possono verificare danneggiamenti.
 - ▶ Non pulire mai gli elementi di comando con un panno bagnato.
- Una pulizia scorretta danneggia le superfici.
 - ▶ Attenersi alle istruzioni di pulitura.
 - ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
 - ▶ Pulire le superfici in acciaio inox sempre nel verso della spazzolatura.
 - ▶ Non usare un detergente per acciaio inox sugli elementi di comando.
- L'acqua di condensa che rifluisce può danneggiare l'apparecchio.
 - ▶ Il canale di scarico deve essere installato dall'apparecchio verso l'esterno con almeno 1° di pendenza.

- Se si fa un uso errato degli elementi di design, questi potrebbero rompersi.
 - ▶ Non tirare gli elementi di design.
 - ▶ Non posizionare o appendere oggetti sugli elementi di design.
- Danni al telecomando a causa delle batterie scariche.
 - ▶ Rimuovere le batterie quando non si utilizza il telecomando.
 - ▶ Smaltire le batterie scariche o difettose in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente.
- Danni alle superfici dovuti dalla mancata rimozione della pellicola protettiva.
 - ▶ Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva da tutti i componenti dell'apparecchio.

Tutela dell'ambiente e risparmio

Tutelate l'ambiente utilizzando l'apparecchio cercando di risparmiare le risorse e smaltendo correttamente i materiali riutilizzabili.

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.

Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Arieggiare sufficientemente durante la cottura.

- + L'apparecchio funziona in maniera più efficiente ed emettendo un livello di rumore ridotto.

Adattare i livelli di aspirazione all'intensità dei vapori di cottura.

- + Un livello di aspirazione basso significa un consumo di energia ridotto.
Impostare il livello intensivo soltanto se necessario.

In caso di vapori di cottura intensi selezionare tempestivamente un livello di aspirazione più elevato.

- + Gli odori si distribuiscono minormente nell'ambiente.

Spegnere l'apparecchio quando non è più necessario.

- + L'apparecchio non consuma energia.

Spegnere l'illuminazione quando non è più necessaria.

- + L'illuminazione non consuma energia.

Pulire o sostituire i filtri rispettando gli intervalli di tempo.

- + L'efficienza dell'apparecchio aumenta.

Applicare il coperchio di cottura.

- + La formazione di vapori di cottura e condensa si riduce.

Modalità di funzionamento

Aspirazione

L'aria aspirata viene purificata attraverso il filtro anti-grasso e convogliata all'esterno tramite un sistema di tubi.



L'aria non deve essere deviata in un camino che viene utilizzato per lo scarico di gas di apparecchi che bruciano gas o altri combustibili (questo non vale per apparecchi a ricircolo d'aria).

- Se l'aria esausta viene immessa in un camino per fumo o gas di scarico non in funzione, è necessario ottenere l'autorizzazione di un tecnico specializzato.
- Se l'aria esausta viene condotta attraverso la parete esterna, è necessario utilizzare una cassetta murale telescopica.

Funzionamento a ricircolo d'aria

L'aria aspirata viene purificata attraverso il filtro anti-grasso e un filtro antiodore e quindi reimessa nell'ambiente.



Per catturare gli odori nel funzionamento a ricircolo d'aria, è necessario installare un filtro antiodore. Le diverse possibilità di attivazione dell'apparecchio con funzionamento a ricircolo d'aria sono indicate nel catalogo o devono essere richieste al proprio rivenditore specializzato. Gli accessori necessari sono disponibili presso i rivenditori specializzati, tramite il servizio clienti o il punto vendita online.


Conoscere l'apparecchio

In questa sezione sono riportati i componenti dell'apparecchio.

Elementi di comando

Servendosi del telecomando impostare tutte le funzioni dell'apparecchio.

Consiglio: Direzionare con la maggiore precisione possibile il telecomando sul ricevitore a infrarossi del display a LED.

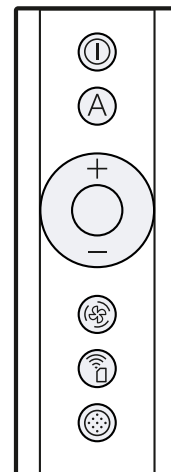


①	Accensione o spegnimento dell'apparecchio
A	Accensione del funzionamento automatico ¹
+	Aumento del livello ventola
-	Diminuire il livello ventola
⊞	Attivazione o disattivazione dell'aspirazione intervallata.
📶	Attivare o disattivare Home Connect
⊞	Ripristino indicatore saturazione del filtro

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Display a LED

Il display a LED indica i valori e le funzioni impostate.

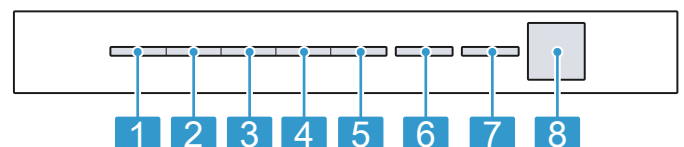

1	Livello ventola 1 / indicatore di saturazione filtro grassi
2	Livello ventola 2 / indicatore di saturazione filtro antiodore
3	Livello ventola 3
4	Modalità intensivo 1
5	Modalità intensivo 2
6	Funzionamento automatico ¹ / ritardo di funzionamento della ventola / aspirazione intervallata
7	Home Connect
8	Ricevitore a infrarossi

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Prima del primo utilizzo






Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione. Pulire l'apparecchio e gli accessori.

Impostazione della modalità di funzionamento

Di serie, il vostro apparecchio è impostato in modalità di aspirazione a ricircolo. Per l'utilizzo del funzionamento a ricircolo d'aria dovete impostare la modalità di funzionamento.

Nota: Per l'uso nel funzionamento a ricircolo d'aria è necessario un ulteriore accessorio.

Condizione indispensabile: L'apparecchio è spento.


1. Tenere premuti  e  per circa 3 secondi.
 - Per impostare il funzionamento a ricircolo d'aria (filtro non rigenerabile) premere + / – finché il LED 2 sul display non si accende.
 - Per impostare il funzionamento a ricircolo d'aria (filtro rigenerabile) premere + / – finché il LED 3 sul display non si accende.
 - Per passare nuovamente il comando elettronico al funzionamento senza filtro a ricircolo d'aria, premere + / – finché il LED 1 sul display non si accende.
2. Per salvare l'impostazione, tenere premuti  e  per circa 3 secondi.
Oppure attendere circa 10 secondi finché l'impostazione non viene salvata automaticamente.
Per annullare l'impostazione premere il tasto .
 - ✓ Non appena l'impostazione è memorizzata, si sente un segnale acustico.

Comandi di base

Qui sono fornite le informazioni essenziali sull'utilizzo dell'apparecchio.


Accensione dell'apparecchio

Condizione indispensabile: Direzione con la maggiore precisione possibile il telecomando sul ricevitore a infrarossi del display a LED.

- ▶ Accendere l'apparecchio con .
- ✓ L'apparecchio si avvia sul livello ventola 2.
- ✓ Sul display a LED si accende il LED del livello ventola selezionato.

Spegnimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio non viene utilizzato, spegnerlo.

- ▶ Spegnerlo con .
- ✓ L'apparecchio si spegne. Le funzioni in corso vengono interrotte.

Impostazione del livello ventola

- ▶ Premere + o –.
- ✓ Sul display a LED si accende il LED del livello ventola selezionato.

Attivazione della modalità intensivo

Se si sviluppano odori o fumi particolarmente forti, è possibile utilizzare la modalità intensivo.

1. Premere + finché sul display non si accende il LED 4 per la modalità intensivo 1.
 2. Premere + finché sul display non si accende il LED 5 per la modalità intensivo 2.
- ✓ Dopo circa 6 minuti, l'apparecchio passa automaticamente al livello di aspirazione 3.


Spegnimento della modalità intensivo

- ▶ Premere il tasto – per impostare un altro livello ventola.
- ✓ Dopo circa 6 minuti, l'apparecchio passa automaticamente al livello di aspirazione 3.

Attivazione dell'aspirazione intervallata

Nell'aspirazione intervallata il sistema di aspirazione si attiva automaticamente per ca. 6 minuti ogni ora.

Nota: Nell'app **Home Connect** è possibile impostare in modo personalizzato durata e livello di aspirazione.

- ▶ Premere .
- ✓ Nel display il LED 6 lampeggia di continuo, il LED del livello ventola selezionato si accende sull'apparecchio.
- ✓ Non appena il tempo di ventilazione è terminato, il LED del livello ventola selezionato si spegne. Il LED 6 continua a lampeggiare.

Disattivazione dell'aspirazione intervallata

- ▶ Premere .

Accensione del funzionamento automatico¹

Il livello ventola ottimale viene impostato automaticamente con l'ausilio di un sensore.

- ▶ Premere A.
- ✓ Sul display LED si illumina il LED 6 per il funzionamento automatico.

Disattivazione del funzionamento automatico¹

- ▶ Premere A.
- ✓ L'apparecchio ritorna al livello di aspirazione precedentemente impostato.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

- ✓ Il sistema di aspirazione si disattiva automaticamente se il sensore non percepisce più alcuna modifica della qualità dell'aria nell'ambiente.
- ✓ Il funzionamento automatico gira per al massimo 4 ore.

Aspirazione intervallata

Con l'aspirazione intervallata il sistema di aspirazione si accende e si spegne ai diversi livelli per un tempo selezionato.

Nota: Questa funzione è disponibile solo tramite un terminale mobile con la app **Home Connect**.

Se l'aspirazione intervallata è attivata, il LED 6 per la ventilazione intervallata lampeggia ripetutamente e il LED per il livello di ventilazione selezionato si accende. Non appena il tempo di ventilazione è terminato, il LED del livello ventola selezionato si spegne. Il LED 6 continua a lampeggiare.

Controllo dei sensori

Durante il funzionamento automatico un sensore dell'apparecchio riconosce l'intensità degli odori di cottura e frittura. A seconda dell'impostazione della sensibilità del sensore, il livello ottimale della ventola si attiva automaticamente.

Nel caso in cui il controllo dei sensori reagisca in modo troppo rapido o troppo lento, modificare l'impostazione della sensibilità.

- Impostazione di fabbrica: livello ventola 3
- Impostazione minima: Livello ventola 1
- Impostazione massima: Livello ventola 5

Impostazione del controllo dei sensori

Condizione indispensabile: L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuti ⓪ e **A** per circa 3 secondi.
 2. Premere il tasto **+** o **-** per modificare l'impostazione.
Per annullare l'impostazione premere il tasto ⓪ .
 3. Per salvare l'impostazione tenere premuti ⓪ e **A** per circa 3 secondi.
Oppure attendere circa 10 secondi finché l'impostazione non viene salvata automaticamente.
- ✓ Non appena l'impostazione è memorizzata, si sente un segnale acustico.

Impostazione dell'indicazione di saturazione

L'indicazione di saturazione deve essere impostata in base al filtro utilizzato.

Condizione indispensabile: L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuti ⓪ e Ⓢ per circa 3 secondi.
 - Per impostare il funzionamento a ricircolo d'aria (filtro non rigenerabile) premere **+** / **-** finché il LED 2 sul display non si accende.
 - Per impostare il funzionamento a ricircolo d'aria (filtro rigenerabile) premere **+** / **-** finché il LED 3 sul display non si accende.

- Per passare nuovamente il comando elettronico al funzionamento senza filtro a ricircolo d'aria, premere **+** / **-** finché il LED 1 sul display non si accende.
2. Per salvare l'impostazione, tenere premuti ⓪ e Ⓢ per circa 3 secondi.
Oppure attendere circa 10 secondi finché l'impostazione non viene salvata automaticamente.
Per annullare l'impostazione premere il tasto ⓪ .
- ✓ Non appena l'impostazione è memorizzata, si sente un segnale acustico.

Reset dell'indicazione di saturazione

È possibile ripristinare l'indicazione di saturazione dopo la pulizia del filtro grassi o dopo il cambio del filtro odori.

Condizioni indispensabili

- Dopo aver spento l'apparecchio, il LED 1 per l'indicazione di saturazione dei filtri per grassi e/o il LED 2 per l'indicazione di saturazione dei filtri degli odori lampeggia sul display a LED.
 - Viene emesso un segnale acustico ripetuto.
- ▶ Premere Ⓢ .
 - ✓ L'indicazione di saturazione è resettata.

Attivazione del tono tasti

I toni tasti possono essere accesi.

Condizione indispensabile: L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuti ⓪ e **-** per circa 3 secondi.
- ✓ Sul display si accende il LED dell'impostazione attualmente selezionata.
2. Premere **+** o **-** finché non si accende il LED 1 sul display.
Per annullare l'impostazione premere il tasto ⓪ .
 3. Per salvare l'impostazione tenere premuti ⓪ e **-** per circa 3 secondi.
Oppure attendere circa 10 secondi finché l'impostazione non viene salvata automaticamente.
- ✓ Non appena l'impostazione è memorizzata, si sente un segnale acustico.

Spegnimento del tono tasti

È possibile spegnere il tono tasti.

Nota: Il tono tasto dell'apparecchio è sempre acceso e non può essere spento.

Condizione indispensabile: L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuti ⓪ e **-** per circa 3 secondi.
- ✓ Sul display si accende il LED dell'impostazione attualmente selezionata.
2. Premere **+** o **-** finché non si accende il LED 2 sul display.
Per annullare l'impostazione premere il tasto ⓪ .
 3. Per salvare l'impostazione tenere premuti ⓪ e **-** per circa 3 secondi.
Oppure attendere circa 10 secondi finché l'impostazione non viene salvata automaticamente.
- ✓ Non appena l'impostazione è memorizzata, si sente un segnale acustico.

Comando cappa dal piano cottura

Questo apparecchio può essere collegato a un piano cottura abbinato, consentendo quindi di comandare le funzioni del vostro apparecchio dal piano cottura.

Avete le seguenti possibilità per collegare gli apparecchi fra di loro:


- Collegare l'apparecchi con l'app **Home Connect**. Se entrambi gli apparecchi sono compatibili con **Home Connect**, il collegamento può essere effettuato tramite l'app **Home Connect**. Seguire le istruzioni fornite nell'app.
- Collegamento diretto degli apparecchi tra loro.
- Collegamento degli apparecchi tramite la rete domestica WLAN.

Nota: Osservare le avvertenze di sicurezza delle istruzioni per l'uso del vostro apparecchio e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante il comando cappa dal piano cottura.

Consiglio: Il funzionamento del vostro apparecchio ha sempre la priorità. In questo intervallo di tempo il funzionamento tramite il comando cappa dal piano cottura non è disponibile.

Collegamento diretto

Condizioni indispensabili

- Il vostro apparecchio è spento.
 - Ripristinare tutti i collegamenti esistenti alla rete domestica o ad altri apparecchi. Se si collega il vostro apparecchio direttamente al piano di cottura, il collegamento alla rete domestica non è più possibile e non si può più utilizzare Home Connect.
1. **Nota:** Osservare il capitolo "Comando cappa dal piano cottura" presente nelle istruzioni per l'uso del piano cottura.
Attivare il piano cottura e selezionare la modalità di ricerca.
 2. Tenere premuto il tasto  finché sul display non lampeggia il LED per **Home Connect**.
✓ L'apparecchio è collegato con il piano cottura, quando il LED per **Home Connect** non lampeggia più e rimane acceso in modo permanente.

Collegamento tramite la rete domestica

1. Seguire le istruzioni secondo
→ "Collegamento automatico dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)", Pagina 91 o
→ "Collegamento manuale dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)", Pagina 92.
2. Non appena l'apparecchio è collegato alla rete domestica, è possibile creare un collegamento con il piano di cottura mediante l'app **Home Connect**.
3. Seguire le istruzioni sul terminale mobile.

Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app **Home Connect**, per configurare le impostazioni di base o per monitorare lo stato di esercizio attuale.

I servizi **Home Connect** non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione **Home Connect** dipende dalla disponibilità dei servizi **Home Connect** nel proprio Paese. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili su: www.home-connect.com.

Per poter utilizzare **Home Connect** stabilire innanzitutto il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi¹) e all'app **Home Connect**.

- Collegamento automatico dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi) → *Pagina 91*
- Collegamento manuale dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi) → *Pagina 92*

L'app **Home Connect** guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni indicate all'interno dell'app **Home Connect** per configurare le impostazioni.

Se l'apparecchio non è collegato alla rete domestica, funziona come un apparecchio senza collegamento alla rete e può essere comandato dal telecomando.

Consigli


- Osservare la documentazione fornita di **Home Connect**.
- Osservare anche le avvertenze presenti nell'app **Home Connect**.

Note

- Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app **Home Connect**.
→ "Sicurezza", *Pagina 84*
- I comandi impartiti direttamente sull'apparecchio hanno sempre la priorità. Quando l'apparecchio viene comandato direttamente, i comandi tramite l'app **Home Connect** non sono disponibili.
- L'apparecchio, collegato in modalità stand-by in rete, necessita al massimo di 2 W.
- Se per un collegamento con la rete domestica è necessario un indirizzo MAC dell'apparecchio, tale indirizzo si trova accanto alla targhetta → *Pagina 96* collocata nel vano interno dell'apparecchio. A tal proposito smontare il filtro → *Pagina 94*.


Collegamento automatico dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)

Se il router dispone di una funzione WPS, è possibile collegare automaticamente l'apparecchio alla propria rete domestica WLAN (Wi-Fi).


Nota: Durante l'operazione di collegamento, l'apparecchio non può essere acceso. Per annullare il processo, premere .

¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.


Condizioni indispensabili

- Il Wi-Fi sul router è attivato.
 - L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.
 - L'app **Home Connect** è installata sul dispositivo mobile.
 - L'apparecchio e la luce sono spenti.
1. Tenere premuto il tasto  finché sul display non lampeggia il LED 7.
 2. Premere **+**.
 - ✓ Sul display lampeggiano il LED 1 o il LED 7.
 3. Entro 2 minuti, premere il tasto WPS sul router.
 - ✓ Una volta stabilito il collegamento, l'apparecchio si collega automaticamente all'app **Home Connect**. Il LED 3 e LED 7 lampeggiano sul display.
 4. Se non è stato eseguito alcun collegamento, l'apparecchio passa automaticamente al collegamento manuale alla rete domestica, sul display lampeggiano il LED 2 e il LED 7. Registrare manualmente l'apparecchio alla rete domestica o premere **—** per riavviare la registrazione automatica.
 5. Seguire le istruzioni per la registrazione automatica alla rete domestica sul terminale mobile.
 - ✓ L'operazione di registrazione è terminata quando il LED 7 non lampeggia più e resta acceso in modo permanente sul display.

Collegamento manuale dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)

Nota: Durante l'operazione di collegamento, l'apparecchio non può essere acceso. Per annullare il processo, premere .

Condizione indispensabile: L'apparecchio e la luce sono spenti.

1. Tenere premuto il tasto  finché sul display non lampeggia il LED 7.
2. Premere due volte il tasto **+** per avviare la registrazione automatica alla rete domestica.
 - ✓ Sul display lampeggiano il LED 2 e il LED 7.
3. Seguire le istruzioni nell'app.
 - ✓ Una volta stabilito il collegamento, l'apparecchio si collega automaticamente all'app **Home Connect**. I LED 3 e LED 7 si accendono.
4. Seguire le istruzioni per la registrazione manuale alla rete domestica sul terminale mobile.
 - ✓ L'operazione di registrazione è terminata quando il LED 7 non lampeggia più e resta acceso in modo permanente sul display.

Collegamento dell'apparecchio all'app Home Connect

Condizioni indispensabili

- L'app **Home Connect** è installata sul dispositivo mobile.
 - L'app **Home Connect** è aperta.
1. Tenere premuto il tasto  finché il LED 3 e il LED 7 non lampeggiano.

2. Seguire le istruzioni dell'app **Home Connect** sul terminale mobile.
 - ✓ L'operazione di registrazione è terminata quando il LED 7 non lampeggia più e resta acceso in modo permanente sul display.

Aggiornamento del software

Con la funzione di aggiornamento del software si aggiorna il software dell'apparecchio per esempio a fini di ottimizzazione, eliminazione di guasti, aggiornamenti rilevanti per la sicurezza.

È essenziale essere registrati come utenti di **Home Connect**, che l'app sia installata sul proprio dispositivo mobile e che sia stato effettuato il collegamento al server **Home Connect**.

Non appena è disponibile un aggiornamento del software, l'app **Home Connect** fornisce la notifica; l'aggiornamento del software può essere avviato dall'app. Al termine del download è possibile avviare l'installazione tramite l'app **Home Connect** se è attivo il collegamento alla rete locale. Ad installazione avvenuta, si viene informati tramite l'app **Home Connect**.

Note

- Durante il download è possibile continuare a utilizzare l'apparecchio. In base alle impostazioni personali effettuate nell'app, gli aggiornamenti del software possono anche essere scaricati automaticamente.
- In caso di aggiornamento rilevante per la sicurezza, si consiglia di effettuare l'installazione il prima possibile.

Reset del collegamento

È sempre possibile ripristinare il collegamento memorizzato con la rete domestica e con **Home Connect**.

- ▶ Tenere premuto **A** e **+** finché sul display non si spegne il LED 7.
- ✓ Viene emesso un segnale acustico.

Ricerca guasti remota

Il servizio di assistenza clienti può accedere all'apparecchio mediante la ricerca guasti remota, se lo si richiede espressamente al servizio di assistenza, se l'apparecchio è collegato al server **Home Connect** e se la funzione Ricerca guasti remota è disponibile nel Paese in cui si utilizza l'apparecchio.

Consiglio: Ulteriori informazioni e avvertenze sulla disponibilità della funzione Ricerca guasti remota nel Paese desiderato sono contenute nell'area Servizio/Assistenza del sito web locale: www.home-connect.com

Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati. Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server **Home Connect** (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).

- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione informatica della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità **Home Connect** ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità **Home Connect** per la prima volta.

Nota: Osservare che le funzionalità **Home Connect** sono utilizzabili solo in abbinamento all'app **Home Connect**. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app **Home Connect**.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

Detergenti

I detergenti adatti sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Prima della pulizia staccare la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante il funzionamento l'apparecchio diventa caldo.

- ▶ Lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia.

ATTENZIONE!

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol,
- ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- ▶ Non utilizzare detergenti speciali per la pulizia a caldo.
- ▶ Utilizzare detergenti per i vetri, raschietti o prodotti per l'acciaio inox solo se consigliati all'interno delle indicazioni per la pulizia del rispettivo pezzo.
- ▶ Lavare accuratamente i panni di spugna prima di utilizzarli.

Dichiarazione di conformità

Con la presente **Gaggenau Hausgeräte GmbH** dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni relative alla direttiva **2014/53/EU**.

La dichiarazione di conformità dettagliata **RED** è consultabile su Internet, sul sito **www.gaggenau.com**, alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4-GHz di banda: 100 mW max.

5 GHz di banda: 100 mW max

Pulizia delle superfici in acciaio inox

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 93
2. Pulire seguendo la direzione di spazzolatura con un panno di spugna e una soluzione di lavaggio calda.
3. Asciugare con un panno morbido.
4. Stendere uno strato sottile di detergente per acciaio inox con un panno morbido.

Consiglio: I prodotti per acciaio inox sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online.

Pulizia delle superfici laccate

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 93
2. Pulire con soluzione di lavaggio calda e un panno di spugna.
3. Asciugare con un panno morbido.

Pulizia della plastica

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 93
2. Pulire utilizzando un panno morbido e un detergente per i vetri.

Pulizia del vetro

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 93
2. Pulire utilizzando un panno morbido e un detergente per i vetri.

Pulizia degli elementi di comando

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!
L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.


► Non utilizzare panni di spugna bagnati.

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 93
2. Pulire con un panno di spugna e una soluzione di lavaggio calda.
3. Asciugare con un panno morbido.

Smontaggio dei filtri antigrasso


⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- La copertura filtro può oscillare.
 - Aprire lentamente la copertura filtro.
 - Una volta aperta, tenere la copertura filtro fino a quando non oscilla più.
 - Chiudere lentamente la copertura filtro.
- Pericolo di cadute durante i lavori sull'apparecchio

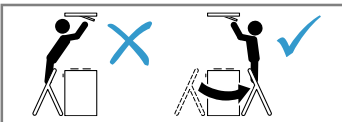


- Utilizzare una scala doppia stabile.
- Non sporgersi oltre il piano cottura.
- Non salire sul piano cottura né sulla superficie di lavoro.

1. Aprire il dispositivo di bloccaggio della copertura filtro.

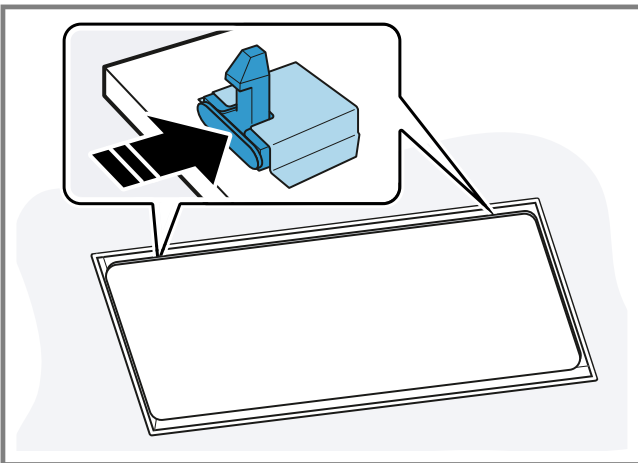

Per impedire che la copertura del filtro si chiuda di scatto, tenerla con due mani.


2. Per l'apertura ribaltare la copertura filtro verso il basso.

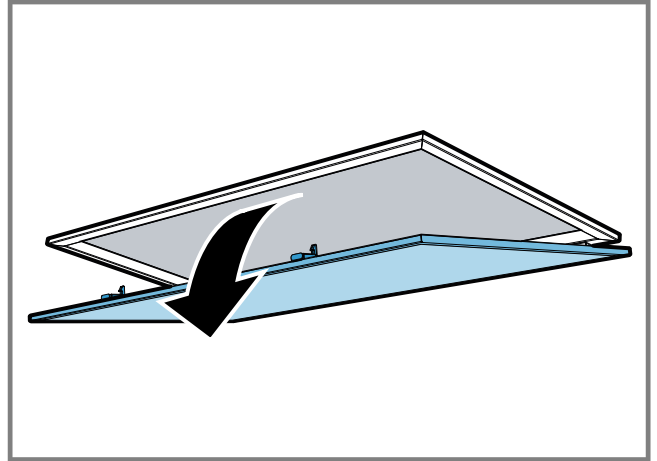

3. **ATTENZIONE!** La caduta del filtro antigrasso può causare il danneggiamento del piano cottura sottostante.

► Con una mano, afferrare il filtro antigrasso da sotto.

Aprire i bloccaggi sui filtri antigrasso.

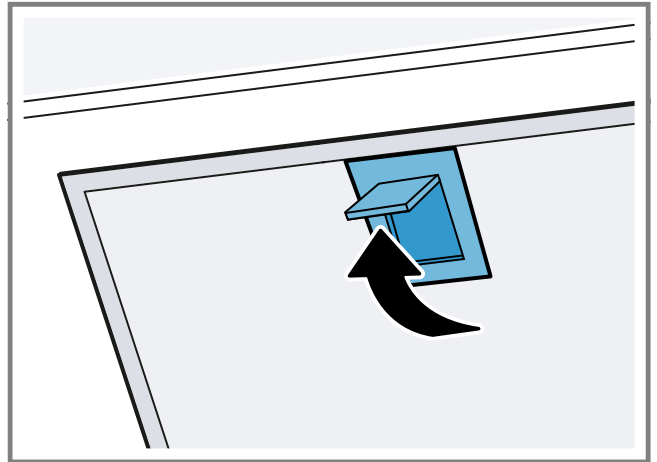

4. Togliere i filtri per grassi dai fermi.
Per impedire al grasso di colare, tenere i filtri in orizzontale.

Lavaggio dei filtri antigrasso in lavastoviglie

I filtri antigrasso filtrano il grasso contenuto nel vapore. Per garantire l'adeguato assorbimento di grassi è necessario sostituire o pulire periodicamente i filtri.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

I depositi di grasso presenti negli appositi filtri possono incendiarsi.

ATTENZIONE!

I filtri antigrasso possono subire danni dovuti a incastro.

► Non incastrare i filtri antigrasso.

Nota: In caso di lavaggio in lavastoviglie, possono verificarsi leggere alterazioni di colore. Le variazioni cromatiche non influiscono in alcun modo sul funzionamento dei filtri antigrasso.

Condizione indispensabile: I filtri antigrasso sono smontati.

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 93
2. Riporre i filtri antigrasso nella lavastoviglie senza fissarli.
Non lavare il filtro antigrasso molto sporco insieme alle altre stoviglie.
In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare uno sgrassatore. Gli sgrassatori sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online.
3. Avviare la lavastoviglie.
Per l'impostazione della temperatura selezionare al massimo 70°C.
4. Lasciare asciugare i filtri antigrasso.

Pulizia dei filtri antigrasso

I filtri antigrasso filtrano il grasso contenuto nel vapore. Per garantire l'adeguato assorbimento di grassi è necessario sostituire o pulire periodicamente i filtri.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

I depositi di grasso presenti negli appositi filtri possono incendiarsi.

Condizione indispensabile: I filtri antigrasso sono smontati.

1. Osservare le informazioni relative ai prodotti per la pulizia.
→ "Detergenti", Pagina 93
2. Mettere i filtri antigrasso a bagno in una soluzione di lavaggio calda.
In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare uno sgrassatore. Gli sgrassatori sono disponibili presso il servizio clienti o il punto vendita online.
3. Pulire i filtri antigrasso con una spazzola.
4. Sciacquarli accuratamente.
5. Lasciare asciugare i filtri antigrasso.

Montaggio del filtro antigrasso

ATTENZIONE!

La caduta del filtro antigrasso può causare il danneggiamento del piano cottura sottostante.

► Con una mano, afferrare il filtro antigrasso da sotto.

1. Inserire il filtro per grassi.
2. Sollevare i filtri per grassi e innestare i bloccaggi.
3. Accertarsi che i bloccaggi si innestino in posizione.
4. Chiudere la copertura filtro.
5. Accertarsi che i bloccaggi della copertura filtro si innestino in posizione.

Sostituzione delle batterie del telecomando

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!


- Le batterie possono essere ingerite dai bambini.
 - Tenerle fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

- Sorvegliare i bambini durante la sostituzione delle batterie.
- Le batterie possono esplodere.
 - Non ricaricare le batterie.
 - Non cortocircuitare le batterie.
 - Non gettare le batterie nel fuoco.


ATTENZIONE!

- Usa improprio delle batterie.
 - I morsetti non devono essere messi in cortocircuito.
 - Usare solo batterie del tipo indicato.
 - Non utilizzare insieme tipi di batterie diversi.
 - Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
 - Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Danni al telecomando a causa delle batterie scariche.
 - Rimuovere le batterie quando non si utilizza il telecomando.
 - Smaltire le batterie scariche o difettose in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente.

1. Rimuovere il coperchio.
2. Estrarre le batterie scariche.

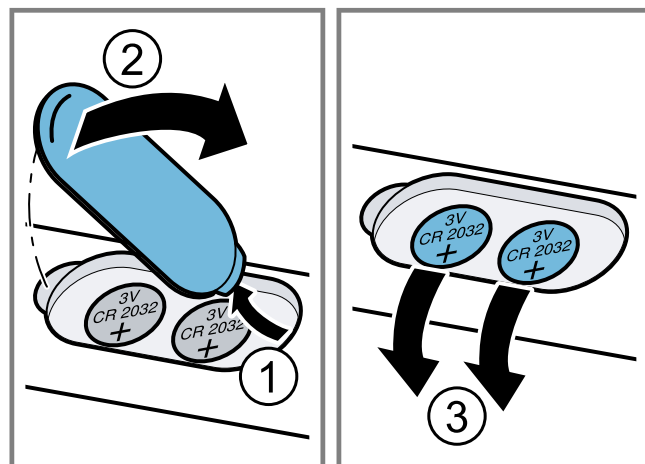

3. Inserire le batterie nuove (tipo 3 V CR 2032).

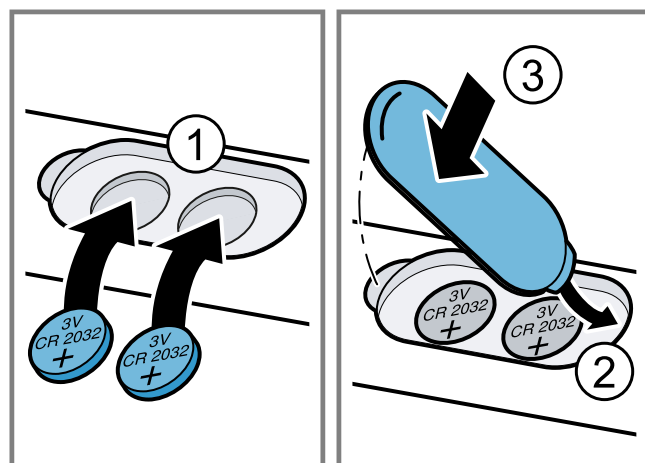

4. Chiudere la copertura.
5. Smaltire le batterie usate nel rispetto dell'ambiente.

Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.

- ▶ Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella rete elettrica.	▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
	Il fusibile è difettoso.	▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.
	Alimentazione di corrente guasta.	▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
Il telecomando non funziona.	Le batterie sono scariche.	▶ → "Sostituzione delle batterie del telecomando", Pagina 95
Dopo lo spegnimento dell'apparecchio, sul display, i LED 1-5 lampeggiano tre volte.	Le batterie sono quasi scariche.	▶ → "Sostituzione delle batterie del telecomando", Pagina 95
Sul display lampeggia il LED 1.	I filtri antigrasso sono saturi.	▶ → "Lavaggio dei filtri antigrasso in lavastoviglie", Pagina 94
		▶ → "Pulizia dei filtri antigrasso", Pagina 95
Sul display lampeggia il LED 2.	I filtri antiodore sono saturi.	▶ Cambiare il filtro odori.

Servizio di assistenza clienti

In caso di domande sull'applicazione, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sull'eliminazione dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet. Qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Troviamo sempre una soluzione adeguata e cerchiamo di evitare visite non necessarie da parte dei tecnici dell'assistenza.

Assicuriamo che l'apparecchio venga riparato con ricambi originali, da tecnici appositamente formati del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia del produttore sia allo scadere della stessa.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per

un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- nel vano interno dell'apparecchio (a tal proposito smontare i filtri per grassi);
- sul lato superiore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio. Qui è disponibile una panoramica degli accessori dell'apparecchio e del relativo utilizzo.

Accessori	Codice dell'ordine
Filtro per modulo a riciccolo, rigenerabile	AA 010 112

Smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni sul corretto smaltimento degli apparecchi dismessi.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Smaltimento delle batterie/delle pile

Le batterie/Le pile devono essere gestite nell'ottica di un riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Non gettare batterie/pile nei rifiuti domestici!

- Smaltire le batterie/le pile nel rispetto dell'ambiente. Soltanto per Paesi UE:




Secondo le direttive europee 2006/66/CE, le batterie difettose o esaurite vanno raccolte separatamente e smaltite per il riciclo ecocompatibile.

Istruzioni per il montaggio


Contenuto della confezione


Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

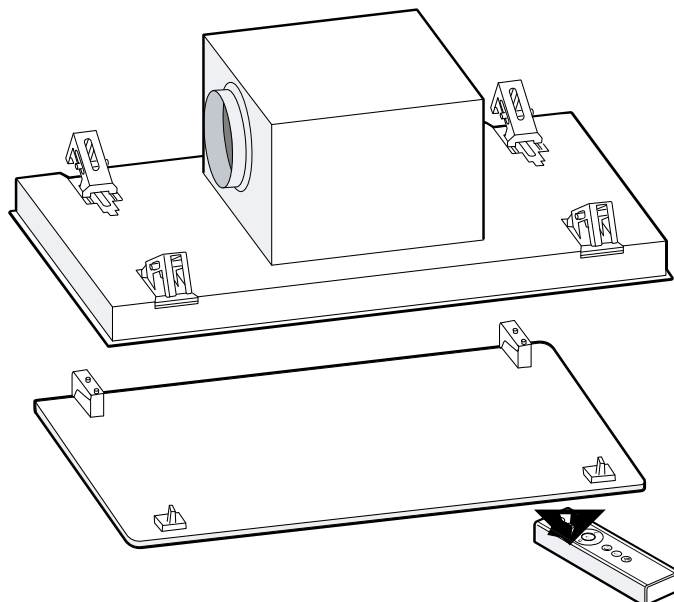

Distanze di sicurezza


Osservare le distanze di sicurezza dell'apparecchio.

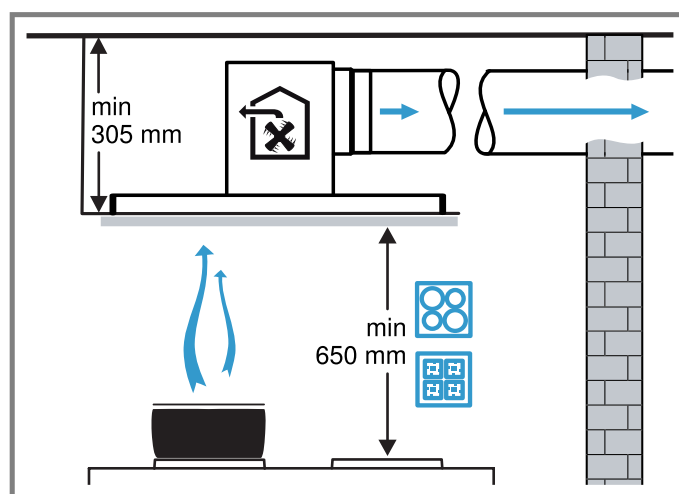

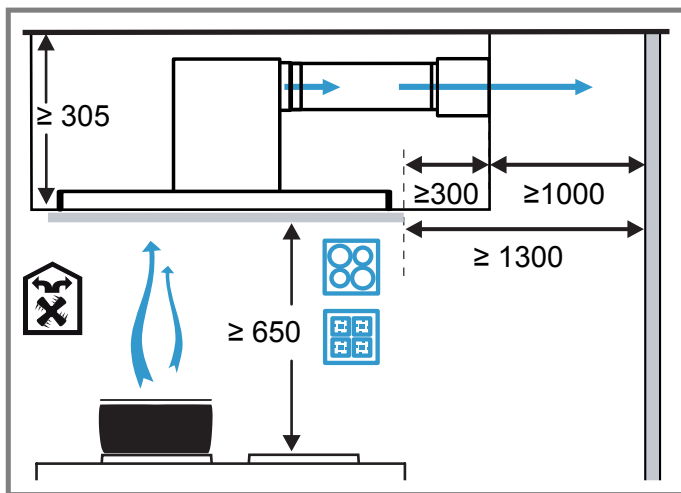

Dimensioni apparecchio

Qui sono riportate le dimensioni dell'apparecchio

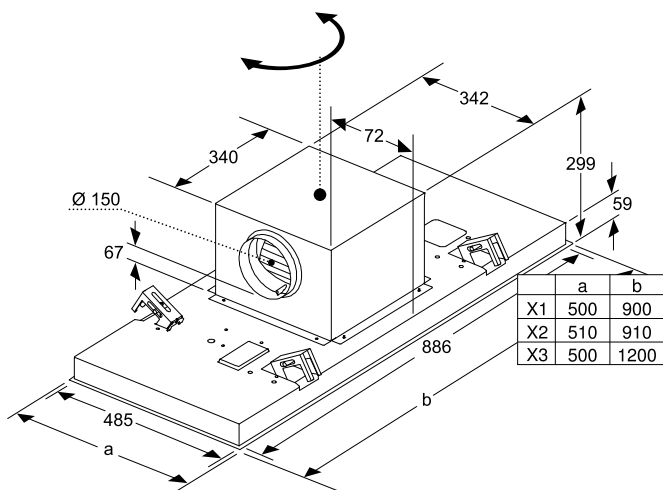


⚠ Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza durante il montaggio dell'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di intossicazione!

I gas di combustione riaspirati possono causare avvelenamento. I focolari che dipendono dall'aria ambiente (per es. stufe a gas, olio, legna o carbone, scaldabagno, caldaie elettriche) ricavano l'aria per la combustione dalla stanza ed eliminano i gas di scarico all'esterno attraverso un impianto (per es. camino). In concomitanza della cappa accesa, dalla cucina e dalle stanze adiacenti viene sottratta dell'aria. Senza un'alimentazione sufficiente di aria si crea depressione. I gas velenosi

dal camino o dalla cappa di aspirazione vengono riaspirati nelle stanze.

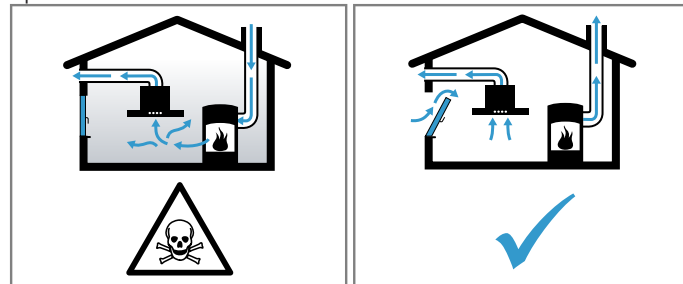

- ▶ È necessario assicurare sempre un'alimentazione di aria sufficiente quando l'apparecchio in modalità aspirazione a ricircolo viene utilizzato contemporaneamente a un focolare dipendente dall'aria ambiente.
- ▶ Un esercizio sicuro è possibile solo se la depressione nella stanza in cui è installato il focolare non supera i 4 Pa (0,04 mbar). Questo è garantito se l'aria necessaria alla combustione può affluire nella stanza attraverso aperture non fisse, per es. porte, finestre in combinazione con un canale di adduzione/scarico aria o altre misure tecniche. Un'apertura nel muro per alimentazione/scarico aria non garantisce il rispetto del valore limite.
- ▶ Consultate in ogni caso lo spazzacamino responsabile che è in grado di giudicare la ventilazione complessiva in casa e proporre misure adeguate.
- ▶ Se l'apparecchio è usato solo nella modalità a ricircolo d'aria, il suo esercizio è possibile senza limitazioni.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.


⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

- I depositi di grasso presenti nel filtro antigrassi possono incendiarsi.
 - ▶ Le distanze di sicurezza prescritte devono essere mantenute per evitare un accumulo di calore.
 - ▶ Attenersi alle indicazioni relative al proprio piano di cottura. Se vengono installate zone di cottura a gas ed elettriche insieme, è necessario rispettare la distanza massima indicata.
- I depositi di grasso presenti nel filtro per grassi possono incendiarsi.
 - ▶ Non lavorare mai nelle vicinanze dell'apparecchio con fiamme libere (ad es. fiammeggiare).
 - ▶ L'installazione dell'apparecchio nelle vicinanze di un focolare per combustibili solidi (ad es. legno o carbone), è consentita solo se questo è dotato di copertura chiusa e non estraibile. Non deve esserci produzione di scintille.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.
 - ▶ Indossare guanti protettivi.

- Se l'apparecchio non viene fissato correttamente alla parete può cadere.
 - ▶ Tutti gli elementi di fissaggio devono essere montati in modo saldo e sicuro.
- L'apparecchio è pesante.
 - ▶ Per spostarlo occorrono 2 persone.
 - ▶ Utilizzare esclusivamente ausili adeguati.
- L'apparecchio è pesante.
 - ▶ Non montare l'apparecchio direttamente nelle piastre di cartongesso o in un materiale edile leggero simile.
 - ▶ Per il corretto montaggio utilizzare un materiale sufficiente stabile adatto alle condizioni costruttive e al peso dell'apparecchio.
- Modifiche all'impianto elettrico o meccanico sono pericolose e possono causare anomalie nel funzionamento.
 - ▶ Non apportare modifiche all'impianto elettrico o meccanico.
- Pericolo di cadute durante i lavori sull'apparecchio

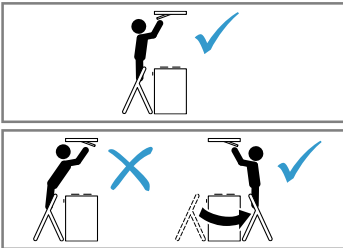

- ▶ Utilizzare una scala doppia stabile.
- ▶ Non sporgersi oltre il piano cottura.
- ▶ Non salire sul piano cottura né sulla superficie di lavoro.
- La copertura filtro può oscillare.
 - ▶ Aprire lentamente la copertura filtro.
 - ▶ Una volta aperta, tenere la copertura filtro fino a quando non oscilla più.
 - ▶ Chiudere lentamente la copertura filtro.
- Pericolo di lesione durante l'apertura e la chiusura delle cerniere.
 - ▶ Non toccare mai la zona mobile delle cerniere.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Componenti a spigolo vivo all'interno dell'apparecchio possono danneggiare il cavo di collegamento.
 - ▶ Non piegare o schiacciare il cavo di collegamento.
- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
 - ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
→ *Pagina 96*
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - ▶ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.
- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
 - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
 - ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
 - ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
 - ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
 - ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina del cavo di alimentazione deve essere liberamente accessibile. Qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.
 - ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

Avvertenze sulla situazione d'installazione

- Montare questo apparecchio al soffitto della cucina o a un controsoffitto resistente.

Avvertenze sul condotto di scarico

Il produttore dell'apparecchio non si assume alcuna responsabilità per le contestazioni relative al condotto.

- Utilizzare un tubo di scarico corto e dritto, che ha un diametro possibilmente grande.
- Tubi d'espulsione aria lunghi e ruvidi, che presentano molte curve o che hanno un diametro piccolo riducono la prestazione di aspirazione e aumentano il rumore della ventola.
- Utilizzare un tubo di scarico in materiale non combustibile.
- Per evitare il ritorno della condensa, montare il tubo di scarico dell'apparecchio con 1° di pendenza.

Tubi rotondi

Utilizzare condotti rotondi con diametro interno di 150 mm (consigliato) o minimo di 120 mm.

Canali piatti

Utilizzare condotti piatti la cui sezione interna corrisponde al diametro dei condotti rotondi:

- Un diametro 150 mm corrisponde a ca. 177 cm².
- Un diametro 120 mm corrisponde a ca. 113 cm².

- Nel caso di diametri diversi del tubo utilizzare strisce di tenuta.
- Non utilizzare condotti piatti con rinvii taglienti.

Avvertenze sul collegamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio in sicurezza, osservare le presenti avvertenze.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Si deve poter sempre separare l'apparecchio dalla rete elettrica. L'apparecchio può essere collegato solamente a una presa con messa a terra installata secondo le istruzioni.
 - ▶ Dopo il montaggio dell'apparecchio, la spina di alimentazione del collegamento alla rete deve essere liberamente accessibile.
 - ▶ Se ciò non fosse possibile, durante la posa fissa dell'installazione elettrica deve essere montato un dispositivo di separazione su tutti i poli conforme alle condizioni della categoria di sovratensione III e alle disposizioni dell'allestimento.
 - ▶ Soltanto un elettricista appositamente formato può eseguire la posa fissa dell'installazione elettrica. Noi consigliamo di installare un interruttore differenziale (differenziale) nel circuito elettrico dell'alimentazione dell'apparecchio.
- Componenti a spigolo vivo all'interno dell'apparecchio possono danneggiare il cavo di collegamento.
 - ▶ Non piegare o schiacciare il cavo di collegamento.
- Per il collegamento fare riferimento alla targhetta interna dell'apparecchio.
- Per vedere la targhetta, smontare il filtro antigrassi.
- La lunghezza del cavo di collegamento è di circa 1,30 m.
- Questo apparecchio è conforme ai requisiti di protezione RFI dell'Unione Europea.
- L'apparecchio appartiene alla classe di protezione 1 e deve essere utilizzato solo se dotato di un conduttore di terra.
- Non collegare alla corrente l'apparecchio durante il montaggio.
- L'allacciamento senza spina dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato, che dovrà rispettare le disposizioni dell'azienda regionale erogatrice dell'energia elettrica.

Avvertenze generali

- Il vapore di cottura viene rilevato più difficilmente dall'apparecchio con una distanza maggiore rispetto alla zona cottura. Mantenere perciò una distanza minima di 700 mm e massima di 1500 mm.
- Affinché il vapore di cottura venga rilevato in maniera ottimale, montare l'apparecchio al centro sul piano cottura.
- Per raggiungere l'apparecchio senza ostacoli durante la manutenzione, scegliere un luogo di installazione facilmente accessibile.
- Le superfici dell'apparecchio sono delicate. Evitare danneggiamenti durante il montaggio.


Montaggio

Controllo del soffitto

1. Controllare che il soffitto sia piano, orizzontale e sufficientemente solido e resistente.
Il peso max. dell'apparecchio è pari a **40 kg**.
Non montare l'apparecchio direttamente nelle piastre di cartongesso o in un materiale edile leggero simile del controsoffitto.
2. Praticare la profondità del foro in base alla lunghezza della vite.
3. Montare l'apparecchio con un materiale di fissaggio sufficientemente stabile e adatto alle condizioni costruttive e al peso dell'apparecchio.
4. Controllare l'apertura destinata alla posa dei cavi presenti di altri apparecchi.

Preparazione del soffitto

1. Accertarsi che la stabilità del soffitto sia garantita anche dopo i lavori di taglio.
2. Coprire il piano di cottura per evitare di danneggiarlo.
3. Realizzare un'apertura sul soffitto.

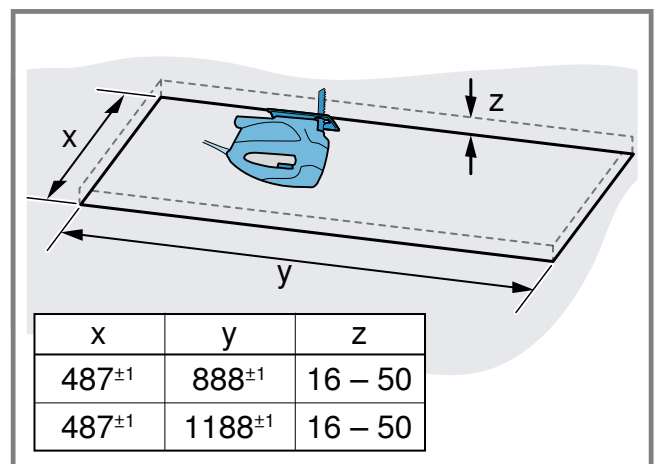

4. Rimuovere i trucioli.


Preparazione dell'apparecchio

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.

- ▶ Indossare guanti protettivi.

1. Tirare leggermente verso l'alto i dispositivi di protezione per il trasporto e, con cura, rimuoverli di traverso verso l'alto.

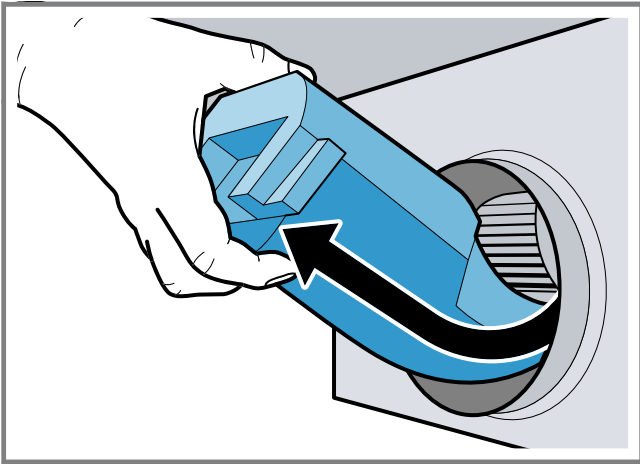


2. Rimuovere i residui di polistirolo espanso dall'interno dell'apparecchio.
3. Rimuovere il filtro grassi.
Non piegare il filtro grassi per evitare di danneggiarlo.

Montaggio dell'apparecchio


⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.
 - ▶ Indossare guanti protettivi.
- L'apparecchio è pesante.
 - ▶ Per spostarlo occorrono 2 persone.
 - ▶ Utilizzare esclusivamente ausili adeguati.

1. Inserire l'apparecchio all'interno dell'apertura, finché le sospensioni non si incastrano con uno scatto.

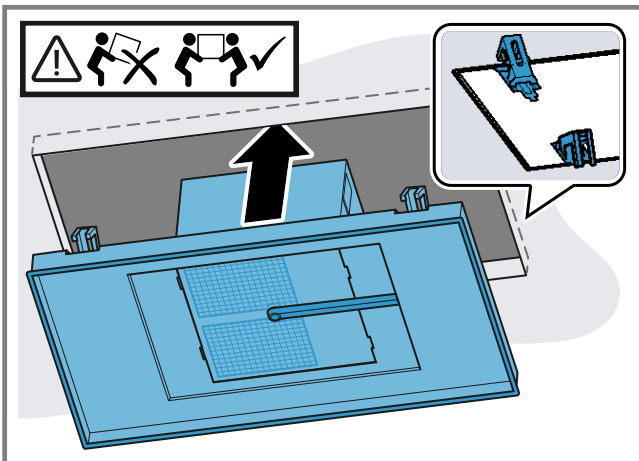

2. Avvitare attentamente le viti diagonalmente opposte.

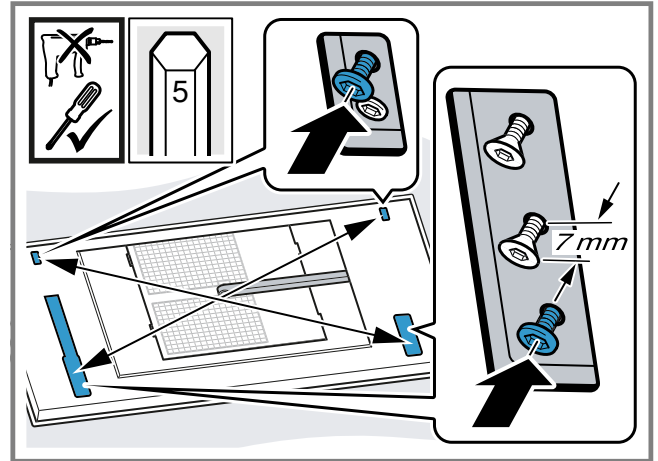


Serrare le viti a poco a poco, in modo tale che l'apparecchio non sia storto all'interno dell'apposita apertura.


3. **Nota:** Non serrare troppo le viti per non danneggiare l'apparecchio.
Serrare attentamente le viti una dopo l'altra finché l'apparecchio non si trova a filo del soffitto.

Collegamento dell'apparecchio


1. Premere e rimuovere lateralmente la canalina dei cavi.

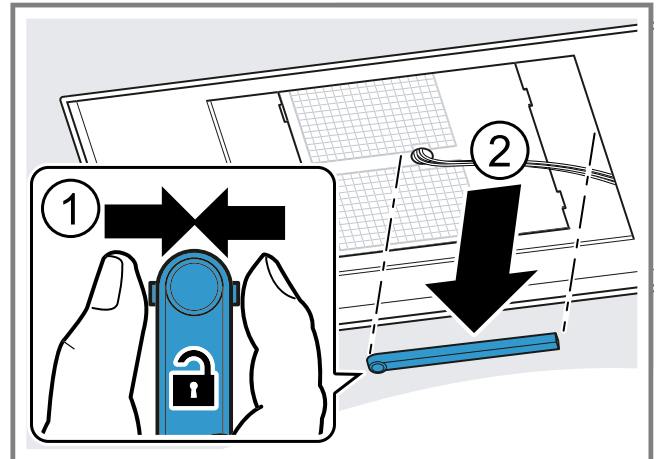


2. Staccare il cavo nel punto appositamente previsto.

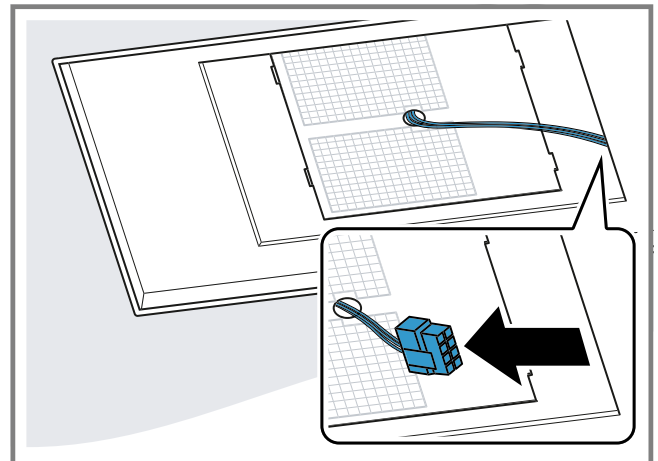


3. Allentare le viti dalla parte opposta per rimuovere la scatola della ventola.

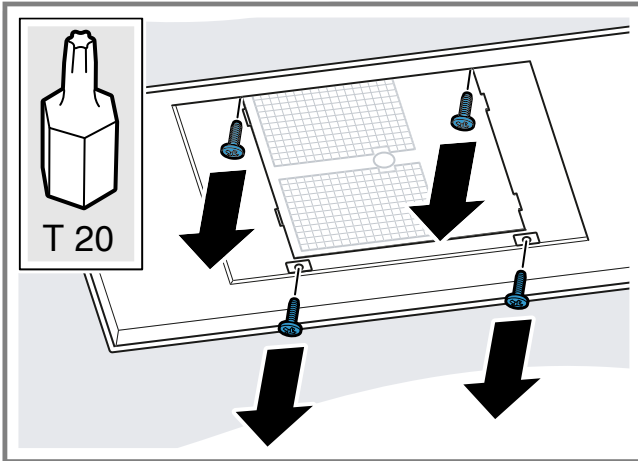


4. Ruotare la scatola della ventola nella posizione corretta a seconda della collocazione dei mobili.

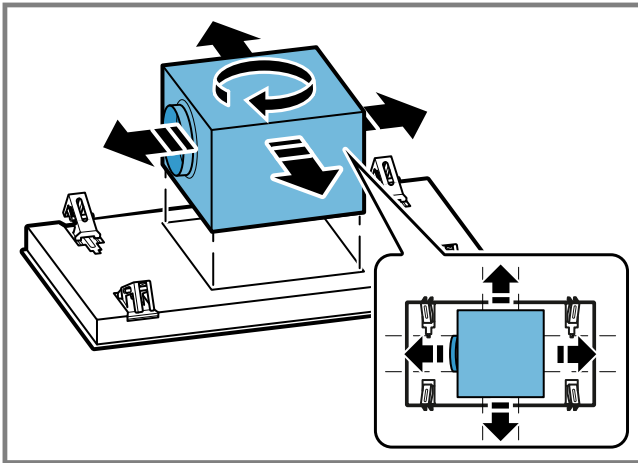

5. Far scorrere lateralmente la scatola della ventola e collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.

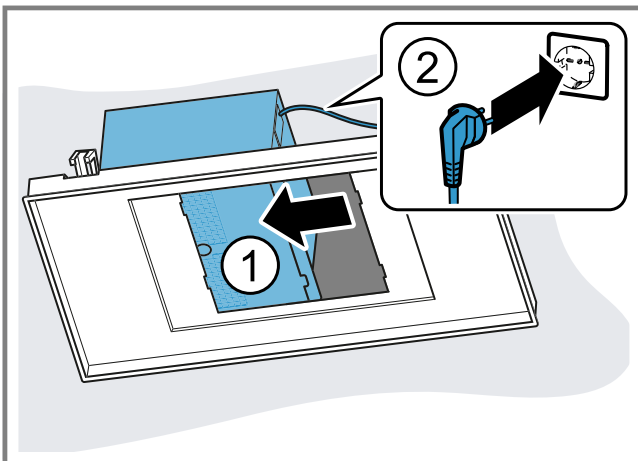


6. Spostare la scatola della ventola dall'altro lato e realizzare la condotta.

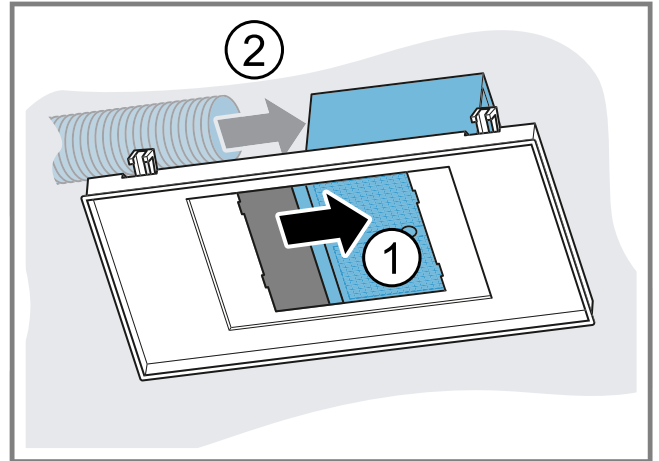


7. Posizionare al centro e serrare la scatola della ventola.

8. Collegare il cavo.

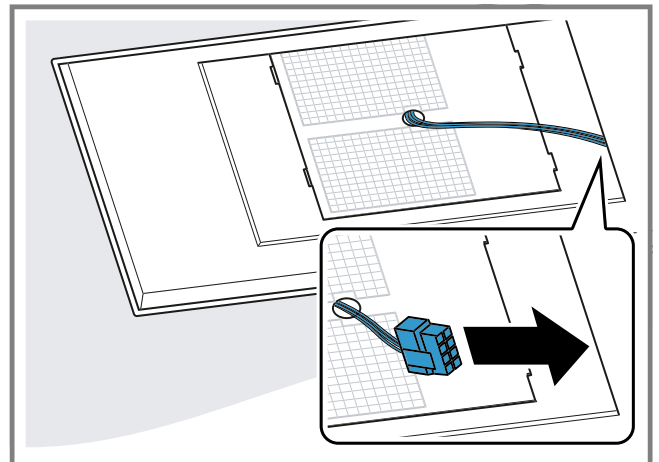

9. Premere e applicare la canalina dei cavi.

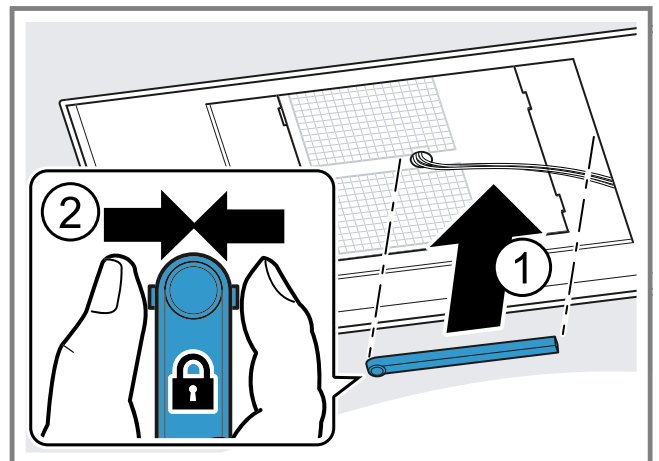


Montaggio della copertura filtro



⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.
 - ▶ Indossare guanti protettivi.
- Pericolo di lesione durante l'apertura e la chiusura delle cerniere.
 - ▶ Non toccare mai la zona mobile delle cerniere.

1. Aprire le cerniere della copertura filtro.

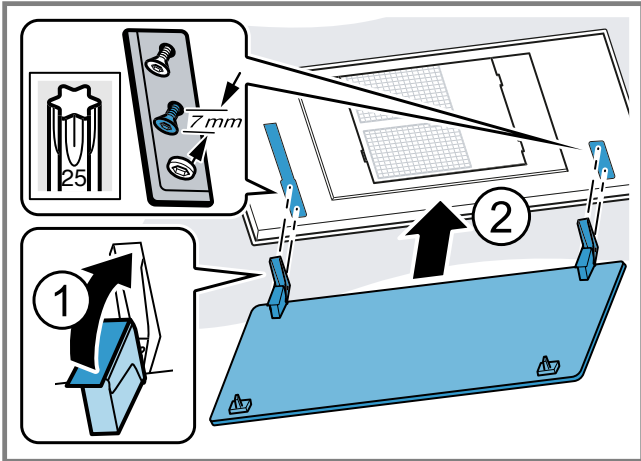


2. Agganciare la copertura filtro alle viti previste e a seconda dell'apertura spingere indietro o avanti nel punto stretto.

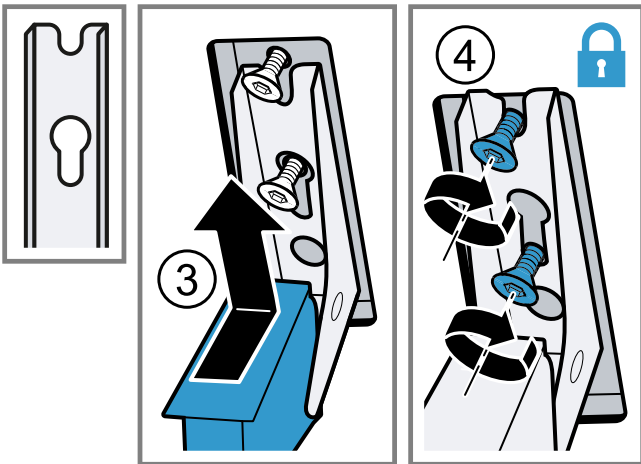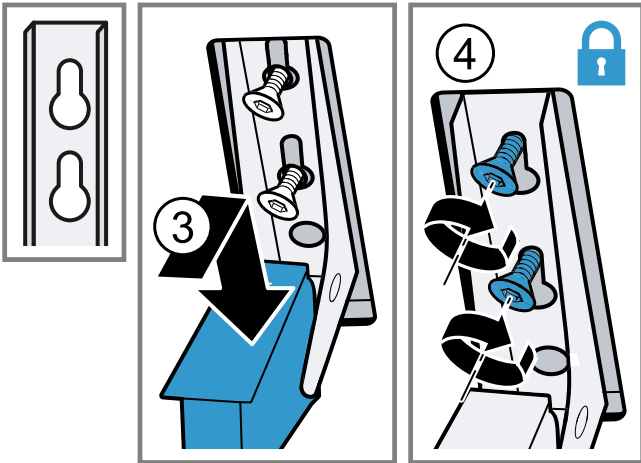

3. Serrare le viti di serraggio delle cerniere.

4. Verificare se il telaio dell'apparecchio si trova a filo.

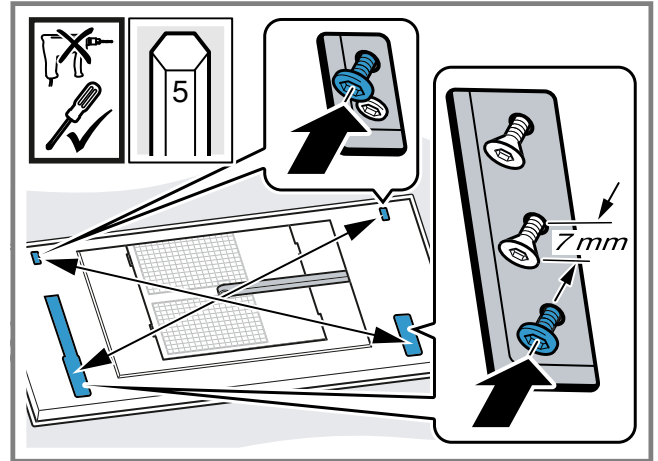

Eventualmente stringere ancora una volta le viti.


5. Inserire il filtro grassi.
Non piegare il filtro grassi per evitare di danneggiarlo.
6. Sollevare la copertura del filtro e innestare la chiusura.

Smontaggio dell'apparecchio

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!


- L'apparecchio è pesante.
 - ▶ Per spostarlo occorrono 2 persone.
 - ▶ Utilizzare esclusivamente ausili adeguati.
- Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati.
 - ▶ Indossare guanti protettivi.
- Pericolo di lesione durante l'apertura e la chiusura delle cerniere.
 - ▶ Non toccare mai la zona mobile delle cerniere.

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Rovesciare la copertura filtro.
Aprire completamente la copertura filtro e senza tirare.
3. Rimuovere il filtro grassi.
Non piegare il filtro grassi per evitare di danneggiarlo.
4. Premere e rimuovere lateralmente la canalina dei cavi.

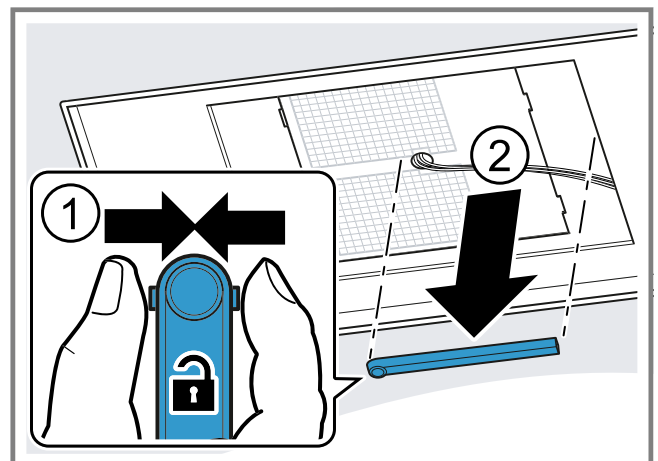


5. Staccare i cavi nel punto appositamente previsto.

6. Svitare le viti delle cerniere fino a circa 7 mm.

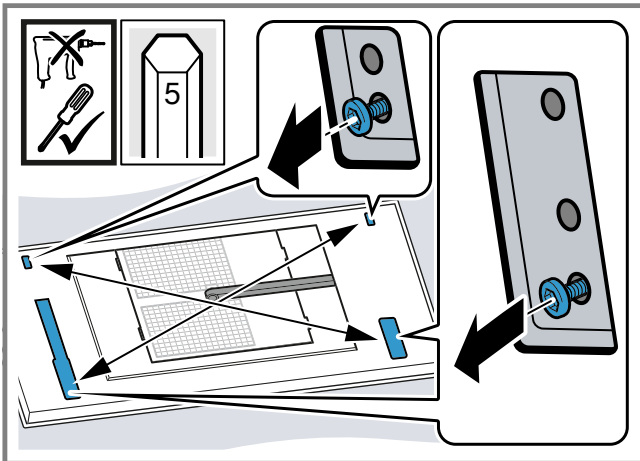


Non allentare completamente le viti.


7. Sganciare e rimuovere la copertura filtro.
8. Allentare le viti dalla parte opposta per rimuovere la scatola della ventola.

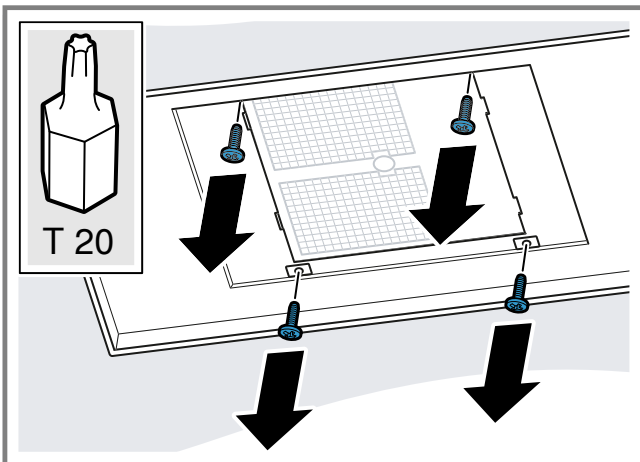

9. Spostare la scatola della ventola dall'altro lato e svitare la condotta.
10. Spostare la scatola della ventola dall'altro lato ed estrarre la spina di alimentazione.
11. Serrare la scatola della ventola.
12. Allentare le sospensioni dell'apparecchio: spingere verso l'interno la guida di smontaggio.

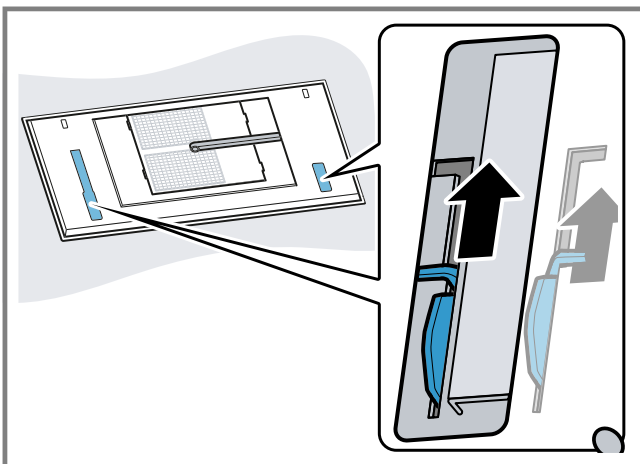

13. Rimuovere lentamente l'apparecchio dall'apertura.

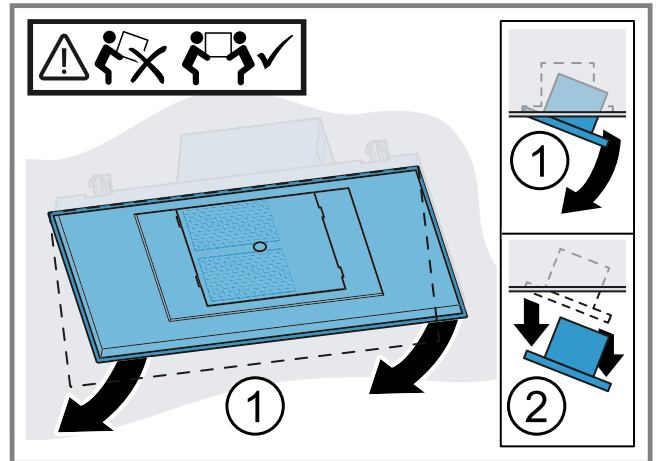



Lined writing paper template with horizontal lines.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.

Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.gaggenau.com



GAGGENAU



9001487432 de, en, nl, fr, it (000219)